


90mm

### Ultraschall-Aromazerstäuber Bedienungsanleitung

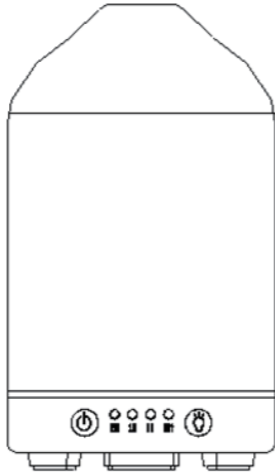

1

90mm
90mm

**EINLEITUNG:**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Ultraschall-Aromazerstäuber entschieden haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Dieser Zerstäuber verwendet Ultraschallwellen, um den Duftnebel zu Hause effizient zu zerstäuben und zu verteilen. Damit können Sie das reine, ursprüngliche Aroma Ihres ätherischen Öls genießen.

**ZU IHRER SICHERHEIT:**  
BITTE BEACHTEN SIE BEI DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS ALLE UNTEN AUFGEFÜHRTEN SICHERHEITSHINWEISE, BESONDERS WENN KINDER IN DER NÄHE SIND.

1. Das Produkt darf NICHT verändert, auseinandergenommen oder repariert werden.
2. **ACHTUNG!** Mit dem Stromkabel darf folgendes NICHT gemacht werden: aufwärmen, biegen, ziehen, verdrehen, verändern, zusammenpressen, in der Nähe von Bereichen mit hohen Temperaturen platzieren und schwere Objekte darauf platzieren.
3. **⚠️ WARNUNG!** Tauchen Sie das Gerät NICHT in Flüssigkeiten, um Stromschläge und Brandgefahr zu vermeiden.
4. **⚠️ WARNUNG!** Stecken Sie das Stromkabel NICHT mit nassen Händen ein oder aus. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch bitte das Kabel aus der Steckdose.
5. **⚠️ WARNUNG!** Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn die Stromkabelverbindung locker oder der Adapter beschädigt ist.
6. **ACHTUNG!** Stellen Sie das Produkt NICHT ins Wasserreservoir oder an einen feuchten Ort wie das Badezimmer, den Ankleideraum oder das Gewächshaus usw. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, direkte Nähe zur Klimaanlage, zu einem Ventilator oder zu Orten mit hohen Temperaturen.
7. Vergessen Sie NICHT, den Wassertank nach Gebrauch mit einem Geschirrtuch abzuwischen.
8. **ACHTUNG!** Richten Sie den Sprühnebel NICHT auf Möbel, Kleider, Wände oder elektrische Geräte.
9. Bewegen Sie das Hauptgerät NICHT, während es in Betrieb ist.
10. Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn es einen ungewöhnlichen Geruch, ein Geräusch oder eine ungewöhnlich hohe Temperatur aufweist.

2

11. Füllen Sie den Tank NICHT direkt ab dem Wasserhahn. Geben Sie Wasser in den Messbecher und gießen Sie es in den Wassertank.
12. **ACHTUNG!** Bedecken Sie das Gerät nicht mit Tüchern, Zeitungen usw. Solche Handlungen können zur Beschädigung des Zerstäubers oder zu einem Brand führen.
13. Sorgen Sie dafür, dass das Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern, Babys und Haustieren ist.
14. Das Produkt ist nicht für Kinder und Erwachsene, die sich mit dem Produkt nicht auskennen, geeignet.
15. Bei durch den Benutzer verursachten Schäden besteht kein Anspruch auf Ersatz.


**SPEZIFIKATIONEN:**

Typ	Beschreibung
Masse (B x T x H)	92 x 92 x 156 mm (+/-1 mm Toleranz)
Gewicht	500 g
Netzteil	DC 24V 500 MA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Wassertankkapazität	90-100 ml
Material	PP+Keramik
Zubehör	Wechselstromadapter Messbecher Gebrauchsanweisung
Ultraschallfrequenz	2.4 MHz

3


**DIE INNERE STRUKTUR:**

Front View

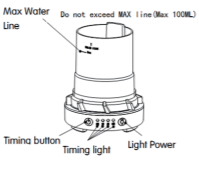


Max Water Line  
Do not exceed MAX (100ml/100ML)  
Timing button  
Timing light  
Light Power

Bottom View

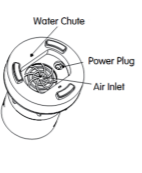


Water Chute  
Power Plug  
Air Inlet

Slip Joint in Flange




Water Fender  
Slip Slot

Inside View

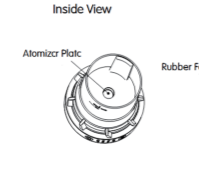


Aromizer Plate  
Rubber Pads

Laternal View

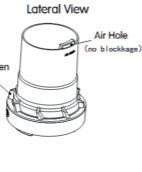

Air Hole (no 3-locks)

Mist Outlet Hole





4

90mm
90mm

90mm



**TASTENANLEITUNG**

Tastenbezeichnung	Stufe	Zustand
 Nebelkraft	Kein Drücken	Ausgeschaltet
	1-mal drücken	Zerstäubertimer auf 0.5 Stunden
	2-mal drücken	Zerstäubertimer auf 1 Stunde
	3-mal drücken	Zerstäubertimer auf 2 Stunden
	4-mal drücken	Automatische Zerstäubung, Wasserzerstäubung beendet
 Lichtsteuerung	Kein Drücken	Licht ausgeschaltet
	1-mal drücken	Automatisches Ändern der Lichtfarbe
	2-mal drücken	Lichtfarbe einstellen
	3-mal drücken	Auf Rot einstellen
	4-mal drücken	Auf Blau einstellen
	5-mal drücken	Auf Grün einstellen
	6-mal drücken	Auf Violett einstellen
	7-mal drücken	Auf Gelb einstellen
	8-mal drücken	Auf Hellblau einstellen
	9-mal drücken	Auf Weiss einstellen
3 Sekunden gedrückt halten oder 10-mal drücken	Licht ausschalten	

**Hinweis:** Das Licht leuchtet, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet oder kein Wasser mehr vorhanden ist.

5

**BETRIEBSANLEITUNG:**

1. Verbinden Sie den Adapter (24V 0.5A) mit dem Öl-Zerstäuber (DC-Steckdose)
2. Entfernen Sie die Abdeckung und füllen Sie mit dem Messbecher 90-100 ml gereinigtes Wasser ein. Der Wasserstand darf nicht über die markierte Linie reichen.
3. Drücken Sie auf die linke Timertaste  des Aromazerstäubers. Der Zerstäuber geht nun in Betrieb, das entsprechende grün-weiße Licht leuchtet (frei wählbare Zerstäubzeit: einmal Drücken: 0.5 Stunden, zweimal Drücken: 1 Stunde, dreimal Drücken: 2 Stunden, viermal Drücken: der automatische Zerstäubungsspray wird aktiviert, fünfmal Drücken: der automatische Zerstäuberspray schaltet aus) und der Zerstäuber setzt Dampf ab.
4. Anleitung: Rechter Knopf  für die Nachtlichtfunktion, für automatisches Wechseln des Lichts 1-mal drücken, 2-mal für die Einstellung einer Lichtfarbe, 3-mal für das rote, blaue, grüne, violette, gelbe, hellblaue oder weiße Licht, Durchgang beginnt dann von vorne.
5. Dieses Produkt schaltet bei Wassermangel automatisch aus. Wenn der Wassertank leer ist, wird die Stromversorgung durch den Zerstäuber ausgeschaltet.

**FEHLERBEHEBUNG:**

Falls der Zerstäuber nicht funktioniert, konsultieren Sie diese Fehlerbehebungsanleitung, bevor Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst wenden:

Aufgetretenes Problem	Ursachenanalyse	Ausschlussmethode
Das Gerät schaltet sich sofort nach dem Einschalten aus.	Ist nicht genug Wasser im Tank?	Geben Sie ausreichend Wasser in den Tank.
	Ist der AC-Netzadapter richtig angeschlossen?	Überprüfen Sie, ob der Adapter fest in der Steckdose und im Zerstäuberunterteil eingesteckt ist.
Es tritt kein oder nicht normaler Nebel aus.	Ist nicht genug oder zu viel Wasser im Tank?	Passen Sie den Wasserstand an. / Liegt der Wasserstand über der Maximallinie (100 ml), kann die Nebelströmung nicht korrekt erfolgen.
	Ist die Ultraschallplatte verschmutzt?	Reinigen Sie den Behälter. (Siehe «Pflege und Wartung»)

6

Wasser läuft aus.	Ist der Lüfter unter dem Zerstäuber verstopft?	Wird der Luftfluss am Unterteil durch Staub blockiert, verringert sich der Luftstrom, was zu einer fehlerhaften Nebelabgabe führt. Befestigen Sie die Abdeckung. Wenn sie nicht richtig aufgesetzt ist, kann der erzeugte Nebel nicht zum Nebelauslass geleitet werden.
	Ist die Abdeckung des Geräts richtig montiert? Ist die Abdeckung locker oder fällt sie ab?	Befestigen Sie die Abdeckung.
	Ist die Abdeckung des Geräts richtig installiert? Ist die Abdeckung locker oder fällt sie ab?	Befestigen Sie die Abdeckung.
	Ist die Raumtemperatur zu tief oder die Feuchtigkeit zu hoch?	Aus Nebel können sich leicht Wassertropfen bilden.

**PFLERGE UND WARTUNG:**

Schalten und stecken Sie den Zerstäuber vor der Reinigung immer aus. Reinigen Sie den Zerstäuber nach jedem Gebrauch gründlich.

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie die Keramikabdeckung.
2. Schütten Sie das restliche Wasser aus dem «ABFLUSS» des Wassertanks ab.
3. Wischen Sie es mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch ab.
4. Falls Sie Schmutz im Luftauslass finden, entfernen Sie den Deckel des Behälters und reinigen Sie ihn.
5. Verwenden Sie nur natürliche Reinigungsmittel ohne chemische Zusätze. Verwenden Sie niemals sonstige Säuren, Enzyme oder Reinigungsmittel, da aggressive Chemikalien den Zerstäuber beschädigen können.

**Hinweis:** Wenn Sie überschüssiges Wasser aus dem Tank entfernen, gießen Sie das Wasser auf der Gegenseite des Lufteinlasses aus, damit kein Wasser auf die Bedientasten oder ins Innere des Lufteinlasses gelangt.

**WICHTIG:**

1. Dieses Gerät funktioniert nur mit einem 24-V-Gleichstromadapter.
2. Nicht anschalten, wenn kein Wasser im Tank ist.
3. Reinigen Sie den Zerstäuber sorgfältig und regelmässig mit einer Bürste und halten Sie ihn von scharfen Gegenständen fern.
4. Füllen Sie nie ätherische Öle direkt durch den Nebelauslasser ein. Eine falsche Bedienung kann die Auslassöffnung verstopfen.

7

5. Kein Wasser in das Luftloch gießen. Bei falscher Handhabung lassen sich die Tasten möglicherweise nicht mehr bedienen. Halten Sie die Wassertemperatur unter 60 Grad Celsius.
6. Nicht für feuchte Standorte geeignet. Das Unterteil immer trocken halten und den Wassertank an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
7. Von Kindern fernhalten
8. Von den folgenden Orten fernhalten und unnötige Risiken vermeiden: Stellen mit Temperaturen über 40 Grad Celsius, starken Magnetfeldern oder Staub, auf Teppichen, bei Gas oder ähnlichen Gefahren.

**ENTSORGUNG:**

Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsument und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen. Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikgeräten schont die natürlichen Ressourcen. Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben oder beim Hersteller des Geräts.

**KONFORMITÄT:**

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (LVD)  
2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)  
(EU) 2015/863 Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

LVD EN 60335-1  
EMC EN 55014-1  
EN 55014-2

8