

# Instructions for Buschbeck Auckland /

## Sydney / Melbourne

# buschbeck



### *Elenco delle parti:*

*1 x caminetto barbecue Buschbeck "Auckland" | "Sydney" | "Melbourne"*

*1 x Griglia*

*1 x Cassetto cenere*

*1 x Tubo di scarico con paletta di accensione*

*1 x Manuale di istruzioni*



**Assicurati di leggerlo prima di usarlo per la prima volta e conservalo in un luogo sicuro!**



Si prega di leggere tutte le istruzioni e le informazioni prima dell'installazione e della messa in servizio. In questo modo si evitano malfunzionamenti ed errori di funzionamento. L'installatore e l'operatore sono tenuti a informarsi sulla base delle istruzioni prima della messa in servizio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa e modifiche dopo la stampa.

**Costruzione**

Avrai bisogno di:

1. 1 cacciavite Torx o avvitatore a batteria con punta appropriata
2. È meglio fare il montaggio con una seconda persona
3. circa 5 – 10 minuti del tuo tempo

Il tuo caminetto da giardino ti verrà consegnato in una cassa di legno sicura. Innanzitutto, allentare tutte le doghe di legno esterne in modo che il caminetto sia libero sul piedistallo di legno inferiore. Ora sollevare il caminetto dal piedistallo e posizionarlo come desiderato (come già accennato, si consiglia di installarlo con una 2a persona). Per risparmiare peso, è possibile rimuovere con cautela i mattoni della camera di combustione e tutti gli accessori dal camino.



**Si prega di NON sollevare il camino dalla ringhiera!**

A questo punto non resta che rimuovere gli accessori (griglia, griglia a scintilla volante e tubo fumi) dalla camera di combustione e rimuovere con cautela il materiale di imballaggio. Inserire con cautela il parascintille e la canna fumaria l'uno nell'altro. Tutto quello che devi fare è posizionare la canna fumaria sopra il camino sopra l'ugello e puoi avviare il tuo camino da giardino.



**Si prega di mettere il tubo del grilletto direttamente dall'alto!**

**In linea di principio, non utilizzare acceleranti come benzina o alcool, ma solo ausili di accensione secondo EN 1860-3!**



**Assicurarsi che la superficie sia piana. Il camino è su ruote e può rotolare via se l'inclinazioni sono troppo forti.**

**Combustibili**

La cottura deve essere eseguita solo con legno di faggio secco (o simile) stagionato da almeno 2 anni. Puoi anche usare bricchette di carbone o barbecue per il processo di grigliatura, che puoi mettere direttamente nella camera di combustione sui blocchi di cemento refrattario. Durante il processo di cottura, la griglia (e/o altri accessori) deve essere rimossa dalla camera di combustione o ruotata verso l'esterno.

Si prega di avviare la prima accensione moderatamente. Cioè accendi 1-2 tronchi più piccoli all'inizio e lasciali brillare per i primi 30 minuti.

La quantità di legno non deve superare un peso di circa 2,0 kg. Ciò corrisponde a circa 2-3 tronchi (a seconda delle dimensioni).



**Si prega di non bruciare i rifiuti (da giardino) nel camino da giardino!**

## Come giocare a Buschbeck Auckland \_ Sydney \_ Melbourne

### Pulitura

Si prega di pulire il caminetto **SOLO** con acqua e un panno morbido. Non utilizzare oggetti appuntiti, appuntiti o ruvidi, in quanto ciò potrebbe danneggiare la superficie. Inoltre, non dimenticare di svuotare regolarmente il cassetto cenere. Questo dovrebbe essere fatto 2-3 volte dopo ciascuna, a seconda della durata e dell'intensità dell'illuminazione.

**!** **Attendere sempre che il caminetto da giardino si sia completamente raffreddato prima di pulirlo!**

### Griglia

Gli accessori inclusi sono costituiti dalla griglia in acciaio inossidabile. Questo può essere appeso in modo variabile in 4 altezze e ruotato. Per la pulizia, è possibile utilizzare detergenti disponibili in commercio o pulire la griglia in lavastoviglie.

Non avviare il processo di grigliatura fino a quando il carburante non è coperto da uno strato di cenere.

**!** **Durante il processo di grigliatura, afferrare questi accessori solo con guanti o presine! Durante l'illuminazione regolare, il Sganciare o sganciare gli accessori!**

### Accendere il fuoco

Impilare la legna come mostrato nell'immagine qui sotto. Inserire l'ausilio per l'accensione (**secondo EN 1860-3**). In cima e accendi questi.




### Ubicazione

Quando si allestisce il sito, assicurarsi che le superfici siano piane. Il dispositivo non deve essere utilizzato su terrazze inclinate, poiché esiste il rischio di rotolamento incontrollato. Prestare attenzione anche all'ambiente circostante e mantenere una distanza di almeno 1.5 m da parti infiammabili.

## Come giocare a Buschbeck Auckland \_ Sydney \_ Melbourne

### Fori di drenaggio nella base

I modelli dal 04\_2024 sono dotati di 4 fori aggiuntivi nella base, ad esempio per drenare l'acqua piovana in eccesso o per facilitare la pulizia.

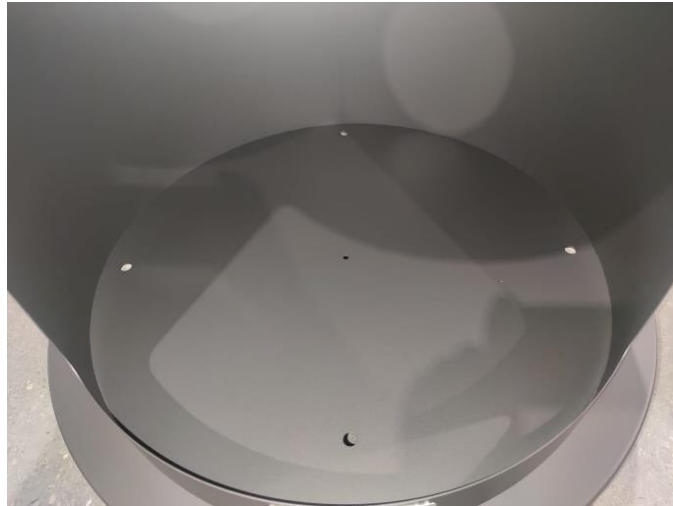

### **!** Istruzioni di sicurezza (assicurarsi di osservare) **!**

**!** I bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni non possono utilizzare il caminetto senza la supervisione di un adulto. Fai attenzione anche agli animali domestici.

**!** **ATTENZIONE!** Non utilizzare all'interno. Questo caminetto da giardino può essere utilizzato solo all'aperto e non sotto le tettoie. In caso contrario, si accumulano fumi tossici che possono causare lesioni gravi o addirittura mortali. Non utilizzare la griglia in un garage, in un edificio, in corridoi di collegamento tra edifici o sotto tetti combustibili, rifugi, ecc.

**!** **CAUTELA!** Non usare alcol o benzina per accendere o riaccendere!

**!** **ATTENZIONE!** Questa griglia diventa molto calda e non deve essere spostata durante il funzionamento.

**!** **ATTENZIONE!** Utilizzare solo accendini conformi alla norma EN 1860-3! Per l'illuminazione o Non utilizzare alcol o benzina.

**!** **ATTENZIONE!** Prenditi cura dei tuoi vestiti quando fai il barbecue o accendi – altamente infiammabile I tessuti non sono adatti per lavorare sulla griglia/caminetto! Fondamentalmente, dovresti avere un indosso un grembiule da barbecue, poiché protegge i tuoi vestiti dal calore e possibilmente dagli schizzi di grasso.

**!** L'uso improprio può causare pericoli. Si prega di aderire a alle istruzioni di sicurezza.

**!** Non utilizzare questo barbecue/caminetto da giardino fino a quando tutte le parti non sono state assemblate correttamente. o sono usati.

## Come giocare a Buschbeck Auckland \_ Sydney \_ Melbourne



**ATTENZIONE! Non somministrare liquidi per accendini o impregnati di liquidi per accendini  
Carbone su carbone caldo o tiepido.**



**Dopo l'uso, sigillare il liquido per accendini e inserirlo  
distanza di sicurezza dalla griglia.**



**Prestare attenzione quando si maneggia il caminetto del barbecue.**



**Il caminetto del barbecue si surriscalda durante l'uso. Non toccare le parti metalliche o  
le griglie della griglia non amato. Non lasciare mai il caminetto del barbecue incustodito durante l'uso.**



**ATTENZIONE! Tenere lontani bambini e animali domestici. Lasciare neonati, bambini  
e animali domestici vicino a un camino caldo mai lasciati incustoditi.**



**Utilizzare questo caminetto barbecue solo a una distanza da materiale infiammabile di  
almeno 1,5 m. Le sostanze infiammabili includono (ma non sono limitate a) legno,  
pavimenti in legno trattato, terrazze in legno e porticati in legno.**



**Non smaltire mai cenere calda o carbone/bricchette ancora incandescenti.  
Sussiste il rischio di incendio.**



**Mantenere la camera di combustione e la superficie della griglia del caminetto libere da  
gas infiammabili  
e liquidi (ad es. carburante, alcool, ecc.).**



**Si consiglia di proteggere il caminetto da raffiche e temporali. Vi è il rischio di  
rotolando via in modo incontrollabile.**

### **Nota sulla versione "acciaio inox spazzolato"**

*Si prega di notare che il calore può causare lo scolorimento dell'acciaio inossidabile. Non ci assumiamo alcuna responsabilità al riguardo.*

### **Inoltre, in generale si applica quanto segue:**

**Non devono esserci rischi di incendio per l'area circostante. Devono essere osservate le normative antincendio locali, soprattutto nei mesi estivi (ad es. aree forestali). Le operazioni devono essere eseguite solo sotto costante supervisione. Per motivi di sicurezza, fornire sempre agenti estinguenti (estintori, sabbia, ecc.). Quando si sceglie il luogo di installazione, assicurarsi che venga mantenuta una distanza sufficiente dai componenti combustibili e che lo sfianto del camino abbia spazio sufficiente per rilasciare il fumo. Si prega inoltre di notare che il caminetto poggia su ruote ed è mobile. Si consiglia di proteggere il caminetto da raffiche e temporali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati da modifiche o uso improprio. In caso di allacciamenti a un sistema di camini (o simili), è necessario consultare il responsabile dello spazzacamino distrettuale. Il caminetto non deve essere utilizzato all'interno ed è destinato esclusivamente all'uso esterno.**

## **Come giocare a Buschbeck Auckland \_ Sydney \_ Melbourne**

### **Garanzia**

In linea di principio, forniamo una garanzia del produttore di 2 anni sulla prontezza funzionale del caminetto. Tuttavia, i mattoni di superficie e della camera di combustione sono soggetti a condizioni atmosferiche costanti e talvolta a temperature estreme.

Pertanto, sfortunatamente, non possiamo fornire alcuna garanzia per queste parti.

**Ci auguriamo che il vostro caminetto da giardino Buschbeck vi piaccia.**

**Il vostro team Buschbeck.**