
No. 8035



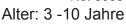

HERAKLES WIPPE

INSTRUCTION MANUAL


BEACHTEN SIE BITTE: WICHTIGE HINWEISE. BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT ZUSAMMENBAUEN UND VERWENDEN. BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN ODER FÜR DIE BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN AUF.

WARNUNG —

- To ensure that you and your children get the safest and most enjoyable use of your purchase, please follow all these Safety, Maintenance, and Assembly Instructions.
- Dieses Produkt ist nur für den normalen Gebrauch im Wohnbereich bestimmt und ist nicht für den Gebrauch in Schulen, Parks, Kindertagesstätten, Kindergärten oder anderen öffentlichen Orten bestimmt.
- Diese Wippe ist für den Gebrauch durch Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren ausgelegt, wobei das maximale Gewicht 45 kg (99 lbs) pro Sitz beträgt. Die maximale Anzahl von Benutzern für dieses Gerät beträgt ZWEI (2) Kinder.
- Diese Wippe entspricht der Europäischen Sicherheitsnorm EN-71.

WARNUNG!

Bitte befolgen Sie alle diese Sicherheits-, Wartungs- und Montageanweisungen. Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

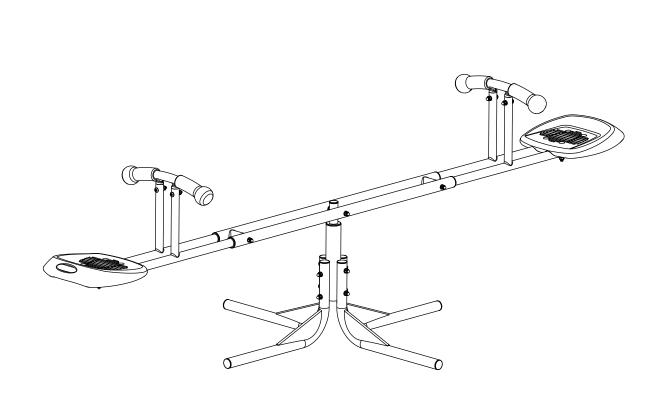

Produktgröße (mm): 1975 (B) X 570 (H) X 772 (T)

Product may vary from the illustration.

WARNING AND SAFETY INFORMATION—

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE: BITTE BEACHTEN! LESEN SIE DIE FOLGEN-DEN HINWEISE UND WARNUNGEN, UM SCHWERE ODER TÖDLICHE VERLETZUN-GEN ZU VERMEIDEN

- DIE MONTAGE MUSS NUR VON ERWACHSENEN GESCHLOSSEN WERDEN, und zwar genau in Übereinstimmung mit den Montageanweisungen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Enthält scharfe Spitzen und Kleinteile, die für den Zusammenbau erforderlich sind. Bewahren Sie alle Komponenten vor und während des Zusammenbaus dieses Produkts außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren dar.
- Kinder aller Altersgruppen müssen vor Ort von Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie sich auf oder in der Nähe dieses Produkts befinden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie dieses Produkt auf einer ebenen Fläche nicht weniger als 2 Meter entfernt von jeglichen Strukturen oder Hindernissen wie Bäumen, Zäunen, Garagen, Häusern, Schuppen, Hecken, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen auf. Siehe SICHERHEITSRAUMANFORDERUNG auf Seite 4.
- Installieren Sie dieses Produkt NICHT in Innenräumen oder auf Beton, Asphalt, verpackter Erde, Gras, Teppich oder anderen harten oder abrasiven Oberflächen. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
- Lassen Sie Kinder NICHT auf diesem Produkt spielen, bis es vollständig installiert ist.
- Lassen Sie Kinder dieses Produkt NICHT in einer anderen als der vorgesehenen Weise benutzen.
- DO NOT allow children to climb on from structural members of this product. These are structural components ONLY and NOT play features.
- Limit the number of users to TWO (2) CHILDREN. One on each seat with maximum weight of 99 lbs (45 kg). The total combined maximum weight should not exceed 198 lbs (90 kg).
- Erlauben Sie Kindern NICHT, in der Nähe, hinter, vor oder zwischen dem sich bewegenden Produkt zu stehen oder zu gehen. Weisen Sie die Kinder an, einen Sicherheitsabstand einzuhalten.
- Kleiden Sie Kinder auf und um dieses Produkt herum angemessen. Verwenden Sie gut sitzende Schuhe, die keine rutschigen Sohlen haben. Erlauben Sie Kindern NICHT, Ponchos, Schals, Kapuzen, Schmuck, lose Schuhe, locker sitzende Kleidung, Krawatten, Kleidung mit losen Schnüren und/oder Kleidung zu tragen, die bei der Verwendung dieses Produkts potenziell gefährlich sein könnten.
- Eltern sollten in regelmäßigen Abständen alle Schrauben und Muttern überprüfen, um sicherzustellen, dass sie gesichert sind. Bolzen können sich lösen und Komponenten können sich lösen und Verletzungen verursachen.
- Bringen Sie den Kindern bei und weisen Sie sie an, mit ihrem vollen Gewicht auf den Sitzen in der Mitte zu sitzen. Lassen Sie Kinder nicht auf den Sitzen stehen.Bringen Sie den Kindern bei und weisen Sie sie an, mit ihrem vollen Gewicht auf den Sitzen in der Mitte zu sitzen. Lassen Sie Kinder nicht auf den Sitzen stehen.
- Weisen Sie die Kinder an, sich mit beiden Händen am Lenker festzuhalten, und warnen Sie die Kinder davor, sich von der Wippe zu lösen, wenn sie in Bewegung ist.
- Spielen Sie NICHT, wenn das Produkt nass oder in eisigem Zustand ist. Das Gerät kann bei Nässe rutschig sein.
- Entsorgen Sie alle Verpackungen ordnungsgemäß, nachdem die Einheit zusammengebaut wurde.

REINIGUNG UND WARTUNG -

ALLE MUTTERN UND SCHRAUBEN ZWEIMAL MONATLICH WÄHREND DER BETRIEBSSAISON AUF FESTEN SITZ PRÜFEN UND BEI BEDARF NACHZIEHEN. ES IST BESONDERS WICHTIG, DASS DIESES VERFAHREN ZU BEGINN JEDER SAISON BEFOLGT WIRD.

- Verwenden Sie NIEMALS Zangen zum Festziehen der Schrauben diese können sowohl den Lack als auch die spezielle Korrosionsschutzbeschichtung beschädigen.
- Ziehen Sie alle Muttern und Schrauben fest an. Bei Bedarf austauschen. Wenn sie nicht regelmäßig überprüft werden, können sich Schrauben lösen oder fehlen, und Komponenten können sich lösen und Verletzungen verursachen.
- Überprüfen Sie die Sitze und alle Metallrohre zu Beginn der Gebrauchssaison und danach monatlich auf Anzeichen von Verschlechterung und Beschädigung. Entfernen und ersetzen Sie sofort alle Teile, die schwach oder kaputt zu sein scheinen. Wenden Sie sich für Ersatzteile an den Kundendienst.
- Überprüfen Sie Beschläge, Lenker usw. auf ordnungsgemäßen Verschluss und auf Anzeichen von Abnutzung, Verfall, Rost und/oder Beschädigung. Bei Bedarf austauschen.
- Schmieren Sie alle beweglichen Metallteile monatlich während der Betriebssaison. Das Auftragen einer leichten Schicht Autowachs auf alle Metallrohroberflächen trägt zum Schutz Ihrer Einheit bei und erhöht ihre Langlebigkeit. Schleifen Sie alle verrosteten Stellen der Metallrohre und lackieren Sie sie mit einem bleifreien Lack nach.
- Wenn die Wippe direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, überprüfen Sie die Temperatur des Spielzubehörs, bevor Sie die Spielplatzeinheit benutzen.
- Wenn die Temperatur unter 32°F/0°C fällt, entfernen Sie die Kunststoffsitze und lagern Sie sie im Innenbereich. Bei extrem kalter Witterung verlieren Kunststoffmaterialien ihre Elastizität und können beim Aufprall spröde werden und Risse bekommen.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Kratzer, Grate, scharfe Kanten und andere Defekte, die durch Montage, Missbrauch, Versand oder täglichen Gebrauch entstehen können. Grate und scharfe Kanten können abgefeilt werden, bis sie glatt sind, und wenn nötig mit Klebeband abgedeckt werden.
- Um das Aussehen der Produkte zu erhalten, reinigen Sie die Sitze und das Metallgestell gelegentlich mit einem feuchten Tuch leicht verwenden Sie jedoch KEINE scheuernden chemischen Reinigungsmittel. Tragen Sie NIEMALS irgendeine Art von Politur auf dies kann zu rutschigen Oberflächen führen, die gefährlich sein können.
- Wenn es an der Zeit ist, diese Wippe zu zerlegen und zu entsorgen, zerlegen Sie die Einheit bitte vollständig und entsorgen Sie sie an einem sicheren Ort und auf eine Weise, die keine Gefahr für Personen darstellt.
- Bringen Sie NIEMALS Materialien an, die nicht speziell für die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen sind, wie z.B. Springseile, Wäscheleinen, Haustierleinen, Kabel und Ketten. Diese stellen eine potenzielle Strangulationsgefahr dar.

PREPARE FOR THE INSTALLATION -

- Prüfen und identifizieren Sie vor dem Zusammenbau alle Teile und den Inhalt jedes Fitting Packs anhand der Teileliste (Seite 4 & 5). Legen Sie sie dazu auf einer ebenen Fläche aus aber nicht auf Gras, da kleine Gegenstände leicht verloren gehen können.
- Diese Wippe sollte nur von Erwachsenen aufgebaut werden, sie enthält scharfe Spitzen und Kleinteile, die für den Zusammenbau notwendig sind. Bewahren Sie vor und während des Zusammenbaus dieses Produkts alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren dar.
- Lassen Sie Kinder NICHT auf oder um den Aufstellungsbereich herum spielen, bis dieser vollständig und korrekt aufgebaut ist.
- Bitte heben Sie alle Verpackungsmaterialien auf, bis die Montage abgeschlossen ist, um sicherzustellen, dass keine Teile weggeworfen werden.
- Tragen Sie während des Zusammenbaus stets eine zugelassene Schutzbrille.

Stellen Sie die Wippe auf einen ebenen Untergrund, der NICHT WENIGER als 2 METER von anderen harten oder feststehenden Gegenständen entfernt ist. z.B. Zaun, Schuppen, Bäume.


MONTAGEANLEITUNG

Durchmesser 19.7 ft (6 M)






Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)

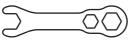



Schraubenschlüssel (im Lieferumfang enthalten)

Sicherheitsbrille (nicht inbegriffen) Schutzhandschuhe (nicht inbegriffen)

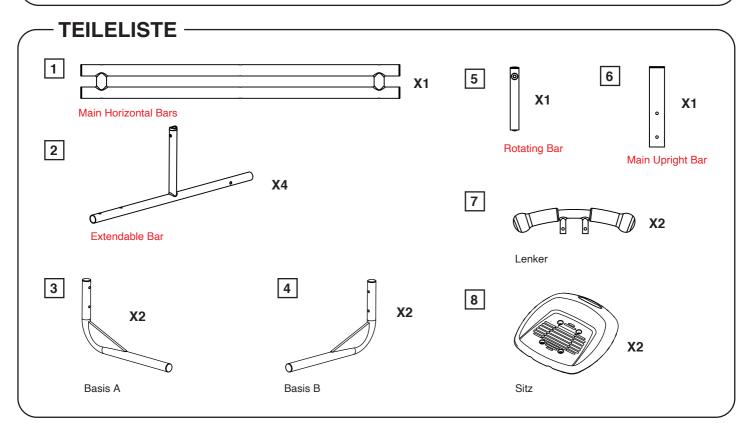


MONTAGEANLEITUNG

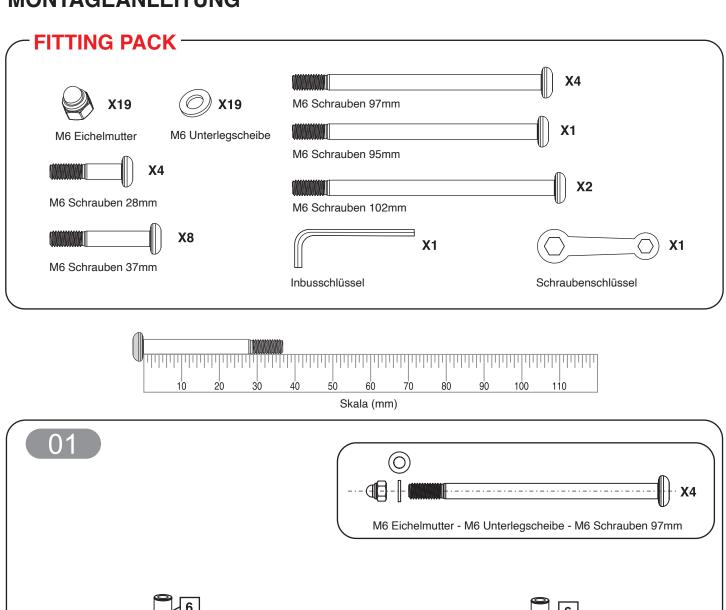


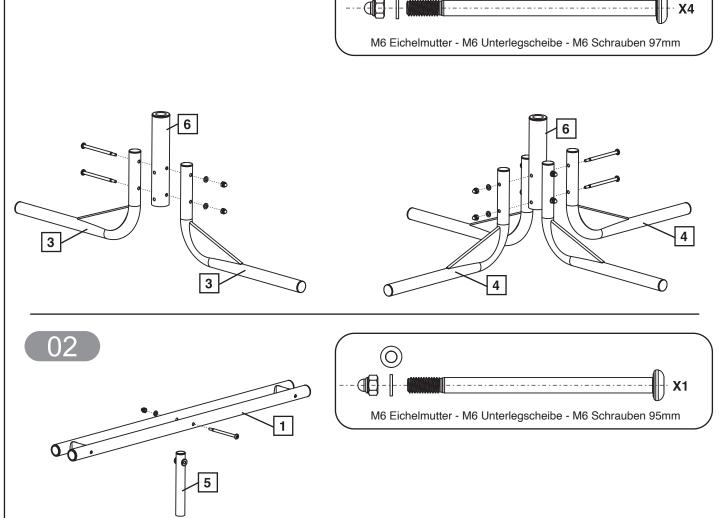


MONTAGEANLEITUNG

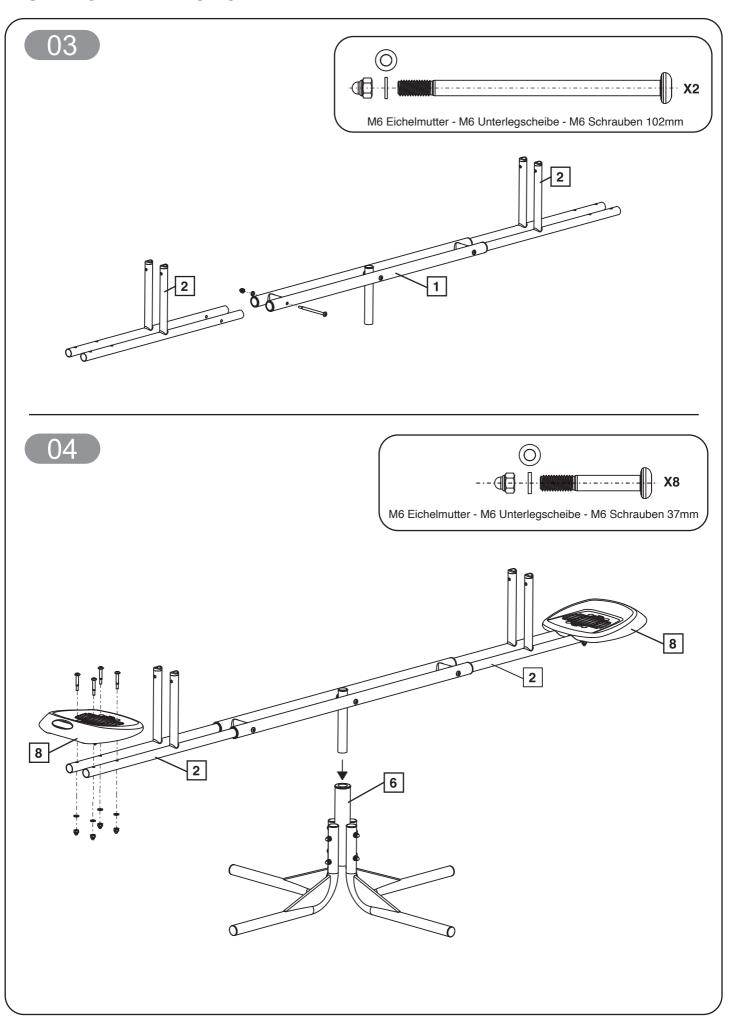



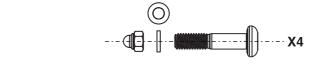

M6 Eichelmutter - M6 Unterlegscheibe - M6 Schrauben 28mm

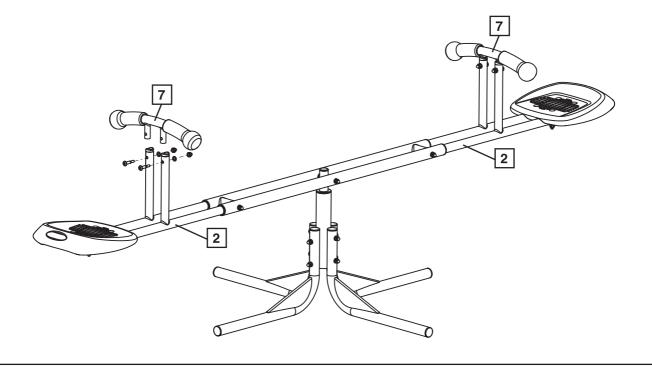

ENDKONTROLLE UND PRÜFUNG

Die Versammlung ist nun abgeschlossen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Sicherheits- und Pflegeanweisungen auf Seite 2-3 befolgt werden, damit das Produkt ordnungsgemäß installiert und regelmäßig überprüft wird.

Bevor Sie Kindern die Benutzung des Produkts gestatten, überprüfen Sie die gesamte Installation und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern auf Ihrer Wippe sicher angezogen sind.

Kontrollieren Sie das Gerät sorgfältig auf scharfe Kanten und Punkte, überprüfen Sie den Spielbereich und entfernen Sie weggeworfene Hardware, Verpackung usw.

Bitte beachten Sie, dass möglicherweise einige Schrauben übrig bleiben, da wir zusätzliche Schrauben und Muttern für Ersatzteile und Ersatz einpacken. Bitte heben Sie diese für spätere Verwendung auf. Einige der Komponenten sind klein und können scharfe Spitzen enthalten, halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren dar.

Bewahren Sie diese Anleitung als Referenz für die Zukunft oder zur Bestellung von Ersatzteilen auf.

ERSATZTEILE & SERVICE -

Bei der Herstellung und Verpackung dieses Produkts wurde sorgfältig darauf geachtet, dass Sie Qualitätsware erhalten. Falls Sie Fragen zu beschädigten oder fehlenden Teilen bei Ihrem Kauf haben, empfehlen wir Ihnen, das gesamte Gerät aufzubewahren und unseren Kundendienst zu kontaktieren.

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Produkt, fehlenden Teilen und/oder der Wartung Ihres Kaufs haben, wenden Sie sich bitte an uns.

BEGRENZTE GARANTIE

Unsere Produkte sind ab dem Verkaufsdatum bei normaler Verwendung und Bedienung ein Jahr* lang durch eine Garantie gegen fehlerhafte Verarbeitung und mangelhaftes Material abgesichert. Falls Sie dieses Produkt kürzlich erworben haben und Defekte aller Art bemerken, bringen Sie es bitte zur "Einkaufsquelle" zurück, um eine volle Erstattung des Kaufpreises zu erhalten oder es umzutauschen. Sollte das Produkt nicht länger durch Ihre Kaufquittung abgedeckt sein oder sollten Sie Fragen jeder Art bezüglich

des Produktes haben, rufen Sie bitte gebührenfrei unseren Kundendienst an, um Hilfe zu erhalten.

Bewahren Sie eine Kopie des UPC-Codes auf der Kaufquittung auf, um den Garantiedienst in Zukunft in Anspruch

Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Gebrauchsanleitung zur späteren Verwendung auf.

*Der Garantiezeitraum für Tagesstätten und kommerzielle Käufer beträgt drei (3) Monate.

GROW'N UP LIMITED, IS NOT RESPONSIBLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE. THIS LIMITED WARRANTY DOSE NOT COVER ANY PERSONAL INJURIES, DAMAGE TO, OR, FAILURE OF THE PRODUCT OR ANY OTHER LOSSES DUE TO ACCIDENT, ABUSE, MISUSE, ALTERATION, NEGLECT, NORMAL WEAR AND TEAR, IMPROPER ASSEMBLY, IMPROPER FIT, IMPROPER MAINTENANCE OR USE OF UNAUTHORIZED REPLACEMENT PARTS NOT DESIGNED FOR THE PRODUCT.

