

BEDIENUNGSANLEITUNG

zum BodyTec Einlegerahmen

MODE D'EMPLOI

du sommiers BodyTec

MANUALE DI ISTRUZIONI

per reti BodyTec

USER MANUAL

for the BodyTec slatted base

INHALT

Individuelle Einstellmöglichkeiten	3
Manuelle Kopfhochlagerung	6
Reinigung	7

CONTENU

Possibilités de réglage individuel	
Réglage manuel de la tête de lit	
Nettoyage	

SOMMARIO

Opzioni di regolazione individuali	
Inclinazione manuale della testiera	
Pulizia	

CONTENTS

Individual adjustment options	
Manually inclinable headrest	
Cleaning	


INDIVIDUELLE EINSTELLMÖGLICHKEITEN

Durch die Einstellung der Gelenke und der Mittelzonenschieber lässt sich der BodyTec Einlegerahmen optimal an Ihre Liege- und Ergonomiebedürfnisse anpassen.


Einstellen der Gelenke

Jedes BodyTec Gelenk lässt sich einzeln in drei Festigkeitsstufen regulieren.


Härtere Federung
Schieber innen



Mittlere Federung
Schieber Mitte




Sanfte Federung
Schieber aussen




Einstellen der Mittelzone

Beim Neukauf eines Einlegerahmens ist die Einstellung «weich» empfohlen.


Sanfte Stützkraft (weich)

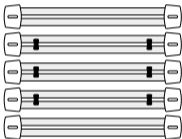

Starke Stützkraft (fest)

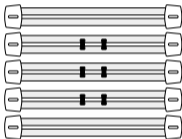

Individuelle Stützkraft

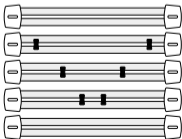

MANUELLE KOPFHOCHLAGERUNG

Die Kopfhochlagerung kann mittels Handschlaufe mehrstufig manuell verstellt werden. Um den Einlegerahmen wieder flach zu stellen, muss das Kopfelement bis zum Anschlag hochgezogen werden, um die Verstellung zu lösen.



REINIGUNG

Zur Reinigung des BodyTec Einlegerahmens empfehlen wir ein feuchtes, nicht nasses, Baumwolltuch. Um Geräusche aufgrund von Staubablagerungen zu vermeiden, sollten die Unterspannleisten in der Mittelzone regelmässig von Staub befreit werden.