

Bedienungsanleitung für Einstellung der Festigkeit der Federleisten und der Mittelzone

1. Einstellung der Federleisten


Alle Federleisten der ERGO III Modelle sind mittels der Schieber rechts und links an der Seitenkante der Federleisten in 3 Festigkeiten verstellbar:



- **Festigkeit «fest»**
Wenn der rote Schieber nach innen geschoben wird, wird die Federung härter.
- **Festigkeit «mittel»**
Wenn der rote Schieber in der Mitte steht, ist die Federung mittelfest.
- **Festigkeit «weich»**
Wenn der rote Schieber nach aussen geschoben wird, wird die Federung weicher.

2. Einstellung der Mittelzone

Zum Verstellen muss zunächst der rote Schalter im Schieber auf das Minuszeichen ("−") umgelegt werden:

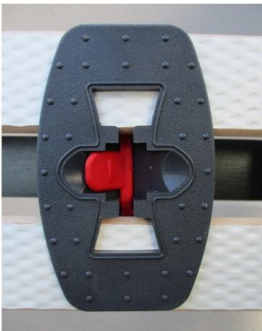

Danach kann der Schieber in die gewünschte Stellung gebracht werden.


- **Festigkeit «weich»** Wenn die **Schieber nach aussen** geschoben werden, wird die Federung weicher.



- **Festigkeit «mittel»** Wenn die **Schieber in der Mitte** stehen, ist die Federung mittelfest.



- **Festigkeit «fest»** Wenn die **Schieber nach innen** geschoben werden, wird die Federung härter.

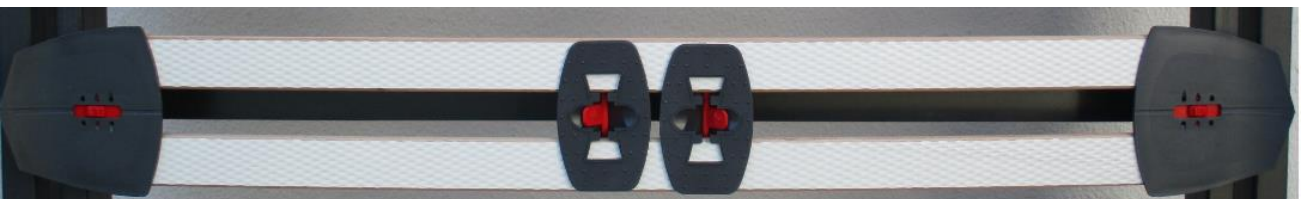

Nach erfolgter Einstellung müssen die roten Schalter in den Schiebern wieder auf das Pluszeichen („+“) umgelegt werden, damit diese nicht versehentlich verschoben werden.

