

MIO★STAR



TOASTER LIGHT BLUE

Toaster | Grille-pain | Tostapane

Mio Star TOASTER LIGHT BLUE

Gratulation!

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Bedienungsanleitung

gut durchzulesen und vor allem die Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht benutzen.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite | | Seite |
|--|----------|-------------------------------|-----------|
| Sicherheitshinweise | 2 | Reinigung | 11 |
| Hinweise zu dieser Anleitung | 5 | Störungen | 12 |
| Auspacken | 5 | Aufbewahrung / Wartung | 12 |
| Inbetriebnahme | 6 | Entsorgung / Recycling | 13 |
| – Vor der ersten Inbetriebnahme | 6 | Technische Daten | 13 |
| – Verwendungszweck | 6 | Konformität C€ | 14 |
| Übersicht der Geräte- und Bedienteile | 7 | | |
| – Aufstellen | 8 | | |
| – Toast zubereiten | 8 | | |
| – Zusatzfunktionen | 9 | | |
| – Brötchenaufsatz (zusammenklappbar) | 10 | | |
| – Nach der Zubereitung | 11 | | |

Wussten Sie schon?

Unter www.migros-service.ch finden Sie eine grosse Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen. Somit können Sie die Lebenszeit Ihres Gerätes deutlich verlängern.

Einfach die Produktbezeichnung oder Artikel-Nr. des Gerätes ins Suchfeld eingeben und das gewünschte Ersatzteil / Zubehör bestellen.

Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschliessen. Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise. Geben Sie das Gerät nur zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an eine dritte Person.

- ⚠️ WARNUNG! Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag-, Brand- und/oder Verletzungsgefahr!
- Bitte alle Sicherheits- und anderen Hinweise aufbewahren
- Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass Netzspannung und Stromart mit den Angaben auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmen
- Das Gerät darf nur an einer geerdeten Steckdose (220-240 V / 50/60 Hz) mit einer Absicherung 6 A betrieben werden
- ⚠️ WARNUNG! Zum Schutz vor elektrischen Schlägen, Gerät, Netzkabel oder Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder damit in Berührung bringen. Kurzschlussgefahr!
- ⚠️ WARNUNG! Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere leeren. Stromschlaggefahr!
- ⚠️ **VORSICHT! Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder! Bitte halten Sie Kinder fern und beaufsichtigen Sie sie**
- ⚠️ **VORSICHT! Gerät ausser Reichweite von Kindern anwenden. Kinder**

erkennen die Verletzungsgefahren nicht, die von einem Haushaltsgerät ausgehen können

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind ab 8 Jahren und beaufsichtigt
- Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzkabel fernhalten
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind
- **Netzstecker unbedingt ziehen:**
 - nach jedem Gebrauch
 - bei Störungen während des Betriebs
 - beim Umplatzieren/Transportieren
 - vor dem Reinigen
- Gerät nur unter Aufsicht verwenden
- Gerät nur auf einer ebenen, trockenen, stabilen und wärmefesten Standfläche und nicht im Freien anwenden. Nicht auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in der Nähe von Vorhängen platzieren
- Nach Gebrauch und vor jeder Reini-

Sicherheitshinweise

- Tapeten, Kleider, Tischtücher oder andere entflammbare Materialien berühren. Sicherheitsabstand von min. 50 cm einhalten
- ACHTUNG! Gerät nicht auf oder unter wärmeempfindliche und lackierte Oberflächen stellen. Toaster auf eine Wärmeschutzunterlage stellen
- ACHTUNG! Während Betrieb niemals Brot, Teller, irgendwelche Gegenstände oder Wäschestücke auf das Gerät stellen/legen. Brandgefahr!
- ⚠️ **VORSICHT! Toasts, Schächte oder Brötchenaufsatz werden heiss! Nicht berühren!** Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder anwesend sind
- ⚠️ **WARNUNG! Nicht mit Metallgegenständen, Gabeln, Messern oder Fingern in den Toaster greifen. Verbrennungs- und Stromschlaggefahr!**
- ⚠️ **WARNUNG!** Keine übergrossen Nahrungsmittel, Verpackungen aus Metall-/Alufolie oder Gegenstände in die Schächte legen. Stromschlag- und Feuergefahr!
- Während des Toastvorgangs niemals versuchen, die Toasts aus den Schächten zu entnehmen
- **Bei verklemmten Toasts Netzstecker ziehen. Einschaltknopf nach unten drücken und Toast mit Holzstiel vorsichtig lösen**
- ⚠️ **VORSICHT!** Während des Betriebs werden die Oberflächen sehr heiss! Nicht berühren. Verbrennungsgefahr!
- ACHTUNG! Gerät nicht mit Zeitschaltuhren («Timer»), geschalteten Steckdosenleisten, Verlängerungskabeln, Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- **Gerät nicht verwenden** bei Geräte- störung, beschädigtem Netzkabel, nach einem Sturz, wenn Beschädigungen vorliegen, oder **ohne Krümel-schublade**. In solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service überprüfen und reparieren lassen
- Netzkabel regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Beschädigte Netzkabel sofort durch MIGROS-Service ersetzen lassen
- ACHTUNG! Netzkabel nicht über Kanten, Ecken von Tischen herunterhängen lassen oder ziehen. Gerät und Netzkabel nicht auf/in heisse oder nasse Oberflächen stellen/legen, wie z.B. Herdplatten, Öfen, Mikrowellengeräte, offenen Flammen
- Gerät komplett abkühlen lassen, bevor das Kabel auf der Geräteunterseite aufgewickelt wird
- Keine heissen Oberflächen oder Toasts berühren. Gerät zuerst komplett abkühlen lassen, bevor es versorgt oder gar zugedeckt wird
- ACHTUNG! Brot kann brennen! Keine bestrichene Toast- oder Brotscheiben toasten (z.B. mit Butter, Konfitüre). Feuergefahr!
- Während Betrieb darauf achten, dass auf alle Seiten ausreichend Platz für eine gute Luftzirkulation vorhanden ist. Das Gerät darf keine Vorhänge,

- Tapeten, Kleider, Tischtücher oder andere entflammbare Materialien berühren. Sicherheitsabstand von min. 50 cm einhalten
- ACHTUNG! Gerät nicht auf oder unter wärmeempfindliche und lackierte Oberflächen stellen. Toaster auf eine Wärmeschutzunterlage stellen
- ACHTUNG! Während Betrieb niemals Brot, Teller, irgendwelche Gegenstände oder Wäschestücke auf das Gerät stellen/legen. Brandgefahr!
- ⚠️ **VORSICHT! Toasts, Schächte oder Brötchenaufsatz werden heiss! Nicht berühren!** Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder anwesend sind
- ⚠️ **WARNUNG! Nicht mit Metallgegenständen, Gabeln, Messern oder Fingern in den Toaster greifen. Verbrennungs- und Stromschlaggefahr!**
- ⚠️ **WARNUNG!** Keine übergrossen Nahrungsmittel, Verpackungen aus Metall-/Alufolie oder Gegenstände in die Schächte legen. Stromschlag- und Feuergefahr!
- Während des Toastvorgangs niemals versuchen, die Toasts aus den Schächten zu entnehmen
- **Bei verklemmten Toasts Netzstecker ziehen. Einschaltknopf nach unten drücken und Toast mit Holzstiel vorsichtig lösen**
- ⚠️ **VORSICHT!** Während des Betriebs werden die Oberflächen sehr heiss! Nicht berühren. Verbrennungsgefahr!
- ACHTUNG! Gerät nicht mit Zeitschaltuhren («Timer»), geschalteten Steckdosenleisten, Verlängerungskabeln, Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- **Gerät nicht verwenden** bei Geräte- störung, beschädigtem Netzkabel, nach einem Sturz, wenn Beschädigungen vorliegen, oder **ohne Krümel-schublade**. In solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service überprüfen und reparieren lassen
- Netzkabel regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Beschädigte Netzkabel sofort durch MIGROS-Service ersetzen lassen
- ACHTUNG! Netzkabel nicht über Kanten, Ecken von Tischen herunterhängen lassen oder ziehen. Gerät und Netzkabel nicht auf/in heisse oder nasse Oberflächen stellen/legen, wie z.B. Herdplatten, Öfen, Mikrowellengeräte, offenen Flammen
- Gerät komplett abkühlen lassen, bevor das Kabel auf der Geräteunterseite aufgewickelt wird
- Keine heissen Oberflächen oder Toasts berühren. Gerät zuerst komplett abkühlen lassen, bevor es versorgt oder gar zugedeckt wird
- ACHTUNG! Brot kann brennen! Keine bestrichene Toast- oder Brotscheiben toasten (z.B. mit Butter, Konfitüre). Feuergefahr!
- Während Betrieb darauf achten, dass auf alle Seiten ausreichend Platz für eine gute Luftzirkulation vorhanden ist. Das Gerät darf keine Vorhänge,

Sicherheitshinweise

- beln und Mehrfachsteckern etc. verwenden. Brandgefahr!
- Krümelschublade nach jedem Gebrauch leeren. Es dürfen sich keine Krümel im Geräteinneren ansammeln
- ACHTUNG! Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel (z.B. Backofenreiniger) verwenden
- Das Gerät ist ausschliesslich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden
- ⚠ **WARNUNG!** Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile, den Original-Netzstecker und das Original-Kabel. Brand-, Stromschlag- und/oder Verletzungsgefahr!
- Das Gerät ist ausschliesslich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt
- Wir empfehlen das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
 - in landwirtschaftlichen Anwesen
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
 - in Frühstückspensionen

Hinweise zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie

sich an die M-Infoline (Telefonnummer auf der Rückseite dieser Anleitung).

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.

Auspacken

- **Gerät aus der Verpackung nehmen**
- Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden sind (siehe Abbildung auf Seite 7)
- **Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung** (220-240 V) mit der Gerätespannung übereinstimmt (siehe Leistungsschild des Gerätes)
- Alle Kleber usw. entfernen und entsorgen
- ⚠ **WARNUNG! Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel**, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!

Tipp:

- Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service usw.)

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?

- Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen
- Dekomaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten

Inbetriebnahme



Vor der ersten Inbetriebnahme

WARNUNG! Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang mit Strom tödlich sein kann. Bitte lesen Sie daher die Sicherheitshinweise ab Seite 2 und die nachfolgenden Sicherheitsmassnahmen:

- Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen
- Gerät nur in trockenen Räumen und unter Aufsicht verwenden
- **ACHTUNG!** Brot kann brennen! Gerät nur unter Aufsicht und nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhänge) betreiben
- **ACHTUNG!** Niemals Gegenstände auf Gerät legen. Brandgefahr!

Vor dem ersten Gebrauch Toaster mindestens 5 mal (ohne Toastbrot) auf maximaler Temperatur in Betrieb nehmen, um eventuelle Produktionsrückstände von den Heizelementen zu entfernen.

Hinweis: Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Geräteunterteil entweichen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung. In diesem Fall für ausreichende Lüftung des Raumes sorgen.

Verwendungszweck

Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt ausgelegt und darf ausschliesslich zum Toasten von Brot verwendet werden. Eine andere Anwendung ist gefährlich und missbräuchlich.

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?

Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen.



Übersicht der Geräte- und Bedienteile



Kabelaufwicklung (Unterseite)

- Nach Gebrauch Gerät abkühlen lassen und dann Kabel aufwickeln

Krümelschublade (ausgezogen)

- Nach Gebrauch entnehmen und reinigen
- Gerät **nie ohne** Schublade einschalten



Schächte

- Für bis zu zwei (XXL-)Toast's oder «Pita's»
- **⚠ VORSICHT!** Heiss!
- **ACHTUNG!** Brot kann brennen!
- **ACHTUNG!** Nichts auf Toaster legen. Brandgefahr!
- Nicht mit Finger, Gabeln etc. in Toaster greifen!

Einschaltknopf

- Einschalten: Nach unten drücken (rastet ein)

Tastenfunktionen

- Tasten funktionieren erst nach Drücken des Einschaltknopfes
- **«CANCEL»** Stop-Taste: Toastvorgang sofort unterbrechen
- **«REHEAT»** Getoastetes Brot aufwärmen
- **«DEFROST»** Tiefgefrorenes Brot toasten

Bräunungsgrad-Regler

- **«1»** schwache Bräunung
- **«7»** starke Bräunung

Brötchenaufsatz

- Zum Aufsetzen (Füsse nach unten schwenken)
- **ACHTUNG!** Max. 1 Brötchen pro Durchgang erwärmen. Überhitzungsgefahr!
- Keine Gegenstände drauflegen
- **⚠ VORSICHT!** Aufsatz und Griffe werden heiss während des Betriebs!



Inbetriebnahme



Aufstellen

Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- **Netzstecker ziehen**
- Gerät auf einer trockenen, stabilen und ebenen Standfläche und nicht direkt unter einer Steckdose anwenden
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter entflammare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten (diese können durch Wärmeaustritt Schaden nehmen)
- Gerät und Netzkabel nicht auf heiße Oberflächen (Herdplatte etc.) oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- ⚠ **WARNUNG!** Darauf achten, dass das Gerät und das Netzkabel nicht mit Wasser/Flüssigkeiten in Berührung gelangen. Stromschlaggefahr!
- Nur in trockenen Räumen und ohne Verlängerungskabel verwenden
- ⚠ **VORSICHT!** Darauf achten, dass Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird!
- Gerät ausser Reichweite von Kindern anwenden
- Gerät nicht abdecken

Toast zubereiten

- **Netzstecker einstecken**
- Toastscheiben oder «Pita» in Schächte legen
- Mit dem Regler Bräunungsgrad wählen:
 - «1-2»: sehr leichte Bräunung
 - «3-4»: mittlere Bräunung
 - «5-7»: starke Bräunung
- Bei der ersten Inbetriebnahme und wenn Sie noch keine Erfahrungen mit diesem Gerät haben, den mittleren Bräunungsgrad «3-4» wählen
- Einschaltknopf ganz nach unten drücken, um den Toastvorgang zu starten (Knopf rastet ein und die Stop-Taste «CANCEL» leuchtet rot). **Hinweis:** Einschaltknopf funktioniert nur, wenn der Netzstecker eingesteckt ist
- Nach Erreichen des vorgewählten Bräunungsgrades, wird der Vorgang unterbrochen und die Toasts werden nach oben gehoben



Bräunungsgrad-Regler

Inbetriebnahme



Knopf zum Einschalten nach unten drücken

- Der Vorgang kann jederzeit durch Drücken der Stop-Taste «CANCEL» (oder durch Ziehen des Netzsteckers) unterbrochen werden
- Die Toasts können einfacher entnommen werden, wenn der Einschaltknopf nach oben geschoben wird

Zusatzfunktionen

Aufwärmen: REHEAT

- Mit der Aufwärm-taste kann bereits getoastetes Brot aufgewärmt werden
- Mit dem Regler einen tiefen Bräunungsgrad wählen
- Toastvorgang starten und dann die Taste «REHEAT» drücken (Taste leuchtet rot)

ACHTUNG!

- Sicherstellen, dass die Toasts nicht brennen. Brandgefahr!
- Brötchen nicht direkt auf Toaster legen. Brandgefahr!

Auftauen: DEFROST

- Bei Verwendung von gefrorenem Brot kann die Toastzeit verlängert werden
- Mit dem Regler gewünschten Bräunungsgrad wählen
- Toastvorgang starten und dann Taste «DEFROST» drücken (Taste leuchtet rot)

ACHTUNG!

- Sicherstellen, dass die Toasts nicht brennen. Brandgefahr!



Stop

Aufwärmen

Auftauen

Inbetriebnahme



Brötchenaufsatz (zusammenklappbar)

Mit dem Brötchenaufsatz können Brötchen aufbacken werden.

- Brötchenaufsatz auf die Rostschächte aufsetzen (Füße nach unten schwenken)
- Brötchen auflegen, mittlere Temperatur wählen und Toastvorgang starten (Einschaltknopf ganz nach unten drücken)
- Nach dem Abschalten Brötchen vorsichtig wenden und evtl. Toastvorgang wiederholen
- Brötchenaufsatz nach dem Rösten an den Griffen abnehmen.
⚠ VORSICHT! heiss!

ACHTUNG!

- Brötchen nicht direkt auf Toaster legen. Brandgefahr!
- Die Röst- und die Toastfunktion können gleichzeitig betätigt werden
- Max. 1 Brötchen pro Durchgang erwärmen. Überhitzungsgefahr!

Tipps / Hinweise:

- Richtig zubereitete Toasts haben eine goldbraune Farbe. Verbrannte Toasts nicht konsumieren
- ACHTUNG! Keine bebutterte Toast- oder Brotscheiben toasten. Feuergefahr!
- Regler wieder etwas zurückstellen, wenn nacheinander mehrere Toasts zubereitet werden
- ⚠ VORSICHT! Im Umgang mit den heißen Toasts oder den metallischen Teilen. Verbrennungsgefahr!
- ⚠ WARNUNG! Nicht mit Metallgegenständen, Gabeln oder Fingern in den Toaster greifen. Verbrennungs- und Stromschlaggefahr!
- ACHTUNG! Keine Teller oder andere Gegenstände auf Gerät stellen. Brandgefahr!
- ACHTUNG! Toasts können brennen oder Rauch erzeugen. Wenn Toasts brennen, sofort den **Netzstecker ziehen!**
- Verklemmte Toastscheiben mit einem Holzwerkzeug (z.B. Kellenstiel) entfernen, ohne dabei die Heizdrähte zu berühren.
Vorher unbedingt Netzstecker ziehen!





Inbetriebnahme



Nach der Zubereitung

- **Netzstecker ziehen**
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät nach jedem Gebrauch reinigen (siehe «Reinigung»)

Reinigung

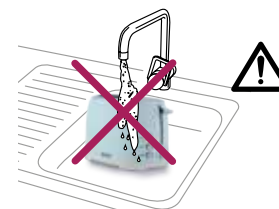

- **Vor jeder Reinigung des Gerätes den Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen**
- ⚠ **WARNUNG! Gerät und Netzkabel niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**
- ⚠ **WARNUNG! Gerät oder Brötchenaufsatz nicht in den Geschirrspüler geben!**
- **Gehäuse** mit einem weichen, leicht feuchten Reinigungstuch oder einem nichtkratzenden weichen Schwamm reinigen und gut abtrocknen
- **ACHTUNG!** Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden
- ⚠ **WARNUNG!** Vermeiden Sie die Benetzung der Schaltflächen und anderer elektrischer Teile
- Brotkrümel werden in der **Krümelschublade** gesammelt und müssen nach jedem Gebrauch entfernt werden: An Krümelschublade ziehen und Krümel entfernen (ACHTUNG! Brot kann brennen!)
- Es dürfen sich keine Krümel im Geräteinnern ansammeln. Toaster auf den Kopf stellen und über dem Spülbecken die Krümel ausschütteln
- ACHTUNG! Das Gerät **nicht ohne** Krümelschublade verwenden

Störungen



- ⚠ VORSICHT! Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den MIGROS-Service durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen
- Bei nicht fachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?

Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen.

Aufbewahrung / Wartung



Aufbewahrung

- **Bei Nichtgebrauch Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen**
- Gerät komplett abkühlen lassen und dann Kabel auf der Unterseite aufwickeln
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf. Wird das Gerät längere Zeit nicht benützt, sollte es vor übermässigem Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit geschützt werden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät in der Verpackung aufzubewahren

Wartung

- Ausser einer gelegentlichen Funktionskontrolle, benötigt der Toaster keinerlei weitere Wartung. Regelmässig Netzkabel und -stecker auf Beschädigungen kontrollieren
- **Wichtig:** Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz **sofort Netzstecker ziehen**
- Zubehör- und Ersatzteile können Sie auch einfach unter www.migros-service.ch bestellen



Entsorgung / Recycling



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikaltgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen. Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikaltgeräten schont die natürlichen Ressourcen.

Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben, oder beim Hersteller des Geräts.

Technische Daten

| | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------|
| Nennspannung | 220-240 Volt ~ 50/60 Hz | |
| Nennleistung | 860-1050 Watt | |
| Masse | Höhe: ca. | 190 mm |
| | Breite / Tiefe ca. | 290 / 183 mm |
| Länge Netzkabel | ca. 1 m | |
| Gewicht | ca. 1345 g | |
| Materialien | Grundgerät (Gehäuse) | Kunststoff / Metall |
| Funkentstört | Nach EU-Norm | |
| Zulassung | CE | |
| M-Garantie | 3 Jahre | |

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

Konformität CE

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

| | |
|---------------------------|--|
| 2014/35/EU | Niederspannungsrichtlinie (LVD) |
| 2014/30/EU | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) |
| 2015/863 EU | Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) |
| (EG) Nr. 1275/2008 | Okodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand |

| | |
|------------|--------------|
| LVD | EN 60335-1 |
| | EN 60335-2-9 |
| | EN 62233 |
| EMC | EN 55014-1 |
| | EN 55014-2 |
| | EN 61000-3-2 |
| | EN 61000-3-3 |

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

MIGROS

Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter

www.migros-service.ch

 **M-INFOLINE**
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen?

Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel. Nr. **0800 84 0848**:

Montag bis Freitag 08.00 – 18.00 Uhr;
Samstag 08.30 – 16.30 Uhr

www.migros.ch/kontakt

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site:

www.migros-service.ch

Vous avez des questions?

M-Infoline est là pour vous aider: **0800 84 0848**

du lundi au vendredi de 8h à 18h,
samedi de 8h30 à 16h30

www.migros.ch/contact

Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa. Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne. L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch.

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni:

0800 84 0848

dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 16.30

www.migros.ch/contacto