

MIO★STAR



OVEN 22 L

Backofen | Four | Forno

Gratulation!

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen.

Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Bedienungsanleitung gut durchzulesen und vor allem die Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Sicherheitshinweise	2	- Vorheizen	11
Hinweise zu dieser Anleitung	5	- Backen und Braten	11
Auspacken	5	- Grillieren mit Drehspieß	12
Übersicht der Geräte- und Bedienteile	6	- Nach dem Gebrauch	13
Inbetriebnahme	8	Reinigung	14
- Vor der ersten Inbetriebnahme	8	Aufbewahrung / Wartung	15
- Verwendungszweck	8	Störungen	15
- Aufstellen	9	Entsorgung / Recycling	16
- Zusammensetzen	9	Technische Daten	16
- Anschliessen	9	Konformität	17
- Funktionen der Bedienelemente	10		
- Temperaturwahlregler	10		
- Funktionsschalter	10		
- Timer mit kombiniertem Ein-/Aus-schalter	10		

Wussten Sie schon?

Unter www.migros-service.ch finden Sie eine grosse Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen. Somit können Sie die Lebenszeit Ihres Gerätes deutlich verlängern. Einfach die Produktbezeichnung oder

Artikel-Nr. des Gerätes ins Suchfeld eingeben und das gewünschte Ersatzteil / Zubehör bestellen.

Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschliessen. Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise.

- △ **WARNUNG!** Bitte alle Sicherheits- und anderen Hinweise vor Gebrauch durchlesen. Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag-, Brand- und/oder Verletzungsgefahr!
 - Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für Nachbenutzer aufbewahren
- △ **WARNUNG!** Gerät und Netzkabel-/stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Stromschlag-/Kurzschlussgefahr!
- △ **VORSICHT!** Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind ab 8 Jahren und beaufsichtigt
 - Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzkabel fernhalten. Gerät ausser Reichweite von Kindern anwenden
 - Das Gerät darf nur an einer geerdeten Steckdose (220-240 V / 50/60 Hz) mit einer Absicherung von 10 A betrieben werden
 - Den Netzstecker unbedingt ziehen:
 - vor jeder Umplatzierung des Gerätes
 - vor jeder Reinigung oder Wartung
 - nach Stromunterbrechung
 - wenn Lebensmittel brennen
 - nach dem Gebrauch
 - **ACHTUNG!** Das Netzkabel darf nie über Ecken oder Kanten herunterhängen oder gar eingeklemmt werden. Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
 - Netzkabel regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Zur Vermeidung von Gefahren darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom MIGROS-Service er-

Sicherheitshinweise

- setzt werden
- Netzstecker/-kabel und Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren. Immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen
- Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen
- Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson
- **ACHTUNG!** Gerät nicht mit Zeitschaltuhren («Timer»), geschalteten Steckdosenleisten, Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckern etc. verwenden. Brandgefahr!
- Gerät nicht verwenden bei:
 - Gerätestörung
 - beschädigtem Netzkabel
 - wenn das Gerät heruntergefallen ist oder wenn sonstige Beschädigungen vorliegen
 In solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service überprüfen und reparieren lassen
- Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:
 - Gerät auf eine trockene, stabile, ebene und hitzebeständige Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen. Mindestabstand von 60 cm zu Spülbecken und Wasserhahn einhalten
 - **ACHTUNG!** Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in die Nähe von Vorhängen. Mindestabstand von 70 cm einhalten. Dampfaustritt!
 - Mindestabstand von 10 cm zur Wand und zu anderen Gegenständen einhalten. Nach oben 30 cm
 - Gerät und Netzkabel nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
 - **ACHTUNG! Gerät nicht abdecken (z.B. mit Metall-/Alufolie). Überhitzungs-/Brandgefahr! Die Lüftungsschlitze freihalten!**
 - Nur in trockenen Räumen und ohne Verlängerungskabel verwenden
 - △ **VORSICHT!** Kabel nicht herunterhängen lassen. Stolpergefahr!
- △ **VORSICHT!** Gerät während des Betriebs niemals verrücken. Verbrennungs- und Stromschlaggefahr!
- △ **VORSICHT!** Während des Betriebs werden Gehäuse und Türe sehr heiss. Nicht berühren!
 - **ACHTUNG! Keine Gegenstände auf das Gerät stellen. Brandgefahr!**
 - Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt

Sicherheitshinweise

- Nur Original-Zubehörteile verwenden
- Der Backofen ist ausschliesslich zum Zubereiten von Lebensmitteln bestimmt (keine Chemikalien oder andere Materialien erhitzen)
- **Das Gerät darf nur unter Aufsicht bedient werden**
- ACHTUNG! Nur ofenfeste Behälter verwenden. Niemals «normales» Geschirr aus Plastik, Aluminium, Karton oder Papier verwenden. Brandgefahr!
- Lebensmittel können brennen oder Rauch erzeugen. Wenn Lebensmittel brennen, sofort Netzstecker ziehen. Türe nicht öffnen, das Metallgehäuse ist feuersicher!
- △ WARNUNG! Übergrosses Gargut darf nicht im Ofen zubereitet werden. Brand- und Stromschlaggefahr!
- **Gerät NIEMALS ohne Krümelschublade betreiben**
- △ **WARNUNG! Gerät nie mit offener Türe einschalten**
- △ **WARNUNG! Backblech immer auf Rost und niemals direkt auf Heizstäbe legen. ACHTUNG! Antihafbeschichtung nimmt Schaden/Brandgefahr!**
- △ **VORSICHT! Während des Betriebs werden Gehäuse und Glastüre sehr heiss. Nicht berühren. Verbrennungsgefahr!**
- △ **VORSICHT! im Umgang mit dem heissen Backblech, Rost und Drehspiess. Verwenden Sie immer Topflappen oder einen Handschutz!**
- △ VORSICHT! Gerät vor jeder Umplatzierung/Reinigung/Wartung vollständig abkühlen lassen. Verbrennungsgefahr!
- △ **WARNUNG! Kein metallischer Reinigungsschwamm verwenden. Stromschlaggefahr!**
- ACHTUNG! Krümelschublade nach jedem Gebrauch leeren und reinigen
- △ **VORSICHT! beim Entleeren des heissen Fettes/Öls. Verbrennungsgefahr!**
- Gerät nur in trockenen Räumen und nicht im Freien aufbewahren
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
 - in landwirtschaftlichen Anwesen
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
 - in Frühstückspensionen

Hinweise zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an die M-Infoline (Telefonnummer auf der Rückseite dieser Anleitung).

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.



Auspacken

- **Gerät aus der Verpackung nehmen**
- Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden sind (siehe Abbildung Seite 6)
- **Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung (220-240 V) mit der Gerätespannung übereinstimmt (siehe Leistungsschild des Gerätes)**
- **△ WARNUNG! Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!**


Tipps:

- Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service usw.)

Übersicht der Geräte- und Bedienteile

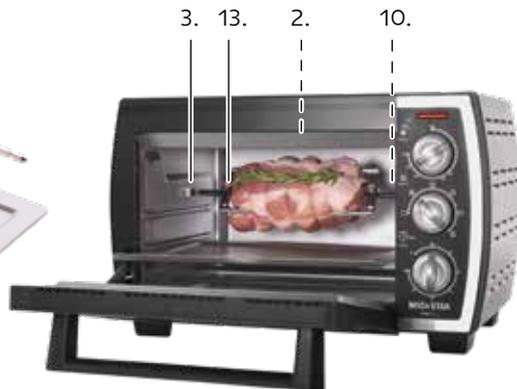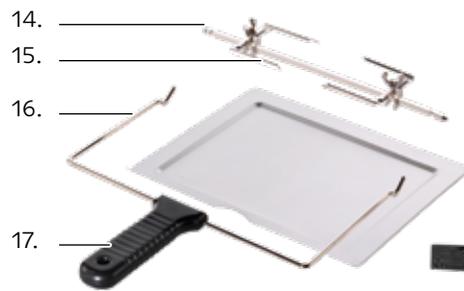

Übersicht der Geräte- und Bedienteile

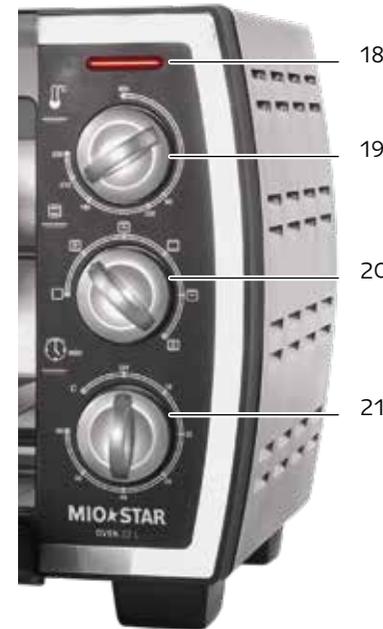

11. Öffnung für Drehspieß (= Motor für Spieß)
12. Füße (Gerät nicht direkt auf kratz- oder wärmeempfindliche Oberfläche stellen)
13. Backblech
14. Drehspieß
15. Halteklammern für Drehspieß mit Flügelschrauben
16. Halterung für Drehspieß
17. Griff

Bedienteil:

18. Kontrollanzeige (leuchtet in eingeschaltetem Zustand)
19. Temperaturwahlregler (ca. 90 – 230 °C)
20. Funktionsschalter für:
 - Alle Heizelemente ausgeschaltet
 - Umluftbetrieb mit Ober- und Unterhitze
 - Umluftbetrieb mit Oberhitze
 - Ober- und Unterhitze
 - Grillbetrieb (Oberhitze mit Rotisserie)
 - Grill-, Umluftbetrieb mit Ober- und Unterhitze
21. Ein-/Aussschalter und 60-Minuten-Timer

1. Metallgehäuse (⚠ VORSICHT! Während Betrieb heiss! Nicht berühren. Verbrennungsgefahr!)
2. ⚠ VORSICHT! Heizstäbe für Oberhitze. Sehr heiss! Nicht berühren. Verbrennungsgefahr!)
3. (11.) Aufhängevorrichtung für Drehspieß
4. Einschubrillen für Rost
5. Rost verchromt
6. ⚠ VORSICHT! Heizstäbe für Unterhitze. Sehr heiss! Nicht berühren. Verbrennungsgefahr!)
7. Ausziehbare Krümelschublade
8. Glasscheibe (⚠ VORSICHT! Während Betrieb heiss! Nicht berühren. Verbrennungsgefahr!)
9. Türgriff
10. Lüftungsschlitze nicht abdecken (⚠ VORSICHT! Heisser Dampfaustritt! Verbrühungsgefahr!)

Inbetriebnahme



Vor der ersten Inbetriebnahme

WARNUNG! Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang mit Strom tödlich sein kann. Bitte lesen Sie daher die Sicherheitshinweise auf Seite 2 und die nachfolgenden Sicherheitsmassnahmen:

- **Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen**
- **ACHTUNG!** Keine Gegenstände auf das Gerät stellen. **Brandgefahr!**
- **ACHTUNG!** Gerät nicht abdecken. Lüftungsschlitze immer freihalten. **Brandgefahr!**
- **VORSICHT!** Während des Betriebs Gerät niemals verrücken. **Verbrennungsgefahr!**
- **VORSICHT!** Gehäuse und Glastüre werden während des Betriebs sehr heiss. Nicht berühren! **Verbrennungsgefahr!**
- **Gerät nur in trockenen Räumen anwenden**
- **Die Reinigung darf nur nach Ziehen des Netzsteckers und nach kompletter Abkühlung erfolgen**

Vor dem ersten Gebrauch Backblech, Rost und Drehspieß mit warmem Wasser und etwas Spülmittel gründlich abwaschen. Um den Neugeruch zu beseitigen, das Gerät ca. 30 Min. aufheizen lassen.

- Temperaturwahlregler (19) auf 230 °C drehen
- Funktionsschalter (20)  auf «Ober- und Unterhitze»  stellen
- Timer auf 30 Min. drehen
- Die rote Kontrollanzeige leuchtet jetzt auf und der Ofen wird während 30 Minuten aufgeheizt. Danach ertönt ein Glockenzeichen und der Ofen wird ausgeschaltet. **Δ VORSICHT!** Das Gehäuse und die Glastüre werden heiss! **Verbrennungsgefahr!**

Hinweis:

- Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät entweichen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung. In diesem Fall wird empfohlen, für ausreichende Lüftung zu sorgen



Verwendungszweck

Der Backofen ist schnell einsatzbereit bzw. im Nu aufgeheizt und eignet sich zum Backen, Gratинieren, Braten, Grillieren, Toasten und Auftauen.

Dank Umflufbetriebs werden z.B. Kuchen rundum schön gebräunt. Die Ober- und Unterhitze sind umschaltbar und ermöglichen gleichmässige Back- und Grillergebnisse.



Inbetriebnahme

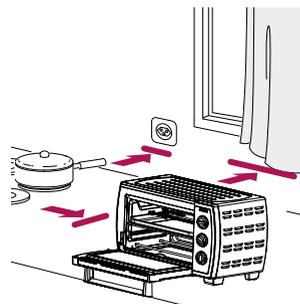

Der praktische Drehspieß ist ideal zum Grillieren von Geflügel. En Guete!

Wichtig! Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

1. Aufstellen

Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- **Netzstecker ziehen**
- Backofen auf eine trockene, stabile, ebene und hitzebeständige Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen
- Gerät nicht auf empfindlichen Unterlagen (z.B. lackierte Möbel), auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in die Nähe von Vorhängen stellen. **ACHTUNG!** Mindestabstand von 70 cm einhalten. Dampfaustritt!
- **ACHTUNG!** Gerät nicht abdecken und keine Gegenstände darauf stellen. Die Lüftungsschlitze freihalten!
- Mindestabstand von 10 cm zur Wand und zu anderen Gegenständen einhalten. Nach oben mindestens 30 cm freihalten
- Netzkabel nicht über Ecken oder Kanten herunterhängen lassen, nicht einklemmen und nicht auf heisse Oberflächen legen
- **Δ VORSICHT!** Gerät ausser Reichweite von Kindern anwenden. Kinder erkennen die Verletzungsgefahren nicht, die von einem Haushaltsgerät ausgehen können!

2. Zusammensetzen

- Krümelschublade (7) ganz einschieben
- **WICHTIG!** Backofen NIE ohne Krümelschublade betreiben
- Rost auf gewünschter Höhe einschieben

3. Anschliessen

- Das Gerät ist durch Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose (220-240 V / 50/60 Hz) betriebsbereit. Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen



4. Funktionen der Bedienelemente

4.1 Temperaturwahlregler

Die gewünschte Temperatur (ca. 90 – 230 °C) kann mit dem Temperaturwahlregler eingestellt werden.

4.2 Funktionsschalter

Mit dem Funktionsschalter kann zwischen Grillbetrieb, Ober- und/oder Unterhitze/Auftauen und Umluftbetrieb gewählt werden:

- Alle Heizelemente ausgeschaltet
- Umluftbetrieb mit Ober- und Unterhitze
- Umluftbetrieb mit Oberhitze
- Ober- und Unterhitze
- Grillbetrieb (Oberhitze mit Rotisserie)
- Grill-, Umluftbetrieb mit Ober- und Unterhitze

4.3 Timer mit kombiniertem Ein-/Ausschalter

Mit dem Timer-Drehregler wird der Backofen eingeschaltet und die gewünschte Back-/Grillzeit eingestellt. Gerät wieder ausschalten, indem der Drehregler auf «Off» (=Aus) gedreht wird. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die rote Kontrollanzeige auf.

- Der Timer arbeitet mechanisch. Die Uhr wird durch Drehen bis «60 Min.» aufgezogen. Danach wieder auf die gewünschte Zeit zurückdrehen
- Die rote Kontrollanzeige beginnt zu leuchten und ist während des Betriebs an
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Glockenzeichen, die rote Kontrollanzeige erlischt und das Gerät schaltet sich gleichzeitig aus



5. Vorheizen

Je nach Rezept muss der Backofen vorgeheizt werden.


- Das Gerät ist durch Einstecken des Netzsteckers (220-240 V) betriebsbereit
- Gewünschte Temperatur mit dem Temperaturwahlregler einstellen
- Funktionsschalter auf «Ober- und Unterhitze» stellen
- Mit dem Timer-Drehregler Vorheizzeit von 10 Minuten wählen. Die rote Kontrollanzeige beginnt zu leuchten (während des Betriebs bleibt der Garraum beleuchtet)
- **⚠ VORSICHT!** Gehäuse und Glastüre werden während des Betriebs sehr heiss. Nicht berühren. Verbrennungsgefahr!
- Die geöffnete Glastüre ist keine Ablagefläche; kein Geschirr, Besteck, Lebensmittel oder andere Gegenstände darauf abstellen
- Gerät während des Betriebs niemals ohne Aufsicht lassen

6. Backen und Braten


Nach dem Vorheizen, kann das Back- und Bratgut auf der benötigten Höhe in den Backofen gegeben werden.



- Rost oder Backblech einschieben.
- Mit Funktionsschalter gewünschten Betrieb einstellen: Umluftbetrieb mit Ober- und Unterhitze, Umluftbetrieb mit Oberhitze oder Ober- und Unterhitze
- Timer-Drehregler bis zum Anschlag aufziehen und dann auf die gewünschte Back-/Bratzeit zurückdrehen
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Glockenzeichen, die rote Kontrollanzeige erlischt und das Gerät wird ausgeschaltet
- **⚠ VORSICHT! im Umgang mit dem heißen Gerät, Rost, Drehspieß und Backblech. Verwenden Sie immer Topflappen oder einen Handschutz!**
- Gerät während des Betriebs niemals ohne Aufsicht lassen

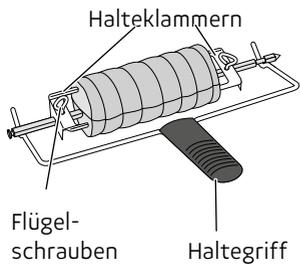

2. 1.

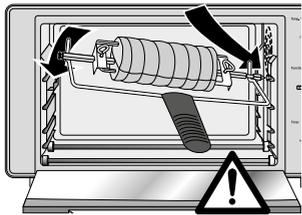

7. Grillieren mit Drehspieß

Nach dem Vorheizen, kann der Drehspieß samt Grillgut in den Backofen gegeben werden.

- Flügelschrauben der beiden Halteklammern lösen und Klammern entfernen
- Geflügel, Geflügelteile oder Braten würzen und sorgfältig aufspießen
- **Wichtig!** Abstehende Teile (z.B. Flügel, Beine) mit Küchengarn festbinden
- Halteklammern über die Drehspieß-Enden schieben (spitzen Klammerarme nach innen gerichtet)
- Halteklammern beidseitig ins Fleisch stecken. Dann Klammern mit den Flügelschrauben festmachen

- Drehspieß auf Gabel des Haltegriffes auflegen (Spitze nach rechts gerichtet)
- Glastüre am Türgriff aufschwenken (⚠ VORSICHT! Heiss! Verbrennungsgefahr!)
- Drehspieß einsetzen (leicht schräg von links oben einführen):
 - 1. Zuerst Spitze in die Drehmechanismus-Öffnung stecken (an rechter Wand)
 - 2. Anderes Ende in Aufhängevorrichtung einsetzen (an linker Wand). Der Drehspieß muss ganz einrasten

- ⚠ VORSICHT! Während des Betriebs werden verschiedene Gehäuseteile und die Innenwände sehr heiss! Nicht berühren. Verbrennungsgefahr! Den Drehspieß-Haltegriff nur mit Handschutz verwenden!

- **Tipp!** Backblech unterhalb des Drehspießes einschieben, um den Bratsaft direkt aufzufangen. Das Blech verhindert, dass Saft von den Speisen auf den Heizstäben und Krümelschublade anbrennen kann

- Funktionsschalter auf «Grillbetrieb» (Oberhitze mit Rotisserie) oder Grill-, Umluftbetrieb mit Ober- und Unterhitze stellen


- Timer-Drehregler bis zum Anschlag aufziehen und dann auf die gewünschte Grillzeit zurückdrehen. Die rote Kontrollanzeige beginnt zu leuchten. Der Drehspieß beginnt langsam zu drehen

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Glockenzeichen, die rote Kontrollanzeige erlischt und das Gerät wird ausgeschaltet

- ⚠ **VORSICHT!** im Umgang mit dem heißen Drehspieß. **Verwenden Sie immer den Haltegriff mit Handschutz!**
- Gerät während des Betriebs niemals ohne Aufsicht lassen

8. Nach dem Gebrauch

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Glockenzeichen, die rote Kontrollanzeige erlischt und das Gerät schaltet sich gleichzeitig aus
- Bei Nichtgebrauch den Timer-Drehregler auf «Off» stellen
- **Netzstecker ziehen**
- Gerät komplett abkühlen lassen
- Backblech, Rost und Drehspieß entnehmen
- **Wichtig!** Krümel und ähnliche Reste sowie Bratsaft/Fett werden auf der Krümelschublade gesammelt und müssen nach jedem Gebrauch entfernt werden: Krümelschublade herausziehen und Krümel entfernen (oder Bratsaft/Fett entleeren)
- Gerät aus hygienischen Gründen nach Beendigung des Back-/Grillbetriebs immer reinigen (schützt auch vor Rauch- und Geruchsemission). Siehe nachfolgendes Kapitel «Reinigung»





Gehäuse

- Vor jeder Reinigung des Gerätes den Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen
- **⚠️ WARNUNG! Gerät und Netzkabel niemals ins Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen. Stromschlaggefahr!**
- ACHTUNG! Vermeiden Sie Wasserspritzer auf der Glastüre, solange diese noch heiss ist, da sonst Spannungsrisse auftreten können
- Glastüre und Geräteoberflächen mit einem weichen, leicht feuchten Reinigungstuch/Schwamm reinigen und gut abtrocknen



ACHTUNG!

- Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden

Garraum

- Garraum nur mit einem feuchten Tuch oder nichtkratzendem Schwamm gründlich reinigen (nicht mit grüner Schwammseite) und trocknen
- **⚠️ WARNUNG! Kein metallischer Reinigungsschwamm verwenden. Stromschlaggefahr!**
- Nur bei starker Verschmutzung Reinigungsmittel verwenden. Darauf achten, dass keine Seifenrückstände im Garraum zurückbleiben (garende Speisen können sonst verderben)

Hinweis:

- Den Garraum nach der Reinigung vollkommen trocken und geruchsfrei halten

Zubehörteile

- Backblech, Rost und Drehspieß mit Haltegriff und Halteklammern mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel reinigen und dann abtrocknen
- Krümelschublade herausziehen und Krümel entfernen. Anschliessend wieder einschieben
- **Zubehörteile nicht in den Geschirrspüler geben!**



Aufbewahrung

Bei Nichtgebrauch den Netzstecker ziehen.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf. Wird das Gerät längere Zeit nicht benützt, sollte es vor übermässigem Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit geschützt werden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät in der Verpackung aufzubewahren.

Wartung

Ausser einer gelegentlichen Funktionskontrolle benötigt der Backofen keinerlei weitere Wartung. Regelmässig Netzkabel und -stecker auf Beschädigungen kontrollieren.

Wichtig: Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort Netzstecker ziehen.

Zubehör- und Ersatzteile können Sie auch einfach unter www.migros-service.ch bestellen.



Störungen



Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den MIGROS-Service durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen und nicht verwenden von Original-Ersatzteilen, können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Bei unfachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch.



Wichtig: Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt oder nach einem Sturz sofort Netzstecker ziehen.

Entsorgung / Recycling



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikaltgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen. Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikaltgeräten schont die natürlichen Ressourcen.

Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben, oder beim Hersteller des Geräts.

Technische Daten

Nennspannung		220-240 Volt / 50/60 Hz
Nennleistung		1400-1650 Watt
Masse Grundgerät (B x H x T)	- aussen	ca. 47.5 x 30 x 39 cm
	- innen	ca. 31.5 x 29 x 17 cm
Länge Netzkabel		ca. 80 cm
Gewicht		ca. 9.3 kg
Innenraum		22 Liter
Materialien	- Gehäuse	Metall
	- Klapptüre	Glas / Metall
	- Türgriff	Kunststoff
	- Rost	Metall verchromt
	- Backblech / Krümelschubblade	Metall
Funkentstört		Nach EU-Norm
Zulassung		CE
M-Garantie		3 Jahre

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

Konformität CE

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2015/863/EU	Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
LVD	EN 60335-1 EN 60335-2-2 EN 62233
EMC	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes | Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen | Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen | Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind | Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen | Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren | Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

MIGROS

Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen. Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter www.migros-service.ch

 **M-INFOLINE**
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen?

Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr.

0800 84 0848: Montag bis Freitag
08.00 – 18.30 Uhr; Samstag 08.30
– 17.30 (8 Rp. / Min. 08.00 – 17.00
Uhr, 4 Rp./Min von 17.00 – 18.30
Uhr und Samstag).

www.migros.ch/kontakt

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts | MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé | Toutes les autres prétentions sont exclues | La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures | La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS | Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture) | Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site:

www.migros-service.ch

Vous avez des questions?

M-Infoline est là pour vous aider: 0800 84 0848 du lundi au vendredi de 8h à 18h30, samedi de 8h30 à 17h30 (8 cts / min. de 8 h à 17 h, 4 cts / min. de 17 h à 18 h 30 et samedi).

www.migros.ch/contact

Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso | La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa | Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne | L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati | Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura) | Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch.

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni: 0800 84 0848 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.30 alle 17.30 (8 cent./min. dalle 8.00 alle 17.00, 4 cent./min. dalle 17.00 alle 18.30 e sabato).

www.migros.ch/contacto