



# ELIXIR™ 2


## Istruzioni di montaggio

### LA CONFEZIONE INCLUDE:

struttura del telaio, corpo della tenda, telo esterno, picchetti, telo sottotenda MSR®


## 1 PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO

1. Stendere la tenda sopra il telo sottotenda e fissarne i quattro angoli con i picchetti, tendendola bene.
2. Assemblare la paleria.

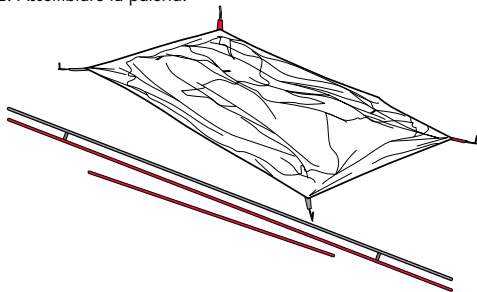


## 2 MONTAGGIO DELLA TENDA

1. Inserire ciascuna estremità di colore rosso dei pali principali negli occhielli sulle fettucce per picchetti con nastro rosso.
2. Inserire ciascuna estremità di colore grigio dei pali principali negli occhielli sulle fettucce per picchetti con nastro grigio.
3. Fissare le clip codificate a colori ai pali corrispondenti lungo l'intera lunghezza del gruppo telaio.

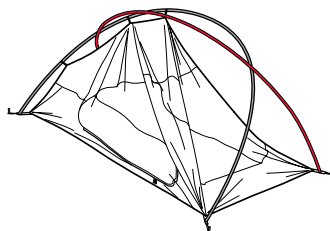


## 3 FISSAGGIO DEL PALO DI TRAVERSA

1. Inserire il palo di traversa rosso negli occhielli rossi sopra le porte, assicurandosi che poggi sopra i pali principali sia rossi che grigi.

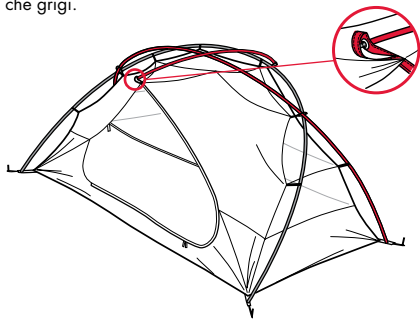

## 4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Stendere il telo esterno sopra la tenda. Fissare al palo di traversa gli occhielli intermedi del telo esterno.
2. Distendere verso l'esterno gli absidi finché non risultano ben tesi e fissarli con i picchetti assicurandosi che le cuciture siano allineate al telaio.

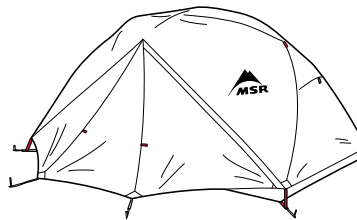

**SUGGERIMENTI PER L'USO:** tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano danneggiate dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini addizionali. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione, consultare il Manuale d'uso (disponibile al sito [www.msrgear.com/Elixir2](http://www.msrgear.com/Elixir2)).