

# MUTHA HUBBA™ NX

## Istruzioni di montaggio




### LA CONFEZIONE INCLUDE:

struttura del telaio, corpo della tenda, telo esterno, picchetti


## 1 PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO

1. Stendere la tenda e fissarne i quattro angoli con i picchetti, tendendola bene.
2. Assemblare la paleria.

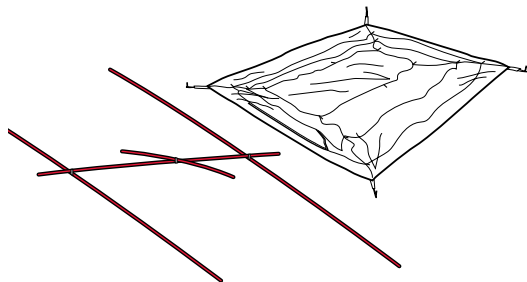


## 2 MONTAGGIO DEL TELAIO DELLA TENDA

1. Inserire le punte dei pali lunghi principali negli occhielli posti in corrispondenza delle fettucce per i picchetti.
2. Inserire il palo di traversa negli occhielli situati sopra le porte.
3. Fissare le clip al telaio.

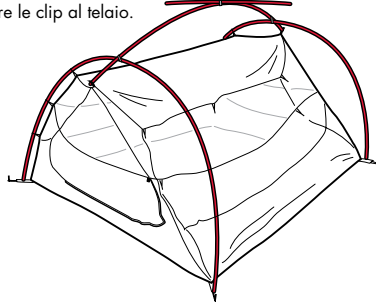

## 3 FISSAGGIO DEL PALO INCROCIATO

1. Inserire il palo incrociato corto negli occhielli situati a metà della tenda.
2. Fissare le clip.

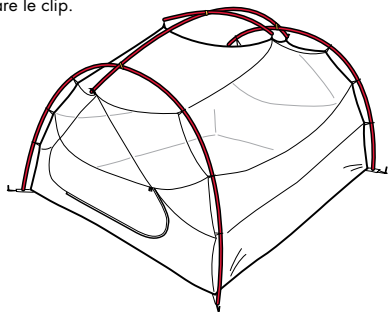

## 4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Stendere il telo esterno sopra la tenda. Fissare al palo di traversa gli occhielli situati a metà del telo esterno. Fissare le linguette dotate di Velcro del telo esterno ai pali principali.
2. Disporre gli occhielli ad anello regolabili del telo esterno nelle estremità dei pali principali in corrispondenza degli angoli.
3. Allargare gli absidi finché non risultano ben tesi e fissarli con i picchetti, assicurandosi che le cuciture siano allineate al telaio.



**SUGGERIMENTI PER L'USO:** tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano danneggiate dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini aggiuntivi. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione, consultare il Manuale d'uso (disponibile al sito [www.msrgear.com/MuthaHubbaNX](http://www.msrgear.com/MuthaHubbaNX)).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 | 1-206-505-9500