

MIO★STAR



BARBECUE 1500

Tischgrill | Grill de table | Grill da tavola

Mio Star Tischgrill BARBECUE 1500

Gratulation!

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Bedienungsanleitung

gut durchzulesen und vor allem die Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht benutzen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Sicherheitshinweise	2	Reinigung	13
Hinweise zu dieser Anleitung	5	Aufbewahrung / Wartung	14
Auspacken	5	Störungen	14
Übersicht der Geräte- und Bedienteile	6	Entsorgung / Recycling	15
Inbetriebnahme	7	Technische Daten	15
- Vor der ersten Inbetriebnahme	7	Konformität	16
- Verwendungszweck	7		
- Aufstellen	8		
- Grill zusammensetzen	9		
- Grill einschalten/vorheizen	10		
- Grillieren	11		
- Nach dem Grillieren	12		

Wussten Sie schon?

Unter www.migros-service.ch finden Sie eine grosse Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen. Somit können Sie die Lebenszeit Ihres Gerätes deutlich verlängern.

Einfach die Produktbezeichnung oder Artikel-Nr. des Gerätes ins Suchfeld eingeben und das gewünschte Ersatzteil / Zubehör bestellen.

Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschliessen. Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise.

- ⚠ **WARNUNG!** Bitte alle Sicherheits- und anderen Hinweise vor Gebrauch durchlesen. Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag-, Brand- und/oder Verletzungsgefahr!
- Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für Nachbenutzer aufbewahren
- ⚠ **WARNUNG!** Thermostatregler und Netzkabel/-stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder damit in Verbindung bringen. Wird das Gerät irrtümlicherweise nass, umgehend den Netzstecker ziehen. Stromschlaggefahr!
- ⚠ **VORSICHT!** Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des

sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind ab 8 Jahren und beaufsichtigt

- Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzstecker/-kabel fernhalten, wenn sie nicht unter ständiger Aufsicht stehen

- **Grill ausser Reichweite von Kindern anwenden**
- Das Gerät darf nur an einer geerdeten Steckdose (220-240 V / 50-60 Hz) mit einer Absicherung von 10 A betrieben werden
- Den Netzstecker unbedingt ziehen:
 - vor jeder Umplatzierung des Gerätes
 - bei Störungen während des Betriebs
 - nach jedem Gebrauch
 - vor jeder Reinigung oder Wartung
- **ACHTUNG!** Das Netzkabel darf nie über Ecken oder Kanten herunterhängen oder gar eingeklemmt werden. Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern bzw. un-

Sicherheitshinweise

- beabsichtigt daran ziehen kann
- Netzkabel regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Zur Vermeidung von Gefahren darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom MIGROS-Service ersetzt werden
- ⚠ **VORSICHT!** Netzstecker/-kabel und Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren. Immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen
- **ACHTUNG!** Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen
- Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson
- Gerät nicht verwenden bei:
 - Gerätestörung
 - beschädigtem Netzkabel
 - wenn das Gerät heruntergefallen ist oder wenn sonstige Beschädigungen vorliegenIn solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service überprüfen und reparieren lassen
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt
- Nur in trockenen Räumen und nicht im Freien verwenden
- Grill nur an den Traggriffen transportieren
- Grill nur bei geschlossenem Deckel betreiben

- **ACHTUNG!** Gerät nicht mit Zeitschaltuhren («Timer»), geschalteten Steckdosenleisten, Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckern etc. verwenden. Brandgefahr!
- Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:
 - Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen
 - Gerät auf eine wärmebeständige Unterlage und nicht direkt auf lackierte Möbel stellen
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten, oder in die Nähe von Vorhängen. Mindestabstand von 70 cm einhalten
 - Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 70 cm einhalten
 - Gerät nicht abdecken
 - ⚠ **WARNUNG!** Grill nicht in Nähe von Wasser stellen (z.B. Spülbecken etc.). Stromschlaggefahr! Sicherheitsabstand von 3 m einhalten
 - ⚠ **WARNUNG!** Gerät während des Betriebs nie verschieben/tragen. Verbrennungs- und Stromschlaggefahr!

Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur unter Aufsicht bedient werden
- **⚠ VORSICHT! Während des Betriebs werden verschiedene Gehäuseteile und die gekochten Speisen sehr heiss. Nicht berühren! Verbrennungsgefahr!**
- **ACHTUNG! Der Grill darf nicht mit Holzkohle, Briketts oder ähnlichen Brennstoffen verwendet werden. Brandgefahr!**
- **Das Gerät darf niemals ohne Saft-sammelbecken verwendet werden**
- **ACHTUNG! Grillgut direkt auf die Grillplatte legen. Kein Grillgeschirr oder Alufolie verwenden, da sonst die Gefahr von Hitzestau im Gerät besteht!**
- Fetthaltiges Grillgut kann sich entzünden
- Nach der Zubereitung Gerät ausschalten («Min.») und den Netzstecker ziehen (Gerät kann nicht mit Thermostatregler ausgeschaltet werden)
- Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen
- Gerät nur in trockenen Räumen und nicht im Freien aufbewahren
- Das Gerät ist ausschliesslich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden
- **⚠ WARNUNG!** Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und den Original-Netzstecker. Brand-, Stromschlag- und/oder Verletzungsgefahr!

Hinweise zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an die M-Infoline (Telefonnummer auf der Rückseite dieser Anleitung).

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.

Auspacken

- **Gerät und Zubehör aus der Verpackung nehmen**
- Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind (siehe Abbildung nächste Seite)
- **Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung** (220-240 V) mit der Gerätespannung übereinstimmt (siehe Leistungsschild des Gerätes)
- **⚠ WARNUNG! Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel**, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!
- Alle Kleber usw. entfernen und entsorgen
- Gerät nicht verwenden, wenn es sichtlich beschädigt ist. In solchen Fällen den Migros-Service kontaktieren


Tipp:

- Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service usw.)

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?

- Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen

Übersicht der Geräte- und Bedienteile

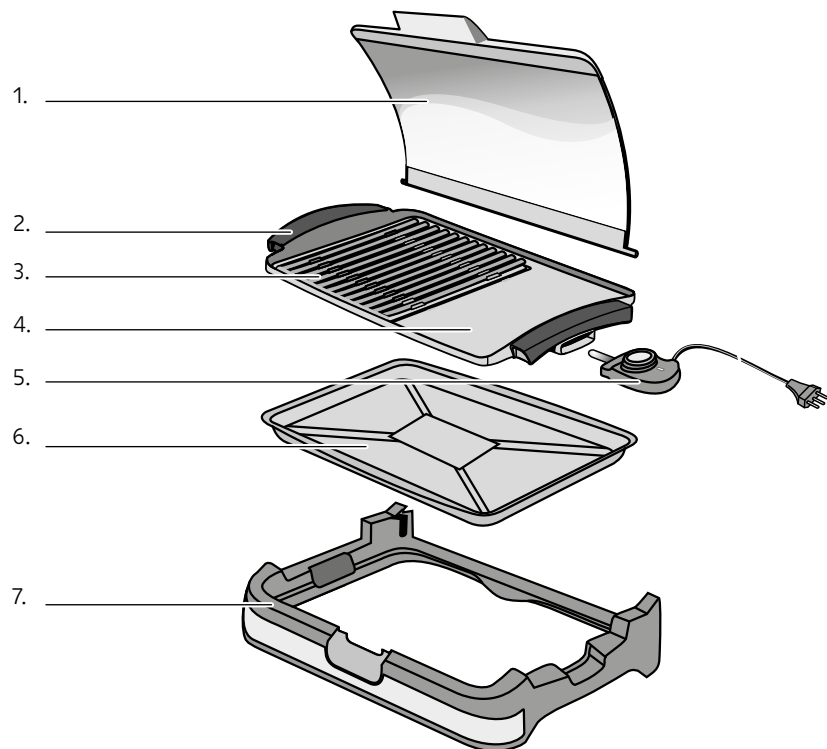

1. Glasdeckel (Spritzschutz) mit Verriegelungsknopf
2. Traggriffe
3. Guss-Grillplatte (antihafbeschichtet) mit integriertem Heizelement und Anschlussbuchse (trocken halten)
4. Flache Grillseite für Gemüse, Pilze, Plätzli etc.
5. Thermostatregler, Kontrollanzeige und Netzkabel/-stecker
6. Saftsammlbecken (herausnehmbar)
7. Kunststoffgehäuse/Standfläche

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?

Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen.

Inbetriebnahme



Vor der ersten Inbetriebnahme

WARNUNG! Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang mit Strom tödlich sein kann. Bitte lesen Sie daher die Sicherheitshinweise ab Seite 2 und die nachfolgenden Sicherheitsmassnahmen:

- Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen
- Gerät nur in trockenen Räumen und unter Aufsicht verwenden
- **VORSICHT!** Gerät während des Betriebs nicht verrücken. **Verbrennungsgefahr!**
- **VORSICHT!** Das Gerät hat während des Betriebs heisse Oberflächen! **Verbrennungsgefahr!**
- Die Reinigung darf nur nach Ziehen des Netzsteckers und nach kompletter Abkühlung erfolgen

Vor dem ersten Gebrauch die Guss-Grillplatte und das Saftsammlbecken mit warmem Wasser und etwas Spülmittel gründlich abwaschen (Anschlussbuchse trocken halten). Der Thermostatregler darf nur mit einem weichen Tuch abgewischt werden (siehe «Reinigung» Seite 13).


Verwendungszweck

Dieser Tischgrill eignet sich für gemütliches und geselliges Grillieren zu Hause.

Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt ausgelegt und darf ausschliesslich als Tischgrill verwendet werden. Eine andere Anwendung ist gefährlich und missbräuchlich.



Inbetriebnahme



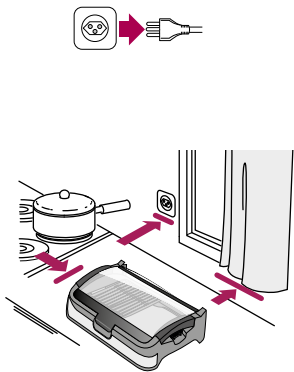


Aufstellen

Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- **Netzstecker ziehen**
- Grill auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen
- Grill nicht auf wärmeempfindliche Unterlagen (z.B. lackierte Möbel) stellen
- **ACHTUNG!** Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter entflammare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in die Nähe von Vorhängen. Mindestabstand von 70 cm einhalten
- Gerät und Netzkabel nicht auf heiße Oberflächen (Herdplatte etc.) oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 70 cm einhalten
- Gerät nicht abdecken
- Ausser Reichweite von Kindern anwenden
- Nur in trockenen Räumen und ohne Verlängerungskabel verwenden
- **⚠ VORSICHT!** Darauf achten, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und niemand über das Netzkabel stolpern und das Gerät herunterreißen kann
- **⚠ WARNUNG!** Darauf achten, dass Netzkabel und Thermostatregler nicht mit Wasser/Flüssigkeiten in Berührung gelangen. Stromschlaggefahr!

Inbetriebnahme

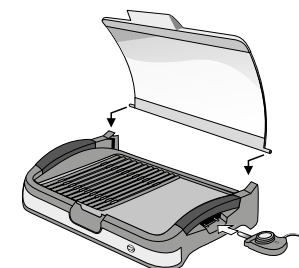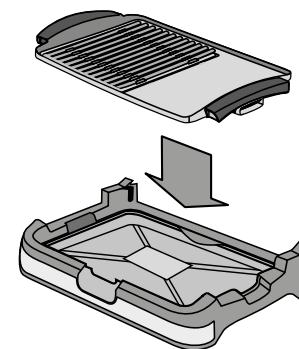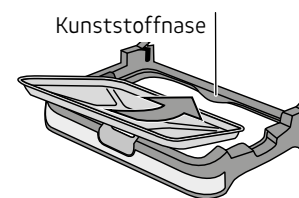

Grill zusammensetzen

- Kunststoffgehäuse auf einen Tisch stellen
- Saftsamml Becken in Kunststoffgehäuse legen (Saftsamml Becken zuerst schräg halten und unter die breite Kunststoffnase auf der Rückseite führen).
- **Tipp:** Alufolie auf Boden des Saftsamml Beckens legen (Fett/ Öl und Bratsaft werden gesammelt und die Reinigung wird danach erleichtert)
- **ACHTUNG!** Der Grill darf niemals ohne Saftsamml Becken verwendet werden. Brandgefahr!

- Guss-Grillplatte auf Gerät legen (Rippen links)

- **Netzstecker ziehen**
- Thermostat-Drehknopf auf «Min.» drehen




- Glasdeckel in die rückseitigen Rillen einschieben

- Thermostatregler auf der rechten Seite bis zum Anschlag einstecken, bis Regler satt sitzt (Thermostat-Drehknopf nach oben gerichtet)

Tipp:

- Wenig Öl auf ein Küchenpapier geben und Grillplatte damit leicht einreiben; das Grillgut lässt sich so besser von der Platte lösen

Inbetriebnahme

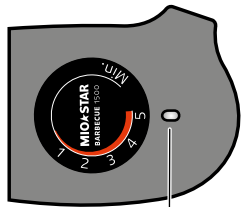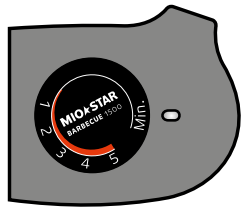

Kontrollanzeige

Grill einschalten/vorheizen

- Thermostat-Drehknopf auf «Min.» drehen)
- Das Gerät ist durch Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose (220-240 V / 50/60 Hz) betriebsbereit
- Mit **Thermostat-Drehknopf** Grill **einschalten** (drehen im Uhrzeigersinn)
- Drehknopf auf «5» drehen, um den Grill (ca. 5 bis 10 Minuten) vorzuheizen (die Kontrollanzeige beginnt zu leuchten)
- **Die Einstellungen:**
 - «0» = Aus
 - «1» = tiefste Temperatur
 - «5» = höchste Temperatur/aufheizen

Hinweise:

- Grillplatte **ohne** Grillgut vorheizen
- Eine leichte Rauchentwicklung ist möglich, daher für ausreichende Lüftung sorgen
- **Vor der Inbetriebnahme kontrollieren, ob das Gerät richtig zusammengesetzt und der Thermostatregler satt sitzt**

Inbetriebnahme

Grillieren


- Sobald die Kontrollanzeige erlischt, ist die gewünschte Temperatur erreicht und Sie können mit dem Grillieren beginnen
- **Grillgut auflegen**

Temperatur ändern

Mit dem Thermostatregler gewünschte Temperatur einstellen:

- ↻ : Drehen im Gegenuhrzeigersinn = tiefe Temperatur
- ↻ : Drehen im Uhrzeigersinn = hohe Temperatur

Hinweis: Die Kontrollanzeige beginnt zu leuchten und erlischt bei Erreichen der Temperatur bzw. während der Heizpausen

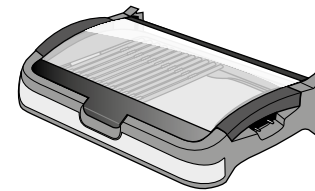


Glasdeckel

- Der Glasdeckel kann zum Grillieren geschlossen werden. Dazu Deckel anheben und dann nach vorne schwenken
- Im Griff des Glasdeckels befindet sich ein Verriegelungsknopf. Durch Drücken kann der Deckel wieder geöffnet werden

WICHTIG!

- **ACHTUNG!** Grillgut direkt auf Grillplatte legen. **Kein Grillgeschirr oder Alufolie verwenden**, da sonst die Gefahr von Hitzestau im Gerät besteht!
- ⚠ **VORSICHT!** Grill während des Betriebs niemals verschieben. Verbrennungsgefahr!
- **ACHTUNG!** Um **Beschädigungen der Antihafbeschichtung zu vermeiden, niemals mit scharfen Gegenständen (Messer, Gabeln usw.) auf der Platte schneiden bzw. kratzen**
- Grillgut mit Grillzange oder Gabel wenden

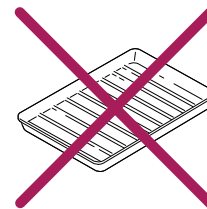


Grill-Tipps

- Nur aufgetautes und abgetrocknetes Grillgut verwenden
- Sehr mageres Fleisch vor dem Grillieren mit wenig Öl bepinseln
- Das Fleisch ist durchgebraten, wenn der austretende Saft die Farbe verliert
- Bratwürste vorher anstechen, damit sie nicht aufplatzen

Inbetriebnahme

- Beim Grillieren von kaltem Fleisch wird viel Kondenswasser abgesondert und das Fleischnere wird dadurch nicht genügend erhitzt. Darauf achten, dass das Fleisch vor dem Grillieren Raumtemperatur hat
- Fleisch beim Wenden nicht einstechen, damit kein Saft verloren geht
- Gewürze und Marinaden werden beim Grillieren verbrannt und entwickeln Rauch. Es wird empfohlen, auf das Würzen oder Marinieren von rohem Fleisch zu verzichten und nach dem Grillieren Gewürz- und Barbecue-Saucen zu verwenden
- Es können auch Fisch und Krevetten oder Gemüse- und Fruchtstücke grilliert werden (**mittlere** Temperatur wählen)



Nach dem Grillieren



- **Thermostat-Drehknopf** auf «Min.» (=Aus) **drehen** (im Gegen- uhrzeigersinn bis zum Anschlag)
- **Netzstecker ziehen** (Gerät kann nicht mit Thermostat-Drehknopf ausgeschaltet werden)
- **⚠ VORSICHT! Beim Ziehen des Thermostatreglers aus der Anschlussbuchse. Der Fühler ist heiss, nicht berühren! Verbrennungsgefahr!**
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Grillplatte an Traggrieffen entnehmen
- Saftsammelbecken sorgfältig entnehmen und entleeren
- **Wichtig!**
- Gerät aus hygienischen Gründen nach jedem Gebrauch reinigen (siehe «Reinigung»)

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach unter www.migros-service.ch bestellen

Reinigung

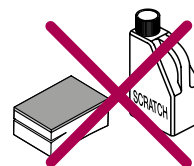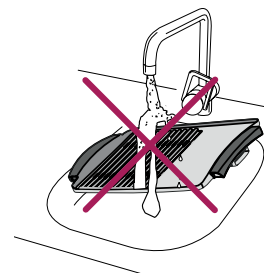


Grill nach jedem Gebrauch reinigen, damit keine Lebensmittel haften bleiben.

- **Vor jeder Reinigung des Grills den Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen**
- **⚠ WARNUNG! Thermostatregler und Netzkabel/-stecker von Heizelement trennen und nur mit einem weichen Tuch reinigen. Thermostatregler niemals ins Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen. Kurzschlussgefahr!**
- **WICHTIG! Vor der Reinigung des Gerätes muss der Thermostatregler immer aus der Anschlussbuchse gezogen werden!**
- **Grillplatte** mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel reinigen und danach gut abtrocknen (Anschlussbuchse trocken halten!)
- **Glasdeckel** mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel oder etwas Glasreinigungsspray reinigen. Danach gut abtrocknen. **Nicht in den Geschirrspüler geben!**

Hinweise:

- Fettrückstände vollständig entfernen (schützt vor Rauch- und Geruchsemission)
- Die noch warme Grillplatte mit Haushaltspapier abwischen, um restliches Fett und Öl zu entfernen
- **ACHTUNG!** Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden
- **Saftsammelbecken** mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel reinigen und danach gut abtrocknen. **Nicht in den Geschirrspüler geben!**
- **Hinweis:** Das Aluminium-Wasserbecken verfärbt sich nach mehrfacher Benutzung. Dies ist normal und stellt keinen Fehler dar

Aufbewahrung / Wartung

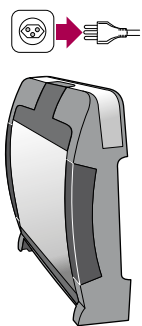

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den **Netzstecker ziehen**
- **ACHTUNG! Netzkabel niemals um den Grill wickeln**
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf. Wird das Gerät längere Zeit nicht benützt, sollte es vor übermässigem Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit geschützt werden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät in der Verpackung aufzubewahren
- **Tipp:** Der Grill kann zur einfacheren Lagerung auch auf die Rückseite gestellt werden


Wartung

- Ausser einer gelegentlichen Funktionskontrolle, benötigt der Grill keinerlei weitere Wartung
- Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach unter: **www.migros-service.ch** bestellen

Störungen



- **⚠ VORSICHT!** Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den MIGROS-Service durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen
- Bei unfachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch
- **WICHTIG!** Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt oder nach einem Sturz **sofort Netzstecker ziehen**



Entsorgung / Recycling



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikaltgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen. Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikaltgeräten schont die natürlichen Ressourcen. Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben, oder beim Hersteller des Geräts.

Technische Daten

Nennspannung	220-240 Volt / 50/60 Hz	
Nennleistung	1500 Watt	
Abmessungen ca.	- Grill (mit/ohne Thermostat)	ca. 60/49 x 34 x 10.5 cm (B x T x H)
Länge Netzkabel	ca. 83 cm	
Gewicht	ca. 3.1 kg	
Materialien	- Saftsammelbecken	Aluminium
	- Grillplatte	Aluguss
	- Gehäuse	Kunststoff / Metall / Glas
Funkentstört	Nach EU-Norm	
Zulassung	CE	
M-Garantie	3 Jahre	

Konformität CE

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2015/863/EU	Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
(EG) Nr. 1275/2008	Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand
LVD	EN 60335-1 / EN 60335-2-9 / EN 62233
EMC	EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. I Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. I Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

MIGROS

Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter www.migros-service.ch

 **M-INFOLINE**
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen?
Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr.
0800 84 0848:
Montag bis Freitag
08.00 – 18.00 Uhr;
Samstag 08.30 – 16.30 Uhr
www.migros.ch/kontakt

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. I MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. I Toutes les autres prétentions sont exclues. I La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. I La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. I Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). I Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.
Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site:
www.migros-service.ch

Vous avez des questions?
M-Infoline est là pour vous aider:
0800 84 0848
du lundi au vendredi de 8h à 18h,
samedi de 8h30 à 16h30
www.migros.ch/contact

Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. I La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa. I Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne. I L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. I Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). I Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.
Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni:
0800 84 0848
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 16.30
www.migros.ch/contacto