



MIO★STAR



WAVE 300

Mikrowellengerät
Four à micro-ondes
Forno a microonde



Gratulation

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen.

Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie, die vorliegende Bedienungsanleitung gut durchzulesen und vor allem die Sicherheitshinweise genau zu beachten. Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Sicherheitshinweise	2–3
Auf einen Blick	4
Hinweise zu dieser Anleitung	5
Inbetriebnahme	5–10
– Vor der ersten Inbetriebnahme	5
– Aufstellen	6
– Für Mikrowellen nicht geeignete Materialien	6
– Für Mikrowellen geeignete Materialien	7
– Steuerung	7–10
– Uhrzeit einstellen	7
– Küchentimer	8
– Garen mit der Mikrowelle	8
– Auftauen nach Gewicht	8
– Auftauen nach Zeit	8
– Schnellgaren	9
– Mehrstufiges Garen	9
– Abfragefunktion	9
– Kindersicherung	9
– Automatikprogramm	9
– Stummschaltung	10
– Weitere wichtige Funktionen	10
Pflege und Reinigung	11
Aufbewahrung und Wartung	11
Störungen	11–12
Entsorgung	12
Technische Daten	13
Konformität	13

2 Sicherheitshinweise



Wir sind sehr sicherheitsbewusst bei der Entwicklung und der Herstellung von Gebrauchsgütern, aber es ist wichtig, dass Sie als Produktbenutzer beim Umgang mit elektrischen Geräten ebenfalls Sorgfalt walten lassen. Untenstehend sind die für die sichere Verwendung eines elektrischen Geräts notwendigen Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt.

Sicherheitsvorkehrungen für Ihre Mikrowelle – WAVE 300

- WARNUNG! Verrücken Sie das Gerät niemals während des Betriebs. Stromschlaggefahr!
- WARNUNG! Tauchen Sie das Gerät und das Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stromschlaggefahr!
- WARNUNG! Berühren Sie Netzstecker/-kabel und das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.



Lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Geben Sie das Gerät nur zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an eine dritte Person.

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag, Verletzungen von Personen oder Belastung durch übermässige Mikrowellenenergie bei der Benutzung Ihres Gerätes zu reduzieren, beachten Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise:

- VORSICHT! Frei zugängliche Oberflächen können bei laufendem Gerät heiss sein. Die Oberflächen können während des Betriebs heiss werden. Halten Sie das Netzkabel von heissen Oberflächen fern und verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen an der Mikrowelle. Achten Sie darauf, die Heizelemente im Ofen nicht zu berühren. Verbrennungsgefahr!
 - WARNUNG! Das Berühren von internen Bauteilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Gefahr durch elektrischen Schock.
 - Verwenden Sie bei Bedarf ausschliesslich 3-polige Verlängerungskabel. VORSICHT! Ein langes Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht herunterhängt und Kinder daran ziehen können oder jemand darüber stolpert.
 - WARNUNG! Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stromschlaggefahr!
 - WARNUNG! Berühren Sie Netzstecker/-kabel und das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen. Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel.
 - Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
 - Das Gerät darf nur unter Aufsicht bedient werden.
 - WARNUNG! Verrücken Sie das Gerät niemals während des Betriebs. Stromschlaggefahr!
 - Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
 - VORSICHT! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können.
 - Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt, wenn das Gerät benutzt wird.
 - Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, stabile, ebene Oberfläche, ein wenig abseits vom Rand und nicht direkt unter einer Steckdose. Stellen Sie das Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen ab. Halten Sie einen Mindestabstand von 60 cm zu Spülbecken und Wasserhahn ein.
 - Tragen oder ziehen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
-

- Verwenden Sie die Mikrowelle nicht in Wassernähe, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Untersuchen Sie das Netzkabel regelmässig auf Beschädigungen. Zur Vermeidung von Gefahren darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom MIGROS-Service ersetzt werden.
- **WARNUNG!** Bei Schäden an Netzkabel oder Netzstecker, bei beschädigter Tür oder Türdichtung, bei Funktionsstörungen, anderweitigen Beschädigungen oder wenn das Gerät heruntergefallen ist dürfen Sie das Gerät auf keinen Fall benutzen. Lassen Sie in solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service überprüfen und reparieren.
- **VORSICHT!** Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie nur Zubehör, das zur Benutzung in der Mikrowelle geeignet ist.
- Lagern und benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- **ACHTUNG:** Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nie über Ecken oder Kanten herunterhängt oder gar eingeklemmt wird. Legen oder hängen Sie das Netzkabel nicht über heisse Gegenstände. Schützen Sie es vor Öl.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf oder neben einen heissen Gas- oder Elektroofen oder gar in einen erhitzten Ofen hinein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- **ACHTUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in fest verschlossenen Behältern erwärmt werden, da diese explodieren können.
- Reinigen Sie die Mikrowelle regelmässig und entfernen Sie Speisereste.
- **ACHTUNG:** Seien Sie achtsam beim Erhitzen von Lebensmitteln in Plastik- oder Papierbehältern. Brandgefahr!
- Bei Rauchentwicklung schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker. Halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
- Verkochen Sie Lebensmittel nicht.
- Nutzen Sie den Innenraum der Mikrowelle nicht als Stauraum. Verstauen Sie keine Dinge wie Brot, Kekse usw. in der Mikrowelle.
- Entfernen Sie Clip-Streifen und Metallgriffe von Papier- oder Kunststoffbehältern/-beuteln, bevor Sie sie in die Mikrowelle stellen.
- Bauen Sie die Mikrowelle nur gemäss Montageanleitung auf.
- Ganze Eier dürfen in der Mikrowelle nicht erhitzt werden, da sie selbst nach Ende des Erhitzens explodieren können.
- Mangelnde Sauberkeit der Mikrowelle kann die Oberfläche angreifen, die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen.
- Der Inhalt von Babyfläschchen und Babygläsern muss umgerührt oder geschüttelt werden. **VORSICHT!** Kontrollieren Sie die Temperatur vor dem Verzehr, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Die Erwärmung von Getränken in der Mikrowelle kann zu verzögertem und plötzlichem Überkochen führen. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie den Behälter in die Hand nehmen.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
- Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.
- Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite an eine Wand mit einem Mindestabstand von 20 cm.
- Die Mikrowelle darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden.
- Die Mikrowelle ist zum Erwärmen von Speisen und Getränken gedacht. **VORSICHT!** Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidern und Erhitzen von Wärmekissen, Pantoffeln, Schwämmen, feuchten Tüchern oder Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündung und Brandgefahr führen.

Vorsichtsmassnahmen zur Vermeidung einer möglichen Belastung durch übermässige Mikrowellenenergie:

- Versuchen Sie nicht, die Mikrowelle bei geöffneter Tür zu bedienen, da dies zu schädlichen Belastungen durch Mikrowellenenergie führen kann. Sicherheitsverriegelungen dürfen nicht aufgebrochen oder manipuliert werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite der Mikrowelle und die Tür und achten Sie darauf, dass sich keine Verunreinigungen oder Reste von Reinigern auf den versiegelten Flächen ansammeln.

4 Auf einen Blick


Schnellstart



1. Installieren Sie die Mikrowelle an einem sicheren Standort.
 2. Schliessen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Ein Piepton erklingt.
 3. Stellen Sie ein geeignetes Kochgefäss samt Ihrem Gargut in den Garraum.
 4. Wählen Sie das zu Ihrem Menü passende Programm und stellen Sie die Kochzeit ein.
 5. Wenn die Timer-Zeit erreicht ist, schaltet das Gerät automatisch aus.
 6. Nehmen Sie das fertige Gargut aus dem Garraum.
- VORSICHT! Berühren Sie niemals die heissen Oberflächen.
Verbrennungsgefahr!**

Bedienfeld

Türe

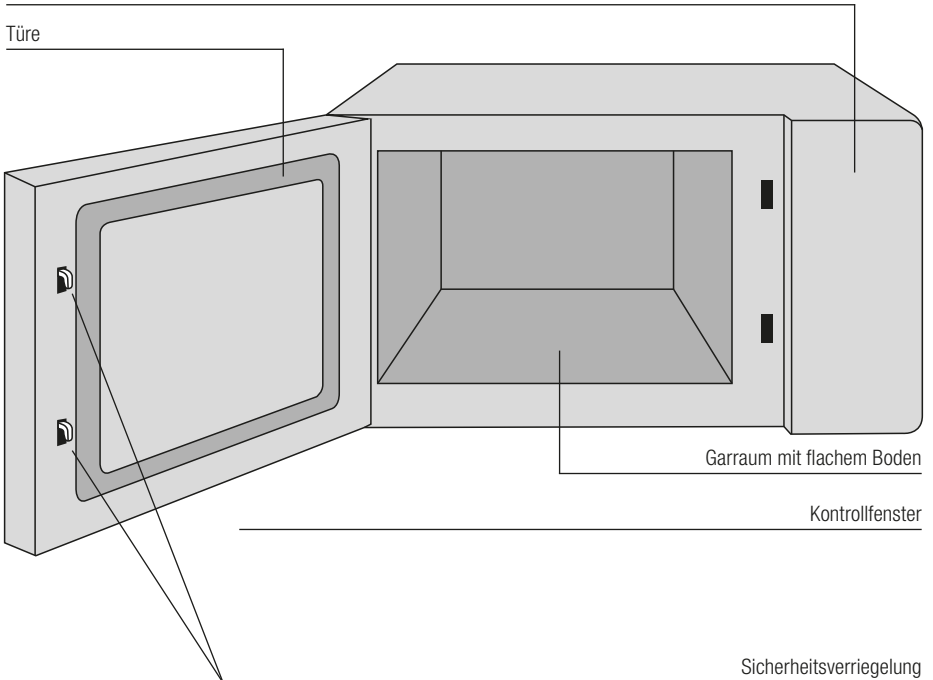



Die Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an die M-Infoline (Telefonnummer auf der Rückseite dieser Anleitung).

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.

Inbetriebnahme



Vor der ersten Inbetriebnahme

WARNUNG! Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang mit Strom tödlich sein kann. Bitte lesen Sie daher die Sicherheitshinweise auf Seite 2 und die nachfolgenden Sicherheitsmassnahmen:

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen und unter Aufsicht.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht von Kindern verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und niemand über das Netzkabel stolpern und das Gerät herunterreissen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen und nicht in unmittelbarer Nähe von Spülbecken.
- **ACHTUNG:** Legen Sie niemals Tücher, Kleidungsstücke oder Ähnliches über oder in die Nähe des Gerätes. Brandgefahr!
- **VORSICHT!** Oberflächen können während des Betriebs heiss werden. Verbrennungsgefahr!

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie Verpackungsmaterial und Zubehör vollständig. Kontrollieren Sie die Mikrowelle auf Schäden wie Dellen oder defekte Tür. Bauen Sie das Gerät nicht auf, wenn die Mikrowelle beschädigt ist.

Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien auf der Gehäuseoberfläche.

Verwendungszweck

Die Mikrowelle ist ausschliesslich zum Erwärmen von Speisen und Getränken gedacht. **ACHTUNG:** Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidern und Erhitzen von Wärmekissen, Pantoffeln, Schwämmen, feuchten Tüchern oder Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündung und Brandgefahr führen.



Hinweise:

- Verwenden Sie bei Bedarf ausschliesslich 3-polige Verlängerungskabel. Ein langes Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht herunterhängt und Kinder daran ziehen können oder jemand darüber stolpert.
- Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel auf Schäden. Lassen Sie defekte Netzkabel sofort durch den MIGROS-Service ersetzen.

1. Aufstellen

Beachten Sie vor dem Aufstellen folgende Punkte bei der Wahl des Standorts:

- Wenden Sie das Gerät auf einer trockenen, stabilen und wärmefesten Unterlage an und achten Sie darauf, dass die Steckdose frei zugänglich ist.
- Wählen Sie eine ebene Fläche, die ausreichend Platz für die Belüftung bietet.
- Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite an eine Wand. Achten Sie auf einen Mindestabstand von 30 cm über der Mikrowelle und 20 cm zwischen Mikrowelle und den angrenzenden Wänden.
- Entfernen Sie NICHT die Füsse am Boden der Mikrowelle.
- ACHTUNG: Das Verdecken von Be- und Entlüftungsöffnungen kann die Mikrowelle beschädigen.
- Stellen Sie die Mikrowelle so weit entfernt wie möglich von Radio und TV auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen bei Ihrem Rundfunk- oder Fernsehempfang verursachen.
- ACHTUNG: Stellen Sie das Gerät mit Netzkabel nicht auf heisse Oberflächen (Herdplatte etc.) oder in der Nähe von offenen Flammen ab. Halten Sie den Mindestabstand von 50 cm ein. Die Mikrowelle kann beschädigt werden und die Garantieleistung entfällt.
- WARNUNG! Lassen Sie das Netzkabel und das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
- VORSICHT! Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen. Stolpergefahr!



2. Für Mikrowellen nicht geeignete Materialien

Kochgefäss	Anmerkung
Plastikbeutel mit Clip-Streifen	Können Funkenbildung und Brand in der Mikrowelle verursachen.
Papiertüten	Können einen Brand in der Mikrowelle verursachen.
Schaumstoff	Schaumstoff kann bei hohen Temperaturen schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen.
Holz	Holz trocknet in der Mikrowelle aus und kann bersten oder platzen.
Aluminiumschale	Kann zu Funkenbildung führen. Füllen Sie Lebensmittel in mikrowellengeeignetes Geschirr um.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann zu Funkenbildung führen. Füllen Sie Lebensmittel in mikrowellengeeignetes Geschirr um.
Kochgefässe aus Metall oder mit Metallgriffen	Metall schirmt die Lebensmittel gegen Mikrowellen ab. Metallränder können zu Funkenbildung führen.

3. Für Mikrowellen geeignete Materialien

Kochgefäß	Anmerkung
Alufolie	Nur zum Abdecken. Kleine, glatte Stücke können verwendet werden, um dünne Fleisch- oder Geflügelteile vor dem Zerkochen zu schützen. Ist die Folie zu nah an den Innenwänden, kann es zu Funkenbildung kommen. Die Folie sollte mindestens 2,5 cm Abstand von den Innenwänden haben.
Geschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie nie beschädigtes Geschirr.
Schraubgläser	Immer den Deckel abnehmen. Inhalt nur erwärmen, nicht erhitzen. Die meisten Schraubgläser sind nicht hitzebeständig und können zerspringen.
Glas	Nur hitzebeständiges Glasgeschirr verwenden. Achten Sie darauf, dass es keinen Metallrand hat. Verwenden Sie nie beschädigtes Geschirr.
Pappteller und -becher	Nur zum kurzen Erhitzen/Aufwärmen verwenden. Mikrowelle während des Kochvorgangs nicht unbeaufsichtigt lassen.
Küchenpapier	Kann verwendet werden, um Lebensmittel zum Aufwärmen abzudecken und Fett aufzusaugen. Nur unter Aufsicht zum kurzen Erhitzen verwenden.
Backpapier	Kann als Spritzschutz oder zum Garen im Beutel verwendet werden.
Plastikgeschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Beachten Sie die Herstellerangaben. Muss die Kennzeichnung «mikrowellengeeignet» tragen. Manche Plastikbehälter werden weich, wenn der Inhalt heiss wird. Kochbeutel und fest verschlossene Plastikbeutel sollten je nach Packungsangabe geschlitzt, eingestochen oder entlüftet werden.
Frischhaltefolie	Nur mikrowellengeeignete Folie. Kann verwendet werden, um beim Garen die Feuchtigkeit zu erhalten. Die Folie darf die Lebensmittel nicht berühren.
Thermometer	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignete Thermometer (Fleisch- oder Zuckerthermometer).
Wachspapier	Kann als Spritzschutz und zum Erhalten der Feuchtigkeit verwendet werden.

4. Steuerung

Um Ihre Bedürfnisse beim Kochen noch besser zu erfüllen, hat diese Mikrowelle eine moderne elektronische Steuerung für das Einstellen der Garzeiten.

Uhrzeit einstellen

Wird die Mikrowelle mit Strom versorgt, ertönt der Summer einmal. Wird die Uhr bei Inbetriebnahme nicht eingestellt, funktioniert sie nicht. Wenn Sie während der Zeiteinstellung die Taste «STOP/CLEAR» drücken, stellt die Mikrowelle automatisch in den vorherigen Zustand zurück.

- Drücken Sie «CLOCK». Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Stunde einzustellen, wobei die Eingabezeit zwischen 0 und 23 liegen sollte.
- Drücken Sie «CLOCK»; die Ziffern für die Minutenanzeige beginnen zu blinken.
- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Minuten einzustellen, wobei die Eingabezeit zwischen 0 und 59 liegen sollte.
- Drücken Sie «CLOCK», um die Zeiteinstellung zu beenden.

Küchentimer

- Drücken Sie «KITCHEN TIMER». Das Display zeigt 00:00 an.
- Drücken Sie **+** oder **-** zum Einstellen der Zeit. (Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.)
- Drücken Sie «START/+30SEC/CONFIRM» zum Bestätigen.
- Bei Erreichen der Timer-Zeit ertönt der Summer 5 Mal.
- Sofern die Uhr gestellt wurde (24-Stunden-System), zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit an.

Hinweis: Der Küchentimer ist eine Zeitschaltuhr.

Garen mit der Mikrowelle

- Drücken Sie die Taste «MICROWAVE» einmal: Auf dem Display erscheint «P100».
- Drücken Sie «MICROWAVE» mehrfach oder drücken Sie **+** oder **-**, um die Mikrowellenleistung von 100% bis 10% zu wählen.

Drücken Sie +	1 Mal	2 Mal	3 Mal	4 Mal	5 Mal
Anzeige	P100	P80	P50	P30	P10
Leistung	800 W	640 W	400 W	240 W	80 W

- Drücken Sie «START/+30SEC/CONFIRM» zum Bestätigen.
- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Garzeit einzustellen. (Die Eingabezeit sollte zwischen 00:05 und 95:00 liegen.)
- Drücken Sie «START/+30SEC/CONFIRM» zum Starten der Garzeit.

Zeitintervalle beim Einstellen der Garzeit mit **+** oder **-**:

- 0–1 min: 5 Sekunden-Sprünge
- 1–5 min: 10 Sekunden-Sprünge
- 5–10 min: 30 Sekunden-Sprünge
- 10–30 min: 1 Minute-Sprünge
- 30–95 min: 5 Minuten-Sprünge

Auftauen nach Gewicht

- Drücken Sie «WEIGHT DEFROST», auf dem Display erscheint die Anzeige «dEF1».
- Drücken Sie **+** oder **-** zum Einstellen des Gewichts. Das Gewicht sollte im Bereich zwischen 100 g und 2000 g liegen.
- Drücken Sie die Taste «START/+30SEC/CONFIRM». Das Auftauen startet.

Auftauen nach Zeit

- Drücken Sie die Taste «TIME DEFROST», auf dem Display erscheint die Anzeige «dEF2».
- Drücken Sie **+** oder **-** zum Einstellen der Auftauzeit. Die maximale Auftauzeit beträgt 95 Minuten.
- Drücken Sie die Taste «START/+30SEC/CONFIRM» zum Starten der Auftauzeit.

Schnellgaren

- Im Wartezustand drücken Sie «START/+30SEC/CONFIRM». Beim Schnellgaren wird 30 Sekunden lang mit Höchstleistung gegart. Pro Tastendruck kann die Garzeit um 30 Sekunden verlängert werden. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
 - Während des Garvorgangs kann die Garzeit mit der Taste «START/+30SEC/CONFIRM» um 30 Sekunden verlängert werden.
 - Drücken Sie , um die Garzeit einzustellen. Drücken Sie «START/+30SEC/CONFIRM» zum Starten des Garvorgangs mit 100% Leistung.
- Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar beim Auftauen nach Gewicht und Automatik-Garen.

Mehrstufiges Garen

Es können maximal zwei verschiedene Garstufen eingestellt werden. Soll zunächst etwas aufgetaut werden, wird diese Stufe automatisch vorbelegt. Der Summer ertönt nach Ende der Stufe, und die nächste Stufe startet. Hinweis: Automatikgaren kann beim mehrstufigen Garen nicht eingestellt werden. Beispiel: Sie möchten ein Gericht 5 Minuten auftauen und anschließend 7 Minuten bei 80% Mikrowellenleistung fertiggaren. Gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie «TIME DEFROST», auf dem Display erscheint die Anzeige «dEF2».
- Drücken Sie  oder  zum Einstellen der Auftauzeit von 5 Minuten.
- Drücken Sie «MICROWAVE» zweimal für 80% Mikrowellenleistung.
- Drücken Sie «START/+30SEC/CONFIRM» zum Bestätigen.
- Drücken Sie  oder  zum Einstellen der Garzeit von 7 Minuten.
- Drücken Sie «START/+30SEC/CONFIRM» zum Starten der Garzeit.

Abfragefunktion

- Im Garmodus drücken Sie «MICROWAVE», und die aktuelle Leistung wird 3 Sekunden lang angezeigt.
- Drücken Sie im Garmodus «CLOCK», um die aktuelle Zeit zu überprüfen. Sie wird 3 Sekunden lang angezeigt.

Kindersicherung

- Sperren: Im Wartemodus drücken Sie 3 Sekunden lang «STOP/CLEAR». Ein langer Piepton zeigt die aktive Kindersicherung an. Die aktuelle Zeit wird angezeigt, wenn die Uhr eingestellt wurde. Andernfalls zeigt das Display  an.
- Aufheben der Sperre: Drücken Sie im Sperrzustand 3 Sekunden lang «STOP/CLEAR». Ein langer Piepton zeigt das Löschen der Kindersicherung an.

Automatikprogramm

- Drücken Sie im Wartezustand  zum Anwählen des Automatikprogramms.
- Drücken Sie  oder  für das gewünschte Gericht.
- Drücken Sie «START/+30SEC/CONFIRM» zum Bestätigen des gewählten Gerichts.
- Drücken Sie  oder  zum Einstellen des Gewichts.
- Drücken Sie «START/+30SEC/CONFIRM» zum Starten der Garzeit.


Gericht	Gewicht	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Fleisch	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Gemüse	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pasta	50 g (mit 450 ml kaltem Wasser)	50
	100 g (mit 800 ml kaltem Wasser)	100
A-5 Kartoffeln	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Fisch	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Getränke	1 Tasse (120 ml)	1
	2 Tassen (240 ml)	2
	3 Tassen (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100

Stummschaltung

- Drücken und halten Sie im Wartezustand «STOP/CLEAR». Drücken Sie danach «START/+30SEC/CONFIRM». Der Summer ertönt einmal und die Mikrowelle wechselt in die Stummschaltung. Der Summer ertönt nun bei keinem Vorgang mehr.
- Drücken und halten Sie in der Stummschaltung «STOP/CLEAR». Drücken Sie danach «START/+30SEC/CONFIRM». Der Summer ertönt einmal und die Stummschaltung wird wieder aufgehoben.


Weitere Funktionen / Hinweise

- Wenn die Tür während des Garvorgangs geöffnet wurde, drücken Sie «START/+30SEC/CONFIRM» erneut, um den Garvorgang fortzusetzen.
 - Wird «START/+30SEC/CONFIRM» nach Beendigung des Garvorgangs innerhalb einer Minute nicht gedrückt, wird die aktuelle Zeit wieder angezeigt. Die Einstellung wird gelöscht.
-

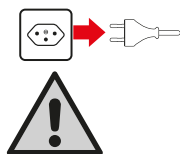

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung des Gerätes den Netzstecker.
- **WARNUNG!** Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel niemals ins Wasser oder reinigen es unter fließendem Wasser. Stromschlaggefahr!
- Reinigen Sie den Innenraum der Mikrowelle mit einem feuchten Tuch.
- Türrahmen, Dichtung und angrenzende Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie weder scheuernde Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel noch scharfe Metallschaber, um die Glastür der Mikrowelle zu reinigen. Sie zerkratzen die Oberfläche, was zu Glasbruch führen kann.
- Reinigungstipp zum einfachen Reinigen der Innenwände: Legen Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel mit 300 ml Wasser und erhitzen Sie das Ganze bei voller Leistung für 10 Minuten. Wischen Sie den Innenraum mit einem weichen, trockenen Tuch aus.


Reinigungstabelle

Aufbewahrung und Wartung

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht gebraucht wird.
- Lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Untersuchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker und das Gehäuse regelmäßig auf Beschädigungen.

Störungen

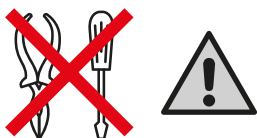

- **VORSICHT!** Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den MIGROS-Service durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Bei nicht fachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch.

12 Störungen

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Mikrowelle kann nicht gestartet werden.	Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Ausstecken. Nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	Sicherung durchgebrannt; Leistungsschalter spricht an.	Lassen Sie die Sicherung durch den MIGROS-Service auswechseln.
	Steckdose ist fehlerhaft.	Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
Mikrowelle erhitzt nicht.	Tür ist nicht richtig geschlossen.	Schliessen Sie die Tür richtig.
Funkenbildung	Verwenden Sie ungeeignetes Kochgeschirr?	Verwenden Sie Mikrowellenfeste Behälter.
	Ist kein Gargut im Gerät?	Betreiben Sie die Mikrowelle immer mit Gargut.
	Wird Alufolie verwendet?	Halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm zwischen Alufolie und Innenwänden ein.
Mikrowellengerät stört TV-Empfang.	Radio- und TV-Empfang können gestört sein, wenn die Mikrowelle in Betrieb ist. Das ist vergleichbar mit Störungen elektrischer Kleingeräte wie Mixer, Staubsauger und Ventilatoren. Das ist normal.	Geräte mit genügend grossem Abstand aufstellen.
Schwache Beleuchtung im Garraum	Während des Betriebs mit geringer Mikrowellenleistung kann das Licht im Garraum schwach sein. Das ist normal.	
Dampf sammelt sich an der Tür, heisse Luft tritt aus den Lüftungsschlitzen.	Während des Garens tritt Dampf aus dem Gargut, jedoch noch stärker aus den Lüftungsschlitzen. Dampf kann sich auch an kühleren Teilen wie der Tür ansammeln. Das ist normal.	
Gerät wurde versehentlich ohne Gargut gestartet.		Stellen Sie die Mikrowelle wieder ab.

Entsorgung



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikaltgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen. Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikaltgeräten schont die natürlichen Ressourcen. Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben, oder beim Hersteller des Geräts.



13 Technische Daten

Nennspannung	230-240 Volt / 50 Hz
Nenneingangsleistung	1270 Watt
Nennausgangsleistung (Mikrowelle)	800 Watt
Masse aussen	502 x 420 x 302 mm (B x T x H)
Länge Netzkabel	ca. 1 m
Nettogewicht	ca. 10,4 kg
Inhalt	23 Liter
Funkentstört	nach EU-Norm
Zulassung	CE
M-Garantie	3 Jahre

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

Konformität

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2011/65/EU	Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
(EG) Nr. 1275/2008	Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand
LVD	EN 60335-1 EN 60335-2-9 EN 60335-2-25 EN 62233
EMC	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Félicitations!

Avec cet appareil, vous venez d'acquérir un produit de qualité, qui a été fabriqué avec le plus grand soin. Moyennant des soins appropriés, il vous gratifiera de ses services durant de longues années.

Avant la première mise en marche de l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions en annexe et respecter à la lettre les consignes de sécurité. Les personnes n'ayant pas lu le mode d'emploi ne doivent pas utiliser cet appareil.

Sommaire

	Page
Consignes de sécurité	15–16
Toutes les informations en un coup d'œil	17
A propos de ce mode d'emploi	18
Mise en service	18–23
– Avant la première mise en service	18
– Installation	19
– Matériaux inadaptés au micro-ondes	19
– Matériaux adaptés au micro-ondes	20
– Commande	20–23
– Réglage de l'heure	20
– Minuterie	21
– Cuisson au micro-ondes	21
– Décongélation en fonction du poids	21
– Décongélation en fonction du temps	21
– Cuisson rapide	22
– Cuisson à plusieurs niveaux	22
– Fonction de requête	22
– Sécurité enfants	22
– Programme automatique	22
– Mode silencieux	23
– Autres fonctions/remarques	23
Entretien et nettoyage	24
Conservation et maintenance	24
Pannes	24–25
Élimination	25
Données techniques	26
Conformité	26



Nous sommes très sensibles à la sécurité dans le développement et la fabrication de biens de consommation, mais il est également important que vous fassiez attention lors de leur utilisation. Veuillez trouver ci-après les mesures de sécurité à observer lors de l'utilisation d'un appareil électrique.

Instructions de sécurité pour votre four à micro-ondes WAVE 300

- AVERTISSEMENT: ne déplacez jamais l'appareil pendant son fonctionnement. Risque d'électrocution!
- AVERTISSEMENT: ne plongez jamais l'appareil ou le câble dans l'eau ou tout autre liquide. Risque d'électrocution!
- AVERTISSEMENT: ne touchez pas le câble d'alimentation / la fiche électrique et l'appareil avec les mains humides ou mouillées.



Lisez attentivement les consignes de sécurité et de fonctionnement suivantes et conservez ce manuel à proximité pour vous y référer ultérieurement. Si vous donnez l'appareil à une tierce personne, veuillez fournir également le présent mode d'emploi.

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures ou l'exposition excessive aux micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité élémentaires ci-après:

- ATTENTION: les surfaces libres d'accès peuvent être chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil. Les surfaces peuvent être chaudes durant le fonctionnement. Tenez le câble d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes et ne recouvrez pas les orifices de ventilation du micro-onde. Veillez à ne pas toucher les éléments chauds dans le four. Risque de brûlures!
- AVERTISSEMENT: le fait de toucher des éléments internes peut occasionner des blessures graves ou entraîner la mort. Ne désassemblez pas l'appareil. Risque de décharge électrique.
- Si besoin, utilisez exclusivement une rallonge 3 pôles. ATTENTION: un long câble doit être disposé de sorte que les enfants ne puissent pas tirer dessus ou que personne ne trébuche.
- AVERTISSEMENT: ne plongez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide. Risque d'électrocution!
- AVERTISSEMENT: ne touchez pas le câble d'alimentation / la fiche électrique et l'appareil avec les mains humides ou mouillées. Tirez toujours sur la fiche électrique et non sur le câble.
- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Il ne doit être utilisé que sous surveillance.
- AVERTISSEMENT: ne déplacez jamais l'appareil pendant son fonctionnement. Risque d'électrocution!
- Les personnes, y compris les enfants, qui ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil de façon sûre en raison de leurs aptitudes physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de connaissances, ne doivent pas l'utiliser sans la surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable.
- ATTENTION: veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil. Rangez-le hors de leur portée. Les enfants ne sont pas en mesure d'identifier les risques liés aux appareils électriques.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance lors de l'utilisation de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface sèche, stable et plane, à une petite distance du bord et pas directement sous une prise de courant. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de flammes ouvertes. Respectez une distance minimale de 60 cm par rapport à l'évier et au robinet.
- Ne portez ou ne tirez jamais l'appareil à l'aide du câble d'alimentation.

16 Consignes de sécurité

- N'utilisez pas le micro-ondes près de l'eau, dans une cave humide ou à proximité d'un bassin.
- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. Pour éviter tout risque, un câble endommagé ne peut être remplacé que par MIGROS-Service.
- AVERTISSEMENT: si le câble d'alimentation ou la fiche électrique est endommagé ou que l'appareil est tombé, de même qu'en cas de dysfonctionnements ou de tout autre endommagement, ne l'utilisez pas. Dans de tels cas, faites vérifier et réparer immédiatement l'appareil par le MIGROS-Service.
- ATTENTION: l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures. Utilisez uniquement des accessoires adaptés au micro-ondes.
- N'entrez pas et n'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- ATTENTION: veillez à ce que le câble d'alimentation ne pende pas sur un coin ou une bordure du plan de travail ou qu'il ne soit pas coincé. Ne posez ou ne suspendez pas le câble d'alimentation sur des objets chauds. Protégez-le de l'huile.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à côté d'un four électrique ou à gaz chaud ou ne le mettez pas dans un four chauffé.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- ATTENTION: les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être réchauffés dans des récipients complètement hermétiques, en raison du risque d'explosion.
- Nettoyez régulièrement le micro-ondes et retirez les résidus de nourriture.
- ATTENTION: soyez vigilants en réchauffant des denrées alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier. Risque d'incendie!
- En cas de formation de fumée, éteignez l'appareil et débranchez-le. Maintenez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
- Ne cuisez pas les denrées alimentaires de façon excessive.
- N'utilisez pas l'intérieur du micro-ondes en tant qu'espace de rangement. Ne stockez aucun aliment dans le micro-ondes tel que du pain, des gâteaux, etc.
- Retirez les clips d'emballage et poignées métalliques de récipients/sachets en papier ou plastique, avant de les insérer dans le micro-ondes.
- Mettez en place le micro-ondes conformément aux instructions de montage.
- Les œufs entiers ne doivent pas être réchauffés dans le micro-ondes, en raison du risque d'explosion en fin de processus.
- Une propreté insuffisante du micro-ondes peut endommager la surface, réduire la durée de vie de l'appareil et conduire à des situations dangereuses.
- Le contenu des biberons et petits pots pour bébé doit être remué ou agité. ATTENTION: contrôlez la température avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Réchauffer des boissons dans le micro-ondes peut conduire à un débordement différé soudain. Restez donc vigilant lorsque vous tenez le récipient dans vos mains.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.
- Positionnez l'appareil dos au mur en laissant une distance minimale de 20 cm.
- Le micro-ondes ne doit pas être placé dans un placard.
- Le micro-ondes est conçu pour réchauffer des plats et des boissons. ATTENTION: le fait de sécher des denrées alimentaires ou des vêtements, ainsi que de chauffer des coussins, des pantoufles, des tissus humides ou similaires peut occasionner des blessures, des inflammations et entraîner un risque d'incendie.

Mesures de sécurité visant à éviter une possible exposition excessive aux micro-ondes:

- N'essayez pas d'utiliser le micro-ondes avec la porte ouverte, car cela peut occasionner une exposition nocive aux micro-ondes. Les verrouillages de sécurité ne doivent pas être forcés ou manipulés.
 - Ne placez aucun objet entre la face avant du micro-ondes et la porte, et veillez à ce qu'aucun résidu de détergent ou impurité ne s'accumule sur les surfaces scellées.
-

Démarrage rapide




1. Installez le micro-ondes à un endroit sûr.
2. Branchez l'appareil au réseau électrique. Un bip retentit.
3. Placez un récipient adapté contenant les denrées dans l'enceinte de cuisson.
4. Choisissez le programme adapté au plat et réglez le temps de cuisson.
5. Lorsque le temps programmé est écoulé, l'appareil s'éteint automatiquement.
6. Retirez les denrées cuites de l'enceinte de cuisson.

ATTENTION: ne touchez jamais les surfaces chaudes.
Risque de brûlures!

Panneau de commande

Porte

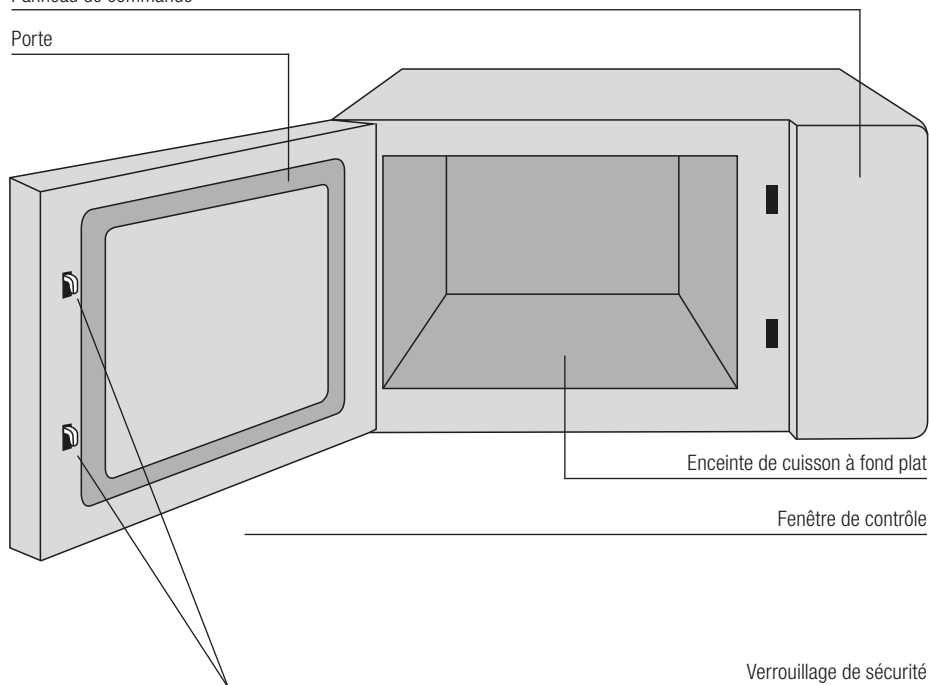

18 A propos de ce mode d'emploi



Le présent mode d'emploi ne peut couvrir toutes les applications possibles et imaginables. Pour de plus amples informations ou en cas de problèmes ne figurant pas dans ce manuel ou n'étant pas suffisamment explicites, veuillez vous adresser à la M-Infoline (numéro de téléphone au verso de ce manuel).

Conservez ce mode d'emploi précieusement et donnez-le, le cas échéant, à l'utilisateur suivant.

Mise en service



Avant la première mise en service

AVERTISSEMENT: notez que l'utilisation abusive et inappropriée de l'électricité peut s'avérer dangereuse. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité à cet effet (page 15), ainsi que les mesures de précaution suivantes:

- Utilisez l'appareil uniquement dans des endroits secs et sous surveillance.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas utilisé par des enfants.
- Veillez à ce que l'appareil soit bien stable durant son utilisation et à ce que personne ne puisse trébucher sur le câble d'alimentation et ainsi faire tomber l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que dans des locaux secs et jamais à proximité immédiate d'éviers.
- **ATTENTION:** ne déposez jamais de linge, de vêtements ou d'autres objets similaires à proximité de l'appareil. Risque d'incendie!
- **ATTENTION:** les surfaces peuvent être chaudes durant le fonctionnement. Risque de brûlures!

Avant la première utilisation

Retirez complètement le matériel d'emballage et les accessoires. Vérifiez que le micro-ondes n'est pas endommagé, qu'il n'a pas de bosses ou que sa porte n'est pas défectueuse. N'installez pas l'appareil, si celui-ci est endommagé.

Boîtier: retirez tous les films de protection présents sur la surface.

Domaine d'utilisation

Le micro-ondes est conçu exclusivement pour réchauffer des plats et des boissons. **ATTENTION:** le fait de sécher des denrées alimentaires ou des vêtements, ainsi que de chauffer des coussins, des pantoufles, des tissus humides ou similaires peut occasionner des blessures, des inflammations et entraîner un risque d'incendie.



Remarques:

- Si besoin, utilisez exclusivement une rallonge 3 pôles. un long câble doit être disposé de sorte que les enfants ne puissent pas tirer dessus ou que personne ne trébuche.
- Vérifiez à intervalles réguliers que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. Faites immédiatement remplacer tout câble d'alimentation défectueux par le MIGROS-Service.

1. Installation

Avant de déposer l'appareil, veuillez observer les points suivants pour le choix de l'emplacement:

- Utilisez l'appareil sur une base sèche, stable et résistante à la chaleur, et assurez-vous que la prise de courant est librement accessible.
- Choisissez une surface permettant d'assurer une ventilation suffisante.
- Positionnez l'appareil dos au mur. Observez une distance minimale de 30 cm au-dessus le micro-ondes et de 20 cm entre le micro-ondes et les cloisons environnantes.
- NE retirez PAS les pieds du micro-ondes.
- ATTENTION: le fait de recouvrir des orifices de ventilation et d'aération peut endommager le micro-ondes.
- Placez le micro-ondes aussi loin que possible d'un poste de radio ou d'un téléviseur. Le fonctionnement du micro-ondes peut perturber la réception de la radio ou de la télévision.
- ATTENTION: ne placez pas l'appareil avec le câble d'alimentation sur une surface chaude (plaque électrique, etc.) ou à proximité de flammes ouvertes. Respectez une distance minimale de 50 cm. Le micro-ondes peut être endommagé et la garantie être nulle.
- AVERTISSEMENT: ne laissez pas le câble d'alimentation et l'appareil entrer en contact avec de l'eau.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des endroits secs.
- ATTENTION: veillez à ce que le câble d'alimentation ne pende pas. Vous risquez de trébucher!



2. Matériaux inadaptés au micro-ondes

Récipient	Remarque
Sachets plastique avec clips d'emballage	Peuvent générer des étincelles et un incendie dans le micro-ondes.
Sachets en papier	Peuvent générer un incendie dans le micro-ondes.
Mousse	Peut fondre à haute température ou contaminer les liquides à l'intérieur.
Bois	Sèche dans le micro-ondes et peut éclater ou se fendre.
Barquette en aluminium	Peut générer des étincelles. Transvasez les denrées alimentaires dans de la vaisselle adaptée au micro-ondes.
Boîte alimentaire en carton avec poignée métallique	Peut générer des étincelles. Transvasez les denrées alimentaires dans de la vaisselle adaptée au micro-ondes.
Récipients métalliques ou avec poignées métalliques	Le métal fait écran entre les denrées alimentaires et les micro-ondes. Les bords métalliques peuvent générer des étincelles.

3. Matériaux adaptés au micro-ondes

Récipient	Remarque
Feuille d'aluminium	Pour recouvrir uniquement. De petits morceaux lisses peuvent être utilisés pour éviter de trop cuire les fines pièces de viande ou de volaille. Si la feuille est trop près des parois intérieures, cela peut générer des étincelles. La feuille doit se trouver au moins à 2,5 cm des parois intérieures.
Vaisselle	Uniquement de la vaisselle adaptée au micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle abîmée.
Bocaux	Retirez toujours le couvercle. Faites simplement tiédir le contenu, sans trop le chauffer. La plupart des bocaux ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser.
Verre	Utilisez uniquement de la vaisselle en verre adaptée au micro-onde. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun bord métallique. N'utilisez pas de vaisselle abîmée.
Assiettes et gobelets en carton	Uniquement pour réchauffer brièvement. Ne laissez pas le micro-ondes sans surveillance lors du fonctionnement.
Papier absorbant	Peut être utilisé pour réchauffer des denrées alimentaires et absorber le gras. Uniquement pour réchauffer brièvement en surveillant le processus.
Papier sulfurisé	Peut être utilisé en tant que protection contre les projections ou pour la cuisson en sachet.
Vaisselle en plastique	Uniquement de la vaisselle adaptée au micro-ondes. Observez les instructions du fabricant. Doit porter la mention «adapté au micro-ondes». Certains récipients en plastique se ramollissent lorsque le contenu devient chaud. Les sachets cuisson et les sachets en plastique fermés doivent être fendus, piqués ou ouverts.
Film alimentaire	Film adapté au micro-ondes uniquement. Peut être utilisé pour conserver la teneur en eau des denrées lors de la cuisson. Le film ne doit pas toucher les denrées alimentaires.
Thermomètre	Utilisez uniquement un thermomètre adapté au micro-ondes (thermomètre à viande ou à sucre).
Papier ciré	Peut être utilisé pour protéger contre les projections et conserver la teneur en eau des denrées.

4. Commande

Pour satisfaire encore mieux vos besoins en matière de cuisson, ce micro-ondes dispose d'une commande électronique moderne pour régler le temps de cuisson.

Réglage de l'heure

Lorsque le micro-ondes est mis sous tension, un bip retentit une fois. Si l'horloge n'est pas paramétrée lors de la mise en service, elle ne fonctionne pas. Si vous appuyez sur le bouton «STOP/CLEAR» pendant le réglage de l'heure, le micro-ondes revient automatiquement à l'état précédent.

- Appuyez sur «CLOCK». Les chiffres de l'heure commencent à clignoter.
- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler l'heure, en sachant que celle-ci doit être comprise entre 0 et 23.
- Appuyez sur «CLOCK»; les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler les minutes, en sachant que celles-ci doivent être comprises entre 0 et 59.
- Appuyez sur «CLOCK» pour terminer le réglage de l'heure.

Minuterie

- Appuyez sur «KITCHEN TIMER». L'écran indique 00:00.
 - Appuyez sur **+** ou **-** pour régler la durée (la durée maximale est de 95 minutes).
 - Appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM» pour confirmer.
 - Une fois le temps écoulé, le bip retentit 5 fois.
 - Si l'heure a été réglée (système 24 heures), celle-ci s'affiche à l'écran.
- Remarque: la minuterie est un programmateur.

Cuisson au micro-ondes

- Appuyez une fois sur le bouton «MICROWAVE»: «P100» s'affiche sur l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur «MICROWAVE», ou sur **+**, ou sur **-** pour choisir la puissance du micro-ondes de 100% à 10%.

Appuyez sur +	1 fois	2 fois	3 fois	4 fois	5 fois
Affichage	P100	P80	P50	P30	P10
Puissance	800 W	640 W	400 W	240 W	80 W

- Appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM» pour confirmer.
- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler la durée de cuisson (la durée saisie doit être comprise entre 00:05 et 95:00).
- Appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM» pour débiter la cuisson.

Intervalle de temps lors du réglage de la durée de cuisson avec **+** ou **-**:

- 0–1 min: intervalles de 5 secondes
- 1–5 min: intervalles de 10 secondes
- 5–10 min: intervalles de 30 secondes
- 10–30 min: intervalles de 1 minute
- 30–95 min: intervalles de 5 minutes

Décongélation en fonction du poids

- Appuyez sur «WEIGHT DEFROST», la mention «dEF1» s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler le poids. Le nombre saisi doit être compris entre 100 g et 2000 g.
- Appuyez sur le bouton «START/+30SEC/CONFIRM». La décongélation débute.

Décongélation en fonction du temps

- Appuyez sur le bouton «TIME DEFROST», la mention «dEF2» s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler la durée de décongélation (la durée maximale de décongélation est de 95 minutes).
- Appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM» pour débiter la décongélation.

Cuisson rapide

- En mode d'attente, appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM». Dans ce mode, les denrées sont chauffées pendant 30 secondes à pleine puissance. La durée de cuisson peut être prolongée par intervalles de 30 secondes en appuyant de nouveau sur le bouton. La durée de cuisson maximale est de 95 minutes.
- Pendant le processus de cuisson, la durée peut être prolongée de 30 secondes en appuyant sur le bouton «START/+30SEC/CONFIRM».
- Appuyez sur  pour régler la durée de cuisson. Appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM» pour débiter le processus de cuisson à puissance maximale.

Remarque: cette fonction n'est pas disponible en mode décongélation en fonction du poids ni en mode cuisson automatique.

Cuisson à plusieurs niveaux

Il est possible de régler deux niveaux de cuisson différents. S'il faut décongeler des denrées en premier, ce niveau est automatiquement privilégié. Le bip retentit en fin de niveau et le suivant débute. Remarque: la cuisson automatique ne peut pas être enclenchée lors de la cuisson à plusieurs niveaux. Exemple: vous voulez décongeler un plat pendant 5 minutes, puis le cuire pendant 7 minutes à 80%. Veuillez procéder comme suit:

- Appuyez sur le bouton «TIME DEFROST», la mention «dEF2» s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur  ou  pour régler la durée de décongélation de 5 minutes.
- Appuyez deux fois sur «MICROWAVE» pour obtenir une puissance de 80%.
- Appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM» pour confirmer.
- Appuyez sur  ou  pour régler la durée de cuisson de 7 minutes.
- Appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM» pour débiter la cuisson.

Fonction de requête

- En mode cuisson, appuyez sur «MICROWAVE» et la puissance actuelle s'affiche pendant 3 secondes.
- En mode cuisson, appuyez sur «CLOCK» pour vérifier la durée actuelle. Celle-ci s'affiche pendant 3 secondes.

Sécurité enfants

- Verrouillage: en mode d'attente, appuyez sur «STOP/CLEAR» pendant 3 secondes. Un bip prolongé indique l'activation de la sécurité enfants. L'heure s'affiche, si l'horloge a été paramétrée. Autrement,  s'affiche à l'écran.
- Déverrouillage: en mode verrouillage, appuyez sur «STOP/CLEAR» pendant 3 secondes. Un bip prolongé indique la désactivation de la sécurité enfants.

Programme automatique

- Appuyez sur  en mode d'attente pour sélectionner le programme automatique.
 - Appuyez sur  ou  pour le plat souhaité.
 - Appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM» pour confirmer le plat sélectionné.
 - Appuyez sur  ou  pour régler le poids.
 - Appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM» pour débiter la cuisson.
-

Plat	Poids	Ecran
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Viande	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Légumes	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pâtes	50 g (avec 450 ml d'eau froide)	50
	100 g (avec 800 ml d'eau froide)	100
A-5 Pommes de terre	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Poisson	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Boissons	1 tasse (120 ml)	1
	2 tasses (240 ml)	2
	3 tasses (360 ml)	3
A-8 Pop-corn	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100


Mode silencieux

- En mode d'attente, maintenez appuyé le bouton «STOP/CLEAR». Puis, appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM». Le bip retentit une fois et le micro-ondes passe en mode silencieux. A présent, le bip ne retentit plus pour aucune opération.
- En mode silencieux, maintenez appuyé le bouton «STOP/CLEAR». Puis, appuyez sur «START/+30SEC/CONFIRM». Le bip retentit une fois et le mode silencieux est à nouveau désactivé.

Autres fonctions /remarques

- Si la porte a été ouverte pendant la cuisson, appuyez une nouvelle fois sur «START/+30SEC/CONFIRM» pour poursuivre le processus de cuisson.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton «START/+30SEC/CONFIRM» dans la minute suivant la fin du processus de cuisson, l'heure s'affiche à l'écran. Le paramétrage est supprimé.

24 Entretien et nettoyage

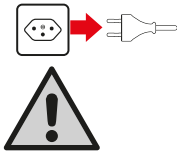


- Débranchez systématiquement l'appareil avant de le nettoyer.
- **AVERTISSEMENT:** ne plongez jamais l'appareil ou le câble d'alimentation dans l'eau et ne les nettoyez jamais à l'eau courante. Risque d'électrocution!
- Nettoyez l'intérieur du micro-ondes avec un chiffon humide.
- Le cadre de la porte, les joints d'étanchéité et les pièces adjacentes doivent être nettoyés minutieusement avec un chiffon humide.
- **ATTENTION:** n'utilisez pas de détergents décapants, ni de produits de nettoyage ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la porte vitrée. Ils rayent la surface et la vitre peut finir par se briser.
- Astuce pour nettoyer facilement les parois intérieures: déposez un demi-citron dans un récipient avec 300ml d'eau et réchauffez le tout à pleine puissance pendant 10 minutes. Nettoyez l'espace intérieur avec un chiffon doux et sec.

Tableau de nettoyage

Conservation et maintenance

- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Laissez toujours l'appareil refroidir complètement.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, hors de la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation, la fiche et le boîtier ne sont pas endommagés.

Pannes

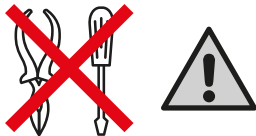

- **ATTENTION:** les réparations doivent être exécutées par le MIGROS-Service. Les réparations effectuées de manière impropre peuvent engendrer des risques pour l'utilisateur.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de réparation non conforme. Le cas échéant, les droits liés à la garantie expirent.

Pannes	Cause possible	Résolution des problèmes
Le micro-ondes ne se met pas en marche.	La fiche n'est pas insérée correctement.	Débranchez l'appareil. Attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
	Fusible grillé; le disjoncteur répond.	Faites remplacer le fusible par le MIGROS-Service.
	La prise est défectueuse.	Testez la prise avec un autre appareil.
Le micro-ondes ne chauffe pas.	La porte n'est pas fermée correctement.	Fermez la porte correctement.
Formation d'étincelles	Utilisez-vous de la vaisselle inadaptée au micro-ondes?	Utilisez des récipients résistant au micro-ondes.
	N'y a-t-il pas de denrées dans l'appareil?	Faites toujours fonctionner le micro-ondes avec des denrées alimentaires.
	Utilisez-vous une feuille d'aluminium?	Maintenez une distance d'au moins 3 cm entre la feuille d'aluminium et les parois intérieures.
Le micro-ondes perturbe la réception TV.	Lorsque le micro-ondes est en fonctionnement, la réception radio et TV peut être perturbée. Ce phénomène est comparable aux perturbations électriques de petits appareils, tels que les mixers, les aspirateurs et les ventilateurs. Cela est normal.	Installer les appareils à une distance suffisante.
Faible éclairage dans l'enceinte de cuisson	Lorsque le micro-ondes fonctionne à faible puissance, la luminosité peut être faible dans l'enceinte de cuisson. Cela est normal.	
De la vapeur s'accumule au niveau de la porte et de l'air chaud sort par les fentes de ventilation.	Pendant la cuisson, de la vapeur s'échappe des denrées alimentaires, et plus encore par les fentes de ventilation. La vapeur peut s'accumuler sur les éléments plus froids, tels que la porte. Cela est normal.	
L'appareil a été mis en marche sans denrées alimentaires par inadvertance.		Arrêtez le micro-ondes.

Elimination



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. En votre qualité de consommateur/trice, vous êtes tenu(e) de rapporter les appareils électriques et électroniques afin que ces déchets dangereux soient éliminés dans les règles de l'art. A leur tour, commerçants, fabricants et importateurs sont chargés de reprendre gratuitement les appareils et équipements faisant partie de leur assortiment. La collecte et le recyclage de tels déchets contribuent non seulement à ménager les ressources naturelles, mais aussi à préserver l'environnement et la santé des individus. Pour plus de détails, consultez le site de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ou contactez votre déchetterie locale, le magasin où vous avez acheté votre appareil ou le fabricant du produit concerné.



26 Données techniques

Tension nominale	230-240 V / 50 Hz
Puissance nominale d'entrée	1270 W
Puissance nominale de sortie (micro-ondes)	800 W
Dimensions extérieures	502 x 420 x 302 mm (l x p x h)
Longueur du câble d'alimentation	env. 1 m
Poids net	env. 10,4 kg
Capacité	23 litres
Déparasité	selon la norme UE
Homologation	CE
M-garantie	3 ans

Au nom et dans l'intérêt du progrès technique, des modifications sont possibles tant au niveau de la construction que de la conception de l'appareil.

Conformité C E

Ce produit est certifié conforme aux dispositions des directives ci-après. Sa conformité est garantie par le respect des normes énoncées.

2014/35/UE	Directive basse tension (DBT)
2014/30/UE	Compatibilité électromagnétique (CEM)
2011/65/UE	Limitation quant à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)
(CE) n° 1275/2008	Exigences d'écoconception pour la consommation d'énergie des équipements ménagers et de bureau, électriques et électroniques, en état de veille et en mode d'arrêt.
LVD	EN 60335-1 EN 60335-2-9 EN 60335-2-25
EMC	EN 62233 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES Migros, CH-8031 Zurich

Congratulazioni

Ha acquistato un prodotto di qualità realizzato con la massima attenzione. Utilizzandolo con la giusta cura, potrà servirsene con soddisfazione per anni.

Prima della prima messa in funzione la preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e soprattutto di attenersi rigorosamente alle avvertenze di sicurezza. Le persone che non sono a conoscenza del contenuto delle presenti istruzioni non possono utilizzare questo apparecchio.

Indice

	Pagina
Avvertenze di sicurezza	28–29
Una rapida panoramica	30
Indicazioni su queste istruzioni	31
Messa in funzione	31–36
– Prima della messa in funzione iniziale	31
– Posizionamento dell'apparecchio	32
– Materiali non adatti per il forno a microonde	32
– Materiali adatti per il forno a microonde	33
– Azionamento	33–36
– Impostazione dell'orologio	33
– Timer da cucina	34
– Cuocere con il forno a microonde	34
– Scongelamento in base al peso	34
– Scongelamento in base al tempo	34
– Cottura rapida	35
– Cottura a più gradi	35
– Funzione di visualizzazione	35
– Sicurezza bambini	35
– Programma automatico	35
– Disattivazione del segnale acustico	36
– Altre funzioni importanti	36
Cura e pulizia	37
Custodia e manutenzione	37
Guasti	37–38
Smaltimento	38
Dati tecnici	39
Conformità	39



Sviluppiamo e produciamo beni di consumo nella piena consapevolezza della rilevanza della sicurezza. È comunque importante che gli apparecchi elettrici vengano utilizzati con la massima cautela. Di seguito vengono specificate le precauzioni che è necessario adottare per l'impiego sicuro di un apparecchio elettrico.

Misure precauzionali per l'utilizzo del forno a microonde – WAVE 300

- AVVERTENZA: non spostare mai l'apparecchio in funzione. Pericolo di scossa elettrica!
- AVVERTENZA: non immergere mai l'apparecchio e il cavo in acqua o in altri liquidi. Pericolo di scossa elettrica!
- AVVERTENZA: non toccare la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio con mani umide o bagnate.



Leggere con attenzione le seguenti avvertenze di sicurezza e di funzionamento e conservare le istruzioni d'uso per una successiva consultazione. Consegnare l'apparecchio a terzi solo unitamente alle presenti istruzioni d'uso.

Per ridurre il rischio di incendio, scossa, lesioni alle persone o di esposizione a una quantità eccessiva di energia a microonde si prega di osservare le seguenti avvertenze fondamentali di sicurezza:

- **ATTENZIONE!** Le superfici liberamente accessibili possono essere roventi quando l'apparecchio è in funzione. Durante il funzionamento le superfici possono scaldarsi molto. Tenere lontano il cavo di alimentazione dalle superfici calde e non coprire le aperture di aerazione del forno a microonde. Fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno. Pericolo di ustioni!
- **AVVERTENZA:** non toccare i componenti interni! Ciò può provocare gravi lesioni e avere anche un esito letale. Non smontare l'apparecchio! Pericolo di scossa elettrica.
- Se è necessaria una prolunga, utilizzare solo cavi a 3 poli. **ATTENZIONE!** Un cavo lungo deve essere disposto in modo tale da non penzolare per evitare che i bambini possano tirarlo e che qualcuno vi possa inciampare.
- **AVVERTENZA:** non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. Pericolo di scossa elettrica!
- **AVVERTENZA:** non toccare la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio con mani umide o bagnate. Disconnettere il cavo dalla rete elettrica tirando sempre la spina e non il cavo.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo sotto sorveglianza.
- **AVVERTENZA:** non spostare mai l'apparecchio in funzione. Pericolo di scossa elettrica!
- Le persone, inclusi i bambini, che non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o della loro inesperienza e mancanza di competenza in materia non possono utilizzare l'apparecchio senza la supervisione o le istruzioni di una persona responsabile.
- **ATTENZIONE!** Assicurarsi che i bambini non giochino mai con l'apparecchio. Custodire l'apparecchio in un luogo lontano dalla portata dei bambini. I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli che possono derivare dall'uso di apparecchi elettrici.
- Non lasciare i bambini incustoditi quando l'apparecchio è in funzione.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana, leggermente distante dal bordo e non direttamente sotto una presa di corrente. Non posizionare l'apparecchio su superfici calde o in prossimità di fiamme libere. Rispettare la distanza minima di 60 cm da lavandini e rubinetti.
- Non sollevare o tirare mai l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare il forno a microonde in prossimità di rubinetti, in una cantina umida o vicino a una piscina.
- Verificare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Per evitare pericoli, la sostituzione del cavo di alimentazione danneggiato deve essere eseguita solo dal MIGROS-Service.
- **AVVERTENZA:** non usare per nessuna ragione l'apparecchio se il cavo, la spina, lo sportello o la guarnizione dello sportello sono danneggiati, in caso di cattivo funzionamento, in presenza di altri danni o se l'apparecchio è caduto a terra. In questi casi si deve far controllare e riparare subito l'apparecchio dal MIGROS-Service.
- **ATTENZIONE!** L'utilizzo di accessori non consigliati dal fabbricante dell'apparecchio può causare lesioni. Utilizzare solo accessori adatti per l'impiego nel forno a microonde.
- Non riporre o utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- **ATTENZIONE!** Non lasciare che il cavo di alimentazione penda o si incasti su spigoli o bordi. Non posare o lasciare pendere il cavo di alimentazione su oggetti molto caldi. Proteggerlo dall'olio.
- Assicurarsi che l'apparecchio non si trovi mai sopra o accanto a un forno a gas o elettrico acceso o addirittura in un forno riscaldato.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
- **ATTENZIONE!** I liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori chiusi, perché questi potrebbero scoppiare.
- Pulire regolarmente il forno a microonde e rimuovere i resti di cibo.
- **ATTENZIONE!** Stare particolarmente attenti se si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o di carta. Pericolo d'incendio!
- In caso di sviluppo di fumo spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente. Tenere lo sportello chiuso per soffocare le fiamme.
- Non stracucocere i cibi.
- Non utilizzare il vano di cottura del forno a microonde come fosse un ripostiglio. Non riporre nulla (per es. pane, biscotti ecc.) all'interno del forno a microonde.
- Prima di introdurre nel forno a microonde contenitori o sacchetti di carta o di plastica, rimuovere clip di chiusura e manici di metallo.
- Montare il forno a microonde secondo le istruzioni di montaggio.
- Le uova intere non devono essere cotte nel forno a microonde perché possono scoppiare anche dopo essere state riscaldate.
- La pulizia insufficiente del forno a microonde può corrodere le superfici, compromettere la durata dell'apparecchio ed essere fonte di pericolo.
- I biberon e i vasetti di omogeneizzati devono essere agitati (o il loro contenuto mescolato) prima che vengano inseriti nel forno a microonde. **ATTENZIONE!** Prima di consumare i cibi controllarne la temperatura al fine di evitare ustioni.
- Il riscaldamento di bevande nel forno a microonde ne può provocare il traboccamento ritardato e improvviso. Si consiglia quindi di afferrare con prudenza i contenitori delle bevande!
- L'apparecchio non è previsto per l'utilizzo con un temporizzatore esterno o un telecomando separato.
- Non utilizzare pulitrici a vapore.
- Disporre l'apparecchio con il retro rivolto verso la parete e a una distanza minima di 20 cm.
- Il forno a microonde non deve essere collocato in un armadio.
- Il forno a microonde è stato progettato appositamente per riscaldare alimenti e bevande. **ATTENZIONE!** L'essiccazione di cibi, l'asciugatura di vestiti o il riscaldamento di cuscini termici, pantofole, spugne, panni umidi o simili nel forno a microonde può provocare lesioni e incendi.

Misure precauzionali per evitare l'esposizione a una quantità eccessiva di energia a microonde

- Non cercare mai di far funzionare il forno a microonde con lo sportello aperto, perché ciò può causare esposizioni dannose a una quantità eccessiva di energia a microonde. La chiusura di sicurezza non deve essere spezzata o manipolata.
- Non inserire alcun oggetto tra la parte anteriore del forno a microonde e lo sportello e fare attenzione che non si raccolga alcun residuo di sporco o di solvente sulla superficie sigillata.

30 Una rapida panoramica

Avvio rapido




1. Installare il forno a microonde in un luogo sicuro.
2. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Risuona un segnale acustico.
3. Inserire nel vano di cottura un contenitore adatto con i cibi da cuocere o riscaldare.
4. Selezionare un programma adatto ai cibi e impostare il tempo di cottura.
5. Quando il tempo impostato sarà trascorso, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.
6. Estrarre i cibi cotti dal vano di cottura.

ATTENZIONE! Non toccare mai le superfici roventi.

Pericolo di ustioni!

Pannello di comando

Sportello

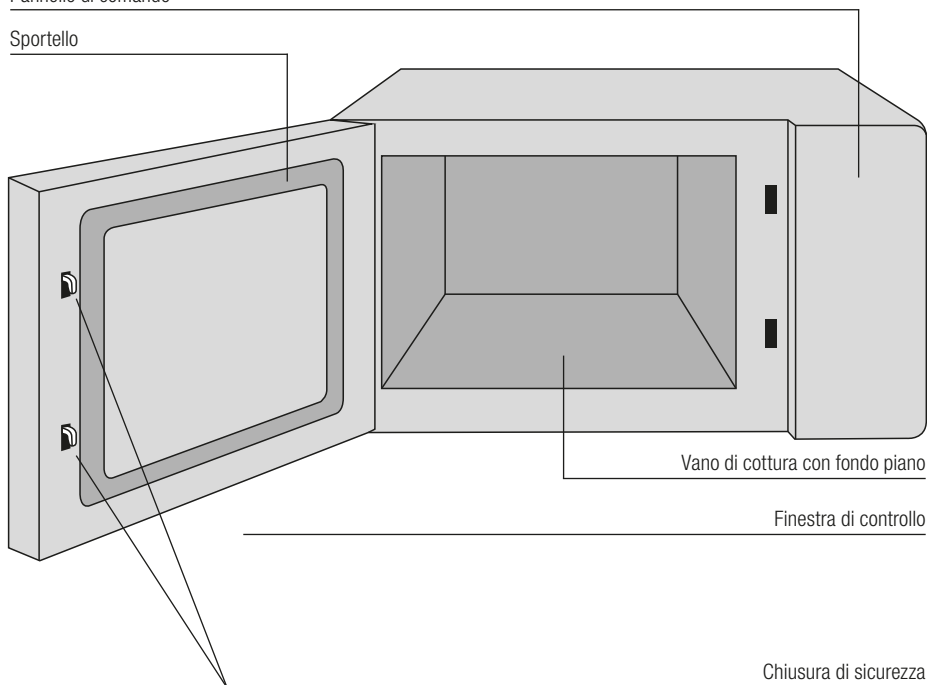



Le istruzioni per l'uso non possono prendere in considerazione ogni possibile impiego. Per ulteriori informazioni o in caso di problemi non trattati o non trattati in modo sufficientemente dettagliato nelle nostre istruzioni per l'uso, preghiamo di contattare la M-Infoline (numero di telefono sul retro delle presenti istruzioni).

Conservare accuratamente le presenti istruzioni per l'uso ed eventualmente consegnarle all'utilizzatore successivo.

Messa in funzione



Prima della messa in funzione iniziale

AVVERTENZA: l'utilizzo inappropriato della corrente elettrica può avere esiti letali! Leggere pertanto le indicazioni di sicurezza a pagina 28 e le seguenti misure precauzionali:

- Utilizzare l'apparecchio solo in locali asciutti e sotto sorveglianza.
- Fare attenzione che l'apparecchio non venga utilizzato dai bambini.
- Fare attenzione che l'apparecchio sia ben stabile prima di metterlo in funzione e che nessuno possa farlo cadere inciampando nel cavo di alimentazione.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali asciutti e non nelle immediate vicinanze di lavandini.
- **ATTENZIONE!** Non appoggiare mai panni, vestiti o simili sull'apparecchio o nelle sue vicinanze. Pericolo d'incendio!
- **ATTENZIONE!** Le superfici possono scaldarsi molto durante il funzionamento. Pericolo di ustioni!

Prima del primo impiego

Rimuovere completamente il materiale d'imballaggio e gli accessori. Controllare che il forno a microonde non sia danneggiato, che non presenti ammaccature e che lo sportello non sia difettoso. Non smontare l'apparecchio se è difettoso o danneggiato.

Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie esterna dell'apparecchio.

Uso previsto

Il forno a microonde è stato progettato esclusivamente per riscaldare alimenti e bevande. **ATTENZIONE!** L'essiccazione di cibi, l'asciugatura di vestiti o il riscaldamento di cuscini termici, pantofole, spugne, panni umidi o simili nel forno a microonde può provocare lesioni e incendi.



Note

- Se è necessaria una prolunga, utilizzare solo cavi a 3 poli. Un cavo lungo deve essere disposto in modo tale da non penzolare per evitare che i bambini possano tirarlo e che qualcuno vi possa inciampare.
- Controllare di tanto in tanto che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire immediatamente dal MIGROS-Service.

1. Posizionamento dell'apparecchio

Nello scegliere il luogo in cui utilizzare l'apparecchio rispettare i seguenti avvertimenti:

- impiegare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e resistente al calore e fare attenzione che la presa sia accessibile liberamente;
- scegliere una superficie piana che offra spazio sufficiente per la ventilazione;
- collocare l'apparecchio con la parte posteriore rivolta verso la parete. Rispettare le seguenti distanze minime: 30 cm dagli oggetti che si trovano al di sopra del forno a microonde e 20 cm dalle pareti vicine.
- NON rimuovere i piedini dalla base del forno a microonde.
- ATTENZIONE! Se si coprono le aperture di aerazione e ventilazione, il forno a microonde si può danneggiare.
- Collocare il forno a microonde il più lontano possibile da apparecchi radio e da televisori. Il funzionamento del forno a microonde può provocare disturbi alla ricezione radiotelevisiva.
- ATTENZIONE! Non disporre l'apparecchio e il cavo di alimentazione su superfici molto calde (fornelli ecc.) o in prossimità di fiamme libere. Rispettare la distanza minima di 50 cm. Il forno a microonde si può danneggiare con conseguente decadenza del diritto alla garanzia.
- AVVERTENZA: non permettere che il cavo di alimentazione e il apparecchio entrino in contatto con l'acqua.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali asciutti.
- ATTENZIONE! Non lasciare pendere il cavo di alimentazione. Pericolo di inciampo!



2. Materiali non adatti per il forno a microonde

Recipiente di cottura

Osservazione

Sacchetti di plastica con clip di chiusura	All'interno del forno a microonde possono provocare scintille e prendere fuoco.
Sacchetti di carta	Nel forno a microonde possono incendiarsi.
Materia espansa	A temperature elevate la materia espansa si può sciogliere o può contaminare il liquido all'interno del contenitore o del bicchiere.
Legno	Nel forno a microonde il legno si essicca e può incrinarsi o rompersi.
Vaschetta di alluminio	Può provocare scintille. Utilizzare per i cibi un contenitore adatto al forno a microonde.
Contenitore in cartone con manico in metallo	Può provocare scintille. Utilizzare per i cibi un contenitore adatto al forno a microonde.
Stoviglie metalliche o con manici in metallo	Il metallo riflette le microonde che non possono così raggiungere e riscaldare gli alimenti. I bordi di metallo possono provocare scintille.

3. Materiali adatti per il forno a microonde

Recipiente di cottura	Osservazione
Foglio d'alluminio	Solo come copertura. Si possono utilizzare dei piccoli pezzi lisci di foglio di alluminio per proteggere da una cottura eccessiva fette sottili di carne o parti di pollame. Se il foglio è troppo vicino alle pareti interne del forno può provocare scintille. Il foglio di alluminio deve trovarsi sempre a una distanza minima di 2,5 cm dalle pareti del vano di cottura.
Stoviglie	Solo stoviglie adatte alle microonde. Osservare le indicazioni del produttore. Non utilizzare mai stoviglie danneggiate.
Barattoli in vetro	Togliere sempre il coperchio. Scaldare solo leggermente il contenuto. La maggior parte dei barattoli in vetro non è termoresistente e si può rompere.
Vetro	Utilizzare solo stoviglie in vetro termoresistente. Fare attenzione che le stoviglie non abbiano bordi metallici. Non utilizzare mai stoviglie danneggiate.
Piatti e bicchieri di carta	Possono essere utilizzati solo per riscaldare brevemente cibi o bevande. Sorvegliare il forno a microonde durante la fase di riscaldamento.
Carta assorbente da cucina	Può essere utilizzata per ricoprire i cibi da riscaldare e per assorbire il grasso. Solo per brevi fasi di riscaldamento e sotto sorveglianza.
Carta da forno	Può essere utilizzata come protezione anti schizzo o per la cottura in sacchetto.
Stoviglie in plastica	Solo stoviglie adatte alle microonde. Osservare le indicazioni del produttore. Deve riportare l'indicazione «adatto alle microonde». Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono se si riscaldano i cibi in essi contenuti. I sacchetti di cottura e i sacchetti di plastica sigillati devono essere tagliati, bucati o svuotati dall'aria che contengono, a seconda delle indicazioni presenti sulla confezione.
Pellicola salvafreschezza	Solo pellicole adatte alle microonde. Si può utilizzare per conservare i liquidi durante la cottura. La pellicola non deve entrare in contatto con gli alimenti.
Termometro	Utilizzare solo termometri adatti per forni a microonde (termometri per carne o per zucchero).
Carta cerata per alimenti	Può essere utilizzata come protezione anti schizzo e per conservare i liquidi durante la cottura.

4. Azionamento

Per soddisfare ancora meglio le esigenze individuali questo forno a microonde è dotato di moderni comandi elettronici che permettono di regolare i tempi di cottura.

Impostazione dell'orologio

Quando il forno a microonde viene connesso alla rete elettrica risuona un segnale acustico una volta. L'orologio non funziona se non è stato impostato al momento della messa in funzione. Premendo il tasto «STOP/CLEAR» durante l'impostazione dell'ora, il forno a microonde ritorna automaticamente allo stato precedente.

- Premere «CLOCK». Le cifre che indicano l'ora iniziano a lampeggiare.
- Premere $\oplus$ oppure $\ominus$, per impostare l'ora, selezionando una cifra da 0 a 23.
- Premere «CLOCK». Le cifre che indicano i minuti iniziano a lampeggiare.
- Premere $\oplus$ oppure $\ominus$, per impostare i minuti, selezionando una cifra da 0 a 59.
- Premere «CLOCK» per terminare l'impostazione dell'ora.

Timer da cucina

- Premere «KITCHEN TIMER». Il display indica 00:00.
- Premere **+** oppure **-** per impostare l'intervallo di tempo. (Il tempo massimo è di 95 minuti).
- Premere il tasto «START/+30SEC/CONFIRM» per confermare.
- Quando è trascorso il tempo impostato risuona 5 volte il segnale acustico.
- Se l'orologio è stato impostato (sistema a 24 ore), compare sul display l'ora attuale.

Nota: il timer da cucina è un temporizzatore.

Cuocere con il forno a microonde

- Premere il tasto «MICROWAVE» una volta: Sul display compare «P100».
- Premere «MICROWAVE» più volte o premere **+** oppure **-**, per selezionare la potenza delle microonde dal 100% al 10%.

Premere +	1 volta	2 volte	3 volte	4 volte	5 volte
Indicazione	P100	P80	P50	P30	P10
Potenza	800 W	640 W	400 W	240 W	80 W

- Premere il tasto «START/+30SEC/CONFIRM» per confermare.
- Premere **+** oppure **-**, per impostare il tempo di cottura. (Il tempo impostato deve essere compreso tra 00:05 e 95:00.)
- Premere il tasto «START/+30SEC/CONFIRM» per avviare la cottura.

Intervali di tempo, impostando il tempo di cottura con **+** oppure **-**:

- 0–1 min: intervalli di 5 secondi
- 1–5 min: intervalli di 10 secondi
- 5–10 min: intervalli di 30 secondi
- 10–30 min: intervalli di 1 minuto
- 30–95 min: intervalli di 5 minuti

Scongelamento in base al peso

- Premere «WEIGHT DEFROST». Sul display compare l'indicazione «dEF1».
- Premere **+** oppure **-** per impostare il peso. Il peso dovrebbe essere compreso tra 100 g e 2000 g.
- Premere il tasto «START/+30SEC/CONFIRM». Inizia lo scongelamento.

Scongelamento in base al tempo

- Premere «TIME DEFROST». Sul display compare l'indicazione «dEF2».
- Premere **+** oppure **-** per impostare il tempo di scongelamento. Il tempo massimo di scongelamento è di 95 minuti.
- Premere il tasto «START/+30SEC/CONFIRM» per avviare lo scongelamento a tempo.

Cottura rapida

- In modalità di attesa premere «START/+30SEC/CONFIRM». Selezionando la cottura rapida, i cibi vengono cotti per 30 secondi al livello di potenza massimo. La cottura può essere prolungata di altri 30 secondi premendo nuovamente il tasto. Il tempo massimo di cottura è di 95 minuti.
- Durante la cottura è possibile prolungare di 30 secondi il tempo di cottura premendo il tasto «START/+30SEC/CONFIRM».
- Premere , per impostare il tempo di cottura. Premere «START/+30SEC/CONFIRM» per iniziare la cottura con il 100% di potenza.

Nota: questa funzione non è disponibile nello scongelamento in base al peso e nel programma di cottura automatica.

Cottura a più gradi

Si possono impostare due gradi di cottura al massimo. Se gli alimenti devono essere prima scongelati, tale grado viene selezionato automaticamente. Al termine di un grado di cottura risuona il segnale acustico e inizia il grado di cottura successivo. Nota: non è possibile impostare la cottura a più gradi con il programma a cottura automatica. Esempio Si desidera scongelare una pietanza e portare poi a termine la cottura per 7 minuti all'80% della potenza delle microonde. Si deve procedere come segue.

- Premere «TIME DEFROST». Sul display compare l'indicazione «dEF2».
- Premere  oppure  per impostare il tempo di scongelamento di 5 minuti.
- Premere «MICROWAVE» due volte per selezionare l'80% della potenza delle microonde.
- Premere il tasto «START/+30SEC/CONFIRM» per confermare.
- Premere  oppure  per impostare il tempo di cottura di 7 minuti.
- Premere il tasto «START/+30SEC/CONFIRM» per avviare la cottura.

Funzione di visualizzazione

- Premendo «MICROWAVE» in modalità di cottura viene visualizzata per 3 secondi la potenza attuale.
- Se in modalità di cottura si preme «CLOCK», è possibile controllare l'attuale tempo di cottura che viene visualizzato per 3 secondi.

Sicurezza bambini

- Blocco: in modalità di attesa premere per 3 secondi «STOP/CLEAR». Un segnale acustico prolungato indica l'attivazione della sicurezza bambini. Se l'orologio è stato impostato, viene visualizzata l'ora attuale. In caso contrario compare sul display .
- Rimozione del blocco: se la sicurezza bambini è attiva, premere per 3 secondi «STOP/CLEAR» per rimuovere il blocco. Un segnale acustico prolungato indica che la sicurezza bambini è stata disattivata.

Programma automatico

- In modalità di attesa premere  per selezionare il programma automatico.
- Premere  oppure  per selezionare l'alimento desiderato.
- Premere «START/+30SEC/CONFIRM» per confermare l'alimento selezionato.
- Premere  oppure  per impostare il peso.
- Premere il tasto «START/+30SEC/CONFIRM» per avviare la cottura.


Alimenti	Peso	Display
A-1 Pizze	200 g	200
	400 g	400
A-2 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Verdura	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pasta	50 g (con 450 ml di acqua fredda)	50
	100 g (con 800 ml di acqua fredda)	100
A-5 Patate	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Pesce	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Bevande	1 tazza (120 ml)	1
	2 tazze (240 ml)	2
	3 tazze (360 ml)	3
A-8 Pop-corn	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100

Disattivazione del segnale acustico (modalità «mute»)

- In modalità di attesa premere e tenere premuto «STOP/CLEAR».
- Premere quindi il tasto «START/+30SEC/CONFIRM». Il segnale acustico risuona una volta e viene disattivato. Il segnale acustico non accompagnerà più alcuna fase di funzionamento del forno a microonde.
- In modalità «mute» premere e tenere premuto «STOP/CLEAR».
- Premere quindi il tasto «START/+30SEC/CONFIRM». Il segnale acustico risuona una volta e viene riattivato.

Altre funzioni importanti

- Se lo sportello del forno a microonde viene aperto durante la cottura, premere nuovamente «START/+30SEC/CONFIRM» per proseguire la cottura.
- Se non si preme «START/+30SEC/CONFIRM» entro un minuto dal termine della cottura, viene visualizzata nuovamente l'ora attuale. L'impostazione viene cancellata.

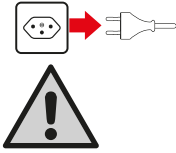

- Staccare la spina dalla presa di corrente prima di ogni pulizia dell'apparecchio.
- **AVVERTENZA:** non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua e non pulirli sotto l'acqua corrente. Pericolo di scossa elettrica!
- Pulire il vano di cottura del forno a microonde con un panno umido.
- Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti si devono pulire con cura rimuovendo lo sporco con un panno umido.
- **ATTENZIONE!** Per pulire la porta del forno a microonde non utilizzare né detersivi o strumenti abrasivi né raschietti in metallo affilati. Graffierebbero la superficie e ciò può provocare anche la rottura del vetro.
- Consiglio su come pulire facilmente le pareti interne: porre mezzo limone in una scodella con 300 ml d'acqua e scaldare il tutto alla potenza massima per 10 minuti. Pulire le pareti del vano di cottura strofinandole con un panno morbido e asciutto.


Tabella di pulizia

Italiano

Custodia e manutenzione

- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in funzione.
- Fare sempre raffreddare completamente l'apparecchio.
- Custodire l'apparecchio in un luogo asciutto e non accessibile ai bambini.
- Verificare regolarmente che il cavo di alimentazione, la presa e le superfici esterne dell'apparecchio non siano danneggiati.

Guasti

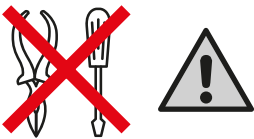

- **ATTENZIONE!** Le riparazioni dell'apparecchio possono essere eseguite solo dal MIGROS-Service. Le riparazioni non effettuate da personale qualificato possono essere fonte di pericolo per gli utilizzatori.
- Nel caso di riparazioni non effettuate da personale qualificato non viene assunta alcuna responsabilità per eventuali danni. In questa evenienza si estingue anche il diritto alla garanzia.

Guasti	Possibili cause	Eliminazione degli errori
Il forno a microonde non si accende.	La spina non è inserita bene nella presa di corrente.	Staccarla e reinserirla dopo 10 secondi.
	Il fusibile è bruciato; l'interruttore magnetotermico scatta.	Fare sostituire il fusibile dal MIGROS-Service.
	La presa di corrente è difettosa.	Verificare il corretto funzionamento della presa con un altro apparecchio.
Il forno a microonde non scalda.	Lo sportello non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello correttamente.
Formazione di scintille	Vengono utilizzate stoviglie non adatte?	Utilizzare contenitori resistenti alle microonde.
	Nell'apparecchio non c'è alcun cibo?	Non mettere mai in funzione il forno a microonde vuoto.
	Si utilizzano fogli di alluminio?	Rispettare la distanza minima di 3 cm tra il foglio di alluminio e le pareti interne dell'apparecchio.
L'apparecchio a microonde disturba la ricezione radiotelevisiva.	Il forno a microonde può provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva. Ciò è paragonabile ai disturbi provocati da apparecchi elettrici come frullatori, aspirapolvere e ventilatori ed è normale.	Collocare il forno a microonde a una distanza sufficiente da radio e televisori.
Debole illuminazione del vano di cottura	Durante il funzionamento a bassa potenza delle microonde la luce del vano di cottura può essere debole. Ciò è normale.	
Il vapore si condensa sullo sportello e l'aria calda fuoriesce dalle fessure di ventilazione.	Durante la cottura i cibi riscaldati emettono vapore. Ancora più vapore fuoriesce tuttavia dalle fessure di ventilazione. Il vapore si può condensare sulle parti fredde come lo sportello. Ciò è normale.	
Il forno è stato acceso inavvertitamente senza avervi prima introdotto cibi da cuocere.		Spegnere il forno a microonde.

Smaltimento



Questo prodotto non può essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. I consumatori hanno l'obbligo di restituire gli apparecchi elettrici ed elettronici in modo da garantire uno smaltimento adeguato di questi rifiuti pericolosi. I commercianti, i fabbricanti e gli importatori hanno a loro volta l'obbligo di riprendere – senza costi aggiuntivi – gli apparecchi elettrici ed elettronici che figurano nel loro assortimento. La raccolta e la riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici usati permette di salvaguardare le risorse naturali. Inoltre, grazie al riciclaggio di questi apparecchi vengono protetti la salute e l'ambiente. Ulteriori informazioni sui centri di raccolta, sullo smaltimento e sulla riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici si trovano presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), presso il vostro punto di smaltimento locale, presso il commerciante dal quale avete acquistato l'apparecchio o presso il fabbricante dello stesso.



39 Dati tecnici

Tensione nominale	230-240 Volt / 50 Hz
Potenza nominale assorbita	1270 Watt
Potenza nominale erogata (microonde)	800 Watt
Dimensioni esterne	502 x 420 x 302 mm (l x p x a)
Lunghezza cavo di alimentazione	ca. 1 m
Peso netto	ca. 10,4 kg
Capacità	23 litri
Protezione antiradiodisturbi	secondo normativa UE
Autorizzazione	CE
M-garanzia	3 anni

Nell'interesse del continuo sviluppo tecnico viene fatta riserva di modifiche di costruzione e di esecuzione dell'apparecchio.

Conformità C E

Il prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dalla soddisfazione delle norme qui sotto elencate.

2014/35/UE	Direttiva bassa tensione (LVD)
2014/30/UE	Compatibilità elettromagnetica (EMC)
2011/65/UE	Restrizione (dell'uso di determinate) sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
(CE) n° 1275/2008	Specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio
LVD	EN 60335-1 EN 60335-2-9 EN 60335-2-25
EMC	EN 62233 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Federazione delle cooperative Migros, CH-8031 Zurigo







Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa. Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne. L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

MIGROS

Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter www.migros-service.ch

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site: www.migros-service.ch

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch

M-INFOLINE CH-0800 84 0848 www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen? Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr. 0800 84 0848: Montag bis Freitag 08.00 – 18.30 Uhr; Samstag 08.30 – 17.30 (8 Rp. / Min. 08.00 – 17.00 Uhr, 4 Rp. / Min von 17.00 – 18.30 Uhr und Samstag). www.migros.ch/kontakt

Vous avez des questions? M-Infoline est là pour vous aider: 0800 84 0848 du lundi au vendredi de 8h à 18h30, samedi de 8h30 à 17h30 (8 cts / min. de 8 h à 17 h, 4 cts / min. de 17 h à 18 h 30 et samedi). www.migros.ch/contact

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni: 0800 84 0848 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.30 alle 17.30 (8 cent./min. dalle 8.00 alle 17.00, 4 cent./min. dalle 17.00 alle 18.30 e sabato). www.migros.ch/contacto