

MUTHA HUBBA™ NX

Instructions de montage




L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, double-toit, piquets


1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente et plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

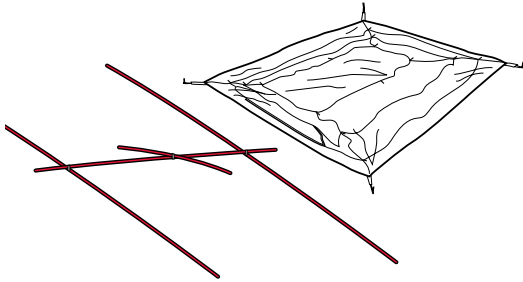


2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Insérez l'extrémité des longs arceaux principaux dans les œillets des boucles d'attache des piquets.
2. Insérez l'arceau faîtière dans les œillets situés au-dessus des portes.
3. Attachez les clips.

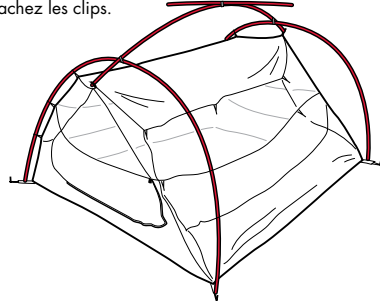


3 ATTACH CROSS POLE

1. Insérez l'arceau court dans les œillets intermédiaires.
2. Attachez les clips.

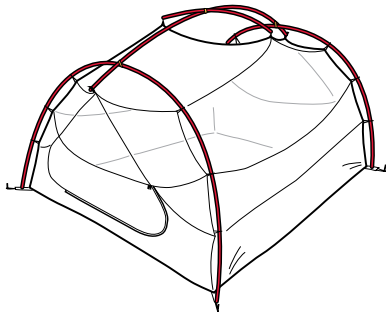

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente. Attachez les œillets du double-toit à l'arceau faîtière et attachez les languettes Velcro aux arceaux principaux.
2. Attachez les œillets du double-toit aux coins de la tente.
3. Tirez sur la toile du vestibule pour bien le tendre, et attachez-le en place avec des piquets.

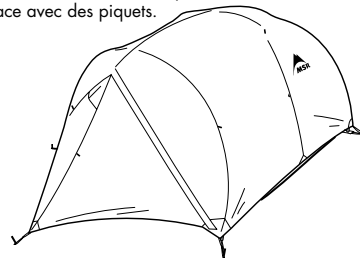

CONSEILS D'UTILISATION : il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes sur le montage et l'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l' www.msrgear.com/MuthaHubbaNX).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500