



# HUBBA HUBBA™ NX


## Istruzioni di montaggio

### LA CONFEZIONE INCLUDE:

struttura del telaio, corpo della tenda, telo esterno, picchetti


## 1 PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO

1. Stendere la tenda e fissarne i quattro angoli con i picchetti, tendendola bene.
2. Assemblare la paleria.

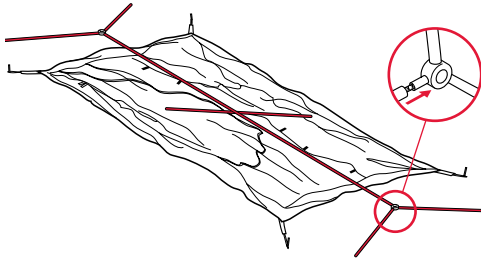


## 2 FISSAGGIO DEI PALI CON MOZZO

1. Inserire le estremità dei pali dotate di mozzo negli occhielli situati ad un'estremità del pavimento della tenda e, successivamente, nei restanti due occhielli all'altra estremità.
2. Inserire il palo di traversa corto nei due occhielli situati al centro del soffitto della tenda.

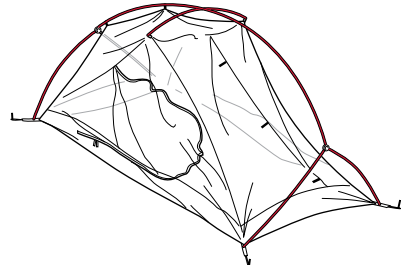


## 3 FISSAGGIO DELLE CLIP

1. Fissare le clip al palo per tutta la lunghezza della tenda e al palo di traversa.

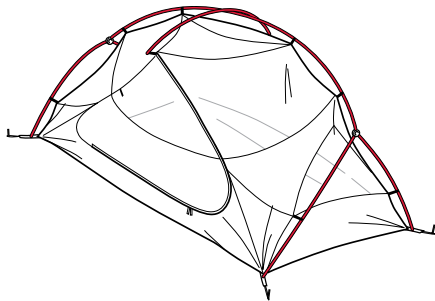

## 4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Disporre il telo esterno sopra la tenda, facendo combaciare i nastri rossi con le fettucce rosse per picchetti e i nastri grigi con le fettucce grigie per picchetti. Fissare al palo di traversa gli occhielli intermedi del telo esterno.
2. Distendere verso l'esterno gli absidi finché non risultano ben tesi e fissarli con i picchetti assicurandosi che le cuciture siano allineate al telaio.

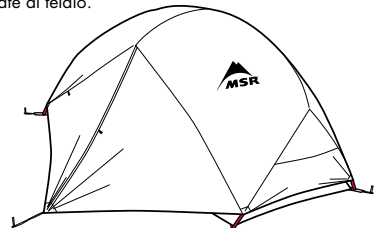

**SUGGERIMENTI PER L'USO:** tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano danneggiate dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini aggiuntivi. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione, consultare il Manuale d'uso (disponibile al sito [www.msrgear.com/HubbaHubbaNX](http://www.msrgear.com/HubbaHubbaNX)).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis  
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500