



Rainbow Clock with 4 Soothing Sounds
Model: RM901 / RM901U / RM901A

USER MANUAL

Regenbogenuhr mit 4 beruhigenden Klängen

Modell: RM901 / RM901U / RM901A

BEDIENUNGSANLEITUNG


Reset	6
Technische Daten.....	7
Vorsichtsmaßnahmen	7
Über Oregon Scientific	8
EU-Konformitätserklärung	8

INHALT

Übersicht	2
Vorderansicht	2
Rückansicht	2
Untere ansicht	3
Erste Schritte	3
Stromversorgung	3
Funkuhr	3
Zeitsignalempfang.....	3
Die Uhr manuell einstellen	4
Audiooptionen	4
Beruhigende Klänge	4
Musik von externem Audiogerät.....	5
Lautstärkeregelung	5
Alarm	5
Farbenspiel	6
Einschlaf-timer	6
Hintergrundbeleuchtung	6


ÜBERSICHT

VORDERANSICHT

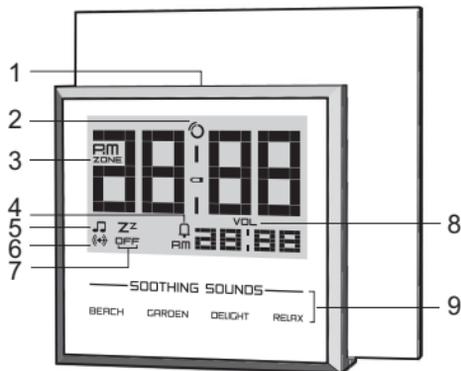

- SNOOZE · SOUND:** Schlummeralarm aktivieren; beruhigenden Klang ein- / ausschalten; beruhigenden Klang auswählen
- : Indikator für Zeitsignalempfang
- ZONE: Zeitzonenausgleich
- : Täglicher Alarm ist aktiviert
- : Beruhigender Klang ist aktiviert
- : Externes Audiogerät ist erfolgreich verbunden
- OFF Z²: Einschlaffunktion ist aktiviert (Z²) / deaktiviert (OFF Z²)
- VOL: Lautstärke wird angezeigt
- Name des gewählten, beruhigenden Klanges wird angezeigt

RÜCKANSICHT

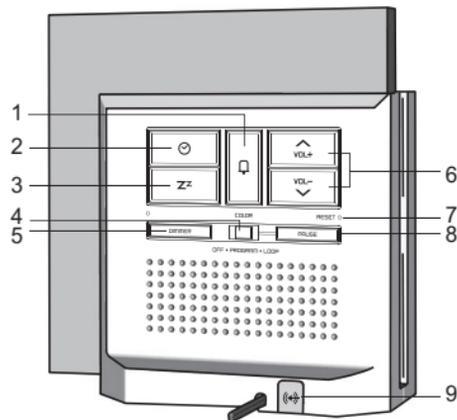

- : Alarmfunktion aktivieren / deaktivieren; Alarm einstellen
- : Uhr einstellen
- Z²: Einschlaf-timer aktivieren; Timereinstellungen anpassen (120, 90, 60, 30, 15, 0)
- COLOUR (OFF-PROGRAM-LOOP):** Farbwechselnde Lichtshow aktivieren / deaktivieren; vorprogrammierte (klangspezifische) Lichtshow oder Regenbogen-Zykluseffekt auswählen
- DIMMER:** Anzeigehelligkeit auswählen
- VOL+** / **VOL-**: Einstellungwert erhöhen / verringern; Lautstärke erhöhen / verringern
- RESET:** Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen

8. **PAUSE:** Spezifische Farbbeleuchtung auswählen; farbwechselnden Effekt neustarten
9. Buchse für Audioeingang

UNTERE ANSICHT



1. Batteriefach
2. Anschluss für Netzadapter

ERSTE SCHRITTE

STROMVERSORGUNG

1 x Batterie CR2032 für Speichersicherung

So legen Sie die Batterie ein:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie die Batterie ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten.
3. Drücken Sie nach jedem Batteriewechsel auf **RESET**.

 STELLE	BEDEUTUNG
Uhr-Bereich	Batterien der Basiseinheit sind schwach

Netzadapter

Der Netzadapter versorgt das Gerät mit Strom. Stecken Sie den Netzadapter in die Anschlussbuchse und stellen Sie sicher, dass der Netzadapter nicht blockiert und für das Gerät leicht zugänglich ist.

Um das Gerät vollständig vom Netzstrom zu trennen, sollte der Adapter von der Basiseinheit entfernt werden.

HINWEIS Die Basiseinheit und der Netzadapter dürfen keinen feuchten Bedingungen ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllte Objekte, wie Blumenvasen, auf Basiseinheit oder Netzadapter gestellt werden.

FUNKUHR

ZEITSIGNALEMPFANG

Dieses Produkt synchronisiert seine Uhr automatisch mit einem Zeitsignal.

RM901: EU: DCF-77-Signal: innerhalb von 1500 km von Frankfurt, Deutschland.

RM901U: UK: MSF-60-Signal: innerhalb von 1500 km von Anthon, England.

RM901A: USA: Signal WWVB-60: innerhalb von 3200km von Fort Collins, Colorado.



Der Name des gewählten Klanges und  werden angezeigt.

MUSIK VON EXTERNEM AUDIOGERÄT

Stecken Sie das eine Ende eines Kabels in Ihr Musikspeichergerät und das andere Ende in den Audioeingang () auf der Rückseite des Gerätes.

Wenn das Kabel erfolgreich angeschlossen ist, wird () auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, und Klänge ertönen aus den Lautsprechern.

HINWEIS

- Um Musik von externen Audioquellen wiederzugeben, stellen Sie sicher, dass der beruhigende Klang ausgeschaltet ist.
- Wenn externe Audiogeräte angeschlossen / getrennt werden, wird der Alarm ausgeschaltet.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

- Drücken Sie auf  VOL+ oder  VOL-.

ALARM

So stellen Sie den Alarm ein:

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Drücken Sie auf  VOL+ oder  VOL-, um die Einstellungen zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf .

Die Reihenfolge der Einstellungen lautet: Stunde, Minute, Alarmoption ( beruhigender Klang / Signalton), Klangart (1-4: beruhigender Klang, 5: Signalton), Lautstärke (kann für den Signalton-Alarm nicht verändert werden).

So schalten Sie den Alarm ein / aus (ON / OFF):

1. Drücken Sie auf , um die Alarmzeit anzuzeigen.
2. Drücken Sie erneut auf , um den Alarm ein- / auszuschalten.

 gibt an, dass der Alarm aktiviert ist.

So schalten Sie den Alarm stumm:

- Berühren Sie **SNOOZE · SOUND**, um den Alarm 8 Minuten lang stummzuschalten

ODER

- Drücken Sie eine beliebige andere Taste, (ausgenommen **DIMMER**), um den Alarm auszuschalten und ihn nach 24 Stunden erneut zu aktivieren.

FARBENSPIEL

So aktivieren Sie die Lichtshow (im Zyklus):

- Verschieben Sie den Schalter **COLOR** auf LOOP.

So beenden Sie die Lichtshow bei einer bestimmten Farbe:

- Drücken Sie auf **PAUSE**, wenn die gewünschte Farbe erreicht wird.

Drücken Sie erneut auf **PAUSE**, um den Zyklus neuzustarten.

Jeder beruhigende Klang ist mit einer einzigartigen, farbwechselnden Lichtshow programmiert, die als Ergänzung der Musik dient, das Ambiente verschönt und jedem Raum eine dekorative Note verleiht.

So starten Sie die programmierte Lichtshow:

- Verschieben Sie den Schalter **COLOR** auf PROGRAM.

So deaktivieren Sie die Lichtshow:

- Verschieben Sie den Schalter **COLOR** auf OFF.

EINSCHLAFTIMER

So aktivieren Sie den Audio-Einschlaf timer:

- Drücken Sie auf **SLEEP**, um den Einschlaf timer zu aktivieren.

Z gibt, dass der Einschlaf timer aktiviert ist.

HINWEIS

- Wenn der beruhigende Klang nicht aktiviert ist und Sie auf **SLEEP** drücken, aktiviert das Gerät automatisch den zuletzt abgespielten, beruhigenden Klang.
- Wenn der beruhigende Klang abgespielt wird und Sie auf **SLEEP** drücken, beginnt das Gerät damit, den Einschlaf timer runterzuzählen, und der beruhigende Klang wird weiterhin abgespielt.

So wählen Sie die Dauer aus:

- Drücken Sie wiederholt auf **SLEEP**.

So zeigen Sie die restliche Zeit an:

- Drücken Sie auf **SLEEP**.

HINWEIS Wenn ein externes Audiogerät angeschlossen wird, während der Einschlaf timer aktiviert ist (und kein beruhigender Klang abgespielt wird), wird **OFFZ** kurz angezeigt, und gibt an, dass die Einschlaf funktion vorübergehend deaktiviert wurde.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

So verstellen Sie die Helligkeit:

- Drücken Sie auf **DIMMER**.

RESET

Drücken Sie auf **RESET**, um das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurückzusetzen.

TECHNISCHE DATEN

TYP	BESCHREIBUNG
L x B x H	155 x 43 x 145 mm
Gewicht	516 g (ohne Batterie)
Stromversorgung	Netzadapter 4,5V und 1x Batterie CR2032 für Speichersicherung

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßigem Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern.
- Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge, usw.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust der Garantie führen kann.
- Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam.
- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im allgemeinen Hausmüll, sondern ausschließlich in den dafür

vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

- Wenn dieses Produkt auf bestimmte Holzflächen gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Oregon Scientific ist nicht haftbar für solche Beschädigungen. Entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung Ihres Möbelherstellers.
- Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll ab.
- Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit einem Batterieunterbrechungsstreifen bestückt sind. Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Streifen aus dem Batteriefach ziehen.

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

HINWEIS Eigenschaften und Zubehör nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler vor Ort.

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können.

Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die Regenbogenuhr mit 4 beruhigenden Klängen (Modell: RM901 / RM901U / RM901A) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN

Alle Länder der EU, Schweiz 

und Norwegen 