



Canon

IXUS 125 HS
IXUS 127 HS

Guide d'utilisation de l'appareil photo

- Prenez soin de lire ce guide, y compris les précautions de sécurité, avant d'utiliser l'appareil photo.
- Ce guide vous permettra de vous familiariser avec l'utilisation correcte de l'appareil photo.
- Conservez-le à portée de la main pour référence ultérieure.

FRANÇAIS


Contenu du coffret

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le coffret avant d'utiliser l'appareil photo.


Si un élément venait à manquer, contactez votre revendeur de l'appareil photo.




Appareil photo



Batterie NB-11L
(avec couvre-bornes)



Chargeur de batterie
CB-2LD/CB-2LDE



Câble d'interface IFC-400PCU



Dragonne WS-800



Guide de mise en route



CD-ROM DIGITAL CAMERA
Solution Disk



Brochure sur le système
de garantie de Canon

- La carte mémoire n'est pas fournie (p. 2).

Manuels d'utilisation

Pour des informations sur les logiciels fournis, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX* sur le CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk (p. 25).



- Adobe Reader est nécessaire pour visualiser les manuels. Microsoft Word/Word Viewer peut être installé pour visualiser les manuels au format Word (nécessaire uniquement pour les manuels destinés au Moyen-Orient).

Cartes mémoire compatibles

Les cartes mémoire suivantes (vendues séparément) peuvent être utilisées, quelle que soit leur capacité.

- Cartes mémoire SD*
- Cartes mémoire SDHC*
- Cartes mémoire SDXC*
- Cartes Eye-Fi

* Est conforme aux spécifications SD. Cependant, le fonctionnement de toutes les cartes mémoire avec l'appareil photo n'a pas été vérifié.

À propos des cartes Eye-Fi

La compatibilité de ce produit avec les fonctions des cartes Eye-Fi (y compris le transfert sans fil) n'est pas garantie. En cas de problème avec une carte Eye-Fi, veuillez consulter le fabricant de la carte. Veuillez noter également que dans de nombreux pays ou régions, l'utilisation de cartes Eye-Fi requiert un agrément. Sans agrément, l'usage de ces cartes n'est pas autorisé. En cas d'incertitude quant à l'agrément des cartes dans un lieu donné, veuillez consulter le fabricant de la carte.




- Vérifiez toujours au préalable que les cartes mémoire sont prises en charge sur les autres périphériques, comme les lecteurs de carte et les ordinateurs (y compris la version actuelle de votre système d'exploitation).

Remarques préliminaires et mentions légales

- Prenez des photos tests et examinez-les pour vous assurer que les images ont été correctement enregistrées. Veuillez noter que Canon Inc., ses filiales et ses revendeurs ne peuvent être tenus responsables de dommages consécutifs au dysfonctionnement d'un appareil photo ou d'un accessoire, y compris les cartes mémoire, entraînant l'échec de l'enregistrement d'une image ou son enregistrement de manière illisible par le système.
- Les images enregistrées par cet appareil photo sont destinées à un usage privé. Abstenez-vous d'enregistrer des images soumises aux lois en matière de droits d'auteur et veuillez noter que même à des fins privées, la photographie peut enfreindre les lois en matière de droits d'auteur ou autres droits légaux lors de spectacles, d'expositions ou dans certaines structures commerciales.
- Pour plus d'informations sur la garantie de votre appareil photo, reportez-vous aux informations sur la garantie fournies avec l'appareil photo. Pour connaître les centres d'assistance Canon, reportez-vous aux informations sur la garantie pour obtenir les coordonnées.
- Bien que l'écran LCD fasse appel à des techniques de fabrication de très haute précision et que plus de 99,99 % des pixels répondent aux spécifications, il peut exceptionnellement arriver que certains pixels s'affichent sous la forme de points rouges ou noirs. Ceci n'est pas le signe d'une défaillance de l'appareil photo et n'affectera pas les images enregistrées.
- Il est possible que l'écran LCD soit recouvert d'un mince film plastique destiné à le protéger des rayures durant le transport. Retirez le film avant d'utiliser l'appareil photo, le cas échéant.
- Si l'appareil photo est utilisé pendant une période prolongée, il peut chauffer. Ceci n'est pas le signe d'une défaillance.

Nomenclature des pièces et conventions utilisées dans ce guide

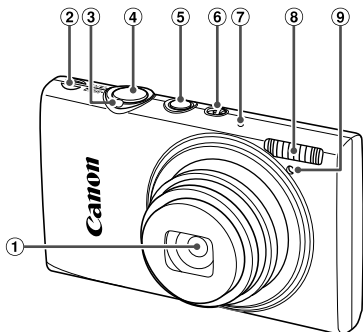






- | | |
|---|---------------------|
| ① Objectif | ④ Déclencheur |
| ② Haut-parleur | ⑤ Touche ON/OFF |
| ③ Commande de zoom | ⑥ Sélecteur de mode |
| Prise de vue : [📷] (téléobjectif) / [📷] (grand angle) | ⑦ Microphone |
| Lecture : [🔍] (agrandissement) / [🔍] (index) | ⑧ Flash |
| | ⑨ Lampe |

- ⚠️ : Informations importantes que vous devriez connaître
- ✍️ : Remarques et conseils pour l'utilisation avancée de l'appareil photo
- (p. xx) : Pages avec des informations connexes (dans cet exemple, « xx » représente un numéro de page)
- Les instructions de ce guide s'appliquent à l'appareil photo avec les réglages par défaut.
- Par commodité, toutes les cartes mémoire prises en charge sont simplement appelées « cartes mémoire ».
- Les onglets indiqués au-dessus des titres indiquent si la fonction est utilisée pour les photos, les vidéos ou les deux.

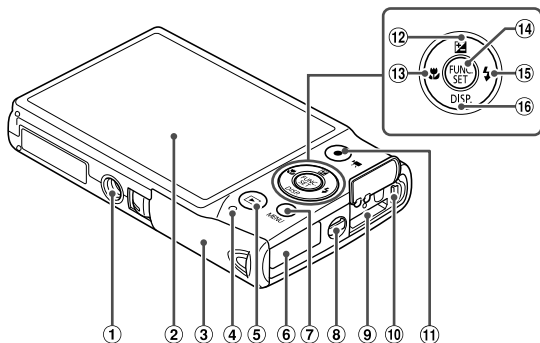Photos : Indique que la fonction est utilisée lors de la prise de vue ou de l'affichage des photos.

Vidéos : Indique que la fonction est utilisée lors de la prise de vue ou de la lecture de vidéos.



- | | |
|--|---|
| ① Douille de fixation du trépied | ⑨ Borne HDMI™ |
| ② Écran (Écran LCD) | ⑩ Borne AV OUT (Sortie audio/vidéo) / DIGITAL |
| ③ Couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire | ⑪ Touche Vidéo |
| ④ Indicateur | ⑫ Touche  (Correction d'exposition) / Haut |
| ⑤ Touche  (Lecture) | ⑬ Touche  (Macro) / Gauche |
| ⑥ Orifice pour le câble du connecteur CC | ⑭ Touche FUNC./SET |
| ⑦ Touche MENU | ⑮ Touche  (Flash) / Droite |
| ⑧ Dispositif de fixation de la dragonne | ⑯ Touche DISP. (Affichage) / Bas |

- Dans ce guide, les icônes sont utilisées pour représenter les touches et les boutons de l'appareil photo correspondants sur lesquels elles apparaissent ou auxquels elles ressemblent.
- Les touches suivantes de l'appareil photo sont représentées par des icônes.
 - ▲ Touche Haut ⑫ au dos
 - ◀ Touche Gauche ⑬ au dos
 - ⊙ Touche FUNC./SET ⑭ au dos
 - ▶ Touche Droite ⑮ au dos
 - ▼ Touche Bas ⑯ au dos
- Le texte à l'écran est indiqué entre crochets.

Table des matières

Contenu du coffret	2
Cartes mémoire compatibles	2
Remarques préliminaires et mentions légales.....	3
Nomenclature des pièces et conventions utilisées dans ce guide	4
Table des matières	6
Table des matières : Procédures de base	8
Précautions de sécurité	10
Préparations initiales	13
Test de l'appareil photo	20
Logiciels fournis, Manuels	25
Accessoires	31
Caractéristiques.....	32

1 Notions de base de l'appareil photo 37

Marche/Arrêt.....	38
Déclencheur.....	39
Modes de prise de vue	39
Options d'affichage de la prise de vue	40
Menu FUNC.....	41
Menu MENU.....	42
Affichage de l'indicateur.....	43
Horloge	43

2 Mode Smart Auto 45

Prise de vue en mode Smart Auto ..	46
Fonctions courantes et pratiques.....	55
Utilisation de l'identification de visage	61
Fonctionnalités de personnalisation des images	71

Fonctions de prise de vue pratiques	76
Personnalisation du fonctionnement de l'appareil photo.....	79

3 Autres modes de prise de vue 81

Scènes données	82
Application des effets spéciaux.....	86
Modes spéciaux destinés à d'autres fins.....	95
Filmer des vidéos variées	103

4 Mode P..... 105

Prise de vue en mode Programme AE (mode P).....	106
Luminosité de l'image (Correction d'exposition).....	107
Couleur et prise de vue en continu	110
Plage de prise de vue et mise au point.....	114
Flash	121
Autres réglages	123

5 Mode de lecture..... 125

Affichage	126
Navigation et filtrage des images ..	130
Modification des informations sur l'identification de visage	133
Options d'affichage des images ...	135
Protection des images.....	139
Effacement d'images.....	143
Rotation des images	146
Catégories d'images	148
Édition des photos.....	152
Édition des vidéos	157

6 Menu de réglage.....	159
Réglage des fonctions de base de l'appareil photo	160

7 Accessoires.....	171
Conseils sur l'utilisation des accessoires fournis.....	172
Accessoires en option.....	173
Utilisation d'accessoires en option	175

Impression de photos	181
Utilisation d'une carte Eye-Fi.....	194

8 Annexe	197
Dépannage.....	198
Précautions de manipulation	201
Messages à l'écran	202
Informations à l'écran	204
Tableaux des fonctions et menus..	208
Index.....	216



Prendre une photo

- Utiliser les réglages déterminés par l'appareil photo (Mode Auto) 46

Bien photographier des personnes



Portraits
(p. 82)



Neige
(p. 83)



Peau lisse
(p. 85)

Faire correspondre des scènes données



Scènes nocturnes
(p. 82)



Basse lumière
(p. 83)



Sous-marin
(p. 83)

Appliquer des effets spéciaux



Couleurs éclatantes
(p. 86)



Effet poster
(p. 86)



Effet très grand angle
(p. 87)



Effet miniature
(p. 88)



Effet Toy Camera
(p. 89)



Flou artistique
(p. 90)



Monochrome
(p. 91)

- Mise au point sur des visages 46, 82, 116
- Sans utiliser le flash (Flash désactivé) 58
- Pour que j'apparaisse sur la photo (Retardateur) 56, 98
- Ajouter la date et l'heure de prise de vue (Horodatage) 59
- Utiliser l'identification de visage 61, 133
- Clips vidéo et photos ensemble (Résumé vidéo) 95

**Afficher**

- Afficher les images (Mode de lecture) 126
- Lecture automatique (Diaporama) 136
- Sur un téléviseur 175
- Sur un ordinateur 26
- Parcourir rapidement les images 130
- Effacer les images 143

**Réaliser/lire des vidéos**

- Réalisation de vidéos 46, 103
- Lecture de vidéos 126
- Sujets se déplaçant rapidement, lecture au ralenti 103

**Imprimer**

- Impression de photos 181

**Enregistrer**

- Enregistrement d'images sur un ordinateur 26

Précautions de sécurité

- Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les précautions de sécurité exposées ci-après. Veuillez à toujours utiliser le produit de manière appropriée.
- Les précautions de sécurité reprises aux pages suivantes ont pour but d'éviter tout risque de dommages corporels et matériels.
- Veuillez lire également les guides fournis avec les accessoires en option que vous utilisez.



Avertissement

Indique un risque de blessure grave ou mortelle.

- **Ne déclenchez pas le flash à proximité des yeux d'une personne.**

La lumière intense générée par le flash pourrait provoquer des lésions oculaires.

Si le sujet est un enfant en bas âge, respectez une distance d'au moins un mètre lors de l'utilisation du flash.

- **Rangez cet équipement hors de la portée des enfants.**

Courroie/dragonne : placée autour du cou d'un enfant, la courroie/dragonne présente un risque de strangulation.

- **Utilisez uniquement des sources d'alimentation recommandées.**
- **N'essayez pas de démonter, transformer ou chauffer le produit.**
- **Évitez de faire tomber le produit ou de le soumettre à des chocs violents.**
- **Pour éviter tout risque de blessure, ne touchez pas l'intérieur du produit si vous l'avez laissé tomber ou s'il est endommagé.**
- **Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si de la fumée ou des émanations nocives s'en dégagent.**
- **N'utilisez pas de solvants organiques tels que de l'alcool, de la benzine ou un diluant pour nettoyer le produit.**
- **Évitez tout contact entre le produit et de l'eau (par exemple, de l'eau de mer) ou d'autres liquides.**
- **Évitez toute infiltration de liquides ou de corps étrangers dans l'appareil photo.**

Il pourrait en résulter une décharge électrique ou un incendie.

Si un liquide ou un corps étranger entre en contact avec l'intérieur de l'appareil photo, mettez celui-ci immédiatement hors tension et retirez la batterie.

Si le chargeur de batterie est mouillé, débranchez-le de la prise et contactez le distributeur de l'appareil photo ou un centre d'assistance Canon.

- **Utilisez uniquement la batterie recommandée.**
- **Évitez de placer la batterie à proximité d'une flamme ou en contact direct avec celle-ci.**
- **Débranchez le cordon d'alimentation régulièrement et, au moyen d'un chiffon sec, éliminez la poussière accumulée sur la fiche, sur l'extérieur de la prise secteur et autour.**
- **Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains humides.**
- **N'utilisez pas l'équipement de manière à dépasser la capacité nominale de la prise électrique ou des accessoires du câblage. Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou si la fiche n'est pas correctement enfoncée dans la prise.**
- **Évitez tout contact entre des objets métalliques (épingles ou clés, par exemple) ou des saletés et les bornes ou la fiche.**

La batterie pourrait exploser ou couler, entraînant une décharge électrique ou un incendie. Vous pourriez vous blesser et détériorer l'environnement. En cas de fuite de liquide d'une batterie et de contact de l'électrolyte de la batterie avec les yeux, la bouche, la peau ou les vêtements, rincez immédiatement avec de l'eau.

• **Éteignez l'appareil photo dans les lieux où l'utilisation d'un appareil photo est interdite.** Les ondes électromagnétiques émises par l'appareil photo peuvent perturber le fonctionnement des instruments électroniques ou d'autres dispositifs. Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil photo dans un endroit où l'utilisation de dispositifs électroniques est restreinte, dans un avion ou dans une structure médicale, par exemple.

• **Pour lire les CD-ROM fournis, utilisez un lecteur de CD qui prend en charge les CD-ROM de données.**

L'écoute d'un CD-ROM depuis un lecteur de CD audio (lecteur de musique) via un casque peut entraîner une perte auditive en cas de niveau sonore élevé. Par ailleurs, cela risquerait d'endommager les enceintes.



Attention

Indique un risque de blessure.

• **Prenez soin de ne pas cogner l'appareil photo, de ne pas l'exposer à des chocs violents ni de le coincer entre d'autres objets lorsque vous le tenez par la dragonne.**
• **Veillez à ne pas cogner l'objectif ni à exercer une pression excessive sur celui-ci.** Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil photo.

• **Veillez à ne pas soumettre l'écran à des chocs violents.**

Si l'écran se fend, vous pourriez vous blesser avec les fragments brisés.

• **Lors de l'utilisation du flash, prenez garde de ne pas le recouvrir de vos doigts ou d'un tissu.**

Vous pourriez vous brûler ou endommager le flash.

• **Évitez d'utiliser, de placer ou de ranger le produit dans les lieux suivants :**

- Endroits directement exposés aux rayons du soleil
- Endroits susceptibles d'atteindre des températures supérieures à 40 °C
- Endroits humides ou poussiéreux

Les conditions précitées peuvent provoquer une fuite, une surchauffe ou une explosion de la batterie, entraînant un risque de décharge électrique, d'incendie, de brûlures ou d'autres blessures.

Des températures élevées risquent également de déformer le boîtier de l'appareil photo ou du chargeur de batterie.

• **La visualisation de photos sur l'écran de l'appareil photo pendant une période prolongée peut provoquer une gêne.**

Attention

Indique un risque de dommages matériels.

• **Ne dirigez pas l'appareil photo vers des sources lumineuses intenses (le soleil sous un ciel dégagé, par exemple).**

Vous risqueriez d'endommager le capteur.

• **Lorsque vous utilisez l'appareil photo sur la plage ou dans un endroit venteux, prenez soin de ne pas laisser pénétrer de la poussière ou du sable à l'intérieur de l'appareil.**

Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit.

Précautions de sécurité

• **Dans le cas d'une utilisation normale, le flash peut dégager une légère fumée.**
Ce phénomène est dû à l'intensité élevée du flash, qui entraîne la combustion des poussières et des substances étrangères présentes sur l'avant de l'appareil. Utilisez un coton-tige pour retirer la saleté, les poussières ou les substances étrangères de la surface du flash afin d'éviter toute accumulation de chaleur et tout dégât au niveau de l'appareil.

• **Retirez et rangez la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo.**
Si vous laissez la batterie dans l'appareil photo, une fuite risque d'engendrer des dommages matériels.

• **Avant de jeter la batterie, couvrez les bornes avec de l'adhésif ou un autre isolant.**
Tout contact avec d'autres éléments métalliques peut provoquer un incendie ou une explosion.


• **Débranchez le chargeur de batterie de la prise secteur lorsque la batterie est chargée ou si vous ne l'utilisez pas.**
• **Veillez à ne rien poser sur le chargeur de batterie (chiffon, par exemple) pendant la charge.**

Le fait de laisser le chargeur de batterie branché pendant une période prolongée peut entraîner sa surchauffe et une déformation, voire un incendie.

• **Évitez de placer la batterie à proximité d'animaux.**
Une morsure dans la batterie peut provoquer une fuite, une surchauffe ou une explosion, entraînant un risque d'incendie ou de blessures.

• **Ne vous asseyez pas avec l'appareil photo dans votre poche.**
Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou d'endommager l'écran.


• **Lorsque vous rangez l'appareil photo dans votre sac, veillez à ce qu'aucun objet dur n'entre en contact avec l'écran.**
• **N'attachez pas d'objets durs à l'appareil photo.**
Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou d'endommager l'écran.

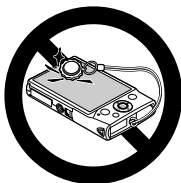

Préparations initiales

Préparez-vous à la prise de vue comme suit.

Fixation de la dragonne et de la courroie

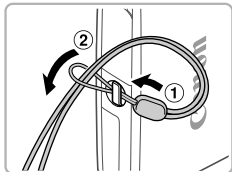

- Introduisez l'extrémité de la dragonne dans l'orifice pour dragonne (①) puis faites passer l'autre extrémité de la dragonne par la boucle sur l'extrémité passée dans le trou (②).


Prise en main de l'appareil photo




- Placez la dragonne autour de votre poignet.
- Pendant la prise de vue, gardez les bras près du corps et tenez fermement l'appareil photo pour l'empêcher de bouger. Ne reposez pas les doigts sur le flash.

Charge de la batterie

Avant d'utiliser l'appareil photo, chargez la batterie avec le chargeur fourni. Veillez à charger la batterie au départ, car l'appareil photo n'est pas vendu avec la batterie chargée.




1 Retirez le couvercle-bornes.

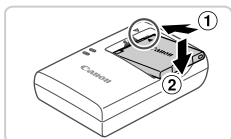


2 Insérez la batterie.

- Après avoir aligné les symboles ▲ de la batterie et du chargeur, insérez la batterie en l'enfonçant (①), puis en l'abaissant (②).

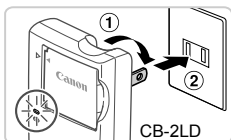


3 Chargez la batterie.

- **Pour le modèle CB-2LD :** Sortez la fiche (①) et branchez le chargeur sur une prise secteur (②).
- **Pour le modèle CB-2LDE :** branchez le cordon d'alimentation sur le chargeur et l'autre extrémité sur une prise secteur.

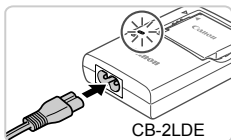

- ▶ Le témoin de charge devient orange et la charge commence.
- ▶ Une fois la charge terminée, le témoin devient vert.

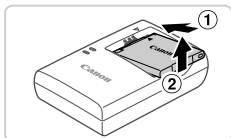

4 Retirez la batterie.

- Après avoir débranché le chargeur de batterie, retirez la batterie en l'enfonçant (①) puis en la soulevant (②).


- ⚠ Afin de protéger la batterie et de la conserver dans des conditions optimales, ne la chargez pas continuellement pendant plus de 24 heures.
- Pour les chargeurs de batterie utilisant un cordon d'alimentation, ne raccordez pas le chargeur ou le cordon à d'autres appareils, sous peine d'endommager le produit ou de provoquer son dysfonctionnement.

- ✎ Pour en savoir plus sur la durée de charge et le nombre de prises de vue ou la durée d'enregistrement possibles avec une batterie complètement chargée, voir « Caractéristiques » (p. 32).

Insertion de la batterie et de la carte mémoire


Insérez la batterie fournie et une carte mémoire (vendue séparément) dans l'appareil photo.

Veuillez noter qu'avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire (ou une carte mémoire formatée sur un autre appareil), il est nécessaire de la formater avec cet appareil photo (p. 164).




1 Vérifiez la position de la languette de protection contre l'écriture de la carte.

- L'enregistrement n'est pas possible sur les cartes mémoire dont la languette de protection contre l'écriture est en position verrouillée (abaissée). Faites glisser la languette vers le haut jusqu'au déclic dans la position déverrouillée.



2 Ouvrez le couvercle.


- Faites glisser le couvercle (1) et ouvrez-le (2).

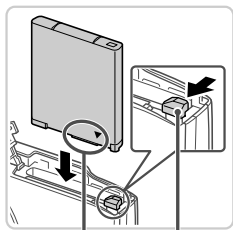

3 Insérez la batterie.

- Tout en appuyant sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche, insérez la batterie dans le sens illustré et enfoncez-la jusqu'au déclic dans la position verrouillée.
- Les batteries insérées dans le mauvais sens ne peuvent pas être verrouillées dans la bonne position. Vérifiez toujours que la batterie est tournée dans le bon sens et se verrouille lorsque vous l'insérez.


Bornes Verrou de la batterie

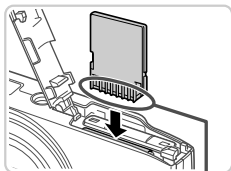

Bornes

4 Insérez la carte mémoire.


- Insérez la carte mémoire dans le sens illustré jusqu'au déclic dans la position verrouillée.
- Assurez-vous que la carte mémoire est tournée dans le bon sens lorsque vous l'insérez. L'insertion d'une carte mémoire dans le mauvais sens peut endommager l'appareil photo.



5 Fermez le couvercle.


- Abaissez le couvercle (1) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'au déclic dans la position fermée (2).

Retrait de la batterie et de la carte mémoire

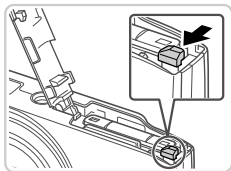

Retirez la batterie.

- Ouvrez le couvercle et appuyez sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche.
- ▶ La batterie sort de son logement.




Retirez la carte mémoire.

- Appuyez sur la carte mémoire jusqu'au déclic, puis relâchez-la lentement.
- ▶ La carte mémoire sort de son logement.

Réglage de la date et de l'heure

Un écran de réglage de la date et de l'heure apparaît la première fois que vous mettez l'appareil photo sous tension. Veillez à spécifier la date et l'heure, afin que vous puissiez ajouter la date et l'heure à vos images.




1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- ▶ L'écran [Date/Heure] s'affiche.



2 Réglez la date et l'heure.


- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une option.
- Appuyez sur les touches ▲▼ pour spécifier la date et l'heure.
- Ceci fait, appuyez sur la touche .



3 Définissez le fuseau horaire local.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir le fuseau horaire local.

4 Finalisez le processus de réglage.

- Appuyez sur la touche  une fois terminé. Après l'affichage d'un message de confirmation, l'écran de réglage disparaît.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez sur la touche ON/OFF.




- ❗ L'écran [Date/Heure] s'affichera chaque fois que vous mettrez l'appareil photo sous tension tant que vous ne réglez pas la date, l'heure et le fuseau horaire local. Renseignez les informations correctes.

- ✎ Pour régler l'heure d'été (1 heure d'avance), choisissez ☀_{OFF} à l'étape 2 puis choisissez ☀ en appuyant sur les touches ▲▼.


Modification de la date et de l'heure

Ajustez la date et l'heure comme suit.



1 Accédez au menu de l'appareil photo.

- Appuyez sur la touche MENU.

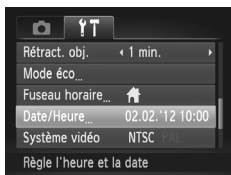

2 Choisissez [Date/Heure].

- Déplacez la commande de zoom pour choisir l'onglet
- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [Date/Heure], puis appuyez sur la touche

3 Modifiez la date et l'heure.


- Exécutez l'étape 2 de la p. 17 pour ajuster les réglages.
- Appuyez sur la touche MENU pour fermer le menu.



- ✎ Les réglages de la date/heure peuvent être conservés pendant 3 semaines environ par la pile de sauvegarde de la date intégrée à l'appareil photo (pile de sauvegarde) une fois la batterie retirée.
- La pile de sauvegarde de la date se recharge en 4 heures environ une fois que vous insérez une batterie chargée ou raccordez l'appareil photo à un kit adaptateur secteur (vendu séparément, p. 173), même avec l'appareil photo hors tension.
- Lorsque la pile de sauvegarde de la date est déchargée, l'écran [Date/Heure] s'affiche à la mise sous tension de l'appareil photo. Exécutez les étapes de la p. 17 pour régler la date et l'heure.


Langue d'affichage

La langue d'affichage peut être modifiée au besoin.



1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche



2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée, puis appuyez immédiatement sur la touche **MENU**.

English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	മലയാളം
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	Română
B. Malaysia	Ελληνικά	فارسی
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Čeština	日本語

3 Réglez la langue d'affichage.

- Appuyez sur les touches pour choisir une langue, puis appuyez sur la touche .
- ▶ Une fois la langue d'affichage définie, l'écran de réglage disparaît.




- Une icône d'horloge s'affiche si vous attendez trop longtemps à l'étape 2 après avoir appuyé sur la touche avant d'appuyer sur la touche **MENU**. Dans ce cas, appuyez sur la touche pour supprimer l'icône d'horloge et répétez l'étape 2.
- Pour modifier la langue d'affichage, vous pouvez également appuyer sur la touche **MENU** et choisir [Langue] sur l'onglet

Test de l'appareil photo

Suivez ces instructions pour mettre l'appareil photo sous tension, prendre des photos ou filmer des vidéos, puis les afficher.

Prise de vue (Smart Auto)

Pour la sélection entièrement automatique des réglages optimaux pour des scènes données, laissez simplement l'appareil photo déterminer le sujet et les conditions de prise de vue.



1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- ▶ L'écran de démarrage s'affiche.




2 Activez le mode **AUTO**.

- Positionnez le sélecteur de mode sur **AUTO**.
- Pointez l'appareil photo sur le sujet. Lorsque l'appareil photo détermine la scène, un léger clic est émis.
- ▶ Les icônes représentant la scène et le mode de stabilisation de l'image s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran.
- ▶ Les cadres affichés autour des sujets détectés indiquent qu'ils sont mis au point.



3 Composez la vue.

- Pour faire un zoom avant et agrandir le sujet, déplacez la commande de zoom en direction de [🌳] (téléobjectif) et pour faire un zoom arrière, déplacez-la en direction de [|||] (grand angle).

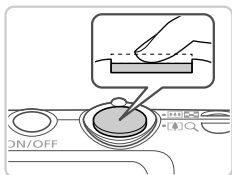

4 Photographiez ou filmez.


Prise de photos

① Faites la mise au point.

- Appuyez légèrement sur le déclencheur jusqu'à mi-course. L'appareil photo émet deux bips après la mise au point et les zones AF s'affichent pour indiquer les zones de l'image mises au point.



Zones AF

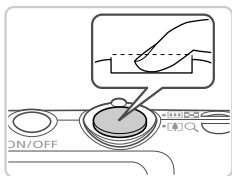


② Prenez la photo.

- Appuyez sur le déclencheur à fond.
- ▶ Au moment de la prise de vue, le son du déclencheur est émis, et dans de faibles conditions d'éclairage, le flash se déclenche automatiquement.
- ▶ Maintenez l'appareil photo immobile jusqu'à ce que le son du déclencheur cesse.
- ▶ Votre photo reste affichée à l'écran pendant deux secondes environ.
- Même avec la photo affichée, vous pouvez prendre une autre photo en appuyant à nouveau sur le déclencheur.

Réalisation de vidéos


① Commencez à filmer.

- Appuyez sur la touche vidéo. L'appareil photo émet un bip lorsque l'enregistrement débute, et [●ENR] s'affiche avec le temps écoulé.



Test de l'appareil photo

Temps écoulé




- ▶ Des bandes noires affichées en haut et en bas de l'écran indiquent les zones de l'image non enregistrées.
- ▶ Les cadres affichés autour des visages détectés indiquent qu'ils sont mis au point.
- Dès que l'enregistrement commence, vous pouvez retirer le doigt de la touche vidéo.

② Terminez la prise de vue.


- Appuyez à nouveau sur la touche vidéo pour arrêter l'enregistrement. L'appareil photo émet deux bips lorsque l'enregistrement s'arrête.
- ▶ L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la carte mémoire est pleine.

Affichage

Après avoir pris des photos ou filmé des vidéos, vous pouvez les afficher sur l'écran comme suit.





1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche .
- ▶ Votre dernière photo est affichée.





2 Parcourez vos images.

- Pour afficher l'image précédente, appuyez sur la touche . Pour afficher l'image suivante, appuyez sur la touche .








- Pour accéder au mode de défilement de l'affichage, maintenez enfoncées les touches ◀▶ pendant au moins une seconde. Dans ce mode, appuyez sur les touches ◀▶ pour parcourir les images.
- Pour revenir au mode d'affichage image par image, appuyez sur la touche .
- Pour parcourir les images regroupées par date de prise de vue, appuyez sur les touches ▲▼ en mode de défilement de l'affichage.
- Les vidéos sont identifiées par une icône . Pour lire des vidéos, allez à l'étape 3.



3 Lisez les vidéos.

- Appuyez sur la touche , puis sur les touches ▲▼ pour choisir ▶, et à nouveau sur la touche .
- La lecture commence et une fois la vidéo terminée,  s'affiche.
- Pour régler le volume, appuyez sur les touches ▲▼ pendant la lecture.



- Pour passer au mode de prise de vue depuis le mode de lecture, appuyez sur le déclencheur à mi-course.

Effacement d'images






Vous pouvez choisir et effacer les images inutiles une par une. Prenez garde lorsque vous effacez des images, car elles ne peuvent pas être récupérées.

1 Choisissez l'image à effacer.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image.



2 Effacez l'image.

- Appuyez sur la touche , puis sur les touches ▲▼ pour choisir , et à nouveau sur la touche .
- Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [Effacer], puis appuyez sur la touche .
- ▶ L'image actuelle est maintenant effacée.
- Pour annuler l'effacement, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [Annuler], puis appuyez sur la touche .



- Vous pouvez également effacer toutes les images en même temps (p. 143).

Logiciels fournis, Manuels

Les logiciels et les manuels sur les CD-ROM fournis sont présentés ci-dessous, accompagnés d'instructions d'installation, d'explication sur la sauvegarde des images sur un ordinateur et sur l'utilisation des manuels.

Fonctionnalités des logiciels fournis

Après avoir installé les logiciels du CD-ROM, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur votre ordinateur.

ImageBrowser EX

- Importer des images et changer les réglages de l'appareil photo
- Gérer les images : voir, rechercher et organiser
- Imprimer et éditer les images
- Effectuer une mise à jour vers la dernière version du logiciel avec la fonction de mise à jour automatique

Fonction de mise à jour automatique

Le logiciel fourni vous permet d'effectuer une mise à jour vers la dernière version et de télécharger de nouvelles fonctions via Internet (certains logiciels sont exclus). Veuillez à installer le logiciel sur un ordinateur ayant une connexion Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.



- L'accès à Internet est nécessaire pour utiliser cette fonction et les frais d'abonnement et d'accès au FAI doivent être réglés séparément.
- Cette fonction peut ne pas être disponible selon l'appareil photo utilisé ou la région où vous habitez.

Manuels

Les manuels suivants sont fournis sur le CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk.

Guide d'utilisation de l'appareil photo

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec les informations du *Guide de mise en route*, reportez-vous à ce guide pour une compréhension plus approfondie du fonctionnement de l'appareil photo.

Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX

Ce guide peut être consulté depuis la fonction Aide d'ImageBrowser EX.



- Selon le pays ou la région où vous avez acheté votre appareil photo, le *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX* peut ne pas être accessible depuis la fonction Aide. Le cas échéant, soit vous le trouverez sur le CD-ROM accompagnant votre appareil photo, soit vous pouvez télécharger la version la plus récente depuis le site Web de Canon.

Configuration système requise

Le logiciel fourni peut être utilisé sur les ordinateurs suivants.

Windows

Système d'exploitation	Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3
Ordinateur	Ordinateurs exécutant l'un des systèmes d'exploitation ci-dessus (préinstallé) avec un port USB inclus et une connexion Internet
Processeur	1,6 GHz ou supérieur (photos), Core 2 Duo 2,6 GHz ou supérieur (vidéos)
RAM	Windows 7 (64 bits) : 2 Go ou plus Windows 7 (32 bits), Windows Vista (64 bits, 32 bits) : 1 Go ou plus (photos), 2 Go ou plus (vidéos) Windows XP : 512 Mo ou plus (photos), 2 Go ou plus (vidéos)
Interfaces	USB
Espace libre sur le disque dur	440 Mo ou plus*
Écran	Résolution de 1024 x 768 ou supérieure

* Sous Windows XP, Microsoft .NET Framework 3.0 ou une version ultérieure (max. 500 Mo) doit être installé. L'installation peut prendre un certain temps, selon les performances de votre ordinateur.

Macintosh

Système d'exploitation	Mac OS X 10.6
Ordinateur	Ordinateurs exécutant l'un des systèmes d'exploitation ci-dessus (préinstallé) avec un port USB inclus et une connexion Internet
Processeur	Core Duo 1,83 GHz ou supérieur (photos), Core 2 Duo 2,6 GHz ou supérieur (vidéos)
RAM	1 Go ou plus (photos), 2 Go ou plus (vidéos)
Interfaces	USB
Espace libre sur le disque dur	550 Mo ou plus
Écran	Résolution de 1024 x 768 ou supérieure




• Consultez le site Web de Canon pour connaître la dernière configuration système requise, y compris les versions OS prises en charge.


Installation des logiciels

Windows 7 et Mac OS X 10.6 sont utilisés à titre d'illustration.

Étant donné que la fonction de mise à jour automatique du logiciel vous permet d'effectuer une mise à jour vers la dernière version et de télécharger de nouvelles fonctions via Internet (certains logiciels sont exclus), veuillez à installer le logiciel sur un ordinateur ayant une connexion Internet.



1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.

- Insérez le CD-ROM fourni (CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk) (p. 2) dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
- Sur un ordinateur Macintosh, après avoir inséré le disque, double-cliquez sur l'icône du disque sur le bureau pour l'ouvrir, puis double-cliquez sur l'icône  affichée.




2 Démarrez l'installation.


- Cliquez sur [Installation rapide] et suivez les instructions à l'écran pour exécuter le processus d'installation.




3 Lorsqu'un message vous invite à raccorder l'appareil photo s'affiche, raccordez-le à l'ordinateur.

- Avec l'appareil photo éteint, ouvrez le couvercle (①). En tournant la plus petite fiche du câble d'interface fourni (p. 2) dans le sens illustré, insérez complètement la fiche dans la borne de l'appareil photo (②).

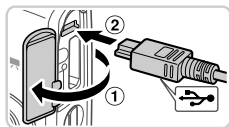



- Insérez la fiche la plus grosse du câble d'interface dans le port USB de l'ordinateur. Pour en savoir plus sur les connexions USB de l'ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.



4 Installez les fichiers.

- Allumez l'appareil photo et suivez les instructions à l'écran pour exécuter le processus d'installation.
- ▶ Le logiciel se connectera à Internet pour se mettre à jour vers la dernière version et téléchargera de nouvelles fonctions. L'installation peut prendre un certain temps, selon les performances de votre ordinateur et la connexion Internet.
- Cliquez sur [Fin] ou [Redémarrer] sur l'écran après l'installation et retirez le CD-ROM lorsque le bureau apparaît.
- Mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble.




- Si vous n'êtes pas connecté à Internet, les limitations suivantes s'appliquent.
 - L'écran de l'étape 3 ne s'affiche pas.
 - Certaines fonctions ne pourront pas être installées.
 - La première fois que vous raccordez l'appareil photo à l'ordinateur, les pilotes devant être installés, quelques minutes peuvent être nécessaires avant que les images de l'appareil photo ne deviennent accessibles.
- Si vous avez plusieurs appareils photo liés avec ImageBrowser EX sur les CD-ROM fournis, veillez à utiliser chaque appareil photo avec le CD-ROM l'accompagnant et suivez les instructions d'installation correspondant à l'écran. Vous vous assurez ainsi que chaque appareil photo recevra les mises à jour correctes et de nouvelles fonctions via la fonction de mise à jour automatique.

Sauvegarde des images sur un ordinateur

Windows 7 et Mac OS X 10.6 sont utilisés à titre d'illustration.


1 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur.

- Exécutez l'étape 3 de la p. 27 pour raccorder l'appareil photo à l'ordinateur.



2 Mettez l'appareil photo sous tension pour accéder à CameraWindow.

- Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil photo sous tension.
- Sur un ordinateur Macintosh, CameraWindow s'affiche lorsqu'une connexion est établie entre l'appareil photo et l'ordinateur.
- Pour Windows, suivez les étapes présentées ci-dessous.
- Dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur le lien pour modifier le programme.
- Choisissez [Télécharge des images de l'appareil photo Canon], puis cliquez sur [OK].

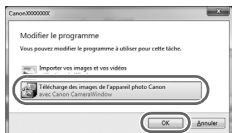


- Double-cliquez sur .


CameraWindow



3 Sauvegardez les images de l'appareil photo sur l'ordinateur.

- Cliquez sur [Importer les images depuis l'appareil photo], puis sur [Importer les images non transférées].
- ▶ Les images sont maintenant sauvegardées dans le dossier Images de l'ordinateur, dans des dossiers distincts nommés par date.
- Une fois les images sauvegardées, fermez CameraWindow, appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil photo hors tension, puis débranchez le câble.
- Pour des instructions sur l'affichage des images sur un ordinateur, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.



- Sous Windows 7, si l'écran de l'étape 2 ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône  sur la barre des tâches.
- Pour lancer CameraWindow sous Windows Vista ou XP, cliquez sur [Télécharge des images de l'appareil photo Canon] sur l'écran affiché lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension à l'étape 2. Si CameraWindow ne s'affiche pas, cliquez sur le menu [Démarrer] et choisissez [Tous les programmes] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- Sur un ordinateur Macintosh, si CameraWindow ne s'affiche pas après l'étape 2, cliquez sur l'icône [CameraWindow] du Dock (la barre en bas du bureau).
- Bien que vous puissiez sauvegarder les images sur un ordinateur en connectant simplement votre appareil photo à l'ordinateur sans utiliser les logiciels fournis, les limitations suivantes s'appliquent.
 - Une fois l'appareil photo connecté à l'ordinateur, vous devrez peut-être patienter quelques minutes avant que les images de l'appareil photo soient accessibles.
 - Il est possible que les images prises en orientation verticale soient sauvegardées en orientation horizontale.
 - Les réglages de protection des images peuvent être effacés des images sauvegardées sur un ordinateur.
 - Des problèmes peuvent surgir lorsque vous sauvegardez des images ou des informations sur les images, selon la version du système d'exploitation, les logiciels utilisés ou les tailles de fichier d'images.
 - Certaines fonctions des logiciels fournis peuvent ne pas être disponibles, notamment l'édition de vidéos ou le retour des images sur l'appareil photo.

Accessoires

Accessoires fournis



Dragonne
WS-800



Batterie NB-11L*
(avec couvre-
bornes)



Chargeur de batterie
CB-2LD/CB-2LDE*




CD-ROM
DIGITAL
CAMERA
Solution Disk



Câble d'interface IFC-400PCU*

Alimentation



Kit adaptateur secteur
ACK-DC90

Câble



Câble HDMI HTC-100



Câble AV AVC-DC400



Carte mémoire



Lecteur de carte



Ordinateur
Windows/
Macintosh



Système
télévision/
vidéo

Flash




Flash haute puissance
HF-DC2

Étui



Boîtier étanche
WP-DC330L

Imprimantes Canon compatibles PictBridge



* Également disponible séparément.

L'utilisation d'accessoires Canon d'origine est recommandée.

Cet appareil photo numérique est conçu pour offrir des performances optimales avec des accessoires Canon d'origine. Canon décline toute responsabilité en cas de dommage subi par ce produit et/ou d'accidents (incendie, etc.) causés par le dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon (fuite et/ou explosion de la batterie, par exemple). Veuillez noter que cette garantie ne s'applique pas aux réparations découlant du dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon, même si vous demandez que ces réparations soient effectuées à votre charge.

Caractéristiques

Pixels réels de l'appareil photo	Environ 16,1 millions de pixels
Distance focale de l'objectif	5x zoom : 4.3 (GA) – 21.5 (T) mm (équivalente au format 24 x 36 mm : 24 (GA) – 120 (T) mm)
Écran LCD	LCD TFT couleur 7,5 cm (3,0 pouces) Pixels effectifs : environ 461 000 points
Formats de fichier	Compatible avec les normes Design rule for Camera File system et DPOF (version 1.1)
Type de données	Photos : Exif 2.3 (JPEG) Vidéos : MOV (données vidéo H.264, données audio PCM linéaire (2 canaux mono))
Interfaces	Hi-speed USB Sortie HDMI Sortie audio analogique (mono) Sortie vidéo analogique (NTSC/PAL)
Alimentation	Batterie NB-11L Kit adaptateur secteur ACK-DC90
Dimensions (d'après les directives de la CIPA)	93,2 x 57,0 x 20,0 mm
Poids (d'après les directives de la CIPA)	Environ 135 g (pile/batterie et carte mémoire incluses) Environ 120 g (boîtier de l'appareil uniquement)

Nombre de prises de vue/Durée d'enregistrement, durée de lecture









Nombre de prises de vue	Environ 170
Durée d'enregistrement vidéo*1	Environ 30 minutes
Prise de vue en continu*2	Environ 1 heure
Durée de lecture	Environ 3 heures

*1 Durée avec les réglages par défaut de l'appareil photo, pendant le fonctionnement normal, comme la prise de vue, la pause, la mise sous et hors tension de l'appareil photo et le zoom.

*2 Durée disponible lors de l'enregistrement répété de la longueur vidéo maximale (jusqu'à ce que l'enregistrement s'arrête automatiquement).

- Le nombre de prises de vue possibles est déterminé sur la base des directives de mesure de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Dans certaines conditions de prise de vue, le nombre de prises de vue et la durée d'enregistrement peuvent être inférieurs à ceux indiqués ci-dessus.
- Nombre de prises de vue/durée d'enregistrement avec des batteries complètement chargées.

Nombre de prises de vue 4:3 par carte mémoire

Résolution (Pixels)	Taux de compression	Nombre de prises de vue par carte mémoire (approximatif)	
		8 Go	32 Go
L (Grande) 16M/4608x3456		1131	4567
		1903	7684
M1 (Moyenne 1) 8M/3264x2448		2252	9094
		3721	15020
M2 (Moyenne 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Petite) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Ces valeurs ont été mesurées selon des normes établies par Canon et peuvent varier en fonction du sujet, de la carte mémoire et des réglages de l'appareil photo.
- Les valeurs du tableau reposent sur les images ayant un rapport largeur-hauteur de 4:3. Changer de rapport largeur-hauteur (voir p. 71) permet de prendre plus de photos, car moins de données sont utilisées par image par rapport aux images 4:3. Cependant, avec **M2**, les images 16:9 ont une résolution de 1920 x 1080 pixels, ce qui nécessite plus de données que pour les images 4:3.

Durée d'enregistrement par carte mémoire

Qualité de l'image	Durée d'enregistrement par carte mémoire	
	8 Go	32 Go
	29 min 39 s	1 h 59 min 43 s
	42 min 11 s* ¹	2 h 50 min 19 s* ²
	1 h 28 min 59 s	5 h 59 min 10 s

*1 Environ 27 minutes 39 secondes pour les vidéos iFrame (voir p. 104).

*2 Environ 1 h 51 minutes 37 secondes pour les vidéos iFrame (voir p. 104).

- Ces valeurs ont été mesurées selon des normes établies par Canon et peuvent varier en fonction du sujet, de la carte mémoire et des réglages de l'appareil photo.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la taille de fichier d'un clip individuel en cours d'enregistrement atteint 4 Go, ou lorsque la durée d'enregistrement atteint environ 10 minutes (pour les vidéos ou) ou environ une heure (pour les vidéos).
- Avec certaines cartes mémoire, l'enregistrement peut s'arrêter avant que la longueur maximum de clip ne soit atteinte. Il est recommandé d'utiliser des cartes mémoire de classe Speed Class 6 ou supérieure.

Portée du flash

Grand angle maximum (50 cm – 3,5 m
Téléobjectif maximum (90 cm – 2,0 m

Plage de prise de vue

Mode de prise de vue	Plage de mise au point	Grand angle maximum (Téléobjectif maximum (
	–	3 cm – infini	90 cm – infini
Autres modes		5 cm – infini	90 cm – infini
		3 – 50 cm	–
		3 m – infini	3 m – infini

* Non disponible dans certaines modes de prise de vue.

Vitesse de la prise de vue en continu

Mode de prise de vue	Vitesse
	Environ 5,8 prises/s
P	Environ 2,0 prises/s

▼ Vitesse d'obturation

Mode AUTO , plage automatiquement réglée	1 – 1/2000 s
Plage dans tous les modes de prise de vue	15 – 1/2000 s

▼ Ouverture

Nombre f	f/2.7 / f/8.0 (GA), f/5.9 / f/17 (T)
----------	--------------------------------------

▼ Batterie NB-11L

Type	Batterie lithium-ion rechargeable
Tension nominale	3,6 V CC
Capacité nominale	680 mAh
Cycles de charge	Environ 300 fois
Température de fonctionnement	0 – 40 °C
Dimensions	34,6 x 40,2 x 5,2 mm
Poids	Environ 13 g

▼ Chargeur de batterie CB-2LD/CB-2LDE


Puissance nominale en entrée	100 – 240 V CA (50/60 Hz)
Puissance nominale en sortie	4,2 V CC, 0,41 A
Durée de charge	Environ 2 heures (lors de l'utilisation de NB-11L)
Indicateur de charge	Charge en cours : orange / Complètement chargée : vert (système à deux indicateurs)
Température de fonctionnement	5 – 40 °C
Dimensions	85,0 x 57,6 x 24,3 mm
Poids	Environ 59 g (CB-2LD) Environ 56 g (CB-2LDE, sans cordon d'alimentation)

- Toutes les données sont basées sur des tests réalisés par Canon.
- Les caractéristiques et l'apparence de l'appareil photo sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

1


Notions de base de l'appareil photo

Opérations et fonctions de base de l'appareil photo



Mode de prise de vue



- Appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre l'appareil photo sous tension et vous préparer à la prise de vue.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF.



Mode de lecture

- Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil photo sous tension et voir vos images.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez à nouveau sur la touche .



- Pour passer au mode de lecture depuis le mode de prise de vue, appuyez sur la touche .
- Pour passer au mode de prise de vue depuis le mode de lecture, appuyez sur le déclencheur à mi-course (p. 39).
- L'objectif se rétracte au bout d'une minute environ une fois que l'appareil photo est en mode de lecture. Vous pouvez mettre l'appareil photo hors tension lorsque l'objectif est rétracté en appuyant sur la touche .

Fonctions Mode éco (Extinction auto)

Pour économiser la batterie, l'appareil photo désactive automatiquement l'écran, puis s'éteint après une certaine période d'inactivité.

Mode éco en mode de prise de vue

L'écran s'éteint automatiquement au bout d'une minute environ d'inactivité. Environ deux minutes après, l'objectif se rétracte et l'appareil photo s'éteint. Pour activer l'écran et vous préparer à la prise de vue lorsque l'écran est éteint, mais que l'objectif est sorti, appuyez sur le déclencheur à mi-course (p. 39).

Mode éco en mode de lecture

L'appareil photo s'éteint automatiquement au bout de cinq minutes environ d'inactivité.




- Vous pouvez désactiver ces fonctions du Mode éco si vous le préférez (p. 167).
- Vous pouvez également ajuster le déclenchement de la désactivation de l'écran (p. 167).

Déclencheur


Pour garantir que vos photos seront nettes, appuyez toujours légèrement (à mi-course) sur le déclencheur au début. Une fois le sujet mis au point, appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

Dans ce manuel, les opérations du déclencheur sont décrites avec les expressions « appuyer sur le déclencheur à *mi-course* ou à *fond* ».

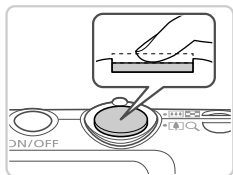

1 Appuyez à mi-course. (Appuyez légèrement pour faire la mise au point.)

- Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course. L'appareil photo émet deux bips et les zones AF s'affichent autour de la zone de l'image mise au point.

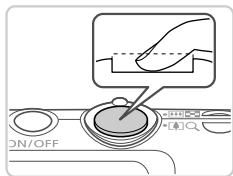

2 Appuyez à fond. (À partir de la position à mi-course, appuyez complètement pour photographier.)

- ▶ L'appareil photo prend la photo au moment où le son du déclencheur est émis.
- Maintenez l'appareil photo immobile jusqu'à ce que le son du déclencheur cesse.



- Les images peuvent ne pas être nettes si vous photographiez sans appuyer d'abord sur le déclencheur à mi-course.
- La durée du son du déclencheur dépend du temps requis pour la photo. Elle peut être plus longue dans certaines scènes de prise de vue et les images seront floues si vous bougez l'appareil photo (ou si le sujet bouge) avant que le son du déclencheur cesse.

Modes de prise de vue

Utilisez le sélecteur de mode pour accéder à chaque mode de prise de vue.



Prise de vue entièrement automatique, avec réglages déterminés par l'appareil photo (p. 46).

Photographiez avec des réglages optimaux pour des scènes données (p. 82) ou prenez un large éventail de photos en utilisant vos réglages préférés (p. 105).

Options d'affichage de la prise de vue

Appuyez sur la touche ▼ pour voir d'autres informations à l'écran ou pour masquer les informations. Pour en savoir plus sur les informations affichées, voir p. 204.



Les informations sont affichées



Les informations ne sont pas
affichées



- La luminosité de l'écran est automatiquement augmentée par la fonction d'affichage nocturne lorsque vous photographiez sous un faible éclairage, facilitant ainsi la vérification du cadrage des photos. Cependant, la luminosité de l'image à l'écran peut ne pas correspondre à celle de vos photos. Veuillez noter que les déformations de l'image à l'écran ou le mouvement saccadé du sujet n'affecteront pas les images enregistrées.
- Pour les options d'affichage de lecture, voir p. 128.


Menu FUNC.


Configurez les fonctions couramment utilisées via le menu FUNC. comme suit.

Veuillez noter que les éléments de menu et les options varient en fonction du mode de prise de vue (pages 210 – 211) ou de lecture (p. 215).





1 Accédez au menu FUNC.

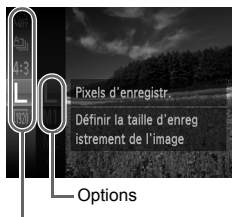- Appuyez sur la touche .




Éléments de menu

2 Choisissez un élément du menu.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir un élément de menu, puis sur la touche  ou ►.
- Dans certains éléments de menu, les fonctions peuvent être spécifiées simplement en appuyant sur la touche  ou ►, ou un autre écran s'affiche pour configurer la fonction.





3 Choisissez une option.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir une option.
- Les options étiquetées avec une icône  peuvent être configurées en appuyant sur la touche **MENU**.
- Pour revenir aux éléments de menu, appuyez sur la touche ◀.



4 Finalisez le processus de réglage.


- Appuyez sur la touche .
- ▶ L'écran antérieur à votre appui sur la touche  à l'étape 1 s'affiche à nouveau, indiquant l'option que vous avez configurée.



- Pour annuler tout changement de réglage accidentel, vous pouvez rétablir les réglages par défaut de l'appareil photo (p. 170).

Menu MENU

Configurez un éventail de fonctions de l'appareil photo par le biais d'autres menus comme suit. Les éléments de menu sont regroupés par objectifs sur les onglets, tels que la prise de vue (📷), la lecture (▶), etc. Veuillez noter que les réglages disponibles dépendent du mode de prise de vue ou de lecture sélectionné (pages 212 – 215).




1 Accédez au menu.

- Appuyez sur la touche **MENU**.



2 Choisissez un onglet.

- Déplacez la commande de zoom ou appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir un onglet.



3 Choisissez un réglage.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir un réglage.
- Pour choisir des réglages dont les options ne sont pas affichées, appuyez d'abord sur la touche **FUNC SET** ou ▶ pour changer d'écran, puis appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le réglage.




4 Choisissez une option.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une option.

5 Finalisez le processus de réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran affiché avant votre appui sur la touche **MENU** à l'étape 1.



- Pour annuler tout changement de réglage accidentel, vous pouvez rétablir les réglages par défaut de l'appareil photo (p. 170).

Affichage de l'indicateur

L'indicateur situé au dos de l'appareil photo (p. 5) s'allume ou clignote selon l'état de celui-ci.



Couleur	État de l'indicateur	État de l'appareil photo
Vert	Allumé	Lors de la connexion à un ordinateur (p. 29), ou affichage éteint
	Clignotant	Démarrage, enregistrement/lecture/transmission des images ou prises d'expositions longues (p. 99)

- ⓘ • Lorsque l'indicateur clignote vert, ne mettez jamais hors tension l'appareil photo, n'ouvrez pas le couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire, et n'agitez ou ne secouez pas l'appareil photo, sous peine d'altérer les images ou d'endommager l'appareil photo ou la carte mémoire.


Horloge

Vous pouvez voir l'heure actuelle.



- Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.
- ▶ L'heure actuelle s'affiche.
- Si vous tenez l'appareil photo verticalement lorsque vous utilisez la fonction d'horloge, l'écran passe en affichage vertical. Appuyez sur les touches ◀▶ pour modifier la couleur d'affichage.
- Appuyez à nouveau sur la touche  pour annuler l'affichage de l'horloge.



- Lorsque l'appareil photo est éteint, maintenez la touche  enfoncée, puis appuyez sur la touche ON/OFF pour afficher l'heure.


2

Mode Smart Auto

Mode pratique pour des photos et des vidéos faciles avec un plus grand contrôle de la prise de vue


Prise de vue en mode Smart Auto

Pour la sélection entièrement automatique de réglages optimaux pour des scènes données, laissez simplement l'appareil photo déterminer le sujet et les conditions de prise de vue.



1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- ▶ L'écran de démarrage s'affiche.





2 Activez le mode **AUTO**.

- Positionnez le sélecteur de mode sur **AUTO**.
- Pointez l'appareil photo sur le sujet. Lorsque l'appareil photo détermine la scène, un léger clic est émis.
- ▶ Les icônes représentant la scène et le mode de stabilisation de l'image s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran (pages 51, 53).
- ▶ Les cadres affichés autour des sujets détectés indiquent qu'ils sont mis au point.




Barre de zoom


3 Composez la vue.

- Pour faire un zoom avant et agrandir le sujet, déplacez la commande de zoom en direction de  (téléobjectif) et pour faire un zoom arrière, déplacez-la en direction de  (grand angle). (Une barre de zoom indiquant la position du zoom s'affiche.)



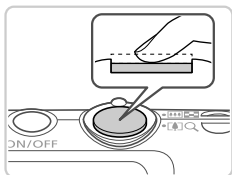

Zones AF

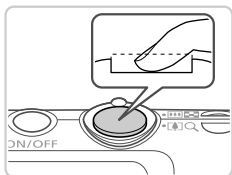

4 Photographiez ou filmez.


Prise de photos

① Faites la mise au point.


- Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course. L'appareil photo émet deux bips après la mise au point et les zones AF s'affichent pour indiquer les zones de l'image mises au point.
- Plusieurs zones AF s'affichent si plusieurs zones de l'image sont mises au point.

② Prenez la photo.

- Appuyez sur le déclencheur à fond.
- ▶ Au moment de la prise de vue, le son du déclencheur est émis, et dans de faibles conditions d'éclairage, le flash se déclenche automatiquement.
- Maintenez l'appareil photo immobile jusqu'à ce que le son du déclencheur cesse.
- ▶ Votre photo reste affichée à l'écran pendant deux secondes environ.
- Même avec la photo affichée, vous pouvez prendre une autre photo en appuyant à nouveau sur le déclencheur.



Temps écoulé



Réalisation de vidéos

① Commencez à filmer.

- Appuyez sur la touche vidéo. L'appareil photo émet un bip lorsque l'enregistrement débute, et [●ENR] s'affiche avec le temps écoulé.
- ▶ Des bandes noires affichées en haut et en bas de l'écran indiquent les zones de l'image non enregistrées.
- ▶ Les cadres affichés autour des visages détectés indiquent qu'ils sont mis au point.
- Dès que l'appareil photo commence à enregistrer, vous pouvez retirer le doigt de la touche vidéo.



② Redimensionnez le sujet et recadrez la scène au besoin.

- Pour redimensionner le sujet, procédez comme à l'étape 3 de la p. 46. Veuillez noter toutefois que le bruit de fonctionnement de l'appareil photo sera enregistré.
- Lorsque vous recadrez les scènes, la mise au point, la luminosité et les couleurs sont automatiquement ajustées.





③ Terminez la prise de vue.

- Appuyez à nouveau sur la touche vidéo pour arrêter l'enregistrement. L'appareil photo émet deux bips lorsque l'enregistrement s'arrête.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la carte mémoire est pleine.

Photos/Vidéos

- 
 Pour rétablir le son de l'appareil photo si vous l'avez désactivé par inadvertance (en maintenant enfoncée la touche ▼ pendant que vous mettiez sous tension l'appareil photo), appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [Muet] sur l'onglet , puis appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [Arrêt].


Photos


- 
 Une icône  clignotante vous avertit que les images seront plus susceptibles d'être floues en raison du bougé de l'appareil photo. Le cas échéant, fixez l'appareil photo à un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser.
 - Si vos photos sont sombres malgré le déclenchement du flash, rapprochez-vous du sujet. Pour en savoir plus sur la portée du flash, voir « Caractéristiques » (p. 32).
 - Il se peut que le sujet soit trop près si l'appareil photo émet seulement un bip lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Pour en savoir plus sur la plage de mise au point (plage de prise de vue), voir « Caractéristiques » (p. 32).
 - Pour réduire les yeux rouges et faciliter la mise au point, il arrive que la lampe s'allume lors de la prise de vue dans de faibles conditions d'éclairage.
 - L'apparition d'une icône  clignotante lorsque vous essayez de photographier indique que la prise de vue n'est pas possible tant que le flash n'est pas rechargé. La prise de vue pouvant reprendre dès que le flash est prêt, appuyez sur le déclencheur à fond et patientez ou bien relâchez-le et appuyez à nouveau dessus.
-
- 
 Le son du déclencheur n'est pas émis lorsque les icônes Endormi et Bébés (Endormi) (p. 51) sont affichées.
 - Le déclenchement du flash pendant les prises de vue indique que l'appareil photo a automatiquement essayé d'obtenir des couleurs optimales sur le sujet principal et l'arrière-plan (Balance des blancs multi-zones).

Vidéos



- L'appareil photo peut chauffer pendant l'enregistrement répété de vidéos sur une période prolongée. Ceci n'est pas le signe d'une défaillance.



- Éloignez les doigts du microphone pendant l'enregistrement vidéo. Si vous obstruez le microphone, vous risquez d'empêcher l'enregistrement du son ou le son enregistré risque d'être assourdi.
- Évitez de toucher les commandes de l'appareil photo autres que la touche vidéo lorsque vous filmez des vidéos, car les sons émis par l'appareil photo seront enregistrés.
- Pour corriger des couleurs d'image qui ne sont pas optimales pendant l'enregistrement vidéo  (p. 75) après avoir recadré les scènes, appuyez sur la touche vidéo pour arrêter l'enregistrement, puis appuyez à nouveau pour le reprendre.



- L'enregistrement audio est en mono.

Icônes de scène

En mode **AUTO**, les scènes de prise de vue déterminées par l'appareil photo sont indiquées par l'icône affichée et les réglages correspondants sont automatiquement sélectionnés pour une mise au point, une luminosité du sujet et des couleurs optimales. Selon la scène, des images continues peuvent être prises (p. 52).









Sujet \ Arrière-plan	Normal	Contre-jour	Sombre*	Coucher de soleil	Faisceaux lumineux
Personnes				-	
En mouvement			-	-	-
Ombres sur le visage		-	-	-	-
Sourire			-	-	-
Endormi			-	-	-
Bébés			-	-	-
Sourire			-	-	-
Endormi			-	-	-
Enfants (En mouvement)			-	-	-
Autres sujets	AUTO				
En mouvement			-	-	-
De près			-	-	

* Avec trépied

La couleur d'arrière-plan des icônes est bleu clair lorsque l'arrière-plan est un ciel bleu, bleu foncé pour les arrière-plans sombres et gris pour tous les autres arrière-plans.

La couleur d'arrière-plan des icônes est bleu clair lorsque l'arrière-plan est un ciel bleu et gris pour tous les autres arrière-plans.




Prise de vue en mode Smart Auto




- La couleur d'arrière-plan de , , ,  et  est bleu foncé, et la couleur d'arrière-plan de  est orange.
- Lors de l'enregistrement vidéo, seules les icônes Personnes, Autres sujets et À proximité s'affichent.
- Lors de la prise de vue avec le retardateur, les icônes Personnes (En mouvement), Sourire, Endormi, Bébés (Sourire), Bébés (Endormi), Enfants, Autres sujets (En mouvement) ne s'affichent pas.
- Avec le mode d'acquisition réglé sur  (p. 113) et [Corr. lum. halog] réglé sur [Marche] et les scènes automatiquement corrigées (p. 74), les icônes Sourire, Endormi, Bébés (Sourire), Bébés (Endormi) et Enfants ne s'affichent pas.
- Si le flash est réglé sur , les icônes Contre-jour pour Sourire et Enfants ne s'affichent pas.
- Les icônes Bébés, Bébés (Sourire), Bébés (Endormi) et Enfants s'affichent lorsque [Identif visage] est réglé sur [Marche], et le visage d'un bébé (moins de deux ans) ou d'un enfant (de deux à douze ans) enregistré est détecté (p. 61). Vérifiez au préalable que la date et l'heure sont correctes (p. 17).



- Essayez de photographier ou filmer en mode **P** (p. 105) si l'icône de scène ne correspond pas aux conditions de prise de vue réelles ou s'il n'est pas possible de photographier ou filmer avec l'effet, les couleurs ou la luminosité escomptés.




Scènes de prise de vue en continu

Si vous prenez une photo lorsque les icônes suivantes sont affichées, l'appareil photo photographie en continu. Si vous enfoncez le déclencheur à mi-course lors de l'affichage d'une des icônes du tableau ci-dessous, l'une des icônes suivantes apparaît pour vous informer que l'appareil photo prendra des photos en continu : ,  ou .

Sourire (y compris Bébés)	 : Les images consécutives sont capturées et l'appareil photo analyse les détails comme l'expression du visage pour sauvegarder l'image considérée comme étant la meilleure.
Endormi (y compris Bébés)	 : De magnifiques photos de visages endormis, créées en associant des vues consécutives pour réduire le bougé de l'appareil photo et le bruit d'image. Le faisceau d'assistance autofocus ne s'allume pas, le flash ne se déclenche pas et le son du déclencheur n'est pas émis.
Enfants	 : Pour que vous ne perdiez pas une occasion de photographier des enfants en mouvement, l'appareil photo capture trois images consécutives pour chaque prise de vue.







- ⚠ Dans certaines scènes, les images escomptées peuvent ne pas être sauvegardées et les images peuvent ne pas correspondre à ce que vous attendiez.
- La mise au point, la luminosité de l'image et la couleur sont déterminées par la première photo.



- Lorsque vous souhaitez prendre une seule image, appuyez sur la touche , choisissez , dans le menu, puis choisissez .

Icône de stabilisation de l'image

La stabilisation d'image optimale selon les conditions de prise de vue est automatiquement appliquée (Stabilisateur intelligent). En outre, les icônes suivantes s'affichent dans le mode **AUTO**.

	Stabilisation d'image pour les photos		Stabilisation d'image pour les vidéos, réduisant le bougé de l'appareil photo prononcé, comme lorsque vous filmez en marchant (IS Dynamique)
	Stabilisation d'image pour les photos, pendant la prise de vue en panoramique*		Stabilisation d'image pour un bougé d'appareil photo léger, comme lorsque vous filmez des vidéos au téléobjectif (Stabilisé motorisé)
	Stabilisation d'image pour la photographie macro (Hybride IS)		Pas de stabilisation d'image, car l'appareil photo est monté sur un trépied ou stabilisé par d'autres moyens

* S'affiche lorsque vous faites un panoramique, en suivant les sujets en mouvement avec l'appareil photo. Lorsque vous suivez des sujets se déplaçant horizontalement, la stabilisation d'image neutralise uniquement le bougé vertical de l'appareil photo et la stabilisation horizontale s'arrête. De la même manière, lorsque vous suivez des sujets se déplaçant verticalement, la stabilisation d'image ne neutralise que le bougé horizontal de l'appareil photo.



- Pour annuler la stabilisation d'image, réglez [Mode Stabilisé] sur [Arrêt] (p. 123). Dans ce cas, aucune icône de stabilisation de l'image ne s'affiche.

Cadres à l'écran

Différents cadres s'affichent une fois que l'appareil photo détecte les sujets sur lesquels vous le dirigez.


- Un cadre blanc s'affiche autour du sujet (ou le visage d'une personne) que l'appareil photo a déterminé comme le sujet principal et des cadres gris s'affichent autour des autres visages détectés. Les cadres suivent les sujets en mouvement dans une certaine plage pour maintenir la mise au point. Toutefois, si l'appareil photo détecte un mouvement du sujet, seul le cadre blanc reste à l'écran.
- Lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course et que l'appareil photo détecte un mouvement du sujet, un cadre bleu s'affiche et la mise au point et la luminosité de l'image sont continuellement ajustées (AF servo).



- Essayez d'utiliser le mode **P** (p. 105) si aucun cadre ne s'affiche, si les cadres ne s'affichent pas autour des sujets désirés ou si les cadres s'affichent sur l'arrière-plan ou sur des zones semblables.

Zoom avant rapproché sur des sujets (Zoom numérique)

Lorsque des sujets éloignés sont trop loin pour être agrandis avec le zoom optique, utilisez le zoom numérique pour obtenir des agrandissements d'environ 20x.



1 Déplacez la commande de zoom vers [▲].

- Maintenez la commande jusqu'à ce que le zoom s'arrête.
- ▶ Le zoom s'arrête au facteur de zoom le plus grand possible (là où l'image n'est pas manifestement granuleuse), lequel s'affiche lorsque vous relâchez la commande de zoom.

2 Déplacez à nouveau la commande de zoom vers [▲].

- ▶ L'appareil photo fait un zoom avant encore plus proche sur le sujet.


Facteur de zoom



- Si vous déplacez la commande de zoom, la barre de zoom s'affiche (indiquant la position du zoom). La couleur de la barre de zoom change selon la plage du zoom.
 - Plage blanche : plage de zoom optique où l'image n'apparaît pas granuleuse.
 - Plage jaune : plage de zoom numérique où l'image n'est pas manifestement granuleuse (ZoomPlus).
 - Plage bleue : plage de zoom numérique où l'image apparaît granuleuse.

Étant donné que la plage bleue n'est pas disponible avec certains réglages de résolution (p. 72), le facteur de zoom maximum peut être obtenu en suivant l'étape 1.



- La distance focale lorsque les zooms optique et numérique sont combinés est la suivante (équivalente au format 24 x 36 mm).
24 – 480 mm (24 – 120 mm avec le zoom optique seulement)
- Pour désactiver le zoom numérique, appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Zoom numérique] sur l'onglet , puis choisissez [Arrêt].


Utilisation du retardateur

Le retardateur vous permet d'apparaître dans les photos de groupe ou d'autres photos programmées. L'appareil photo se déclenche environ 10 secondes après que vous appuyez sur le déclencheur.




1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche **FUNC/SET**, choisissez **OFF** dans le menu, puis choisissez l'option **10** (p. 41).
- Une fois le réglage terminé, **10** s'affiche.

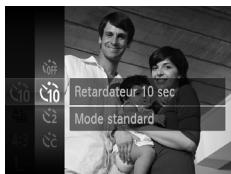

2 Photographiez ou filmez.

- Pour les photos : appuyez sur le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point sur le sujet, puis enfoncez-le à fond.
- Pour les vidéos : appuyez sur la touche vidéo.
- Lorsque vous déclenchez le retardateur, la lampe clignote et l'appareil photo émet un son de retardateur.
- Deux secondes avant la prise de vue, le clignotement et le son s'accroissent. (La lampe reste allumée si le flash se déclenche.)
- Pour annuler la prise de vue après avoir déclenché le retardateur, appuyez sur la touche **MENU**.
- Pour restaurer le réglage d'origine, choisissez **OFF** à l'étape 1.





■ Utilisation du retardateur pour éviter l'effet de bougé de l'appareil photo

Cette option retarde le déclenchement de l'obturateur de deux secondes environ après avoir appuyé sur le déclencheur. Si l'appareil photo n'est pas stable pendant que vous appuyez sur le déclencheur, cela n'aura pas d'incidence sur votre prise de vue.




Configurez le réglage.


- Exécutez l'étape 1 de la p. 56 et choisissez .
- ▶ Une fois le réglage terminé,  s'affiche.
- Exécutez l'étape 2 de la p. 56 pour photographier ou filmer.

■ Personnalisation du retardateur

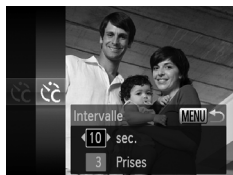

Vous pouvez définir le délai (0 à 30 secondes) et le nombre de prises de vue (1 à 10).




1 Choisissez .

- Exécutez l'étape 1 de la p. 56 pour choisir , puis appuyez sur la touche **MENU**.

2 Configurez le réglage.

- Appuyez sur les touches **▲▼** pour choisir [Intervalle] ou [Nb de vues].
- Appuyez sur les touches **◀▶** pour choisir une valeur, puis sur la touche .
- ▶ Une fois le réglage terminé,  s'affiche.
- Exécutez l'étape 2 de la p. 56 pour photographier ou filmer.



-  • Pour les vidéos filmées au moyen du retardateur, [Intervalle] représente le délai avant le début de l'enregistrement, mais le réglage [Nb de vues] reste sans effet.



- Lorsque vous spécifiez plusieurs prises, la luminosité de l'image et la balance des blancs sont déterminées par la première prise. Un intervalle de temps plus long est nécessaire entre les prises lorsque le flash se déclenche ou lorsque vous avez spécifié plusieurs prises. La prise de vue s'arrête automatiquement lorsque la carte mémoire est pleine.
- Si vous spécifiez un délai supérieur à deux secondes, deux secondes avant la prise, le clignotement de la lampe et le son du retardateur s'accroissent. (La lampe reste allumée si le flash se déclenche.)




Photos

Désactivation du flash


Préparez l'appareil photo pour photographier sans le flash, comme suit.



Configurez le réglage.


- Appuyez sur la touche **▶**, puis sur les touches **◀▶** pour choisir , et enfin sur la touche **FUNC/SET**.
- ▶ Une fois le réglage terminé,  s'affiche.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez .




- Si un icône  clignotante s'affiche lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course dans de faibles conditions d'éclairage, montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser.


Ajout de la date et l'heure de prise de vue

L'appareil photo peut ajouter la date et l'heure de prise de vue aux images dans le coin inférieur droit. Veuillez noter, toutefois, qu'elles ne pourront pas être retirées. Vérifiez au préalable que la date et l'heure sont correctes (p. 17).



1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Cachet date] sur l'onglet , puis choisissez l'option désirée (p. 42).
- ▶ Une fois le réglage terminé, [DATE] s'affiche.

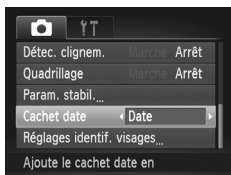

2 Prenez la photo.

- ▶ L'appareil photo ajoute la date ou l'heure de la prise de vue aux photos que vous prenez dans le coin inférieur droit des images.
- Pour rétablir le réglage d'origine, choisissez [Arrêt] à l'étape 1.




- Les images enregistrées initialement sans la date et l'heure peuvent être imprimées avec ces informations comme suit. Cependant, l'ajout de la date et de l'heure aux images ayant déjà ces informations peut provoquer leur double impression.
 - Utilisez les réglages d'impression DPOF (p. 188) de l'appareil photo pour imprimer.
 - Utilisez le logiciel fourni pour l'impression. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.
 - Imprimez à l'aide des fonctions de l'imprimante (p. 181).

Choix des sujets sur lesquels effectuer la mise au point (Suivi AF)

Prenez la photo après avoir choisi un sujet à mettre au point en procédant comme suit.




1 Spécifiez le suivi AF.

- Appuyez sur la touche ▲.
- ▶  s'affiche au centre de l'écran.



2 Choisissez le sujet sur lequel effectuer la mise au point.

- Dirigez l'appareil photo de sorte que  se trouve sur le sujet désiré, puis appuyez sur le déclencheur à mi-course.
- ▶ Un cadre bleu s'affiche et l'appareil photo maintient la mise au point sur le sujet et la luminosité de l'image (AF servo).

3 Prenez la photo.

- Appuyez sur le déclencheur à fond pour prendre la photo.
- Appuyez sur la touche ▲ pour annuler le Suivi AF.



- Le suivi peut se révéler impossible si les sujets sont trop petits ou se déplacent trop rapidement ou encore si la couleur ou la luminosité du sujet est trop proche de celle de l'arrière-plan.

Utilisation de l'identification de visage

Si vous enregistrez une personne à l'avance, l'appareil photo détectera le visage de cette personne et donnera la priorité à la mise au point, la luminosité et la couleur pour cette personne au cours de la prise de vue. En mode **AUTO**, l'appareil photo peut détecter des bébés et des enfants d'après les anniversaires enregistrés et optimiser les réglages pour ceux-ci au cours de la prise de vue.

Cette fonction est également pratique lors de la recherche d'une personne enregistrée spécifique parmi un grand nombre d'images (p. 130).

Informations personnelles



- Les informations comme les images d'un visage (infos visage) enregistrées avec l'identification de visage et les informations personnelles (nom, anniversaire) seront sauvegardées sur l'appareil photo. Par ailleurs, lorsque des personnes enregistrées sont détectées, leur nom est enregistré sur les photos. Lors de l'utilisation de la fonction d'identification de visage, soyez prudent lorsque vous partagez l'appareil photo ou les images avec d'autres personnes, et lorsque vous mettez les images en ligne où de nombreuses autres personnes peuvent les voir.
- Lorsque vous jetez l'appareil photo ou que vous le donnez à une autre personne après avoir utilisé l'identification de visage, veillez à effacer toutes les informations (visages, noms et anniversaires enregistrés) de l'appareil photo (p. 70).


Enregistrement des informations d'identification de visage

Vous pouvez enregistrer des informations (info visage, nom, anniversaire) pour un maximum de 12 personnes et les utiliser avec la fonction d'identification de visage.



1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Réglages identif. visages] sur l'onglet , puis appuyez sur la touche  (p. 42).

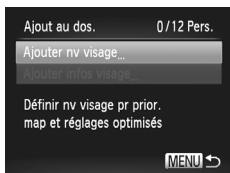


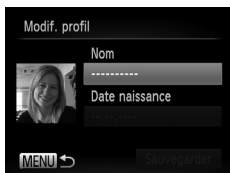
- Choisissez [Ajout au dos.], puis choisissez [Ajouter nv visage].

2 Enregistrez les informations de visage.

- Dirigez l'appareil photo de sorte que le visage de la personne que vous souhaitez enregistrer se trouve à l'intérieur du cadre gris au centre de l'écran.
- Un cadre blanc sur le visage de la personne indique que le visage est reconnu. Assurez-vous qu'un cadre blanc s'affiche sur le visage avant de photographier.
- Si le visage n'est pas reconnu, vous ne pourrez pas enregistrer les informations de visage.

3 Sauvegardez les réglages.






- Lorsque [Enregistrer ?] s'affiche, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .




► L'écran [Modif. profil] apparaît.






4 Saisissez un nom.

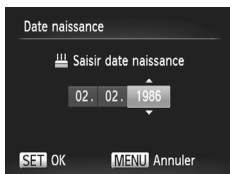- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour choisir un caractère, puis appuyez sur la touche  pour le saisir.
- 10 caractères maximum peuvent être utilisés.
- Choisissez ← ou → et appuyez sur la touche  pour déplacer le curseur.
- Choisissez  et appuyez sur la touche  pour effacer le caractère précédent.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran de modification du profil.



5 Saisissez un anniversaire.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [Date naissance], puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir un élément.
- Appuyez sur les touches ▲▼ pour spécifier la date et l'heure.
- Ceci fait, appuyez sur la touche .

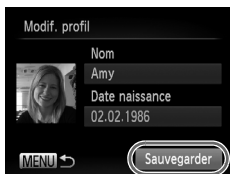

6 Sauvegardez les réglages.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [Sauvegarder], puis appuyez sur la touche .
- Après l'affichage d'un message, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [Oui], puis appuyez sur la touche .

7 Continuez d'enregistrer les informations de visage.

- Pour enregistrer jusqu'à 4 autres points d'informations de visage (expressions ou angles), répétez les étapes 2 et 3.
- Les visages enregistrés sont plus facilement reconnus si vous ajoutez un éventail d'informations de visage. Outre une tête en angle, ajoutez un angle légèrement de côté, une vue de sourire et des vues à l'intérieur et à l'extérieur.



- Le flash ne se déclenche pas lorsque vous exécutez l'étape 2.
- Si vous n'enregistrez pas un anniversaire à l'étape 5, les icônes Bébés et Enfants (p. 51) ne s'affichent pas en mode **AUTO**.



- Vous pouvez remplacer les infos visage enregistrées et ajoutez des infos visage ultérieurement si vous n'avez pas rempli l'ensemble des 5 cases d'infos visage (p. 67).

Prise de vue


Si vous enregistrez une personne à l'avance, l'appareil photo donnera la priorité à cette personne comme sujet principal et optimisera la mise au point, la luminosité et la couleur pour cette personne au cours de la prise de vue.



- ▶ Lorsque vous dirigez l'appareil photo sur un sujet, les noms de 3 personnes enregistrées maximum s'affichent lorsqu'elles sont détectées.
- Prenez la photo.
- ▶ Les noms affichés sont enregistrés sur les photos. Si des personnes sont détectées sans que leur nom s'affiche, les noms (jusqu'à 5 personnes) sont enregistrés sur l'image.

- ❗ Les personnes autres que celles enregistrées peuvent être détectées par erreur comme la personne enregistrée si elles ont des traits communs.




- Les personnes enregistrées ne peuvent pas être correctement détectées si l'image capturée ou la scène diffère considérablement des informations de visage enregistrées.
- Si un visage enregistré n'est pas détecté, ou pas facilement détecté, remplacez les informations enregistrées par les nouvelles infos visage. Enregistrer les infos visage juste avant de photographier facilitera la détection des visages enregistrés.
- Si une personne est prise par erreur pour une autre personne et si vous continuez à photographier, vous pouvez modifier ou effacer le nom enregistré dans l'image lors de la lecture (p. 133).
- Étant donné que les visages des enfants et des bébés changent rapidement à mesure qu'ils grandissent, il est recommandé de mettre à jour régulièrement leurs infos visage (p. 67).
- Lorsque l'affichage des informations est désactivé (p. 40), les noms ne sont pas affichés, mais sont enregistrés sur l'image.
- Si vous ne souhaitez pas que les noms soient enregistrés sur les photos, choisissez [Réglages identif. visages] sur l'onglet , choisissez [Identif visage], puis choisissez [Arrêt].
- Vous pouvez vérifier les noms enregistrés sur les images sur l'écran de lecture (affichage simple) (p. 126).

Vérification et modification des informations enregistrées

Vérification des informations sur l'identification de visage enregistrées




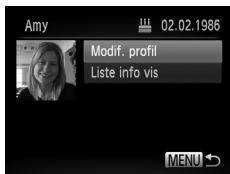
1 Accédez à l'écran [Vér/modif info].

- En exécutant l'étape 1 de la p. 61, choisissez [Vér/modif info] et appuyez sur la touche .




2 Choisissez une personne à vérifier.


- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour choisir une personne, puis appuyez sur la touche .




3 Vérifiez les informations enregistrées.


- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir un élément, puis sur la touche .
- Vérifiez les informations enregistrées.

Changement du nom ou de l'anniversaire

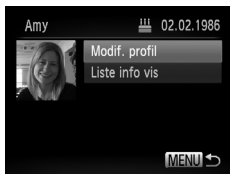

1 Accédez à l'écran [Modif. profil].

- Exécutez les étapes 1 à 3 de la p. 66, choisissez [Modif. profil] et appuyez sur la touche .

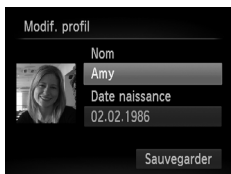

2 Saisissez les modifications.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir un élément, puis exécutez les étapes 4 et 5 de la p. 63 pour saisir les modifications.

! Même si vous changez de noms dans [Modif. profil], les noms enregistrés sur les images prises précédemment restent les mêmes.




- Vous pouvez vérifier et effacer les informations de visage enregistrées en choisissant [Liste info vis] sur l'écran de l'étape 3.
- Vous pouvez utiliser le logiciel fourni pour éditer les noms enregistrés. Certains caractères saisis avec le logiciel fourni peuvent ne pas s'afficher sur l'appareil photo, mais seront correctement enregistrés sur les images.


■ Remplacement et ajout des informations de visage

Vous pouvez remplacer les informations de visage existantes par de nouvelles infos visage. Il est recommandé de mettre régulièrement à jour les informations de visage, particulièrement pour les bébés et les enfants, étant donné que leur visage change rapidement à mesure qu'ils grandissent.

Vous pouvez également ajouter des informations de visage si vous n'avez pas rempli l'ensemble des 5 cases d'infos visage.

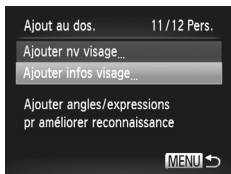


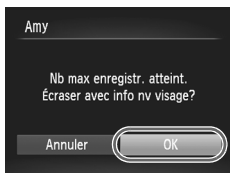
1 Accédez à l'écran [Ajouter infos visage].

- Sur l'écran de l'étape 1 de la p. 61, choisissez [Ajouter infos visage] et appuyez sur la touche .




2 Choisissez le nom de la personne à remplacer.

- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour choisir le nom d'une personne à remplacer, puis appuyez sur la touche .
- Si moins de 4 cases d'infos visage sont enregistrées, suivez l'étape 5 de la p. 68 pour ajouter plus d'infos visage.




3 Accédez à l'écran d'infos visage.

- Lisez le message qui s'affiche, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .
- L'écran d'infos visage apparaît.



4 Choisissez les infos visage à remplacer.

- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour choisir les infos visage à remplacer, puis appuyez sur la touche .



5 Enregistrez les informations de visage.

- Exécutez les étapes 2 et 3 de la p. 62 pour photographier, puis enregistrer les nouvelles informations de visage.
- Les visages enregistrés sont plus facilement reconnus si vous ajoutez un éventail d'informations de visage. Outre une tête en angle, ajoutez un angle légèrement de côté, une vue de sourire et des vues à l'intérieur et à l'extérieur.




- Vous ne pouvez pas ajouter d'informations de visage si vous avez rempli l'ensemble des 5 cases d'informations. Exécutez les étapes ci-dessus pour remplacer les informations de visage.
- Vous pouvez exécuter les étapes ci-dessus pour enregistrer de nouvelles infos visage lorsqu'au moins une case est libre ; toutefois vous ne pouvez pas écraser d'informations de visage. Au lieu de remplacer les infos visage, commencez par effacer les infos existantes inutiles (p. 69), puis enregistrez de nouvelles informations de visage (p. 61) au besoin.

Effacement des informations de visage




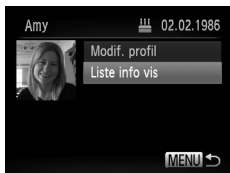
1 Accédez à l'écran [Vér/modif info].

- En exécutant l'étape 1 de la p. 61, choisissez [Vér/modif info] et appuyez sur la touche .




2 Choisissez le nom de la personne dont vous souhaitez effacer les infos visage.

- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour choisir le nom de la personne dont vous souhaitez effacer les infos visage, puis appuyez sur la touche .






3 Accédez à l'écran [Liste info vis].

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [Liste info vis], puis appuyez sur la touche .



4 Choisissez les infos visage à effacer.

- Appuyez sur la touche , appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour choisir les infos visage que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur la touche .
- Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .
- Les infos visage sélectionnées sont effacées.

Effacement des informations enregistrées

Vous pouvez effacer les informations (infos visage, nom, anniversaire) enregistrées dans la fonction d'identification de visage. Cependant, les noms enregistrés dans les images précédemment prises ne sont pas effacés.





1 Accédez à l'écran [Effacer infos].

- Exécutez l'étape 1 de la p. 61 et choisissez [Effacer infos].



2 Choisissez le nom de la personne dont vous souhaitez effacer les infos.

- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour choisir le nom d'une personne à effacer, puis appuyez sur la touche .
- Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .



- Si vous effacez les infos d'une personne enregistrée, vous ne serez plus en mesure d'afficher son nom (p. 128), de remplacer ses infos (p. 67) ou de rechercher des images de celle-ci (p. 130).



- Vous pouvez également effacer le nom d'une personne uniquement des images (p. 134).

Fonctionnalités de personnalisation des images

Photos


Modification du rapport largeur-hauteur

Modifiez le rapport largeur-hauteur de l'image comme suit.



Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche **FUNC. SET**, choisissez **4:3** dans le menu et choisissez l'option désirée (p. 41).
- ▶ Une fois le réglage terminé, le rapport largeur-hauteur de l'écran est mis à jour.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez **4:3**.

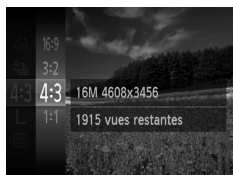

16:9	Même rapport largeur-hauteur que celui des téléviseurs HD, utilisé pour l'affichage sur un téléviseur HD grand écran ou un moniteur similaire.
3:2	Même rapport largeur-hauteur que le format 24 x 36 mm, utilisé pour l'impression d'images 130 x 180 mm ou au format carte postale.
4:3	Rapport largeur-hauteur d'origine de l'écran de l'appareil photo, utilisé pour l'impression d'images 90 x 130 mm ou au format A.
1:1	Rapport largeur-hauteur carré.



- Avec des rapports largeur-hauteur autres que **4:3**, le zoom numérique (p. 55) n'est pas disponible ([Zoom numérique] est réglé sur [Arrêt]).
- Le zoom n'est pas possible pendant l'enregistrement vidéo avec des rapports largeur-hauteur autres que **4:3**.


Modification de la résolution de l'image (Taille)

Choisissez parmi 4 niveaux de résolution d'image, comme suit. Pour des indications sur le nombre de photos qu'une carte mémoire peut contenir d'après chaque réglage de résolution, voir « Caractéristiques » (p. 32).



Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche **FUNC/SET**, choisissez **L** dans le menu et choisissez l'option désirée (p. 41).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez **L**.

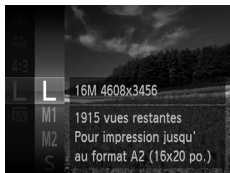


Indications pour choisir la résolution d'après le format de papier (pour les images 4:3)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Carte postale 90 x 130 mm	M2



- **S** : pour envoyer des images par e-mail.

Correction des yeux rouges

Le phénomène des yeux rouges qui se produit lors de la photographie au flash peut être automatiquement corrigé comme suit.




1 Accédez à l'écran [Réglages flash].

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Réglages flash] sur l'onglet , puis appuyez sur la touche  (p. 42).




2 Configurez le réglage.

- Choisissez [Cor. yeux rges], puis [Marche] (p. 42).
- ▶ Une fois le réglage terminé,  s'affiche.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Arrêt].




- ! La correction des yeux rouges peut être appliquée à des zones de l'image autres que les yeux (si l'appareil photo interprète un maquillage d'yeux rouges comme des pupilles rouges, par exemple).





- Vous pouvez également corriger les images existantes (p. 156).
- Vous pouvez également accéder à l'écran de l'étape 2 en appuyant sur la touche , puis sur la touche **MENU**.

Correction des zones verdâtres de l'image dues aux lampes au mercure

Dans les prises de scènes nocturnes avec des sujets éclairés par des lampes au mercure, les sujets ou l'arrière-plan peuvent sembler avoir une teinte verdâtre. Cette teinte verdâtre peut être corrigée automatiquement lors de la prise de vue, en utilisant la balance des blancs multi-zones.



Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Corr. lum. halog] sur l'onglet , puis choisissez [Marche] (p. 42).
- ▶ Une fois le réglage terminé,  s'affiche.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Arrêt].



- Une fois que vous avez terminé de photographier sous des lampes au mercure, il est recommandé de régler [Corr. lum. halog] sur [Arrêt]. Autrement, les teintes vertes qui ne sont pas dues aux lampes au mercure risquent d'être corrigées par erreur.






- Essayez de prendre d'abord des photos tests pour vous assurer d'obtenir les résultats désirés.

Modification de la qualité de l'image vidéo




3 réglages de qualité d'image sont disponibles. Pour des indications sur la longueur de vidéo maximum que peut contenir une carte mémoire à chaque niveau de qualité d'image, voir « Caractéristiques » (p. 32).





Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche , choisissez  dans le menu et choisissez l'option désirée (p. 41).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez .




Qualité de l'image	Résolution	Cadence d'enregistrement des images	Détails
	1920 x 1080	24 images/s	Pour filmer en Full-HD
	1280 x 720	30 images/s	Pour filmer en HD
	640 x 480	30 images/s	Pour filmer en SD (définition standard)




- ° En modes  et , des bandes noires affichées en haut et en bas de l'écran indiquent les zones de l'image non enregistrées.

Affichage du quadrillage

Vous pouvez afficher un quadrillage à l'écran pour vous guider verticalement et horizontalement pendant la prise de vue.



Configurez le réglage.


- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Quadrillage] sur l'onglet , puis choisissez [Marche] (p. 42).
- ▶ Une fois le réglage terminé, le quadrillage s'affiche à l'écran.
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Arrêt].




- Le quadrillage n'est pas enregistré sur vos prises de vue.

Agrandissement de la zone mise au point

Vous pouvez vérifier la mise au point en appuyant sur le déclencheur à mi-course pour agrandir la zone de l'image sur la zone AF.



1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Zoom sur pt AF] sur l'onglet , puis choisissez [Marche] (p. 42).



2 Vérifiez la mise au point.

- Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course. Le visage détecté comme sujet principal est à présent agrandi.
- Pour rétablir le réglage d'origine, choisissez [Arrêt] à l'étape 1.




- L'affichage ne s'agrandira pas si aucun visage n'a été détecté ou si la personne est trop près de l'appareil photo et si son visage est trop gros pour l'écran.






- L'affichage n'apparaît pas agrandi lorsque vous utilisez le zoom numérique (p. 55), le téléconvertisseur numérique (p. 115), le suivi AF (p. 117), AF servo (p. 119) ou lorsque vous affichez les images sur un téléviseur (p. 175).


Détection des yeux fermés

 s'affiche lorsque l'appareil photo détecte que les gens ont peut-être fermé les yeux.




1 Choisissez .

- Appuyez sur la touche , choisissez  dans le menu puis choisissez .




2 Configurez le réglage.


- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Détec. clignem.] sur l'onglet , puis choisissez [Marche] (p. 42).




3 Prenez la photo.

- Un cadre, accompagné de , s'affiche lorsque l'appareil photo détecte une personne dont les yeux sont fermés.
- Pour rétablir le réglage d'origine, choisissez [Arrêt] à l'étape 2.



- Si vous avez spécifié plusieurs prises de vue en mode , cette fonction n'est disponible que pour la dernière prise.

Personnalisation du fonctionnement de l'appareil photo

Personnalisez les fonctions de prise de vue sur l'onglet  du menu comme suit.


Pour en savoir plus sur les fonctions du menu, voir « Menu MENU » (p. 42).

Désactivation du faisceau d'assistance autofocus

Vous pouvez désactiver la lampe qui s'allume habituellement pour vous aider à faire la mise au point lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course dans de faibles conditions d'éclairage.



Configurez le réglage.



- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Faisceau AF] sur l'onglet , puis choisissez [Arrêt] (p. 42).
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Marche].

Désactivation de la lampe atténuateur du phénomène des yeux rouges

Vous pouvez désactiver la lampe atténuateur du phénomène des yeux rouges qui s'allume pour réduire les yeux rouges lorsque le flash est utilisé dans les prises faiblement éclairées.



1 Accédez à l'écran [Réglages flash].


- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Réglages flash] sur l'onglet , puis appuyez sur la touche  (p. 42).

2 Configurez le réglage.


- Choisissez [Par lampe], puis [Arrêt] (p. 42).
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Marche].

Modification de la durée d'affichage de l'image prise

Vous pouvez modifier la durée d'affichage des images après les avoir prises, comme suit.

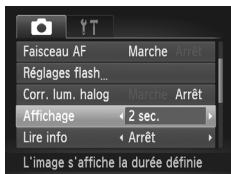


Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Affichage] sur l'onglet , puis choisissez l'option désirée (p. 42).
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [2 sec.].


2 – 10 sec.	Affiche les images pendant la durée spécifiée.
Maintien	Affiche les images jusqu'à ce que vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
Arrêt	Les images ne sont pas affichées après les prises.

Modification du style d'affichage de l'image prise

Vous pouvez modifier la méthode d'affichage des images après les avoir prises, comme suit.

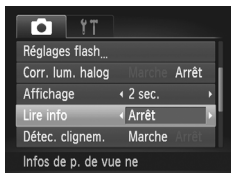

Configurez le réglage.


- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Lire info] sur l'onglet , puis choisissez l'option désirée (p. 42).
- Pour rétablir le réglage d'origine, répétez ce processus, mais choisissez [Arrêt].

Arrêt	Affiche uniquement l'image.
Détaillé	Affiche les détails de la prise de vue (p. 206).
Vérif. map.	Indique la zone dans la zone AF agrandie, ce qui vous permet de vérifier la mise au point. Exécutez les étapes de « Vérification de la mise au point » (p. 129).

3

Autres modes de prise de vue

Utilisez plus efficacement votre appareil photo dans diverses scènes et améliorez vos prises de vue avec des effets d'image uniques ou des fonctions spéciales

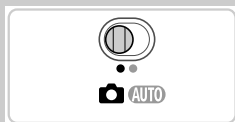


Scènes données

Choisissez un mode correspondant à la scène de prise de vue, et l'appareil photo configurera automatiquement les réglages pour obtenir des photos optimales.




1 Activez le mode .

- Positionnez le sélecteur de mode sur .

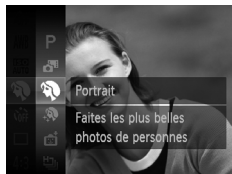

2 Choisissez un mode de prise de vue.

- Appuyez sur la touche , choisissez **P** dans le menu, puis choisissez un mode de prise de vue (p. 41).

3 Photographiez ou filmez.




Prise de vue de portraits (Portrait)

- Photographiez ou filmez des personnes avec un effet adouci.



Prises de scènes nocturnes sans utiliser de trépied (Nocturne manuel)


- De superbes prises de scènes nocturnes, créées en combinant des prises consécutives pour réduire le bougé de l'appareil photo et le bruit d'image.
- Lorsque vous utilisez le trépied, utilisez le mode **AUTO** (p. 46).

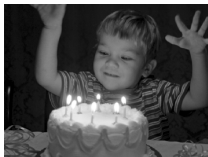

Photos

Prise de vue sous un faible éclairage (Basse lumière)

- Photographiez avec un bougé d'appareil photo et un flou de sujet minimes même dans de faibles conditions d'éclairage.

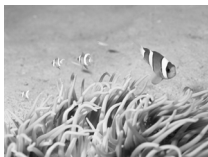

Photos

Vidéos

Prise de vue sous l'eau (Sous-marin)

- Prises aux couleurs naturelles de la vie marine et de paysages sous-marins, lorsque vous utilisez le boîtier étanche en option (p. 174).
- Ce mode peut corriger la balance des blancs et avoir le même effet que lorsque vous utilisez un filtre de compensation des couleurs vendu dans le commerce (p. 84).





Photos

Vidéos




Prise de vue sur fond de neige (Neige)

- Prise de vue avec des couleurs naturelles et lumineuses des personnes sur fond de neige.




- Étant donné que l'appareil photo se déclenche en continu en mode , tenez-le fermement pendant la prise de vue.
- En mode , les conditions de prise de vue à l'origine d'un bougé de l'appareil photo excessif ou de tout autre problème peuvent empêcher l'appareil photo de combiner les images, et il se peut que vous n'obteniez pas les résultats escomptés.




- En modes  et , les photos peuvent sembler granuleuses, étant donné que la vitesse ISO (p. 108) augmente selon les conditions de prise de vue.
- La résolution du mode  est de **M** (2304 x 1728) et ne peut pas être modifiée.

Correction de la balance des blancs

La balance des blancs peut être manuellement corrigée en mode  (p. 83). Ce réglage peut avoir le même effet que lorsque vous utilisez un filtre de compensation des couleurs vendu dans le commerce.


1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .




2 Choisissez la balance des blancs.

- Appuyez sur la touche , choisissez **AWB** dans le menu et appuyez à nouveau sur la touche .

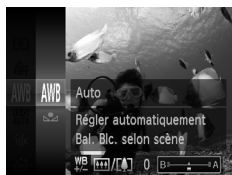

3 Effectuez le réglage.

- Déplacez la commande de zoom pour ajuster le degré de correction pour B et A, puis appuyez sur la touche .



- L'appareil photo conserve les degrés de correction de la balance des blancs même si vous changez d'option de balance des blancs à l'étape 2, mais les degrés de correction sont réinitialisés si vous enregistrez des données de balance des blancs personnalisée.




- B représente le bleu et A l'ambre.
- La balance des blancs peut également être manuellement corrigée en enregistrant des données de balance des blancs personnalisées (p. 111) avant d'exécuter les étapes précédentes.

Rendre la peau plus lisse (Peau lisse)

Vous pouvez appliquer un effet lissant lorsque vous prenez en photo des personnes. Il est possible de choisir le niveau de l'effet et la couleur ([Ton chair + clair], [Ton chair + sombre]) comme suit.

1 Choisissez .


- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .



2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche ▼.

3 Configurez le réglage.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir un élément. Choisissez le niveau de l'effet en appuyant sur les touches ◀▶ et appuyez sur la touche .
- ▶ Une prévisualisation de votre photo avec l'effet appliqué est affichée.

4 Prenez la photo.

- ! Des zones autres que le teint des personnes peuvent être modifiées.
- Essayez de prendre d'abord des photos tests pour vous assurer d'obtenir les résultats désirés.



- L'effet sera plus important pour le visage de la personne détectée comme sujet principal.

Application des effets spéciaux

Ajoutez un vaste choix d'effets aux images lors de la prise de vue.

1 Choisissez un mode de prise de vue.

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 pour choisir un mode de prise de vue.

2 Photographiez ou filmez.



- En modes , , , ,  et , essayez de prendre d'abord des photos tests pour vous assurer d'obtenir les résultats désirés.



Prise de vue aux couleurs éclatantes (Super éclatant)

- Prises de vue aux couleurs riches et éclatantes.




Prises de vue postérisées (Effet poster)

- Prises de vue ressemblant à une affiche ou une illustration ancienne.

Prise de vue avec un effet d'objectif à très grand angle (Effet très grand angle)


Photographiez avec l'effet de distorsion obtenu avec un objectif à très grand angle.

1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .



2 Choisissez un niveau d'effet.

- Appuyez sur la touche ▼, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir un niveau d'effet et appuyez sur la touche .
- ▶ Une prévisualisation de votre photo avec l'effet appliqué est affichée.


3 Prenez la photo.

Prises de vue ressemblant à des modèles miniatures (Effet miniature)

Crée l'effet d'un modèle miniature, en rendant floues les zones de l'image au-dessus et en dessous de la zone sélectionnée.

Vous pouvez également réaliser des vidéos ressemblant à des scènes de modèles miniatures en choisissant la vitesse de lecture avant d'enregistrer la vidéo. Les personnes et les objets dans la scène se déplaceront rapidement pendant la lecture. Veuillez noter que le son n'est pas enregistré.


1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .
- ▶ Un cadre blanc s'affiche, indiquant la zone d'image qui ne sera pas floue.



2 Choisissez la zone sur laquelle maintenir la mise au point.

- Appuyez sur la touche ▼.
- Déplacez la commande de zoom pour redimensionner le cadre et appuyez sur les touches ▲▼ pour le déplacer.

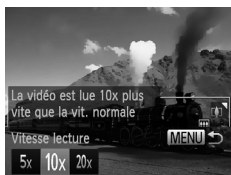

3 Pour les vidéos, choisissez la vitesse de lecture de la vidéo.

- Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir la vitesse.

4 Retournez à l'écran de prise de vue et photographiez ou filmez.

- Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'écran de prise de vue, puis photographiez ou filmez.

Vitesse de lecture et durée de lecture estimée (pour un clip d'une minute)

Vitesse	Durée de lecture
5x	Environ 12 secondes
10x	Environ 6 secondes
20x	Environ 3 secondes

- ⚠ Le zoom n'est pas disponible lors de l'enregistrement de vidéos. Pensez à régler le zoom avant la prise de vue.




- Pour basculer l'orientation du cadre dans le sens vertical, appuyez sur les touches ◀▶ à l'étape 2. Pour déplacer le cadre, appuyez à nouveau sur les touches ◀▶. Pour ramener le cadre à l'orientation horizontale, appuyez sur les touches ▲▼.
- Tenez l'appareil photo en position verticale pour modifier l'orientation du cadre.
- La qualité de l'image vidéo est de 640 à un rapport largeur-hauteur de 4:3 et de 1280 à un rapport largeur-hauteur de 16:9 (p. 71). Ces réglages de qualité ne peuvent pas être modifiés.

Photos


Prise de vue avec un effet d'appareil photo-jouet (Effet Toy Camera)

Cet effet fait que les images ressemblent à des photos prises avec un appareil photo-jouet par le vignettage (coins de l'image plus sombres et plus flous) et le changement de la couleur globale.

1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .

2 Choisissez une teinte de couleur.

- Appuyez sur la touche ▼, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une teinte de couleur et appuyez sur la touche .
- Une prévisualisation de votre photo avec l'effet appliqué est affichée.

3 Prenez la photo.




Standard	Photos ressemblant aux images d'un appareil photo-jouet.
Chaud	Les images sont plus chaudes qu'avec l'option [Standard].
Froid	Les images sont plus froides qu'avec l'option [Standard].

Prise de vue avec un effet Flou artistique


Cette fonction vous permet de prendre des photos comme si un filtre pour flou artistique était fixé à l'appareil photo. Vous pouvez ajuster le niveau de l'effet à votre guise.

1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .



2 Choisissez un niveau d'effet.


- Appuyez sur la touche ▼, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir un niveau d'effet et appuyez sur la touche .
- ▶ Une prévisualisation de votre photo avec l'effet appliqué est affichée.

3 Prenez la photo.

Prise de vue monochrome


Photographiez ou filmez en noir et blanc, sépia ou en bleu et blanc.

1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .



2 Choisissez une teinte de couleur.

- Appuyez sur la touche ▼, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une teinte de couleur et appuyez sur la touche .
- ▶ Une prévisualisation de votre photo avec l'effet appliqué est affichée.

3 Photographiez ou filmez.

Noir et blanc	Prises de vue en noir et blanc.
Sépia	Prises de vue au ton sépia.
Bleu	Prises de vue en bleu et blanc.


Prise de vue avec Couleur contrastée

Choisissez une couleur d'image à conserver et changez les autres couleurs en noir et blanc.




Couleur enregistrée


1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .




2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche .
- ▶ L'image originale et l'image Couleur contrastée s'affichent l'une après l'autre.
- ▶ Par défaut, le vert est la couleur qui sera conservée.

3 Spécifiez la couleur.

- Placez le cadre central sur la couleur à conserver, puis appuyez sur la touche .
- ▶ La couleur spécifiée est enregistrée.

4 Spécifiez la plage de couleurs à conserver.

- Appuyez sur les touches   pour ajuster la plage.
- Pour conserver uniquement la couleur spécifiée, choisissez une grande valeur négative. Pour conserver des couleurs similaires à la couleur spécifiée, choisissez une grande valeur positive.
- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran de prise de vue.


- ! L'utilisation du flash peut donner des résultats inattendus dans ce mode.
- ! Sur certaines scènes de prise de vue, les images peuvent sembler granuleuses et les couleurs ne pas correspondre à ce que vous attendiez.

Prise de vue avec Permuter couleur

Vous pouvez remplacer une couleur d'image par une autre avant la prise de vue. Veuillez noter qu'une couleur seulement peut être remplacée.




1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 pour choisir .




2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche .
- ▶ L'image originale et l'image Permuter couleur s'affichent l'une après l'autre.
- ▶ Par défaut, le vert sera remplacé par le gris.



3 Spécifiez la couleur à remplacer.


- Placez le cadre central sur la couleur à remplacer, puis appuyez sur la touche .
- ▶ La couleur spécifiée est enregistrée.



4 Spécifiez la nouvelle couleur.

- Placez le cadre central sur la nouvelle couleur, puis appuyez sur la touche ►.
- ▶ La couleur spécifiée est enregistrée.

5 Spécifiez la plage de couleurs à remplacer.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour ajuster la plage.
- Pour remplacer uniquement la couleur spécifiée, choisissez une grande valeur négative. Pour remplacer des couleurs similaires à la couleur spécifiée, choisissez une grande valeur positive.
- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran de prise de vue.



- L'utilisation du flash peut donner des résultats inattendus dans ce mode.
- Sur certaines scènes de prise de vue, les images peuvent sembler granuleuses et les couleurs ne pas correspondre à ce que vous attendiez.


Enregistrement automatique de clips (Résumé vidéo)

Pour réaliser un court-métrage d'une journée, il vous suffit de prendre des photos.

Avant chaque prise, l'appareil photo enregistre automatiquement un clip vidéo de la scène. Chaque clip enregistré ce jour-là est regroupé dans un fichier.




1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .




2 Prenez la photo.

- Pour prendre une photo, appuyez sur le déclencheur à fond.
- ▶ Avant la prise de vue, l'appareil photo enregistre automatiquement un clip d'environ 2 à 4 secondes.



- Il se peut que les clips ne soient pas enregistrés si vous prenez une photo immédiatement après avoir mis l'appareil photo sous tension, choisi le mode  ou utilisé l'appareil photo de toute autre façon.
- La durée de vie de la batterie est plus courte dans ce mode que dans le mode **AUTO**, étant donné que des clips sont enregistrés pour chaque prise.
- Tout bruit de fonctionnement de l'appareil photo pendant l'enregistrement vidéo sera inclus dans la vidéo.



- Les vidéos créées en mode  sont sauvegardées en tant que vidéos iFrame (p. 104).
- Les clips sont sauvegardés comme fichiers vidéo distincts dans les cas suivants, même s'ils ont été enregistrés le même jour en mode .
 - Si la taille du fichier vidéo atteint environ 4 Go ou la durée d'enregistrement totale environ 30 minutes
 - Si une vidéo est protégée (p. 139)
 - Si une vidéo a été éditée (p. 157)
 - En cas de création d'un nouveau dossier (p. 166)
 - Si les réglages de l'heure d'été (p. 18) ou du fuseau horaire ont été modifiés (p. 168)
- Certains bruits de l'appareil photo seront coupés. Les sons ne sont pas émis lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, utilisez les commandes de l'appareil photo ou enclenchez le retardateur (p. 161).
- Les vidéos créées en mode  peuvent être lues par date (p. 132).







Prise de vue automatique après détection de visage (Obturateur intelligent)

Prise de vue automatique après la détection de sourires

L'appareil photo prend automatiquement des photos après avoir détecté un sourire, sans que vous ayez à appuyer sur le déclencheur.





1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez , puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches   pour choisir , puis sur la touche .
- ▶ L'appareil photo accède alors au mode d'attente de prise de vue et [Détec. sourire activée] s'affiche.






2 Dirigez l'appareil photo vers une personne.

- Chaque fois que l'appareil photo détecte un sourire, la lampe s'allume et il se déclenche.
- Pour suspendre la détection des sourires, appuyez sur la touche . Appuyez à nouveau sur la touche  pour reprendre la détection des sourires.





- Passez à un autre mode une fois la prise de vue terminée, sinon l'appareil photo continuera de prendre des photos chaque fois qu'un sourire sera détecté.







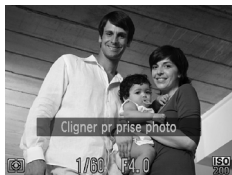

- Vous pouvez également prendre une photo comme d'habitude en appuyant sur le déclencheur.
- L'appareil photo détecte plus facilement les sourires si les sujets font face à l'appareil photo et ouvrent leur bouche suffisamment grand pour que leurs dents soient visibles.
- Pour modifier le nombre de prises de vue, appuyez sur les touches   après avoir choisi  à l'étape 1. [Détec. clignem.] (p. 78) n'est disponible que pour la dernière photo.

Utilisation du retardateur avec détection des clignements

Dirigez l'appareil photo sur une personne et appuyez sur le déclencheur à fond. L'appareil photo se déclenche environ deux secondes après la détection d'un clignement.



1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez , puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches   pour choisir , puis sur la touche .

2 composez la scène et enfoncez le déclencheur à mi-course.

- Assurez-vous qu'un cadre vert s'affiche autour du visage de la personne qui clignera.




3 Appuyez sur le déclencheur à fond.

- ▶ L'appareil photo accède alors au mode d'attente de prise de vue et [Cligner pr prise photo] s'affiche.
- ▶ La lampe clignote et le son du retardateur est émis.

4 Placez-vous face à l'appareil photo et clignez.

- ▶ L'appareil photo se déclenche environ deux secondes après avoir détecté un clignement de la personne dont le visage se trouve dans le cadre.
- Pour annuler la prise de vue après avoir déclenché le retardateur, appuyez sur la touche **MENU**.






- Si aucun clignement n'est détecté, clignez à nouveau lentement et délibérément.
- Le clignement peut ne pas être détecté si les yeux sont obscurcis par des cheveux, un chapeau ou des lunettes.
- Si le sujet ferme et ouvre les deux yeux rapidement, ceci est détecté comme un clignement.
- Si aucun clignement n'est détecté, l'appareil photo se déclenche environ 15 secondes plus tard.
- Pour modifier le nombre de prises de vue, appuyez sur les touches   après avoir choisi  à l'étape 1. [Détec. clignem.] (p. 78) n'est disponible que pour la dernière photo.
- Si personne ne se trouve dans le champ de prise de vue lorsque vous appuyez à fond sur le déclencheur, l'appareil photo se déclenche dès qu'une personne entre dans le champ et cligne des yeux.

Utilisation du retardateur avec détection des visages

L'appareil photo se déclenche environ deux secondes après avoir détecté que le visage d'une autre personne (celui du photographe, par exemple) est entré dans le champ de prise de vue (p. 116). Ceci se révèle pratique lorsque vous souhaitez apparaître dans les photos de groupe ou dans des prises semblables.




1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez , puis appuyez sur la touche ▼.
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir , puis sur la touche .

2 Composez la scène et enfoncez le déclencheur à mi-course.

- Assurez-vous qu'un cadre vert s'affiche autour du visage mis au point et des cadres blancs autour des autres visages.



3 Appuyez sur le déclencheur à fond.

- ▶ L'appareil photo accède alors au mode d'attente de prise de vue et [Regarder vers l'appareil pour lancer le décompte.] s'affiche.
- ▶ La lampe clignote et le son du retardateur est émis.



4 Rejoignez le groupe dans le champ de prise de vue et regardez vers l'appareil photo.

- ▶ Après que l'appareil photo a détecté un nouveau visage, le clignotement de la lampe et le son du retardateur s'accroissent. (Lorsque le flash se déclenche, la lampe reste allumée.) Environ deux secondes plus tard, l'appareil photo se déclenche.
- Pour annuler la prise de vue après avoir déclenché le retardateur, appuyez sur la touche **MENU**.




- Même si votre visage n'est pas détecté une fois que vous avez rejoint les autres dans le champ de prise de vue, l'appareil photo se déclenche environ 15 secondes plus tard.
- Pour modifier le nombre de prises de vue, appuyez sur les touches ▲▼ après avoir choisi à l'étape 1. [Détec. clignem.] (p. 78) n'est disponible que pour la dernière photo.

Photos


Prise de vue d'expositions longues (Vitesse lente)

Spécifiez une vitesse d'obturation de 1 à 15 secondes pour prendre des expositions longues. Le cas échéant, montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour empêcher le bougé d'appareil photo.

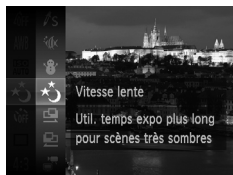

1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .

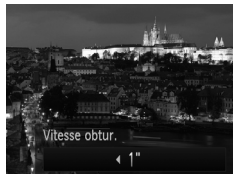

2 Choisissez la vitesse d'obturation.

- Appuyez sur la touche ▲, puis appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir la vitesse d'obturation, et appuyez sur la touche .

3 Vérifiez l'exposition.

- Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour consulter l'exposition pour la vitesse d'obturation sélectionnée.

4 Prenez la photo.



- La luminosité de l'image à l'écran à l'étape 3, lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, peut ne pas correspondre à la luminosité de vos photos.
- Avec un vitesse d'obturation de 1,3 seconde ou moins, vous ne pouvez pas prendre d'autres photos immédiatement, car l'appareil photo traite les images pour réduire le bruit.
- Réglez [Mode Stabilisé] sur [Arrêt] lors de l'utilisation d'un trépied ou d'autres moyens pour stabiliser l'appareil photo (p. 123).




- Si le flash se déclenche, votre photo risque d'être surexposée. Dans ce cas, réglez le flash sur et reprenez la photo.

Prise de vue en continu à vitesse élevée (Rafale à grande vitesse)

Vous pouvez prendre une série de photos à un intervalle très rapproché en maintenant enfoncé le déclencheur à fond. Pour en savoir plus sur la vitesse de la prise de vue en continu, voir « Caractéristiques » (p. 32).



1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .


2 Prenez la photo.

- ▶ Maintenez complètement enfoncé le déclencheur pour photographier en continu.



- La résolution est de **M** (2304 x 1728) et ne peut pas être modifiée.
- La mise au point, la luminosité de l'image et la couleur sont déterminées par la première photo.
- La prise de vue peut s'interrompre momentanément ou la prise de vue en continu peut ralentir selon les conditions de prise de vue, les réglages de l'appareil photo et la position du zoom.
- À mesure que d'autres photos sont prises, la prise de vue peut ralentir.
- Lorsque vous utilisez l'identification de visage (p. 61), l'emplacement sur l'image où le nom est enregistré est déterminé au cours de la première prise et est enregistré au même endroit pour les prises suivantes.

Images affichées pendant la lecture

Chaque ensemble de photos prises en continu est géré comme un seul groupe et seule la première photo de ce groupe est affichée. Pour indiquer que l'image fait partie d'un groupe,  s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.



- Si vous effacez une image regroupée (p. 143), toutes les images du groupe sont également effacées. Faites attention lorsque vous effacez des images.





- Les images regroupées peuvent être lues individuellement (p. 132) et retirées du groupe (p. 133).
- Si vous protégez (p. 139) une image regroupée, toutes les images du groupe seront également protégées.
- Les images regroupées peuvent être visionnées individuellement lors de la lecture en utilisant Recherche d'images (p. 130) ou Défilement intelligent (p. 137). Dans ce cas, les images sont provisoirement retirées du groupe.
- Il n'est pas possible de modifier les infos sur l'identification de visage des images regroupées (p. 133), de les marquer comme favoris (p. 148), de les éditer (pages 146 – 156), de les classer par catégorie (p. 149), de les ajouter comme image de démarrage (p. 163), de les imprimer (p. 181), de les imprimer individuellement (pp. 190) ou de les ajouter à un livre photo (p. 192). Pour cela, affichez individuellement les images regroupées (p. 132) ou annulez d'abord le regroupement (p. 133).

Prise de vues avec assemblage


Photographiez un sujet de grande taille en prenant plusieurs photos à différentes positions, puis utilisez le logiciel fourni pour les combiner en un panorama.

1 Choisissez ou .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez  ou .

2 Prenez la première photo.

- ▶ La première photo détermine l'exposition et la balance des blancs.

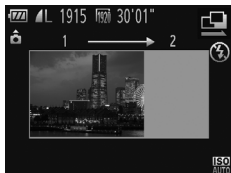


3 Prenez d'autres photos.

- Cadrez la deuxième photo de sorte qu'elle chevauche partiellement la zone d'image de la première photo.
- Un mauvais alignement minime des portions se chevauchant sera automatiquement corrigé au moment de la combinaison des images.
- Prenez jusqu'à 26 photos, de la même façon que vous avez pris la deuxième photo.



4 Terminez la prise de vue.

- Appuyez sur la touche .

5 Utilisez le logiciel pour combiner les images.

- Pour des instructions sur la fusion des images, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.



- Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un téléviseur est utilisé pour l'affichage pendant la prise de vue (p. 176).


Filmer des vidéos variées


Filmer des vidéos pour lecture au ralenti

Vous pouvez filmer des sujets se déplaçant rapidement pour les lire ensuite au ralenti.

Veillez noter que le son n'est pas enregistré.

1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .

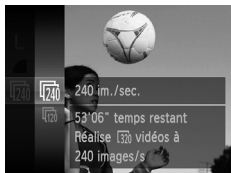





2 Choisissez une cadence d'enregistrement des images.

- Appuyez sur la touche , choisissez  dans le menu et choisissez la cadence d'enregistrement des images désirée (p. 41).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.



3 Filmez.


- Appuyez sur la touche vidéo.
- ▶ Une barre indiquant le temps écoulé s'affiche. La durée maximale de l'enregistrement vidéo est d'environ 30 secondes.
- Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez à nouveau sur la touche vidéo.

Cadence d'enregistrement des images	Qualité de l'image	Durée de lecture (pour un clip de 30 secondes)
 240 images/s	 (320x240)	Environ 4 minutes
 120 images/s	 (640x480)	Environ 2 minutes



- Le zoom n'est pas disponible pendant l'enregistrement, même si vous déplacez la commande de zoom.
- La mise au point, l'exposition et la couleur sont déterminées lorsque vous appuyez sur la touche vidéo.




- La vidéo est lue au ralenti lorsque vous exécutez les étapes 1 à 3 de la p. 126.
- Vous pouvez modifier la vitesse de lecture des vidéos filmées en mode  en utilisant le logiciel fourni. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.

Filmer des vidéos iFrame

Filmez des vidéos pouvant être éditées avec un logiciel ou périphérique compatible iFrame. Vous pouvez rapidement modifier, sauvegarder et gérer des vidéos iFrame en utilisant le logiciel fourni.




1 Choisissez .

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez .
- ▶ Des bandes noires affichées en haut et en bas de l'écran indiquent les zones de l'image non enregistrées.

2 Filmez.

- Appuyez sur la touche vidéo.
- Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez à nouveau sur la touche vidéo.





- La résolution est de  (p. 75) et ne peut pas être modifiée.
- iFrame est un format vidéo mis au point par Apple.

4

Mode P

Des prises plus pertinentes selon vos préférences en matière de prise de vue

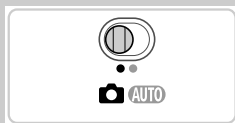

- Les instructions dans ce chapitre s'appliquent à l'appareil photo dans le mode **P**, avec le sélecteur de mode positionné sur .
- **P** : Programme AE ; AE : Exposition automatique
- Avant d'utiliser une fonction présentée dans ce chapitre dans les modes autres que **P**, assurez-vous que la fonction est disponible dans ce mode (pages 208 – 213).

Prise de vue en mode Programme AE (mode P)

Vous pouvez personnaliser plusieurs réglages de fonction selon vos préférences en matière de prise de vue.



1 Activez le mode **P**.

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 82 et choisissez **P**.


2 Personnalisez les réglages à votre guise (pages 107 – 123), puis photographiez ou filmez.




- Si l'appareil photo ne parvient pas à obtenir une exposition adéquate lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent en orange. Pour obtenir une exposition adéquate, essayez d'ajuster les réglages suivants.
 - Activez le flash (p. 121)
 - Choisissez une vitesse ISO plus élevée (p. 108)
- Les vidéos aussi peuvent être enregistrées en mode **P** en appuyant sur la touche vidéo. Cependant, certains réglages **FUNC.** et **MENU** peuvent être ajustés automatiquement pour l'enregistrement vidéo.
- Pour en savoir plus sur la plage de prise de vue en mode **P**, voir « Caractéristiques » (p. 32).

Réglage de la luminosité de l'image (Correction d'exposition)

Vous pouvez régler l'exposition standard définie par l'appareil photo par incréments de 1/3 de valeur dans une plage comprise entre -2 et +2.

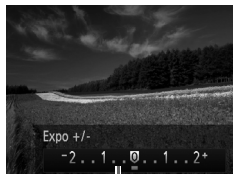

Barre de correction de l'exposition

- Appuyez sur la touche ▲. Tout en regardant l'écran, appuyez sur les touches ◀▶ pour régler la luminosité.
- Lorsque vous filmez des vidéos, filmez avec la barre de correction d'exposition affichée. Lorsque vous prenez des photos, appuyez sur la touche  pour afficher le degré de correction d'exposition défini, puis photographiez.



- Vous pouvez également prendre des photos avec la barre de correction d'exposition affichée.
- Pendant l'enregistrement d'une vidéo, AEL s'affiche et l'exposition est verrouillée.

Mémorisation de la luminosité/exposition de l'image (Mémorisation de l'exposition automatique)

Avant la prise de vue, vous pouvez mémoriser l'exposition ou vous pouvez spécifier séparément la mise au point et l'exposition.

1 Réglez le flash sur (p. 58).



2 Mémorisez l'exposition.

- Dirigez l'appareil photo sur le sujet pour effectuer une prise de vue avec l'exposition mémorisée. Avec le déclencheur enfoncé à mi-course, appuyez sur la touche ▲.
- ▶ AEL s'affiche et l'exposition est mémorisée.
- Pour déverrouiller l'exposition automatique, relâchez le déclencheur et appuyez à nouveau sur la touche ▲. Dans ce cas, AEL disparaît.


3 Cadrez et photographiez ou filmez.



- AE : Exposition automatique

Modification de la méthode de mesure

Réglez la méthode de mesure (la manière dont la luminosité est mesurée) selon les conditions de prise de vue comme suit.

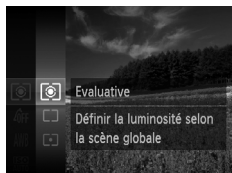

- Appuyez sur la touche **FUNC/SET**, choisissez **[]** dans le menu et choisissez l'option désirée (p. 41).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.

Evaluative	Convient aux conditions de prise de vue typiques, y compris en contre-jour. Règle automatiquement l'exposition en fonction des conditions de prise de vue.
Prédominance centrale	Détermine la luminosité moyenne de la lumière sur l'ensemble de la zone d'image, calculée en considérant la luminosité dans la zone centrale comme la plus importante.
Spot	Mesure limitée à la zone [] (zone de mesure spot) affichée au centre de l'écran.

Modification de la vitesse ISO



- Appuyez sur la touche **FUNC/SET**, choisissez **ISO AUTO** dans le menu et choisissez l'option désirée (p. 41).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.

ISO AUTO	Règle automatiquement la vitesse ISO en fonction des conditions et du mode de prise de vue.
ISO 100 ISO 200	Basse ↑ ↓ Élevée
ISO 400 ISO 800	Pour une prise de vue à l'extérieur par beau temps.
ISO 1600 ISO 3200	Pour une prise de vue par temps nuageux ou au crépuscule.
	Pour une prise de vue nocturne ou dans une pièce sombre.






- Pour voir la vitesse ISO automatiquement définie lorsque l'appareil photo est réglé sur $\frac{1}{500}$, appuyez sur le déclencheur à mi-course.
- Bien que la sélection d'une vitesse ISO inférieure puisse réduire le grain des images, elle présente un plus grand risque de flou du sujet dans certaines conditions de prise de vue.
- Le choix d'une vitesse ISO élevée augmente la vitesse d'obturation, ce qui peut réduire le flou du sujet et augmenter la portée du flash. Cependant, les photos peuvent sembler granuleuses.

Photos

Correction de la luminosité de l'image (i-contraste)

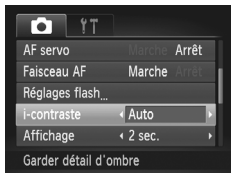Avant la prise de vue, il est possible de détecter les zones de l'image trop claires ou trop sombres (comme les visages ou les arrière-plans) et d'ajuster automatiquement la luminosité optimale. Un contraste global insuffisant de l'image peut également être automatiquement corrigé avant la prise de vue pour faire ressortir davantage les sujets.



- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [i-contraste] sur l'onglet , puis choisissez [Auto] (p. 42).
- ▶ Une fois le réglage terminé,  s'affiche.



- Dans certaines conditions de prise de vue, la correction peut être inadéquate ou peut être à l'origine de l'aspect granuleux des images.











- Vous pouvez également corriger les images existantes (p. 155).

Réglage de la balance des blancs

En réglant la balance des blancs (WB, white balance), les couleurs de l'image pour la scène photographiée ou filmée seront plus naturelles.





- Appuyez sur la touche , choisissez **AWB** dans le menu et choisissez l'option désirée (p. 41).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.

 Auto	Définit automatiquement la balance des blancs optimale en fonction des conditions de prise de vue.
 Lum.Naturel.	Pour une prise de vue à l'extérieur par beau temps.
 Ombragé	Pour une prise de vue par temps nuageux, à l'ombre ou au crépuscule.
 Lum.Tungsten	Pour une prise de vue sous un éclairage incandescent ordinaire (tungstène) et sous un éclairage fluorescent de même couleur.
 Lum.Fluo	Pour une prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc-chaud, blanc-froid ou de même couleur.
 Lum.Fluo H	Pour une prise de vue sous un éclairage fluorescent de type lumière du jour ou sous un éclairage fluorescent de même couleur.
 Personnalisé	Pour le réglage manuel d'une balance des blancs personnalisée (p. 111).

■ Balance des blancs personnalisée

Pour obtenir des couleurs d'image ayant l'air naturelles sous la lumière sur votre photo, réglez la balance des blancs selon la source lumineuse de votre scène. Réglez la balance des blancs sous la même source lumineuse que celle qui éclairera votre prise.

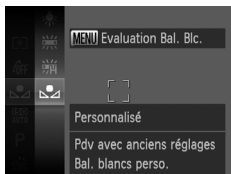

- Exécutez les étapes de « Réglage de la balance des blancs » (p. 110) pour choisir .
- Dirigez l'appareil photo sur un sujet complètement blanc, de sorte que tout l'écran soit blanc. Appuyez sur la touche **MENU**.
 - ▶ La teinte de l'écran change une fois que les données de la balance des blancs ont été enregistrées.

















- Les couleurs peuvent ne pas avoir l'air naturelles si vous changez de réglages d'appareil photo après avoir enregistré les données de la balance des blancs.

Modification des teintes de couleur de l'image (Mes couleurs)





Changez les teintes de couleur de l'image comme souhaité, en convertissant par exemple les images en sépia ou en noir et blanc.



- Appuyez sur la touche , choisissez  dans le menu et choisissez l'option désirée (p. 41).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.

 Sans Mes coul.	–
 Eclatant	Accentue le contraste et la saturation des couleurs ; les images sont plus nettes.
 Neutre	Atténue le contraste et la saturation des couleurs ; les images sont plus douces.
 Sépia	Crée des images au ton sépia.
 Noir et blanc	Crée des images en noir et blanc.
 Diapositive	Associe les effets Bleu vif, Vert vif et Rouge vif pour produire des couleurs naturelles et intenses à la fois comme celles d'une diapositive.
 Ton chair + clair	Éclaircit les teints de peau.
 Ton chair + sombre	Assombrit les teints de peau.
 Bleu vif	Accentue les bleus dans les images. Les sujets de couleur bleue, tels que le ciel ou l'océan, sont ainsi plus éclatants.
 Vert vif	Accentue les verts dans les images. Les sujets de couleur verte, tels que les montagnes, les feuillages et autres sujets verts, sont ainsi plus éclatants.
 Rouge vif	Accentue les rouges dans les images. Les sujets de couleur rouge sont ainsi plus éclatants.
 Couleur perso.	Ajustez le contraste, la netteté, la saturation des couleurs et d'autres qualités comme souhaité (p. 113).




- La balance des blancs (p. 110) ne peut pas être réglée dans le mode  ou .
- Dans les modes  et , les couleurs autres que le teint de peau des personnes peuvent être modifiées. Ces réglages peuvent ne pas produire les résultats escomptés avec certains teints de peau.

Couleur personnalisée





Choisissez le niveau désiré pour le contraste de l'image, la netteté, la saturation des couleurs, le rouge, le vert, le bleu et les teints de peau dans une plage comprise entre 1 et 5.



1 Accédez à l'écran de réglage.

- Exécutez les étapes de « Modification des teints de couleur de l'image (Mes couleurs) » (p. 112) pour choisir , puis appuyez sur la touche **MENU**.


2 Configurez le réglage.

- Appuyez sur les touches   pour choisir une option, puis sur les touches   pour spécifier la valeur.
- Pour des effets plus importants/plus intenses (ou des teints de peau plus sombres), ajustez la valeur vers la droite et pour des effets plus faibles/plus clairs (ou des teints de peau plus clairs), ajustez la valeur vers la gauche.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour terminer le réglage.




Photos

Prise de vue en continu

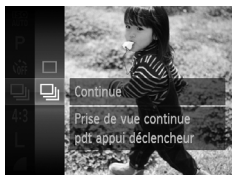Maintenez complètement enfoncé le déclencheur pour photographier en continu. Pour en savoir plus sur la vitesse de la prise de vue en continu, voir « Caractéristiques » (p. 32).



1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche , choisissez dans le menu, puis choisissez  (p. 41).
- ▶ Une fois le réglage terminé,  s'affiche.

2 Prenez la photo.

- ▶ Maintenez complètement enfoncé le déclencheur pour photographier en continu.

- ❗ Cette fonction ne peut pas être utilisée avec le retardateur (p. 56) ou [Détec. clignem.] (p. 78).
- Pendant la prise de vue en continu, la mise au point et l'exposition sont mémorisées sur la position ou au niveau déterminé lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.
- La prise de vue peut s'interrompre momentanément ou la prise de vue en continu peut ralentir selon les conditions de prise de vue, les réglages de l'appareil photo et la position du zoom.
- À mesure que d'autres photos sont prises, la prise de vue peut ralentir.
- La prise de vue peut ralentir si le flash se déclenche.




- Lorsque vous utilisez l'identification de visage (p. 61), l'emplacement sur l'image où le nom est enregistré est déterminé au cours de la première prise et est enregistré au même endroit pour les prises suivantes.

Plage de prise de vue et mise au point

Photos

Prise de vue en gros plan (Macro)

Pour limiter la mise au point sur les sujets proches, réglez l'appareil photo sur . Pour en savoir plus sur la plage de mise au point, voir « Caractéristiques » (p. 32).

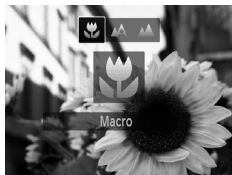


- Appuyez sur la touche , puis sur les touches pour choisir et enfin sur la touche .
- ▶ Une fois le réglage terminé, s'affiche.

- ❗ Si le flash se déclenche, un vignettage peut se produire.
- Dans la zone d'affichage de la barre jaune sous la barre de zoom, devient gris et l'appareil photo ne fait pas la mise au point.









- Pour empêcher le bougé de l'appareil photo, essayez de monter l'appareil photo sur un trépied et d'effectuer la prise de vue avec l'appareil photo réglé sur (p. 57).

Prise de vue de sujets éloignés (Infini)

Pour limiter la mise au point sur les sujets éloignés, réglez l'appareil photo sur . Pour en savoir plus sur la plage de mise au point, voir « Caractéristiques » (p. 32).




- Appuyez sur la touche , puis sur les touches   pour choisir  et enfin sur la touche .
- ▶ Une fois le réglage terminé,  s'affiche.

Téléconvertisseur numérique

La distance focale de l'objectif peut être augmentée d'environ 1,6x ou 2,0x. Ceci permet de réduire le bougé de l'appareil photo étant donné que la vitesse d'obturation est plus rapide que si vous aviez effectué un zoom avant (y compris avec le zoom numérique) au même facteur de zoom.




- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Zoom numérique] sur l'onglet , puis choisissez l'option désirée (p. 42).
- ▶ L'affichage est agrandi et le facteur de zoom s'affiche à l'écran.



- Le téléconvertisseur numérique ne peut pas être utilisé avec les options Zoom numérique (p. 55) et Zoom sur pt AF (p. 77).
- Le téléconvertisseur numérique n'est disponible que lorsque le rapport largeur-hauteur est de **4:3**.




- Les distances focales respectives lors de l'utilisation des options [1.6x] et [2.0x] sont de 38,4 – 192 mm et 48,0 – 240 mm (équivalentes au format 24 x 36 mm).
- La vitesse d'obturation peut être équivalente lorsque vous déplacez la commande de zoom à fond vers  pour le téléobjectif maximum et lorsque vous effectuez un zoom avant pour agrandir le sujet à la même taille en exécutant l'étape 2 de la p. 55.

Modification du mode Zone AF

Modifiez le mode zone AF (autofocus) selon les conditions de prise de vue comme suit.



- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Zone AF] sur l'onglet , puis choisissez l'option désirée (p. 42).

AiAF visage

- Détecte les visages des personnes et règle la mise au point, l'exposition (mesure évaluative uniquement) et la balance des blancs (AWB uniquement).
- Après avoir dirigé l'appareil photo sur le sujet, un cadre blanc s'affiche autour du visage de la personne déterminée par l'appareil photo comme étant le sujet principal, et un maximum de deux cadres gris s'affiche autour des autres visages détectés.
- Lorsque l'appareil photo détecte un mouvement, les cadres suivent les sujets en mouvement dans des limites déterminées.
- Une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur à mi-course, un maximum de neuf cadres verts s'affiche autour des visages mis au point.


- ❗ Si l'appareil photo ne détecte aucun visage ou si seulement des cadres gris (pas de cadre blanc) s'affichent, un maximum de neuf cadres verts s'affiche dans la zone mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
- Si aucun visage n'est détecté lorsque le mode AF servo (p. 119) est réglé sur [Marche], la zone AF s'affiche au centre de l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
- Exemples de visages non détectés :
 - Sujets éloignés ou très proches
 - Sujets sombres ou clairs
 - Visages de profil, en angle ou partiellement cachés
- L'appareil photo peut confondre des sujets non humains avec des visages.
- Aucune zone AF ne s'affiche si l'appareil photo ne peut pas faire la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

Photos

■ Choix des sujets sur lesquels effectuer la mise au point (Suivi AF)




Prenez la photo après avoir choisi un sujet à mettre au point en procédant comme suit.

1 Choisissez [Suivi AF].

- Exécutez les étapes de « Modification du mode Zone AF » (p. 116) pour choisir [Suivi AF].
- ▶  s'affiche au centre de l'écran.









2 Choisissez le sujet sur lequel effectuer la mise au point.

- Dirigez l'appareil photo de sorte que  se trouve sur le sujet désiré, puis appuyez sur la touche ◀.
- ▶ Une fois le sujet détecté, l'appareil photo émet un bip et  s'affiche. Même si le sujet bouge, l'appareil photo continue de suivre le sujet dans des limites déterminées.
- ▶ Si aucun sujet n'est détecté,  s'affiche.
- Pour annuler le suivi, appuyez à nouveau sur la touche ◀.





3 Prenez la photo.

- Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course.  est remplacé par un  bleu qui suit le sujet tandis que l'appareil photo continue de régler la mise au point et l'exposition (AF servo) (p. 119).
- Appuyez sur le déclencheur à fond pour photographier.
- ▶ Même après la prise de vue,  reste affiché et l'appareil photo continue de suivre le sujet.

-
- ❗ [AF servo] (p. 119) est réglé sur [Marche] et ne peut pas être modifié.
 - Le suivi peut se révéler impossible si les sujets sont trop petits ou se déplacent trop rapidement ou encore si la couleur ou la luminosité du sujet est trop proche de celle de l'arrière-plan.
 - [Zoom sur pt AF] sur l'onglet  n'est pas disponible.
 -  et  ne sont pas disponibles.




- L'appareil photo peut détecter des sujets même si vous enfoncez le déclencheur à mi-course sans appuyer sur la touche . Après la prise de vue,  s'affiche au centre de l'écran.
- Si [Identif visage] est réglé sur [Marche], les noms ne s'affichent pas lorsque les personnes enregistrées sont détectées, mais ils sont enregistrés sur les photos (p. 61). Cependant, un nom s'affiche si le sujet choisi pour la mise au point est le même que la personne détectée avec l'identification de visage.

Photos


Vidéos

■ Centre

Une zone AF est affichée au centre. Pratique pour faire une mise au point fiable.

-
- ❗ Une zone AF jaune s'affiche avec  si l'appareil photo ne peut pas faire la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Veuillez noter que le zoom sur le point autofocus (p. 77) n'est pas possible.



- Pour réduire la taille de la zone AF, appuyez sur la touche **MENU** et réglez [Taille zone AF] sur l'onglet  sur [Petit] (p. 42).
- La taille de la zone AF est réglée sur [Normal] en cas d'utilisation du zoom numérique (p. 55) ou du téléconvertisseur numérique (p. 115).
- Si [Identif visage] est réglé sur [Marche], les noms ne s'affichent pas lorsque les personnes enregistrées sont détectées, mais ils sont enregistrés sur les photos (p. 61).

Recadrage des photos avec la mise au point mémorisée

Tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course, la mise au point et l'exposition sont mémorisées. Vous pouvez recadrer les photos au besoin avant la prise de vue. Cette fonction est appelée mémorisation de la mise au point.



1 Effectuez la mise au point.

- Dirigez l'appareil photo de sorte que le sujet soit centré, puis appuyez sur le déclencheur à mi-course.
- Vérifiez que la zone AF autour du sujet s'affiche en vert.



2 Recadrez la photo.

- Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course et déplacez l'appareil photo pour recadrer la photo.

3 Prenez la photo.


- Appuyez sur le déclencheur à fond.

Prise de vue avec la fonction AF servo

Grâce à ce mode, vous ne raterez plus les photos de sujets en mouvement, car l'appareil photo continue la mise au point sur le sujet et ajuste l'exposition tant que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.




1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [AF servo] sur l'onglet , puis choisissez [Marche] (p. 42).

2 Effectuez la mise au point.

- La mise au point et l'exposition sont conservées à l'endroit où la zone AF bleue s'affiche tandis que vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

- ❗ La mise au point peut se révéler impossible dans certaines conditions de prise de vue.
- Dans de faibles conditions d'éclairage, l'AF servo peut ne pas s'activer (les zones AF ne deviennent pas bleues) lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Dans ce cas, la mise au point et l'exposition sont réglées conformément au mode de zone AF spécifié.
- Si vous ne parvenez pas à obtenir une exposition adéquate, la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent en orange. Relâchez le déclencheur, puis enfoncez-le à nouveau à mi-course.
- La prise de vue avec mémorisation de la mise au point automatique n'est pas disponible.
- [Zoom sur pt AF] sur l'onglet  n'est pas disponible.
- Non disponible en cas d'utilisation du retardateur (p. 56).

Photos



Vidéos

Prise de vue avec mémorisation de la mise au point automatique

Il est possible de mémoriser la mise au point. Après avoir mémorisé la mise au point, la position focale reste inchangée, même lorsque vous retirez le doigt du déclencheur.



1 Mémorisez la mise au point.


- Avec le déclencheur enfoncé à mi-course, appuyez sur la touche .
- ▶ La mise au point est désormais mémorisée et AFL s'affiche.
- Pour déverrouiller la mise au point, relâchez le déclencheur et appuyez à nouveau sur la touche . Dans ce cas, AFL disparaît.

2 Cadrez et photographiez ou filmez.

Flash

Activation du flash

Le flash peut se déclencher pour chaque prise. Pour en savoir plus sur la portée du flash, voir « Portée du flash » (voir « Caractéristiques » (p. 32)).

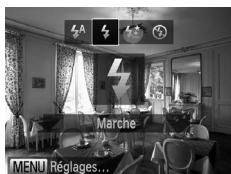


- Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ◀▶ pour choisir ⚡ et enfin sur la touche (FUNC SET).
- ▶ Une fois le réglage terminé, ⚡ s'affiche.

Prise de vue en mode de synchronisation lente

Avec cette option, le flash se déclenche pour augmenter la luminosité du sujet principal (des personnes, par exemple) tandis que l'appareil photo se déclenche à une vitesse d'obturation lente pour augmenter la luminosité de l'arrière-plan hors de portée du flash.

Pour en savoir plus sur la portée du flash, voir « Portée du flash » (voir « Caractéristiques » (p. 32)).

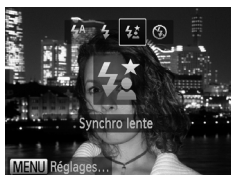

1 Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ◀▶ pour choisir ⚡* et enfin sur la touche (FUNC SET).
- ▶ Une fois le réglage terminé, ⚡* s'affiche.

2 Prenez la photo.

- Même après le déclenchement du flash, assurez-vous que le sujet principal ne bouge pas tant que le son du déclencheur est audible.



- Montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser et empêcher le bougé de l'appareil photo. Dans ce cas, réglez [Mode Stabilisé] sur [Arrêt] (p. 123).

Prise de vue avec mémorisation de l'exposition au flash

Tout comme pour la mémorisation de l'exposition automatique (p. 107), vous pouvez mémoriser l'exposition pour les prises de vue au flash.

1 Réglez le flash sur ⚡ (p. 121).



2 Mémorisez l'exposition au flash.



- Dirigez l'appareil photo sur le sujet pour effectuer une prise de vue avec l'exposition mémorisée. Avec le déclencheur enfoncé à mi-course, appuyez sur la touche ▲.
- ▶ Le flash se déclenche et lorsque FEL s'affiche, le niveau de puissance du flash est conservé.
- Pour déverrouiller l'exposition au flash, relâchez le déclencheur et appuyez à nouveau sur la touche ▲. Dans ce cas, FEL disparaît.

3 Cadrez et prenez la photo.





• FE : Exposition au flash

Modification du taux de compression (Qualité de l'image)

Choisissez entre les deux taux de compression suivants :  (Super-Fin) et  (Fin). Pour des indications sur le nombre de photos qu'une carte mémoire peut contenir d'après chaque taux de compression, voir « Caractéristiques » (p. 32).





Configurez le réglage.

- Appuyez sur la touche , choisissez  dans le menu et choisissez l'option désirée (p. 41).
- ▶ L'option configurée est maintenant affichée.

Modification des réglages de l'option Mode Stabilisé



1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Param. stabil.] sur l'onglet , puis appuyez sur la touche  (p. 42).

2 Configurez le réglage.

- Choisissez [Mode Stabilisé], puis choisissez l'option désirée (p. 42).

Continu	La stabilisation d'image optimale selon les conditions de prise de vue est automatiquement appliquée (Stabilisateur intelligent) (p. 53).
Prise de vue*	La stabilisation de l'image est uniquement active au moment de la prise de vue.
Arrêt	La stabilisation de l'image est désactivée.

* Le réglage passe sur [Continu] pour l'enregistrement vidéo.

- ❗ Si la stabilisation de l'image ne parvient pas à empêcher le bougé de l'appareil photo, montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser. Dans ce cas, réglez [Mode Stabilisé] sur [Arrêt].

Désactivation du stabilisé motorisé

Le stabilisé motorisé réduit le bougé de l'appareil photo faible susceptible de se produire lors de l'enregistrement de vidéo par téléobjectif. Cependant, cette option peut ne pas produire les résultats attendus lorsque vous l'utilisez pour un bougé de l'appareil photo plus fort susceptible de se produire lorsque vous filmez en marchant ou en déplaçant l'appareil photo pour suivre le mouvement du sujet. Le cas échéant, réglez le stabilisé motorisé sur [Arrêt].




- Exécutez les étapes de « Modification des réglages de l'option Mode Stabilisé » (p. 123) pour accéder à l'écran [Param. stabil.].
- Choisissez [Stabil. motorisé], puis [Arrêt] (p. 42).

- ❗ Les paramètres [Stabil. motorisé] ne sont pas appliqués lorsque [Mode Stabilisé] est réglé sur [Arrêt].

5

Mode de lecture

Amusez-vous à voir vos prises de vue et parcourez-les ou modifiez-les de différentes façons


- En vue de préparer l'appareil photo pour ces opérations, appuyez sur la touche  pour activer le mode de lecture.




Il peut s'avérer impossible de lire ou d'éditer les images qui ont été renommées ou préalablement éditées sur un ordinateur, ou les images d'autres appareils photo.

Affichage

Après avoir pris des photos ou filmé des vidéos, vous pouvez les afficher sur l'écran comme suit.





1 Activez le mode de lecture.






- Appuyez sur la touche .
- ▶ Votre dernière photo est affichée.




2 Parcourez vos images.

- Pour afficher l'image précédente, appuyez sur la touche . Pour afficher l'image suivante, appuyez sur la touche .



- Pour accéder au mode de défilement de l'affichage, maintenez enfoncées les touches  pendant au moins une seconde. Dans ce mode, appuyez sur les touches  pour parcourir les images.
- Pour revenir au mode d'affichage image par image, appuyez sur la touche .
- Pour parcourir les images regroupées par date de prise de vue, appuyez sur les touches  en mode de défilement de l'affichage.
- Les vidéos sont identifiées par une icône . Pour lire des vidéos, allez à l'étape 3.



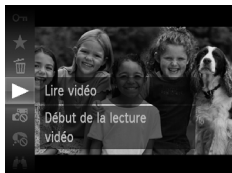

3 Lisez les vidéos.

- Pour démarrer la lecture, appuyez sur la touche **FUNC SET**, appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir ▶, puis appuyez à nouveau sur la touche **FUNC SET**.

4 Réglez le volume.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour régler le volume.

5 Suspendez la lecture.

- Pour suspendre la lecture, appuyez sur la touche **FUNC SET**. Le panneau de commande des vidéos s'affiche. Pour reprendre la lecture, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir ▶, puis sur la touche **FUNC SET**.
- ▶ Une fois la vidéo terminée, **SET** s'affiche.



- Pour passer au mode de prise de vue depuis le mode de lecture, appuyez sur le déclencheur à mi-course.
- Pour désactiver le défilement de l'affichage, appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Défil. affich.] sur l'onglet , puis choisissez [Arrêt].
- Pour reprendre la lecture depuis la dernière image visionnée, appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Poursuivre] sur l'onglet , puis [Dern. visu].
- Pour changer la transition affichée entre les images, appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Transition] sur l'onglet et appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir l'effet.

Photos

Vérification des personnes détectées dans l'identification de visage

Si vous faites basculer l'appareil photo en mode d'affichage simple (p. 128), les noms de cinq personnes détectées maximum enregistrées dans l'identification de visage (p. 61) s'affichent.



Basculez sur le mode d'affichage simple et vérifiez.


- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'affichage simple soit activé, puis appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image.
- ▶ Les noms s'affichent sur les personnes détectées.



- Si vous ne souhaitez pas afficher les noms sur les images prises au moyen de l'identification de visage, appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Infos identific. visages] sur l'onglet , puis réglez [Affichage nom] sur [Arrêt].


Changement de modes d'affichage

Appuyez sur la touche ▼ pour voir d'autres informations à l'écran ou pour masquer les informations. Pour en savoir plus sur les informations affichées, voir p. 206.

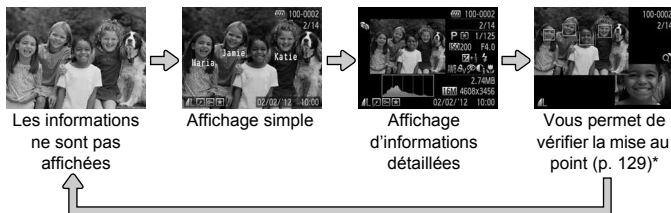

* Ne s'affiche pas pour les vidéos.



- Vous pouvez également changer de modes d'affichage en appuyant sur la touche ▼ immédiatement après la prise de vue, alors que votre photo est affichée. Cependant, l'affichage simple n'est pas disponible. Pour changer de mode d'affichage d'origine, appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [Lire info] sur l'onglet  (p. 80).

Avertissement de surexposition (pour les hautes lumières de l'image)

Les hautes lumières délavées sur l'image clignent sur l'écran dans l'affichage d'informations détaillées.


Histogramme



- Le graphique dans l'affichage d'informations détaillées est un histogramme indiquant la distribution de la luminosité sur l'image. L'axe horizontal représente le degré de luminosité et l'axe vertical quel pourcentage de l'image est à chaque niveau de luminosité. Consulter l'histogramme permet de vérifier l'exposition.

Vérification de la mise au point

Pour vérifier la mise au point de vos photos, vous pouvez agrandir la zone de l'image se trouvant dans la zone AF au moment de la prise de vue.

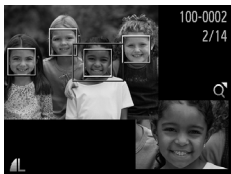


1 Accédez à la vérification de la mise au point.

- Appuyez sur la touche ▼ (p. 128).
- ▶ Un cadre blanc s'affiche là où la zone AF se trouvait lorsque la mise au point a été définie.
- ▶ Des cadres gris s'affichent sur les visages détectés ultérieurement, en mode de lecture.
- ▶ La zone de l'image dans le cadre orange est agrandie.



2 Changez de cadres.


- Déplacez la commande de zoom vers Q une fois.
- ▶ L'écran de gauche s'affiche.
- Pour passer à un cadre différent en présence de plusieurs cadres, appuyez sur la touche .

3 Effectuez un zoom avant ou arrière, ou visualisez d'autres zones de l'image.



- Pendant que vous examinez la mise au point, utilisez la commande de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière. Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour ajuster la position d'affichage.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour rétablir l'affichage d'origine de l'étape 1.

Navigation dans les images d'un index

En affichant plusieurs images dans un index, vous pouvez rapidement trouver les images que vous recherchez.








1 Affichez les images dans un index.

- Déplacez la commande de zoom vers  pour afficher les images dans un index. Si vous déplacez à nouveau la commande de zoom, le nombre d'images affichées augmente.
- Pour afficher moins d'images, déplacez la commande de zoom vers . Moins d'images s'affichent chaque fois que vous déplacez la commande de zoom.




2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches     pour choisir une image.
- ▶ Un cadre orange s'affiche autour de l'image sélectionnée.
- Appuyez sur la touche  pour voir l'image sélectionnée dans l'affichage image par image.

Recherche d'images

Lorsque vous recherchez des images sur une carte mémoire contenant plusieurs images, vous pouvez spécifier des critères de recherche pour afficher uniquement des images spécifiques. Vous pouvez également protéger (p. 139) ou effacer (p. 143) simultanément toutes les images d'un résultat de recherche.

 Nom	Affiche les images d'une personne enregistrée (p. 61).
 Favoris	Affiche les images marquées comme favoris (p. 148).
 Saut par date	Affiche les images prises à une date spécifique.
 Ma catégorie	Affiche les images d'une catégorie spécifique (p. 149).
 Image/vidéo	Affiche les photos/vidéos prises en mode  .

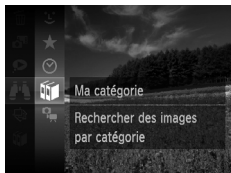

1 Choisissez un critère de recherche.

- Appuyez sur la touche **FUNC SET**, choisissez dans le menu et choisissez une condition (p. 41).



2 Visionnez les résultats de la recherche d'images.

- Choisissez le type d'images à afficher en appuyant sur les touches **▲▼◀▶**, puis appuyez sur la touche **FUNC SET**. (Sauf lors de la recherche d'images par **★**.)
 - Les images correspondant aux critères de recherche s'affichent à l'intérieur d'un cadre jaune.
 - Appuyez sur les touches **◀▶** pour voir les résultats de la recherche d'images.
 - Choisissez à l'étape 1 pour annuler la recherche d'images.




- Si l'appareil photo ne trouve aucune image correspondant à un critère de recherche, ces critères de recherche ne sont pas disponibles.





- Les options de consultation des images dans un résultat de recherche (étape 2) comprennent « Navigation dans les images d'un index » (p. 130), « Affichage des diaporamas » (p. 136) et « Agrandissement des images » (p. 135). Vous pouvez protéger, effacer ou imprimer toutes les images d'un résultat de recherche en une fois en choisissant « Sél. ttes im. trouvées » dans « Protection des images » (p. 139), « Effacement de toutes les images » (p. 143), « Ajout d'images à la liste d'impression (DPOF) » (p. 188) ou « Ajout d'images à un livre photo » (p. 192).
- Si vous reclassez les images par catégorie (p. 149) ou que vous les éditez et les sauvegardez comme de nouvelles images (p. 152), un message s'affiche et la recherche d'images prend fin.

Lecture des vidéos de Résumé vidéo


Les vidéos créées en mode  (p. 95) peuvent être lues par date.




1 Choisissez une vidéo.

- Appuyez sur la touche , choisissez  dans le menu et choisissez la date (p. 41).

2 Lisez la vidéo.

- Appuyez sur la touche  pour lancer la lecture.

Affichage des images individuelles d'un groupe

Les images regroupées prises en mode  (p. 100) sont généralement affichées ensemble, mais vous pouvez aussi les afficher individuellement.





1 Choisissez un groupe d'images.

- Appuyez sur les touches  pour choisir une image étiquetée .






2 Choisissez .



- Appuyez sur la touche , puis choisissez  dans le menu (p. 41).



3 Affichez les images individuelles du groupe.

- Si vous appuyez sur les touches ◀▶, seules les images du groupe s'affichent.
- Pour annuler la lecture de groupe, appuyez sur la touche , choisissez  dans le menu, et appuyez à nouveau sur la touche  (p. 41).



- Pendant la lecture de groupe (étape 3), vous pouvez utiliser les fonctions du menu accessibles en appuyant sur la touche . Vous pouvez également parcourir rapidement les images (« Navigation dans les images d'un index » (p. 130)) et les agrandir (« Agrandissement des images » (p. 135)). Vous pouvez protéger, effacer ou imprimer toutes les images d'un groupe en une fois en choisissant « Ttes images du groupe » dans « Protection des images » (p. 139), « Effacement de toutes les images » (p. 143), « Ajout d'images à la liste d'impression (DPOF) » (p. 188) ou « Ajout d'images à un livre photo » (p. 192).
- Pour annuler le regroupement des images afin de les afficher individuellement, appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Grouper images] sur l'onglet , puis choisissez [Arrêt] (p. 42). Cependant, il n'est pas possible d'annuler le regroupement des images pendant l'affichage individuel.


Photos

Modification des informations sur l'identification de visage



Si vous remarquez qu'un nom est incorrect pendant la lecture, vous pouvez le modifier ou l'effacer.

Cependant, vous ne pouvez pas ajouter de noms pour les personnes non détectées par Identification de visage (les noms ne s'affichent pas) et pour les personnes dont les noms ont été effacés.

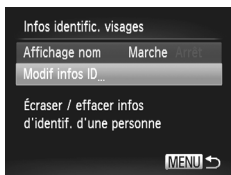Changement de noms





1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**, puis choisissez [Infos identifi. visages] sur l'onglet  (p. 42).
- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [Modif infos ID], puis appuyez sur la touche .




2 Choisissez une image.

- Exécutez la procédure de la p. 127 pour choisir une image, puis appuyez sur la touche .
- Un cadre orange s'affiche autour du visage sélectionné. Si plusieurs noms sont affichés sur une image, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir le nom à modifier, puis appuyez sur la touche .





3 Choisissez l'élément à éditer.

- Appuyez sur les touches opqr pour choisir [Ecraser], puis sur la touche .


4 Choisissez le nom de la personne à modifier.

- Exécutez l'étape 2 de la p. 67 pour choisir le nom de la personne que vous souhaitez modifier.

■ Effacement de noms

- Choisissez [Effacer] sur l'écran de l'étape 3 ci-dessus, et appuyez sur la touche .
- Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .

Agrandissement des images



Position approximative de la zone affichée

1 Agrandissez une image.

- Si vous déplacez la commande de zoom vers **Q**, l'image est zoomée et agrandie, et **SET** s'affiche. Vous pouvez agrandir les images jusqu'à environ 10x en maintenant la commande de zoom.
- Pour faire un zoom arrière, déplacez la commande de zoom vers **Q**. Vous pouvez revenir à l'affichage image par image en la maintenant.

2 Déplacez la position d'affichage et changez d'images selon vos besoins.

- Pour déplacer la position d'affichage, appuyez sur les touches **▲▼◀▶**.
- Avec **SET** affiché, vous pouvez passer sur **SET** en appuyant sur la touche **FUNC. SET**. Pour passer à d'autres images pendant le zoom, appuyez sur les touches **◀▶**. Appuyez à nouveau sur la touche **FUNC. SET** pour rétablir le réglage initial.




- Vous pouvez revenir à l'affichage image par image depuis l'affichage agrandi en appuyant sur la touche **MENU**.

Affichage des diaporamas

Lisez automatiquement les images d'une carte mémoire comme suit. Chaque image s'affiche pendant environ trois secondes.



Choisissez une transition de diaporama et lancez la lecture.

- Appuyez sur la touche **FUNC SET**, choisissez  dans le menu, puis choisissez l'option désirée (p. 41).
- ▶ Le diaporama démarre quelques secondes après l'affichage du message [Chargement de l'image...].
- Appuyez sur la touche **MENU** pour arrêter le diaporama.



- Les fonctions du Mode éco de l'appareil photo (p. 38) sont désactivées pendant les diaporamas.




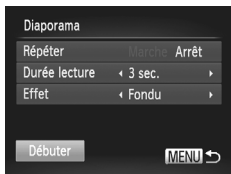
- Pour suspendre ou reprendre un diaporama, appuyez sur la touche **FUNC SET**.
- Vous pouvez passer à d'autres images pendant la lecture en appuyant sur les touches **◀▶**. Pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide, maintenez enfoncées les touches **◀▶**.
- Dans le mode de recherche d'images (p. 130), seules les images correspondant aux critères de recherche sont lues.

Modification des réglages du diaporama


Vous pouvez configurer la répétition d'un diaporama et vous pouvez modifier les transitions entre les images et la durée d'affichage de chaque image. Choisissez parmi six effets de transition entre images.

1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [Diaporama] sur l'onglet  (p. 42).



2 Configurez les réglages.

- Choisissez un élément de menu à configurer, puis choisissez l'option désirée (p. 42).
- Pour lancer le diaporama avec vos réglages, choisissez [Débuter] et appuyez sur la touche .
- Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur la touche **MENU**.



- [Durée lecture] ne peut pas être modifié lorsque [Bulles] est choisi dans [Effet].



Photos

Lecture automatique d'images semblables (Défilement intelligent)

En se basant sur l'image actuelle, l'appareil photo offre quatre images semblables que vous pourriez souhaiter voir. Après que vous choisissiez d'afficher une de ces images, l'appareil photo offre quatre autres images. C'est un moyen agréable de lire des images dans un ordre inattendu. Essayez cette fonction après avoir pris plusieurs photos dans différents types de scènes.



1 Choisissez le défilement intelligent.

- Appuyez sur la touche , puis choisissez  dans le menu (p. 41).
- ▶ Quatre images candidates s'affichent.



2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour choisir l'image que vous souhaitez afficher ensuite.
- ▶ L'image choisie est affichée au centre, entourée des quatre autres images candidates.
- Pour l'affichage plein écran de l'image centrale, appuyez sur la touche . Pour rétablir l'affichage d'origine, appuyez à nouveau sur la touche .
- Appuyez sur la touche **MENU** pour rétablir l'affichage image par image.







- Seules les photos prises avec cet appareil photo sont lues avec le défilement intelligent.
- [Défil. intell.] n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Il y a moins de 50 photos prises avec cet appareil photo
 - Une image non prise en charge est actuellement affichée
 - Lors de l'utilisation de la fonction de recherche d'images (p. 130)
 - Pendant la lecture de groupe (p. 132)

Protection des images

Protégez les images importantes pour empêcher l'effacement accidentel par l'appareil photo (p. 143).



- Appuyez sur la touche , puis choisissez  dans le menu (p. 41). [Image protégée] s'affiche.
- Pour annuler la protection, répétez ce processus et choisissez à nouveau , puis appuyez sur la touche .




- Les images protégées sur une carte mémoire sont effacées si vous formatez la carte (pages 164, 165).




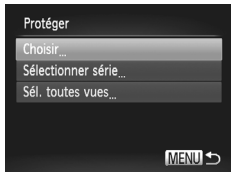
- Les images protégées ne peuvent pas être effacées par l'appareil photo. Pour les effacer, annulez d'abord les réglages de protection.

Utilisation du menu

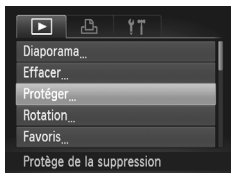

1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [Protéger] sur l'onglet  (p. 42).




2 Choisissez une méthode de sélection.

- Choisissez un élément de menu et un réglage comme souhaité (p. 42).
- Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur la touche **MENU**.





Sélection individuelle des images

1 Choisissez [Choisir].

- En exécutant l'étape 2 de la p. 139, choisissez [Choisir] et appuyez sur la touche .





2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image, puis appuyez sur la touche .  s'affiche.
- Pour annuler la protection, appuyez à nouveau sur la touche .  disparaît.
- Répétez ce processus pour spécifier d'autres images.




3 Protégez les images.

- Appuyez sur la touche **MENU**. Un message de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .

-  Les images ne sont pas protégées si vous passez en mode de prise de vue ou mettez l'appareil photo hors tension avant de terminer le processus de réglage à l'étape 3.


Sélection d'une plage

1 Choisissez [Sélectionner série].


- En exécutant l'étape 2 de la p. 139, choisissez [Sélectionner série] et appuyez sur la touche .




2 Choisissez une première image.


- Appuyez sur la touche .





- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image, puis appuyez sur la touche .

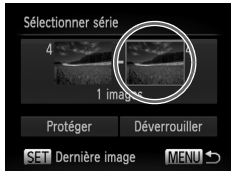

3 Choisissez une dernière image.


- Appuyez sur la touche ▶ pour choisir [Dernière image], puis appuyez sur la touche .

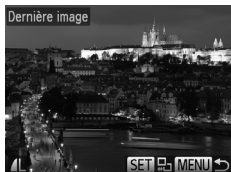

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image, puis appuyez sur la touche .
- Les images avant la première image ne peuvent pas être sélectionnées comme dernière image.




4 Protégez les images.

- Appuyez sur la touche ▼ pour choisir [Protéger], puis appuyez sur la touche .


Spécification de toutes les images en une fois

1 Choisissez [Sél. toutes vues].

- En exécutant l'étape 2 de la p. 139, choisissez [Sél. toutes vues] et appuyez sur la touche .



2 Protégez les images.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [Protéger], puis appuyez sur la touche .



- Pour annuler la protection des groupes d'images, choisissez [Déverrouiller] à l'étape 4 de « Sélection d'une plage » ou à l'étape 2 de « Spécification de toutes les images en une fois ».

Effacement d'images





Vous pouvez choisir et effacer les images inutiles une par une. Prenez garde lorsque vous effacez des images, car elles ne peuvent pas être récupérées.

1 Choisissez l'image à effacer.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image.



2 Effacez l'image.

- Appuyez sur la touche , puis choisissez  dans le menu (p. 41).
- Lorsque [Effacer?] s'affiche, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [Effacer], puis appuyez sur la touche .
- ▶ L'image actuelle est maintenant effacée.
- Pour annuler l'effacement, appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [Annuler], puis appuyez sur la touche .

Effacement de toutes les images


Vous pouvez effacer toutes les images en même temps. Prenez garde lorsque vous effacez des images, car elles ne peuvent pas être récupérées. Les images protégées (p. 139) ne peuvent pas être effacées.

Choix d'une méthode de sélection




1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche MENU et choisissez [Effacer] sur l'onglet  (p. 42).

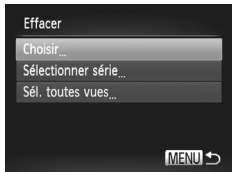


2 Choisissez une méthode de sélection.

- Choisissez un élément de menu et un réglage comme souhaité (p. 42).
- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir une méthode de sélection, puis appuyez sur la touche .
- Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur la touche MENU.


Sélection individuelle des images

1 Choisissez [Choisir].


- En exécutant l'étape 2 ci-dessus, choisissez [Choisir] et appuyez sur la touche .



2 Choisissez une image.

- Une fois l'étape 2 exécutée à la p. 140 pour choisir une image, ✓ s'affiche.
- Pour annuler l'effacement, appuyez à nouveau sur la touche . ✓ disparaît.
- Répétez ce processus pour spécifier d'autres images.


3 Effacez l'image.

- Appuyez sur la touche **MENU**. Un message de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur les touches **◀▶** pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .



Sélection d'une plage


1 Choisissez [Sélectionner série].

- En exécutant l'étape 2 de la p. 143, choisissez [Sélectionner série] et appuyez sur la touche .

2 Choisissez les images.

- Exécutez les étapes 2 et 3 de la p. 141 pour spécifier les images.


3 Effacez les images.

- Appuyez sur la touche **▼** pour choisir [Effacer], puis appuyez sur la touche .




■ Spécification de toutes les images en une fois

1 Choisissez [Sél. toutes vues].

- En exécutant l'étape 2 de la p. 143, choisissez [Sél. toutes vues] et appuyez sur la touche .

2 Effacez les images.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .



Rotation des images

Changez l'orientation des images et sauvegardez-les comme suit.




1 Choisissez .


- Appuyez sur la touche , puis choisissez  dans le menu (p. 41).




2 Faites pivoter l'image.

- Appuyez sur la touche ◀ ou ▶, selon le sens désiré. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'image est pivotée de 90°. Appuyez sur la touche  pour terminer le réglage.

Utilisation du menu

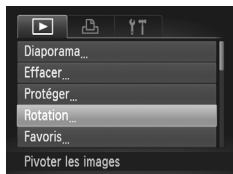





1 Choisissez [Rotation].

- Appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [Rotation] sur l'onglet  (p. 42).




2 Faites pivoter l'image.


- Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour choisir une image.
- L'image est pivotée de 90° chaque fois que vous appuyez sur la touche .
- Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur la touche **MENU**.

-  Les vidéos avec une qualité d'image de  ou  ne peuvent pas être pivotées.
- La rotation n'est pas possible lorsque [Rotation auto] est réglé sur [Arrêt] (p. 147).

Désactivation de la rotation automatique

Exécutez ces étapes pour désactiver la rotation automatique par l'appareil photo, lequel fait pivoter les images prises à la verticale pour qu'elles s'affichent verticalement sur l'appareil photo.

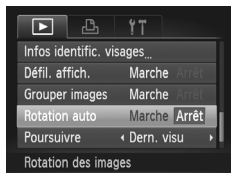

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Rotation auto] sur l'onglet , puis choisissez [Arrêt] (p. 42).



- Les images ne peuvent pas être pivotées (p. 146) lorsque vous réglez [Rotation auto] sur [Arrêt]. Par ailleurs, les images déjà pivotées s'affichent dans le sens original.
- En mode de défilement intelligent (p. 137), même si [Rotation auto] est réglé sur [Arrêt], les images prises à la verticale s'affichent verticalement et les images pivotées s'affichent dans le sens de leur rotation.

Catégories d'images

Vous pouvez marquer les images comme favoris et les attribuer à Ma catégorie (p. 149). En choisissant une catégorie dans la recherche d'images, vous pouvez restreindre les opérations suivantes à toutes ces images.


- Affichage (p. 126), Affichage des diaporamas (p. 136), Protection des images (p. 139), Effacement d'images (p. 143), Ajout d'images à la liste d'impression (DPOF) (p. 188), Ajout d'images à un livre photo (p. 192)

Marquage des images comme favoris



- Appuyez sur la touche **FUNC SET**, puis choisissez **★** dans le menu (p. 41).
- ▶ [Marqué comme favori] s'affiche.
- Pour annuler le marquage d'une image, répétez ce processus et choisissez à nouveau **★**, puis appuyez sur la touche **FUNC SET**.

Utilisation du menu

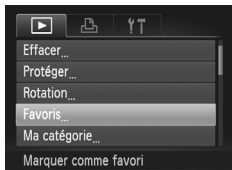

1 Choisissez [Favoris].

- Appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [Favoris] sur l'onglet **▶** (p. 42).



2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches **◀▶** pour choisir une image, puis appuyez sur la touche **FUNC SET**. **★** s'affiche.
- Pour annuler le marquage de l'image, appuyez à nouveau sur la touche **FUNC SET**. **★** disparaît.
- Répétez ce processus pour choisir d'autres images.



3 Terminez le processus de réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**. Un message de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .














- Les images ne sont pas marquées comme favoris si vous passez en mode de prise de vue ou mettez l'appareil photo hors tension avant de terminer le processus de réglage à l'étape 3.



- Les images favorites affichent un classement de trois étoiles (★★★☆☆) lorsqu'elles sont transférées vers des ordinateurs sous Windows 7 ou Windows Vista. (Ne s'applique pas aux vidéos.)



Organisation des images par catégorie (Ma catégorie)

Vous pouvez organiser les images en catégories. Veuillez noter que les images sont automatiquement classées en catégorie au moment de la prise de vue, d'après les conditions de prise de vue.

-  : Images avec des visages détectés ou images prises en mode  ou .
-  : Images détectées comme ,  ou  en mode **AUTO**, ou images prises en mode .
-  : Images prises en mode  ou .





1 Choisissez une catégorie.

- Appuyez sur la touche , puis choisissez  dans le menu (p. 41).




2 Choisissez les images.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image, appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir une catégorie, puis appuyez sur la touche . ✓ s'affiche.
- Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur la touche . ✓ disparaît.
- Répétez ce processus pour spécifier d'autres images.




3 Terminez le processus de réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**. Un message de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .




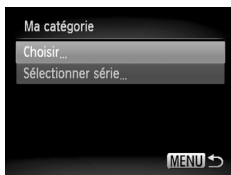
- Les images ne sont pas attribuées à une catégorie si vous passez en mode de prise de vue ou mettez l'appareil photo hors tension avant de terminer le processus de réglage à l'étape 3.

Utilisation du menu

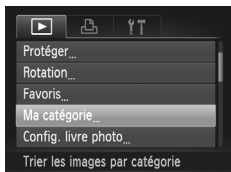

1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche **MENU**, puis choisissez [Ma catégorie] sur l'onglet  (p. 42).




2 Choisissez une méthode de sélection.

- Choisissez un élément de menu et un réglage comme souhaité (p. 42).
- Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur la touche **MENU**.

Sélection individuelle des images

1 Choisissez [Choisir].

- En exécutant l'étape 2 de la p. 150, choisissez [Choisir] et appuyez sur la touche .

2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image.



3 Choisissez une catégorie.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir une catégorie, puis appuyez sur la touche . ✓ s'affiche.
- Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur la touche . ✓ disparaît.
- Répétez ce processus pour choisir d'autres images.



4 Terminez le processus de réglage.

- Appuyez sur la touche MENU. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .

- Les images ne sont pas attribuées à une catégorie si vous passez en mode de prise de vue ou mettez l'appareil photo hors tension avant de terminer le processus de réglage à l'étape 4.

■ Sélection d'une plage

1 Choisissez [Sélectionner série].

- En exécutant l'étape 2 de la p. 150, choisissez [Sélectionner série] et appuyez sur la touche .

2 Choisissez les images.

- Exécutez les étapes 2 et 3 de la p. 141 pour spécifier les images.



3 Choisissez une catégorie.

- Appuyez sur la touche ▼ pour choisir le type d'image, puis appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une catégorie.

4 Terminez le processus de réglage.

- Appuyez sur la touche ▼ pour choisir [Choisir], puis appuyez sur la touche .


- Vous pouvez effacer la sélection de toutes les images dans la catégorie [Sélectionner série] en choisissant [Désélectionner] à l'étape 4.

Édition des photos

- ❗ L'édition des images (pages 152 – 156) est disponible uniquement si la carte mémoire dispose d'assez d'espace libre.

Recadrage des images

Sauvegardez une copie des images à une résolution inférieure.

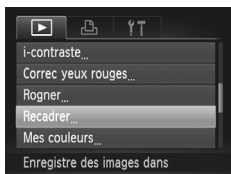

1 Choisissez [Recadrer].

- Appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [Recadrer] sur l'onglet (p. 42).

2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches pour choisir une image, puis appuyez sur la touche .

3 Choisissez une taille d'image.

- Appuyez sur les touches pour choisir la taille, puis appuyez sur la touche .
- ▶ [Enregistrer nouvelle image ?] s'affiche.



4 Sauvegardez la nouvelle image.

- Appuyez sur les touches pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .
- ▶ L'image est désormais sauvegardée comme nouveau fichier.



5 Examinez la nouvelle image.

- Appuyez sur la touche **MENU**. [Afficher nouvelle image ?] s'affiche.
- Appuyez sur les touches pour choisir [Oui], puis appuyez sur la touche .
- ▶ L'image sauvegardée est désormais affichée.




- ❗ L'édition n'est pas possible pour les images sauvegardées en tant que XS à l'étape 3.



- Les images ne peuvent pas être recadrées à une résolution supérieure.

Rognage

Vous pouvez spécifier une zone d'une image pour la sauvegarder en tant que fichier d'image distinct.

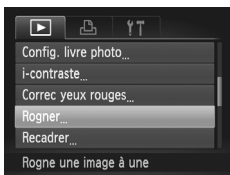

1 Choisissez [Rogner].

- Appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [Rogner] sur l'onglet (p. 42).

2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches pour choisir une image, puis appuyez sur la touche .

3 Ajustez le cadre de rognage.

- ▶ Un cadre s'affiche autour de la partie de l'image qui sera rognée.
- ▶ L'image d'origine est affichée dans le coin supérieur gauche et une prévisualisation de l'image rognée est affichée dans le coin inférieur droit.
- Pour redimensionner le cadre, déplacez la commande de zoom.
- Pour déplacer le cadre, appuyez sur les touches .
- Pour modifier l'orientation du cadre, appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche **MENU**.

Zone de rognage



Prévisualisation de l'image après le rognage

Résolution après le rognage



4 Sauvegardez l'image modifiée en tant que nouvelle image et examinez-la.

- Exécutez les étapes 4 et 5 de la p. 152.


- ❗ L'édition n'est pas possible pour les images prises à une résolution de **S** (p. 72) ou recadrées à **XS** (p. 152).




- Les images compatibles avec le rognage ont le même rapport largeur-hauteur après le rognage.
- Les images rognées auront une résolution inférieure aux images non rognées.
- Si vous recadrez des photos prises au moyen de l'identification de visage, seuls les noms des personnes conservées sur l'image recadrée demeurent.

Modification des teintes de couleur de l'image (Mes couleurs)


Vous pouvez ajuster les couleurs de l'image, puis sauvegarder l'image éditée comme fichier distinct. Pour en savoir plus sur chaque option, voir p. 112.

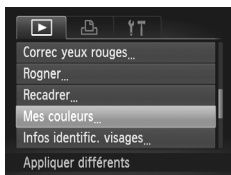


1 Choisissez [Mes couleurs].

- Appuyez sur la touche **MENU**, puis choisissez [Mes couleurs] sur l'onglet  (p. 42).

2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches **◀▶** pour choisir une image, puis appuyez sur la touche .

3 Choisissez une option.

- Appuyez sur les touches **◀▶** pour choisir une option, puis appuyez sur la touche .

4 Sauvegardez l'image modifiée en tant que nouvelle image et examinez-la.

- Exécutez les étapes 4 et 5 de la p. 152.




- ❗ La qualité d'image des photos que vous éditez de manière répétée de cette façon diminue à chaque fois et il se peut que vous n'obteniez pas la couleur désirée.



- La couleur des images éditées avec cette fonction peut légèrement varier de la couleur des images prises avec Mes couleurs (p. 112).

Correction de la luminosité de l'image (i-contraste)

Les zones de l'image excessivement sombres (comme les visages ou les arrière-plans) peuvent être détectées et automatiquement ajustées à une luminosité optimale. Un contraste général de l'image insuffisant est également automatiquement corrigé pour faire mieux ressortir les sujets. Choisissez parmi quatre degrés de correction, puis sauvegardez l'image en tant que fichier distinct.

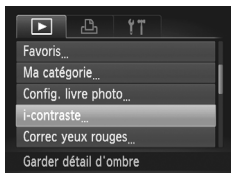

1 Choisissez [i-contraste].

- Appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [i-contraste] sur l'onglet (p. 42).

2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches pour choisir une image, puis appuyez sur la touche .

3 Choisissez une option.

- Appuyez sur les touches pour choisir une option, puis appuyez sur la touche .

4 Sauvegardez l'image modifiée en tant que nouvelle image et examinez-la.

- Exécutez les étapes 4 et 5 de la p. 152.




- Pour certaines images, la correction peut se révéler imprécise ou provoquer l'aspect granuleux des images.
- Les images peuvent sembler granuleuses après des modifications répétées au moyen de cette fonction.



- Si [Auto] ne produit pas les résultats escomptés, essayez de corriger les images en utilisant [Faible], [Moyen] ou [Élevé].

Correction des yeux rouges

Corrige automatiquement les images affectées par le phénomène des yeux rouges. Vous pouvez sauvegarder l'image corrigée en tant que fichier distinct.

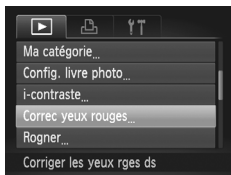

1 Choisissez [Correc yeux rouges].

- Appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [Correc yeux rouges] sur l'onglet (p. 42).

2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches **◀▶** pour choisir une image.

3 Corrigez l'image.

- Appuyez sur la touche .
- ▶ Les yeux rouges détectés par l'appareil photo sont à présent corrigés et les cadres s'affichent autour des zones de l'image corrigées.
- Agrandissez ou réduisez les images au besoin. Exécutez les étapes de « Agrandissement des images » (p. 135).




4 Sauvegardez l'image modifiée en tant que nouvelle image et examinez-la.

- Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour choisir [Nouv. Fichier], puis appuyez sur la touche .
- ▶ L'image est désormais sauvegardée comme nouveau fichier.
- Exécutez l'étape 5 de la p. 152.

- Il arrive que certaines images ne soient pas corrigées précisément.
- Pour écraser l'image d'origine avec l'image corrigée, choisissez [Ecraser] à l'étape 4. Dans ce cas, l'image d'origine sera effacée.
 - Les images protégées ne peuvent pas être écrasées.

Édition des vidéos

Vous pouvez couper les vidéos pour retirer des portions inutiles au début ou à la fin.

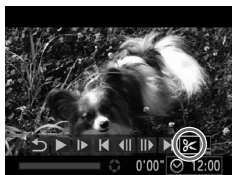


Panneau d'édition vidéo












Barre d'édition vidéo






1 Choisissez ✂.


- Exécutez les étapes 1 à 3 des pages 126 – 127, choisissez ✂ et appuyez sur la touche .
- ▶ Le panneau d'édition vidéo et la barre d'édition sont désormais affichés.

2 Spécifiez les portions à couper.



- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir  ou .
- Pour voir les portions que vous pouvez couper (identifiées par ✂ à l'écran), appuyez sur les touches ◀▶ pour déplacer . Coupez le début de la vidéo (à partir de ) en choisissant  et coupez la fin de la vidéo en choisissant .
- Même si vous déplacez  sur une position autre qu'un repère ✂, choisir  ne coupe que la portion du plus proche ✂ sur la gauche et choisir  coupe la portion du plus proche ✂ sur la droite.

3 Examinez la vidéo éditée.

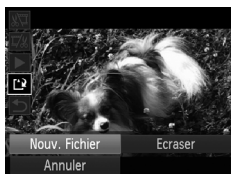- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir , puis appuyez sur la touche . La vidéo éditée est maintenant lue.
- Pour éditer à nouveau la vidéo, répétez l'étape 2.
- Pour annuler l'édition, appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir . Appuyez sur la touche , appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez à nouveau sur la touche .



4 Sauvegardez la vidéo éditée.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [E], puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [Nouv. Fichier], puis appuyez sur la touche .
- ▶ La vidéo est désormais sauvegardée comme nouveau fichier.



- Pour écraser la vidéo d'origine avec celle coupée, choisissez [Ecraser] à l'étape 4. Dans ce cas, la vidéo d'origine sera effacée.
- [Ecraser] est uniquement disponible lorsque les cartes mémoire manquent d'espace libre.
- Il se peut que les vidéos ne soient pas sauvegardées si la batterie se décharge pendant la sauvegarde.
- Lors de l'édition de vidéos, il est recommandé d'utiliser une batterie complètement chargée ou un kit adaptateur secteur (vendu séparément, p. 173).

6

Menu de réglage

Personnalisez ou ajustez les fonctions de base de l'appareil photo pour plus de facilité

Réglage des fonctions de base de l'appareil photo

Les fonctions peuvent être configurées sur l'onglet **F**. Personnalisez les fonctions couramment utilisées à votre guise pour plus de facilité (p. 42).

Désactivation du bruit de fonctionnement de l'appareil photo

Désactivez les sons de l'appareil photo et les vidéos comme suit.




- Choisissez [Muet], puis [Marche].



- Le bruit de fonctionnement peut également être coupé en maintenant enfoncée la touche **▼** au moment où vous mettez l'appareil photo sous tension.
- Le son n'est pas lu pendant les vidéos si vous désactivez les sons de l'appareil photo (p. 126). Pour rétablir le son pendant les vidéos, appuyez sur la touche **▲**. Réglez le volume avec les touches **▲▼**, au besoin.

Réglage du volume

Réglez le volume de chaque son de l'appareil photo comme suit.

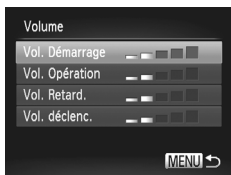


- Choisissez [Volume] et appuyez sur la touche **F**.
- Choisissez un élément, puis appuyez sur les touches **◀▶** pour régler le volume.

Personnalisation des sons


Personnalisez les bruits de fonctionnement de l'appareil photo comme suit.



- Choisissez [Options sonores], puis appuyez sur la touche .
- Choisissez un élément, puis appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une option.

1	Sons prédéfinis (ne peuvent pas être modifiées)
2	Sons prédéfinis Peuvent être modifiés en utilisant le logiciel fourni.



- Le son par défaut du déclencheur est utilisé en mode  (p. 100), quels que soient les changements apportés à [Son déclenc.].

Masquage des conseils et des astuces

Les astuces et les conseils s'affichent habituellement lorsque vous choisissez le menu FUNC. (p. 41) ou les éléments de menu (p. 42). Vous pouvez désactiver ces informations si vous le préférez.



- Choisissez [Conseils & infos] puis [Arrêt].

Luminosité de l'écran

Réglez la luminosité de l'écran comme suit.



- Choisissez [Luminosité], puis appuyez sur les touches ◀▶ pour régler la luminosité.




- Pour une luminosité maximale, maintenez enfoncée la touche ▼ pendant au moins une seconde, lorsque l'écran de prise de vue est affiché ou en affichage image par image. (Ceci annulera le réglage [Luminosité] sur l'onglet ŸŸ.) Pour rétablir la luminosité initiale, maintenez enfoncée la touche ▼ une nouvelle fois pendant au moins une seconde ou redémarrez l'appareil photo.

Écran de démarrage


Personnalisez l'écran de démarrage qui s'affiche lorsque vous allumez l'appareil photo, comme suit.



- Choisissez [Première image], puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une option.

	Pas de première image
1	Images prédéfinies (ne peuvent pas être modifiées)
2	Images prédéfinies Appliquez les photos souhaitées ou utilisez le logiciel fourni pour modifier l'image.

Personnalisation de l'écran de démarrage

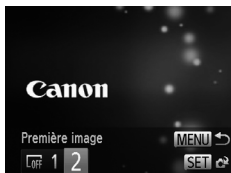





1 Accédez à l'écran [Première image] en mode de lecture.

- Appuyez sur la touche .
- En exécutant les étapes de la p. 162, choisissez [2] et appuyez sur la touche .



2 Choisissez une de vos photos.

- Choisissez une image et appuyez sur la touche . Lorsque [Enregistrer ?] s'affiche, appuyez sur les touches   pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .



- Le réglage de démarrage précédent est écrasé lorsque vous attribuez une nouvelle image à l'écran de démarrage.




- Vous pouvez attribuer des bruits de fonctionnement et des images pour l'écran de démarrage à votre appareil photo à partir du logiciel fourni. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX*.


Formatage des cartes mémoire

Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire ou une carte mémoire formatée sur un autre appareil, il est nécessaire de la formater avec cet appareil photo. Le formatage efface toutes les données sur la carte mémoire. Avant le formatage, copiez les images sur la carte mémoire vers un ordinateur ou prenez d'autres mesures pour en faire une copie de sauvegarde.


Une carte Eye-Fi (p. 194) renferme un logiciel. Avant de formater une carte Eye-Fi, installez ce logiciel sur votre ordinateur.

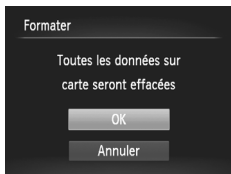



1 Accédez à l'écran [Formater].

- Choisissez [Formater] et appuyez sur la touche .

2 Choisissez [OK].

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .

3 Formatez la carte mémoire.

- Pour lancer le processus de formatage, appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .
- Lorsque le formatage est terminé, [Formatage carte mémoire terminé] s'affiche. Appuyez sur la touche .




- Le formatage ou l'effacement des données d'une carte mémoire modifie uniquement les informations de gestion des fichiers sur la carte et n'efface pas complètement les données. Lorsque vous transférez ou jetez les cartes mémoire, prenez des mesures pour protéger vos informations personnelles, au besoin en détruisant physiquement les cartes.




- La capacité totale de la carte indiquée sur l'écran de formatage peut être inférieure à celle annoncée.

Formatage simple

Effectuez un formatage simple dans les cas suivants : [Erreur carte mémoire] s'affiche, l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, la lecture/écriture des images sur la carte est plus lente, la prise de vue en continu est plus lente ou l'enregistrement vidéo s'arrête brusquement. Le formatage simple efface toutes les données sur la carte mémoire. Avant le formatage simple, copiez les images sur la carte mémoire vers un ordinateur ou prenez d'autres mesures pour en faire une copie de sauvegarde.

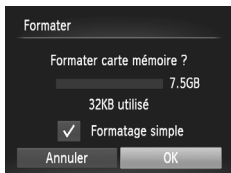

Effectuez le formatage simple.

- Sur l'écran de l'étape 1 de la p. 164, appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [Formatage simple], puis sélectionnez cette option (signalée par une coche ✓) en appuyant sur les touches ◀▶.
- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour choisir [OK], appuyez sur la touche , puis exécutez l'étape 3 de la p. 164 pour formater (formatage simple) la carte mémoire.



- Le formatage simple prend plus de temps que « Formatage des cartes mémoire » (p. 164), car les données sont effacées de toutes les zones de stockage de la carte mémoire.
- Vous pouvez annuler le formatage simple en cours en choisissant [Stop]. Dans ce cas, toutes les données sont effacées, mais la carte mémoire peut être utilisée normalement.

Numérotation de fichiers

Vos prises de vue sont automatiquement numérotées dans un ordre séquentiel (0001 à 9999) et sauvegardées dans des dossiers pouvant contenir jusqu'à 2 000 images chacun. Vous pouvez modifier la manière dont l'appareil photo attribue les numéros de fichier.



- Choisissez [N° fichiers], puis choisissez une option.

Continu	Les images sont numérotées à la suite (jusqu'à ce que la 9999e photo soit prise/sauvegardée) même si vous changez de cartes mémoire.
Réinit. Auto	La numérotation des images est réinitialisée à 0001 si vous changez de cartes mémoire ou lorsqu'un nouveau dossier est créé.



- Quelle que soit l'option sélectionnée dans ce réglage, les prises de vue peuvent être numérotées à la suite à partir du dernier numéro des images présentes sur les cartes mémoire nouvellement insérées. Pour commencer à sauvegarder des prises de vue depuis 0001, utilisez une carte mémoire vide (ou formatée (p. 164)).
- Reportez-vous au *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX* pour obtenir des informations sur la structure des dossiers de cartes ou les formats d'images.



Stockage des images d'après les données

Au lieu de sauvegarder les images dans des dossiers créés chaque mois, l'appareil photo peut créer des dossiers chaque jour que vous photographiez pour stocker les photos prises ce jour-là.



- Choisissez [Créer dossier], puis [TLJ].
- ▶ Les images sont maintenant sauvegardées dans les dossiers créés à la date de prise de vue.

Délai de la rétraction de l'objectif


Par mesure de sécurité, l'objectif se rétracte généralement au bout d'une minute après avoir appuyé sur la touche  en mode de prise de vue (p. 38). Réglez le délai de rétraction sur [0 sec.] pour que l'objectif se rétracte immédiatement après que vous appuyez sur la touche .




- Choisissez [Rétract. obj.], puis [0 sec.].

Réglage du Mode éco

Réglez le délai de désactivation automatique de l'appareil photo et de l'écran (Extinction auto et Affichage OFF, respectivement) au besoin (p. 38).

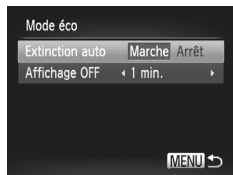

1 Accédez à l'écran [Mode éco].

- Choisissez [Mode éco] et appuyez sur la touche .

2 Configurez les réglages.

- Après avoir choisi un élément, appuyez sur les touches ◀▶ pour le régler selon vos besoins.



- Pour économiser la batterie, il est habituellement recommandé de choisir [Marche] pour [Extinction auto] et [1 min.] ou moins pour [Affichage OFF].




- Le réglage [Affichage OFF] est appliqué même si vous réglez [Extinction auto] sur [Arrêt].






Horloge mondiale

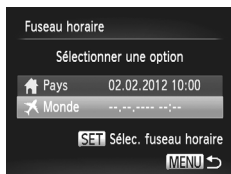
Afin de garantir que vos prises de vue comprendront la date et l'heure locales correctes lorsque vous voyagez à l'étranger, il vous suffit d'enregistrer au préalable la destination et de passer sur ce fuseau horaire. Cette fonction pratique élimine la nécessité de modifier manuellement le réglage de Date/Heure.

Avant d'utiliser l'horloge mondiale, il est nécessaire de régler la date et l'heure (p. 17) ainsi que le fuseau horaire de votre pays.





1 Spécifiez votre destination.

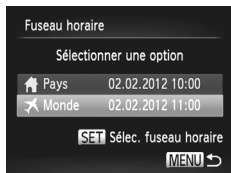

- Choisissez [Fuseau horaire] et appuyez sur la touche .
- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [ Monde], puis sur la touche .
- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir la destination.
- Pour régler l'heure d'été (1 heure d'avance), appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir .
- Appuyez sur la touche .



2 Basculez sur le fuseau horaire de destination.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [ Monde], puis sur la touche **MENU**.
- ▶  s'affiche à présent sur l'écran de prise de vue (p. 204).




- Si vous réglez la date ou l'heure en mode  (p. 18), l'heure et la date de votre [ Pays] sont automatiquement mises à jour.

Date et heure

Ajustez la date et l'heure comme suit.



1 Accédez à l'écran [Date/Heure].

- Choisissez [Date/Heure] et appuyez sur la touche .

2 Configurez les réglages.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir un élément, puis sur les touches ▲▼ pour ajuster le réglage.

Langue d'affichage


Changez de langue d'affichage au besoin.




1 Accédez à l'écran [Langue].

- Choisissez [Langue]  et appuyez sur la touche .

2 Configurez le réglage.

- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour choisir une langue, puis appuyez sur la touche .



- Vous pouvez également accéder à l'écran [Langue] en mode de lecture en maintenant enfoncée la touche  et en appuyant immédiatement sur la touche MENU.


Ajustement d'autres réglages

Vous pouvez également ajuster les réglages suivants sur l'onglet .


- [Système vidéo] (p. 176)
- [Com. via HDMI] (p. 177)
- [Paramètres Eye-Fi] (p. 194)

Rétablissement des réglages par défaut


Si vous modifiez par inadvertance un réglage, vous pouvez rétablir les réglages par défaut de l'appareil photo.

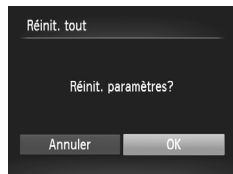




1 Accédez à l'écran [Réinit. tout].

- Choisissez [Réinit. tout] et appuyez sur la touche .

2 Rétablissez les réglages par défaut.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .
- ▶ Les réglages par défaut sont maintenant rétablis.



- Les fonctions suivantes ne sont pas ramenées à leur valeur par défaut.
 - Réglages sur l'onglet  [Date/Heure] (p. 18), [Langue ] (p. 19), [Fuseau horaire] (p. 168), [Système vidéo] (p. 176), et l'image attribuée à [Première image] (p. 162)
 - Informations enregistrées au moyen de la fonction d'identification de visage (p. 61)
 - Modes de prise de vue spécifiés lorsque le sélecteur de mode est placé sur  (p. 81)
 - Couleurs choisies sous Couleur contrastée (p. 92) ou Permuter couleur (p. 93)
 - Données de la balance des blancs personnalisée que vous avez enregistrées (p. 111)

7

Accessoires

Utilisez les accessoires fournis de manière efficace et profitez davantage de l'appareil photo avec les accessoires Canon en option et d'autres accessoires compatibles vendus séparément


Conseils sur l'utilisation des accessoires fournis

Utilisation efficace de la batterie et du chargeur

- **Chargez la batterie le jour de son utilisation (ou juste avant)**

Les batteries chargées se déchargent progressivement, même si elles ne sont pas utilisées.

Vous pouvez facilement vérifier l'état de charge de la batterie en fixant le couvercle de sorte que ▲ soit visible sur une batterie chargée et en le fixant de sorte que ▲ ne soit pas visible sur une batterie non chargée.



- **Stockage à long terme de la batterie**

Après avoir déchargé complètement la batterie, retirez-la de l'appareil photo. Rangez la batterie avec son couvercle en place. Si vous rangez une batterie partiellement chargée pendant une période prolongée (environ un an), sa durée de vie peut en être réduite ou ses performances affectées.


- **Utilisation du chargeur de batterie à l'étranger**

Le chargeur peut être utilisé dans les régions ayant une alimentation CA de 100 à 240 V (50/60 Hz). Pour les prises secteur de forme différente, utilisez un adaptateur en vente dans le commerce pour la fiche. N'utilisez jamais un transformateur électrique de voyage, car il pourrait endommager la batterie.

Accessoires en option

Les accessoires suivants sont vendus séparément. Veuillez noter que la disponibilité varie selon la région et que certains accessoires peuvent ne plus être disponibles.

Alimentation




Batterie NB-11L

- Batterie lithium-ion rechargeable

Chargeur de batterie CB-2LD/CB-2LDE

- Chargeur pour batterie NB-11L

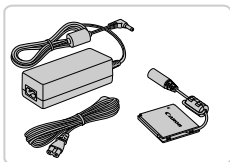

Kit adaptateur secteur ACK-DC90

- Pour alimenter l'appareil photo sur le secteur. Recommandé pour utiliser l'appareil photo pendant une période prolongée ou en cas de connexion à un ordinateur ou à une imprimante. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour charger la batterie de l'appareil photo.

- ⚠ Le chargeur de batterie et le kit adaptateur secteur peuvent être utilisés dans les régions ayant une alimentation CA de 100 à 240 V (50/60 Hz).
- Pour les prises secteur de forme différente, utilisez un adaptateur en vente dans le commerce pour la fiche. N'utilisez jamais un transformateur électrique de voyage, car il pourrait endommager la batterie.


Flashes



Flash haute puissance HF-DC2


- Flash externe pour éclairer les sujets hors de portée du flash intégré.

Autres accessoires




Boîtier étanche WP-DC330L

- Pour prendre des photos sous l'eau jusqu'à une profondeur de 3 mètres. Également pratique pour photographier sous la pluie, à la plage ou sur les pistes de ski.



Câble AV AVC-DC400

- Raccordez l'appareil photo à un téléviseur pour afficher les images sur un écran plus grand.



Câble HDMI HTC-100

- Permet de raccorder l'appareil photo à l'entrée HDMI d'un téléviseur haute définition.

Imprimantes



Série
SELPHY



Imprimantes
à jet d'encre

Imprimantes Canon compatibles PictBridge

- Il est possible d'imprimer des images sans ordinateur en raccordant l'appareil photo à une imprimante Canon compatible PictBridge. Pour en savoir plus, consultez votre revendeur Canon le plus proche.

Lecture sur un téléviseur

En raccordant l'appareil photo à un téléviseur, vous pouvez voir vos prises de vue sur un écran plus grand.

Pour en savoir plus sur la connexion ou sur la manière de changer d'entrée, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.




- Certaines informations peuvent ne pas s'afficher pendant l'affichage des images sur un téléviseur (p. 206).

Lecture sur un téléviseur de définition standard


Raccorder l'appareil photo à un téléviseur avec le câble AV AVC-DC400 (vendu séparément) vous permet de voir vos prises de vue sur un écran plus grand tout en commandant l'appareil photo.

1 Assurez-vous que l'appareil photo et le téléviseur sont éteints.

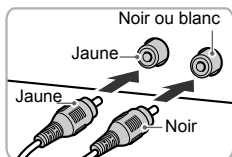


2 Connectez l'appareil photo au téléviseur.

- Sur le téléviseur, insérez les fiches du câble à fond dans les entrées vidéo comme illustré.
- Sur l'appareil photo, ouvrez le couvre-bornes et insérez la fiche du câble à fond dans la borne.




3 Mettez le téléviseur sous tension et sélectionnez l'entrée vidéo.


- Placez l'entrée du téléviseur sur l'entrée vidéo à laquelle le câble a été raccordé à l'étape 2.



4 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil photo sous tension.
- ▶ Les images de l'appareil photo sont maintenant affichées sur le téléviseur. (Rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.)
- Une fois terminé, mettez l'appareil photo et le téléviseur hors tension avant de débrancher le câble.





- Un affichage correct ne sera pas possible si le format de sortie vidéo de l'appareil photo (NTSC ou PAL) ne correspond pas au format du téléviseur. Pour modifier le format de sortie vidéo, appuyez sur la touche **MENU** et choisissez [Système vidéo] sur l'onglet .




- Lorsque l'appareil photo et le téléviseur sont raccordés, vous pouvez également prendre des photos tout en prévisualisant les images sur le grand écran du téléviseur. Pour photographier, procédez de la même manière qu'avec l'écran de l'appareil photo.

■ Lecture sur un téléviseur haute définition


Raccorder l'appareil photo à un téléviseur HD avec le câble HDMI HTC-100 (vendu séparément) vous permet de voir vos photos sur un écran plus grand. Il est possible de voir les vidéos filmées à une résolution de  ou  en haute définition.

1 Assurez-vous que l'appareil photo et le téléviseur sont éteints.

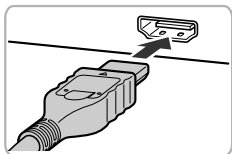

2 Connectez l'appareil photo au téléviseur.

- Sur le téléviseur, insérez la fiche du câble à fond dans l'entrée HDMI comme illustré.
- Sur l'appareil photo, ouvrez le couvre-bornes et insérez la fiche du câble à fond dans la borne.



3 Affichez les images.

- Exécutez les étapes 3 et 4 des pages 175 – 176 pour afficher les images.



- Il n'est pas possible de raccorder le câble d'interface fourni ou un câble AV en option en même temps qu'un câble HDMI HTC-100. Si vous insérez de force les câbles dans l'appareil photo simultanément, vous risquez d'endommager l'appareil photo et les câbles.



- Les bruits de fonctionnement de l'appareil photo ne sont pas émis lorsque l'appareil photo est raccordé à un téléviseur HD.

■ Commande de l'appareil photo avec la télécommande du téléviseur

Si vous raccordez l'appareil photo à un téléviseur HDMI compatible CEC, la lecture (y compris la lecture de diaporamas) est possible en utilisant la télécommande du téléviseur.

Dans ce cas, vous devrez ajuster certains réglages du téléviseur. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.



1 Configurez les réglages.

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Com. via HDMI] sur l'onglet **Ÿ†**, puis choisissez [Activer] (p. 42).

2 Connectez l'appareil photo au téléviseur.

- Exécutez les étapes 1 et 2 de la p. 176 pour relier l'appareil photo au téléviseur.







3 Affichez les images.

- Mettez le téléviseur sous tension. Sur l'appareil photo, appuyez sur la touche **▶**.
- ▶ Les images de l'appareil photo sont maintenant affichées sur le téléviseur. (Rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.)

4 Commandez l'appareil photo avec la télécommande du téléviseur.

- Appuyez sur les touches ◀▶ de la télécommande pour parcourir les images.
- Appuyez sur la touche OK/Sélection pour afficher le panneau de commande de l'appareil photo. Sélectionnez les éléments du panneau de commande en appuyant sur les touches ◀▶ pour choisir un élément, puis appuyez à nouveau sur la touche OK/Sélection.

Options du panneau de commande de l'appareil photo affichées sur le téléviseur

	Retour	Ferme le menu.
	Lecture par groupe	Affiche des groupes d'images prises en mode  (p. 100). (S'affiche uniquement lorsqu'une image regroupée est sélectionnée.)
	Lire vidéo	Lance la lecture vidéo. (S'affiche uniquement lorsqu'une vidéo est sélectionnée.)
	Diaporama	Lance la lecture du diaporama. Pour changer d'images pendant la lecture, appuyez sur les touches ◀▶ de la télécommande.
	Lecture index	Affiche plusieurs images dans un index.
DISP.	Modifier affichage	Change de modes d'affichage (p. 40).




- Si vous appuyez sur n'importe quelle touche de l'appareil photo, la commande passera à l'appareil photo, ce qui empêchera la commande à distance jusqu'à ce que vous retourniez à l'affichage image par image.
- Il se peut que l'appareil photo ne réponde pas toujours correctement, même si la télécommande est celle d'un téléviseur HDMI compatible CEC.

Alimenter l'appareil photo sur le secteur

En alimentant l'appareil photo avec le kit adaptateur secteur ACK-DC90 (vendu séparément), vous n'avez pas besoin de surveiller le niveau de charge de la batterie.


1 Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension.

Orifice pour le câble du connecteur

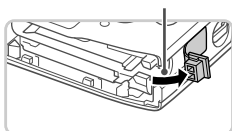


2 Ouvrez le couvercle.

- Exécutez l'étape 2 de la p. 15 pour ouvrir le couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire.
- Ouvrez l'orifice pour le câble du connecteur comme illustré.

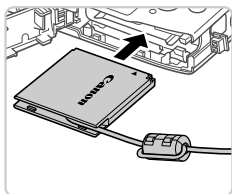


3 Insérez le connecteur.

- Insérez le connecteur comme illustré.




- Veillez à ce que le câble du connecteur passe par l'entrée.

Câble

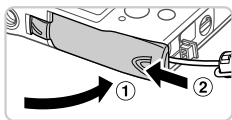


4 Fermez le couvercle.

- Abaissez le couvercle (①) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'au déclic dans la position fermée (②).



5 Connectez le cordon d'alimentation.

- Insérez la fiche de l'adaptateur dans l'extrémité du câble du connecteur.
- Insérez une extrémité du cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur compact, puis branchez l'autre extrémité sur la prise secteur.
- Mettez l'appareil photo sous tension et utilisez-le à votre guise.
- Quand vous avez terminé, mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.



- Ne débranchez pas l'adaptateur ni le cordon d'alimentation alors que l'appareil photo est encore sous tension, sous peine d'effacer vos prises de vue ou d'endommager l'appareil photo.
- Ne fixez pas l'adaptateur ou le cordon de l'adaptateur à d'autres objets, sous peine d'endommager le produit ou de provoquer son dysfonctionnement.

Impression de photos


Vos photos peuvent être facilement imprimées en raccordant l'appareil photo à une imprimante. Sur l'appareil photo, vous pouvez spécifier les images qui seront imprimées par lot, préparer des commandes de tirage photo, et préparer ou imprimer les images en livres photos.

Une imprimante photo compacte de la série Canon SELPHY CP est utilisée ici à titre d'illustration. Les écrans affichés et les fonctions disponibles dépendent de l'imprimante. Reportez-vous également au mode d'emploi de l'imprimante pour de plus amples informations.

Impression facile


Imprimez facilement vos photos en raccordant l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge (vendue séparément) avec le câble d'interface fourni (p. 2).

1 Assurez-vous que l'appareil photo et l'imprimante sont éteints.




2 Connectez l'appareil photo à l'imprimante.


- Ouvrez le couvercle. Tout en tenant la plus petite fiche du câble dans le sens indiqué, insérez-la à fond dans la borne de l'appareil photo.
- Raccordez la fiche la plus grosse du câble à l'imprimante. Pour d'autres détails de branchement, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.



3 Mettez l'imprimante sous tension.

4 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil photo sous tension.






5 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image.




6 Accédez à l'écran d'impression.

- Appuyez sur la touche , choisissez , puis appuyez à nouveau sur la touche .



7 Imprimez l'image.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [Imprimer], puis appuyez sur la touche .
- ▶ L'impression débute maintenant.
- Pour imprimer d'autres images, répétez les étapes 5 et 6 une fois l'impression terminée.
- Lorsque vous avez terminé d'imprimer, mettez l'appareil photo et l'imprimante hors tension, et débranchez le câble d'interface.



- Pour les imprimantes Canon compatibles PictBridge (vendues séparément), voir p. 174.

Configuration des réglages impression



1 Accédez à l'écran d'impression.

- Exécutez les étapes 1 à 6 des pages 181 – 182 pour accéder à l'écran de gauche.

2 Configurez les réglages.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir un élément, puis sur les touches ◀▶ pour choisir une option.


🗨️	Standard	Correspond aux réglages actuels de l'imprimante.
	Date	Imprime les images avec horodatage.
	Fich. N°	Imprime les images avec le numéro de fichier.
	Les 2	Imprime les images à la fois avec la date et le numéro de fichier.
	Arrêt	–
🖼️	Standard	Correspond aux réglages actuels de l'imprimante.
	Arrêt	–
	Marche	Utilise les informations au moment de la prise de vue pour imprimer sous des réglages optimaux.
	Yrouges1	Corrige le phénomène des yeux rouges.
📄	Nb de copies	Choisissez le nombre de copies à imprimer.
Rogner	–	Spécifiez la zone de l'image que vous souhaitez imprimer (p. 184).
Infos papier	–	Spécifiez le format du papier, la mise en page et d'autres détails (p. 185).

Rognage des images avant l'impression (Rogner)

En rognant les images avant impression, vous pouvez imprimer la zone d'image de votre choix au lieu de l'image entière.











1 Choisissez [Rogner].

- Après avoir exécuté l'étape 1 de la p. 183 pour accéder à l'écran d'impression, choisissez [Rogner] et appuyez sur la touche .
- ▶ Un cadre de rognage s'affiche alors, indiquant la zone d'image à imprimer.



2 Ajustez le cadre de rognage, au besoin.

- Pour redimensionner le cadre, déplacez la commande de zoom.
- Pour déplacer le cadre, appuyez sur les touches    .
- Pour faire pivoter le cadre, appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches   pour choisir [OK] et sur la touche .

3 Imprimez l'image.

- Exécutez l'étape 7 de la p. 182 pour imprimer.




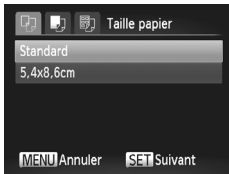
- Le rognage peut s'avérer impossible avec de petites tailles d'image ou certains rapports largeur-hauteur.
- Il se peut que la date ne s'imprime pas correctement si vous rognez les images alors que [Cachet date] est sélectionné.

Choix du format de papier et de la mise en page avant l'impression




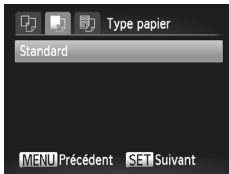
1 Choisissez [Infos papier].

- Après avoir exécuté l'étape 1 de la p. 183 pour accéder à l'écran d'impression, choisissez [Infos papier] et appuyez sur la touche .




2 Choisissez un format de papier.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir une option, puis sur la touche .




3 Choisissez le type de papier.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir une option, puis sur la touche .



4 Choisissez la mise en page.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir une option.
- Si vous choisissez [Nb. Images], appuyez sur les touches ◀▶ pour spécifier le nombre d'images par feuille.
- Appuyez sur la touche .


5 Imprimez l'image.

Options de mise en page disponibles


Standard	Correspond aux réglages actuels de l'imprimante.
Avec marge	Impressions avec un espace blanc autour de l'image.
Sans marge	Sans marge, impression bord à bord.
Nb. Images	Choisissez le nombre d'images à imprimer par feuille.
N° photo	Impression de photos d'identité. Uniquement disponible pour les images ayant une résolution de L et un rapport largeur-hauteur de 4:3.
Form. Fixe	Choisissez la taille d'impression. Choisissez entre les impressions 90 x 130 mm, carte postale ou grand format.

Impression des photos d'identité

1 Choisissez [N° photo].

- En exécutant les étapes 1 à 4 de la p. 185, choisissez [N° photo], puis appuyez sur la touche .



2 Choisissez la longueur du côté long et du côté court.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir un élément. Choisissez la longueur en appuyant sur les touches ◀▶ et appuyez sur la touche .


3 Choisissez la zone à imprimer.

- Exécutez l'étape 2 de la p. 184 pour choisir la zone à imprimer.

4 Imprimez l'image.

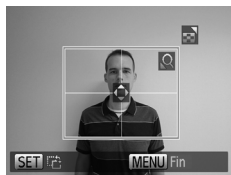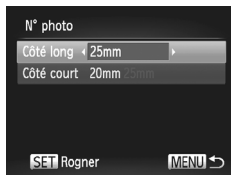


Impression de scènes vidéo

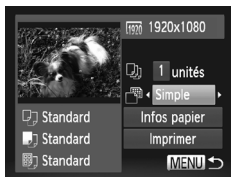

1 Accédez à l'écran d'impression.

- Exécutez les étapes 1 à 6 des pages 181 – 182 pour choisir une vidéo. L'écran de gauche s'affiche.

2 Choisissez une méthode d'impression.


- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir , puis sur les touches ◀▶ pour choisir la méthode d'impression.

3 Imprimez l'image.

Options d'impression vidéo

Simple	Imprime la scène actuelle en tant que photo.
Séquence	Imprime une séquence de scènes, à un intervalle donné, sur une feuille de papier. Vous pouvez également imprimer le numéro de dossier, le numéro de fichier et le temps écoulé pour l'image en réglant [Légende] sur [Marche].



- Pour annuler l'impression en cours, appuyez sur la touche .
- [N° photo] et [Séquence] ne sont pas disponibles avec les modèles d'imprimante Canon compatibles PictBridge plus anciens que CP720 et CP730.

Ajout d'images à la liste d'impression (DPOF)

Vous pouvez configurer directement sur l'appareil photo l'impression par lot (p. 191) et l'ordre d'impression auprès d'un service de tirage photo.

Choisissez jusqu'à 998 images sur une carte mémoire et configurez les réglages applicables, comme le nombre de copies, comme suit.

Les informations d'impression que vous préparez de cette manière seront conformes aux normes DPOF (Digital Print Order Format).





Ajout d'images à la liste d'impression via le menu FUNC.

Vous pouvez ajouter des images à la liste d'impression (DPOF) juste après la prise de vue ou ultérieurement pendant la lecture via le menu FUNC.

1 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image.

2 Ajoutez les images à la liste d'impression.


- Appuyez sur la touche , choisissez  dans le menu et appuyez à nouveau sur la touche .
- Appuyez sur les touches ▲▼ pour spécifier le nombre d'impressions. Choisissez [Ajouter] en appuyant sur les touches ◀▶, puis appuyez sur la touche .



Configuration des réglages impression


Spécifiez le format d'impression, l'ajout ou non de la date ou du numéro de fichier, et d'autres réglages, comme suit. Ces réglages s'appliquent à toutes les images de la liste d'impression.




- Appuyez sur la touche **MENU**, puis choisissez [Réglages impression] sur l'onglet . Choisissez et configurez les réglages comme souhaité (p. 42).

Type d'impres.	Standard	Une image est imprimée par feuille.
	Index	De plus petites versions de plusieurs images sont imprimées par feuille.
	Toutes	Les formats standard et index sont tous deux imprimés.
Date	Marche	Les images sont imprimées avec la date de prise de vue.
	Arrêt	–
Fichier No	Marche	Les images sont imprimées avec le numéro de fichier.
	Arrêt	–
Réinit. DPOF	Marche	Tous les réglages de la liste d'impression de l'image sont effacés après l'impression.
	Arrêt	–



- Il se peut que tous vos réglages DPOF ne soient pas appliqués lors de l'impression par l'imprimante ou un service de tirage photo, dans certains cas.
-  peut s'afficher sur l'appareil photo pour vous avertir que la carte mémoire comporte des réglages d'impression configurés sur un autre appareil photo. Si vous modifiez les réglages d'impression au moyen de cet appareil photo, vous risquez d'écraser tous les réglages précédents.
- Régler la [Date] sur [Marche] peut provoquer l'impression en double de la date avec certaines imprimantes.





- Si vous spécifiez [Index], vous ne pourrez pas choisir [Marche] à la fois pour la [Date] et [Fichier No].
- La date est imprimée dans un format correspondant aux détails du réglage dans [Date/Heure] sur l'onglet , accessible en appuyant sur la touche **MENU** (p. 17).
- L'impression d'index n'est pas disponible sur certaines imprimantes Canon compatibles PictBridge (vendues séparément).







Configuration de l'impression pour chaque image





1 Choisissez [Sél. vues & quantité].

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Sél. vues & quantité] sur l'onglet , puis appuyez sur la touche .

2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches   pour choisir une image, puis appuyez sur la touche .
- ▶ Vous pouvez à présent spécifier le nombre de copies.
- Si vous spécifiez l'impression de l'index pour l'image, elle est étiquetée avec une icône . Pour annuler l'impression de l'index pour l'image, appuyez à nouveau sur la touche .  disparaît.

3 Spécifiez le nombre d'impressions.


- Appuyez sur les touches   pour spécifier le nombre d'impressions (maximum 99).
- Pour configurer l'impression pour d'autres images et spécifier le nombre d'impressions, répétez les étapes 2 et 3.
- La quantité à imprimer ne peut pas être spécifiée pour les impressions d'index. Vous pouvez uniquement choisir les images à imprimer en exécutant l'étape 2.
- Ceci fait, appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran de menu.



Configuration de l'impression pour une plage d'images




1 Choisissez [Sélectionner série].

- En exécutant l'étape 1 de la p. 190, choisissez [Sélectionner série] et appuyez sur la touche .

2 Choisissez les images.

- Exécutez les étapes 2 et 3 de la p. 141 pour spécifier les images.


3 Configurez les réglages d'impression.

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [Demande], puis appuyez sur la touche .


■ Configuration de l'impression pour toutes les images




1 Choisissez [Sél. toutes vues].

- En exécutant l'étape 1 de la p. 190, choisissez [Sél. toutes vues] et appuyez sur la touche .


2 Configurez les réglages d'impression.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .


■ Suppression de toutes les images de la liste d'impression

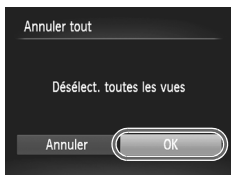

1 Choisissez [Annuler tout].


- En exécutant l'étape 1 de la p. 190, choisissez [Annuler tout] et appuyez sur la touche .

2 Confirmez l'effacement de la liste d'impression.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .

■ Impression des images ajoutées à la liste d'impression (DPOF)





- Avec des images ajoutées à la liste d'impression (pages 188 – 191), l'écran de gauche s'affiche lorsque vous reliez l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge. Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir [Imprimer], puis appuyez simplement sur la touche  pour imprimer les images de la liste d'impression.
- Une tâche d'impression DPOF que vous avez momentanément arrêtée reprend à partir de l'image suivante.

Ajout d'images à un livre photo

Les livres photos peuvent être configurés sur l'appareil photo en choisissant jusqu'à 998 images sur une carte mémoire et en les important vers le logiciel fourni sur votre ordinateur, où elles sont stockées dans leur propre dossier. Ceci se révèle pratique lors de la commande en ligne de livres photos imprimés ou de l'impression de livres photos sur votre propre imprimante.

Choix d'une méthode de sélection

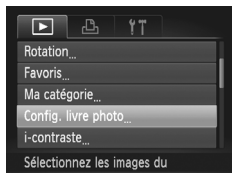

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Config. livre photo] sur l'onglet , puis choisissez la méthode de sélection des images.




- ! peut s'afficher sur l'appareil photo pour vous avertir que la carte mémoire comporte des réglages d'impression configurés sur un autre appareil photo. Si vous modifiez les réglages d'impression au moyen de cet appareil photo, vous risquez d'écraser tous les réglages précédents.




- Après avoir importé les images sur votre ordinateur, reportez-vous également au *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX* et au mode d'emploi de l'imprimante pour de plus amples informations.

Ajout d'images individuellement

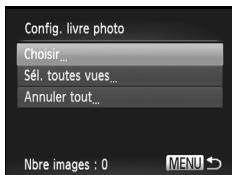

1 Choisissez [Choisir].

- En exécutant la procédure précédente, choisissez [Choisir] et appuyez sur la touche .




2 Choisissez une image.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir une image, puis appuyez sur la touche .
- ▶ ✓ s'affiche.
- Pour retirer l'image du livre photo, appuyez à nouveau sur la touche . ✓ disparaît.
- Répétez ce processus pour spécifier d'autres images.
- Ceci fait, appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'écran de menu.


Ajout de toutes les images à un livre photo




1 Choisissez [Sél. toutes vues].

- En exécutant la procédure de la p. 192, choisissez [Sél. toutes vues] et appuyez sur la touche .


2 Configurez les réglages d'impression.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .


Retrait de toutes les images d'un livre photo

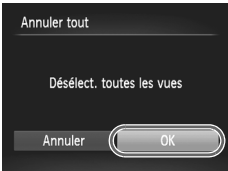

1 Choisissez [Annuler tout].

- En exécutant la procédure de la p. 192, choisissez [Annuler tout] et appuyez sur la touche .

2 Confirmez l'effacement du livre photo.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir [OK], puis appuyez sur la touche .

Utilisation d'une carte Eye-Fi

Avant d'utiliser une carte Eye-Fi, vérifiez toujours que son utilisation locale est autorisée (p. 3).







Insérer une carte Eye-Fi préparée permet de transférer automatiquement et sans fil les images vers un ordinateur ou de les télécharger sur un site Web de partage de photos.

Les images sont transférées par la carte Eye-Fi. Reportez-vous au mode d'emploi de la carte ou contactez le fabricant pour des instructions sur la préparation et l'utilisation de la carte ou sur la résolution de problèmes de transfert.





- Lorsque vous utilisez une carte Eye-Fi, gardez à l'esprit les points suivants.
- Les cartes peuvent continuer de transmettre des ondes radio lorsque [Transf. Eye-Fi] est réglé sur [Désact.] (p. 195). Retirez la carte Eye-Fi avant d'entrer dans un hôpital, un avion ou d'autres zones où la transmission est interdite.
- Lorsque vous tentez de résoudre des problèmes de transfert d'images, vérifiez les réglages de la carte et de l'ordinateur. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de la carte.
- Une connexion sans fil médiocre peut ralentir le transfert d'images, voire l'interrompre dans certains cas.
- Les cartes Eye-Fi peuvent chauffer, en raison de leur fonction de transfert.
- La consommation de la batterie sera plus rapide que dans le cas d'une utilisation normale.
- Le fonctionnement de l'appareil photo peut stagner. Pour y remédier, essayez de régler [Transf. Eye-Fi] sur [Désact.]

Le statut de connexion de la carte Eye-Fi dans l'appareil photo peut être vérifié sur l'écran de prise de vue (en mode d'affichage régulier des informations) ou sur l'écran de lecture (en mode d'affichage simple des informations).

 (Gris)	Non connecté
 (Blanc clignotant)	Connexion en cours
 (Blanc)	Connecté
 (Animé)	Transfert en cours
	Connexion interrompue
	Erreur d'acquisition des informations de la carte Eye-Fi (Redémarrez l'appareil photo. L'apparition répétée de cette icône peut indiquer un problème avec la carte.)


Les images étiquetées avec une icône  ont été transférées.






- Le Mode éco (p. 38) sur l'appareil photo est provisoirement désactivé pendant le transfert d'images.
- Si vous choisissez le mode , la connexion Eye-Fi sera interrompue. Même si la connexion Eye-Fi est rétablie après avoir choisi un autre mode de prise de vue ou activé le mode de lecture, l'appareil photo peut transférer une nouvelle fois des vidéos réalisées en mode .

Vérification des informations de connexion

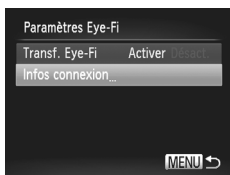
Vérifiez le point d'accès SSID utilisé par la carte Eye-Fi ou le statut de connexion, au besoin.





- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Paramètres Eye-Fi] sur l'onglet , puis appuyez sur la touche .
- Choisissez [Infos connexion], puis appuyez sur la touche .
- L'écran des informations de connexion s'affiche.

Désactivation du transfert Eye-Fi

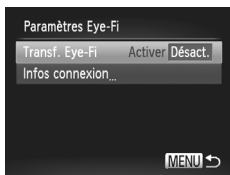Configurez le réglage comme suit pour désactiver le transfert Eye-Fi par la carte, si nécessaire.



Choisissez [Désact.] sous [Transf. Eye-Fi].

- Appuyez sur la touche **MENU**, choisissez [Paramètres Eye-Fi] sur l'onglet , puis appuyez sur la touche .
- Choisissez [Transf. Eye-Fi], puis choisissez [Désact.].



- [Paramètres Eye-Fi] ne s'affiche pas tant qu'une carte Eye-Fi n'est pas insérée dans l'appareil photo avec sa languette de protection contre l'écriture en position déverrouillée. Pour cette raison, vous ne pouvez pas modifier les réglages d'une carte Eye-Fi insérée si la languette de protection contre l'écriture est en position verrouillée.

8

Annexe

Informations utiles lors de l'utilisation de l'appareil photo

Dépannage

Si vous pensez que l'appareil photo a un problème, commencez par vérifier les points suivants. Si les indications ci-dessous ne résolvent pas le problème, contactez un centre d'assistance Canon.

Alimentation

Rien ne se produit lorsque vous enfoncez la touche ON/OFF.

- Assurez-vous que vous utilisez le bon type de batterie et que la batterie est suffisamment chargée (p. 205).
- Assurez-vous que la batterie est insérée dans le bon sens (p. 15).
- Assurez-vous que le couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire est complètement fermé (p. 16).
- Des bornes de batterie sales diminuent les performances de la batterie. Essayez de nettoyer les bornes avec un coton-tige et de réinsérer la batterie à plusieurs reprises.

La batterie se décharge rapidement.

- Les performances de la batterie diminuent à faible température. Essayez de réchauffer un peu la batterie en la plaçant, par exemple, dans votre poche après avoir mis en place le couvre-bornes.
- Si ces mesures ne fonctionnent pas et que la batterie se vide toujours rapidement après la recharge, elle a atteint la fin de sa durée de vie. Achetez-en une neuve.

L'objectif ne se rétracte pas.

- N'ouvrez pas le couvercle du logement de la batterie et de la carte mémoire lorsque l'appareil photo est sous tension. Fermez le couvercle, allumez l'appareil photo, puis éteignez-le à nouveau (p. 16).

La batterie gonfle.

- Le gonflement de la batterie est normal et ne pose pas de problèmes de sécurité. Cependant, si le gonflement de la batterie empêche d'insérer la batterie dans l'appareil photo, prenez contact avec un centre d'assistance Canon.

Affichage sur un téléviseur

Les images de l'appareil photo semblent déformées ou ne s'affichent pas sur le téléviseur (p. 176).

Prise de vue

Impossible de prendre des photos.

- En mode de lecture (p. 19), enfoncez le déclencheur à mi-course (p. 39).

Affichage étrange à l'écran sous un faible éclairage (p. 40).


Affichage étrange à l'écran lors de la prise de vue.

Veillez noter que les problèmes d'affichage suivants ne sont pas enregistrés sur les photos, mais qu'ils sont enregistrés dans les vidéos.

- L'écran peut scintiller et des bandes horizontales peuvent apparaître sous un éclairage fluorescent ou LED.

⚡ clignote à l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur et la prise de vue n'est pas possible (p. 49).

s'affiche lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course (p. 58).

- Réglez [Mode Stabilisé] sur [Continu] (p. 123).
- Réglez le mode de flash sur  (p. 121).
- Augmentez la vitesse ISO (p. 108).
- Montez l'appareil photo sur un trépied ou prenez d'autres mesures pour le stabiliser. Dans ce cas, réglez [Mode Stabilisé] sur [Arrêt] (p. 123).


Les photos ne sont pas nettes.

- Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point sur les sujets avant de l'enfoncer à fond pour prendre la photo (p. 39).
- Assurez-vous que les sujets se trouvent dans la plage de mise au point (voir « Caractéristiques » (p. 32)).
- Réglez [Faisceau AF] sur [Marche] (p. 79).
- Assurez-vous que les fonctions inutiles comme le macro sont désactivées.
- Essayez de photographier avec la mémorisation de la mise au point ou la mémorisation de la mise au point automatique (pages 119, 120).


Aucune zone AF ne s'affiche et l'appareil photo ne fait pas la mise au point lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.

- Pour que les zones AF s'affichent et que l'appareil photo fasse correctement la mise au point, essayez de cadrer la scène avec les zones de sujet à fort contraste centrées avant d'enfoncer le déclencheur à mi-course. Vous pouvez également essayer d'enfoncer le déclencheur à mi-course de manière répétée.

Les sujets sur les photos semblent trop foncés.

- Réglez le mode de flash sur  (p. 121).
- Ajustez la luminosité au moyen de la correction d'exposition (p. 107).
- Réglez le contraste à l'aide de la fonction i-contraste (pages 109, 155).
- Utilisez la fonction de mesure spot ou de mémorisation de l'exposition automatique (pages 107, 108).


Les sujets semblent trop clairs, les hautes lumières sont délavées.

- Réglez le mode de flash sur  (p. 58).
- Ajustez la luminosité au moyen de la correction d'exposition (p. 107).
- Utilisez la fonction de mesure spot ou de mémorisation de l'exposition automatique (pages 107, 108).
- Diminuez l'éclairage sur les sujets.

Les photos semblent trop sombres bien que le flash se déclenche (p. 49).

- Photographiez dans la portée du flash (voir « Caractéristiques » (p. 32)).
- Augmentez la vitesse ISO (p. 108).

Les sujets sur les photos avec flash semblent trop clairs, les hautes lumières sont délavées.

- Photographiez dans la portée du flash (voir « Caractéristiques » (p. 32)).
- Réglez le mode de flash sur  (p. 58).

Des points blancs ou des artefacts d'image similaires apparaissent sur les photos avec flash.

- Ceci est dû à la lumière du flash qui reflète des particules de poussière ou en suspension dans l'air.

Les photos semblent granuleuses.

- Diminuez la vitesse ISO (p. 108).
- Dans certains modes de prise de vue, une vitesse ISO élevée peut être à l'origine d'images granuleuses (p. 83).

Les sujets sont affectés par le phénomène des yeux rouges (p. 73).

- Réglez [Par lampe] sur [Marche] (p. 79) pour activer la lampe atténuateur du phénomène des yeux rouges (p. 4) dans les photos avec flash. Veuillez noter que lorsque la lampe atténuateur du phénomène des yeux rouges est allumée (pendant environ une seconde), il n'est pas possible de photographier, car la lampe neutralise les yeux rouges. Pour des résultats optimaux, demandez aux sujets de regarder la lampe atténuateur du phénomène des yeux rouges. Essayez également d'augmenter l'éclairage dans les scènes d'intérieur et de photographier de plus près.
- Éditez les images au moyen de la correction des yeux rouges (p. 156).

L'enregistrement sur la carte mémoire prend trop de temps ou la prise de vue en continu est plus lente.

- Utilisez l'appareil photo pour effectuer un formatage simple de la carte mémoire (p. 165).

Les réglages de prise de vue ou les réglages du menu FUNC. ne sont pas disponibles.

- Les éléments de réglage disponibles dépendent du mode de prise de vue. Reportez-vous à la section « Fonctions disponibles dans chaque mode de prise de vue », « Menu FUNC. » et « Menu Prise de vue » (pages 208 – 213).

L'icône Bébés ou Enfants ne s'affiche pas.

- Les icônes Bébés et Enfants ne s'affichent pas si l'anniversaire n'est pas réglé dans les informations de visage (p. 61). Si les icônes ne s'affichent toujours pas même lorsque vous réglez l'anniversaire, enregistrez à nouveau les informations de visage (p. 67) ou assurez-vous que la date et l'heure sont correctement réglées (p. 17).

Réalisation de vidéos

Le temps écoulé indiqué est incorrect ou l'enregistrement est interrompu.

- Utilisez l'appareil photo pour formater la carte mémoire ou utilisez une carte prenant en charge l'enregistrement grande vitesse. Veuillez noter que même si l'affichage du temps écoulé est incorrect, la longueur des vidéos sur la carte mémoire correspond à la durée réelle d'enregistrement (p. 164).

❗ s'affiche et la prise de vue s'arrête automatiquement.

La mémoire tampon interne de l'appareil photo s'est saturée, car l'appareil photo ne pouvait pas enregistrer assez rapidement sur la carte mémoire. Essayez l'une des mesures suivantes.

- Utilisez l'appareil photo pour effectuer un formatage simple de la carte mémoire (p. 165).
- Diminuez la qualité d'image (p. 75).
- Utilisez une carte mémoire prenant en charge l'enregistrement grande vitesse (voir « Caractéristiques » (p. 32)).

Les sujets semblent déformés.

- Les sujets passant rapidement devant l'appareil photo peuvent sembler déformés. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Lecture

La lecture n'est pas possible.






- La lecture d'images ou de vidéos peut être impossible si un ordinateur est utilisé pour renommer les fichiers ou modifier la structure de dossier. Reportez-vous au *Guide d'utilisation d'ImageBrowser EX* pour en savoir plus sur la structure des dossiers et les noms de fichiers.

La lecture s'arrête ou le son saute.

- Utilisez une carte mémoire sur laquelle vous avez effectué un formatage simple avec l'appareil photo (p. 165).
- Il peut y avoir de courtes interruptions lors de la lecture de vidéos copiées sur des cartes mémoire dont la vitesse de lecture est lente.
- Lorsque vous lisez des vidéos sur un ordinateur, les images peuvent être perdues et le son saccadé si les performances de l'ordinateur sont inadéquates.

Ordinateur**Impossible de transférer des images sur un ordinateur.**

Lorsque vous transférez des images sur un ordinateur via un câble, essayez de réduire la vitesse de transfert comme suit.

- Appuyez sur la touche  pour activer le mode de lecture. Maintenez enfoncée la touche **MENU** tout en appuyant simultanément sur les touches  et . Sur l'écran suivant, appuyez sur les touches  pour choisir [B], puis sur la touche .

Cartes Eye-Fi

Impossible de transférer des images sur un ordinateur (p. 194).

Précautions de manipulation

- Cet appareil photo est un dispositif électronique de haute précision. Évitez de le faire tomber ou de le soumettre à un fort impact.
- Ne placez jamais l'appareil photo à proximité d'aimants, de moteurs ou d'autres appareils générant de forts champs électromagnétiques, pouvant provoquer un dysfonctionnement ou effacer les données d'image.
- Si des gouttes d'eau ou de la poussière se collent à l'appareil photo ou l'écran, essuyez-les avec un chiffon doux et sec, comme un chiffon pour lunettes. Ne frottez pas trop fort, ni n'exercez de force.
- N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants organiques pour nettoyer l'appareil photo ou l'écran.
- Pour enlever la poussière de l'objectif, utilisez un soufflet. Si le nettoyage se révèle difficile, prenez contact avec un centre d'assistance Canon.
- Pour éviter la formation de condensation sur l'appareil photo après un brusque changement de températures (lorsque l'appareil photo est transféré d'un endroit froid à un endroit chaud), placez-le dans un sac plastique hermétique refermable et laissez-le s'adapter progressivement à la température avant de le retirer du sac.
- Si de la condensation se forme sur l'appareil photo, cessez immédiatement de l'utiliser. Si vous continuez d'utiliser l'appareil photo dans cet état, vous risquez de l'endommager. Retirez la batterie et la carte mémoire et attendez que l'humidité se soit évaporée avant de le réutiliser.

Messages à l'écran

Si un message d'erreur s'affiche, répondez comme suit.

Carte mémoire absente

- Il se peut que la carte mémoire soit insérée dans le mauvais sens. Réinsérez-la dans le bon sens (p. 16).

Carte mémoire verrouillée

- La languette de protection contre l'écriture de la carte mémoire SD/SDHC/SDXC ou de la carte Eye-Fi est placée sur la position verrouillée. Placez la languette de protection contre l'écriture sur la position déverrouillée (p. 15).

Enregistrement impossible

- Vous avez essayé de photographier ou filmer sans carte mémoire dans l'appareil photo. Pour pouvoir photographier ou filmer, insérez une carte mémoire dans le bon sens (p. 16).

Erreur carte mémoire (p. 165)

- Si le même message d'erreur apparaît alors que vous avez inséré une carte mémoire formatée dans le bon sens, prenez contact avec un centre d'assistance Canon (p. 16).

Espace carte insuffisant

- Il n'y a plus assez d'espace libre sur la carte mémoire pour prendre des photos (pages 45, 81, 105) ou modifier des images (pages 152 – 156). Effacez les images inutiles (p. 143) ou insérez une carte mémoire ayant assez d'espace libre (p. 15).

Changer la batterie (p. 15)

Aucune image.

- La carte mémoire ne contient pas d'images pouvant être affichées.

Élément protégé (p. 139)

Image inconnue/Incompatible JPEG/Image trop grande./Lecture AVI impossible/RAW

- Les images non prises en charge ou altérées ne peuvent pas être affichées.
- Il peut s'avérer impossible d'afficher les images éditées ou renommées sur un ordinateur, ou les images prises avec un autre appareil photo.

Agrandissement impossible/Lecture impossible en défilement intelligent/Rotation Impossible/Impossible modifier image/Enreg. image impossible/Opération impossible/Imposs assigner catégorie/Image indisponible/Pas d'infos d'identification

- Les fonctions suivantes peuvent ne pas être disponibles pour les images éditées ou renommées sur un ordinateur, ou les images prises avec un autre appareil photo. Veuillez noter que les fonctions suivies d'une étoile (*) ne sont pas disponibles pour les vidéos.
Modif infos ID* (pages 133 – 134), Agrandir* (p. 135), Défilement intelligent* (p. 137), Classer par catégorie (p. 148), Rotation (p. 146), Éditer* (pages 152 – 156), Attribuer comme première image* (p. 163), Liste d'impression* (p. 188) et Configuration d'un livre photo* (p. 192).
- Les images regroupées ne peuvent pas être traitées (p. 100).

Série sélec. non valide

- Lorsque vous avez spécifié une plage pour la sélection des images (pages 141, 144, 151, 190), vous avez choisi une image initiale se trouvant après l'image finale, ou inversement.

Limite sélec. dépassée

- Plus de 998 images ont été sélectionnées pour la liste d'impression (p. 188) ou la configuration du livre photo (p. 192). Sélectionnez 998 images ou moins.
- Les réglages de la liste d'impression (p. 188) ou de la configuration du livre photo (p. 192) n'ont pas pu être sauvegardés correctement. Réduisez le nombre d'images sélectionnées et essayez à nouveau.
- Vous avez choisi plus de 500 images en mode Protéger (p. 139), Effacer (p. 143), Favoris (p. 148), Ma catégorie (p. 149), Liste d'impression (p. 188) ou Configuration d'un livre photo (p. 192).

Erreur communication

- Une quantité d'images excessive (environ 1 000) sur la carte mémoire a empêché l'impression ou le transfert des images sur un ordinateur. Utilisez un lecteur de carte USB disponible dans le commerce pour transférer les images. Pour imprimer, insérez directement la carte mémoire dans le logement de la carte mémoire de l'imprimante.

Nom incorrect!

- Lorsque le numéro de dossier le plus élevé (999) et le numéro d'image le plus élevé (9999) ont été atteints, il n'est pas possible de créer de nouveaux dossiers, et les images ne peuvent pas être enregistrées. Dans le menu **ff**, réglez l'option [N° fichiers] sur [Réinit. Auto] (p. 165) ou formatez la carte mémoire (p. 164).

Erreur objectif

- Cette erreur peut se produire si l'objectif est tenu alors qu'il bouge ou lorsque l'appareil photo est utilisé dans des endroits poussiéreux ou sablonneux.
- L'apparition fréquente de ce message d'erreur peut indiquer que l'appareil photo est endommagé. Dans ce cas, prenez contact avec un centre d'assistance Canon.

Erreur détectée sur app. photo (numéro d'erreur)

- Si ce message d'erreur s'affiche immédiatement après la prise de vue, il se peut que l'image ne soit pas sauvegardée. Basculez sur le mode de lecture pour vérifier l'image.
- L'apparition fréquente de ce message d'erreur peut indiquer que l'appareil photo est endommagé. Dans ce cas, inscrivez par écrit le numéro de l'erreur (Exx) et prenez contact avec un centre d'assistance Canon.

Erreur fichier

- Il peut s'avérer impossible d'imprimer les images éditées sur un ordinateur ou les images prises avec un autre appareil photo.


Erreur d'impression

- Vérifiez le réglage du format de papier. Si ce message d'erreur s'affiche lorsque le réglage est correct, redémarrez l'imprimante et exécutez à nouveau le réglage sur l'appareil photo.




Absorbeur d'encre plein

- Prenez contact avec un centre d'assistance Canon pour solliciter de l'aide pour le remplacement de l'absorbeur d'encre.

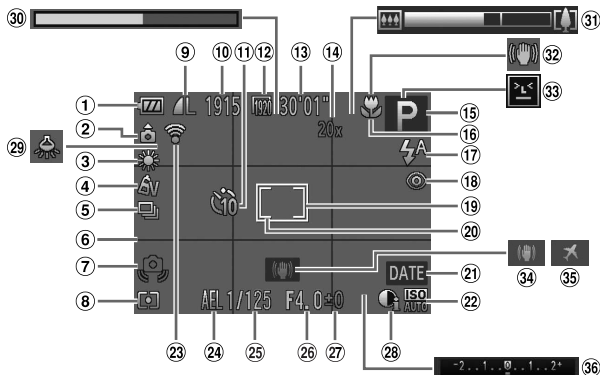Prise de vue (affichage d'informations)



- | | | |
|---|---|--|
| ① Niveau de la batterie (p. 205) | ⑮ Mode de prise de vue (p. 208), icône de scène | ⑲ Vitesse d'obturation |
| ② Orientation de l'appareil photo* | ⑯ Plage de mise au point (p. 114), mémorisation de la mise au point automatique (p. 120) | ⑳ Valeur d'ouverture |
| ③ Balance des blancs (p. 110) | ⑰ Mode de flash (pages 58, 121) | ㉑ Niveau de correction d'exposition (p. 107) |
| ④ Mes couleurs (p. 112) | ⑱ Correction des yeux rouges (p. 73) | ㉒ i-contraste (p. 109) |
| ⑤ Mode drive (pages 52, 113) | ㉑ Zone AF (p. 116) | ㉓ Correction de l'effet des lampes au mercure (p. 74) |
| ⑥ Quadrillage (p. 76) | ㉒ Zone de mesure spot (p. 108) | ⑳ Vidéo pour lecture au ralenti (heure de prise de vue) (p. 103) |
| ⑦ Avertissement de bougé de l'appareil photo (p. 49) | ㉓ Cachet date (p. 59) | ㉑ Barre de zoom (p. 46) |
| ⑧ Méthode de mesure (p. 108) | ㉒ Vitesse ISO (p. 108) | ㉒ Icône de stabilisation de l'image (p. 53) |
| ⑨ Compression (qualité d'image) (p. 123) / Résolution (p. 72) | ㉑ État de la connexion Eye-Fi (p. 194) | ㉓ Détection des clignements (p. 78) |
| ⑩ Prises de vue enregistrables | ㉒ Mémorisation de l'exposition automatique (p. 107), mémorisation de l'exposition au flash (p. 122) | ㉑ Stabilisation de l'image (p. 123) |
| ⑪ Retardateur (p. 56) | | ㉒ Fuseau horaire (p. 168) |
| ⑫ Qualité vidéo (p. 75) | | ㉑ Barre de correction de l'exposition |
| ⑬ Temps restant | | |
| ⑭ Agrandissement par zoom numérique (p. 55), téléconvertisseur numérique (p. 115) | | |




*  : orientation régulière,   : tenu verticalement

L'appareil photo détecte l'orientation de la prise de vue et ajuste les réglages pour des prises optimales. L'orientation est également détectée pendant la lecture et l'appareil photo fait automatiquement pivoter les images au besoin dans n'importe quelle orientation.


Cependant, il se peut que l'orientation ne soit pas détectée correctement si l'appareil photo est dirigé tout droit vers le haut ou vers le bas.

■ Niveau de la batterie

Une icône ou un message à l'écran indique le niveau de charge de la batterie.

Écran	Détails
	La charge est suffisante
	Légèrement déchargée, mais la charge est suffisante
 (rouge clignotant)	Presque déchargée ; rechargez rapidement la batterie
[Changer la batterie]	Déchargée ; rechargez immédiatement la batterie

Lecture (affichage d'informations détaillées)

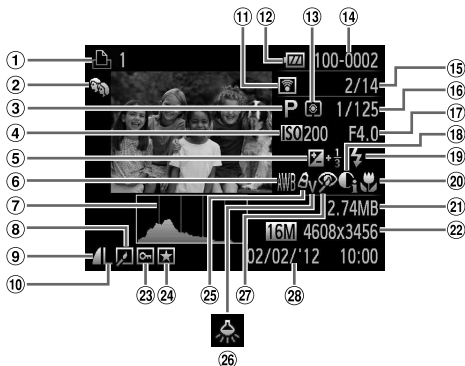














- | | | |
|---|--|--|
| ① Vidéos (pages 46, 126), rafale à grande vitesse (p. 100), liste d'impression (p. 188) | ⑩ Résolution (pages 72, 75), MOV (vidéos) | ⑱ i-contraste (pages 109, 155) |
| ② Ma catégorie (p. 149) | ⑪ Transfert via Eye-Fi (p. 194) | ⑲ Flash (p. 121) |
| ③ Mode de prise de vue (p. 208) | ⑫ Niveau de la batterie (p. 205) | ⑳ Plage de mise au point (p. 114) |
| ④ Vitesse ISO (p. 108), vitesse de lecture (pages 89, 103) | ⑬ Méthode de mesure (p. 108) | ㉑ Taille du fichier (p. 75) |
| ⑤ Niveau de correction d'exposition (p. 107) | ⑭ Numéro de dossier – numéro de fichier (p. 165) | ㉒ Photos : résolution
Vidéos : longueur de la vidéo |
| ⑥ Balance des blancs (p. 110) | ⑮ Numéro de l'image actuelle / Nombre total d'images | ㉓ Protection (p. 139) |
| ⑦ Histogramme (p. 128) | ⑯ Vitesse d'obturation (photos), qualité de l'image / cadence d'enregistrement des images (vidéos) (p. 75) | ㉔ Favori (p. 148) |
| ⑧ Lecture de groupe (p. 132), édition d'images (pages 152 – 156) | ⑰ Valeur d'ouverture | ㉕ Mes couleurs (pages 112, 154) |
| ⑨ Taux de compression (qualité d'image) (p. 123) | | ㉖ Correction de l'effet des lampes au mercure (p. 74) |
| | | ㉗ Correction des yeux rouges (pages 73, 156) |
| | | ㉘ Date/heure de prise de vue (p. 17) |



* Certaines informations peuvent ne pas s'afficher pendant l'affichage des images sur un téléviseur (p. 175).

Récapitulatif du panneau de commande des vidéos de la section « Affichage » (p. 126)

	Sortir
	Lecture
	Ralenti (Appuyez sur les touches ◀▶ pour ajuster la vitesse de lecture. Le son n'est pas émis.)
	Saut en arrière* (Pour continuer le saut en arrière, maintenez enfoncée la touche )
	Image précédente (Pour le retour rapide, maintenez enfoncée la touche )
	Image suivante (Pour l'avance rapide, maintenez enfoncée la touche )
	Saut en avant* (Pour continuer le saut en avant, maintenez enfoncée la touche )
	Éditer (p. 157)
	Indiqué lorsque l'appareil photo est raccordé à une imprimante compatible PictBridge (p. 181).

* Affiche l'image située environ 4 secondes avant ou après l'image actuelle.



- Pour sauter en avant ou en arrière pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur les touches ◀▶.

Tableaux des fonctions et menus

Fonctions disponibles dans chaque mode de prise de vue

Mode de prise de vue		📷						
		AUTO	P	📷	🔄	🌙	📷	📷
Fonction								
Correction de l'exposition (p. 107)		-	○	○	○	○	○	○
Mémorisation de l'exposition automatique/Mémorisation de l'exposition au flash*1 (pages 107, 122)		-	○	○	-	-	-	-
Plage de mise au point (p. 114)	▲A	○	○	○	○	○	○	○
	🌙▲	-	○	○	○	○	-	-
Suivi AF (p. 60)		○	○	-	○	-	-	-
Flash (pages 58, 121)	⚡A	○	○	○	○	○	○	○
	⚡	-	○	○	○	○	○	○
	⚡	*2	○	○	-	-	-	-
	📷	○	○	○	○	○	○	○
Mémorisation de la mise au point automatique (p. 120)		-	○	○	-	-	-	-
Affichage à l'écran (p. 40)	Aucune information affichée	○	○	○	○	-	-	-
	Affichage d'informations	○	○	○	○	○	○	○

*1 Mémorisation de l'exposition au flash non disponible en mode de flash 📷.

*2 Non disponible, mais bascule sur ⚡ dans certains cas.

*3 Non disponible, mais bascule sur ⚡ lorsque le flash se déclenche.

📷																	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3	○	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Disponible ou réglé automatiquement. - Non disponible.

Menu FUNC.

Mode de prise de vue		📷						
		AUTO	P	📷	📷	📷	📷	📷
Fonction								
Méthode de mesure (p. 108)		○	○	○	○	○	○	○
		-	○	○	-	-	-	-
Mes couleurs (p. 112)	OFF	○	○	○	○	○	○	○
	AS AN AS ^{*1}	-	○	○	-	-	○	○
	ASW ^{*1} AP AL AD AB AG AR AC ^{*2}							
Balance des blancs (p. 110)	AWB	○	○	○	○	○	○	○
		-	○	○	-	-	○	○
Compensation de la balance des blancs sous l'eau (p. 84)		-	○	○	-	-	○	○
Vitesse ISO (p. 108)	ISO AUTO	○	○	○	○	○	○	○
	ISO 100 200 400 800 1600 3200	-	○	○	-	-	-	-
Retardateur (p. 56)	OFF	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	-	-
Réglages du retardateur (p. 57)	Intervalle ^{*4}	○	○	○	○	○	-	-
	Nb de vues ^{*5}	○	○	-	○	○	-	-
Mode drive (p. 113)		○	○	○	○	○	○	○
		○	-	-	-	-	-	-
Format images fixes (p. 71)		-	○	-	○	○	-	-
	16:9 3:2 4:3 1:1	○	○	-	○	-	○	○
Résolution (p. 72)	L	○	○	○	○	○	○	○
	M1 M2	○	○	○	○	-	○	○
	M	-	-	-	-	-	-	-
Compression (p. 123)	S	○	○	○	○	-	○	○
		○	○	○	○	○	○	○
Qualité vidéo (p. 75)	1920	○	○	○	○	○	○	○
	1280	○	○	○	○	○	○	○
	640	○	○	○	○	○	○	○
	320 120	-	-	-	-	-	-	-

*1 La balance des blancs n'est pas disponible.

*2 Réglé dans une plage de 1 à 5 : contraste, netteté, saturation des couleurs, rouge, vert, bleu et ton chair.

*3 Non disponible dans ou .

*4 Réglage sur 0 seconde impossible dans les modes sans sélection du nombre de prises de vue.

*5 Une prise de vue (impossible à modifier) dans les modes sans sélection du nombre de prises de vue.








📷																	
🏠	📄	🔊	🌐	📶	📷	👤	📷	📷	📷	📷	✍️	🔊	🔊	🔄	📄	📄	📷
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
-	-	-	-	*6	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	*7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	*7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

*6 Seuls 43 et 169 sont disponibles.


○ Disponible ou réglé automatiquement. - Non disponible.

*7 Se synchronise sur le réglage du rapport largeur-hauteur et se règle automatiquement (p. 89).

 **Menu Prise de vue**

Fonction		Mode de prise de vue								
		AUTO	P							
Zone AF (p. 116)	AiAF visage*1	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Suivi AF	*2	○	–	○	–	–	–	–	
	Centre	–	○	○	○	–	–	–	–	
Taille zone AF*3 (p. 118)	Normal	–	○	○	○	–	–	–	–	
	Petit	–	○	○	○	–	–	–	–	
	Standard	○	○	–	○	–	○	○	○	
Zoom numérique (p. 55)	Arrêt	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Téléconvertisseur numérique (1.6x/2.0x)	–	○	–	–	–	–	–	–	
	Marche	○	○	–	○	–	○	○	○	
Zoom sur pt AF (p. 77)	Arrêt	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Marche	–	○	–	○	–	–	–	–	
AF servo (p. 119)	Arrêt*4	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Marche	○	○	○	○	○	○	○	○	
Faisceau AF (p. 79)	Arrêt	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Marche	○	○	○	○	○	○	○	○	
Réglages flash (pages 73, 79)	Cor. yeux rges	Marche	○	○	○	○	–	○	○	
		Arrêt	○	○	○	○	○	○	○	
	Par lampe	Marche/Arrêt	○	○	○	○	○	○	○	
i-contraste (p. 109)	Auto	○	○	○	–	–	–	–	–	
	Arrêt	–	○	○	○	○	○	○	○	
Corr. lum. halog (p. 74)	Marche/Arrêt	○	–	–	–	–	–	–		
Affichage (p. 80)	Arrêt/2 – 10 sec./Maintien	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Arrêt	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lire info (p. 80)	Détaillé/Vérif. map.	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Arrêt	○	○	○	○	○	○	○	○	
Détec. clignem. (p. 78)	Arrêt	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Marche	○	○	○	○	○	○	○	○	
Quadrillage (p. 76)	Arrêt	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Marche	○	○	○	○	○	○	○	○	
Param. stabil. (p. 123)	Mode Stabilisé	Arrêt	○	○	○	○	○	○	○	
		Continu	○	○	○	○	○	○	○	
		Prise de vue	–	○	–	○	○	○	○	
	Stabil. motorisé	Marche	○	○	○	○	○	○	○	
Arrêt		○	○	○	○	○	○	○		
Cachet date (p. 59)	Arrêt	○	○	○	○	○	○	○		
	Date / Date/heure	○	○	○	○	–	○	○		
Réglages identif. visages (p. 61)		○	○	○	○	○	○	○		

*1 Le fonctionnement lorsqu'aucun visage n'est détecté varie selon le mode de prise de vue.

*2 Uniquement disponible en appuyant sur la touche  (p. 60).

*3 Disponible lorsque la zone AF est réglée sur [Centre].

*4 [Marche] lorsque le mouvement du sujet est détecté en mode **AUTO**.


📷																
📄	📄	🔊	🌐	📄	📷	👤	📷	👤	📷	✍️	🔊	🔊	🔄	📄	📷	📷
○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Disponible ou réglé automatiquement. - Non disponible.

- Si vous utilisez [Identif visage] (p. 61) pour photographier, les noms ne s'affichent pas dans 📄, 📷, 📷, 📷 ou 📷, mais il s'affichent sur les photos.
- Réglage disponible, mais si vous utilisez [Identif visage] (p. 61) pour photographier, les noms ne s'affichent pas dans 📷 ou 📷 et ils ne sont pas enregistrés dans les vidéos.

Menu Configurer

Élément	Page de réf.
Muet	p. 160
Volume	p. 160
Options sonores	p. 161
Conseils & infos	p. 161
Luminosité	p. 162
Première image	p. 162
Formater	pages 164, 165
N° fichiers	p. 165
Créer dossier	p. 166

Élément	Page de réf.
Rétract. obj.	p. 166
Mode éco	pages 38, 167
Fuseau horaire	p. 168
Date/Heure	p. 18
Système vidéo	p. 176
Com. via HDMI	p. 177
Paramètres Eye-Fi	p. 194
Langue 	p. 19
Réinit. tout	p. 170

Menu Lecture

Élément	Page de réf.
Diaporama	p. 136
Effacer	p. 143
Protéger	p. 139
Rotation	p. 146
Favoris	p. 148
Ma catégorie	p. 149
Config. livre photo	p. 192
i-contraste	p. 155
Correc yeux rouges	p. 156

Élément	Page de réf.
Rogner	p. 153
Recadrer	p. 152
Mes couleurs	p. 154
Infos identific. visages	p. 133
Défil. affich.	p. 127
Grouper images	p. 133
Rotation auto	p. 147
Poursuivre	p. 127
Transition	p. 127


Menu Impression

Élément	Page de réf.	Élément	Page de réf.
Imprimer	–	Sél. toutes vues	p. 191
Sél. vues & quantité	p. 190	Annuler tout	p. 191
Sélectionner série	p. 190	Réglages impression	p. 188

Mode de lecture Menu FUNC.

Élément	Page de réf.	Élément	Page de réf.
Rotation	p. 146	Lire vidéo	p. 126
Liste d'impression	p. 188	Lecture résumé vidéo	p. 132
Protéger	p. 139	Défil. intell.	p. 137
Favoris	p. 148	Recherche d'images	p. 130
Effacer	p. 143	Diaporama	p. 136
Lecture par groupe	p. 132	Ma catégorie	p. 149

A

Accessoires.....	173
Affichage	
Affichage agrandi.....	135
Affichage de l'index.....	130
Affichage image par image.....	22
Affichage sur un téléviseur.....	175
Défilement intelligent.....	137
Diaporama.....	136
Recherche d'images.....	130
Affichage agrandi.....	135
Affichage de la langue.....	19
Affichage sur un téléviseur.....	175
AF → Mise au point	
AF servo.....	119
AiAF visage (mode Zone AF).....	116
Alimentation → Batterie, kit adaptateur secteur	
Alimentation secteur.....	179
Appareil photo	
Réinit. tout.....	170
Assemblage (mode de prise de vue).....	102

B

Balance des blancs (couleur).....	110
Balance des blancs multi-zones.....	74
Balance des blancs personnalisée.....	111
Basse lumière (mode de prise de vue).....	83
Batterie	
Charge.....	14
Mode éco.....	38
Niveau.....	205
Borne.....	175, 176, 180, 181
Bougé de l'appareil photo.....	123

C

Câble AV.....	175
Câble d'interface.....	2, 181
Cartes Eye-Fi.....	2, 194
Cartes mémoire.....	2
Cartes mémoire SD/SDHC/SDXC	
→ Cartes mémoire	
CD-ROM DIGITAL CAMERA	
Solution Disk.....	2
Centre (mode Zone AF).....	118

Chargeur de batterie.....	173
Configuration d'un livre photo.....	192
Connecteur CC.....	179
Contenu du coffret.....	2
Correction des yeux rouges.....	73, 156
Couleur (balance des blancs).....	110
Couleur contrastée	
(mode de prise de vue).....	92

D

Date/Heure	
Ajout de la date/heure aux images.....	59
Horloge mondiale.....	168
Modification.....	18
Réglage.....	17
Défilement intelligent.....	137
Dépannage.....	198
Détection du clignement.....	78
Diaporama.....	136
DPOF.....	188
Dragonne.....	2
Dragonne (poignet) → Dragonne	

E

Écran	
Affichage de la langue.....	19
Icônes.....	204, 206
Menu → Menu FUNC., menu	
Édition	
Correction des yeux rouges.....	156
i-contraste.....	155
Mes couleurs.....	154
Recadrage des images.....	152
Rognage.....	153
Effacement.....	143
Effacer tout.....	143
Effet miniature (mode de prise de vue).....	88
Effet poster (mode de prise de vue).....	86
Effet Toy Camera	
(mode de prise de vue).....	89
Effet très grand angle	
(mode de prise de vue).....	87
Exposition	
Correction.....	107

- Mémorisation de l'exposition
au flash 122
Mémorisation de l'exposition
automatique..... 107
- F**
- Favoris..... 148
Flash
Désactivation du flash..... 58
Marche..... 121
Synchro lente..... 121
Flou artistique (mode de prise de vue)..... 90
- H**
- Horloge..... 43
Horloge mondiale 168
- I**
- i-contraste..... 109, 155
Identification de visage 61, 133
Images
Durée d'affichage..... 80
Effacement..... 143
Lecture → Affichage
Protection..... 139
Images au ton sépia 112
Images en noir et blanc..... 112
Impression..... 181
Indicateur..... 43
Infini (mode de mise au point) 115
- K**
- Kit adaptateur secteur 173, 179
- L**
- Lampe..... 79
Langue d'affichage 19
Lecture → Affichage
Logiciels
CD-ROM DIGITAL CAMERA
Solution Disk..... 2
Installation..... 27
- M**
- Ma catégorie..... 149
- Macro (mode de mise au point)..... 114
Mémorisation de l'exposition au flash..... 122
Mémorisation de l'exposition
automatique..... 107
Mémorisation de la mise au point..... 119
Mémorisation de la mise au point
automatique..... 120
Menu
Procédures de base..... 42
Tableau 208
Menu FUNC.
Procédures de base..... 41
Tableau 210, 215
Mes couleurs 112, 154
Messages d'erreur..... 202
Méthode de mesure..... 108
Mise au point
AF servo 119
Mémorisation de la mise au point
automatique 120
Zones AF 116
Zoom sur pt AF 77
Mode AUTO (mode de prise de vue)... 20, 46
Mode éco..... 38
Monochrome (mode de prise de vue)..... 91
- N**
- Neige (mode de prise de vue) 83
Nocturne manuel
(mode de prise de vue)..... 82
Numérotation de fichiers..... 165
- O**
- Obturateur intelligent
(mode de prise de vue)..... 96
- P**
- P (mode de prise de vue) 106
Peau lisse (mode de prise de vue) 85
Permuter couleur
(mode de prise de vue)..... 93
PictBridge 174, 181
Plage de mise au point
Infini 115
Macro..... 114

Portrait (mode de prise de vue).....	82
Prise de vue	
Date/heure de prise de vue	
→ Date/heure	
Informations sur la prise de vue	204
Prise de vue en continu.....	113
Rafale à grande vitesse	
(mode de prise de vue).....	100
Programme d'exposition automatique.....	106
Protection	139

Q

Quadrillage	76
Qualité d'image → Taux de compression	

R

Rafale à grande vitesse	
(mode de prise de vue).....	100
Rapport largeur-hauteur	71
Recadrage des images	152
Réglage par défaut → Réinit. tout	
Réinit. tout	170
Résolution (taille d'image).....	72
Résumé vidéo (mode de prise de vue)	95
Retardateur	56
Personnalisation du retardateur	57
Retardateur 2 secondes	57
Retardateur avec détection de	
clignement (mode de prise de vue)	97
Retardateur avec détection des	
visages (mode de prise de vue)	98
Retardateur avec détection de clignement	
(mode de prise de vue)	97
Retardateur avec détection des visages	
(mode de prise de vue)	98
Rognage.....	153
Rotation.....	146

S

Sons	160
Sourire (mode de prise de vue).....	96
Sous-marin (mode de prise de vue).....	83
Stabilisé motorisé.....	124
Suivi AF	60, 117
Super éclatant (mode de prise de vue).....	86

T

Taux de compression (qualité d'image) ..	123
Téléconvertisseur numérique	115

V

Vérification de la mise au point	129
Vidéo pour lecture au ralenti	
(mode vidéo)	103
Vidéos	
Durée d'enregistrement	34, 35
Édition.....	157
Qualité d'image (résolution/cadence	
d'enregistrement des images)	75
Vitesse ISO	108
Vitesse lente (mode de prise de vue).....	99
Voyager avec votre appareil photo..	168, 172

Z

Zones AF.....	21, 47, 116
Zoom	20, 46, 55
Zoom numérique	55

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES BATTERIES NON CONFORMES. REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR L'ABANDON DES BATTERIES USAGÉES.

Marques déposées

- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- Cet appareil intègre la technologie exFAT concédée sous licence par Microsoft.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Le logo iFrame et le symbole iFrame sont des marques commerciales d'Apple Inc.

À propos de la licence MPEG-4

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Avis indiqué en anglais conformément à la réglementation.

Limitation de la responsabilité

- La réimpression, la transmission ou le stockage dans un système de stockage d'une partie quelconque de ce guide sans l'autorisation de Canon est strictement interdit.
- Canon se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de ce guide, sans avis préalable.
- Les illustrations et les captures d'écran utilisées dans ce guide peuvent différer légèrement de l'équipement utilisé.
- Indépendamment de ce qui précède, Canon décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation inadaptée des produits.