



# nüvi® 2200/2300/2400-Serie Benutzerhandbuch



Zur Verwendung mit den folgenden nüvi-Modellen:

2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340,  
2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

© 2010–2011 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie dieses Handbuchs oder der Überarbeitungen dieses Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugte kommerzielle Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, das Garmin-Logo, nüvi® und MapSource® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ und trafficTrends™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® und Windows NT® sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. microSD™ ist eine Marke von SanDisk oder deren Tochtergesellschaften.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Modelle der nüvi 2200/ 2300/2400-Serie.....</b>	<b>1</b>	Planen einer Route.....	22
<b>Erste Schritte .....</b>	<b>2</b>	Bearbeiten einer Wegbeschreibung.....	22
Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs .....	2	<b>Sprachbefehl.....</b>	<b>24</b>
Anbringen des Geräts.....	4	Informationen zu Sprachbefehlen .....	24
Informationen zu myStart .....	4	<b>Kartenseiten.....</b>	<b>27</b>
Übersicht über das Gerät .....	5	Anzeigen der Karte während der Navigation .....	27
<b>Hauptmenü.....</b>	<b>9</b>	<b>Tätigen von Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion.....</b>	<b>32</b>
Verwenden des Hauptmenüs .....	9	Informationen zum Koppeln von Geräten.....	32
Informationen zum Anpassen des Hauptmenüs .....	9	<b>Verwenden der Extras .....</b>	<b>36</b>
Auswählen eines Hauptmenüs.....	11	Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position .....	36
<b>Suchen nach Positionen.....</b>	<b>12</b>	Verwenden der Hilfe .....	36
Informationen zu Points of Interest .....	12	Informationen zu ecoRoute .....	36
Festlegen einer Zu Hause- Position.....	15	Verwenden des Bildbetrachters.....	39
Positionssuche .....	16	Verwenden der Weltzeituhr .....	40
Verwenden der Positionskarte.....	19	Verwenden des Rechners .....	40
Favoriten.....	21	Erstellen von Screenshots.....	40
		Verwenden des Einheitenrechners .....	41

<b>Verkehrsfunk</b> .....	<b>42</b>	Wiederherstellen von	
Aktivieren von Lizenzen.....	42	Einstellungen.....	56
Verkehrsfunkempfänger .....	43	<b>Anhang</b> .....	<b>57</b>
Empfangen von Verkehrs-		Anschlusskabel.....	57
informationen.....	43	Informationen zu GPS-	
Verkehrsbehinderungen auf der		Satellitensignalen .....	57
aktuellen Route .....	44	Pflegen des Geräts.....	57
Hinzufügen von Lizenzen .....	45	Sperren des Geräts .....	59
Informationen zu Angeboten.....	46	Löschen von Benutzerdaten.....	60
<b>Datenverwaltung</b> .....	<b>47</b>	Austauschen der Sicherung des	
Dateiformate .....	47	KFZ-Anschlusskabels .....	60
Informationen zu Speicherkarten.....	47	Anbringen am Armaturenbrett .....	61
Übertragen von Dateien auf den		Entfernen von Gerät, Halterung	
Computer.....	47	und Haltearm .....	61
Löschen von Dateien .....	48	Informationen zu nüMaps	
<b>Anpassen des Geräts</b> .....	<b>49</b>	Lifetime.....	62
Systemeinstellungen .....	49	Erwerben weiterer Karten.....	63
Navigations-einstellungen.....	50	Benutzer-POIs .....	63
Berechnungsarten .....	51	Erwerben von Zubehör.....	64
Anzeigeeinstellungen .....	54	Kontaktaufnahme mit dem	
Spracheinstellungen .....	55	Support von Garmin .....	64
Anzeigen von		Fehlerbehebung .....	65
Karteninformationen .....	55	<b>Index</b> .....	<b>67</b>
Bluetooth-Einstellungen.....	55		
Aktivieren des Verkehrsfunks .....	56		

## Modelle der nüvi 2200/2300/2400-Serie

Nicht alle Funktionen werden von allen Modellen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) oder in den Informationen zum Lieferumfang auf der Produktverpackung.

Modelle mit den Zusätzen „LT“, „LM“ und „LMT“ im Namen umfassen lebenslange Abonnements. Siehe [Seite 42](#) und [Seite 62](#).

Modell	Bluetooth®-Technologie	Fahrspur-assistent	Kreuzungs-ansicht	Historische Verkehrsinformationen	Sprach-befehl
2200					
2240/2250		✓			
2300		Nur Europa	Nur Europa		
2310	✓	✓	✓		
2340/2350		✓	✓	✓	
2360	✓	✓	✓	✓	✓
2370	✓	✓	✓	✓	✓
2440/2450		✓	✓	✓	
2460	✓	✓	✓	✓	✓

## Erste Schritte

### **WARNUNG**

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

---

1. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung des Fahrzeugs ([Seite 2](#)).
2. Bringen Sie das Gerät an ([Seite 4](#)).
3. Registrieren Sie das Gerät ([Seite 5](#)).
4. Suchen Sie nach Updates.
  - Software-Updates ([Seite 5](#))
  - Kostenloses Karten-Update ([Seite 5](#))

## Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs

### **WARNUNG**

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen und es beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

---

Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb verwenden.

1. Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.
2. Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.





3. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel ① an den USB-Anschluss ② an der Halterung oder am Gerät an.



4. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.

5. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, schließen Sie die externe Antenne an den Verkehrsfunkempfänger an, und befestigen Sie sie mit den Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe.

Nach dem Anschluss des Geräts an die Stromversorgung des Fahrzeugs tritt Folgendes ein.

- Das Gerät schaltet sich ein.
- Das Gerät erfasst Satellitensignale. Wenn mindestens ein Balken  grün angezeigt wird, hat das Gerät Satellitensignale erfasst.
- **HINWEIS:** Das Gerät benötigt möglicherweise eine unbehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu empfangen.
- Das Gerät wird während des Fahrens aufgeladen.  in der Statusleiste zeigt den Ladezustand des integrierten Akkus an.

## Anbringen des Geräts

### HINWEIS

Lesen Sie vor der Montage des Geräts die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die Informationen zu gesetzlichen Vorschriften für die Befestigung an Windschutzscheiben enthält.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung.
2. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch.
3. Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
4. Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.
5. Lassen Sie die Halterung ① in den Arm der Saugnapfhalterung ② einrasten.



## Informationen zu myStart

Verwenden Sie myStart, um das Gerät zu registrieren, nach Software- und Karten-Updates zu suchen, auf Benutzerhandbücher und Support zuzugreifen und vieles mehr.

### Einrichten von myStart

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Geräts an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
3. Rufen Sie [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard) auf.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



### Registrieren des Geräts

1. Klicken Sie in myStart auf **Jetzt registrieren**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Aktualisieren der Software

1. Öffnen Sie myStart ([Seite 4](#)).
2. Klicken Sie im Bereich für Software-Updates auf **Jetzt aktualisieren**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### nüMaps Garantie™

Wenn Sie sich innerhalb von 60 Tagen (nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt mit dem Gerät) unter <http://my.garmin.com> registrieren, haben Sie Anspruch auf ein kostenloses Karten-Update. Rufen Sie [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) auf.

### Aktualisieren von Karten

1. Öffnen Sie myStart ([Seite 5](#)).
2. Registrieren Sie das Gerät ([Seite 5](#)).
3. Klicken Sie im Bereich für Karten-Updates auf **Jetzt aktualisieren**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Übersicht über das Gerät

Jedes Modell verfügt über eine Einschalttaste ① und einen microSD™-Kartensteckplatz ②.



### USB-Anschlüsse an den Geräten

Nutzen Sie den USB-Anschluss des Geräts, um es mit der Stromversorgung des Fahrzeugs oder mit einem Computer zu verbinden.

Die Anordnung des USB-Anschlusses ist bei den Modellen nüvi 2200, nüvi 2300 und nüvi 2400 unterschiedlich.

	<b>mini-USB-Anschluss</b>	<b>micro-USB-Anschluss</b>
<b>2200</b>	Rückseite des Geräts	Keiner
<b>2300</b>	Rückseite der Halterung	Unterseite des Geräts
<b>2400</b>	Seite der Halterung	Unterseite des Geräts

### Ausschalten des Geräts


1. Halten Sie die **Einschalttaste** vier Sekunden lang gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Aus**.

### Sperren des Bildschirms

Diese Funktion ist nur beim nüvi 2360 verfügbar. Sie können den Bildschirm sperren, um ein versehentliches Bedienen zu vermeiden.

1. Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**.
2. Tippen Sie auf **Sperren**.






### Anpassen der Lautstärke

1. Tippen Sie auf **Lautstärke**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Verschieben Sie den Regler von links nach rechts, um die Lautstärke anzupassen.
  - Tippen Sie auf **Lautstärke** > , um die gesamte Tonausgabe stumm zu schalten.

## Einstellen der Bildschirmhelligkeit








1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**.
2. Tippen Sie auf den Schieberegler, und verschieben Sie ihn, um die Helligkeit einzustellen.

## Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Berühren Sie  etwas länger, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Tippen Sie auf  bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Berühren Sie  bzw.  etwas länger, um den Bildlauf zu beschleunigen.

## Verwenden der Bildschirmtastatur

Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter „Systemeinstellungen“ ([Seite 49](#)).

- Tippen Sie auf ein Zeichen auf der Tastatur, um einen Buchstaben oder eine Zahl einzugeben.
- Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Tippen Sie auf , um die Groß-/Kleinschreibung zu ändern.
- Tippen Sie zwischen zwei Zeichen, um einen Buchstaben auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen.
- Berühren Sie die Schaltfläche  etwas länger, um die gesamte Eingabe zu löschen.
- Tippen Sie auf , um den Sprachmodus für die Tastatur auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um Sonderzeichen einzugeben, z. B. Satzzeichen.
- Tippen Sie auf , um die Großschreibung von Zeichen zu ändern.

### Ausrichten des Bildschirms

**HINWEIS:** Der vertikale Modus (Hochformat) ist beim nüvi 2360 verfügbar.

Drehen Sie das Gerät, um zum horizontalen Modus (Querformat) oder zum vertikalen Modus (Hochformat) zu wechseln.



# Hauptmenü

## Verwenden des Hauptmenüs



- Tippen Sie auf ①, um den Benutzermodus zu ändern.  
Routen werden abhängig vom gewählten Benutzermodus unterschiedlich berechnet.
- Tippen Sie auf ②, um ein Ziel zu suchen.
- Tippen Sie auf ③, um die Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ④, um eine Route anzuhalten.
- Tippen Sie auf ⑤, um eine Umleitung für eine Route anzuzeigen.

- Tippen Sie auf ⑥, um einen Anruf zu tätigen, wenn ein kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist.
- Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Tippen Sie auf ⑦, um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf ⑧, um die Menüs für Extras und Einstellungen zu öffnen.

## Informationen zum Anpassen des Hauptmenüs



Bei Geräten des Modells nüvi 2400 können Sie ein Benutzermenü erstellen, indem Sie Symbole von anderen Bildschirmen des Geräts hinzufügen, z. B. Zieleingabekategorien oder häufig verwendete Extras. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Größe und Position der Symbole des Hauptmenüs zu bearbeiten.

## Hauptmenü

Sie können zwischen dem Standardhauptmenü und dem Benutzermenü wechseln.

### Hinzufügen von Symbolen zum Benutzermenü

Das Hauptmenü kann bis zu 15 Symbole umfassen.

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Anpassen**.



**HINWEIS:** Die Symbole **Zieleingabe**, **Karte** und **Extras** werden automatisch auf dem Hauptmenü angezeigt und können nicht gelöscht werden.

2. Tippen Sie im Quadrat, das Sie füllen möchten, auf **+**.
3. Tippen Sie auf ein Symbol.

Das Symbol wird dem Benutzermenü hinzugefügt.

**TIPP:** Wählen Sie **+**, um in einer Kategorie weitere Symbole anzuzeigen.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Bearbeiten der Symbole des Hauptmenüs

Sie können Symbole erst bearbeiten, wenn Sie ein Benutzermenü erstellt haben ([Seite 10](#)).


1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Anpassen**.
2. Wählen Sie ein Symbol auf der Seite.




3. Tippen Sie auf eine Option.
  - Tippen Sie auf **🗑️**, um das Symbol zu löschen.
  - Tippen Sie auf **🔍**, um das Symbol zu vergrößern.

Das Symbol wird von einer auf vier Zellen erweitert.

**HINWEIS:** Es passen maximal zwei große Symbole auf das Hauptmenü.

- Tippen Sie auf , um ein großes Symbol zu verkleinern.
- Um die Position eines Symbols zu ändern, ziehen Sie es entsprechend über den Bildschirm.

4. Tippen Sie auf  > **Speichern**.

## Auswählen eines Hauptmenüs

Sie können zwischen dem Standardhauptmenü und dem Benutzermenü wechseln. Das Benutzermenü bleibt gespeichert, während Sie das Standardhauptmenü verwenden.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anpassen**.
2. Wählen Sie **Standard verwenden** oder **Benutzermenü verwenden**.

## Suchen nach Positionen

Das Gerät bietet viele Möglichkeiten zum Suchen nach Positionen.

- Nach Kategorie ([Seite 12](#))
- In der Nähe einer anderen Position ([Seite 14](#))
- Durch Eingabe des Namens ([Seite 16](#))
- Nach Adresse ([Seite 16](#))
- Karte ([Seite 17](#))
- Kürzlich gefundene Positionen ([Seite 17](#))
- Koordinaten ([Seite 18](#))
- Fotos ([Seite 18](#))
- Favoriten ([Seite 21](#))

## Informationen zu Points of Interest

Die auf dem Gerät installierten Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices. Suchen Sie mithilfe der Funktion für Points of Interest nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe.

## Suchen nach Points of Interest nach Kategorie

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Points of Interest**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
4. Wählen Sie ein Ziel.
5. Tippen Sie auf **Los!**.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Option:
  - Tippen Sie auf **Auto**.
  - Tippen Sie auf **Zu Fuss**.
  - Tippen Sie auf **Öffentliche Verkehrsmittel**, um eine Route für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Fußwegen zu erstellen.




**HINWEIS:** Für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln müssen auf dem Gerät cityXplorer™-Karten geladen sein (Seite 31).

7. Wählen Sie bei Bedarf eine Route (Seite 20).


### Suchen innerhalb von Kategorien

Grenzen Sie Suchergebnisse ein, indem Sie innerhalb bestimmter Kategorien suchen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Points of Interest**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
4. Tippen Sie auf .
5. Geben Sie den Namen ganz oder teilweise ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.


### Hinzufügen eines Zwischenstopps beim Navigieren einer Route

Bevor Sie ein Zwischenziel hinzufügen können, müssen Sie im Auto-Modus auf einer Route navigieren.

1. Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
3. Suchen Sie die Position (Seite 12).
4. Tippen Sie auf **Los!**.
5. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf **Der Route hinzufügen**.
  - Tippen Sie auf **Neue Route starten**.

### Suchen in der Nähe einer anderen Position


**HINWEIS:** Das Gerät sucht automatisch nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** >  > **Suchen bei...**
2. Tippen Sie auf eine Option.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.
4. Geben Sie bei Bedarf die Suchinformationen ein.
5. Tippen Sie auf ein Ziel.

### Wählen einer Umleitung

Beim Navigieren einer Route können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen vermeiden.

**HINWEIS:** Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das Gerät keine Umleitung berechnen.

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf  um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Umleitung** oder **Route neu**.


### Suchen nach Parkplätzen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Parken** > **Parkplatzsuche**.
2. Tippen Sie auf eine Parkmöglichkeit.
3. Tippen Sie auf **Los!**.


### Suchen des letzten Parkplatzes

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Parken** > **Parkposition**.

**Speichern einer Parkposition**

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Parken**.
2. Tippen Sie auf **Parken** oder **Parkposition**.
3. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
4. Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein.

**Anhalten der Route**

Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf  > **Stopp**.

**Navigieren im Luftlinien-Modus**

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, verwenden Sie den Luftlinien-Modus.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation**.
2. Tippen Sie auf **Auto** > **nüRoute** > **Routenpräferenz** > **Luftlinie** > **Speichern**.

Die Route wird als gerade Linie zur Position berechnet.

**Festlegen einer Zu Hause-Position**

Sie können einen Ort, an den Sie sehr häufig zurückkehren, als Zu Hause-Position festlegen.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.
2. Wählen Sie **Meine Adresse eingeben**, **Aktuelle Position verwenden** oder **Kürzlich gefunden**.

**Aufsuchen der Zu Hause-Position**


Bevor Sie zur Zu Hause-Position navigieren können, müssen Sie diese Position einrichten.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.

**Zurücksetzen der Zu Hause-Position**

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** >  > **Zu Hause eingeben**.
2. Wählen Sie eine Option.

### **Bearbeiten der Informationen der Zu Hause-Position**

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Favoriten > Zu Hause**.
2. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
3. Geben Sie die Änderungen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

### **Positionssuche**

Sie können unter Verwendung der Bildschirmtastatur nach Positionen suchen, indem Sie z. B. die Adresse oder die Koordinaten der Position eingeben oder die Karte durchsuchen.

### **Suchen von Orten durch Eingabe des Namens**

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Points of Interest > Namen eingeben**.
2. Geben Sie den Namen ganz oder teilweise ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
3. Wählen Sie ein Ziel aus, und wählen Sie **Los!**.

### **Suchen von Adressen**

**HINWEIS:** Abhängig von der Version der im Gerät integrierten Kartendaten können sich die Schaltflächenbezeichnungen und die Reihenfolge der Schritte von den nachstehend angegebenen Schritten unterscheiden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Adresse**.
2. Ändern Sie bei Bedarf Bundesland, Land oder Provinz.
3. Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**.
4. Geben Sie die Stadt oder die Postleitzahl ein.

**TIPP:** Wenn Sie sich hinsichtlich der Stadt oder der Postleitzahl nicht sicher sind, tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.

5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Wählen Sie bei Bedarf die Stadt oder die Postleitzahl.

**HINWEIS:** Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit zum Suchen nach Postleitzahlen.

7. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein.
8. Tippen Sie auf **Fertig**.

9. Geben Sie den Straßennamen ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.
11. Wählen Sie bei Bedarf die Straße.
12. Wählen Sie bei Bedarf die Adresse.

### Durchsuchen der Karte

- Tippen Sie auf **Zieleingabe > Karte**.
- Informationen zum Verwenden der Schaltflächen der Karte finden Sie unter „Verwenden der Positionskarte“ (Seite 19).

### Suchen von Positionen mithilfe der Karte


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Karte**.
2. Wählen Sie eine Position.  
Für die Position wird ein Informationsfeld angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Informationsfeld.
4. Tippen Sie auf **Los!**

### Anzeigen einer Liste kürzlich gefundener Positionen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Kürzlich gefunden**.

### Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen


Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Kürzlich gefunden >  > Löschen > Ja**.

### Eingeben von Koordinaten

Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Ziels bekannt sind, können Sie mithilfe des Geräts durch Eingabe von Breiten- und Längengraden zum Ziel navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Koordinaten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus, um die Längen- und Breitengrade einzugeben.
3. Tippen Sie auf **Auf Karte zeigen**.
4. Tippen Sie auf **Los!**.

### Ändern des Koordinatenformats der Karte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Koordinaten >  Format**.
2. Wählen Sie ein Format.

### Verwenden der PhotoNavigation

Sie können Bilder mit Positionsdaten auf das Gerät oder auf eine Speicherkarte übertragen und Routen zu den auf den Bildern dargestellten Positionen erstellen.

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an ([Seite 47](#)).
2. Rufen Sie die Website <http://connect.garmin.com/photos> auf.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Auswählen und Laden von Fotos.
4. Trennen Sie das Gerät vom Computer.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Favoriten > Fotos**.  
Eine Liste von Bildern mit Positionsdaten wird angezeigt.
7. Wählen Sie ein Bild.

## Verwenden der Positionskarte

Die Positionskarte wird geöffnet, wenn Sie über das Menü **Zieleingabe** eine Position auswählen.



- Tippen Sie auf ①, um die Position in den Favoriten zu speichern.
- Tippen Sie bei einigen Modellen auf ①, um bei der ausgewählten Position anzurufen, wenn das Gerät mit einem Telefon verbunden ist.
- Tippen Sie auf das Informationsfeld ②, um weitere Informationen zur Position anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ③, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Tippen Sie auf ④, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

- Ziehen Sie ⑤, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ⑥, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu dieser Position zu erstellen.

### Anzeigen von Routen auf der Karte

1. Tippen Sie auf der Positionskarte auf das Informationsfeld.
2. Tippen Sie auf das Informationsfeld für die Route.

### Entfernen eines fehlerhaften Point of Interest von der Karte

Wenn die Suchergebnisse einen veralteten oder fehlerhaften Point of Interest enthalten, können Sie den POI aus zukünftigen Suchvorgängen entfernen.

1. Tippen Sie auf der Positionskarte auf das Informationsfeld.
2. Tippen Sie auf **≡ > Fehler melden > Ja**.


### Bewerten von Points of Interest

Wenn die Funktion verfügbar ist, können Sie die Bewertung für einen Point of Interest anzeigen und ändern.

1. Tippen Sie auf der Positionskarte auf das Informationsfeld.  
Falls Bewertungen verfügbar sind, werden diese unter der Adresse der Position angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Bewertungssymbole, um den Point of Interest zu bewerten.

Die Bewertung auf dem Gerät wird aktualisiert.

### Bearbeiten von Telefonnummern

1. Tippen Sie auf der Positionskarte auf das Informationsfeld.
2. Tippen Sie auf  > **Telefonnummer bearbeiten**.
3. Geben Sie die richtige Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

### Verwenden der Vorschau für mehrere Routen

**HINWEIS:** Informationen zum Aktivieren der Vorschau für mehrere Routen finden Sie auf [Seite 52](#).

1. Tippen Sie auf der Positionskarte auf **Los!**, und wählen Sie bei Bedarf die Option **Auto** ([Seite 12](#)).  
Auf einer Karte werden Routen mit kürzerer Zeit, kürzerer Strecke und weniger Kraftstoff angezeigt.
2. Wählen Sie mithilfe der Bildschirm-schaltflächen eine Route aus ([Seite 7](#)).
3. Tippen Sie auf **Los!**.

### Festlegen einer simulierten Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System** > **GPS-Simulation** > **Ein**.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Karte**.
3. Wählen Sie einen Bereich auf der Karte aus.  
Für die Position wird ein Informationsfeld angezeigt.



4. Tippen Sie auf  > **Position setzen**.

## Favoriten


Sie können Orte in den Favoriten speichern, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. Die Zu Hause-Position wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

### Speichern der Position in den Favoriten

1. Tippen Sie auf der Karte auf das Fahrzeugsymbol.
2. Tippen Sie auf **Speichern**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Die Position wird in den Favoriten gespeichert.


### Speichern von Positionen in den Favoriten

1. Suchen Sie die Position ([Seite 12](#)).
2. Tippen Sie auf der Positionskarte auf  > **Speichern** > **OK**.

## Suchen von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie eine gespeicherte Position.

## Bearbeiten von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie einen Favoriten.
4. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
5. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf **Name**.
  - Tippen Sie auf **Telefonnummer**.
  - Tippen Sie auf **Kategorien**, um einen Kategoriennamen für den Favoriten einzugeben.
  - Tippen Sie auf **Foto ändern**, um ein Foto mit dem Favoriten zu speichern ([Seite 39](#)).

## Suchen nach Positionen

- Tippen Sie auf **Kartensymbol ändern**, um das Symbol zu ändern, das zum Markieren des Favoriten auf einer Karte verwendet wird.
6. Bearbeiten Sie die Informationen.
  7. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Löschen von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Favoriten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie einen Favoriten.
4. Tippen Sie auf **☰ > Löschen > Ja**.

### Planen einer Route

Sie können den Routenplaner verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplanung**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf **Startort wählen**.
4. Suchen Sie eine Position ([Seite 12](#)).


5. Tippen Sie auf **OK**.
6. Tippen Sie auf **+**, um weitere Positionen hinzuzufügen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**.
8. Geben Sie einen Namen ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Bearbeiten einer Wegbeschreibung

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplanung**.
2. Tippen Sie auf eine gespeicherte Route.
3. Tippen Sie auf eine Option:




- Tippen Sie auf **1**, um die Abfahrtszeit, die Dauer oder die Ankunftszeit zu ändern.

- Tippen Sie auf , um den Benutzermodus oder die Routenpräferenz für diesen Teil der Route zu ändern.
- Tippen Sie auf **Karte**, um die Route auf der Karte anzuzeigen.

### **Navigieren nach gespeicherter Route**

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Wählen Sie eine Route, wenn Sie dazu aufgefordert werden ([Seite 20](#)).

### **Bearbeiten einer gespeicherten Route**

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Tippen Sie auf .

#### 4. Wählen Sie eine Option:

- Tippen Sie auf **Route umbenennen**.
- Tippen Sie auf **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen und zu löschen oder die Reihenfolge von Positionen zu ändern.
- Tippen Sie auf **Route löschen**.
- Tippen Sie auf **Reihenfolge optimieren**, um die Zwischenziele der Route optimal anzuordnen.

## Sprachbefehl

### Informationen zu Sprachbefehlen

**HINWEIS:** Sprachbefehle sind nicht für alle Sprachen und Regionen verfügbar.

Sprachbefehle sind beim nüvi 2360, nüvi 2370 und nüvi 2460 verfügbar.

Sie können das Gerät mit Sprachbefehlen bedienen, indem Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Wörter oder bestimmte Befehle sprechen. Das Sprachbefehlménü enthält eine Liste der möglichen Befehle.

### Einrichten des Sprachbefehls

Der Sprachbefehl ist ein Wort oder Begriff, das/den Sie sprechen, um die Sprachsteuerung zu aktivieren. Dieser lautet standardmäßig **Sprachbefehl**.



1. Tippen Sie im Hauptménü auf **Extras** > **Sprachbefehl** > **Ausdruck anpassen**.
2. Geben Sie einen neuen Sprachbefehl ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Aktivieren von Sprachbefehlen

Sagen Sie den Sprachbefehl.

Das Sprachbefehlménü wird angezeigt.

## Tipps zur Verwendung von Sprachbefehlen

- Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Geräts.
- Sprechen Sie Befehle so, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom Gerät ausgegebenen Sprachauforderungen.
- Wählen Sie einen längeren Sprachbefehl, um die Anzahl versehentlicher Sprachbefehllaktivierungen zu reduzieren.
- Sagen Sie **Beenden**, um das Sprachbefehlmü zu verlassen.
- Zwei Tonsignale zeigen an, dass das Gerät den Sprachbefehlmü startet oder beendet.
- Wenn oben rechts im Bildschirm das Symbol   angezeigt wird, ist das Gerät nicht für Sprachbefehle bereit.

- Wenn das Symbol  angezeigt wird, können Sie einen Befehl sprechen.

## Navigieren zu beliebten Positionen mithilfe von Sprachbefehlen

Sie können die Namen bekannter Orte sagen.

1. Sagen Sie den Sprachbefehl.
2. Sagen Sie **POI-Namensuche**.
3. Warten Sie auf die Sprachansage, und sagen Sie den Namen der Position.

Es wird eine Liste mit Positionen angezeigt.



## Sprachbefehl

---

4. Sagen Sie die Zeilennummer.
5. Sagen Sie eine Option:
  - Sagen Sie **Navigieren**, um zur Position zu navigieren.
  - Sagen Sie **Anruf**, um bei der Position anzurufen, wenn ein kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist.




### Suchen von Adressen

1. Sagen Sie **Sprachbefehl**.
2. Sagen Sie **Adresse suchen**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


### Stummschalten von Anweisungen

Sie können die Sprachansagen für Sprachbefehle deaktivieren, ohne das Gerät stumm zu schalten.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Sprachbefehl** > .
2. Tippen Sie auf **Stummschaltung** > **Aktiviert**.

### Deaktivieren von Sprachbefehlen

Sie können Sprachbefehle deaktivieren, um ein versehentliches Öffnen beim Sprechen zu vermeiden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Sprachbefehl** > .
2. Tippen Sie auf **Sprachbefehl** > **Deaktiviert**.

## Kartenseiten

### Anzeigen der Karte während der Navigation

#### HINWEIS

Die Anzeige der Geschwindigkeitsbeschränkungen dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, jederzeit alle ausgeschilderten Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.



Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol mit der aktuellen Geschwindigkeitsbeschränkung angezeigt werden.



#### Ändern des Kartendatenfelds

1. Tippen Sie auf der Karte auf das Datenfeld oben links.
2. Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

#### Ändern der Geschwindigkeitsbeschränkung

1. Tippen Sie auf der Karte auf das Symbol für die Geschwindigkeitsbeschränkung.
2. Tippen Sie auf  bzw. , um die Geschwindigkeitsbeschränkung zu ändern.

### Verwenden von myTrends

Die myTrends™-Funktion erkennt, wenn Sie zu einem häufig aufgesuchten Ziel fahren, und zeigt in der Navigationsleiste auf der Karte das Ziel sowie die voraussichtliche Fahrtzeit an.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation**.
2. Tippen Sie auf **Auto** > **nüRoute** > **myTrends** > **Aktiviert**.
3. Speichern Sie ein häufig aufgesuchtes Ziel, z. B. Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz, als Favoriten ([Seite 21](#)).
4. Fahren Sie mit eingeschaltetem Gerät mehrere Male zum Favoriten.
5. Wenn in der Navigationsleiste Informationen von myTrends angezeigt werden, tippen Sie darauf, um Routeninformationen aufzurufen.

### Anzeigen von Reiseinformationen

Auf der Reiseinformationsseite werden das aktuelle Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.


**TIPP:** Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Tempo**.






## Zurücksetzen von Reiseinformationen

1. Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Tempo** und dann auf .
2. Wählen Sie eine Option:
  - Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, tippen Sie auf **Reset: Alle Werte**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der Seite zurückzusetzen.
  - Tippen Sie auf **Reset: Reisedaten**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
  - Tippen Sie auf **Reset Max. Tempo**, um die maximale Geschwindigkeit zurückzusetzen.
  - Tippen Sie auf **Reset: Zähler B**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.


## Anzeigen der Abbiegeliste

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen auf der Route sowie die Distanz zwischen diesen Abbiegungen anzeigen.

1. Tippen Sie oben auf der Karte auf die Textleiste.

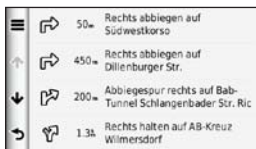

2. Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie eine Abbiegung in der Liste aus, um die nächste Abbiegung anzuzeigen.
  - Wenn bei Geräten des Modells nüvi 2400 ein Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist, tippen Sie auf den farbigen Punkt, um Informationen zu einer Verkehrsbehinderung anzuzeigen ([Seite 42](#)).


- Tippen Sie auf  > Karte, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

### Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Bevor Sie den nächsten Abbiegepunkt anzeigen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

Die angezeigten Informationen umfassen den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte sowie die verbleibende Distanz und Zeit bis zum Erreichen dieses Abbiegepunkts.

Tippen Sie auf der Karte auf .

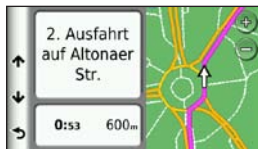

### Informationen zu nächsten Kreuzungen

Wenn Sie sich beim Navigieren einer Route einer Kreuzung nähern, wird auf einigen Modellen möglicherweise eine Kreuzungsansicht angezeigt.



## Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger

Im Fußgängermodus wird die Route auf einer zweidimensionalen Karte angezeigt.




- Tippen Sie auf ①, um zwischen Teilstrecken der Route zu wechseln.
- Tippen Sie auf ②, um die Route anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ③, um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.
- Tippen Sie auf ④, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

## Optionen für öffentliche Verkehrsmittel

Wenn cityXplorer-Karten auf dem Gerät installiert sind, werden Routen unter Verwendung einer Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Bus oder U-Bahn) und Fußwegen berechnet.

cityXplorer-Karten sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. Unter <http://my.garmin.com> können Sie cityXplorer-Karten erwerben.

Die gelben Symbole zeigen an, welche Navigationsmethode für die entsprechende Teilstrecke der Route verwendet wird. Wenn beispielsweise das Symbol  angezeigt wird, steigen Sie an diesem Punkt der Route in einen Bus ein.

Die schwarzen Punkte auf der Karte kennzeichnen Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel entlang der Route.

**HINWEIS:** Sie können die Distanz begrenzen, die bei der Navigation im Fußgängermodus zu Fuß zurückgelegt wird ([Seite 51](#)).

## Tätigen von Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion

Einige nüvi-Modelle unterstützen die drahtlose Bluetooth®-Technologie. Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen zwei Geräten hergestellt, z. B. einem Mobiltelefon und dem Gerät. Informationen zur Kompatibilität Ihres Bluetooth-Mobiltelefons mit dem Gerät finden Sie unter [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

### Informationen zum Koppeln von Geräten

Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu mithilfe einer PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her.

Das Telefon und das Gerät müssen eingeschaltet sein und dürfen nur maximal 10 Meter (33 Fuß) voneinander entfernt sein.

### Koppeln mithilfe der Telefoneinstellungen

Sie können die Kopplung über das Mobiltelefon initiieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

1. Tippen Sie im Hauptmenü des nüvi auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Bluetooth > Aktiviert > Speichern**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.

**HINWEIS:** Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.

3. Suchen Sie mit dem Telefon nach Bluetooth-Geräten.
4. Wählen Sie das Gerät aus der Geräteliste aus.
5. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.

### Koppeln mithilfe der Geräteeinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü des Geräts auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Bluetooth > Aktiviert > Speichern**.
2. Tippen Sie auf **Telefon hinzufügen > OK**.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.
4. Schalten Sie das Telefon für andere Geräte sichtbar (Bluetooth-Sichtbarkeit).

**HINWEIS:** Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.

Auf dem Telefon wird eine Aufforderung zum Koppeln des Telefons mit dem Gerät angezeigt.

5. Tippen Sie auf dem Gerät auf **OK**.
6. Wählen Sie das Telefon aus der Geräteliste aus.
7. Tippen Sie auf **OK**.
8. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.


### Tipps nach der Kopplung der Geräte


- Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.
- Sobald das Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen.
- Wenn Sie das Gerät einschalten, versucht es, eine Verbindung mit dem Telefon herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.

### Annehmen von Anrufen

- Tippen Sie auf **Annehmen**.
- Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren.

### Verwenden des Geräts während eines Telefonats

Während eines Telefonats wird  angezeigt. Abhängig vom auf dem Gerät angezeigten Bildschirm kann das Symbol für aktive Anrufe unterschiedlich aussehen.

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf **Tastatur**, um eine Tastatur für die Verwendung mit automatischen Systemen wie der Mailbox anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf **Telefon**, um das Gerät zwar auszuschalten, den Anruf jedoch fortzusetzen, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.
  - Übertragen Sie die Tonausgabe zurück zum Gerät, indem Sie auf **Freisprechen** tippen.
  - Tippen Sie auf **Stumm**, um den Ton bei einem Anruf stumm zu schalten.
  - Tippen Sie auf **Auflegen**, um den Anruf zu beenden.

### Anrufen von Points of Interest

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Points of Interest**.
2. Suchen Sie nach einem Point of Interest.
3. Tippen Sie auf **Anruf**.

### Wählen von Telefonnummern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein.
3. Tippen Sie auf **Wählen**.

### Eingeben der eigenen Telefonnummer

Sie können die Telefonnummer eingeben, die das Gerät anruft, wenn Sie auf **Zu Hause anrufen** tippen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig > Ja**.

Das Gerät wählt die für zu Hause festgelegte Telefonnummer.

### Anrufen der Zu Hause-Position

Bevor Sie die Schaltfläche **Zu Hause anrufen** verwenden können, um zu Hause anzurufen, müssen Sie eine Telefonnummer dafür eingeben.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.

### Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl

Bevor Sie Anrufe über die Sprachwahl tätigen können, müssen Sie das Telefon unter Umständen auf die Erkennung Ihrer gesprochenen Anweisungen trainieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.

### Anrufen von Kontakten

Sie können die auf dem Telefon gespeicherten Telefonnummern über das Gerät anrufen.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt.

### Prüfen des Telefonstatus

Sie können den Akkuladestand und die Signalstärke des Telefons überprüfen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Telefonstatus**.

## Verwenden der Extras

### Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Verwenden Sie die Seite **Wo bin ich?**, um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Wo bin ich?**.

### Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Wo bin ich?**.
2. Tippen Sie auf **Kliniken**, **Polizei** oder **Tankstellen**, um die nächstgelegene Position in der jeweiligen Kategorie anzuzeigen.

### Verwenden der Hilfe

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

### Suchen nach Hilfethemen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Hilfe** > .

### Informationen zu ecoRoute

Mithilfe von ecoRoute™ werden Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emission des Fahrzeugs sowie Kraftstoffkosten bis zum Ziel berechnet. Zudem bietet ecoRoute Möglichkeiten zur Verringerung des Kraftstoffbedarfs.

Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte und nicht um tatsächlich am Fahrzeug gemessene Werte. Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten erhalten möchten, gleichen Sie den Verbrauch an ([Seite 37](#)).

### ecoRoute HD-Zubehör

Wenn das Gerät mit dem ecoRoute HD-Zubehör verbunden ist, kann es in Echtzeit Fahrzeuginformationen wie Fehlermeldungen, Motordrehzahl und Batteriespannung empfangen. Zudem können Sie die Motorkontrollleuchte des



Fahrzeugs zurücksetzen. Informationen zur Kompatibilität und zum Erwerb des ecoRoute HD-Zubehörs finden Sie unter [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

### Verwenden von ecoRoute

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute**.
2. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung die Informationen zu Kraftstoff und Verbrauch ein.

Wenn Sie ecoRoute zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Informationen zum Fahrzeug eingeben.

### Angleichen des Kraftstoffverbrauchs

Sie können den Kraftstoffverbrauch angleichen, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten. Sie sollten die Angleichung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vornehmen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Tankstelle**.
2. Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein.

3. Geben Sie ein, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug seit dem letzten Tanken verbraucht hat.
4. Geben Sie die Distanz ein, die Sie seit dem letzten Tanken zurückgelegt haben.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.  
Das Gerät berechnet den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs.

### Informationen zu ecoChallenge

ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch die Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs zu optimieren. Je höher Ihr ecoChallenge-Ergebnis ist, desto geringer ist der Kraftstoffverbrauch. Wenn das Gerät in Bewegung ist und sich im Auto-Modus befindet, erfasst ecoChallenge Daten und berechnet daraus das Ergebnis.

### Anzeigen der ecoChallenge-Ergebnisse



Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

### Informationen zu den ecoChallenge-Ergebnissen

Die Farbe des Blatts auf dem Symbol für die ecoChallenge hängt von Ihrer ecoChallenge-Leistung ab.

- **Gesamt:** Zeigt den Durchschnittswert aus den Ergebnissen für Tempo, Beschleunigung und Bremsen an.
- **Tempo:** Zeigt das Ergebnis beim Fahren des Fahrzeugs im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich an (dieser liegt bei den meisten Fahrzeugen zwischen 70 und 100 km/h).
- **Beschleunigung:** Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Beschleunigen an. Bei starkem Beschleunigen werden Punkte abgezogen.
- **Bremsen:** Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Bremsen an. Bei starkem Bremsen werden Punkte abgezogen.

### Ausblenden des ecoChallenge-Ergebnisses aus der Karte

Tippen Sie auf der Karte auf  >  > **Einstellungen** > **Ausblenden**.

### Zurücksetzen der ecoChallenge

Tippen Sie auf der Karte auf  >  > **Reset**.

### Anzeigen von Informationen zum Kraftstoffverbrauch

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Spritverbrauch**.
2. Wählen Sie einen Bereich der grafischen Darstellung aus, um die Ansicht zu vergrößern.

### Anpassen des Fahrzeugprofils

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Fahrzeugprofil**.
2. Wählen Sie eine Option, um die Kraftstoffeinstellungen manuell anzupassen:
  - **Kraftstoffart**
  - **Verbrauch innerorts**
  - **Verbrauch ausserorts**
  - **Kraftstoffpreis**

**TIPP:** Gleichen Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse den Spritverbrauch an (Seite 37), anstatt den Verbrauch innerorts und außerorts einzustellen.

### Informationen zur Streckenübersicht

In der Streckenübersicht sind Distanz, Zeit, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffkosten bis zum Ziel aufgeführt.

Für jede gefahrene Route wird eine Streckenübersicht erstellt. Sobald Sie auf dem Gerät eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Distanz eine Streckenübersicht erstellt.


### Anzeigen einer Streckenübersicht

Auf dem Gerät können gespeicherte Streckenübersichten angezeigt werden. Sie können auch über den Ordner „Reports“ auf dem Laufwerk des Geräts auf Streckenübersichten zugreifen (Seite 47).

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Streckenübersicht**.

2. Wählen Sie die gewünschte Streckenübersicht aus.


### Zurücksetzen der ecoRoute-Daten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Tippen Sie auf  > **Reset**.


### Verwenden des Bildbetrachters

Zeigen Sie Bilder an, die auf dem Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind. Weitere Informationen zum Laden von Bildern auf das Gerät finden Sie auf Seite 47.


Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Bildbetrachter**.

- Verwenden Sie die Pfeile, um durch die Bilder zu blättern.
- Wählen Sie ein Bild aus, um es vergrößert anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um eine Diaschau der Bilder anzuzeigen.
- Stoppen Sie die Diaschau, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

### Verwenden eines Bilds als Hintergrund

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Bildbetrachter**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Tippen Sie auf  > **Als Hintergrund verwenden**.
4. Passen Sie den Hintergrund über die Bildschirmschaltflächen an.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Löschen von Bildern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Bildbetrachter**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen** > **Ja**.

### Verwenden der Weltzeituhr

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Weltzeituhr**.
2. Wählen Sie einen Städtenamen aus.
3. Geben Sie einen neuen Städtenamen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus.

### Anzeigen der Weltzeituhr


Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Weltzeituhr** > .

Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich der Karte angezeigt.

### Verwenden des Rechners

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Rechner**.

### Erstellen von Screenshots

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Screenshot** > **Aktiviert**.
2. Tippen Sie auf , um einen Screenshot aufzunehmen.

Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem Laufwerk des Geräts im Ordner **Screenshots** gespeichert ([Seite 47](#)).

## Verwenden des Einheitenrechners

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Wählen Sie das Feld neben **Umrechnen**, wählen Sie eine Maßeinheit, und tippen Sie auf **Speichern**.  
Zwei Maßeinheiten werden aufgeführt.
3. Wählen Sie eine Maßeinheit, die umgerechnet werden soll, und tippen Sie auf **Speichern**.
4. Wählen Sie eine zweite Maßeinheit, und tippen Sie auf **Speichern**.
5. Geben Sie einen Wert ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Manuelles Festlegen von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuellste Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Wählen Sie das Feld neben Umrechnen.
3. Wählen Sie **Währung** und dann **Speichern**.
4. Wählen Sie das Feld unten im Bildschirm, in dem der Wechselkurs angegeben ist.
5. Wählen Sie das Feld neben einer Währung.
6. Geben Sie einen Wert ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Verkehrsfunk

### HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Das Gerät kann TMC-Verkehrsfunk (Traffic Message Channel) empfangen, über den Informationen zu Verkehrseignissen und Baustellen in der Nähe bereitgestellt werden. Einige Modelle umfassen einen TMC-Verkehrsfunkempfänger, der in das KFZ-Anschlusskabel integriert ist, sowie eine lebenslange Verkehrsfunklizenz. Die Lizenz ist automatisch aktiviert. Für die Aktivierung muss keine weitere Lizenz erworben werden.

Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Aktivieren von Lizenzen


Die im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Lizenz muss nicht aktiviert werden. Die Lizenz wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter Satellitensignale erfasst.

### Lebenslange Lizenzen

Einige Modelle enthalten Lizenzen für lebenslange Funktionen.

<b>LT</b>	Dieses Modell umfasst eine lebenslange Verkehrsfunklizenz und einen Verkehrsfunkempfänger.
<b>LMT</b>	Dieses Modell umfasst ein Abonnement für nüMaps Lifetime™, eine lebenslange Verkehrsfunklizenz ( <a href="#">Seite 62</a> ) und einen Verkehrsfunkempfänger.

## Verkehrsfunkempfänger

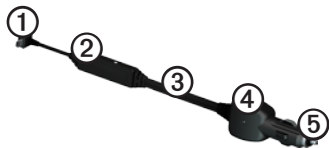

①	mini-USB-Anschluss
②	Externer Antennenanschluss
③	Interne Antenne
④	Power-LED
⑤	KFZ-Anschlusskabel

## Empfangen von Verkehrsinformationen

Wenn sich der Empfänger in einem Abdeckungsbereich für Verkehrsfunk befindet, zeigt das Gerät Verkehrsinformationen an.

Verkehrsfunkempfänger und Gerät müssen sich im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.

1. Schließen Sie den Verkehrsfunkempfänger an eine externe Stromversorgung an.
2. Schließen Sie den Verkehrsfunkempfänger an das Gerät an.

**HINWEIS:** Beschichtete (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

### Informationen zum Verkehrssymbol

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird auf der Karte ein Verkehrssymbol angezeigt. Die Farbe des Verkehrssymbols ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung.



Farbe	Schweregrad	Bedeutung
Grün	Niedrig	Normal fließender Verkehr.
Gelb	Mittel	Fließender Verkehr mit Behinderungen. Der Verkehrsfluss ist leicht stockend.
Rot	Hoch	Stockender oder sehr langsam fließender Verkehr. Es liegt eine schwere Verkehrsbehinderung vor.
Grau	Keine Daten	Es stehen keine Verkehrsinformationen zur Verfügung.

### Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das Gerät die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das Gerät die Route automatisch neu.

Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.


### Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Tippen Sie auf **Stau auf Route**.
3. Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Vermeiden**.




## Anzeigen der Stau-Info-Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden Verkehrsbehinderungen auf Straßen der näheren Umgebung farbcodiert angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Karte**, um die Verkehrseignisse auf einer Karte anzuzeigen.

## Suchen nach Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf .
2. Tippen Sie auf **Verkehrsmeldungen**, um eine Liste von Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus, um Behinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Wenn mehrere Verkehrsbehinderungen vorliegen, zeigen Sie mithilfe der Pfeile weitere Verzögerungen an.

## Hinzufügen von Lizenzen

Sie können Verkehrsfunklizenzen für andere Regionen oder Länder hinzufügen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Verkehrsfunk**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie für Geräte von außerhalb Nordamerikas auf **Lizenzen > +**.
  - Tippen Sie für Geräte aus Nordamerika auf **+**.
3. Notieren Sie die Geräte-ID des Verkehrsfunkempfängers.
4. Rufen Sie [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) um eine Lizenz zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.
5. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Code ein.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Der Code zum Aktivieren der Verkehrsfunklizenz kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung

des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.

### Informationen zu Angeboten

Wenn im Lieferumfang des Geräts ein Verkehrsfunkempfänger enthalten ist, erhalten Sie für die Position relevante Angebote und Coupons. Verkehrsinformationen in Form von Werbemitteilungen sind nur in Nordamerika verfügbar.

Der Verkehrsfunkempfänger muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein, und Sie müssen sich in einer Region befinden, in der werbebasierte Verkehrsinformationen angeboten werden.

Wichtige Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter [www.garmin.com/privacy/](http://www.garmin.com/privacy/).

### Anzeigen von Angeboten



Versuchen Sie nicht, sich die Coupon-Codes während der Fahrt zu notieren.

1. Wählen Sie ein auf dem Bildschirm angezeigtes Angebot aus, um die nächstgelegene, für dieses Angebot relevante Position zu suchen.
2. Wenn für das Angebot ein Symbol angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol auf der Positionskarte, um einen Coupon-Code zu erhalten.
3. Notieren Sie sich diesen Code, und legen Sie ihn vor, wenn Sie an der gewünschten Position ankommen.

### Anzeigen einer Liste mit Angeboten

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Angebote**.

### Deaktivieren von Verkehrsfunk und Angeboten

Zur Deaktivierung von Angeboten müssen Sie den Verkehrsfunk deaktivieren.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Verkehrsfunk > Deaktiviert**.

## Datenverwaltung

Sie können Dateien (z. B. JPEG-Bilddateien) auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt für zusätzlichen Datenspeicher über einen Speicherkartensteckplatz.

**HINWEIS:** Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

### Dateiformate

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate:

- JPEG- und JPG-Bilddateien ([Seite 39](#))
- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus MapSource® ([Seite 63](#))
- GPI-Dateien (Dateien für Benutzer-POIs aus Garmin POI Loader) ([Seite 63](#))

### Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Garmin-Kartensoftware kaufen ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

Das Gerät unterstützt microSD™- und microSDHC-Speicherkarten.

### Einlegen einer Speicherkarte

1. Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz des Geräts ein.
2. Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

### Übertragen von Dateien auf den Computer

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer ([Seite 4](#)).

Das Gerät und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.



**HINWEIS:** Auf einigen Computern mit mehreren Netzlaufwerken können die nüvi-Laufwerke nicht angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

- Suchen Sie die gewünschte Datei auf dem Computer.
- Markieren Sie die Datei.
- Klicken Sie auf **Bearbeiten** > **Kopieren**.
- Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
- Wählen Sie **Bearbeiten** > **Einfügen**.

Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des Geräts bzw. auf der Speicherkarte angezeigt.

### Entfernen des USB-Kabels

- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** .
- Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den **Papierkorb** .

- Trennen Sie das Kabel vom Computer.

## Löschen von Dateien

### HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

- Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk.
- Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
- Wählen Sie eine Datei aus.
- Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

## Anpassen des Geräts

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine Einstellungskategorie.
3. Wählen Sie die Einstellung aus, um sie zu ändern.

## Systemeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System**.

- **GPS-Simulation:** Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.
- **Einheiten:** Ermöglicht es Ihnen, die Maßeinheiten für die Distanz zu ändern.
- **Zeitformat:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.
- **Aktuelle Zeit:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeit manuell zu ändern.

- **Sicherheitsmodus:** Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.
- **Garmin Lock:** Sperrt das Gerät ([Seite 59](#)).
- **Info:** Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen des Geräts an.  
**HINWEIS:** Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben ([Seite 63](#)).
- **EULAs:** Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an.

## Navigationseinstellungen

### Navigationseinstellungen für den Auto-Modus

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto**.

- **nüRoute™**: Ändert erweiterte Routenpräferenzen ([Seite 51](#)).
- **Detailgrad**: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.
- **Kartenansicht**: Richtet die Perspektive der Karte ein.
- **Kartendesign**: Ändert die Farbe der Kartendaten.
- **Kartendatenlayout**: Ändert die Anzahl der auf der Karte angezeigten Daten.

- **Fahrzeug**: Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com).

- **Reiseaufzeichnung**

- **Auf Karte anzeigen**: Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.
- **Reiseaufzeichnung löschen**

### Ändern der Kartenansicht

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **Kartenansicht**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
  - Tippen Sie auf **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.

- Tippen Sie auf **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

## Navigationseinstellungen für den Fußgängermodus

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Zu Fuss**.

- **Maximaler Fussweg:** Legt fest, wie lang der Fußweg einer Strecke im Fußgängermodus sein darf.
- **Öffentliche Verkehrsmittel:** Vermeidet die ausgewählten Verkehrsmittel.
- **Reiseaufzeichnung:** Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.
  - **Auf Karte anzeigen:** Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.
  - **Reiseaufzeichnung löschen**

## Vermeiden von Verkehrsmitteln

**HINWEIS:** Verkehrsmittel sind verfügbar, wenn cityXplorer-Karten geladen sind (Seite 31).

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Zu Fuss > Öffentliche Verkehrsmittel**.
2. Wählen Sie die Verkehrsmittel aus, die auf der Route vermieden werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Berechnungsarten

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Auto > nüRoute > Routenpräferenz**.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

- **Kürzere Zeit:** Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

- **Kürzere Strecke:** Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Weniger Kraftstoff:** Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.
- **Auswahl:** Zeigt vor der Navigation eine Aufforderung zum Auswählen einer Routenpräferenz an ([Seite 20](#)).
- **Luftlinie:** Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

### Vermeiden von Straßenmerkmalen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Vermeidungen**.
2. Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.


### Hinzufügen von benutzerdefinierten Vermeidungen

Sie können das Gerät so einrichten, dass bestimmte Gebiete oder Straßen bei der Routenberechnung vermieden werden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Vermeidungen**.
2. Tippen Sie bei Bedarf auf **Neue hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf **Gebiet**. Das vermiedene Gebiet wird in Form eines Rechtecks dargestellt.
  - Tippen Sie auf **Strasse**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.




## Bearbeiten von benutzerdefinierten Vermeidungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Vermeidungen**.
2. Wählen Sie eine benutzerdefinierte Vermeidung.
3. Tippen Sie auf , und wählen Sie eine Option aus.
  - Tippen Sie auf **Umbenennen**.
  - Tippen Sie auf **Löschen**.

## Deaktivieren von benutzerdefinierten Vermeidungen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vermeidung deaktivieren, berechnet das Gerät Routen unter Verwendung dieses Gebiets bzw. dieser Straße.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Vermeidungen**.
2. Wählen Sie eine benutzerdefinierte Vermeidung.
3. Tippen Sie auf  > **Deaktivieren**.

## Verwenden erweiterter Umleitungen

Erstellen Sie mithilfe dieser Funktion während der Navigation eine Umleitung um einen bestimmten Teil der Route.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Erweiterte Umleitungen** > **Aktiviert**.
2. Wählen Sie ein Ziel aus, und tippen Sie auf **Los!** ([Seite 12](#)).
3. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Umleitung**.
4. Wählen Sie eine Umleitungsoption:
  - **Nächste halbe Meile der Route**
  - **Nächste 2 Meilen der Route**
  - **Nächste 5 Meilen der Route**
  - **Umleitung für Routenabschnitt**
5. Wählen Sie bei Bedarf eine Straße aus, die umfahren werden soll.

### Informationen zu trafficTrends

Wenn die trafficTrends™-Funktion aktiviert ist, verwendet das Gerät historische Verkehrsinformationen, um effizientere Routen zu berechnen. Die von trafficTrends genutzten historischen Verkehrsinformationen werden auf den Garmin-Server hochgeladen, wenn Sie über den Computer eine Verbindung zwischen dem Gerät und myGarmin herstellen.

### Aktivieren von trafficTrends

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Auto > nüRoute > trafficTrends > Aktiviert**.

### Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Anzeige**.

- **Farbmodus:** Richtet einen hellen Hintergrund (**Tag**) oder einen dunklen Hintergrund (**Nacht**) ein oder wechselt abhängig von der Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der aktuellen Position automatisch zwischen den Hintergründen (**Automatisch**).
- **Helligkeit:** Ändert die Helligkeit des Bildschirms. Wenn Sie die Helligkeit verringern, können Sie die Akkulaufzeit verlängern.
- **Screenshot:** Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen ([Seite 40](#)).

## Spracheinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sprache**.

- **Ansagesprache:** Legt die Sprache für Sprachansagen fest.
- **Textsprache:** Legt die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts fest.  
**HINWEIS:** Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.
- **Tastatur:** Legt die Sprache für die Tastatur fest.
- **Tastaturlayout:** Ändert das Tastaturlayout.

## Anzeigen von Karteninformationen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **myMaps**.


### Aktivieren von Karten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **myMaps**.
2. Wählen Sie eine Karte.

## Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.

- **Telefon hinzufügen** oder **Telefon**
- **Bluetooth:** Aktiviert die Bluetooth-Funktion.

Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird im Hauptmenü das  Bluetooth-Symbol angezeigt.

- **Eigener Name:** Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem das nüvi auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird.

### Verwalten der Bluetooth-Geräteleiste

Sie können Telefone, die das Gerät bei aktivierter Bluetooth-Funktion erkennt, hinzufügen, löschen sowie die Verbindung zu diesen Telefonen trennen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Telefon**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie ein Telefon, zu dem das Gerät eine Verbindung herstellen soll.
  - Tippen Sie auf **+**, um dem Menü ein Telefon hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf **X**, um ein Telefon aus dem Speicher des Geräts zu entfernen.
  - Tippen Sie auf **Keines**, um die aktuelle Verbindung zu trennen.

### Aktivieren des Verkehrsfunks

Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Geräte enthalten.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk** > **Verkehrsfunk** > **Aktiviert**.

### Informationen zu Verkehrsfunkabonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Rufen Sie die Website [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) auf.

### Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk** > **Abonnements**.

### Wiederherstellen von Einstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie.
3. Wählen Sie **≡** > **Reset** > **Ja**.

## Anhang



### Anschlusskabel

Es gibt drei Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- KFZ-Anschlusskabel
- USB-Kabel (im Lieferumfang einiger Modelle enthalten)
- Netzteil (optionales Zubehör)

### Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für die Navigation mit dem Gerät ist der Empfang von Satellitensignalen erforderlich.

Wenn das Gerät Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken im Hauptmenü  grün angezeigt. Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken  rot oder unausgefüllt angezeigt.

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Pflegen des Geräts

### HINWEIS

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen und Vibrationen aus.

Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.

Bei Kontakt mit Wasser kann die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

### Reinigen des Gehäuses

#### HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

---

1. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen, mit einer milden Reinigungslösung befeuchteten Tuch.
2. Wischen Sie das Gerät trocken.

### Reinigen des Touchscreens

1. Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fussel freies Tuch.
2. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger.
3. Feuchten Sie das Tuch leicht an.
4. Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

### Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Produkt unter <http://my.garmin.com>.
- Verwenden Sie die Funktion Garmin Lock™ ([Seite 59](#)).

## Sperren des Geräts

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die das Gerät gesperrt wird. Wenn Sie das Gerät einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > System > Garmin Lock > Garmin Lock > Aktiviert**.
2. Geben Sie zweimal eine vierstellige PIN ein.
3. Fahren Sie an eine Sicherheitsposition.
4. Tippen Sie auf **Eingabe**.

## Ändern der PIN für Garmin Lock

1. Tippen Sie im Menü **Garmin Lock** auf **PIN ändern**.
2. Geben Sie zweimal eine vierstellige PIN ein.

## Ändern der Sicherheitsposition

1. Tippen Sie im Menü **Garmin Lock** auf **Sicherheitsposition**.
2. Fahren Sie an eine neue Sicherheitsposition.
3. Tippen Sie auf **Eingabe**.

## Informationen zur Sicherheitsposition

Als Sicherheitsposition sollte ein Ort gewählt werden, den Sie häufig aufsuchen, beispielsweise Ihr Zuhause. Wenn das Gerät Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.

**HINWEIS:** Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen haben, muss das Gerät zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Dieser Sendung müssen Sie eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg beilegen.

## Löschen von Benutzerdaten

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Gerätebildschirms.
3. Halten Sie den Bildschirm so lange gedrückt, bis ein Popup-Fenster angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.

## Optimieren der Akkulaufzeit

- Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**, um den Bildschirm zu sperren.
- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**, um die Beleuchtung zu reduzieren.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie sehr hohe Temperaturen.

## Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

### HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

1. Schrauben Sie das Endstück ab.

**TIPP:** Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze, um das Endstück zu entfernen.

2. Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze und die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber).
3. Installieren Sie eine flinke 1-Ampere-Sicherung.



4. Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
5. Schrauben Sie das Endstück wieder auf das KFZ-Anschlusskabel.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
5. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe.
6. Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

## Anbringen am Armaturenbrett

### HINWEIS

Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

Verwenden Sie im Einklang mit den Bestimmungen einiger Behörden zum Anbringen des Geräts am Armaturenbrett die mitgelieferte Befestigungsscheibe.

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
3. Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.

## Entfernen von Gerät, Halterung und Haltearm

### Herausnehmen des Geräts aus der Halterung

1. Drücken Sie die Lasche oben an der Halterung nach oben.
2. Kippen Sie das Gerät nach vorn.

### **Entfernen der Halterung aus dem Haltearm**

1. Drehen Sie die Halterung nach rechts oder links.
2. Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

### **Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe**

1. Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
2. Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

### **Informationen zu nüMaps Lifetime**

Gegen eine einmalige Bezahlung können Sie pro Jahr für die Nutzungsdauer des Geräts bis zu vier Karten-Updates erhalten. Weitere Informationen zu nüMaps Lifetime sowie die vollständigen Bedingungen finden Sie unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Klicken Sie dort auf **Karten**.

Einige Modelle enthalten Abonnements für nüMaps Lifetime.

<b>LM</b>	Dieses Modell umfasst ein Abonnement für nüMaps Lifetime.
<b>LMT</b>	Dieses Modell umfasst eine lebenslange Verkehrsfunklizenz, ein Abonnement für nüMaps Lifetime und einen Verkehrsfunkempfänger.

## Erwerben weiterer Karten

1. Rufen Sie auf der Garmin-Website ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) die Produktseite für Ihr Gerät auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Benutzer-POIs

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

## Installieren von POI Loader

Mit der Software POI Loader können Sie Benutzer-POI-Listen erstellen oder herunterladen und auf dem Gerät installieren.

1. Rufen Sie die Website [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) auf.
2. Klicken Sie auf **Services > POI Loader**.
3. Installieren Sie POI Loader auf dem Computer.

## Verwenden der Hilfedateien von POI Loader

Weitere Informationen zu POI Loader finden Sie in der Hilfedatei.

Öffnen Sie POI Loader, und klicken Sie auf **Hilfe**.

## Suchen nach Extras

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Extras**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.

### Radar-Info



Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POI- oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

In einigen Regionen stehen Radar-Informationen zur Verfügung. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten nutzt das Gerät Informationen zu den Standorten von zahlreichen Radarkontrollen. Das Gerät weist Sie darauf hin, wenn Sie sich einer Radarkontrolle nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal wöchentlich aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein Ablaufdatum.

### Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf.

### Kontaktaufnahme mit dem Support von Garmin

- Besuchen Sie als Kunde in den USA die Website [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), oder wenden Sie sich telefonisch unter +1-800-800-1020 an Garmin USA.
- In Großbritannien wenden Sie sich telefonisch unter 0808-238-0000 an Garmin (Europe) Ltd.
- Besuchen Sie in Europa die Website [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), und klicken Sie auf **Contact Support**, um Supportinformationen für das jeweilige Land zu erhalten. Alternativ können Sie sich telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 an Garmin (Europe) Ltd. wenden.

## Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Gerät erfasst keine Satellitensignale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist (<a href="#">Seite 49</a>).</li> <li>• Tippen Sie im Hauptmenü auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; System &gt; GPS-Simulation &gt; Aus</b>.</li> <li>• Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.</li> <li>• Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.</li> </ul>
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Isopropanol.</li> <li>• Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.</li> <li>• Bringen Sie die Saugnapfhalterung an (<a href="#">Seite 2</a>).</li> </ul>
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel (<a href="#">Seite 60</a>).</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.</li> <li>• Das Gerät kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) aufgeladen werden. Wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es nicht aufgeladen werden.</li> </ul>
Der Akku entlädt sich zu schnell.	Verlängern Sie die Zeit zwischen einzelnen Ladevorgängen, indem Sie die Beleuchtung reduzieren ( <a href="#">Seite 54</a> ).

Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Wie erkenne ich, ob sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Gerätebildschirm das Symbol eines an einen Computer angeschlossenen Geräts angezeigt. Zudem werden auf dem Computer unter <b>Arbeitsplatz</b> zwei neue Wechseldatenträger aufgeführt.
Das Gerät ist an den Computer angeschlossen, wechselt jedoch nicht in den Massenspeichermodus.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.</li><li>2. Schalten Sie das Gerät aus.</li><li>3. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus.</li><li>4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen USB-Anschluss und nicht an einen USB-Hub angeschlossen ist.</li></ol>
Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.	Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerkbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.
Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tippen Sie im Hauptmenü auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; Bluetooth</b>. Für das Bluetooth-Feld muss die Option <b>Aktiviert</b> ausgewählt sein.</li><li>• Schalten Sie das Telefon ein, und bringen Sie es in Reichweite des Geräts (10 m/33 Fuß).</li><li>• Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</li></ul>

# Index

## Symbole

2D-, 3D-Kartenansicht 51

## A

Abbiegehinweise 29

Abbiegeliste 29

Adressen 16

Akku 65

Aktualisieren

Karten 5

Software 5

Aktuelle Position speichern 21

Anbringen des Geräts

Armaturenbrett 61

aus Haltearm nehmen 61

Windschutzscheibe 65

Ändern von Zielen 13

Angebote 46

anzeigen 46

deaktivieren 46

Anrufe

annehmen 33

auflegen 34

stumm schalten 34

Zu Hause 35

Ansagesprache 55

Anzeigeeinstellungen 54

Armaturenbrett-Klebeplatte 61

Aufbewahren des Geräts 57

Aufladen des Geräts 65

## B

Bearbeiten

Favoriten 22

gespeicherte Route 23

Kartensymbol ändern 22

Kategorien ändern 22

Ziele 23

Zu Hause 16

Benutzerdaten löschen 60

Benutzermodus 9

Benutzer-POIs 63

Bildbetrachter 39

Bildschirm

ausrichten 8

Bildschirmschaltflächen 7

Bluetooth-Technologie 32–35

auf nüvi-Modellen 1

eigener Name 55

Einstellungen 55

mit Mobiltelefon

koppeln 32

über Positionskarte

anrufen 19

Breiten- und Längengrad 18

## C

cityXplorer-Karten 13, 31

Computer anschließen 4

## D

Dateien

löschen 48

unterstützte Dateitypen 47

Detaillkarten 47, 55

Diakritische Zeichen 7

### E

- ecoRoute 36–39
    - ecoChallenge-Ergebnis 37
  - Fahrzeugprofil 36
  - Informationen zum Kraftstoffverbrauch 38
  - Streckenübersicht 39
  - Verbrauch angleichen 37
- Einheitenrechner 41
  - Entfernen der Halterung 62
  - Extras 36–41, 63

### F

- Fahrhinweise 29
- Fahrspurassistent 1
- Fahrzeugprofil 38
- Favoriten 21–22
- Feedback zu POIs 19
- Fehlerbehebung 65
- Fußgängermodus
  - Einstellungen 51

### G

- Garmin-Support 64
- Geocaching 18
- Geräte-ID 49
- Geschwindigkeitsbeschränkung
  - Symbol 27
- GPS
  - Einstellungen 49
  - Informationen 57
  - Simulator 20

### H

- Hilfe 36
- Historische
  - Verkehrsinformationen 54

### I

- In Fahrtrichtung 50

### J

- JPEG-Bilddateien 47

### K

- Karten
  - anzeigen 50
  - Datenlayout 50
  - Design 50
  - Detailstufe 50
  - Fehler 19
  - hinzufügen 63
  - Informationen 55
  - Zu Fuss 31
- Koordinaten 18
- Koppeln von
  - Mobiltelefonen 32
- Kreuzungsansicht 1

### L

- Lautstärke
  - anpassen 6
- Löschen
  - alle Benutzerdaten 60
  - Bilder 40
  - Dateien 48



Favoriten 22  
Kürzlich gefunden  
  (Liste) 17  
Routen 23  
Zeichen 7  
Luftlinien-Navigation 15, 52

**M**

Mailbox 34  
MapSource 47, 63  
Maßeinheiten umrechnen 41  
Massenspeichermodus 47  
Melden von Kartenfehlern 19  
microSD-Speicherkarte 5  
Mobiltelefonfunktionen 32  
myStart 4  
myTrends 28

**N**

Nach Hause 15  
Nächste Abbiegung 30  
Navigation 27  
  Einstellungen 50  
  Foto 18  
  Luftlinie 15  
  Zu Fuss 31

Neuberechnung von Routen 14  
nüMaps Lifetime 62  
nüRoute 50  
nüvi-Modelle  
  2200 1  
  2300 1  
  2400 1

**O**

Öffentliche Verkehrsmittel  
  Straßenkarten 31  
  Vermeidungen 51

**P**

Parken 14  
Pflegen des Geräts 57  
PhotoNavigation  
  Bilder laden 18  
PIN  
  Bluetooth 32  
  Garmin Lock 59  
Points of Interest  
  POI Loader 47  
  suchen 12  
Positionskartenoptionen 19

**R**

Radar-Info  
  Alarmer 64  
  Datenbank 64  
Rechner 40  
Registrieren des Geräts 5  
Reinigen des Geräts 58  
Reisecomputer 28  
  Informationen  
  zurücksetzen 28  
Routen  
  anhalten 15  
  berechnen 51  
  Luftlinie 15, 52  
Routenplanung 22  
Routenprognose 28

**S**

Satellitensignale 57  
Schulen, POI-Datenbank 63  
Schützen des Geräts 57  
Screenshots 40  
Serviceeinrichtungen in der  
  Nähe 36  
Sicherheitsmodus 49

## Index

---

- Sicherheitsposition 59
- Sicherung austauschen 60
- Software
  - Version 49
- Speicherkarte 47
- Speichern
  - aktuelle Position 21
  - gefundene Positionen 21
- Sperren
  - Bildschirm 6
  - Gerät 59
- Sprachbefehl
  - aktivieren 24
  - Aktivierungsausdruck 24
  - Bedienungstipps 25
  - Navigation 25
  - rotes Symbol 25
  - Symbole und Töne 25
- Sprachsteuerung 24
- Sprachwahl 35
- Stau 42–46
  - Abonnement aktivieren 42
  - Empfänger 43
  - Ereignisse 44
  - Symbole 43
  - trafficTrends 54
  - Verkehrsfunkabonnements hinzufügen 56
- Streckenübersicht 39
- Stumm schalten
  - Audio 6
  - Telefonanruf 34
- Suchen nach Positionen
  - gespeicherte Positionen (Favoriten) 21
  - mithilfe der Karte 17
  - mithilfe von Fotos 18
  - nach Adresse 16
  - nach Koordinaten 18
  - nach Name 16
  - nach Postleitzahl 16
- Support 64
- Systemeinstellungen 49
- T**
  - Tastatur 7
    - Sprachmodus 7
  - trafficTrends 1
- U**
  - Umbenennen von Routen 23
  - Umleitungen 14
  - Umrechnen
    - Einheiten 41
    - Währung 41
  - USB 66
    - Anschlüsse 6
- V**
  - Vermeiden
    - Diebstahl 58
    - öffentliche Verkehrsmittel 51
    - Stau 44
    - Straßentypen 52

**W**

Weltzeituhr 40

Wo bin ich? 36

**Z**

Zeiteinstellungen 49

Zubehör 64

Zu Hause

Position festlegen 15

Telefonnummer 35

Zurücksetzen

maximales Tempo 29

Reisedaten 29

Zu Hause-Position 15

Zwischenstopps hinzufügen 13

**Aktuelle Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten  
Sie während der gesamten Nutzungsdauer des Garmin-Produkts  
kostenlos unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2010–2011 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)