

GARMIN 

nüvi® serie 2300 manuale di avvio rapido



per l'utilizzo con i seguenti modelli nüvi:
2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Quando si utilizza l'unità per la prima volta, effettuare le seguenti operazioni.

1. Montare il dispositivo ([pagina 3](#)).
2. Collegare il dispositivo al connettore di alimentazione per veicoli ([pagina 4](#)).
3. Registrare il dispositivo ([pagina 5](#)).
4. Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
 - Aggiornamenti software ([pagina 5](#)).
 - Aggiornamento mappe gratuito ([pagina 6](#)).
5. Scaricare il manuale utente completo ([pagina 6](#)).

Cavi di alimentazione

Il dispositivo viene fornito con due cavi di alimentazione nella maggior parte dei modelli. Ciascun connettore è compatibile solo con la porta corrispondente.

- Il cavo di alimentazione accendisigari ① collega il supporto all'alimentazione del veicolo. Il cavo di alimentazione accendisigari dispone di un connettore ad angolo retto.
- Il cavo micro USB ② collega il dispositivo al computer. Sull'estremità del cavo micro USB è incisa una "B".



Montaggio del dispositivo

AVVISO

Prima di montare il dispositivo, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

1. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa.
2. Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine.
3. Premere il supporto a ventosa sul parabrezza.
4. Nel frattempo, spingere indietro la leva verso il parabrezza.
5. Inserire il supporto ① nel braccio della ventosa ②.
6. Inserire la parte inferiore del dispositivo nel supporto.
7. Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.




Collegamento del dispositivo al connettore di alimentazione per veicoli

ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria al calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

Caricare il dispositivo prima di utilizzarlo con l'alimentazione della batteria.


1. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli nel connettore mini-USB  sul supporto.




2. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

3. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, collegare l'antenna esterna al ricevitore e fissarla sul parabrezza mediante le ventosa.

Una volta collegato il dispositivo al connettore di alimentazione del veicolo, si verifica quanto segue.

- Il dispositivo si accende.
- Il dispositivo acquisisce il segnale del satellite. Quando almeno una delle barre  è verde, il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare.

NOTA: il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare.


- Il dispositivo si carica durante la guida.  nella barra di stato indica lo stato della batteria interna.

Informazioni su myDashboard

Utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza e molto altro.

Impostazione di myDashboard

1. Collegare il cavo micro USB ① alla porta micro USB ② sul dispositivo (pagina 2).

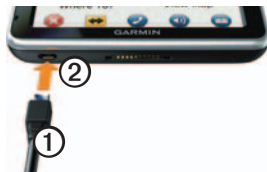

2. Collegare il cavo micro USB alla porta USB del computer.
3. Fare doppio clic su ▲ per aprire la pagina Web myDashboard.

NOTA: se non viene visualizzato ▲ o si utilizza Windows® 7 o un computer Mac®, visitare il sito Web www.garmin.com/dashboard.

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

1. In myDashboard, fare clic su **Eseguire la registrazione adesso**.
2. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
3. Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale oppure una fotocopia.

Aggiornamento del software

1. Aprire myDashboard (pagina 5).
2. Registrare il dispositivo (pagina 5).
3. In Aggiornamenti software, fare clic su **Aggiorna ora**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™

È possibile eseguire un aggiornamento mappe gratuito entro 60 giorni dall'acquisizione dei satelliti durante la guida con nüvi. Non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito se la registrazione viene effettuata telefonicamente o 60 giorni dopo la prima acquisizione dei satelliti durante la guida


con nùvi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/numaps.

Aggiornamento delle mappe

1. Aprire myDashboard (pagina 5).
2. Registrare il dispositivo (pagina 5).
3. In Aggiornamenti delle mappe, fare clic su **Aggiorna ora**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Download del manuale utente

Il manuale utente per il dispositivo è disponibile sul sito Web Garmin.

1. Aprire myDashboard (pagina 5).
2. Registrare il dispositivo (pagina 5).
3. Fare clic su **Manuali**.
Viene visualizzato un elenco dei manuali dei prodotti in diverse lingue.
4. Fare clic su **Scarica** accanto al manuale del dispositivo che si desidera.
5. Fare clic su  per salvare il file nel computer.

Panoramica del dispositivo



①	tasto di accensione
②	alloggiamento scheda microSD™

Utilizzo del tasto di accensione

Premere e rilasciare rapidamente il tasto di **accensione** per visualizzare ulteriori opzioni.

- Toccare e trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità dello schermo.
- Toccare **Blocca** per evitare eventuali pressioni accidentali dello schermo (solo nùvi 2360).
- Toccare **Spegni** per spegnere il dispositivo.


- Tenere premuto il tasto di **accensione** per reimpostare il dispositivo.
- Premere e rilasciare rapidamente il tasto di **accensione** per uscire dal menu.

Informazioni sui Punti di Interesse

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerosi punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi auto.

Ricerca di un punto di interesse per categoria

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una destinazione.
5. Toccare **Vai!**.

È possibile toccare  > **Salva** su questa pagina per salvare la posizione in una cartella Mie Posizioni sul dispositivo. Utilizzare Mie Posizioni per salvare la posizione del posto di lavoro, del domicilio e altre destinazioni comuni.

6. Se necessario, selezionare un'opzione.
 - Toccare **Percorso in auto** per calcolare un percorso automobilistico.
 - Toccare **Percorso pedonale** per calcolare un percorso pedonale.
 - Toccare **Trasporti pubblici** per calcolare un percorso che utilizza i trasporti pubblici e la modalità Pedonale.

NOTA: è necessario caricare le mappe cityXplorer™ per navigare con l'opzione Trasporti pubblici. Per acquistare mappe cityXplorer, visitare il sito www.garmin.com.

Uso del menu principale



- Toccare ① per selezionare una modalità di trasporto.
- Toccare ② per cercare una destinazione.
- Toccare ③ per visualizzare la mappa.
- Toccare ④ per interrompere un percorso.
- Toccare ⑤ per effettuare una deviazione su un percorso.
- Su determinati modelli, toccare ⑥ per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata a un telefono cellulare compatibile.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.garmin.com/bluetooth.

- Toccare ⑦ per regolare il volume.
- Toccare ⑧ per aprire il menu degli strumenti e delle impostazioni.

Percorso sulla mappa

AVVISO

L'icona che indica il limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.



Il percorso è contrassegnato con una linea magenta sulla mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso. Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona indicante il limite di velocità.

Manuale di avvio rapido di nūvi serie 2300

- Toccare ① per visualizzare la svolta successiva. Se sono presenti svincoli, viene visualizzata la pagina Vista svincolo.
- Toccare ② per visualizzare l'elenco delle svolte.
- Toccare ③ per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare ④ per tornare al menu principale.
Da qualsiasi schermata, toccare e tenere premuto per tornare alla pagina del menu principale.
- Toccare ⑤ per modificare il campo dati.
- Toccare ⑥ per visualizzare la pagina Dove mi trovo?.
- Toccare un punto della mappa ⑦ e trascinarlo per visualizzare le diverse sezioni della mappa.
- Toccare ⑧ per visualizzare il computer di viaggio.
- Toccare ⑨ per modificare il limite di velocità se la relativa icona sulla mappa è errata.



Utilizzo di myTrends

Durante la guida con il dispositivo acceso, myTrends™ raccoglie informazioni che consentono al dispositivo di prevedere se si sta viaggiando verso una destinazione come, ad esempio, il luogo di lavoro o la propria abitazione. Quando la funzione myTrends è attiva, la destinazione e il tempo di viaggio previsto vengono visualizzati sulla barra di navigazione nella mappa.

myTrends funziona soltanto per le destinazioni salvate in Mie Posizioni (pagina 7).

Quando le informazioni di myTrends vengono visualizzate nella barra di navigazione, toccare la barra per visualizzare le informazioni sul percorso.

Informazioni sulle modalità di trasporto

	Modalità Automobile
	Modalità Pedonale

Il percorso viene calcolato in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto.

Ad esempio, nella modalità Automobile, l'ora di arrivo prevista viene calcolata in base al limite di velocità delle strade nel percorso. La modalità Pedonale calcola l'ora di arrivo in base alla velocità di marcia.

Modifica della modalità di trasporto

1. Dal Menu principale, toccare l'icona della modalità di trasporto.
2. Selezionare una modalità.
3. Toccare **Salva**.

Informazioni sul traffico


AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico.

Alcuni modelli sono in grado di ricevere dati infotraffico FM Traffic Message Channel (TMC). L'abbonamento al servizio di infotraffico FM TMC viene attivato automaticamente e non richiede l'acquisto di un abbonamento aggiuntivo. Il ricevitore infotraffico FM TMC è integrato nel cavo di alimentazione per veicoli incluso nella confezione.


Per informazioni sui ricevitori infotraffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

1. Nella mappa, toccare .
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Se necessario, toccare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare **Evita**.

Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella mappa, toccare .
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Associazione del telefono

La chiamata vivavoce è disponibile su alcuni modelli nÜvi. Prima di eseguire l'associazione, è necessario che il telefono e il dispositivo siano accesi e si trovino ad una distanza massima di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.

1. Attivare il componente Bluetooth® sul telefono.
2. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth**.
3. Toccare **Bluetooth > Abilitato > Salva**.
4. Toccare **Aggiungi telefono > OK**.
5. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
6. Digitare il PIN Bluetooth (**1234**) del dispositivo nel telefono.

Maggiori informazioni

È possibile reperire maggiori informazioni su questo prodotto sul sito Web di Garmin.

- Visitare il sito Web www.garmin.com/ontheroad.
- Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.
- Toccare **Strumenti** > **Aiuto**.

Servizio di assistenza Garmin

In caso di domande su questo prodotto, contattare il servizio di assistenza Garmin:

- Negli Stati Uniti, accedere al sito Web www.garmin.com/support o contattare Garmin USA al numero (800) 800.1020.
- Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

- In Europa, visitare il sito www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale, oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, il logo Garmin e nüvi® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. cityXplorer™, myTrends™ e nüMaps Guarantee™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Mac® è un marchio di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.



© 2010-2011 Garmin Ltd. o società affiliate