


Cadre photo numérique

DPF-D75/D85/D95/E75

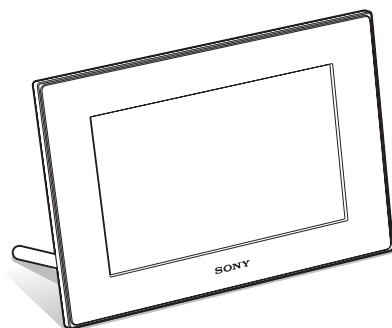

Manuel du Cadre photo numérique

Avant utilisation

Opérations de base

Opérations avancées

Utilisation avec un ordinateur

Messages d'erreur

Dépannage

Informations complémentaires

Table des matières

Avant utilisation

Profitez de votre cadre photo de différentes manières	4
Fonctions	5
Identification des pièces	7
Cadre photo numérique	7
Télécommande	8

Opérations de base

Préparation de la télécommande	9
Installation du pied	10
Pour échanger un panneau (DPF-E75 uniquement)	11
Allumage du cadre photo	12
Réglage de l'heure actuelle	13
Insertion d'une carte mémoire	14
Modification de l'affichage	16
Affichage du diaporama	17
Affichage horloge et calendrier	18
Mode Une image (Affichage d'une seule image)	19
Affichage de l'index	20

Opérations avancées

Profiter d'un diaporama	22
Modification des réglages du diaporama	22
Importation d'images d'une carte mémoire vers la mémoire interne	24
Précision du périphérique de lecture	26
Exportation d'une image de la mémoire interne vers une carte mémoire	26
Suppression d'une image	28
Enregistrement d'une marque	29
Tri d'images (Filtre)	31
Réglage de la taille et de l'orientation de l'image	32
Agrandissement/réduction d'une image	32
Rotation d'une image	32
Modification des réglages de l'activation/désactivation de l'alimentation automatique	33
Modification des réglages	35
Procédure de réglage	35
Éléments à régler	36

Utilisation avec un ordinateur

Raccordement à un ordinateur	38
Configuration système	38
Raccordement à un ordinateur pour échanger des images	38
Déconnexion de votre ordinateur	39

Messages d'erreur

Si un message d'erreur s'affiche	40
--	----

Dépannage

En cas de problème	42
--------------------------	----

Informations complémentaires

À propos des cartes mémoire	46
« Memory Stick »	46
Carte mémoire SD	47
xD-Picture Card	47
Remarques sur l'utilisation des cartes mémoires	47
Index	49


A propos des illustrations et des captures d'écran utilisées dans ce manuel

Sauf mention contraire, les illustrations et les captures d'écran utilisées dans ce manuel correspondent au modèle DPF-D75.

Les illustrations et captures d'écran utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer de celles réellement utilisées ou affichées.

Profitez de votre cadre photo de différentes manières


Le DPF-D75/D85/D95/E75 de Sony est un cadre photo numérique qui permet d'afficher facilement des images à l'aide d'un appareil photo numérique ou d'un autre périphérique sans utiliser un ordinateur.

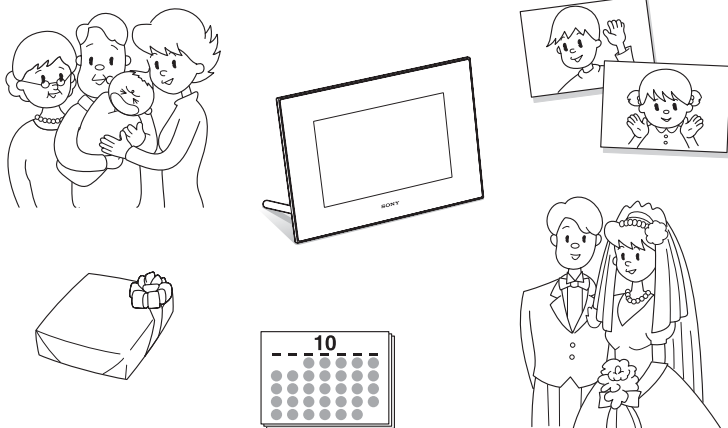

Fonctions

■ Prise en charge de nombreuses cartes mémoire

L'appareil prend en charge différentes cartes mémoire, comme un « Memory Stick », une carte mémoire SD et une xD-Picture Card. Insérez simplement la carte mémoire d'un appareil photo numérique ou d'un autre périphérique pour afficher immédiatement les images. (➡ page 14, 46)

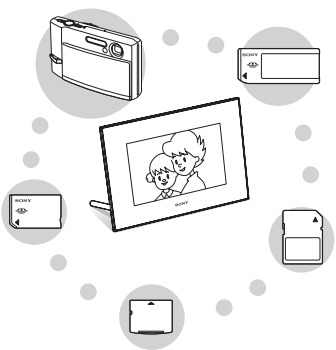


■ Plusieurs fonctions d'affichage

Vous pouvez utiliser plusieurs modes d'affichage, notamment l'affichage diaporama, l'affichage Horloge et calendrier, ainsi que les modes Une seule image et Index. (➡ page 16)




■ Différents styles de diaporama

L'image affichée peut changer automatiquement, comme si vous tourniez les pages d'un album. Vous pouvez sélectionner plusieurs styles de diaporama, notamment ceux qui affichent une horloge ou un calendrier. Vous pouvez également modifier des paramètres de lecture, comme l'ordre de lecture. (➡ page 22)

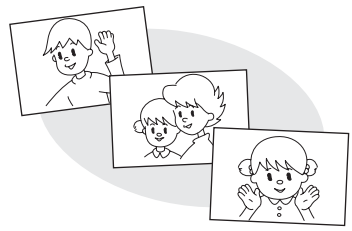

■ Importation d'images vers la mémoire interne


Vous pouvez importer et enregistrer des images dans la mémoire interne. (➡ page 24)

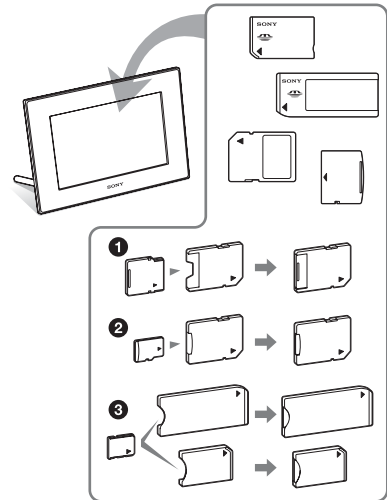

* Lorsque vous utilisez une carte miniSD/miniSDHC ①, une carte microSD/microSDHC ② ou un « Memory Stick Micro » ③, assurez-vous de l'insérer dans un adaptateur approprié.

■ Exportation d'images

Vous pouvez exporter les images de la mémoire interne vers votre carte mémoire. (→ page 26)

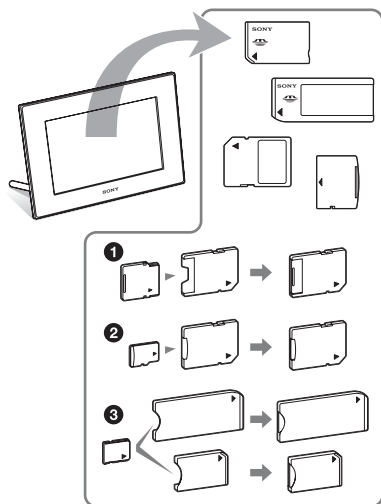


* Lorsque vous utilisez une carte miniSD/miniSDHC ①, une carte microSD/microSDHC ② ou un « Memory Stick Micro » ③, assurez-vous de l'insérer dans un adaptateur approprié.

■ Fonction Tri

Vous pouvez trier les images par date, dossier, orientation d'image ou coche. (→ page 31)


■ Rotation automatique d'images

Le cadre photo oriente automatiquement et correctement les images. Les images sont aussi orientées automatiquement lorsque le cadre photo est réglé en position Portrait ou Paysage. (→ page 10)

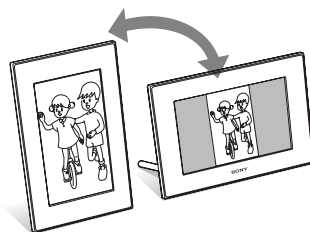

■ Accrocher le cadre au mur


Vous pouvez accrocher le cadre photo sur un mur. (→ Mode d'emploi fourni, page 12)

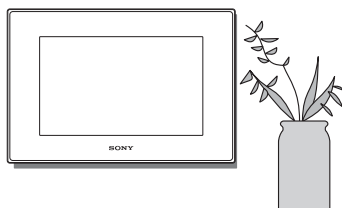


Identification des pièces


■ Cadre photo numérique

Face avant

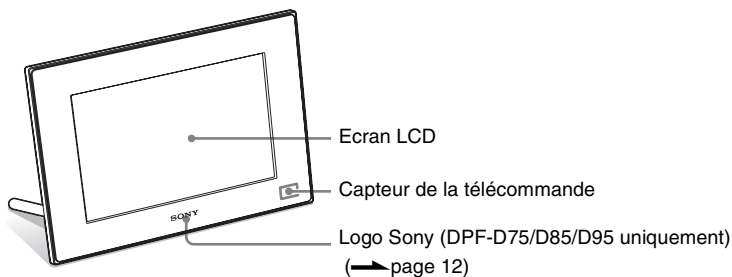


Face arrière

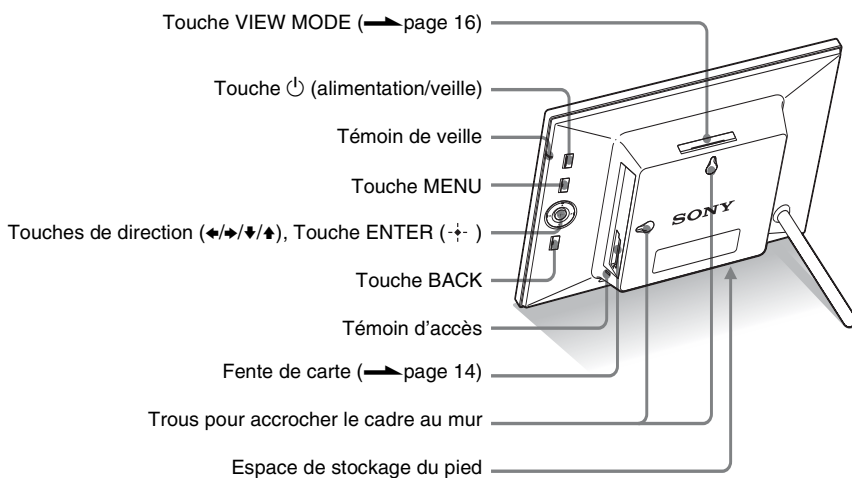

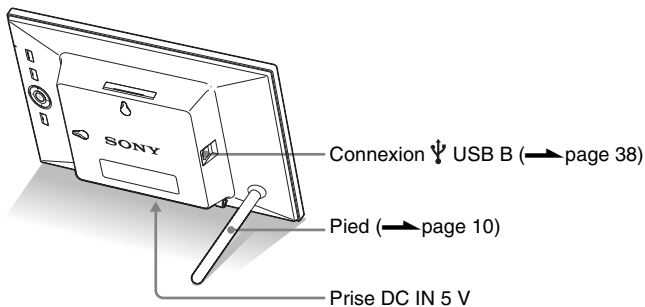

■ Télécommande

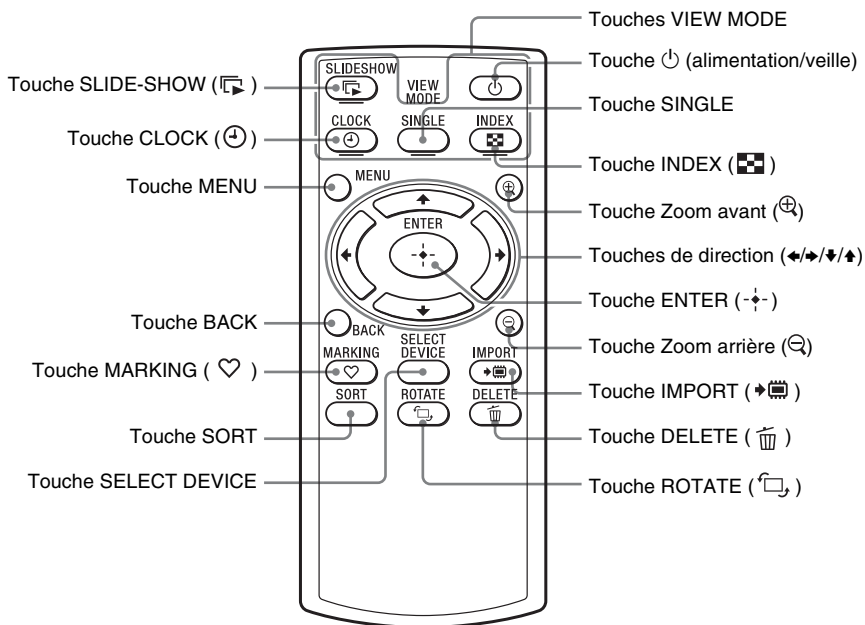


A propos des descriptions du présent manuel

Les opérations décrites dans ce manuel se font à l'aide de la télécommande.

Lorsqu'une opération s'effectue différemment, par exemple, avec la télécommande et les touches situées sur le cadre photo, elle est expliquée sous forme de conseil.


Préparation de la télécommande

La pile au lithium fournie (CR2025) est déjà insérée dans la télécommande. Avant d'utiliser l'appareil, retirez la feuille de protection (voir illustration).

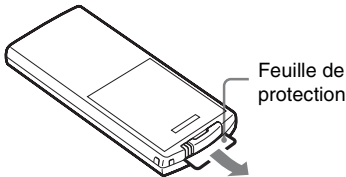

Préparation de la télécommande

Pointez la partie haute de la télécommande vers le capteur de la télécommande situé sur le cadre photo.

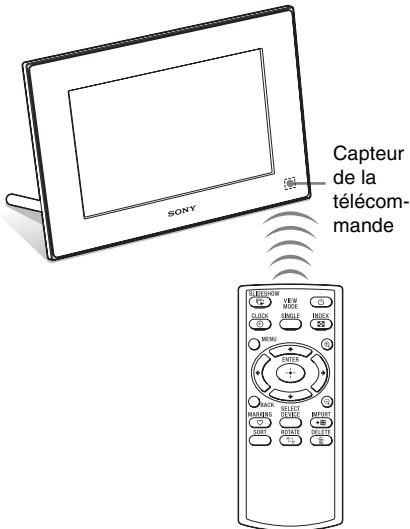


Remarque

Le cadre photo risque de tomber si vous utilisez ses touches lorsqu'il est accroché au mur. Utilisez la télécommande pour faire fonctionner le cadre photo.


Remplacement de la pile de la télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne plus, remplacez la pile au lithium (CR2025) par une pile neuve.

1 Enfoncez l'onglet.

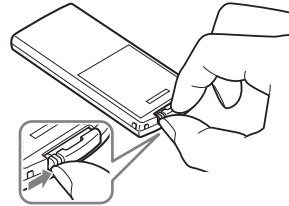

2 Retirez le compartiment de la pile.

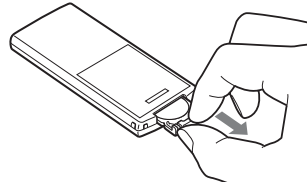

3 Insérez une nouvelle pile et remettez le compartiment de la pile en place dans la télécommande.

Insérez la pile en plaçant le côté « + » vers le haut.


Remarques

- L'utilisation d'une pile autre que celle spécifiée peut provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- Jetez les piles usagées selon la réglementation locale.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit très chaud et humide.
- Veillez à ce qu'aucun objet étranger ne pénètre dans la télécommande, par exemple lorsque vous remplacez la pile.
- Une utilisation incorrecte de la pile peut provoquer une fuite et de la corrosion.
 - Ne rechargez pas la pile.


- Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez la pile afin d'éviter tout risque de fuite ou de corrosion.
- Le fait d'insérer incorrectement, de réduire, de démonter, de chauffer ou de jeter la pile dans le feu peut provoquer une fuite ou une explosion.

Installation du pied

- 1 Tenez fermement le cadre photo et insérez le pied droit dans le trou de vis situé sur le panneau arrière.

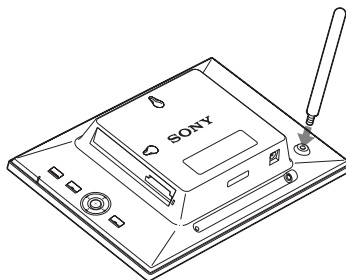


- 2 Vissez fermement le pied dans le trou de vis jusqu'à ce qu'il arrête de tourner.

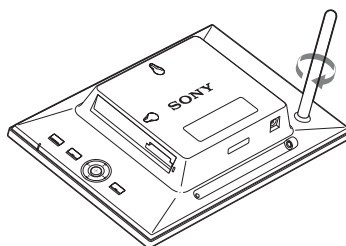


Installation dans le sens Portrait ou Paysage

Vous pouvez installer le cadre photo dans le sens Portrait ou Paysage en le faisant tourner, sans déplacer le pied.

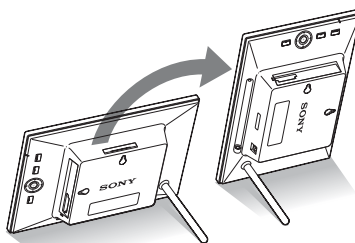

Lorsque le cadre photo est placé verticalement, l'affichage est aussi automatiquement pivoté en orientation Portrait.

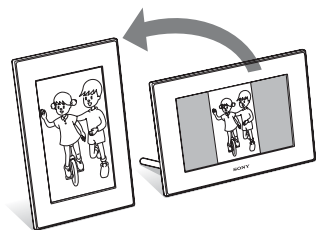

Remarques

- Vérifiez que le pied est stable. S'il n'est pas correctement installé, le cadre photo risque de tomber.
- Le logo Sony ne s'allume pas lorsque le cadre photo est placé verticalement ou qu'il est éteint (DPF-D75/D85/D95 uniquement).
- Vous pouvez également faire pivoter l'image manuellement (page 32).
- La partie de stockage du pied contient un aimant. Ne posez pas à proximité de l'écran un objet qui affecte facilement le magnétisme, comme une carte de crédit. Si vous placez le cadre photo à proximité d'un téléviseur à tube cathodique, il est possible que les couleurs sur l'écran du téléviseur soient modifiées.


Conseil

Il est plus facile de tourner le pied lorsque vous faites tourner ou entourez un élastique serré contre le pied lorsque vous l'enlevez du cadre photo.


Pour échanger un panneau (DPF-E75 uniquement)

Vous pouvez remplacer le panneau original par un panneau échangeable fourni.


- 1 Insérez un objet long et pointu, comme une aiguille, dans l'orifice situé à côté de l'emplacement du stockage du pied à l'arrière du cadre photo, et soulevez le panneau avant.

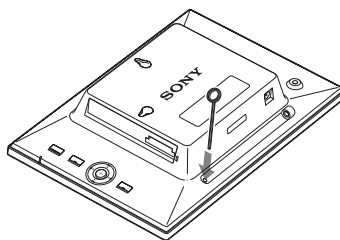


- 2 Retirez le panneau.

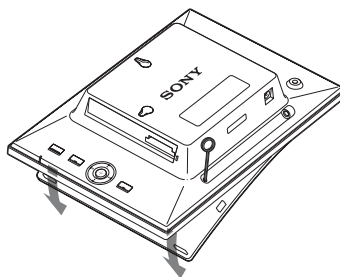

- 3** Placez un panneau échangeable sur le cadre photo, tout en alignant l'orifice du panneau avec le capteur de la télécommande du cadre photo.

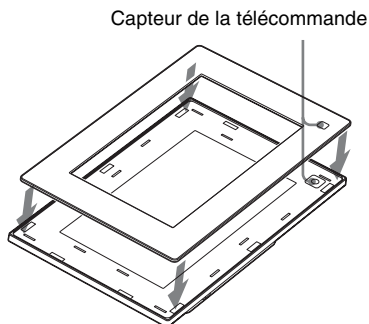


- 4** Appuyez sur les quatre coins du panneau échangeable pour qu'il se fixe fermement au cadre photo.

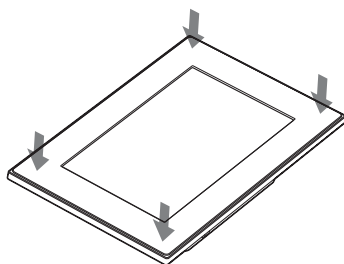


Allumage du cadre photo


Si vous avez déjà allumé le cadre photo en le raccordant à la source d'alimentation secteur, passez à la section suivante.

Mise sous tension

Appuyez sur  (alimentation/veille) sur le cadre photo ou la télécommande pour l'allumer. Le témoin de veille passe du rouge au vert. Le logo Sony situé sur le panneau avant s'allume (DPF-D75/D85/D95 uniquement).

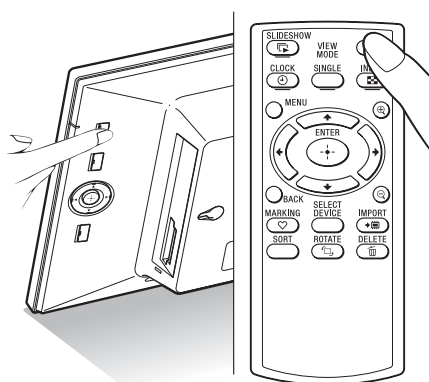

Mise hors tension


Maintenez enfoncée la touche  (alimentation/veille) du cadre photo ou de la télécommande jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée. Le témoin de veille passe du vert au rouge.

Remarque

Veillez à ne pas éteindre le cadre photo ou débrancher l'adaptateur secteur du cadre photo tant que le témoin de veille n'est pas rouge. Vous risqueriez d'endommager le cadre photo.

Fonctionnement en état initial


Lorsque le cadre photo est allumé sans carte mémoire connectée, l'affichage initial ci-dessous apparaît à l'écran.

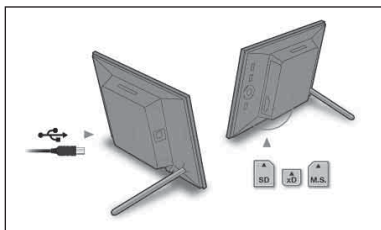

Lorsque le cadre photo n'est pas utilisé pendant 10 secondes, le mode Démonstration s'affiche. Si vous appuyez sur un autre bouton que le bouton d'alimentation, l'écran revient à l'affichage initial.

D'abord, appuyez sur MENU pendant l'affichage initial, puis réglez la date et l'heure.


Réglage de l'heure actuelle

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur \leftarrow/\rightarrow pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).

Conseil

Vous pouvez utiliser les touches \leftarrow/\rightarrow uniquement lorsque le mode Démonstration n'est pas affiché et lorsque le mode d'affichage Horl. et calend. (page 18) n'est pas sélectionné.

- 3 Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Param. date/heure], puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow .

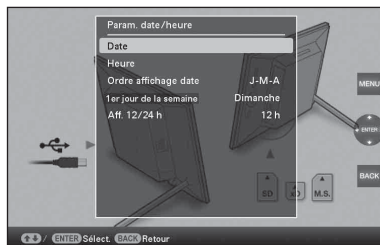

- 4 Réglez la date.
 - ① Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Date], puis sur \leftarrow/\rightarrow .
 - ② Appuyez sur \leftarrow/\rightarrow pour sélectionner le jour, le mois et l'année, puis appuyez sur \downarrow/\uparrow pour choisir une valeur, et appuyez ensuite sur \leftarrow/\rightarrow .
- 5 Réglez l'heure.
 - ① Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Heure], puis sur \leftarrow/\rightarrow .
 - ② Appuyez sur \leftarrow/\rightarrow pour sélectionner l'heure, la minute et la seconde, puis appuyez sur \downarrow/\uparrow pour choisir une valeur, et appuyez ensuite sur \leftarrow/\rightarrow .

6 Sélectionnez le format de la date.

- ① Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Ordre affichage date], puis sur \blacklozenge .
- ② Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner un format, puis sur \blacklozenge .
 - A-M-J
 - M-J-A
 - J-M-A

7 Réglez le jour du début de la semaine du calendrier.

Vous pouvez régler le jour qui s'affiche tout à gauche du calendrier.

- ① Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [1er jour de la semaine], puis sur \blacklozenge .
- ② Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Dimanche] ou [Lundi], puis appuyez sur \blacklozenge .

8 Sélectionnez l'affichage de l'heure.

- ① Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Aff. 12/24 h], puis sur \blacklozenge .
- ② Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [12 h] ou [24 h], puis sur \blacklozenge .


9 Appuyez sur MENU.

L'écran du menu se ferme.

Insertion d'une carte mémoire

Insérez fermement la carte mémoire dans la fente correspondante, côté étiquette vers vous (lorsque vous regardez l'arrière du cadre photo).


Le témoin d'accès clignote lorsque la carte mémoire est insérée correctement. Si le témoin d'accès ne clignote pas, réinsérez la carte mémoire après avoir vérifié le côté de l'étiquette de la carte mémoire.

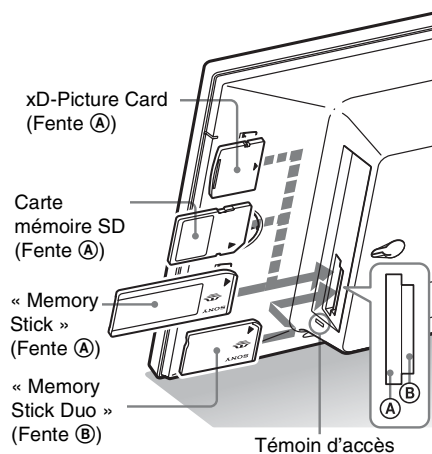



Remarque

Lorsque vous utilisez une carte miniSD/miniSDHC ❶, une carte microSD/microSDHC ❷ ou un « Memory Stick Micro » ❸, assurez-vous de l'insérer dans un adaptateur approprié.

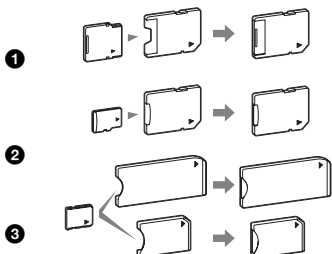

Lorsque le mode d'affichage Horl. et calend. est sélectionné, le témoin d'accès ne clignote pas.

Remarques

- La fente « Memory Stick » est compatible avec les formats de taille standard et Duo, vous n'avez donc pas besoin d'adaptateur pour « Memory Stick ».
- La fente multifonction « Memory Stick » (Standard/Duo)/carte mémoire SD/MMC/xD-Picture Card détecte automatiquement le type de carte.
- N'insérez pas simultanément plusieurs cartes dans les fentes (A) et (B). L'insertion de plusieurs cartes peut perturber le fonctionnement du cadre photo.

Pour plus d'informations sur les cartes mémoires compatibles, référez-vous aux pages 46 à 47. Pour les formats de fichier pris en charge, référez-vous au Mode d'emploi, page 29.

Lorsque vous insérez une carte mémoire

Lorsque vous insérez une carte mémoire, les images qu'elle contient s'affichent automatiquement. Si vous éteignez l'alimentation alors qu'elles sont en cours d'affichage, et que vous rallumez ensuite le cadre photo, les mêmes images continuent d'être affichées.

Remarque

Dans l'affichage « horl. et calend. », passez au mode « Diaporama », « Une image », ou « Index » (voir la section suivante).

Pour changer de périphérique de lecture

Appuyez sur SELECT DEVICE (page 26).

Pour retirer une carte mémoire


Retirez la carte mémoire de sa fente dans le sens opposé à celui dans lequel vous l'avez insérée.

Ne retirez pas la carte mémoire quand le témoin d'accès clignote.

Modification de l'affichage

Vous pouvez modifier le style d'affichage en appuyant sur les touches VIEW MODE.

- 1 Appuyez sur la touche correspondant au mode d'affichage que vous souhaitez sélectionner.

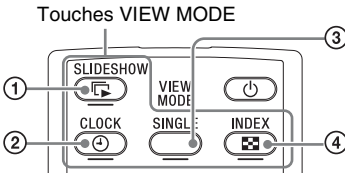

L'affichage change pour le mode d'affichage sélectionné.




Conseils

- Lorsque vous utilisez les touches situées sur le cadre photo, appuyez sur VIEW

MODE sur le haut de l'arrière de l'écran LCD, appuyez sur \uparrow pour déplacer le curseur vers la zone de sélection désirée, puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow pour sélectionner un affichage.

- Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur la touche VIEW MODE du cadre photo, déplacer le curseur au sein de la zone de sélection et sélectionner n'importe quel mode d'affichage.

Zone de sélection de l'affichage

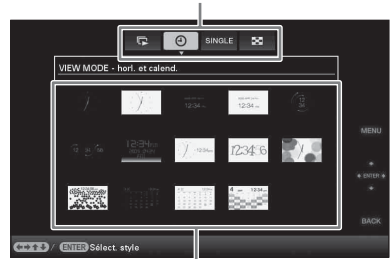

Zone de sélection du style

- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner un style, puis appuyez sur \rightarrow . L'affichage change pour le style d'affichage sélectionné.








Conseils

- Si le curseur est dans la zone de sélection d'affichage, déplacez-le dans la zone de sélection de style en appuyant sur \downarrow .
- Vous pouvez le modifier au sein de la zone de sélection de style en appuyant plusieurs fois sur la touche correspondant au mode d'affichage actuellement sélectionné , , SINGLE ou ou VIEW MODE sur le cadre photo.

Remarque

Si vous n'avez pas utilisé le cadre photo pendant une longue période, le style du curseur sera sélectionné automatiquement.

Affichage du diaporama

Affichage	Style	Description
 Diaporama	 Affichage simple	Le cadre photo affiche les images les unes après les autres sur un écran unique.
	 Affichage multiple	Le cadre photo affiche plusieurs images en même temps.
	 Affichage horloge	Le cadre photo affiche les images les unes après les autres, tout en affichant la date et l'heure actuelle.
	 Affichage calendrier	Le cadre photo affiche les images les unes après les autres, tout en affichant un calendrier. La date et l'heure actuelles sont affichées.
	 Machine temps	Le cadre photo affiche les images les unes après les autres, tout en affichant l'heure et la date de la prise de vue. La date et l'heure actuelles ne sont pas affichées.
	 Affichage aléatoire	Affiche les images en utilisant de manière aléatoire différents styles et effets de diaporama. Lors de l'affichage des images de manière aléatoire Cette option est disponible lorsque [Aléatoire] des [Param. du diaporama] est défini sur [Act.] (➡ page 23).

Conseils

- Lorsque vous sélectionnez l'affichage diaporama, vous pouvez régler l'intervalle, l'effet, l'ordre de la liste et les effets de couleur. Référez-vous à la section « Modification des réglages du diaporama » (page 22).
- Pendant le diaporama, si vous appuyez sur \leftarrow , l'affichage passe en mode Une image.

- Si vous éteignez le cadre photo pendant un diaporama et que vous le rallumez, le diaporama reprend à la dernière image affichée.

Affichage horloge et calendrier



Horloge1




Horloge2


Horloge3



Horloge4



Horloge5



Horloge6




Horloge7



Horloge8



Horloge9



Horloge10



Horloge11




Calendrier1



Calendrier2



Calendrier3



Calendrier lunaire
(lorsque vous sélectionnez
[Chinois simplifié]
dans [Param. de langue])




Calendrier arabe
(lorsque vous sélectionnez
[Arabe] dans
[Param. de langue])







Calendrier farsi
(lorsque vous sélectionnez
[Perse] dans
[Param. de langue])





Remarque

Lorsque l'horloge et le calendrier sont affichées, vous pouvez seulement sélectionner l'onglet  (Paramètres).

Mode Une image (Affichage d'une seule image)

Affichage	Style	Description
SINGLE	 Tout l'image	L'image recouvre tout l'écran. Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶ .
	 Ajuster l'image	L'image recouvre tout l'écran. (Selon le format de l'image enregistrée, il est possible que le bord de l'image s'affiche seulement partiellement.) Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶ .
	 Tout l'image (+Exif)	Affiche les informations de l'image, notamment le numéro de l'image, le nom du fichier ou la date à laquelle l'image a été prise, tout en affichant l'image en entier. Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶ . Pour plus de détails sur les informations des images, consultez la section « À propos des informations affichées sur l'écran LCD » (page 21).
	 Ajuster l'image (+Exif)	Affiche les informations de l'image, notamment le numéro de l'image, le nom du fichier ou la date à laquelle l'image a été prise dans le mode Plein écran. (Selon le format de l'image enregistrée, il est possible que le bord de l'image s'affiche seulement partiellement.) Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶ . Pour plus de détails sur les informations des images, consultez la section « À propos des informations affichées sur l'écran LCD » (page 21).


Affichage de l'index

Affichage	Style	Description
 Index	 Index 1	Affiche une liste de grandes images miniatures. Pour sélectionner une image, appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$.
	 Index 2	Affiche une liste d'images miniatures. Pour sélectionner une image, appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$.
	 Index 3	Affiche une liste d'images miniatures. Pour sélectionner une image, appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$.

Conseils

- Une miniature est une image de petite taille qui est utilisée pour l'index et qui est enregistrée dans les images prises par l'appareil photo numérique.
- Dans l'affichage Index, vous pouvez appuyer sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ et \rightarrow/\leftarrow pour sélectionner une image, l'affichage passe en mode Une image.

À propos des informations affichées sur l'écran LCD

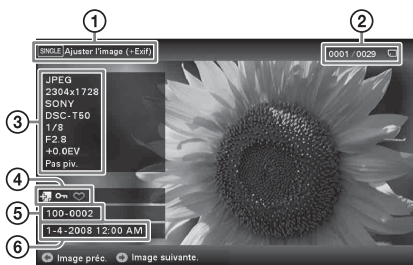

Les informations suivantes s'affichent.

① Type d'affichage (Dans le mode Affichage simple)

- Tout l'image
- Ajuster l'image
- Tout l'image (+Exif)
- Ajuster l'image (+Exif)

② Numéro de l'image affichée/Nombre total d'images

Le support de l'image affichée est indiqué par l'un des symboles suivants :

icônes	Signification
	Entrée Mémoire interne
	Entrée « Memory Stick »
	Entrée carte mémoire SD
	Entrée xD-Picture Card

③ Détails de l'image

- Format du fichier (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Nombre de pixels (largeur × hauteur)
- Nom du fabricant du périphérique de saisie de l'image
- Nom du modèle du périphérique de saisie de l'image
- Vitesse d'obturation (par ex : 1/8)
- Valeur d'ouverture (par ex : F2.8)
- Valeur d'exposition (par ex : +0.0EV)
- Informations d'orientation

④ Informations de réglage

icônes	Signification
	Indication de protection
	Indication de fichier associé (s'affiche lorsqu'un fichier est associé, par exemple un fichier de type film ou miniature par courrier électronique.)
	S'affiche lorsque vous avez enregistré une coche.

⑤ Numéro de l'image (numéro de dossier-fichier)

Ce numéro s'affiche si l'image est compatible DCF.

Si l'image n'est pas compatible DCF, son nom de fichier s'affiche.

Si vous avez renommé le fichier sur votre ordinateur et que le nom de fichier contient des caractères autres que des caractères alphanumériques, il est possible que le nom du fichier ne s'affiche pas correctement sur le cadre photo. Par ailleurs, pour les fichiers créés sur un ordinateur ou un autre appareil, seuls les 10 premiers caractères du nom du fichier peuvent s'afficher.

Remarque





Seuls les caractères alphanumériques peuvent s'afficher.

⑥ Date/heure de prise de l'image

Profiter d'un diaporama

1 Appuyez sur  (SLIDE-SHOW).




Conseils

- Lorsque vous utilisez les touches situées sur le cadre photo, appuyez sur VIEW MODE sur le haut de l'arrière de l'écran LCD, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la zone de sélection désirée, puis appuyez sur  pour sélectionner  (Diaporama).
- Lorsque le curseur est dans la zone de sélection d'affichage, déplacez-le dans la zone de sélection de style en utilisant .
- Lorsque le curseur est dans la zone de sélection de style, vous pouvez le déplacer en appuyant plusieurs fois sur VIEW MODE.

Zone de sélection de l'affichage







Zone de sélection du style


2 Appuyez sur ,  pour sélectionner le style désiré, puis appuyez sur .





Pour plus d'informations sur les styles de diaporama, consultez la section « Affichage du diaporama » (page 17).

Modification des réglages du diaporama

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner [Param. du diaporama], puis sur .

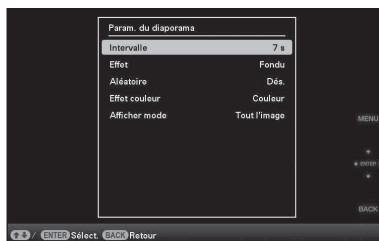

- 4 Appuyez sur  pour sélectionner l'élément, puis appuyez sur . Consultez les tableaux de la page suivante pour plus d'informations sur les éléments de réglage.

Remarques

- Lorsque vous sélectionnez un diaporama utilisant les images stockées sur la carte mémoire, gardez à l'esprit les points suivants.
 - Étant données les caractéristiques des périphériques de carte mémoire, il est possible que les images puissent subir des erreurs de données lorsqu'elles sont lues trop souvent.
 - N'exécutez pas de diaporama pendant une longue période avec un petit nombre d'images. Cela pourrait provoquer des erreurs de données.
 - Nous vous recommandons d'effectuer régulièrement des sauvegardes des images sur la carte mémoire.
- Lorsque le cadre photo affiche par exemple un diaporama, il est impossible de modifier certains éléments. Ils s'affichent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.
- Le diaporama commence par la première photo si vous éteignez le cadre photo ou que vous le réinitialisez.
- Lorsque l'écran est trop lumineux, vous pouvez ressentir des nausées. Veillez à ne pas régler la luminosité du cadre photo sur une valeur trop élevée.

*: paramètres par défaut


Elément	Paramètre	Description											
Param. du diaporama	Intervalle	<p>Les valeurs suivantes sont disponibles pour le réglage de l'intervalle entre les images : 3 s, 7 s*, 20 s, 1 min., 5 min., 30 min., 1 h, 3 h, 12 h, 24 h.</p> <p>Remarque</p> <p>Selon le style et l'effet choisis pour le diaporama, ou la taille de l'image, il est possible que les images ne défilent pas à l'intervalle sélectionné dans le menu.</p>											
	Effet	<table border="1"> <tr> <td>Croix centrale</td> <td>Effectue une transition vers l'image suivante en poussant l'image précédente du centre vers les quatre coins.</td> </tr> <tr> <td>Volet vert.</td> <td>Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store verticalement.</td> </tr> <tr> <td>Volet hor.</td> <td>Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store horizontalement.</td> </tr> <tr> <td>Fondu*</td> <td>Effectue une transition vers l'image suivante en effectuant un fondu de l'image actuelle avec l'image suivante.</td> </tr> <tr> <td>Balayage</td> <td>Effectue une transition vers l'image suivante en effaçant l'image actuelle de l'écran pour dévoiler l'image suivante.</td> </tr> <tr> <td>Aléatoire</td> <td>Utilise aléatoirement les cinq effets ci-dessus.</td> </tr> </table>	Croix centrale	Effectue une transition vers l'image suivante en poussant l'image précédente du centre vers les quatre coins.	Volet vert.	Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store verticalement.	Volet hor.	Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store horizontalement.	Fondu*	Effectue une transition vers l'image suivante en effectuant un fondu de l'image actuelle avec l'image suivante.	Balayage	Effectue une transition vers l'image suivante en effaçant l'image actuelle de l'écran pour dévoiler l'image suivante.	Aléatoire
Croix centrale	Effectue une transition vers l'image suivante en poussant l'image précédente du centre vers les quatre coins.												
Volet vert.	Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store verticalement.												
Volet hor.	Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store horizontalement.												
Fondu*	Effectue une transition vers l'image suivante en effectuant un fondu de l'image actuelle avec l'image suivante.												
Balayage	Effectue une transition vers l'image suivante en effaçant l'image actuelle de l'écran pour dévoiler l'image suivante.												
Aléatoire	Utilise aléatoirement les cinq effets ci-dessus.												
Aléatoire	Act.	Affiche les images de manière aléatoire.											
	Dés.*	Affiche les images selon le réglage [Ordre liste] des [Paramètres généraux].											
Effet couleur	Couleur*	Affiche une image en couleur.											
	Sépia	Affiche une image en couleur sépia.											
	Monochrome	Affiche une image en monochrome.											
Afficher mode	Sélectionnez la taille d'affichage désirée parmi les options suivantes :												
	Remarque												
	Les données de l'image originale ne seront pas modifiées.												
Afficher mode	Tout l'image*	Affiche une image complète agrandie à la taille appropriée. (Une image peut-être affichée avec des marges en haut, en bas, à gauche et à droite.)											
	Ajuster l'image	<p>Effectue un zoom avant sur le centre de l'image pour remplir tout l'écran.</p> <p>Remarque</p> <p>Selon le style choisi pour le diaporama, il est possible que les images ne s'affichent pas à la taille d'affichage sélectionnée dans le menu.</p>											

Importation d'images d'une carte mémoire vers la mémoire interne





Vous pouvez utiliser le cadre photo comme un album numérique, en enregistrant des images importantes dans la mémoire interne.

Conseils

- Lors de l'enregistrement d'images vers la mémoire interne, vous pouvez utiliser [Taille import. Image] dans le menu pour choisir d'optimiser la taille des images ou de les enregistrer en l'état, sans les compresser (page 37).
- Lorsque [Taille import. Image] est défini sur [Redimensionner], jusqu'à 500 images environ peuvent être enregistrées dans la mémoire interne. Lorsqu'il est réglé sur [Original], le nombre d'images qui peuvent être enregistrées peut varier en fonction de la taille du fichier d'image original.

1 Appuyez sur  (IMPORT) quand une image stockée dans la carte mémoire s'affiche sur l'écran LCD.

Conseil

Si vous utilisez les touches situées sur le cadre photo, appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet  (Edition) en utilisant , puis sélectionnez [Importer] avec , et appuyez enfin sur .

Mode d'affichage d'une seule image (Affichage d'une seule image)






Affichage du diaporama



Affichage de l'index



2 Appuyez sur / pour sélectionner [Importer cette image], [Importer plrs images] ou [Importer toutes images] puis sur .

Si vous sélectionnez [Importer cette image], l'image actuellement affichée est importée vers la mémoire interne. Allez à l'étape 5. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

Si vous sélectionnez [Importer plrs images], choisissez l'image à importer à partir de la liste des images. Allez à l'étape 3.

Si vous sélectionnez [Importer toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Allez à l'étape 4.

- 3** Utilisez $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'image à importer à partir de la liste des images, puis appuyez sur \rightarrow .
« ✓ » est jointe à l'image sélectionnée.
Si vous souhaitez importer plusieurs images en une seule fois, répétez cette opération.



Si vous souhaitez annuler la sélection, sélectionnez l'image et appuyez sur \rightarrow .
« ✓ » disparaît de l'image.

À propos du tri dans la liste des images

Pendant un tri :

affiche toutes les images qui répondent aux critères du tri.

Pas pendant un tri :

affiche toutes les images du périphérique qui contient l'image actuellement affichée.

Référez-vous à la section « Tri d'images (Filtre) » (page 31).

- 4** Appuyez sur MENU.
La fenêtre de confirmation de sélection d'un dossier s'affiche.

- 5** Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner le dossier désiré, puis appuyez sur \rightarrow .
L'écran de confirmation d'importation d'une image sur la mémoire interne s'affiche.



Conseil

Un nouveau dossier est automatiquement créé lors que vous sélectionnez [Nouveau Dossier].

- 6** Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Oui], puis sur \rightarrow .
L'image est enregistrée sur la mémoire interne, dans le dossier indiqué.
- 7** Quand l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur \rightarrow .

Remarques

- « Importer vers la mémoire interne » n'est pas disponible pour les images de la mémoire interne.
- Lors de l'importation d'images vers la mémoire interne, veuillez éviter les actions suivantes. Elles pourraient endommager le cadre photo, la carte mémoire ou les données :
 - Éteindre l'appareil
 - Retirer une carte mémoire
 - Insérer une autre carte

Conseil

Vous pouvez modifier la taille des miniatures en utilisant $\left[\oplus/\ominus\right]$ dans la liste des images.

Précision du périphérique de lecture

Vous pouvez indiquer d'afficher une carte mémoire ou la mémoire interne.

1 Appuyez sur SELECT DEVICE.



Conseils

- Lorsque vous utilisez l'unité principale, appuyez sur MENU et utilisez les touches ←/→ pour sélectionner l'onglet [▶] (Sél. périph).
- Si la carte mémoire que vous souhaitez sélectionner n'est pas insérée, insérez-la maintenant.

Remarque

Dans l'affichage Horloge et calendrier, vous ne pouvez pas sélectionner l'onglet [▶] (Sél. périph).

2 Appuyez sur ↓/↑ pour sélectionner le périphérique que vous souhaitez afficher, puis sur -↓-.

Les images présentes sur le périphérique sélectionné s'affichent.

Conseil

La recherche est automatiquement annulée lorsque vous changez l'appareil de lecture pendant une recherche.

Exportation d'une image de la mémoire interne vers une carte mémoire

Vous pouvez exporter les images de la mémoire interne vers une carte mémoire ou un périphérique externe.

- 1 Appuyez sur MENU lorsqu'une image stockée sur la mémoire interne s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner l'onglet [↔] (Edition).
- 3 Appuyez sur ↓/↑ pour sélectionner [Exporter], puis sur -↓-.

Mode d'affichage d'une seule image (Affichage d'une seule image)



- 4 Appuyez sur ↓/↑ pour sélectionner [Exporter cette image], [Exporter plrs images] ou [Exp. toutes images] puis sur -↓-.

Si vous sélectionnez [Exporter cette image], l'image actuellement affichée est exportée vers l'appareil. Allez à l'étape 7. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

Si vous sélectionnez [Exporter plrs images], choisissez l'image à exporter à partir de la liste des images. Allez à l'étape 5.

Si vous sélectionnez [Exp. toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Allez à l'étape 6.

5 Utilisez $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'image à exporter à partir de la liste des images, puis appuyez sur \rightarrow . « ✓ » est jointe à l'image sélectionnée.

Si vous souhaitez exporter plusieurs images en une seule fois, répétez cette opération.

Si vous souhaitez annuler la sélection d'une image, sélectionnez l'image et appuyez sur \rightarrow . « ✓ » disparaît de l'image.

À propos du tri dans la liste des images

Pendant un tri :

affiche toutes les images qui répondent aux critères du tri.

Pas pendant un tri :


affiche toutes les images présentes sur la mémoire interne.

Référez-vous à la section « Tri d'images (Filtre) » (page 31).

6 Appuyez sur MENU.


La fenêtre de sélection de la carte mémoire vers laquelle vous souhaitez exporter des images s'affiche.

7 Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner la carte mémoire vers laquelle exporter l'image, puis sur \rightarrow .

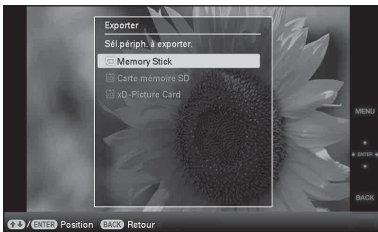

8 Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner un dossier de destination, puis appuyez sur \rightarrow .

L'écran de confirmation d'exportation s'affiche.

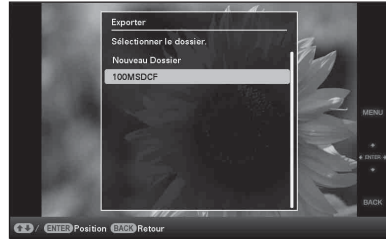

Conseil

Un nouveau dossier est automatiquement créé lorsque vous sélectionnez [Nouveau Dossier].

9 Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Oui], puis sur \rightarrow .

L'exportation est terminée.

10 Quand l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur \rightarrow .

L'image est copiée vers le périphérique indiqué.

Remarque


Lors de l'exportation d'une image, veuillez éviter les actions suivantes. Elles pourraient endommager le cadre photo, la carte mémoire ou les données :

- Éteindre l'appareil
- Retirer une carte mémoire
- Insérer une autre carte





Conseils




- Vous pouvez également utiliser la touche MENU du cadre photo.
- Vous pouvez modifier la taille des miniatures en utilisant $[Q]/[Q]$ dans la liste des images.
- Les appareils non reconnus par le cadre photo s'affichent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.

Suppression d'une image

- 1 Quand une image s'affiche, appuyez sur  (DELETE).

Conseil






Si vous utilisez les touches situées sur le cadre photo, appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet  (Edition) en utilisant , puis sélectionnez [Supprimer] avec , et appuyez enfin sur .


- 2 Appuyez sur / pour sélectionner [Supp. cette image], [Supprimer plrs images] ou [Supp. toutes images] puis sur .

Si vous sélectionnez [Supp. cette image], l'image actuellement à l'écran est supprimée. Allez à l'étape 5. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)



Si vous sélectionnez [Supprimer plrs images], choisissez l'image à supprimer de la liste des images. Allez à l'étape 3.

Si vous sélectionnez [Supp. toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Allez à l'étape 4.

- 3 Utilisez /// pour sélectionner l'image à supprimer à partir de la liste des images, puis appuyez sur .

«  » est jointe à l'image sélectionnée.

Si vous souhaitez supprimer plusieurs images en une seule fois, répétez cette opération.

Si vous souhaitez annuler la sélection, sélectionnez l'image et appuyez sur .
«  » disparaît de l'image.

À propos du tri dans la liste des images

Pendant un tri :

affiche toutes les images qui répondent aux critères du tri.




Pas pendant un tri :

affiche toutes les images du périphérique qui contient l'image actuellement affichée.


Référez-vous à la section « Tri d'images (Filtre) » (page 31).

- 4 Appuyez sur MENU.

L'écran de confirmation de suppression s'affiche.

- 5 Appuyez sur / pour sélectionner [Oui], puis sur .



L'image est supprimée.

- 6 Quand l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur .


Remarques

- Lors de la suppression d'une image, veuillez éviter les actions suivantes. Elles pourraient endommager le cadre photo, la carte mémoire ou les données :
 - Éteindre l'appareil
 - Retirer une carte mémoire
 - Insérer une autre carte
- Si le message [Impossible supprimer un fichier protégé.] s'affiche à l'écran, cela signifie que le fichier image est configuré en « lecture seule » sur l'ordinateur. Dans ce cas, connectez le cadre photo à un ordinateur et supprimez ce fichier à l'aide de l'ordinateur.
- La capacité totale de la mémoire interne n'est pas égale à la capacité restante, même immédiatement après la réinitialisation.
- Lorsque la suppression a commencé, l'image supprimée ne peut pas être récupérée, même si vous arrêtez la suppression. Supprimez les images uniquement après avoir confirmé que vous souhaitez vraiment les supprimer.

Conseil


Vous pouvez modifier la taille des miniatures en utilisant / dans la liste des images.

Pour formater la mémoire interne


- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur \leftarrow/\rightarrow pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).
- 3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner [Initialiser], puis sur \rightarrow/\leftarrow .
- 4 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner [Format. mém. int.], puis sur \rightarrow/\leftarrow . La fenêtre de confirmation de réinitialisation de la mémoire interne s'affiche.
- 5 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner [Oui], puis sur \rightarrow/\leftarrow .

Enregistrement d'une marque


Vous pouvez créer une diaporama composé uniquement d'images que vous avez sélectionnées et cochées au préalable. Vous pouvez facilement consulter les images cochées en utilisant le mode Index ou Une seule image.

- 1 Quand une image s'affiche, appuyez sur  (MARKING).

Conseil

Si vous utilisez les touches situées sur le cadre photo, appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet  (Edition) en utilisant \leftarrow/\rightarrow , puis sélectionnez [Marquer] avec \uparrow/\downarrow , et appuyez enfin sur \rightarrow/\leftarrow .

- 2 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner la coche désirée, puis appuyez sur \rightarrow/\leftarrow .

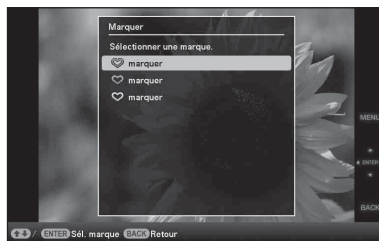







- 3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner [Marquer cette image], [Marquer/Démarquer plrs images] ou [Marqu. toutes images] puis sur \rightarrow/\leftarrow . Si vous sélectionnez [Marquer cette image], l'image actuellement affichée sera cochée et affichée à l'avenir. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

Si vous sélectionnez [Marquer/Démarquer plrs images], vous pouvez choisir l'image à cocher à partir de la liste des images.


Allez à l'étape 4.


Si vous sélectionnez [Marqu. toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images.

Allez à l'étape 5.

4 Utilisez / / /  pour sélectionner l'image à marquer à partir de la liste des images, puis appuyez sur . «  » est jointe à l'image sélectionnée.

Si vous souhaitez marquer plusieurs images en une seule fois, répétez cette opération.

Si vous souhaitez annuler la sélection, sélectionnez l'image et appuyez sur .

«  » disparaît de l'image.

À propos du tri dans la liste des images

Pendant un tri :

affiche toutes les images qui répondent aux critères du tri.




Pas pendant un tri :

affiche toutes les images du périphérique qui contient l'image actuellement affichée.

Référez-vous à la section « Tri d'images (Filtre) » (page 31).


5 Appuyez sur MENU.

L'écran de confirmation s'affiche.

6 Appuyez sur /  pour sélectionner [Oui], puis sur .

La coche est jointe à l'image sélectionnée.

Pour supprimer l'enregistrement d'une coche

Sélectionnez [Retirer la marque] ou [Ret. toutes marques], puis appuyez sur  à l'étape 3.

Vous pouvez également annuler la sélection en supprimant la coche de la case.

- [Retirer la marque]:
supprime la coche de l'image actuellement affichée. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

- [Ret. toutes marques]:

Pendant un tri :

décoche toutes les images qui répondent aux critères du tri.



Pas pendant un tri :

démarque toutes les images du périphérique qui contient l'image actuellement affichée.

Remarque

Une icône est sauvegardée uniquement lorsqu'elle est enregistrée sur une image de la mémoire interne. Les icônes enregistrées sur une image d'une carte mémoire sont supprimées lorsque l'alimentation est coupée, ou lorsque vous changez le périphérique affiché.

Conseils


- Vous pouvez sélectionner 3 types de coche différents.
- Vous pouvez modifier la taille des miniatures en utilisant [/ ] dans la liste des images.

Tri d'images (Filtre)


Vous pouvez trier des images stockées sur la mémoire interne ou sur une carte mémoire par date, dossier, orientation d'image ou coches.

- 1 Quand une image s'affiche, appuyez sur SORT.

Conseil

Si vous utilisez les touches situées sur le cadre photo, appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet  (Edition) en utilisant \leftarrow/\rightarrow , puis sélectionnez [Trier] avec \downarrow/\uparrow , et appuyez enfin sur \leftarrow/\rightarrow .

- 2 Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner un style de tri, puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow .

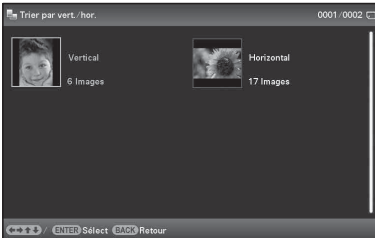

- [Trier par date]:
Filtre par date de prise de vue.
- [Trier par dossier]:
Filtre par dossier.
- [Trier par vert./hor.]:
Filtre par orientation d'image.
- [Trier par marque]:
Filtre par coche.

- 3 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'élément désiré, puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow .

Pour annuler le tri

Appuyez sur MENU lorsque les images triées sont affichées, puis sélectionnez [Quitter trier (toutes photos)] et appuyez sur \leftarrow/\rightarrow .

Pour modifier le style de tri

Appuyez sur BACK lorsque les images triées s'affichent.

Remarques

- Pendant le tri, veillez à ne pas éteindre l'appareil ni retirer la carte mémoire. Cela pourrait endommager le cadre photo ou la carte mémoire, ou corrompre les données.
- Le tri est automatiquement annulé dans les cas suivants :
 - Lorsque le périphérique de lecture est changé
 - Lorsque des images de la carte mémoire sont triées et que la carte mémoire est retirée.

Réglage de la taille et de l'orientation de l'image

Agrandissement/réduction d'une image

Vous pouvez agrandir ou réduire une image dans le mode Une seule image.

Pour agrandir une image, appuyez sur la touche \oplus (zoom avant) de la télécommande. Pour réduire une image, appuyez sur \ominus (zoom arrière).

Chaque pression sur la touche \oplus agrandit l'image. Vous pouvez agrandir une image jusqu'à 5 fois sa taille d'origine. Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Pour enregistrer une image agrandie ou réduite (Recadrer et enregistrer)

- Appuyez sur MENU quand l'image agrandie ou réduite est affichée.
- Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner la méthode d'enregistrement.
Si vous sélectionnez [Enreg. comme nouv. image], une copie de l'image est sauvegardée. Allez à l'étape ③.
Si vous sélectionnez [Remplacer], l'ancienne image est écrasée par la nouvelle. Allez à l'étape ⑤.
- Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner le périphérique sur lequel enregistrer l'image, puis appuyez sur \leftarrow .
- Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner un dossier de destination, puis appuyez sur \leftarrow .
- Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur \leftarrow .
L'image est enregistrée.
- Lorsque l'écran de confirmation s'affiche une fois que vous avez terminé d'enregistrer l'image, appuyez sur \leftarrow .

Conseil

Lorsque vous déplacez l'image agrandie avec $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ et que vous appuyez sur MENU à l'étape ①, l'image est enregistrée à la taille découpée et affichée.

Remarques

- Vous ne pouvez pas écraser de fichier, à l'exception des fichiers JPEG (avec l'extension : JPG).
- Selon la taille de l'image, vous risquez d'en réduire la qualité lorsque vous l'agrandissez.
- Il n'est pas possible d'agrandir une image à l'aide des touches présentes sur le cadre photo.



Rotation d'une image

Vous pouvez faire pivoter une image dans le mode Une image.

Utilisez le menu du cadre photo

- Appuyez sur MENU dans le mode Une image.
- Appuyez sur \leftarrow/\rightarrow pour sélectionner l'onglet  (Edition).
- Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Pivot.], puis sur \leftarrow .



- Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner le sens de rotation, puis sur \leftarrow .
 -  : Fait pivoter l'image de 90 degrés de gauche à droite.
 -  : Fait pivoter l'image de 90 degrés de droite à gauche.

- 5** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [OK], puis sur $\blackleftarrow/\blackrightarrow$.


Conseils

- Vous pouvez également faire pivoter une image avec la touche \square (ROTATE) de la télécommande. L'image pivote de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à chaque pression de la touche.
- Les données de rotation d'image d'une image interne sont conservées même lorsque l'alimentation est coupée.
- Vous pouvez faire pivoter l'image d'un Index.

Modification des réglages de l'activation/désactivation de l'alimentation automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de compte à rebours pour allumer ou éteindre automatiquement le cadre photo, quand le cadre photo est allumé.

- 1** Appuyez sur MENU.
- 2** Appuyez sur $\blackleftarrow/\blackrightarrow$ pour sélectionner l'onglet \square (Paramètres).
- 3** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Act./dés. alim. auto], puis appuyez sur $\blackleftarrow/\blackrightarrow$.
Le fenêtre de réglage de la valeur de [Act./dés. alim. auto] s'affiche.

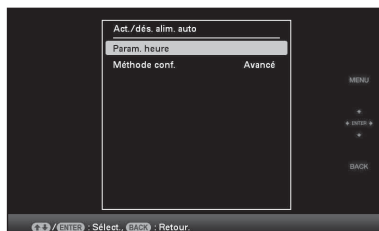

- 4** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Méthode conf.], puis appuyez sur $\blackleftarrow/\blackrightarrow$. Appuyez ensuite sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Simple] ou [Avancé], puis appuyez sur $\blackleftarrow/\blackrightarrow$.
[Simple]:
régle la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique de façon fine, par paliers d'une minute.

[Avancé]:
régle la fonction d'activation/
désactivation de l'alimentation
automatique selon le jour de la semaine,
par paliers d'une heure.

- 5** Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Param. heure], puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow .

[Simple]



- ① Sélectionnez un élément pour lequel vous souhaitez régler l'heure. Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Act.alim. auto] ou [Dés.alim. auto], puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow . Ensuite, appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Activer], puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow .
- ② Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez activer le Act.alim. auto ou le Dés.alim. auto. Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Délai act auto] ou [Délai dés auto], puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow . Appuyez sur \leftarrow/\rightarrow pour sélectionner l'heure et la minute, appuyez sur \downarrow/\uparrow pour définir l'heure ou la minute, puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow .
- ③ Définissez le jour de la semaine auquel vous souhaitez activer le minuteur. Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Jour act. auto] ou [Jour dés. auto], puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow . Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner le jour auquel vous souhaitez activer le minuteur, puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow pour le vérifier.

Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour déplacer le curseur sur [OK], puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow .

[Avancé]



- ① Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez utiliser la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique. Vous pouvez utiliser cette fonction selon le jour de la semaine, par paliers d'une heure. La couleur du fuseau horaire sélectionné se change en bleu une fois que vous avez appuyé sur \leftarrow/\rightarrow . L'alimentation du cadre photo s'allumera au moment du fuseau horaire bleu. La couleur du fuseau horaire sélectionné se change en gris, une fois que vous avez sélectionné le fuseau horaire bleu et que vous avez appuyé sur \leftarrow/\rightarrow . L'alimentation du cadre photo s'éteindra au moment du fuseau horaire gris.
- Conseil**
- L'alimentation est automatiquement coupée à l'heure que vous avez définie pour [Dés.alim. auto] lorsque vous utilisez le cadre photo.
- L'alimentation est automatiquement allumée à l'heure que vous avez définie pour [Act.alim. auto] pendant le mode de veille.
- ② Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur \leftarrow/\rightarrow .


- 6** Appuyez sur MENU.


Modification des réglages

Vous pouvez modifier les réglages suivants.


- Param. du diaporama
- Act./dés. alim. auto
- Param. date/heure
- Paramètres généraux (Ordre liste, Logo Sony*, etc.)
 - * La fonction d'allumage du logo Sony est uniquement disponible sur les modèles DPF-D75/D85/D95.
- Param. de langue
- Initialiser

Procédure de réglage

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur \leftarrow/\rightarrow pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).

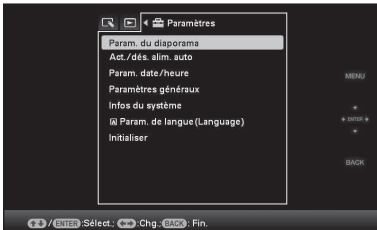

- 3 Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner l'élément à modifier, puis sur \leftarrow/\rightarrow . L'écran permettant de régler le paramètre sélectionné s'affiche.

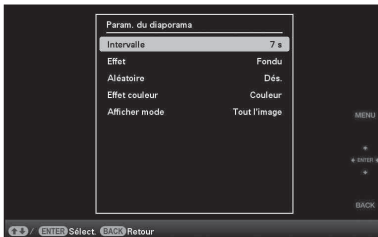

Par exemple, lorsque [Param. du diaporama] est sélectionné.

- 4 Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner l'élément à modifier, puis sur \leftarrow/\rightarrow . Cela vous permet de régler chacun des éléments (page 36).


Remarque

Lorsque le cadre photo affiche par exemple un diaporama, il est impossible de modifier les réglages de certains éléments. Ils s'affichent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.

- 5 Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner la valeur d'un réglage, puis sur \leftarrow/\rightarrow . Chaque pression sur les touches \downarrow/\uparrow modifie la valeur du réglage. Dans le cas de valeurs numériques, appuyez sur \uparrow pour augmenter la valeur et sur \downarrow pour la diminuer. Pour confirmer le réglage, appuyez sur \leftarrow/\rightarrow .

- 6 Appuyez sur MENU. Le menu se ferme.

Pour réinitialiser les réglages par défaut

- 1 Appuyez sur MENU, puis sélectionnez  (Paramètres) - [Initialiser] en appuyant sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$.
- 2 Appuyez sur \downarrow/\uparrow pour sélectionner [Initialiser réglages], puis sur \leftarrow/\rightarrow . Toutes les valeurs réglées, à l'exception des réglages de l'horloge, sont réinitialisés vers leur valeur par défaut.

Conseil

Vous pouvez également utiliser la touche MENU du cadre photo.

Éléments à régler

*: paramètres par défaut

Élément	Paramètre	Description	
Param. du diaporama	Référez-vous à la section « Profiter d'un diaporama » (page 22).		
Act./dés. alim. auto	Définit la fonction du compte à rebours qui allume ou éteint automatiquement l'alimentation du cadre photo. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec les réglages suivants. (➡ page 33)		
	Simple	Act.alim. auto	Vous pouvez définir le minuteur (heure/jour) et l'heure de l'allumage automatique, lorsque vous activez cette fonction.
		Dés.alim. auto	Vous pouvez définir le minuteur (heure/jour) et l'heure de l'extinction automatique, lorsque vous activez cette fonction.
	Avancé	OK	Retourne à l'écran précédent après la confirmation de l'opération
		Annuler	Retourne à l'écran précédent après l'annulation de l'opération.
		Tout réinit.	Supprime toutes les heures sélectionnées.
	Méthode conf.	Avancé*	Régle la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique selon le jour de la semaine, par paliers d'une heure.
		Simple	Régle la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique de façon fine, par paliers d'une minute.
Param. date/heure	Règle la date, l'heure, 1er jour de la semaine, etc. (➡ page 13)		
Paramètres généraux	Ordre liste	Définit l'ordre d'affichage des images. Ce réglage modifie l'ordre des [Param. du diaporama].	
		Par date	Affiche les images dans l'ordre chronologique de prise de vue.
		Ordre*	Affiche les images dans l'ordre de leur nom de fichier.
	Orient. Auto	Act.*/Dés.: Vous pouvez régler le cadre photo pour détecter et orienter automatiquement des images.	
	Eclairage LCD	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD à un niveau compris entre 1 et 10*.	

*: paramètres par défaut

Elément	Paramètre	Description	
Paramètres généraux	Taille import. Image	Redimensionner*	Lorsque vous importez des images à partir d'une carte mémoire, ce réglage redimensionne les images et les enregistre dans la mémoire interne. Vous pouvez enregistrer plus d'images, mais la baisse de la qualité des images par rapport aux images originales se verra lors de leur affichage sur un grand écran ou sur un autre appareil.
		Original	Enregistre des images dans la mémoire interne sans les compresser. La qualité d'image reste identique, mais vous pouvez stocker moins d'images.
	Logo Sony (DPF-D75/D85/D95 uniquement)	Act.*/Dés.: Vous pouvez définir si le logo Sony du cadre photo s'affiche ou non.	
Infos du système	Version	Affiche la version du micrologiciel du cadre photo.	
	Mém. interne	Capacité mémoire	Indique l'espace libre maximal disponible dans la mémoire interne à son état initial.
		Capacité restante	Indique l'espace libre actuellement disponible dans la mémoire interne.
Param. de langue	Règle la langue d'affichage de l'écran LCD. Japonais, Anglais*, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, Coréen, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Néerland., Portugais, Arabe, Perse, Hongrois, Polonais, Tchèque, Thaï, Grec, Turc, Malais, Suédois, Norvégien, Danois, Finnois Remarque Le réglage de la langue par défaut peut différer dans certaines régions.		
Initialiser	Format. mém. int.	Vous pouvez formater la mémoire interne. Remarques <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les images ajoutées à la mémoire interne seront supprimées. • Ne formatez pas la mémoire interne à l'aide d'un ordinateur. 	
	Initialiser réglages	Réinitialise tous les réglages à leur valeur par défaut, à l'exception du réglage de la date et de l'heure actuelles des [Param. date/heure].	

Raccordement à un ordinateur

Vous pouvez raccorder la mémoire interne du cadre photo à un ordinateur pour visualiser et copier les images qu'elle contient sur l'ordinateur, et copier des images de l'ordinateur sur le cadre photo.

Configuration système

Pour raccorder un ordinateur au cadre photo, la configuration système de votre ordinateur doit correspondre à celle décrite ci-dessous.

■ Windows

Système d'exploitation recommandé :
Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2 /
Windows XP SP3

Port : USB

■ Macintosh

Système d'exploitation recommandé :
Mac OS X (v10.4 ou version ultérieure)

Port : USB

Remarques


- Si plusieurs périphériques USB sont connectés à un ordinateur ou que vous utilisez un concentrateur, un problème peut survenir. Dans ce cas, simplifiez les connexions.
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner le cadre photo à partir d'un autre périphérique USB utilisé simultanément.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert de données.
- Le bon fonctionnement avec tous les ordinateurs répondant à la configuration système requise n'est pas garanti.
- Le cadre photo peut fonctionner en étant connecté à un ordinateur ou à une imprimante photo numérique Sony. Si d'autres périphériques sont connectés au cadre photo, il est possible qu'ils ne reconnaissent pas la mémoire interne du cadre photo.

Raccordement à un ordinateur pour échanger des images

Remarque

Cette section fournit un exemple de connexion pour Windows Vista. L'affichage à l'écran et les procédures peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.

- 1 Raccordez le cadre photo à la source d'alimentation secteur. (→ Mode d'emploi fourni, page 13)
- 2 Raccordez l'ordinateur et le cadre photo en utilisant un câble USB disponible dans le commerce.

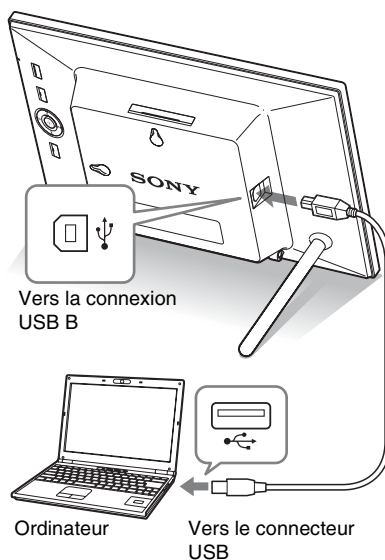

Remarque


Utilisez un câble de type-B d'une longueur inférieure à 3 mètres.

- 3 Allumez le cadre photo. (→ page 12)

4 Si la fenêtre [Exécution automatique] s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, cliquez sur [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers]. Si la fenêtre [Exécution automatique] ne s'affiche pas, cliquez sur [Ordinateur (Mon Ordinateur)] dans le menu de démarrage, puis ouvrez le disque amovible.

5 Déplacez le curseur dans cette fenêtre, cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur [Nouveau] - [Dossier].

Nommez ce nouveau dossier. Dans ce manuel, le nom de dossier « sony » est donné à titre d'exemple.

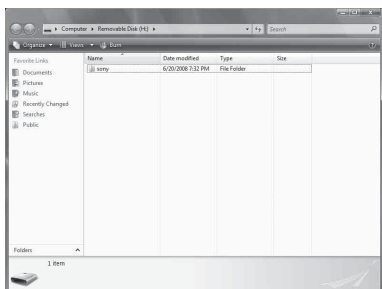

6 Cliquez deux fois pour ouvrir le dossier « sony ».

7 Ouvrez le dossier contenant les fichiers d'image que vous souhaitez copier puis copiez-les à l'aide du glisser-déposer.

Remarques



- Lors de l'enregistrement d'images depuis un ordinateur vers la mémoire interne, créez un dossier dans la mémoire interne et enregistrez-y les images. Si vous ne créez pas de dossier, vous ne pouvez enregistrer que 512 images. De plus, le nombre d'images peut diminuer en fonction de la longueur du nom de fichier ou du type de caractères.
- Si vous modifiez ou que vous enregistrez un fichier image sur un ordinateur, la date de modification de ce fichier est changée. Dans ce cas, il est possible que les images ne s'affichent pas par ordre chronologique de prise de vue sur l'affichage de

l'index ou dans d'autres modes d'affichage, car la date de prise de vue de l'image est modifiée.

- Lorsque les images de l'ordinateur sont enregistrées sur la mémoire interne du cadre photo, les fichiers image sont enregistrés sans être compressés. Par conséquent, la mémoire interne du cadre photo peut enregistrer moins d'images.
- Les fichiers d'image créés ou modifiés sur un ordinateur ne peuvent pas être affichés. Les fichiers d'image réglés sur « Lecture seule » sur un ordinateur ne peuvent être supprimés à partir du cadre photo. Annulez la « Lecture seule » avant d'enregistrer les fichiers d'image dans le cadre photo depuis un ordinateur.

Déconnexion de votre ordinateur

Débranchez le câble USB ou éteignez le cadre photo après l'avoir déconnecté de votre ordinateur.

- 1** Double-cliquez sur  sur la Barre des tâches.
- 2** Cliquez sur  (Périphérique de stockage de masse USB) → [Arrêt].
- 3** Cliquez sur [OK] après avoir vérifié le lecteur que vous souhaitez retirer.

Si un message d'erreur s'affiche

Si une erreur se produit, l'un des messages d'erreur suivants s'affiche sur l'écran LCD du cadre photo. Suivez la solution correspondante pour résoudre le problème.

Message d'erreur	Cause/solutions
Aucun Memory Stick. / Aucune carte mémoire SD. / Aucune xD-Picture Card.	<ul style="list-style-type: none"> Aucune carte mémoire n'est insérée dans une des fentes. Insérez une carte mémoire dans la fente correspondante. (→ pages 14)
Le Memory Stick inséré est incompatible. / Carte mémoire SD incompatible insérée. / La xD-Picture Card insérée est incompatible.	<ul style="list-style-type: none"> Une carte mémoire non prise en charge est insérée. Utilisez une carte mémoire prise en charge par le cadre photo.
Aucune image sur fichier.	<ul style="list-style-type: none"> La carte mémoire ne contient aucun fichier image pouvant s'afficher sur l'écran du cadre photo. Utilisez une carte mémoire contenant des fichiers image qui peuvent être affichés par le cadre photo.
Impossible supprimer un fichier protégé.	<ul style="list-style-type: none"> Pour supprimer un fichier protégé, annulez la protection sur votre appareil photo ou ordinateur.
Carte mémoire protégée. Désactivez la protection et ressayer.	<ul style="list-style-type: none"> La carte mémoire est protégée en écriture. Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture. (→ page 47)
Le Memory Stick est plein. / La carte mémoire SD est pleine. / La xD-Picture Card est pleine. / La mémoire interne est pleine.	<ul style="list-style-type: none"> Aucune donnée supplémentaire ne peut être enregistrée, car la carte mémoire ou la mémoire interne est pleine. Supprimez des images, ou utilisez une carte mémoire disposant d'espace libre.
Erreur de lecture du Memory Stick. / Erreur de lecture de carte mémoire SD. / Erreur de lecture de xD-Picture Card. / Erreur de lecture de la mémoire interne.	<ul style="list-style-type: none"> Pour une carte mémoire : Une erreur est survenue. Vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée. Si ce message d'erreur apparaît souvent, vérifiez l'état de la carte mémoire avec un appareil autre que le cadre photo.
Erreur d'écriture sur le Memory Stick. / Erreur d'écriture sur la carte mémoire SD. / Erreur d'écriture sur la xD-Picture Card. / Erreur d'écriture de la mémoire interne.	<ul style="list-style-type: none"> Pour la mémoire interne : Initialisez la mémoire interne. <p>Remarque Attention : lorsque vous initialisez la mémoire interne, tous les fichiers d'image importés vers la mémoire interne sont supprimés.</p>
Le Memory Stick est en lecture seule.	<ul style="list-style-type: none"> Un « Memory Stick-ROM » est inséré. Pour enregistrer les images, utilisez le « Memory Stick » recommandé.
Le Memory Stick est protégé en écriture.	<ul style="list-style-type: none"> Un « Memory Stick » protégé est inséré. Pour modifier et enregistrer les images, supprimez la protection.

Message d'erreur	Cause/solutions
Format de carte mémoire non pris en charge.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour une carte mémoire, utilisez votre appareil photo numérique ou un autre périphérique pour formater la carte mémoire. <p>Remarque Lorsque vous initialisez la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.</p>
Impossible d'ouvrir l'image.	<ul style="list-style-type: none"> • Le cadre photo ne peut pas afficher ou ouvrir un fichier d'image dont le format n'est pas pris en charge.

En cas de problème

Avant d'envoyer le cadre photo en réparation, essayez les conseils suivants pour résoudre vous-même le problème. Si le problème persiste, contactez le service après-vente Sony ou votre revendeur Sony.



Alimentation

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible d'allumer le cadre photo.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation secteur est-il correctement inséré ? 	→ Insérez le cordon d'alimentation correctement.

Affichage d'images

Si le cadre est allumé mais qu'aucune image ne s'affiche ou que les paramètres de l'écran des opérations ne peuvent pas être configurés, vérifiez les éléments suivants.


Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Aucune image ne s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Une carte mémoire est-elle correctement insérée ? 	→ Insérez correctement une carte mémoire. (→ page 14)
	<ul style="list-style-type: none"> La carte mémoire contient-elle des images enregistrées avec un appareil photo numérique ou un autre appareil ? 	→ Insérez ou raccordez correctement la carte mémoire ou le périphérique externe contenant des images. → Vérifiez le format des fichiers que vous souhaitez afficher. (→ Voir le Mode d'emploi, page 29)
	<ul style="list-style-type: none"> Le format du fichier est-il compatible avec le système DCF ? 	→ Il est possible qu'un fichier non compatible avec le système DCF ne puisse pas être affiché sur le cadre photo, même s'il s'affiche correctement sur un ordinateur.
	<ul style="list-style-type: none"> Le cadre photo est-il en mode d'affichage Horloge et calendrier ? 	→ Réglez le cadre photo sur un mode d'affichage autre que Horloge et calendrier. (→ page 16)
Les images ne sont pas affichées dans l'ordre de la date de prise de vue.	<ul style="list-style-type: none"> Ces images ont-elles été enregistrées depuis un ordinateur ? Ces images ont-elles été modifiées depuis un ordinateur ? 	→ Si vous modifiez ou que vous enregistrez un fichier image sur un ordinateur, la date de modification de ce fichier est changée. Les images s'affichent donc par ordre chronologique de modification de fichier, au lieu de l'ordre chronologique de prise de vue.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Certaines images ne s'affichent pas.	<ul style="list-style-type: none"> Les images s'affichent-elles en mode Index ? 	<p>→ Si l'image s'affiche en mode Index mais pas en mode Une seule image, il est possible que le fichier image soit endommagé, même si des données de prévisualisation en miniature sont bonnes.</p> <p>→ Il est possible qu'un fichier non compatible avec le système DCF ne puisse pas être affiché sur le cadre photo, même s'il s'affiche correctement sur un ordinateur.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle en mode Index ?  <ul style="list-style-type: none"> Les images ont-elles été créées à l'aide d'un logiciel sur un ordinateur ? 	<p>→ Si l'icône illustrée à gauche s'affiche, il se peut que le fichier image ne soit pas pris en charge par le cadre photo, par exemple s'il s'agit d'un fichier JPEG créé sur un ordinateur. Il se peut également que le fichier image soit pris en charge, mais qu'il ne contienne pas de données de miniature. Sélectionnez l'icône et appuyez sur \blacktriangleleft pour que l'écran passe en affichage Une seule image. Si cette icône s'affiche toujours, l'image ne peut pas être affichée car le fichier image n'est pas pris en charge par le cadre photo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle en mode Index ? 	<p>→ Si l'icône de gauche s'affiche, le format de l'image est pris en charge par le cadre photo, mais les données de miniature ou l'image elle-même ne peuvent pas être ouvertes. Sélectionnez la coche, puis appuyez sur \blacktriangleleft. Si l'icône de gauche s'affiche toujours, l'image ne peut pas être affichée.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Est-ce que la carte mémoire ou le périphérique externe contient plus de 4 999 images ? 	<p>→ Le cadre photo ne peut pas afficher, enregistrer, supprimer ou accomplir toute autre action au-delà de 4 999 fichiers image.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Avez-vous renommé le fichier à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil ? 	<p>→ Si vous avez renommé le fichier sur votre ordinateur et que le nom de fichier contient des caractères autres que des caractères alphanumériques, il est possible que l'image ne puisse pas s'afficher sur le cadre photo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> La carte mémoire contient-elle un dossier situé au-delà du 5e niveau ? 	<p>→ Le cadre photo ne peut pas afficher d'images enregistrées dans un dossier situé au-delà du cinquième niveau.</p>

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Le nom du fichier ne s'affiche pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Avez-vous renommé le fichier à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil ? 	<p>→ Si vous avez renommé le fichier sur votre ordinateur et que le nom de fichier contient des caractères autres que des caractères alphanumériques, il est possible que le nom du fichier ne s'affiche pas correctement sur le cadre photo. Par ailleurs, pour les fichiers créés sur un ordinateur ou un autre appareil, seuls les 10 premiers caractères du nom du fichier peuvent s'afficher.</p> <p>Remarque Seuls les caractères alphanumériques peuvent s'afficher.</p>

Enregistrement et suppression d'images

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible d'enregistrer une image.	<ul style="list-style-type: none"> La carte mémoire est-elle protégée en écriture ? 	→ Annulez la protection en écriture et réessayez.
	<ul style="list-style-type: none"> Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il dans la position [LOCK] ? 	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture.
	<ul style="list-style-type: none"> La carte mémoire est-elle pleine ? 	→ Remplacez la carte mémoire par une carte possédant suffisamment d'espace libre. Sinon, supprimez des images non désirées. (→ page 28)
	<ul style="list-style-type: none"> La mémoire interne est-elle pleine ? 	→ Supprimez les images non désirées. (→ page 28)
	<ul style="list-style-type: none"> Avez-vous enregistré les images depuis un ordinateur dans la mémoire interne sans avoir créé de dossier dans la mémoire interne ? 	→ Si vous ne créez pas de dossier, vous ne pouvez enregistrer que 512 images. De plus, le nombre d'images peut diminuer en fonction de la longueur du nom de fichier ou du type de caractères. Lorsque vous enregistrez des images dans la mémoire interne depuis un ordinateur, n'oubliez pas de créer un dossier dans la mémoire interne et d'y enregistrer les images.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible de supprimer une image.	• La carte mémoire est-elle protégée en écriture ?	→ Utilisez l'appareil en cours d'utilisation pour annuler la protection en écriture, puis réessayez de la supprimer.
	• Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il dans la position [LOCK] ?	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture.
	• Utilisez-vous un « Memory Stick-ROM » ?	→ Il est impossible de supprimer une image d'un « Memory Stick-ROM » ou de le formater.
	• Cette image est-elle protégée ?	→ Vérifiez les informations de l'image à partir du mode Une seule image. (→ page 21) → Une image qui possède une marque  est configurée en « Lecture seule ». Vous ne pouvez pas la supprimer du cadre photo.
Une image a été supprimée accidentellement.	—	→ Vous ne pouvez pas récupérer une image supprimée.

Cadre photo

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Rien ne se produit même lorsque vous utilisez le cadre photo.	—	→ Éteignez puis rallumez l'appareil. (→ page 12)

Télécommande

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Rien ne se produit même lorsque vous utilisez la télécommande.	• Avez-vous correctement inséré la pile dans la télécommande ?	→ Remplacez la pile. (→ page 9) → Insérez une pile. (→ page 9) → Insérez une pile dans la position correcte. (→ page 9)
	—	→ Pointez la partie haute de la télécommande vers le capteur de la télécommande situé sur le cadre photo. (→ page 9) → Enlevez tout ce qui peut obstruer la vue entre la télécommande et le capteur de la télécommande.
	• Une feuille de protection est-elle insérée ?	→ Retirez la feuille de protection. (→ page 9)

À propos des cartes mémoire

« Memory Stick »

Types de « Memory Stick » utilisables par le cadre photo

Vous pouvez utiliser les types de « Memory Stick »^{*1} suivants avec le cadre photo :

Type de « Memory Stick »	Affichage	Suppression/enregistrement
« Memory Stick » ^{*2} (non compatible avec « MagicGate »)	OK	OK
« Memory Stick » ^{*2} (compatible avec « MagicGate »)	OK ^{*5}	OK ^{*5}
« MagicGate Memory Stick » ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
« Memory Stick PRO » ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
« Memory Stick PRO-HG » ^{*2}	OK ^{*5*6}	OK ^{*5*6}
« Memory Stick Micro » ^{*3} (« M2 » ^{*4})	OK ^{*5}	OK ^{*5}

^{*1} Le cadre photo prend en charge le système de fichiers FAT32. Il peut donc fonctionner avec un « Memory Stick » d'une capacité de 32 Go ou inférieure, fabriqué par Sony Corporation. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de garantir le fonctionnement de tous les supports de type « Memory Stick ».

^{*2} Le cadre photo est équipé d'une fente compatible avec les supports de taille standard et Duo. En l'absence d'adaptateur pour « Memory Stick Duo », vous pouvez utiliser un « Memory Stick » de taille standard et le « Memory Stick Duo » de taille compacte.

^{*3} Lors de l'utilisation d'un « Memory Stick Micro » avec le cadre photo, insérez-le toujours dans un adaptateur « M2 ».

^{*4} « M2 » est l'abréviation de « Memory Stick Micro ». Dans cette section, « M2 » est utilisé pour faire référence au « Memory Stick Micro ».

^{*5} La lecture/l'enregistrement de données nécessitant une protection des droits d'auteur « MagicGate » ne peut être effectué. « MagicGate » est le nom générique d'une technologie de protection des droits d'auteur développée par Sony utilisant une authentification et un encodage.

^{*6} Le cadre photo ne prend pas en charge le transfert de données parallèle 8 bits.

Remarques sur l'utilisation

- Pour obtenir les dernières informations sur les types de « Memory Stick » pris en charge par le cadre photo, référez-vous aux informations de compatibilité de « Memory Stick » sur le site internet de Sony : <http://www.memorystick.com/en/support/support.html> (Sélectionnez la région où vous utilisez le cadre photo, puis sélectionnez « Cadre photo numérique » à partir de chaque page de région.)
- N'insérez pas plusieurs « Memory Stick » en même temps ; vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du cadre photo.
- Si vous utilisez un « Memory Stick Micro » avec le cadre photo, le « Memory Stick Micro » doit être introduit dans un adaptateur « M2 ».
- Si vous insérez un « Memory Stick Micro » dans le cadre photo sans utiliser d'adaptateur « M2 », il se peut que vous ne puissiez pas retirer le « Memory Stick Micro ».
- Si vous insérez un « Memory Stick Micro » dans un adaptateur « M2 » et que vous insérez l'adaptateur « M2 » dans un adaptateur pour « Memory Stick Duo », le cadre photo risque de ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque vous formatez un « Memory Stick », utilisez la fonction d'initialisation de votre appareil photo numérique. Si vous l'initialisez à l'aide de votre ordinateur, les

images risquent de ne pas s'afficher correctement.

- Lorsque vous effectuez l'initialisation, toutes les images protégées sont supprimées. Pour éviter d'effacer des données importantes par erreur, vérifiez le contenu du « Memory Stick » avant de procéder à l'initialisation.
- Vous ne pouvez pas enregistrer, modifier ou effacer des données si le taquet de protection en écriture est en position LOCK.
- Ne collez que l'étiquette fournie dans l'espace réservé correspondant. Lorsque vous collez l'étiquette fournie, veillez à la coller dans l'espace correspondant. Prenez garde à ce qu'elle ne dépasse pas l'emplacement prévu à cet effet.

Carte mémoire SD

Vous pouvez utiliser les supports suivants dans la fente de carte mémoire SD du cadre photo :

- Carte mémoire SD^{*1}
- Carte miniSD, carte microSD (un adaptateur est nécessaire)^{*2}
- Carte mémoire SDHC^{*3}
- Carte miniSDHC, carte microSDHC (un adaptateur est nécessaire)^{*2}
- Carte mémoire MMC standard^{*4}

Nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de tous les types de cartes mémoire SD et MMC standard.

^{*1} Le cadre photo peut fonctionner avec une carte mémoire SD d'une capacité de 2 Go ou inférieure.

^{*2} Certains adaptateurs de carte disponibles dans le commerce sont dotés de terminaux projetés à l'arrière. Ce type d'adaptateur peut ne pas fonctionner correctement avec le cadre photo.

^{*3} Le cadre photo peut fonctionner avec une carte mémoire SDHC d'une capacité de 32 Go ou inférieure.

^{*4} Le cadre photo peut fonctionner avec une carte MMC standard d'une capacité de 2 Go ou inférieure.

Remarques sur l'utilisation

La lecture/l'enregistrement de données nécessitant une protection des droits d'auteur ne peut pas être effectué.

xD-Picture Card

Avec la fente xD-Picture Card du cadre photo, vous pouvez utiliser une xD-Picture Card^{*5}.

Toutes les opérations de carte mémoire ne sont pas prises en charge, et nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de tous les types de xD-Picture Card.

^{*5} Le cadre photo peut fonctionner avec une xD-Picture Card d'une capacité de 2 Go ou inférieure.

Remarques sur l'utilisation des cartes mémoires

- Lorsque vous utilisez une carte, veillez à l'insérer dans le bon sens et dans la bonne fente.
- Lors de l'introduction, seule une partie de la carte mémoire est insérée, aussi n'essayez pas de forcer car cela pourrait endommager la carte mémoire ou le cadre photo.
- Veillez à ne pas retirer la carte ou éteindre le cadre photo lors de la lecture ou de l'écriture de données ou lorsque le témoin d'accès clignote. Les données pourraient devenir inutilisables ou être supprimées.
- Nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde des données importantes.
- Il est possible que les données traitées par l'ordinateur ne puissent pas être affichées par le cadre photo.
- Lorsque vous transportez ou stockez la carte, rangez-la dans son étui.
- Ne touchez pas les bornes d'une carte avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne soumettez pas une carte à des chocs, ne la pliez pas et ne la faites pas tomber.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas une carte.
- N'exposez pas une carte à l'eau.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas une carte dans les conditions suivantes :

- Dans des endroits ne répondant pas aux conditions de fonctionnement requises, notamment à l'intérieur d'un véhicule en plein soleil (en été, par exemple), à l'extérieur en plein soleil ou à proximité d'un radiateur.
- Dans des endroits humides ou contenant des substances corrosives.
- Dans des endroits sujets à l'électricité statique ou aux bruits électroniques.

Index

A

- Act./dés. alim. auto 33, 36
- Activation/Désactivation de l'alimentation 12
- Affichage de l'index 20
- Affichage des informations 21
- Affichage du diaporama 17
- Affichage horloge et calendrier 18
- Agrandissement/réduction d'une image 32

C

- Cartes mémoire 46
 - « Memory Stick » 46
 - Carte mémoire SD 47
 - Remarques sur l'utilisation 47
 - xD-Picture Card 47
- Changement de panneau 11
- Configuration système
 - Macintosh 38
 - Windows 38
- Connexion USB B 38

D

- Dépannage 42

F

- Fente de carte 14
- Fichier associé 21
- Fonctions 5
- Format. mém. int. 29, 37

I

- Importation vers la mémoire interne 24
- Infos du système 37
- Initialisation 37

- Initialiser réglages 37
- Insertion d'une carte mémoire 14
- Installation dans le sens Portrait ou Paysage 10
- Installation du pied 10

M

- Marquage 29
- Messages d'erreur 40
- Mode d'affichage d'une seule image 19
- Modification des réglages 35

O

- Ordre des listes 36

P

- Param. date/heure 13, 36
- Param. de langue 37
- Param. du diaporama 23
 - Afficher mode 23
 - Aléatoire 23
 - Effet 23
 - Effet couleur 23
 - Intervalle 23
- Paramètres par défaut 35, 36
- Périphérique de lecture 26

R

- Raccordement
 - Ordinateur 38
- Réglages généraux 36
- Remplacement de la pile de la télécommande 9
- Retrait d'une carte mémoire 15
- Rotation d'une image 32

S

- Suppression d'une image 28

T

- Taille import. Image 37

- Taquet de protection en écriture 47
- Télécommande 9
- Témoin d'accès 7, 14
- Tri d'images 31

