

VORWORT

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Classic T220 DECT Telefons und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Dieses Gerät wurde mit der größtmöglichen Sorgfältigkeit hergestellt. Falls Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb desselben haben sollten, empfehlen wir dieses Benutzerhandbuch zu Rate zu ziehen.

Um Sicherheit und Komfort bei der Verwendung des Gerätes zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgenden Abschnitt aufmerksam zu lesen:

Sicherheitshinweise



Installieren Sie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Waschraum, Küche etc.), nicht weniger als 1,50 m von einer Wasserquelle entfernt oder im Außenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45 °C ausgelegt.



Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzanschlussgerät und schließen Sie dieses gemäß den Installationsanweisungen dieses Benutzerhandbuchs und den Angaben auf der Geräteplakette (Spannung, Stromart, Frequenz) an das Stromnetz an.⁽¹⁾



Dieses Gerät ist für den Anschluss an das öffentliche Fernsprechnetz ausgelegt. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Telefonkabel.



Um eine Beschädigung des Mobilteils zu vermeiden, verwenden Sie bitte ausschließlich geprüfte wiederaufladbare Akkus NiMH 1.2 V 600 mAh des Typs AAA, keinesfalls Einwegbatterien. Legen Sie die Akkus unter Berücksichtigung der Polarität in das Akkufach ein.

Setzen Sie aus Sicherheitsgründen das Mobilteil nie ohne eingelegte Akkus oder ohne die Klappe des Akkufachs auf das Basisteil auf, weil ansonsten die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

Die verwendeten Akkus sind gemäß den Recycling-Bestimmungen dieses Benutzerhandbuchs zu entsorgen.



Führen Sie bitte defekte Akkus einer Sammelstelle für Akkus zu; sie gehören auf keinen Fall in den Hausmüll.



Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 40 m im Innenbereich und bis zu 250 m im freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern und elektrischen Geräten (z. B. Fernseher) kann die Reichweite verringern.



Die Funktion bestimmter medizinischer und empfindlicher Geräte oder Sicherheitsanlagen kann durch die Sendeleistung des Telefons gestört werden. In jedem Fall wird empfohlen, sich an die Sicherheitshinweise zu halten.



In Gebieten, die häufig von Gewittern betroffen sind, empfehlen wir, Ihre Fernsprechleitung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen.

Bei einem Stromausfall kann nicht mit dem Gerät telefoniert werden. Halten Sie deshalb für eventuelle Notfälle bei Stromausfall ein anderes Telefon bereit.⁽²⁾



Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive (99/05/EG) ist durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist an folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.com/eshop unter Rubrik Telefone, Konformitätserklärungen oder kann unter folgender Postadresse bestellt werden:


Swisscom Fixnet AG
Retail Business
Customer Premises Equipment (CPE)
3050 Berne

(1) : Mit Ausnahme von Installationen nach Schema IT, definiert in der Norm EN60950.




(2) : Verwenden Sie in diesem Fall ein Telefon, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr Telefon	1	Raumüberwachung	27
Auspacken	1	Sicherheit	29
<i>Die Basis</i>	1	Tastatur sperren / entsperren	29
<i>Das Mobilteil</i>	2	Notrufnummer programmieren	29
<i>Anschluss</i>	4	Basiscode ändern	30
Erste Benutzung	6	Zeitguthaben definieren	31
Anrufen	6	Definition von gesperrten Vorwahlen -	
Gespräch annehmen	6	Rufeinschränkungen	32
<i>Während eines Anrufes</i>	6	Gespräche mit mehreren Mobilteilen	
<i>Freisprechen</i>	7	erlauben	33
<i>Weiterleitung</i>	7	Einstellungen	34
<i>Während des Gesprächs</i>	8	Sprache ändern	34
<i>Zugriff zu Telefonbuch oder Rufliste</i>	10	Taste programmieren	34
<i>Gespräch aufzeichnen</i>	10	Datum und Uhrzeit ändern	35
Geheim- Modus	10	Automatisch abheben und auflegen	36
<i>Anruf beenden</i>	11	Einstellungen / Ruftöne	36
Rufnummer ins Telefonbuch eintragen	11	Ruhemodus aktivieren / deaktivieren	37
Rufton wählen	12	Ruftöne ändern	37
Menüübersicht	13	Pieptöne aktivieren oder deaktivieren	38
Telefonbuch	15	Erweiterte Einstellungen /	
Im Telefonbuch nachschlagen	15	Mobilteilverwaltung	38
Einen Eintrag hinzufügen	16	Neues Mobilteil an der Basis anmelden	38
Anrufen mit Hilfe des Telefonbuches	17	Bevorzugte Basis ändern	39
Eintrag suchen	17	Mobilteil zurücksetzen	40
<i>Schnellsuche durchführen</i>	17	Mobilteil an fremde Basis anmelden	41
<i>Verfeinerte Suche durchführen</i>	18	Erweiterte Einstellungen /	
Eintrag ändern	18	Basisverwaltung	42
Eintrag löschen	19	Basis vom Mobilteil in	
Anrufliste	20	Registriermodus bringen	42
Rufliste für eingegangene Anrufe		Basis zurücksetzen	42
konsultieren	20	Mobilteil von der Basis löschen	43
Eine in der Rufliste für abgehende Anrufe		Basis umbenennen	44
erscheinende Nummer anrufen	20	Erweiterte Einstellungen /	
Anrufen der zuletzt gewählten Nummer		Leitungsverwaltung	44
(Taste Wahlwied.)	21	Netzwerktyp ändern	44
Zubehör	22	Wahlverfahren einstellen	45
Wecker	22	Flashdauer (R-Taste) ändern	46
<i>Einstellung des Weckers</i>	22	Amtskennziffer definieren (PABX)	46
<i>Wecker aktivieren oder deaktivieren</i>	23	Anrufbeantworter	48
<i>Weckzeit ändern</i>	23	Aktivieren und deaktivieren des	
<i>Weckmelodie ändern</i>	23	Anrufbeantworters	48
Timer	24	Ansage ändern	49
<i>Timerzeit ändern</i>	24	<i>Persönliche Ansage aufnehmen</i>	49
<i>Timermelodie ändern</i>	25	<i>Verwendung einer anonymen</i>	
<i>Count-downanzeige einblenden oder</i>		<i>Standardansage</i>	50
<i>ausblenden</i>	25	<i>Alle persönlichen Ansagen löschen</i>	50
Alarm für Geburtstage	26	Nachrichten abfragen	51
<i>Neuer Geburtstag hinzufügen</i>	26	<i>Nachrichten an der Basis abhören</i>	51
<i>Geburtstag abfragen</i>	26	<i>Abhören der Nachrichten am Mobilteil</i>	52
<i>Geburtstag ändern oder löschen</i>	27	<i>Fernabfrage</i>	52



Alle alten Nachrichten löschen	53
Memo aufnehmen	53
Einstellungen des Anrufbeantworters	55
Anruffilter aktivieren oder deaktivieren	55
Fernabfragecode ändern	55
Nachrichtenlänge definieren	56
Privilegierter Zugriff	57
Aufnahmemodus	58
Anzahl der Klingeltöne	59
Anhang	60
Pflege	60
Fehler	60
Eigenschaften	61
Garantie / Reparatur / Wartung	62



IHR TELEFON


Auspacken

Stellen Sie die Schachtel vor sich, öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob sie das Folgende enthält:

- eine Basis,
- ein Mobilteil,
- eine Akkufachabdeckung,
- ein Netzgerät,
- ein Kabel zum Anschluss an das Telefonnetz,
- drei Akkus (AAA),
- diese Bedienungsanleitung.

Die Basis


In Form eines Prismas fügt sie sich perfekt in Ihre Wohn- oder Arbeitsumgebung ein.

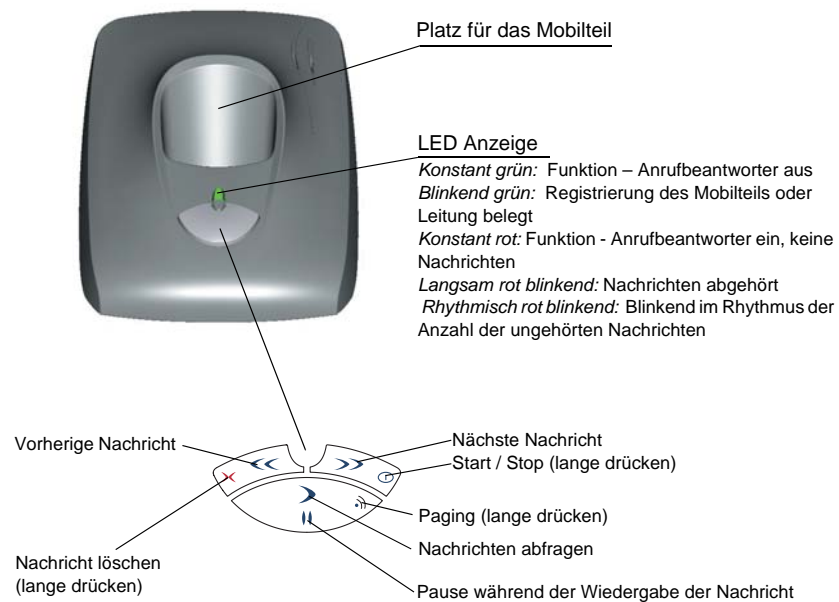


IHR TELEFON

Das Mobilteil

Geformt nach ergonomischen Prinzipien, werden Sie während Ihrer Gespräche seine Form und Qualität zu schätzen wissen.

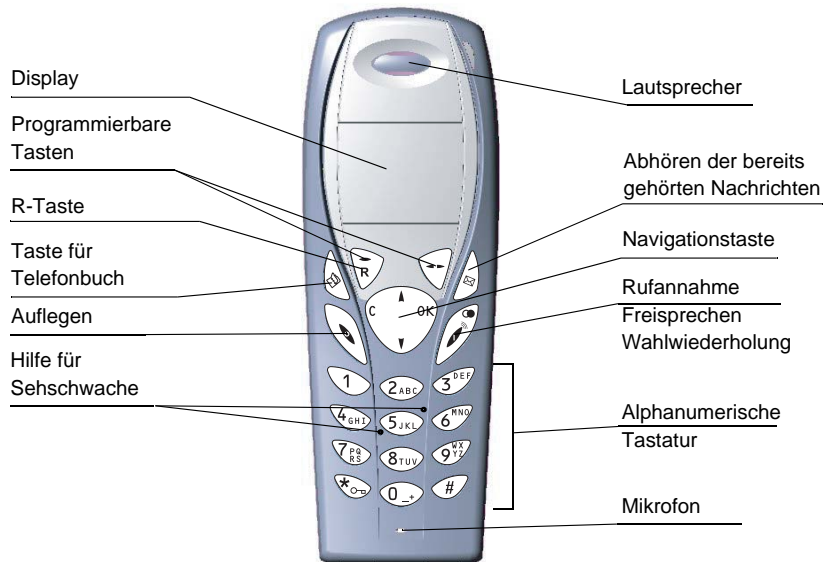


Navigationstaste zur schnellen Auswahl

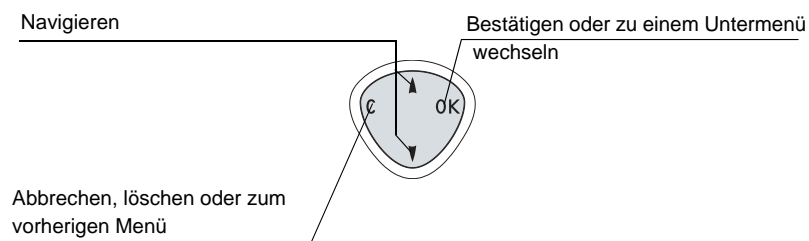



IHR TELEFON

Die Displayanzeige ist das visuelle Interface Ihres Mobilteils


Symbole auf dem Display

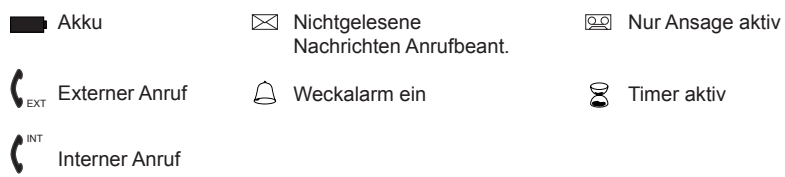

Datum und Uhrzeit

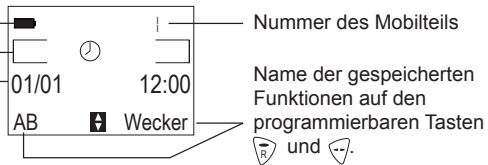

Menüsymbbole

 **Sobald Ihre Akku-Ladeanzeige auf Minimalposition steht, wird die Freisprech-Funktion bis zum nächsten Aufladezyklus ausgeschaltet.**

IHR TELEFON

Anschluss



Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise am Beginn dieses Benutzerhandbuches genau durch.

Basis anschließen

Stellen Sie die Basis am gewünschten Standort auf. Stecken Sie das Telefonkabel in die Buchse an der Rückseite der Basis (wie auf der Illustration gezeigt) an und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit der Telefonanschlusdose.

Stecken Sie das Kabel des Netzgerätes an der Rückseite der Basis an und das andere Ende in eine Stromsteckdose.

Die Anzeige für die Stromzufuhr an der Basis leuchtet grün. Stellen Sie die Basis am endgültigen Standort auf.

Buchse für
Telefonleitung

Buchse für das
Netzgerät




Inbetriebnahme des Mobilteils


Setzen Sie die Akkus unter Beachtung der Polarität nacheinander ein. Schließen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie diese bis zum völligen Schließen nach oben schieben.

Entfernen Sie den Schutzfilm vom Display und stellen Sie das Mobilteil in die Basis, um die Akkus vollständig aufzuladen.

Das Ladesymbol im Display ist aktiv und zeigt Ihnen den Ladezustand an. Wenn das Akkusymbol voll ist, sind die Akkus aufgeladen.

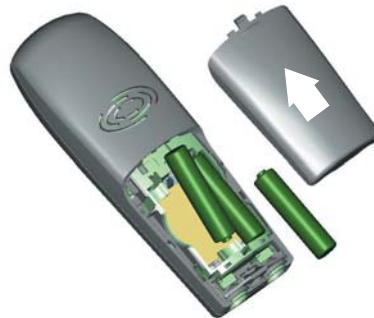

Verwenden Sie nur geprüfte, wiederaufladbare Akkus. Um beim erstmaligen Laden eine optimale Ladung zu gewährleisten, lassen Sie das Mobilteil mindestens 12 Stunden in der Basis. Während des Ladevorganges kann es zu einer Erwärmung der Akkus kommen, das ist normal und nicht gefährlich.








Akkus wechseln

Sie müssen das Mobilteil mit wiederaufladbaren Akkus ausstatten. Gehen Sie wie folgt vor:

Drehen Sie das Mobilteil um, um Zugang zur Akkuabdeckung zu haben.

Setzen Sie ein spitzes Objekt (Kugelschreiber, Büroklammer ...) im rechten Winkel zum Mobilteil in die mit 1 markierte Öffnung und machen Sie eine nach oben gerichtete Bewegung, um die Akkuabdeckung zu entriegeln und schieben Sie dieselbe nach unten wie in der Illustration gezeigt.

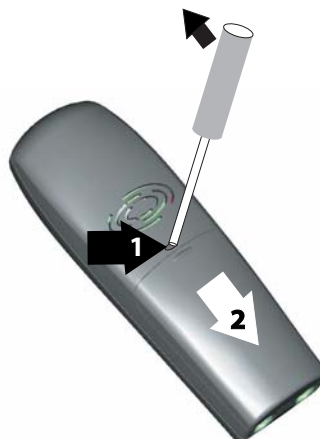



ERSTE BENUTZUNG

ERSTE BENUTZUNG

Anrufen

0123456789
Aufnahm. ■ Anruf



Wählen Sie die Nummer ihres Gesprächspartners mit der Tastatur. Im Falle einer fehlerhaften Eingabe drücken Sie die Taste **C** der Navigationstasten , um die fehlerhafte Ziffer zu löschen. Drücken Sie die grüne Taste  des Mobilteils um anzurufen.

Sie Können eine Verbindung auch folgendermaßen herstellen:



- Drücken Sie die grüne Taste,  um eine Amtsleitung zu erhalten.





- Geben Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers ein.


Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke des Handgeräts erhöhen oder verringern, in dem Sie die Tasten  oder  drücken.

Gespräch annehmen


UNBEKANNT.

Wenn Sie ein Gespräch erhalten, läutet Ihr Telefon.

Heben Sie ab, indem Sie die grüne Taste  oder  drücken. Um den Rufton zu beenden, drücken Sie die rote Taste  oder .

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Während eines Anrufes

Während eines Anrufes haben Sie verschiedene Optionen, wenn Sie **Menü**  drücken.


Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die gewünschte Option.

- **CCBS:** Rückruf bei besetzt.
- **CALL WAITING:** Entgegennahme eines Zweitanrufes.
- **AUFZEICHNEN:** Aufnehmen des Anrufes.
- **FREISPRECHEN:** Aktivierung des Lautsprechers des Mobilteils.
- **LAUTSPR. BASIS:** Aktivierung des Lautsprechers in der Basis.
- **VERBINDEN:** Weiterleitung eines Anrufs auf ein anderes Mobilteil.
- **ZWEITER ANRUF:** Herstellung eines zweiten Anrufes.


ERSTE BENUTZUNG

- **TELEFONBUCH:** Zugang zum Telefonbuch.
- **ANRUFL.:** Zugang zur Anrufliste.
- **GEHEIM:** Abschalten des Mikrofons des Mobilteils.


Freisprechen

Im Laufe eines Gespräches mit einem anderen Teilnehmer können Sie den Lautsprecher des Mobilteils oder der Basis aktivieren. Drücken Sie **Menü** .

► FREISPRECHEN
Zurück  Aktiv

Wählen Sie **FREISPRECHEN** oder **LAUTSP. BASIS** und drücken Sie **Aktiv** .




Wenn Sie während eines Gespräches die grüne Taste  drücken, aktivieren Sie direkt die Freisprechfunktion des Mobilteils und durch wiederholtes Drücken derselben Taste deaktivieren Sie die Freisprechfunktion.

FREISPRECHEN
AKTIVIERT




Die Nachricht **FREISPRECHEN AKTIVIERT** erscheint im Display. Regulieren Sie die Lautstärke mit den Tasten  oder .

Weiterleitung




Diese Funktion ist verfügbar, wenn Ihre Einrichtung über 2 oder mehr an derselben Basis angemeldeten Mobilteile verfügt. Während eines Gespräches können Sie den Anruf an ein anderes Mobilteil weiterleiten.


Drücken Sie während des Gespräches **Menü** .

► VERBINDEN
Zurück  OK

Wählen Sie mit den Tasten  oder  **VERBINDEN**. Drücken Sie **OK** .

► MOBILTEIL 2
Zurück  Anruf

Eine Liste der an der Basis angemeldeten Mobilteile erscheint. Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Anruf** .

Das gewählte Mobilteil läutet und wenn der Anruf angenommen wird, können Sie den weiterzuleitenden Anruf durch Drücken der roten Taste  weiterleiten.

ERSTE BENUTZUNG

Um einen Anruf zurückzuholen, bevor das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie die Taste **Menü**. Wählen Sie **WIRD AUFGELEGT** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK**.

Während des Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Anruf erhalten oder tätigen. Sie können dann zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten oder eine Konferenzschaltung mit 3 Teilnehmern aktivieren.

Empfang eines Anrufs während eines anderen Gesprächs

Während eines Gesprächs hören Sie einen Signalton vom Betreiber, der Sie über einen wartenden Anruf informiert.

Drücken Sie **Menü**.

Wählen Sie **CALL WAITING** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** um den neuen Anruf anzunehmen.

Ihr erster Anrufer wird "gehalten" und Sie können mit dem zweiten Anrufer sprechen.

Tätigen eines Anrufs während eines anderen Gesprächs

Um während eines Gesprächs einen anderen Teilnehmer anzurufen, und den ersten Anruf zu "halten", drücken Sie **Menü**.

Wählen Sie **ZWEITER ANRUF** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers aus dem Telefonbuch, indem Sie **☞** drücken und drücken Sie **OK** oder geben Sie die Nummer mit der Tastatur ein und drücken Sie **Anruf**.

Der zweite Anruf ist nun im Gange und der erste Anruf wird noch immer "gehalten".

▶ CALL WAITING
Zurück **☞** OK

▶ ZWEITER ANRUF
Zurück **☞** OK

RUFNUMMER?
<Nr. eingeben>

ZWEITES GESPR.
-R- **☞** Lst **☞** Menü

ERSTE BENUTZUNG

► MAKELN
Zurück OK

Zwischen den Gesprächen wechseln

Drücken Sie **Menü** .

Wählen Sie **MAKELN** mit den Tasten oder .

Drücken Sie **OK** . Der Anruf wird nun "gehalten" und Sie sprechen wieder mit dem anderen Teilnehmer.

Sie können zwischen den Gesprächen wechseln, wenn Sie selbst den Anruf ihres zweiten Gesprächspartners gewählt haben



(Menuabruf MAKELN), oder in jedem Fall mit der

Tastenkombination + (Zwischen den Gesprächen makeln).

Einen Anruf beenden und den andern fortsetzen

Drücken Sie **Menü** .

Wählen Sie **WIRD AUFGELEGT** mit den Tasten oder . Drücken Sie

OK .

Der Anruf wird damit beendet und Sie sprechen wieder mit dem zweiten Teilnehmer.

► WIRD AUFGELEGT
Zurück OK

Dreierkonferenz (Sie und 2 Anrufer)

Drücken Sie **Menü** .

Wählen Sie **DREIERKONFER.** mit den Tasten oder . Drücken Sie

OK .

Sie können nun mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen.

Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

► DREIERKONFER.
Zurück OK

DREIERKONFER.
-R- Menü

Sie können eine Dreierkonferenz tätigen, wenn Sie selbst den Anruf ihres zweiten Gesprächspartners gewählt haben.



(Menuabruf DREIERKONFER), oder in jedem Fall mit der

Tastenkombination + (Konferenzschaltung).

Das Management von zwei gleichzeitigen Anrufen kann auch mit der Taste R durchgeführt werden.

- Zweiten Anruf annehmen: + .

- Zweiten Anruf während eines Gespräches durchführen: + Nummer des gewünschten Teilnehmers.

ERSTE BENUTZUNG

- *Zwischen den Gesprächen makeln:* + .
- *Ein Gespräch beenden und das Andere fortsetzen:* + .
- *Konferenzschaltung:* + .

Zugriff zu Telefonbuch oder Rufliste

Während eines Gesprächs können Sie Telefonnummern oder Namen im Telefonbuch oder Informationen über in der Rufliste gespeicherte Gespräche nachsehen.

Drücken Sie während des Gesprächs **Menü** .

TELEFONBUCH
Zurück OK

Wählen Sie mit den Tasten oder **TELEFONBUCH** oder **ANRUFL.** und drücken Sie **OK** .

Mit der Taste gelangen Sie zurück zum Kommunikationsmenü.

Gespräch aufzeichnen

Während eines Gesprächs haben Sie die Möglichkeit dieses teilweise oder ganz aufzuzeichnen. Benachrichtigen Sie Ihre Gesprächspartner, dass Sie das Gespräch aufzeichnen.

Drücken Sie während des Gesprächs **Menü** .

AUFZEICHNEN
Zurück OK

Wählen Sie mit den Tasten oder **AUFZEICHNEN** und drücken Sie **OK** .

Um die Aufzeichnung zu starten, drücken Sie **Beginn**. Die Nachricht «Mitschneiden aktiv» erscheint im Display.

- Beenden Sie die Aufzeichnung durch drücken der Taste **Ende** .

Mit der Taste gelangen Sie zurück zum Kommunikationsmenü.

MITSCHNEIDEN
Annu. Lst Ende


Geheim- Modus

Während des Gesprächs können Sie in den Geheim- Modus übergehen. Das Mikrophon Ihres Handapparats wird abgestellt, Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr.

Aktivierung des Geheim- Modus:

Drücken Sie auf die Menü Taste während des Gesprächs.

ERSTE BENUTZUNG

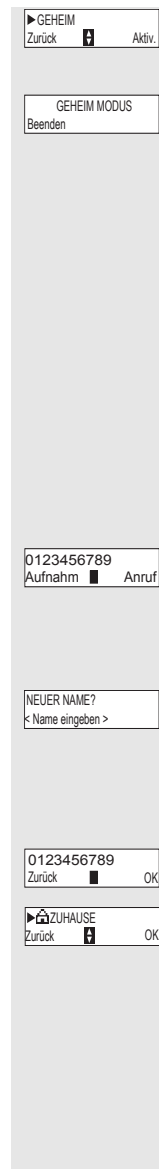

Wählen Sie **GEHEIM** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie auf **Aktiv**.

Die Nachricht **GEHEIM MODUS** erscheint auf dem Bildschirm.

Deaktivierung des Geheim- Modus:

Drücken Sie auf **Beenden**.

Ihr Gesprächspartner hört Sie erneut.



*Sie können ebenso den Geheim- Modus deaktivieren, indem Sie lange auf die Taste **C** des Navigators drücken.*

Anruf beenden

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste.

Rufnummer ins Telefonbuch eintragen

Geben Sie die Nummer des Teilnehmers, den Sie ins Telefonbuch aufnehmen möchten, ein. Im Falle einer fehlerhaften Eingabe drücken Sie die Taste **C**, um die fehlerhafte Ziffer zu löschen.

Drücken Sie **Aufnahm**.

Sie werden aufgefordert den Namen einzugeben.

Geben Sie mit der Tastatur den Namen des Teilnehmers ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken.

Beispiel „Durand“ :

Der Name ist eingegeben. Drücken Sie **OK**.

Die Nummer wird angezeigt. Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie den Typ der einzugebenden Nummer mit den Pfeiltasten. Der Typ wird durch ein Symbol dargestellt, welches vor dem Namen in der Liste des Telefonbuchs erscheint. Die Symbole sind die folgenden:



: private Telefonnummer



: Mobiltelefonnummer



: geschäftliche Telefonnummer



: Faxnummer

Wenn Sie das Symbol gewählt haben, drücken Sie **OK**.





ERSTE BENUTZUNG




Ein neuer Eintrag wurde angelegt. Dieser erscheint in der Telefonbuchliste. Der Name der Eingabe entspricht am Anfang dem Namen Ihres Gesprächspartners gefolgt von dem der Nummer zugeordneten Symbol.






Die verschiedenen Funktionen des Telefonbuchs sind im Kapitel **Telefonbuch**, Seite 15 beschrieben.


Rufton wählen




Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **RUFTON** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .




► EXTERNER RUF
Zurück  OK


Wählen Sie **EXTERNER RUF** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

► RING 2
Zurück  Lautst


Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Lautst** .





LAUTSTAER 
Zurück  OK

Wählen Sie die Lautstärke des Ruftones mit den Tasten  oder  und drücken Sie **OK** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

MENÜÜBERSICHT

Sie können mit der Navigationstaste durch die Menüs steuern .

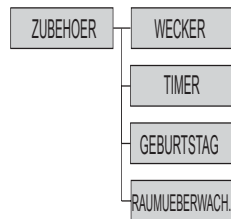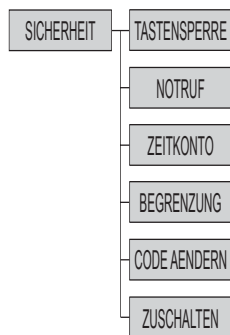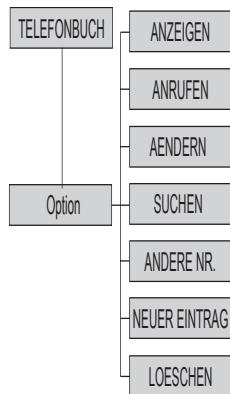

MENÜÜBERSICHT

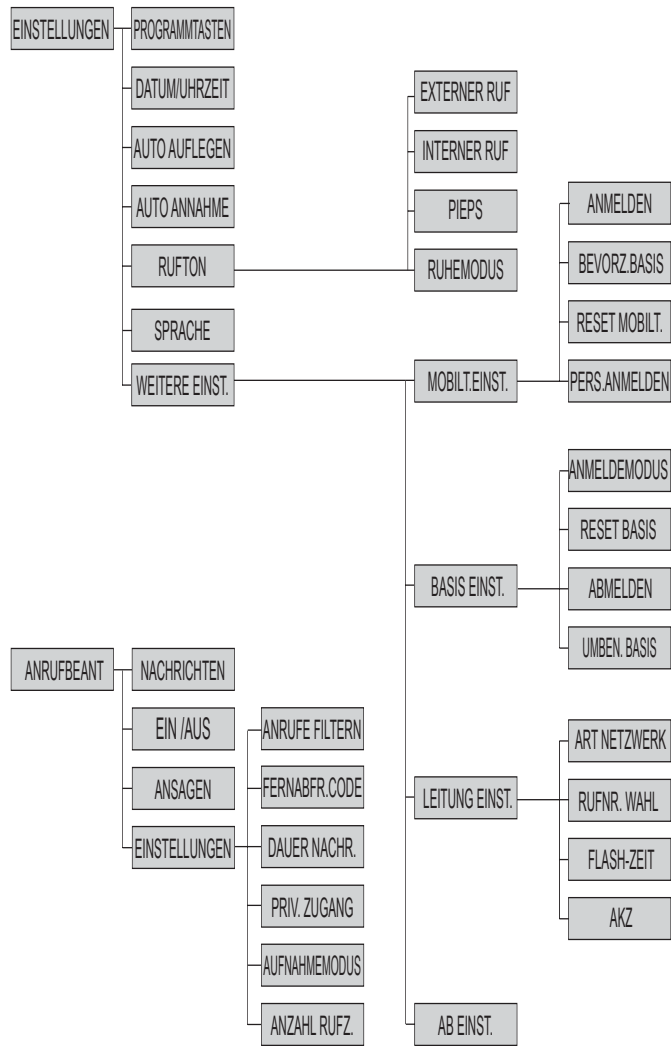






TELEFONBUCH



TELEFONBUCH

Sie können 40 Einträge im Telefonbuch speichern.
Jeder Eintrag kann den Namen (12 Zeichen inkl. Leerzeichen), die Telefonnummer (24 Zeichen inkl. Leerzeichen) und ein Symbol für die Kategorie der Telefonnummer (Wohnung, GSM, Büro,...) enthalten.



Im Telefonbuch nachschlagen

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **TELEFONBUCH** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**  (Sie können auch mit der Taste  direkt auf das Telefonbuch zugreifen).


Ihr Telefonbuch erscheint alphabetisch geordnet.



Bei der ersten Verwendung Ihres Telefonbuchs erscheint **Swisscom** und **Neu** in der Liste.


Wählen Sie den Eintrag den Sie einsehen möchten mit den Tasten  oder . Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.



Sie können die dem Eintrag entsprechende Nummer direkt wählen, indem Sie die grüne Taste  drücken.

Avenin paul
Zurück  Option

0123456789
 Avenin paul

Wenn der Eintrag im Display erscheint, drücken Sie , um eine Liste der Aktionen, die Sie mit dem Eintrag durchführen können zu erhalten:

- **ANRUFEN:** Um die dem Eintrag entsprechende Nummer anzurufen.
- **AENDERN:** Zum Ändern eines Eintrages (Name, Nummer, Symbol).
- **SUCHEN:** Zum Suchen eines anderen Eintrages.
- **ANDERE NR.:** Zum Eingeben einer neuen Nummer für denselben Namen.
- **NEUER EINTRAG:** Um einen neuen Eintrag in das Telefonbuch hinzuzufügen.
- **LOESCHEN:** Zum Löschen des Eintrages aus dem Telefonbuch.
- **ANZEIGEN:** Daten des Eintrages anzeigen.

TELEFONBUCH



Wählen Sie die Aktion, die Sie ausführen möchten mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK**.

Um das Telefonbuch zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.

Einen Eintrag hinzufügen

Tastenbelegung der alphanumerischen Tastatur

1	A, B, C, a, b, c, 2
D, E, F, d, e, f, 3	G, H, I, g, h, i, 4
J, K, L, j, k, l, 5	M, N, O, m, n, o, 6
P, Q, R, S, p, q, r, s, 7	T, U, V, t, u, v, 8
W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9	Sonderzeichen
Leerz., 0, /, +, @, -, \$, &, %	#, " . : ; ! ? ' () _

Zur Texteingabe drücken Sie die gewählte Taste sukzessiv bis der Buchstabe im Display erscheint.

Drücken Sie die Navigationstasten **▲** oder **▼** bis **TELEFONBUCH** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Neu**. Drücken Sie **OK**.

<Neu>
Zurück OK

Sie werden aufgefordert den Namen einzugeben.

Geben Sie mit der Tastatur den Namen des Teilnehmers ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken. Im Falle eines Fehlers drücken Sie **C**, um Buchstabe für Buchstabe zu löschen.

Nach Beendigung der Eingabe, drücken Sie **OK**.

NEUER NAME?
<Name eingeben >

Sie werden aufgefordert die Nummer einzugeben.

Wählen Sie die Nummer ihres Gesprächspartners mit der Tastatur. Im Falle eines Fehlers drücken Sie **C**, um Ziffer für Ziffer zu löschen.

Nach Beendigung der Eingabe, drücken Sie **OK**.

NEUER NUMMER?
<Nr. eingeben>



Sie können die Eingabe verändern indem Sie auf **Zurück** drücken.





ZUHAUSE
Zurück OK


Wählen Sie den Typ der einzugebenden Nummer mit den Pfeiltasten.

Der Typ wird durch ein Symbol dargestellt, welches vor dem Namen in der Liste des Telefonbuchs erscheint. Die Symbole sind die folgenden :

TELEFONBUCH



-  : private Telefonnummer  : Mobiltelefonnummer
 : geschäftliche Telefonnummer  : Faxnummer

Wenn Sie das Symbol gewählt haben, drücken Sie **OK** .
Ein neuer Eintrag wurde angelegt. Dieser erscheint in der Telefonbuchliste. Der Name der Eingabe entspricht am Anfang dem Namen Ihres Gesprächspartners gefolgt von dem der Nummer zugeordneten Symbol.

Anrufen mit Hilfe des Telefonbuch

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **TELEFONBUCH** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK** .

Ihr Telefonbuch erscheint alphabetisch geordnet.
Wählen Sie den gewünschten Namen unter Verwendung der Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie die grüne Taste  um anzurufen.

Ihr Telefon zeigt die gewählte Rufnummer und stellt automatisch die Verbindung her.

Eintrag suchen

Wenn Sie die Telefonbuchliste konsultieren, können Sie einen Eintrag folgendermaßen suchen:

- durch Navigation der Liste mit den Tasten **▲** oder **▼**,
- Verwendung der Schnellsuche,
- Verwendung der verfeinerten Suche.

Schnellsuche durchführen

Wenn der erste Buchstabe des Namens erscheint warten Sie eine Sekunde.

Das Telefonbuch zeigt den ersten Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt, an.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den gewünschten Eintrag zu erreichen und bestätigen Sie mit **OK**.

 Avenin paul
Zurück  Option

 Mozart
Zurück  Option

TELEFONBUCH



Verfeinerte Suche durchführen

►SUCHEN
Zurück OK

Im Menü Telefonbuch drücken Sie **Option**

ALPH. SUCHE?
<Buchst. eing.>

Wählen Sie **SUCHEN** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

Mit der Tastatur geben Sie die ersten zwei Buchstaben des Namens des gesuchten Eintrag ein und drücken Sie **OK** .

Die Liste zeigt den, den beiden Buchstaben nächsten Eintrag an. Drücken Sie oder , um den gewünschten Eintrag zu erreichen, bestätigen Sie mit **OK**.

Eintrag ändern

Um einen Eintrag zu ändern (den Namen, die Nummer oder das die Nummer charakterisierende Symbol), gehen Sie in das Telefonbuch, wählen Sie den zu ändernden Eintrag. Drücken Sie **Option** .

►AENDERN
Zurück OK

Wählen Sie **AENDERN** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

Avenin paul
Zurück OK

Sie befinden sich in der Namenseingabe. Der Cursor befindet sich am Ende des Namens.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **OK** .
- Um den Namen zu korrigieren, drücken Sie die Taste **C** des Navigators um die Buchstaben zu löschen. Geben Sie die Änderungen mit der Tastatur ein, indem Sie wiederholt auf die entsprechenden Tasten drücken und nach Beendigung der Korrektur drücken Sie **OK** .

0123456789
Zurück OK

Sie befinden sich in der Nummerneingabe. Der Cursor befindet sich am Ende der Nummer.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **OK** .
- Um die Nummer zu korrigieren, drücken Sie die Taste **C** des Navigators um die Ziffern zu löschen. Geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie **OK** .

►ZUHAUSE
Zurück OK


Wählen Sie ein Symbol für die Art der eingegebenen Nummer mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .




Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

TELEFONBUCH






Eintrag löschen

Um einen Eintrag zu löschen, gehen Sie in das Telefonbuch und wählen Sie den Eintrag. Drücken Sie **Option** .

Wählen Sie **LOESCHEN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Sie werden aufgefordert das Löschen des Eintrages zu bestätigen.

- Um den Eintrag nicht zu löschen drücken Sie **Nein** .
- Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie **Ja** . Der Eintrag ist aus dem Telefonbuch gelöscht.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



►LOESCHEN
Zurück  OK



LOESCHEN?
Nein  Ja

ANRUFLISTE





ANRUFLISTE

Dieses Menü gestattet Ihnen die Liste der Anrufe Ihres Telefons einzusehen.


Die Rufliste der eingegangenen Anrufe zeigt die Anrufe, die Sie erhalten haben.

Die Rufliste der abgegangenen Anrufe zeigt die Anrufe, die Sie getätigt haben.

Rufliste für eingegangene Anrufe konsultieren

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **ANRUFL.** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

▶ ANKOM. ANRUFE Zurück  OK

Wählen Sie **ANKOM. ANRUFE** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .


▶ 10:20 Unbek. Zurück  Option

Die Informationen zum letzten eingegangenen Anruf erscheinen (nur Datum oder Zeit).

- Um vorhergegangene Anrufe zu sehen, drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**. Die Anrufe sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, von den Jüngsten zu den Ältesten.

Eine in der Rufliste für abgehende Anrufe erscheinende Nummer anrufen

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **ANRUFL.** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **ABGEH. ANRUFE** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .


▶ 10:20 Durand Zurück  Option


Die Informationen zum letzten abgegangenen Anruf erscheinen.

Wählen Sie den Gesprächspartner den Sie anrufen möchten mit den Tasten **▲** oder **▼**. Die Anrufe sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, von den Jüngsten zu den Ältesten.

ANRUFLISTE




Wenn der Anruf auf dem Display erscheint, drücken Sie die grüne Taste .
Die Nummer wird automatisch gewählt.

Durch Drücken von **Option**  erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Aktionen, die Sie ausführen können (nur für abgegangene Anrufe):




- **ANZEIGEN:** Den gewählten Anruf einsehen.
- **ANRUFEN:** Anrufen der Nummer.
- **LOESCHEN:** Den angezeigten Anruf löschen.
- **NR. SPEICHERN:** Name und Nummer ins Telefonbuch eintragen.
- **ALLE LOESCHEN:** Alle Anrufe löschen.

Um zur Anzeige des Anrufes zurückzukehren, drücken Sie **Zurück** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer (Taste Wahlwied.)

Ihr Telefon verfügt über einen direkten Zugang zur automatischen Wiederwahl der letzten Nummer.

Vom Ausgangsdisplay drücken und halten Sie die grüne Taste  bis die Anzeige Rufliste erscheint. Lassen Sie die Taste  los und die zuletzt gewählte Nummer erscheint. Drücken Sie nochmals die grüne Taste .
Die Nummer wird automatisch gewählt.



Sie können andere Anrufe einsehen, indem Sie auf der Navigationstaste  ▲ oder ▼ drücken.

ZUBEHÖR



ZUBEHÖR

Sie haben eine Anzahl an zusätzlichen Funktionen in diesem Menü verfügbar:



- **Wecker:** zur Verwendung ihres Mobilteils als Wecker.
- **Timer:** um Sie an Ereignisse zu erinnern (in einigen Minuten oder Stunden).
- **Geburtstag:** das Mobilteil läutet zum vorprogrammierten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) und erinnert Sie an den Namen der Person, der Sie zum Geburtstag gratulieren möchten.
- **Raumüberwachung:** Erlaubt es einen Raum zu überwachen (mit einem Baby zum Beispiel).


Wecker

Die Funktion Wecker gestattet es, das Mobilteil jeden Tag zu einer vorprogrammierten Zeit läuten zu lassen.

Bei Ablauf des Weckers ertönt der gewählte Rufton für 60 sec. vom Lautsprecher des Mobilteils und eine Nachricht erscheint im Display. Stoppen Sie den Alarm durch Drücken einer Taste des Mobilteils.



Einstellung des Weckers

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **ZUBEHOER** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **WECKER** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **OK** .

Der Zustand des Weckers wird angezeigt.

- die Zeit, wann das Mobilteil läutet,
- ob es aktiviert ist oder nicht.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **OK** .
- Um die Zeit des Weckers oder den Zustand (aktiv oder inaktiv) zu ändern, drücken Sie **Andern** .

Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.

WECKER AUS 00:00
Andern  OK

ZUBEHÖR



Wecker aktivieren oder deaktivieren

►AKTIVIEREN
Zurück OK

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Weckers, ohne die Zeit zu ändern, wählen Sie **AKTIVIEREN** oder **DEAKTIVIEREN** in der Liste mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .

WECKER EIN 00:00
Ändern OK

Die Einstellungen des Weckers werden mit den neuen Einstellungen angezeigt. Drücken Sie **OK** .

►UHRZEIT EINST.
Zurück OK

Weckzeit ändern

Wählen Sie **UHRZEIT EINST.** in der Liste mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .

UHRZEIT: 07:00
Zurück OK

Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein. Drücken Sie **OK** .

WECKER EIN ?
Nein Ja

Ein Display zeigt den Weckmodus an, drücken Sie auf **Ja** um ihn zu aktivieren.

(Im Display erscheint das Weckersymbol .

►RUFTON
Zurück OK

Weckmelodie ändern

Um die Melodie des Weckers zu ändern, wählen Sie **RUFTON** im Menü Wecker mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .

Die Liste der Ruftöne erscheint.

►RING 2
Zurück Lautst

Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie **Lautst** , um zur Lautstärkenregelung zu gelangen.

LAUTSTAER
Zurück OK

Drücken Sie **▲** oder **▼** für lauter oder leiser.

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **OK** .
Die neuen Einstellungen des Weckers werden angezeigt. Drücken Sie **OK** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ZUBEHÖR



Timer

Die Funktion Timer gestattet es einen Alarm nach Ablauf einer programmierten Zeit am Mobilteil einzustellen. Sie sehen einen Countdown der Zeit im Display.

Nach Ablauf des Countdowns läutet das Mobilteil 60 sec. lang und ein Alarm erscheint im Display. Stoppen Sie den Alarm, indem Sie **Anhalten** drücken. Das Mobilteil hört auf zu läuten.



Eingehende Anrufe werden ohne Unterbrechung des Timers angenommen. Falls der Timer während des Gesprächs abläuft, läutet das Mobilteil nach Beendigung des Gesprächs.

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis **ZUBEHOER** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **TIMER** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

►TIMER
Zurück OK

TIMER: 10min
Andern Start

- Um den Timer zu starten ohne die Zeit zu ändern, drücken Sie **Start** .
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Andern** .

Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.

TIMER: 35min
Stop

Nach Zugriff zur Timerfunktion, wenn Sie einen aktiven Timer haben, wird die verbleibende Zeit angezeigt.

Sie können den Timer durch Drücken der Taste **Stop** anhalten.

Timerzeit ändern

Wählen Sie **DAUER EINST.** in der Liste. Drücken Sie **OK** .

►DAUER EINST.
Zurück OK

Geben Sie die gewünschte Zeit ein. Drücken Sie **OK** .

Die Timerstartanzeige erscheint mit den geänderten Einstellungen.

Drücken Sie **Zurück** .

ZUBEHÖR




TIMER: 10min
Andern Start

Drücken Sie die Taste **Start** , um den Timer zu starten.
(Im Display erscheint das Timersymbol ).

Timermelodie ändern


► RUFTON
Zurück OK

Wählen Sie **RUFTON** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .

► RING 2
Zurück Lautst


Die Liste der Ruftöne erscheint und der Rufton ertönt.


Wählen Sie den Rufton mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie **Lautst** , um zur Lautstärkenregelung zu gelangen.


LAUTSTAER
Zurück OK

Drücken Sie **▲** oder **▼** für lauter oder leiser.

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **OK** .


Drücken Sie **Zurück** .

Die Timerstartanzeige erscheint.

Starten Sie den Timer durch drücken der Taste **Start** .


Countdownanzeige einblenden oder ausblenden

► ANZEIGEN
Zurück OK


Um die Countdownanzeige ein- oder auszublenden, wählen Sie während des Countdowns **ANZEIGEN** im Menü Timer mit den Tasten **▲** oder **▼**.
Drücken Sie **OK** .

TIMER ANZEIGEN ?
Nein Ja

Eine Nachricht erscheint mit der Mitteilung, ob der Countdown sichtbar ist oder nicht.

Wenn Sie wollen, dass der Countdown sichtbar sein soll, drücken Sie auf **Ja** .

Der Timer wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Timer zu starten.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ZUBEHÖR



Alarm für Geburtstage

Sie können Ihr DECT Telefon mit Alarmen für Geburtstage (10 Alarme) programmieren. Die Geburtstage und Termine werden zum gewählten Zeitpunkt (Zeit und Datum) mit einem Rufton von 60 sec. angezeigt. Die Anzeige im Display bleibt bis zum Drücken einer Taste.

Neuer Geburtstag hinzufügen

In der Liste Geburtstage wählen Sie **Neu** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **OK**.

<Neu>
Zurück **h** OK

Geben Sie den Namen der Person (oder des Termins) mit der Tastatur ein. Um einen Buchstaben zu löschen, drücken Sie **C**. Drücken Sie **OK**.

Sylvie
Zurück **■** OK

Geben Sie das Geburtsdatum (oder den Termin) mit der Tastatur ein. Drücken Sie **OK**.

DATUM: 01/01
Zurück **■** OK

Geben Sie die Uhrzeit für die Aktivierung des Alarms ein. Drücken Sie **OK**.

UHRZEIT: 12:20
Zurück **■** OK

Geburtstag abfragen

Drücken Sie die Navigationstasten \odot , \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **ZUBEHOER** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

► GEBURTSTAG
Zurück **h** OK

Wählen Sie **GEBURTSTAG** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **OK**.

► Didier
Zurück **h** Option

Die Liste der eingegebenen Geburtstagsalarme wird im Display angezeigt.

In der Liste der Geburtstage wählen Sie mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown denjenigen, den Sie abfragen möchten. Drücken Sie **Option**.

Didier
22/10 12:25

Wählen Sie **ANZEIGEN** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **OK**.
Der Geburtstageintrag erscheint im Display. Dieser Eintrag beinhaltet:

- den Namen der Person,
- das Datum des Geburtstages,
- die Uhrzeit, wann Sie durch einen Rufton erinnert werden möchten.

ZUBEHÖR



Geburtstag ändern oder löschen

► Didier
Zurück Option

In der Liste der Geburtstage wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ denjenigen, den Sie ändern möchten. Drücken Sie **Option** .

Sie haben die Möglichkeit unter den folgenden Operationen zu wählen:

- **ANZEIGEN:** Um die Alarmeinträge abzufragen.
- **AENDERN:** Um den Namen oder das Datum des Alarms zu ändern.
- **LOESCHEN:** Um einen Geburtstagsalarm oder Termin zu löschen.
- **RUFTON:** Um den Rufton für die Alarme zu definieren.
- **NEUER EINTRAG:** Um einen neuen Alarm zu definieren.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Raumüberwachung

Sie können Ihr Mobilteil zur Überwachung eines Raumes verwenden. Dies ermöglicht es Ihnen, zum Beispiel, ein Kinderzimmer zu überwachen. Dafür platzieren Sie eines der Mobilteile im zu überwachenden Zimmer. Dieses muss im Modus „Sender“ sein. Das andere Mobilteil bleibt bei Ihnen, es ist im Modus « Empfänger ».

Am Empfängergerät:

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **ZUBEHOER** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK** .

► RAUMUEBERWACH.
Zurück OK

Wählen Sie **RAUMUEBERWACH.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **OK** .

► MOBILTEIL 2
Zurück Anruf

Wählen Sie das sendende Mobilteil mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Anruf** .

Das sendende Mobilteil läutet, heben Sie durch Drücken der grünen Taste ab .

Am sendenden Mobilteil:

Sie werden aufgefordert die Raumüberwachung (Sendemodus) zu aktivieren. Drücken Sie **Ja** .

Raumüberwachung ?
Nein Ja

ZUBEHÖR



Raumüberwachung Sender 2
Stop

Raumüberwachung Empfänger
Stop Anruf

Die zwei Nebenstellen sind nun im Überwachungsmodus.


- Platzieren Sie das sendende Mobilteil in den zu überwachenden Raum.




Das sendende Mobilteil läutet in Falle eines Anrufes nicht. Sie können es daher in einem Raum platzieren wo jemand schläft.

- Behalten Sie das empfangende Mobilteil bei sich.





Während des Überwachungsmodus ist es möglich das empfangende Mobilteil zum Telefonieren zu verwenden.

Um einen Anruf zu machen, drücken Sie Anruf  und wählen Sie die Nummer.



Um einen Anruf zu empfangen, drücken Sie die grüne Taste . Nach Beendigung des Gesprächs kehrt das Mobilteil automatisch in den Empfangsmodus zurück.

Um die Überwachung zu beenden:

- Auf dem Sender- Handapparat, drücken Sie auf **Stop** , der Bildschirm des Empfänger-Handapparats geht automatisch in den Standby über.
- Auf dem Handapparat des Empfängers, drücken Sie auf **Stop**  und bestätigen Sie mit **Ja** . Drücken Sie gleichzeitig auf **Stop**  des Sender- Handapparats.

SICHERHEIT




SICHERHEIT

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen die Sicherheitseinstellungen Ihres Telefons zu verändern. Sie können:

- die Tastatur sperren,
- eine Notrufnummer programmieren,
- den Code der Basis ändern,
- das Zeitguthaben definieren,
- die verbotenen Vorwahlen definieren,
- Gespräche mit mehreren Mobilteilen autorisieren oder verbieten.


Tastatur sperren / entsperren




Um die Tastatur zu verriegeln/entriegeln, drücken Sie lange die Taste  der Tastatur.

Sie können die Tastatursperre auch vom Menü **SICHERHEIT** aktivieren.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **SICHERHEIT** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK** .


Wählen Sie **TASTENSPERRE** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .


Drücken Sie **Ja** , um die Tastatur zu sperren.

Eine Bestätigung der Tastatursperre erscheint im Display.

Notrufnummer programmieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen eine Notrufnummer zu programmieren und diese zu aktivieren.

Wenn aktiviert, wird die Notrufnummer automatisch gewählt, sobald die grüne Taste  vom Ausgangsdisplay gedrückt wird.

- Wenn aktiviert, können Sie dennoch andere Nummern mit der Vornummerierung anrufen, durch Wählen der Nummer und Drücken der Taste .



Es wird empfohlen, die folgenden Nummern **NICHT** als Notrufnummer zu programmieren: Polizei, Feuerwehr, Rettung,...

TASTENSPERRE
Zurück  OK




TASTENSPERRE?
Nein  Ja

TASTEN GESPERRT
ENTSPERREN: * LANGE



SICHERHEIT



Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **SICHERHEIT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .


Wählen Sie **NOTRUF** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .



Die gespeicherte Notrufnummer und der Zustand (aktiv oder inaktiv) wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Andern** .
- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Quitt.** .


Sie haben Zugang zu verschiedenen Optionen, die sie realisieren können :


- **AKTIVIEREN**: Aktivieren der Notrufnummer.
- **DEAKTIVIEREN**: Deaktivieren der Notrufnummer.
- **NUMMER AENDERN**: Ändern der Notrufnummer.

Um die Notrufnummer zu ändern, wählen Sie **NUMMER AENDERN**. Drücken Sie **OK** .

Geben Sie die neue Nummer mit der Tastatur ein. Sie können eine Nummer vom Telefonbuch wählen. Drücken Sie , wählen Sie die gewünschte Nummer und **OK** .

Die Notrufnummer wird neuerlich angezeigt.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Notrufnummer wählen Sie die entsprechende Option. Drücken Sie **OK**  um den Modus zu ändern.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Basiscode ändern

Der Basiscode (0000 vorprogrammiert) ist notwendig, um Zugang zu gewissen Sicherheitsfunktionen zu erhalten. Er muss aus 4 Ziffern bestehen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **SICHERHEIT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

SICHERHEIT



► CODE AENDERN
Zurück OK

Wählen Sie **CODE AENDERN** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

ALTER CODE:
<Code eingeben>

Geben Sie den alten Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **OK** .

NEUER CODE:
<Code eingeben>

Geben Sie den neuen Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **OK** .

CODE BESTAET:
<Code eingeben>

Geben Sie nochmals den neuen Basiscode ein. Drücken Sie **OK** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



Bewahren Sie den Basiscode gut auf. Sie benötigen ihn, um gewisse Änderungen der Einstellungen vorzunehmen.

Zeitguthaben definieren

Sie können die Dauer der Gesprächszeit Ihres Telefons begrenzen. Sobald diese Zeit abgelaufen ist, ist es unmöglich weitere Anrufe zu tätigen.

Um wieder Anrufe tätigen zu können, müssen Sie entweder die Funktion Zeitguthaben deaktivieren oder ein neues Guthaben definieren.

Wenn das Zeitguthaben im Laufe eines Gespräches aufgebraucht wird, wird dieses dadurch nicht unterbrochen.



Nachdem Sie aufgelegt haben, kann kein neues Gespräch geführt werden. Die Kommunikation zwischen Mobilteilen ist vom Zeitguthaben nicht betroffen.

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis **SICHERHEIT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

► ZEITKONTO
Zurück OK

Wählen Sie **ZEITKONTO** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

Z = 999Min ► AUS
Andern Bestät.

Das verbleibende Zeitguthaben und dessen Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern drücken Sie **Bestät.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Andern** .

BASISCODE:
<Code eingeben>

Geben Sie den Basiscode (vorprogrammiert 0000) ein. Drücken Sie **OK** .

SICHERHEIT



► ZEIT AENDERN
Zurück OK

Sie können die Einstellung (aktiv/inaktiv) oder das Zeitguthaben ändern.

Um die Dauer des Zeitkontos zu ändern, Wählen Sie **ZEIT AENDERN** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

999
Zurück OK

Geben Sie die neue Zeit mit der Tastatur ein (maximal 999 Minuten). Drücken Sie **OK** , der Modus wird automatisch aktiviert.

Wenn die Änderungen durchgeführt sind, wird das neue Zeitguthaben angezeigt.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Definition von gesperrten Vorwahlen - Rufeinschränkungen

Sie können bestimmte Vorwahlen an Ihrem Telefon sperren. Wenn eine Vorwahl gesperrt ist, ist es unmöglich Nummern, die mit dieser Vorwahl beginnen, zu wählen.



Wenn die Vorwahlfunktion aktiviert ist, sind bestimmte Nummern nicht mehr zugänglich. Wenn Sie zum Beispiel 06 als verbotene Vorwahl eingeben, ist es unmöglich eine mit 06 beginnende Nummer anzurufen.

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis **SICHERHEIT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

► BEGRENZUNG
Zurück OK

Wählen Sie **BEGRENZUNG** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

BASISCODE:
<Code eingeben>

Sie werden zur Eingabe des Basiscodes aufgefordert. Geben Sie den Basiscode ein. Drücken Sie **OK** .

Die gesperrte Vorwahl und die Einstellung wird angezeigt.

► 08
Zurück OK

Wählen Sie einen freien Platz (Bindestrich) oder eine zu ändernde Vorwahl mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

SICHERHEIT



ANRUFSPERRE?
<Vorwahl>

Sie werden aufgefordert die Vorwahl einzugeben.

Geben Sie die neue Vorwahl mit der Tastatur ein. Drücken Sie **OK**.

SPERRE AKTIV?
Nein Ja

Wenn alle Einschränkungen gespeichert sind, drücken Sie auf **Zurück**.

Ein Display mit den eingegebenen Einschränkungen erscheint, drücken Sie auf **Ja**, um die Einschränkungen zu aktivieren.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.



Sie können 5 verschiedene Vorwahlnummern definieren.

Gespräche mit mehreren Mobilteilen erlauben

Die *Zuschalte-Funktion* gewährt oder verbietet die Zuschaltung eines zweiten Handapparats, der auf derselben Basisstation an gemeldet ist, sich im Laufe eines Gesprächs zuzuschalten. Wenn der Modus *Fremdzugriff* aktiviert ist, ist es möglich in ein Gespräch eines anderen Mobilteils einzutreten.

Drücken Sie die Navigationstasten **OK**, **▲** oder **▼** bis **SICHERHEIT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

ZUSCHALTEN
Zurück OK

Wählen Sie **ZUSCHALTEN** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK**.

ZUSCHALTE ► AKTIV
Andern Quitt

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Andern**.
- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Quitt**.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.

EINSTELLUNGEN







EINSTELLUNGEN

Dieses Menü gestattet die Personalisierung der Einstellungen Ihres Mobilteils und Ihrer Basis.

Sprache ändern

Diese Funktion gestattet Ihnen die Sprache des Displays zu wechseln.



Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .




Wählen Sie **SPRACHE** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

►SPRACHE
Zurück  OK

SPRACHE►DEUTSCH
Ändern  Quitt.


Die derzeit verwendete Sprache erscheint im Display.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Quitt.** .
- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

►ENGLISH
Zurück  OK



Die gewählte Sprache wird im Display angezeigt. Drücken Sie **OK** .





Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .






Der Sprachwechsel der Basis, für den bereits aufgezeichneten Ansagetext, erfolgt erst nach einem erneuten Quittieren des DATUM/UHRZEIT im Menü EINSTELLUNGEN.

Taste programmieren


Die Funktion gestattet es Ihnen die Tasten  und  Ihres Mobilteils zu programmieren, um gewisse Funktionen direkt vom Ausgangsdisplay zu erreichen.


Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK** .



Wählen Sie **PROGRAMMTASTEN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .



►PROGRAMMTASTEN
Zurück  OK

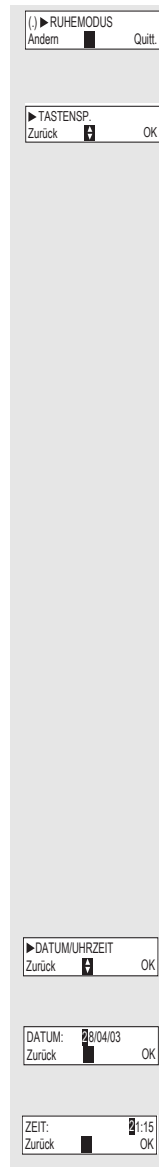EINSTELLUNGEN



Die derzeit der Taste zugeordnete Funktion wird angezeigt .

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Quitt.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Andern** .



Wählen Sie die Funktion die Sie der Taste zuordnen möchten von der Liste. Drücken Sie  oder , um eine der nachstehenden Funktionen zu wählen:



- WWH (Wahlwiederholung)
- WECKER
- NUMMER
- AB
- TIMER
- RUHEMODUS
- TASTENSP.


Drücken Sie **OK** .




Mit der Funktion Nummer können Sie der programmierbaren Taste eine Telefonnummer zuordnen. Dadurch können Sie Ihren Gesprächspartner schnell anrufen.





Sobald die Taste  programmiert ist, können Sie die Taste  programmieren.




- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Quitt.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Andern** .

Wenn die Taste  programmiert ist, kehren Sie zum Menü **PROGRAMMTASTEN** zurück.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Datum und Uhrzeit ändern

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **DATUM/UHRZEIT** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Das eingestellte Datum erscheint.

Geben Sie das Datum im Format TT/MM/JJ ein. Drücken Sie **OK** .

Die eingestellte Uhrzeit erscheint.

EINSTELLUNGEN



Geben Sie die Uhrzeit im Format HH:MM ein. Drücken Sie **OK**.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.




Automatisch abheben und auflegen

Das automatische Auflegen gestattet automatisch aufzulegen, wenn Sie das Mobilteil in die Basis stellen.





Wenn automatisches Auflegen aktiv ist, können Sie keine Gespräche führen während sich das Mobilteil in der Basis befindet.

Das automatische Abheben ermöglicht, wenn es aktiviert ist, ein automatisches Abheben, wenn sie das Mobilteil aus der Basis nehmen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.



►AUTO AUFLEGEN
Zurück Zurück OK

Wählen Sie **AUTO AUFLEGEN** (oder **AUTO ANNAHME**) mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK**.



AUTO AUFLEGEN ►AKTIV
Zurück Zurück Quit.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Quit.**.
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern**.

Die Einstellungen werden im Display geändert, drücken Sie **Quit.**.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.

Einstellungen / Ruftöne

Dieses Menü gestattet Ihnen die Ruftöne des Mobilteils zu verändern.





- Aktivieren oder deaktivieren des Ruhemodus,
- Zuordnung verschiedener Ruftöne für den Empfang von Anrufen oder Anrufe zwischen den Mobilteilen,
- Aktivierung oder Deaktivierung der Tastaturtöne oder der Töne zur Bestätigung der Einstellungen Ihres Mobilteils.




EINSTELLUNGEN




Ruhemodus aktivieren / deaktivieren

Im Ruhemodus sind die Ruftöne und die Tastaturtöne abgeschaltet.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .


Wählen Sie **RUFTON** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .


Wählen Sie **RUHEMODUS** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .



Wenn Sie Ruhemodus gewählt haben, sind alle Alarmtöne Ihres Mobilteils (Timer, Kalender,...) stummgeschaltet.

Drücken Sie **Ja** , um den Ruhemodus zu aktivieren.





Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .




►RUHEMODUS
Zurück  OK




RUHEMODUS?
Nein  Ja




Ruftöne ändern




Dieses Menü gestattet es Ihnen, Ruftöne für den Empfang von Anrufen oder für Anrufe von anderen Mobilteilen (Int. Anruf) zu definieren.


Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **RUFTON** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **EXTERNER RUF** oder **INTERNER RUF** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Lautst** .

Wählen Sie die Lautstärke des Ruftones mit den Tasten  oder  und drücken Sie **OK** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

►EXTERNER RUF
Zurück  OK




►RING 2
Zurück  Lautst




LAUTSTAER 
Zurück  OK




EINSTELLUNGEN






Pieptöne aktivieren oder deaktivieren

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **RUFTON** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **PIEPS** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .



Wählen Sie die Art des Pieptones mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

TAST: Jedes Drücken einer Taste löst einen Piep aus.


AKKUWARNTON: Abgabe von Pieptönen, wenn die Akkus zu schwach sind.

LADE: Abgabe eines Pieptones, wenn das Mobilteil in die Basis gestellt wird.

Die Einstellungen für den gewählten Piepton werden angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Quitt.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Drücken Sie **Quitt.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / MOBILTEILVERWALTUNG

Neues Mobilteil an der Basis anmelden

Um ein neues Mobilteil an der Basis anzumelden, muss man:

- das Mobilteil in Einschreibemodus bringen,
- die Basis auf Speichern einstellen.

Die Registrierung (gegenseitige Erkennung der Basis und des neuen Mobilteils) erfolgt nun automatisch (der Vorgang kann einige Sekunden dauern).

EINSTELLUNGEN



►MOBILIT.EINST.
Zurück OK

►ANMELDEN
Zurück OK

ANMELDEN?
Nein Ja

Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **WEITERE EINST.** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **MOBILIT.EINST.** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **ANMELDEN**. Drücken Sie **OK** .

Drücken Sie **Ja** . Das Mobilteil geht in den Anmeldemodus über.

An der Basis:

Bringen Sie die Basis an der Sie das Mobilteil anmelden möchten in den Registriermodus.

- Drücken Sie mehrere Sekunden lang gleichzeitig auf die beiden oberen Tasten der Basis

Wenn die LED schnell grün blinkt ist die Basis in Speichermodus.

Das neue Mobilteil und die Basis suchen einander. Die Anmeldung kann mehrere Sekunden dauern.

Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.



Sie können Ihre Basis ebenfalls von einem anderen bereits angemeldeten Mobilteil in Speichermodus bringen, indem Sie die Funktion Registrierung des Menüs Einstellung / Weitere Einst. / Basis Einst. wählen.

Bevorzugte Basis ändern

Diese Funktion gestattet es Ihnen die bevorzugte Basis zur Durchführung von Telefonaten zu wählen (wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet ist).

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

EINSTELLUNGEN



► BEVORZ.BASIS
Zurück OK

PRIORITAET ► AUTO
Andern Quit.

► 1 BASE 1
Zurück OK

► RESET MOBILT.
Zurück OK

Wählen Sie **WEITERE EINST.**. Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **MOBILT.EINST.**. Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **BEVORZ.BASIS** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

Die derzeit bevorzugte Basis erscheint im Display.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Quit.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Andern** .

Die angezeigte Liste ermöglicht Ihnen, die bevorzugte Basis unter allen Basen an denen das Mobilteil angemeldet ist, zu wählen. Der Modus „Automatisch“ gestattet es, keine Priorität zu spezifizieren.

Wählen Sie die bevorzugte Basis mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Mobilteil zurücksetzen

Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, werden alle Einstellungen zu ihren ursprünglichen Werte zurückgestellt (Fabrikseinstellungen), mit Ausnahme des Telefonbuches und der Alarme.



Beim Zurücksetzen des Mobilteils werden die Sicherheitsfunktionen (gesperrte Vorwahl und Zeitguthaben) nicht auf ihre Ausgangswerte zurückgesetzt.

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **WEITERE EINST.**. Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **MOBILT.EINST.**. Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **RESET MOBILT.** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

EINSTELLUNGEN



RESET MOBILT.?
Nein Ja

Sie werden aufgefordert die Rückstellung zu bestätigen.


- Um das Mobilteil zurückzustellen, drücken Sie **Ja**.
- Um das Mobilteil nicht zurückzustellen, drücken Sie **Nein**.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.

Mobilteil an fremde Basis anmelden

Damit Sie Ihr Mobilteil an eine fremde Basisstation anmelden können, muss diese das GAP-Zulassungsprofil unterstützen.

Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **WEITERE EINST.**. Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **MOBILT.EINST.**. Drücken Sie **OK**.

►PERS. ANMELDEN
Zurück OK

Wählen Sie **PERS. ANMELDEN** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie eine freie Basis mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK**.

Benennen Sie eventuell die Basis. Drücken Sie **OK**.

Geben Sie den Basiscode ein. Drücken Sie **OK**.

Das Mobilteil geht in den Anmeldemodus über.

An der Fremdbasis:

Mit der entsprechenden Bedienungsanleitung bringen Sie die Basis an der Sie das Mobilteil anmelden möchten in den Registriermodus.

Sobald die Anmeldung beendet ist, signalisiert das Mobilteil das Ende der Anmeldung.

Drücken Sie zur Bestätigung der Anmeldung die Taste **OK**.





EINSTELLUNGEN







ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / BASISVERWALTUNG




Basis vom Mobilteil in Registriermodus bringen


*Diese Funktion gestattet es Ihnen die Basis in den Registriermodus zu bringen, um ein neues Mobilteil anzumelden. Dafür muss das anzumeldende Mobilteil im Anmeldemodus sein (siehe Abschnitt **Mobilteil an fremde Basis anmelden**, Seite 41).*

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **WEITERE EINST.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **BASIS EINST.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .


Wählen Sie **ANMELDEMODUS** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Sie werden zur Bestätigung des Registriermodus aufgefordert. Drücken Sie **Ja**  um den Registriermodus zu starten. Die LED-Anzeige der Basis beginnt schnell grün zu blinken.

Die Basis verbleibt 1 Minute im Registriermodus.





Sie können die Basis auch mit den Basistasten in den Registriermodus bringen:




- Drücken Sie mehrere Sekunden lang gleichzeitig auf die beiden oberen Tasten der Basis .

Basis zurücksetzen

Wenn Sie die Basis zurückstellen, werden alle Einstellungen zu ihrem Ausgangswert zurückgesetzt (Fabrikeinstellungen).

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

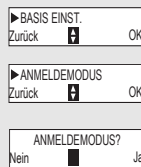

EINSTELLUNGEN



Wählen Sie **WEITERE EINST.**. Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **BASIS EINST.**. Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **RESET BASIS** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK**.

Sie werden aufgefordert die Rückstellung zu bestätigen.

- Um die Basis zurückzustellen, drücken Sie **Ja**.
- Um die Basis nicht zurückzustellen, drücken Sie **Nein**.

Geben Sie den Basiscode ein und drücken Sie **OK**.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.



Nach Zurücksetzen der Basis ist der Basiscode wieder 0000.

Mobilteil von der Basis löschen

Die Funktion gestattet es Ihnen ein Mobilteil von der Basis zu löschen. Dies kann notwendig sein, wenn Sie ein Mobilteil verloren haben oder wenn bereits 5 Mobilteile eingetragen sind.

Drücken Sie die Navigationstasten **◂**, **▲** oder **▼** bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **WEITERE EINST.**. Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **BASIS EINST.**. Drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ABMELDEN** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** das Mobilteil, das Sie löschen möchten aus der Liste. Drücken Sie **OK**.



Sie werden zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert. Drücken Sie auf **Ja**, um das Mobilteil zu löschen.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.

EINSTELLUNGEN




Basis umbenennen


Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .


Wählen Sie **WEITERE EINST.**. Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **BASIS EINST.**. Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **UMBEN. BASIS** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie die Basis für die Sie den Namen ändern wollen. Drücken Sie **OK** .



Geben Sie den neuen Namen mit der Tastatur ein. Drücken Sie **OK** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / LEITUNGSVERWALTUNG

Netzwerktyp ändern

Sie können Ihr DECT-Telefon an das öffentliche Telefonnetz oder ein privates Netz (wenn Sie eine PABX-Zentrale verwenden) anschließen. Die Funktion gestattet Ihnen, die Einstellungen für den Netzwerktyp zu ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **WEITERE EINST.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **LEITUNG EINST.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .

► UMBEN. BASIS
Zurück  OK

► 1 BASE 1
Zurück  OK

NEUER NAME?
<Name eingeben>

► LEITUNG EINST.
Zurück  OK

EINSTELLUNGEN



►ART NETZWERK
Zurück OK

Wählen Sie **ART NETZWERK** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

NETZ ► PRIVAT
Ändern Quitt.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (**OEFFENTL.** oder **PRIVAT**).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Quitt.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Die Einstellungen werden im Display geändert, drücken Sie **Quitt.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Wahlverfahren einstellen

Je nach Art des Telefonnetzes an das Ihr Telefon angeschlossen ist, hat die Wahl entweder mit Pulswahl oder Tonwahl zu erfolgen.



Das Wahlverfahren ist standardmäßig auf MFW eingestellt.

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **WEITERE EINST.**. Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **LEITUNG EINST.**. Drücken Sie **OK** .

►RUFNR. WAHL
Zurück OK

Wählen Sie **RUFNR. WAHL** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

WAHLVERF. ► MFW
Ändern Quitt.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (MFW: Ton oder IWV: Puls).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Quitt.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Die Einstellungen werden im Display geändert, drücken Sie **Quitt.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .





EINSTELLUNGEN



Flashdauer (R-Taste) ändern

Wenn Sie Ihr Telefon an eine private Fernsprechkentrale oder im Ausland anschließen, können Sie die Dauer des Flashings einstellen, um Ihr Telefon mit den folgenden Diensten funktionieren zu lassen: doppelter Anruf, zweiter Anruf, Konferenzschaltung.

Setzen Sie sich mit Ihrem Betreiber in Verbindung, um die notwendige Flashdauer zu erfahren und stellen Sie diese ein.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **WEITERE EINST.**. Drücken Sie **OK** .



Wählen Sie **LEITUNG EINST.**. Drücken Sie **OK** .




Wählen Sie **FLASH-ZEIT** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

FLASH-ZEIT
Zurück  OK

FLASHD. ▶100 ms
Andern  Bestät.



Die eingestellte Flash-Dauer erscheint im Display.


- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestät.** .
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Andern** .

Eine Liste stellt Ihnen verschiedene Werte für die Flash-Dauer zur Auswahl, wählen Sie die neue Zeit mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

▶120 ms
Zurück  OK

Im Display erscheint die neue Flash-Dauer.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestät.** .
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Andern** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


Amtskennziffer definieren (PABX)





Wenn Sie eine automatische Vermittlungsstelle (PABX) in einem privaten Netzwerk benutzen, können Sie die Kennziffer für eine Amtsleitung programmieren.

Diese Funktion gestattet Ihnen folgende Einstellungen zu definieren:

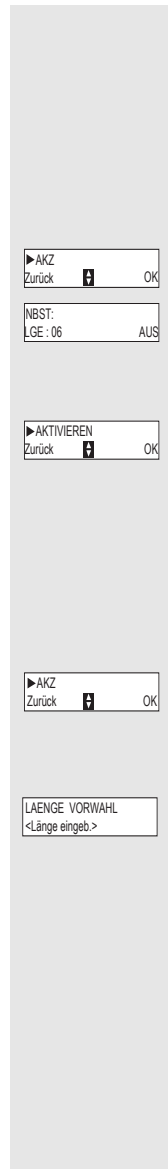- die Amtskennziffer,
- die Länge der Nummer, ab der die Amtskennziffer automatisch gewählt wird (diese wird „Länge vor AKZ“ genannt)
- die Einstellung der Kennzahl (aktiv oder inaktiv).




EINSTELLUNGEN





Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **EINSTELLUNGEN** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **WEITERE EINST..** Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **LEITUNG EINST..** Drücken Sie **OK** .




Wählen Sie **AKZ** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Die PABX-Einstellungen erscheinen im Display. Drücken Sie **OK**.




- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Nein** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ja** .


Wählen Sie die Option Ihrer Wahl:




- **AKTIVIEREN** oder **DEAKTIVIEREN:** Zum Wählen eines Zustandes.
- **AKZ:** Geben Sie die Nummer ein, die Sie zum Erhalt einer Amtsleitung wählen.
- **LAENGE AENDERN:** Zur Eingabe der „Länge vor der Amtskennziffer“.
- **OHNE T-ANLAGE:** Um das Menü zu verlassen.


Um die Amtskennziffer (Vorwahl) einzugeben, wählen Sie **AKZ** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Geben Sie die Vorwahl PABX mit der Tastatur ein ; drücken sie auf **OK** .

Um die Länge vor der Vorwahl mit der Tastatur zu ändern, wählen Sie **LAENGE AENDERN** mit den Tasten  oder , drücken Sie auf **OK** .

Geben Sie die Länge vor der Vorwahl mit der Tastatur ein. Drücken Sie **OK** .

Um den Zustand zu ändern, wählen Sie **AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ANRUFBEANTWORTER



ANRUFBEANTWORTER

Der Anrufbeantworter des Telefons hat zwei Operationsmodi:

- Nur AB: es kann Ihnen keine Nachricht hinterlassen werden und die Ansage teilt Ihre Unerreichbarkeit mit.
- Anrufbeantworter mit Aufzeichnung: eine Ansage fordert den Anrufer zum Hinterlassen einer Nachricht auf.

Der Anrufbeantworter weist ausserdem die folgenden Merkmale auf:

- Anonymer Modus mit vorausgezeichneten Ansagen.
- Anrufe filtern.
- Fernabfrage.
- Privilegierter Zugriff.

Aktivieren und deaktivieren des Anrufbeantworters

Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, leuchtet die LED-Anzeige an der Basis grün.

Wenn er eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Anzeige rot. Ein Symbol, das die Einstellung anzeigt, erscheint im Display des Mobilteils:

- Nur AB:
- Anrufbeantworter mit Aufzeichnung:

Drücken Sie die Navigationstasten oder bis **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **EIN /AUS** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

EIN /AUS
Zurück OK

ANRUFBEANTW. DE
Andern Quitt.

Die aktuelle Einstellung des Anrufbeantworters wird angezeigt (nur AB, mit Aufzeichnung oder deaktiv).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Quitt.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Andern** .
- Um den Anrufbeantworter mit Aufnahme einzuschalten, wählen Sie **AB MIT AUFZ.**
- Um den Anrufbeantworter ohne Aufnahme einzuschalten, wählen Sie **NUR AB.**
- Um den Anrufbeantworter abzuschalten, wählen Sie **DEAKTIV.**

Drücken Sie **OK** .

ANRUFBEANTWORTER



Die gewählte Ansage wird abgespielt. Nach Abspielen der Ansage bestätigen Sie die Einstellung des Anrufbeantworters, indem Sie auf **Quit**. drücken.



Wenn Sie keine persönliche Ansage aufgenommen haben, verwendet der Anrufbeantworter automatisch die vorhandenen voraufgezeichneten Ansagen.



Sie können den Anrufbeantworter mit den Tasten der Basis ein- oder ausschalten. Halten Sie dazu die Taste mehrere Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige die Farbe wechselt. Der zuletzt verwendete Modus und die entsprechende Anzeige sind aktiviert.

Ansage ändern



Um eine Ansage zu ändern, müssen Sie zuerst den Anrufbeantworter einschalten. Die Ansage, die geändert wird, ist die, die dem aktiven Modus des Anrufbeantworters (ohne oder mit Aufzeichnung) entspricht.

Persönliche Ansage aufnehmen

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

►ANSAGEN
Zurück OK

Wählen Sie **ANSAGEN** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

►AENDERN
Zurück OK

Wählen Sie **AENDERN** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

ANSAGE AUFZ.
Zurück Beginn

Drücken Sie **Beginn** um die Aufzeichnung zu starten.

Nach Ertönen des Signals vom Mobilteil sprechen Sie Ihre Ansage in das Mikrofon des Mobilteils.


MITSCHNEIDEN
Annu. Lst Ende

Um die Aufzeichnung nach Ende Ihrer Ansage zu beenden, drücken Sie **Ende** .



Die Ansage wird automatisch abgespielt.


ANRUFBEANTWORTER



Drücken Sie auf **Ende** , um das Anhören zu beenden.



Nach dem Abspielen werden Sie zum Speichern der neuen Ansage aufgefordert. Drücken Sie **Ja**  um die Ansage zu speichern oder **Nein** , um sie erneut aufzunehmen.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Verwendung einer anonymen Standardansage






Wenn Sie den Modus „Anonym“ wählen, wird Ihre persönliche Ansage mit der voraufgezeichneten Standardansage überschrieben. Sie können wiederum eine neue persönliche Ansage aufnehmen (siehe vorhergehender Absatz).

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .




Wählen Sie **ANSAGEN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .




Wählen Sie **ANONYM** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .




Drücken Sie **Ja** , um Ihre persönliche Ansage mit der anonymen Ansage zu ersetzen.

Die anonyme Ansage, entsprechend dem aktiven Modus (ohne oder mit Aufzeichnung) wird automatisch abgespielt.



Drücken Sie auf **Ende** , um das Anhören zu beenden.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


Alle persönlichen Ansagen löschen




Wenn Sie alle persönlichen Ansagen löschen, wird der Anrufbeantworter automatisch deaktiviert.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

ANRUFBEANTWORTER

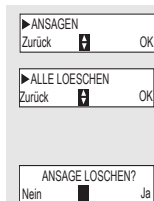

Wählen Sie **ANSAGEN** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **ALLE LOESCHEN** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **OK** .


Drücken Sie **Ja** , um alle persönlichen Ansagen zu löschen.

Nachrichten abfragen

Wenn Sie Nachrichten am Anrufbeantworter haben, blinkt die LED-Anzeige der Basis. Der Rhythmus, in dem die Anzeige blinkt, zeigt wie viele neue Nachrichten eingegangen sind (z.B. viermal schnell blinken bedeutet 4 ungehörte Nachrichten).

Bei neuen Nachrichten werden nur diese abgespielt. Bereits abgehörte Nachrichten werden in chronologischer Reihenfolge (von den ältesten zu den jüngsten) abgespielt.









Das Symbol  und die Meldung "NEUE EREIGNISSE !" im Display Ihres Mobilteils zeigen Ihnen ebenfalls blinkend an, dass Sie neue, ungehörte Nachrichten erhalten haben.

Nachrichten an der Basis abhören

Drücken Sie die Taste  zum Abhören.

Ihre Nachrichten werden über den Lautsprecher der Basis abgespielt.

Während des Abspielens können Sie die Tasten der Basis verwenden, um folgende Aktionen auszuführen:






- Um zur nächsten Nachricht weiterzugehen: 
- Zum Anfang der Nachricht zurückkehren: 
- Um zur vorhergehenden Nachricht zurückzukehren:  2x
- Pause: 
- Abhören nach Pause fortsetzen: 
- Laufende Nachricht löschen: Taste  lange drücken

ANRUFBEANTWORTER






Abhören der Nachrichten am Mobilteil

Zum Abhören von neuen Nachrichten drücken Sie zweimal **OK**.

Zum Abhören von bereits gehörten Nachrichten drücken Sie die Taste  oder die Navigationstasten ,  oder  bis **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

►NACHRICHTEN
Zurück  OK






Wählen Sie **NACHRICHTEN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

►ANHOEREN
Zurück  OK

Wählen Sie **ANHOEREN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Die Nachrichten werden am Lautsprecher des Mobilteils abgespielt.

Während des Abspielens können Sie die Tasten des Mobilteils verwenden, um folgende Aktionen auszuführen:

-  : um die Nachricht, die gerade abgespielt wird, zu löschen
-  : um zum Anfang der Nachricht zurückzukehren
-  (x2) : um zur vorhergehenden Nachricht zurückzukehren
-  : um das Abhören zu unterbrechen (Pause)
-  : um zur nächsten Nachricht weiterzugehen.

Fernabfrage

Ihr Anrufbeantworter bietet Fernabfrage. Diese Funktion gestattet Ihnen die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter von jedem Telefon außerhalb Ihres Hauses abzufragen.

Für die Fernabfrage: Wählen Sie Ihre Telefonnummer und warten Sie bis sich der Anrufbeantworter meldet.

Während Sie die Ansage hören, drücken Sie die Taste # und geben Sie den Fernabfragecode ein.



*Im Lieferzustand ist der Fernabfragecode 0000, es ist jedoch ratsam, diesen Code zu ändern (siehe Abschnitt **Fernabfragecode ändern, Seite 55**).*

Ein Bip signalisiert Ihnen den Zugang zum Anrufbeantworter. Die nicht gelesenen Nachrichten werden automatisch abgespielt. Ein neuer Bip ertönt, um Ihnen die Verfügbarkeit des Anrufbeantworters zu signalisieren. Sie können folgende Operationen durchführen:

ANRUFBEANTWORTER



- 0 : laufende Nachricht löschen:
- 1 : zum Anfang der Nachricht zurückkehren
- 1 (x2) : vorhergehende Nachricht
- 2 : Pause / Weiter
- 3 : nächste Nachricht
- 5 : abhören der Nachrichten
- 7 : Anrufbeantworter/Aufnahmegerät in Betrieb
- 8 : aufnehmen "Nachricht"
- 9 : Anrufbeantworter deaktivieren




Alle alten Nachrichten löschen






Um die alten Nachrichten einzeln zu löschen, sehen Sie den vorhergehenden Abschnitt und löschen Sie die unerwünschten Nachrichten während des Abspielens. Die Löschdauer variiert abhängig von der Dauer der Nachricht.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .


►NACHRICHTEN
Zurück  OK


Wählen Sie **NACHRICHTEN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

►ALTE LOESCHEN
Zurück  OK

Wählen Sie **ALTE LOESCHEN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

ANSAGE LOSCHEN?
Nein  Ja

Um das Löschen aller alten Nachrichten zu bestätigen, drücken Sie **Ja** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Memo aufnehmen

Die Funktion gestattet Ihnen eine persönliche Nachricht am Anrufbeantworter zu hinterlassen. Solange diese nicht abgehört wurde, wird sie wie eine neue Nachricht behandelt.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

ANRUFBEANTWORTER



►NACHRICHTEN
Zurück OK

Wählen Sie **NACHRICHTEN** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

►MEMO AUFNAHME
Zurück OK

Wählen Sie **MEMO AUFNAHME** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

MEMO AUFNAHME
Zurück Beginn

Drücken Sie **Beginn** um die Aufzeichnung zu starten.

Nach Ertönen des Signals vom Mobilteil sprechen Sie Ihre Ansage in das Mikrofon des Mobilteils.

MEMO ANHÖREN
Andern Quitt.

Das aufgenommene Memo wird abgespielt. Sie können jetzt dieses mit der Taste **Andern** ändern um es neu aufzusprechen oder mit der Taste **Quitt.** anzunehmen.

MEMO SPEICHERN?
Nein Ja

Um das Memo zu speichern, drücken Sie **Ja** .

Um das Memo zu löschen und neuerlich aufzuzeichnen, drücken Sie **Nein** .

Wenn Sie das Memo speichern, wird eine neue Nachricht am Anrufbeantworter angezeigt, bis es abgehört wird. Im Display erscheint "Neue Ereignisse!".

EINSTELLUNGEN DES ANRUFBEANTWORTERS






EINSTELLUNGEN DES ANRUFBEANTWORTERS




Dieses Menü gestattet Ihnen die erweiterten Einstellungen Ihres Anrufbeantworters einzustellen. Sie gelangen zum Menü **EINSTELLUNGEN** vom Menü **ANRUFBEANT** oder dem Untermenü **WEITERE EINST.** des Menüs **EINSTELLUNGEN**.

Anruffilter aktivieren oder deaktivieren




Die Filterfunktion gestattet Ihnen, wenn Sie aktiviert ist, die Nachricht, die von einem Anrufer hinterlassen wird, während der Aufnahme zu hören. Sie können das Telefon abheben, um den Anruf sofort zu beantworten.


Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis das Menü **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **ANRUF FILTERN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Die Einstellung (aktiv oder inaktiv) wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Quitt.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern**  und danach **Quitt.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Fernabfragecode ändern

Der Code für die Fernabfrage gestattet Ihnen die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus abzuhören (der Code ist standardmässig 0000).



Um den Fernabfragecode zu ändern, müssen Sie den Code Ihres Telefons kennen.




▶ ANRUF FILTERN
Zurück  OK 




FILTERN  AUS
Ändern  Quitt. 


EINSTELLUNGEN DES ANRUFBEANTWORTERS




Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis das Menü **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .


Wählen Sie **FERNABFR.CODE** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Drücken Sie **Ja** , um den Code zu ändern.

Sie werden zur Eingabe des Codes Ihres Telefons aufgefordert. Geben Sie den Basiscode (standardmäßig 0000) ein und bestätigen Sie mit **OK** .

Geben Sie den neuen Zugangscode für die Fernabfrage ein (4 Ziffern).




Drücken Sie **OK** .




Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Nachrichtenlänge definieren



Dieser Wert entspricht der Zeit die Ihr Anrufer hat um Ihnen eine Nachricht zu hinterlassen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis das Menü **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Wählen Sie **DAUER NACHR.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .

Die maximal zugelassene Dauer einer Nachricht erscheint im Display.

- Um die Nummer zu speichern, drücken Sie **Bestät.** .
- Um die Dauer zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

EINSTELLUNGEN DES ANRUFBEANTWORTERS



► 2 Min
Zurück OK

Wählen Sie die Dauer mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Privilegierter Zugriff

Diese Funktion gestattet es den Rufton für eingehende Gespräche, ausgenommen privilegierte Anrufer, abzuschalten um nicht gestört zu werden.

Wenn ein Anruf eingeht, wird der Anrufer nach einer von Ihnen bestimmten Anzahl von (stummen) Ruftönen an den Anrufbeantworter weitergeleitet, wo er eine Nachricht hinterlassen kann.

*Mit folgender Prozedur können bestimmte (privilegierte) Personen trotzdem Ihr Telefon läuten lassen: wenn diese den Ansagetext hören, müssen sie * (Stern) und den privilegierten Code eingeben. Das Telefon läutet jetzt.*

Im Falle, dass keiner abnimmt und Sie trotzdem eine Nachricht hinterlassen wollen, legen Sie auf und wählen Sie erneut die Nummer Ihres Gesprächspartners, ohne den Privilegierten Code zu aktivieren.

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis das Menü **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

► PRIV. ZUGANG
Zurück OK

Wählen Sie **PRIV. ZUGANG** mit den Tasten oder . Drücken Sie **OK** .

CODE: 0000 AUS
Andern Bestät.

Die folgenden Informationen werden im Display angezeigt:

- den Code für privilegierten Zugriff,
- den Zustand des Services.

Drücken Sie **Andern** , um die im Display angezeigten Informationen zu ändern.

Geben Sie den neuen Privilegierten Code ein. Drücken Sie **OK** .


ZUGANG AKTIV.?
Nein Ja

Drücken Sie **Ja** , um den Code zu aktivieren.

EINSTELLUNGEN DES ANRUFBEANTWORTERS



Teilen Sie den Code Ihren privilegierten Anrufern mit. Wenn diese privilegierten Personen Sie anrufen, und den Ansagetext hören, müssen diese die * Taste (Stern), gefolgt vom privilegiertem Code, drücken.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Aufnahmemodus

Der Aufnahmemodus gestattet die Kapazität des Anrufbeantworters zu vergrößern.




Zwei Qualitätsniveaus sind verfügbar:

- Hohe Qualität: für eine Kapazität von 15 Minuten in hoher Qualität.
- Standard Qualität: für eine Kapazität von 25 Minuten in normaler Qualität.






Die Änderung der Aufnahmequalität von Nachrichten ändert die Qualität der Ansage nicht.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis das Menü **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** .

Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .






AUFNAHMEMODUS
Zurück  OK

Wählen Sie **AUFNAHMEMODUS** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **OK** .



QUALITAET ► HOHE
Andern  Quitt.

Drücken Sie **Andern** , um die im Display angezeigte Aufnahmequalität zu ändern. Drücken Sie **Quitt.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN DES ANRUFBEANTWORTERS




Anzahl der Klingeltöne


Diese Einstellung gestattet Ihnen die Anzahl der Klingeltöne, bevor sich der Anrufbeantworter einschaltet, zu definieren. Die Anzahl der Klingeltöne ist 2 bis 7. Sie können auch den „Sparmodus“ wählen. Der Eco-System Modus setzt die Anzahl der Klingeltöne in Abhängigkeit von der Anzahl der am Anrufbeantworter befindlichen Nachrichten fest. Wenn sich keine neuen Nachrichten am Anrufbeantworter befinden, ist die Anzahl der Klingeltöne 4, ansonsten 2.



Im Betrieb hinter automatischen Vermittlungsstellen (TVA) kann sich die Anzahl der eingestellten Klingeltöne, bevor sich der Anrufbeantworter einschaltet, halbieren.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis das Menü **ANRUFBEANT** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .


Wählen Sie **ANZAHL RUFZ.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **OK** .

▶ ANZAHL RUFZ.
Zurück  OK


Die Anzahl der eingestellten Klingeltöne erscheint im Display.

Drücken Sie **Ändern** , um die Zahl zu ändern.

ANZ. RUFZ. ▶ 2
Ändern  Bestät.

Wählen Sie von der Liste mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Anzahl der Klingeltöne (2 bis 7) oder den Sparmodus und drücken Sie **OK** .

▶ 5
Zurück  OK

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ANHANG

Pflege

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen der Basis und des Mobilteils. Verwenden Sie keinesfalls ein trockenes Tuch, um elektrostatische Entladungen zu verhindern.

Fehler

Im Falle von Störungen ziehen Sie nachstehende Tabelle zu Rate:

Fehler	Abhilfe
Die LED-Anzeige der Basis leuchtet nicht.	Überprüfen Sie: <ul style="list-style-type: none"> • dass das Netzgerät ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. • dass das Kabel des Netzgerätes ordnungsgemäß an der Basis angesteckt ist. • dass die Sicherungen und Trennschalter in Funktion sind und die Steckdose unter Spannung steht.
Das Display Ihres Mobilteils hat keine Anzeige.	Überprüfen Sie ob die Akkus ordnungsgemäß eingesetzt sind. Stellen Sie das Mobilteil in die Basis und lassen Sie die Akkus komplett aufladen. Im Laufe der Zeit kann die Ladekapazität der Akkus etwas nachlassen. Lassen Sie die Akkus Ihres Mobilteils vollständig entladen und laden Sie diese danach mindestens 12 Stunden. Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, sollten Sie dies alle zwei Monate tun. Wenn trotz aller Vorkehrungen das Problem anhält, können Sie neue Akkus von Ihrem Fachhändler beziehen.
Das Mobilteil läutet bei Empfang eines Anrufes nicht.	Überprüfen Sie, ob Sie nicht im Ruhemodus sind (siehe Kapitel Einstellungen/ Ruftöne). Überprüfen Sie, ob Sie nicht im Modus „Privilegierter Zugriff“ sind.
Keine Verbindung zwischen dem Mobilteil und der Basis. Das Netzwerk Symbol blinkt.	Überprüfen Sie, ob das Mobilteil ordnungsgemäß an der Basis angemeldet ist indem Sie sich annähern. Wenn die Anmeldung ok ist, sollte das Mobilteil seine Nummer im Display anzeigen. Wenn nicht, führen Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis durch. Siehe "Mobilteil an fremde Basis anmelden" (Seite 41).
Sie erhalten ein Besetztzeichen bei jedem Wählvorgang.	Überprüfen Sie, ob Ihr Zeitguthaben nicht aufgebraucht ist (falls aktiv). Überprüfen Sie, ob Sie keine Anrufsperrung haben (falls aktiv).

EIGENSCHAFTEN

Funktionen	Vorgegebene Einstellungen	Funktionen	Vorgegebene Einstellungen
Zubehör		Einstellungen	
Wecker	Nicht aktiv	Programmtasten	Stumm / Wecker
Timer	Nicht aktiv	Datum / Zeit	00:00 // 01/01/03
Raumüberwachung	Nicht aktiv	Autom. Aufleg.	Aktiv
Sicherheit		Auto. Rufann.	Nicht aktiv
Tastatursperre	Nicht aktiv	Sprache	Deutsch
Notruf	Nicht aktiv	Erweiterte Einstellung	
Basiscode	0000	•Leitungseinst	
Zeitguthaben	Nicht aktiv	Netzwerk Typ	Öffentlich
Sperre	Nicht aktiv	Rufnum. Wahl	MFW
Fremdzugriff	Nicht aktiv	Flash	120ms
Rufton		Amtskennziffer	Nicht aktiv
Ruftöne (Ext / Int)	Ring 2 / Ring 3	•Basis einst	
Ruhe	Nicht aktiv	Basisname	BASIS 1
Piepton	Alle aktiv		

Eigenschaften des Telefons			
Anzahl der Kanäle	120	Autonomie	
Verwendete Radiofrequenzen	1,88 - 1,90 GHz	Betriebsbereit	240 Stunden
Duplex	TDMA	Gespräch	15 Stunden
Bandbreite zwischen Kanälen	1,728 MHz	Operationsradius des Mobilteil	
Bitfrequenz	1152 kbit/s	im Freien	bis 250 m
Modulation	GFSK	in Gebäuden	bis 40 m
Sprachkodierung	ADPCM	Abmessungen der Basis	167 x 113 x 65 mm
Emission	250 mW	Gewicht der Basis	193 g
Stromverbrauch der Basis	230 V, 50/60 Hz	Abmessungen des Mobilteils	140 x 51 x 30 mm
Ladezeit	12 Stunden	Gewicht des Mobilteils	152 g

Alle obenstehenden Angaben sind als Richtlinien gedacht. Swisscom Fixnet AG behält sich vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

GARANTIE / REPARATUR / WARTUNG

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur ¹⁾ und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt ¹⁾. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurück gebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

Akku

Akkupakete gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen über z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle Ihrer Swisscom (Telefonnummer 0800 800 800).

Allgemeine Hinweise

1) ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.



Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive (99/05/EG) ist durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist an auf folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.com/eshop unter Rubrik Telefone, Konformitätserklärungen oder kann unter folgender Postadresse bestellt werden:

Swisscom Fixnet AG
Retail Business
Customer Premises Equipment (CPE)
3050 Bern

