



# MIO STAR

## BA 7011WP



Asciugatrice a pompa di calore





# Asciugatrice a pompa di calore BA 7011WP

1

## Congratulazioni!

Con l'acquisto di questa asciugatrice vi garantisce un prodotto di alta qualità, realizzato con estrema cura. Con una buona manutenzione l'asciugatrice sarà in grado di soddisfare le vostre esigenze per molti anni.

Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso prima della messa in funzione e di osservare le avvertenze di sicurezza.

**Le persone che non conoscono a fondo le presenti istruzioni d'uso non sono autorizzate all'utilizzo dell'apparecchio.**

## Indice

	Pagina	Pagina
<b>Avvertenze / Raccomandazioni di sicurezza</b>	<b>2</b>	<b>Manutenzione / Pulizia</b> <b>12</b>
A proposito delle presenti istruzioni d'uso	3	Dopo l'uso 12
Definizione d'uso	3	– Svuotare il contenitore dell'acqua 12
		– Pulire il filtro 12
		– Pulire il filtro dello zoccolo 13
<b>Elenco delle parti e degli elementi di comando</b>	<b>4</b>	<b>Simboli internazionali</b> <b>14</b>
<b>Messa in funzione</b>	<b>6</b>	<b>Anomalie</b> <b>15</b>
Prima dell'asciugatura	6	<b>Analisi automatica delle anomalie</b> <b>17</b>
– Smistamento della biancheria	6	<b>Disimballaggio / Installazione</b> <b>18</b>
– Simboli per la cura dei capi	7	– Disimballaggio 18
Uso dell'asciugatrice	7	– Installazione dell'asciugatrice 18
– Selezione e avvio del programma	7	– Regolazione dei piedini dell'asciugatrice 18
– Funzioni supplementari	7	– Collocazione 19
– Avvio / arresto del programma:		– Montaggio del distanziatore 19
Tasto avvio / pausa	8	– Collegamento diretto del tubo di scarico 20
– Dopo l'asciugatura	9	– Collegamento alla rete elettrica 20
– Suggerimenti per il risparmio energetico	9	– Installazione a torre 21
– Panoramica dei programmi di asciugatura	10	– Invertire il lato di apertura dello sportello 22
		<b>Smaltimento</b> <b>24</b>
		<b>Dati tecnici</b> <b>24</b>

Italiano



## 2 Avvertenze di sicurezza / Raccomandazioni



**Prima di allacciare l'apparecchio alla rete, leggere attentamente le presenti avvertenze che contengono importanti informazioni in merito alla sicurezza e all'uso.**

- Le persone, inclusi i bambini, che per le loro capacità psichiche, sensoriali o mentali, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza o istruzione di una persona responsabile
- Non usare prese multiple o prolunghe (pericolo di surriscaldamento)
- Non inserire nella presa di corrente spine con cavo danneggiato o tagliato
- Se il cavo è danneggiato deve essere sostituito da MIGROS-Service in modo da non creare situazioni di pericolo
- Non tirare il cavo per staccare la spina dalla presa di corrente. Staccare la spina afferrandola saldamente
- Non staccare la spina con mani bagnate
- Non toccare l'asciugatrice con mani o piedi bagnati
- Non estrarre mai il contenitore dell'acqua o il tubo di scarico mentre l'asciugatrice è in funzione
- In caso di guasto, staccare la spina dalla presa di corrente. Non tentare di effettuare riparazioni. Contattare immediatamente MIGROS-Service
- Ricordarsi che il materiale usato per l'imballaggio dell'asciugatrice può essere pericoloso per i bambini
- Non permettere che i bambini giochino con l'apparecchio
- Non permettere che animali domestici si avvicinino all'asciugatrice
- Accertarsi che l'asciugatrice sia utilizzata unicamente da adulti, in conformità con le informazioni contenute nel presente manuale
- L'asciugatrice non dev'essere collocata su tappeti e simili per favorire la circolazione dell'aria
- Per minimizzare il rischio di incendio nell'asciugatrice bisogna osservare quanto segue:
  - Il bucato sporco di olio può bruciarsi spontaneamente se esposto a fonti di calore come in un'asciugatrice. I capi diventano molto caldi, e questo causa una reazione di ossidazione nell'olio. L'ossidazione crea calore. Se il calore non riesce ad uscire, i capi possono diventare così caldi da incendiarsi. Impilare capi sporchi di olio impedisce l'uscita del calore e può rappresentare un rischio d'incendio

- I capi sporchi di olio da cucina o che sono stati precedentemente trattati con acetone, alcol, benzina, cherosene, sostanze per la rimozione delle macchie, trementina e sostanze per la rimozione di cere devono essere lavati precedentemente in acqua calda con una quantità aggiuntiva di detergente.
  - Non utilizzare detergenti infiammabili
  - Non utilizzare l'asciugatrice, se sono state usate sostanze chimiche per la pulizia
  - I capi che contengono gommapiuma (schiuma di lattice) cuffie per doccia, tessuti resistenti all'acqua, capi che contengono rivestimenti in plastica, capi o cuscini imbottiti con cuscinetti in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice
  - Svuotare tutte le tasche; assicurarsi che non ci siano accendini o fiammiferi
  - Non utilizzare mai o conservare materialinfiammabili nei pressi dell'asciugatrice
  - Se si arresta l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura, estrarre subito i capi e disporli in modo aperto, per far dissipare il calore
  - Non utilizzare l'asciugatrice in caso di:
    - guasto all'apparecchio
    - cavo danneggiato
    - caduta dell'asciugatrice o di altri danni
- In questi casi l'asciugatrice deve essere controllata e riparata immediatamente da MIGROS-Service
- L'asciugatrice è destinata unicamente all'uso domestico. Il diritto alla garanzia decade in caso di uso commerciale
  - Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali
  - Osservare le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni, nonché nella panoramica dei programmi
  - Conservare queste istruzioni con cura
  - Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle avvertenze contenute in queste istruzioni per l'uso



## A proposito delle presenti istruzioni d'uso

3



- Queste istruzioni d'uso non possono tener conto di ogni possibile impiego. Per ulteriori informazioni oppure in caso di problemi non trattati o trattati in modo insufficiente nelle presenti istruzioni, rivolgersi a M-Infoline. (Numeri di telefono sul retro delle presenti istruzioni)
- **Conservare queste istruzioni con cura e consegnarle ad ogni eventuale altro utente**

## Definizione dell'uso



- Questa asciugatrice a pompa di calore è concepita per l'asciugatura di capi idonei ad essere asciugati a macchina in quantità solite per l'uso domestico

Italiano

## Disimballaggio / Installazione

- Osservare le presenti istruzioni per l'uso a pagina 18





## 4 Elenco delle parti e degli elementi di comando



- |   |  |
|---|--|
| 1. Piano di lavoro                            | 5. Filtro pelucchi (all'interno dello sportello) |
| 2. Elementi di comando (vedi pagina a fianco) | 6. Sportello filtro dello zoccolo                |
| 3. Contenitore dell'acqua                     | 7. Filtro dello zoccolo (interno)                |
| 4. Maniglia                                   | 8. Piedini regolabili                            |


Italiano





## Elenco delle parti e degli elementi di comando

5

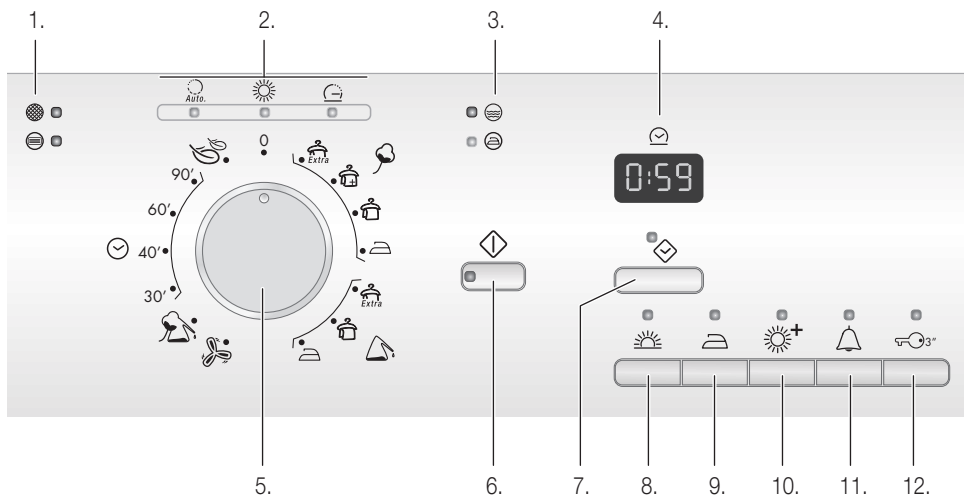

### 1. Segnalazioni anomalie:

- pulizia filtro pelucchi (pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura): pagina 12
- (si illumina) **pulizia filtro dello zoccolo** (lampeggia) **il filtro dello zoccolo non è posizionato correttamente**  
**Importante:** pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura (pagina 13)

### 2. Segnalazioni stato di funzionamento:

- rilevazione autom. del grado di umidità/protezione dall'asciugatura eccessiva** (p. 9)
- ciclo di asciugatura in corso** (p. 9)
- ciclo di asciugatura terminato** (p. 9)

### 3. Segnalazione anomalia:

- serbatoio pieno/svuotare**; la macchina interrompe il ciclo di asciugatura (pagina 12)

Segnalazione stato di funzionamento:

- protezione contro le sgualciture** prima del termine del programma (pagina 9)

### 4. Indicazione tempo residuo; indica il tempo residuo in ore e minuti (pagina 8)

### 5. Manopola di selezione programmi:

Selezionare il programma di asciugatura desiderato (panoramica a pagina 10, 11)

### 6. **Tasto Avvio/Pausa** (avvia il programma asciugatura pagina 8)

Funzioni supplementari:

- 7. **partenza ritardata:** ritardare l'inizio di 1 a 12 ore; sul display (4.) viene indicato il tempo residuo (pagina 8)
- 8. **trattamento delicato a temperatura ridotta** (pagina 7)
- 9. **protezione antisgualcitura;** impedisce la formazione di pieghe nella biancheria se l'asciugatrice non viene svuotata subito alla fine del programma (pagina 7)
- 10. **grado di asciugatura PLUS;** il grado di asciugatura viene aumentato (pagina 8)
- 11. **cicalino** alla fine del programma di asciugatura (pagina 8)
- 12. **blocco dei tasti/sicurezza bambini;** tenere premuto il tasto per 3 secondi, per inserire o disinserire il blocco (pagina 8)

Italiano





## 6 Messa in funzione

### 1. Prima dell'asciugatura

#### Selezionare e preparare la biancheria

- Selezionare la biancheria in base ai punti seguenti:
  - **Grado di asciugatura:** pronta per essere riposta, pronta per la stiratura, ecc.
  - **Spessore e resistenza dei tessuti:** ad es. separare gli asciugamani dalla biancheria intima leggera
  - **Tipo di tessuto:** cotone (lino) o sintetici (delicati)
  - **Dimensione:** caricare l'asciugatrice sempre con capi della stessa dimensione
  - **Stessa umidità residua;** non caricare l'asciugatrice con capi molto bagnati e capi meno bagnati

#### *Buono a sapersi:*

- **Non caricare eccessivamente l'asciugatrice:** attenersi sempre ai carichi massimi. I carichi massimi dipendono dal programma (vedi panoramica a pagina 10, 11). Se il carico è eccessivo, l'asciugatura risulta compromessa, gli indumenti si rovinano e nei capi si formano pieghe tenaci (= stiratura più faticosa)!
- **Non asciugare alla macchina:** lana, seta, calze di nylon, pizzi, capi con inserti in metallo, capi di grandi dimensioni come sacchi a pelo o cuscini
- **Chiudere tutte le cerniere, ganci, bottoni, federe dei cuscini, ecc.** e svuotare le tasche (ad es. osservare che non rimangano accendini nel bucato: pericolo d'incendio!). Osservare che non rimangano dosatori o palline dosatrici di detersivo nel bucato (i dosatori fondono e possono danneggiare il bucato e l'asciugatrice)
- **Girare i capi al rovescio** (= parte interna all'esterno)
- Cucire i ferretti dei reggiseni che si sono staccati o toglierli
- Non asciugare **tessuti colorati nuovi** insieme a capi di colore chiaro. I colori dei tessuti potrebbero diffondersi
- Non introdurre **nell'asciugatrice capi ancora troppo bagnati**; tutt'al più centrifugare la biancheria prima dell'asciugatura

Italiano







## Simboli per la cura dei capi:

– Qui di seguito i simboli più importanti. Una lista dettagliata si trova a pagina 14.



### Asciugatura:

- ☺ Adatto ad essere asciugato ad alta / media temperatura
- ⦿ Adatto ad essere asciugato a temperatura ridotta: selezionare funzione capi delicati ☀️ (pagina 7)
- ☒ Non asciugare con asciugatrice




### Stiratura:

- 🪄 Stirare a temperatura alta
- 🪄 Stirare a temperatura media
- ☒ Non stirare

## 2. Utilizzo dell'asciugatrice



### 2.1 Selezione del programma

- Prima di avviare l'asciugatrice, controllare che il contenitore dell'acqua (cassetto in alto a sinistra) sia vuoto e che il filtro pelucchi sia pulito (all'interno)
- Introdurre la biancheria nel cestello (osservare indicazioni nella pagina accanto) e chiudere lo sportello
- **Con la manopola di selezione dei programmi, selezionare il programma desiderato** (panoramica a pagina 10). Se lo sportello non è chiuso (correttamente), l'asciugatrice non può essere avviata

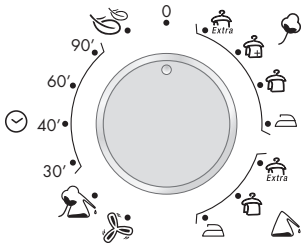

### 2.2 Selezione di funzioni supplementari

– Se desiderato, selezionare una **funzione supplementare**



- ☀️ **Delicati:** questa funzione riduce la temperatura di asciugatura alla fine del ciclo, garantendo così un'asciugatura delicata dei tessuti. Con il ciclo delicato i capi sono meno asciutti che senza ciclo delicato
- 🪄 **Antipiega:** se la biancheria non viene tolta dall'asciugatrice al termine del ciclo di asciugatura selezionato, questa funzione attiva la protezione antisgualcitura alla fine del processo di asciugatura. Durante tale ciclo, il cestello ruota a intervalli regolari (per una durata di massimo 12 ore).

**Funzione interruzione anticipata:** aprire lo sportello o spegnere l'asciugatrice (= ruotare il selettore su «0»).

**Nota:** se viene selezionata la funzione « 🪄 cicalino », la funzione antipiega viene automaticamente interrotta

Segue...


Italiano







## 8 Messa in funzione




-  **Grado di asciugatura PLUS**; questa funzione aumenta il grado di asciugatura (la biancheria risulta più asciutta; ma il consumo di energia è maggiore)




-  **Cicalino**; suona alla fine del ciclo di asciugatura.  
**Nota:** se viene selezionata questa funzione, l'azione «antipièga » si interrompe automaticamente (se attiva)



-  **Blocco dei tasti/sicurezza bambini**: se questa funzione è impostata, tutti i tasti vengono bloccati (ad eccezione della posizione «0»-della manopola di selezione dei programmi). Attivare/disattivare il blocco dei tasti: tenere premuto il tasto per 3 secondi (il tasto si illumina se la funzione è impostata)



-  **Partenza ritardata**: premendo ripetutamente il tasto, è possibile ritardare l'inizio di un programma di 1 fino a 12 ore (ad es. per avviare l'asciugatrice nella fascia oraria notturna in cui la tariffa energetica è più bassa). Il tempo selezionato viene visualizzato sul display
- Prima dell'inizio del programma, il cestello ruota di tanto in tanto per ridistribuire il carico

Italiano

### 2.3 Avvio del programma








- **Premere il tasto Avvio/Pausa. Il programma si avvia** (il tasto si illumina)
- **Interrompere il programma** (= Pausa): premere di nuovo il tasto Avvio/Pausa (o aprire lo sportello). In caso di interruzione, aprire lo sportello e attendere almeno 5 minuti per consentire il raffreddamento dell'asciugatrice.  
**Per riavviare il programma:** chiudere lo sportello e premere di nuovo il tasto Avvio/Pausa
- **Per terminare anticipatamente un programma:** ruotare la manopola di selezione dei programmi su «0». Togliere subito la biancheria dall'asciugatrice e metterla ben distesa per consentire il raffreddamento
- **Modifica del programma selezionato:** ruotare prima la manopola di selezione di programmi su «0», selezionare quindi un nuovo programma



- Il tempo di asciugatura standard viene visualizzato in ore/minuti. Il tempo residuo viene ricalcolato e aggiornato in base al quantitativo/tipo di biancheria e al grado di umidità. Il processo di calcolo viene visualizzato con delle righe lampeggianti

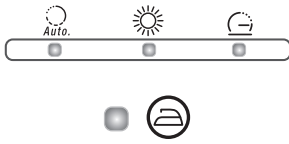



- Durante il programma i LED  per il controllo automatico dell'umidità si illuminano, seguiti da  per il ciclo effettivo di asciugatura
- Al termine del programma di asciugatura si illumina . Durante 15 minuti circa la funzione anti piega si attiva e il LED  si illumina.  
Il bucato è quindi asciutto e viene ancora smosso. Il programma può terminare anticipatamente (ruotare la manopola dei programmi su «0») e la porta può essere aperta
- Impostare la manopola dei programmi su «0». Estrarre il bucato dalla asciugatrice e piegare/stendere.

**Suggerimento:** per evitare che si formino le pieghe, piegare/appendere subito la biancheria

## 2.4 Dopo l'asciugatura

- Dopo ogni asciugatura
  - Svuotare il serbatoio dell'acqua (vedi pagina 12) e
  - Eliminare i pelucchi dal filtro (vedi pagina 12)


## 2.5 Suggerimenti per il risparmio energetico

- È preferibile utilizzare sempre la velocità massima dicentrifuga consentita della lavatrice, poiché l'estrazione meccanica dell'acqua richiede un consumo inferiore di energia. Ridurrete quindi tempo ed energia durante il ciclo di asciugatura
- Asciugare sempre un carico completo: suddiviso in base al tipo di biancheria e al programma/tempo di asciugatura. Altri dettagli sono riportati nella panoramica dei programmi
- Non asciugare eccessivamente la biancheria
- Pulire il filtro pelucchi dopo ogni asciugatura
- Pulire il filtro dello zoccolo dopo ogni asciugatura
- Installare l'asciugatrice in un locale con una temperatura compresa tra 15 °C e 20 °C. In caso di temperatura superiore, fare attenzione che ci sia una buona ventilazione, ad es. finestre aperte
- Selezionare sempre il programma e il tempo in base al carico, in modo da ottenere il grado di asciugatura desiderato
- Selezionare l'opzione delicata solo con carichi piccoli
- Nell'asciugatura di capi in cotone, ad esempio, caricare insieme i capi da stirare e quelli da non stirare. Incominciare impostando «da stirare»; alla fine del ciclo, togliere la biancheria da stirare quindi asciugare il rimanente carico impostando il programma per i capi da non stirare «da riporre»
- Al termine dell'utilizzo dell'asciugatrice, riportare la manopola di selezione dei programmi sulla posizione «0»







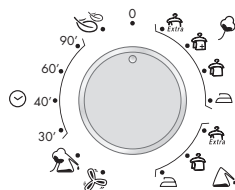













## 10 Messa in funzione



### Panoramica dei programmi di asciugatura

Programma <sup>***</sup> )	Simbolo etichetta	Gradi di asciugatura <sup>***</sup> )	Tipo di fibra tessile
 <b>Cotone</b> Capi colorati in cotone o lino lavati a caldo (max. 7 kg)		 <b>Molto asciutto</b>	Biancheria spessa o a più strati, come: teli di spugna, accappatoi di spugna!
		 <b>Da riporre +</b>	Asciugamani, tovaglie, lenzuola, biancheria intima
		 <b>Da riporre<sup>***</sup>)</b>	Biancheria a spessore uniforme da non stirare, come.: asciugamani, lenzuola, biancheria intima, indumenti per bambini, T-shirt, calze di cotone
		 <b>Da stirare<sup>***</sup>)</b>	Biancheria da stirare, come.: lenzuola, tovaglie, asciugamani, T-shirt, polo, indumenti da lavoro
 <b>Biancheria sintetica</b> Biancheria sintetica (stiratura non richiesta), fibre miste o capi di cotone facili da stirare (max. 3.5 kg)		 <b>Molto asciutto</b>	Biancheria spessa, con capi a più strati, come: lenzuola, tovaglie, capi sportivi, giacche a vento, coperte
		 <b>Da riporre<sup>***</sup>)</b>	Biancheria da non stirare, come: camicie da uomo, bluse, capi di abbigliamento sportivo
		 <b>Da stirare</b>	Biancheria da stirare, come: pantaloni, abiti, gonne, camicie, bluse
 <b>Programma speciale</b> (max 2.5 kg)		 <b>Delicati plus</b>	Asciugatura a bassa intensità per capi delicati, come: pantaloni, abiti, camicie, bluse
 <b>Programma speciale</b> (max 3.5 kg)		 <b>Misto</b>	Magliette, camicette, asciugamani, biancheria da letto, biancheria intima, tute da ginnastica
 <b>Ventilazione</b> Il bucato viene aerato con aria fredda per 30 minuti			Tutti i tessuti
 <b>Tempo</b> Completa il ciclo di asciugatura di capi non adatti ad altri programmi o per completare il ciclo di asciugatura		<b>30, 40, 60, 90 min.</b>	Tutti i tessuti

\*) Peso medio e volume di carico massimo –

\*\*) • = possibile / – = non possibile





# Messa in funzione

Volume del carico (kg) *	Funzioni supplementari **)							Tempo/ciclo ****)	
	Delicati	Antipiega	Asciutto extra	Cicalino	Bloccaggio tasti	Pausa	Avvio ritardato	Carico molto bagnato	Carico bagnato
7.0								190	140
7.0	•	•	•	•	•	•	•	165	125
7.0	•	•	•	•	•	•	•	155	110
7.0	•	•	•	•	•	•	•	135	90
3.5	•	•	•	•	•	•	•	80	70
3.5	•	•	•	•	•	•	•	65	60
3.5	•	•	•	•	•	•	•	55	50
2.5	•	•	•	•	•	•	•	80	60
3.5	•	•	•	•	•	•	•	130	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	•	•	•	•	30, 40, 60, 90	


Italiano

\*\*\*) Programma test secondo le norme EN 61121, testato con un carico nominale massimo \*\*\*\*) in minuti (ca.).





## 12 Manutenzione / Pulizia

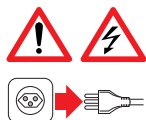


### 3. Dopo l'utilizzo

- Per la manutenzione o la pulizia staccare sempre la spina dell'alimentazione



### Svuotare il contenitore dell'acqua (dopo ogni utilizzo)

Nel contenitore dell'acqua viene raccolta l'acqua estratta dalla biancheria. Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni asciugatura o se si illumina la spia di segnalazione «Contenitore dell'acqua pieno»  :

- Estrarre il contenitore dell'acqua dall'asciugatrice e svuotarlo
- Rimettere quindi il serbatoio dell'acqua

Se nel locale dove è situata l'asciugatrice disponete di uno scarico, l'acqua può essere convogliata direttamente nello scarico. In questo caso, il contenitore non deve più essere svuotato (vedi pagina 20).



### Pulire il filtro pelucchi (dopo ogni utilizzo)

Dopo ogni ciclo, pulire il filtro pelucchi:

- Aprire lo sportello
- Togliere il filtro dallo sportello dell'asciugatrice tirandolo




- Aprire il filtro premendo il pulsante di sgancio



- Aprire completamente il filtro, Eliminare i pelucchi dal filtro strofinando con la mano leggermente umida
- Richiudere quindi il filtro (chiusura ad incastro) e rimettere in sede il filtro nell'asciugatrice



## Pulire il filtro dello zoccolo

Pulire il filtro dello zoccolo all'accensione della spia : prima della pulizia lasciare raffreddare completamente l'asciugatrice (certe parti scottano!).



- Aprire lo sportello (in basso a sinistra) e metterlo da parte
- Sollevare l'impugnatura in plastica verso l'alto ed estrarre il corpo con il filtro in modo inclinato portandolo verso sinistra



- Aprire il telaio del filtro (tirare la linguetta verso l'alto) ed estrarlo



- Estrarre la spugna colorata dal telaio del filtro
- Eliminare i pelucchi dalla superficie della spugna
- Togliere/lavare il resto dei pelucchi sotto l'acqua corrente (non mettere mai la spugna in lavatrice!), quindi asciugare con un panno
- Rimuovere i pelucchi dai due lati passandovi sopra con la mano leggermente bagnata. Se restano «residui» bianchi nelle maglie del filtro, lavare il filtro sotto l'acqua corrente. Si può utilizzare anche una spazzola morbida(!)
- Ricollocare la spugna nel telaio.



- **Importante:** la spugna è tagliata in sbieco. Fare attenzione che sia posizionata correttamente e che non venga incastrata
- Ricollocare il telaio del filtro nel corpo (inserire prima i perni inferiori e poi abbassare fino ad incastro)



- Pulire il vano del filtro e il filtro con un panno umido ed eliminare i pelucchi. Controllare che tutte le guarnizioni siano prive di impurità e di pelucchi
- In seguito, ricollocare il filtro in modo inclinato (da sinistra a destra) nel suo vano di collocazione.



- **Importante:** l'impugnatura deve trovarsi in posizione orizzontale
- Appena il filtro è inserito completamente, fare oscillare l'impugnatura verso il basso, in modo da bloccare il filtro (fare attenzione che i due agganci laterali si incastrino nell'impugnatura del vano del filtro)
- Inserire in sede lo sportello (inserire prima gli agganci inferiori, sollevare quindi lo sportello verso l'alto fino ad incastro).

**Importante:** lo sportello si aggancia solo se il filtro dello zoccolo è inserito correttamente nella sua sede





## 14 Manutenzione / Pulizia

### Corpo e pannello comandi

- Pulire di tanto in tanto con un panno umido
- Se necessario, può essere utilizzato un detergente per la casa neutro (non utilizzare solventi o polveri abrasive)

### Guarnizione dello sportello

- Controllare periodicamente le condizioni della guarnizione del coperchio e pulirla con un panno umido

### Importante:

- Non pulire mai l'asciugatrice con liquidi infiammabili



## Simboli internazionali di lavaggio

### Asciugatura

- Adatto ad essere asciugato ad alta / media temperatura
- Adatto ad essere asciugato a temperatura ridotta
- Asciugatura a macchina non possibile
- Asciugatura appeso
- Asciugatura per gocciolamento
- Asciugatura in piano

### Lavaggio / Stiratura

- Temperatura di lavaggio
- Non lavare in lavatrice (lavare a mano)
- Stirare a temperatura bassa
- Stirare a temperatura media
- Stirare a temperatura alta
- Non stirare
- Non candeggiare

- (F) Questi simboli si riferiscono al lavaggio a secco. Le lettere indicano quale tipo di solvente può essere utilizzato. I capi provvisti di questi simboli non vanno lavati in lavatrice, salvo qualora l'etichetta indichi diversamente.
- (P)
- (A)





## Anomalie

15



Le riparazioni devono essere eseguite da MIGROS-Service. Riparazioni non eseguite a regola d'arte o l'uso di pezzi di ricambio non originali possono essere fonte di pericolo per l'utente.






In caso di riparazioni eseguite non a regola d'arte, MIGROS declina ogni responsabilità e la garanzia viene a cadere.

Se non si è in grado di risolvere un problema con l'aiuto della presente tabella, rivolgersi a servizio clienti MIGROS o a M-Infoline (numero di telefono sul retro delle presenti istruzioni d'uso).



**Importante:** in caso di guasti, anomalie di funzionamento o guasti evidenti o sospetti in caso di caduta dell'asciugatrice:

- estrarre immediatamente la spina dalla presa di corrente

Anomalia	Possibile cause	Soluzione
<b>L'asciugatrice non funziona</b>	- La spina non è inserita nella presa di corrente	- Inserire la spina nella presa di corrente
	- Fusibile difettoso	- Cambiare il fusibile
	- Non c'è corrente/presa di corrente difettosa	- Controllare l'alimentazione elettrica (inserire una lampada da tavolo alla presa e accendere la luce)
	- Non è stato azionato il tasto avvio/pausa	- Premere il tasto «avvio / pausa»  , quindi avviare il programma - Dopo un'interruzione di corrente premere di nuovo il tasto «avvio / pausa» 
	- Manopola di selezione dei programmi è posizionata su «0» (= spento)	- Portare la manopola selezione sul programma desiderato
	- Lo sportello non è chiuso correttamente	- Chiudere bene lo sportello (si sente un «click»)
	- Le spie «Fine  » e «Antipiega» sono accese	- Il ciclo di asciugatura è terminato e la biancheria può essere estratta
	- Volume di carico eccessivo	- Togliere una parte del carico
	- La spia  «Contenitore dell'acqua pieno» è acceso	- Svuotare il contenitore dell'acqua. Svuotare il contenitore dopo <b>ogni</b> ciclo
	- La spia  «pulire il filtro dello zoccolo» si illumina o lampeggia	- Pulire il filtro dello zoccolo o inserirlo correttamente nella sua posizione (pagina 13)





Italiano

Segue...






## 16 Anomalie

Anomalia	Possibile causa	Soluzione
<b>La biancheria non è asciutta / il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo</b>	- Non è stato selezionato il programma corretto	- Selezionare il programma corretto (vedi pagina 10)
	- La biancheria inserita era troppo bagnata	- Centrifuga della biancheria. Una velocità di centrifuga inferiore a 800 giri/min può causare un guasto di funzionamento del contenitore dell'acqua
	- La spia  «Pulizia filtro pelucchi» è accesa	- Pulire il filtro pelucchi (v. pagina 12). Pulire il filtro dopo <b>ogni</b> ciclo
	- Il filtro dello zoccolo è intasato di pelucchi	- Estrarre e pulire il filtro dello zoccolo (vedi pagina 13)
	- La temperatura ambiente è troppo elevata	- Abbassare la temperatura ambiente (ad es. abbassare il riscaldamento, arieggiare)
	- I risultati di asciugatura non soddisfano le aspettative	- Selezionare un altro programma
	- L'asciugatrice è stata caricata con capi di diverso spessore?	- Suddividere la biancheria secondo il tipo di tessuto e lo spessore. Riavviare il programma
	- L'asciugatrice è stata caricata con materiali di diverso tipo	
<b>Gocce d'acqua sotto l'asciugatrice</b>	- I pelucchi non sono stati tolti dalle guarnizioni dal vano di collocazione del filtro dello zoccolo	- Estrarre il filtro dello zoccolo e pulire le guarnizioni del filtro e del vano di collocazione
	- Il contenitore dell'acqua non è stato collocato correttamente nella sua sede	- Collocare correttamente il contenitore dell'acqua
	- Il tubo di scarico (se installato) non è stato posato correttamente	- Posare correttamente (in modo teso) il tubo di scarico
	- L'asciugatrice non è in piano	- Regolare i piedi dell'asciugatrice (usare una livella)
<b>Spia  «Pulire il filtro pelucchi» è accesa</b>	- Filtro pelucchi intasato	- Pulire il filtro pelucchi (vedi pagina 12). Pulire il filtro dopo <b>ogni</b> ciclo
<b>Spia  «Contenitore dell'acqua pieno» è accesa</b>	- Contenitore dell'acqua è pieno	- Svuotare il contenitore dell'acqua. Svuotare il contenitore dopo <b>ogni</b> ciclo
<b>La spia  «Pulire il filtro dello zoccolo» si illumina o lampeggia</b>	- Il filtro dello zoccolo non è pulito o non è inserito correttamente	- Pulire il filtro dello zoccolo e inserirlo correttamente (pagina 13)





## Sistema automatico di diagnostica

17



Questa asciugatrice è provvista di un sistema di autodiagnostica che viene applicato durante il programma di asciugatura. In caso di anomalie vengono automaticamente prese le precauzioni necessarie e l'anomalia viene segnalata tramite dei LED luminosi. Nel seguente grafico, i led lampeggianti sono rappresentati dalla luce rossa. Se l'anomalia non può essere risolta, prendere nota del codice di errore e

- staccare la spina dalla presa di corrente
- chiamare MIGROS-Service

Segnalazione anomalia	Possibile causa	Soluzione
 Premendo il tasto avvio / pausa il LED lampeggia due volte al secondo	Lo sportello non è chiuso correttamente e/o il filtro dello zoccolo non è inserito correttamente	Controllare che lo sportello sia chiuso correttamente e che il filtro dello zoccolo sia posizionato correttamente. Se il problema persiste, contattare MIGROS-Service
 Quando si preme il tasto Avvio/ Pausa, il filtro dello zoccolo e il tasto Avvio/Pausa iniziano a lampeggiare 2 volte al secondo	Il filtro dello zoccolo non è inserito correttamente	Inserire correttamente il filtro dello zoccolo facendo attenzione che i due ganci dell'impugnatura siano agganciati correttamente. Se il problema persiste, contattare MIGROS-Service
- F01 a F04	(Anomalia, da F01 a F04)	L'asciugatrice deve essere controllata da un tecnico della manutenzione. Prendere nota delle combinazioni dei LED luminosi e contattare MIGROS-Service
- F05, F06 o F07	(Anomalia F05, F06 o F07)	Spegnere l'asciugatrice e scollegare la spina elettrica dalla presa. Controllare che la temperatura ambiente rientri nei valori da 5 °C a 35 °C. Attendere 1 ora. Inserire di nuovo la spina nella presa di corrente e riaccendere l'asciugatrice. Se il problema persiste, contattare MIGROS-Service
- F10 a F24	(Anomalia da F10 a F24)	Spegnere l'asciugatrice e scollegare la spina elettrica dalla presa. Attendere 30 minuti. Inserire di nuovo la spina nella presa di corrente e riavviare l'asciugatrice. Se il problema persiste, contattare MIGROS-Service

Italiano



## 18 Disimballaggio / Installazione

### Disimballaggio

- Tagliare e rimuovere con precauzione l'involucro in plastica.

**Consiglio:** per evitare che l'asciugatrice si danneggi, tagliare l'involucro in plastica che copre le parti in polistirolo

- Rimuovere le parti superiori e laterali in polistirolo
- In due persone, inclinare l'asciugatrice facendola posare su un angolo e con la massima cura rimuovere l'imballaggio del lato inferiore
- Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme facendo attenzione che i bambini non li usino per giocare (pericolo di soffocamento!)

### Importante:

- Se l'asciugatrice è stata esposta per lungo tempo al freddo prima del disimballaggio, occorre tenerla a temperatura ambiente prima di metterla in funzione, poiché all'interno si forma dell'acqua di condensa



Italiano

### Collocazione dell'asciugatrice

- Collocare l'asciugatrice su un pavimento stabile e livellato, vicino ai collegamenti elettrici, di alimentazione e di scarico dell'acqua
- L'asciugatrice non deve essere collocata su tappeti o simili
- Per garantire un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni, posizionarla su un fondo piatto, non scivoloso e resistente
- Non collocare mai l'asciugatrice su un pavimento fluttuante (ad es. parquet, laminato). Collocare l'asciugatrice su un piano in compensato di 60 x 60 cm e di minimo 3 cm di spessore, precedentemente fissato con viti al pavimento
- Assicurarsi che le fessure di ventilazione sotto l'asciugatrice non siano bloccate per es. dal tappeto

### Regolazione dei piedini dell'asciugatrice

- Collocare l'asciugatrice in modo che tutti e quattro i piedini siano ben fermi e stabili sul pavimento. Verificare che la posizione dell'asciugatrice sia esattamente orizzontale. Controllare la corretta posizione orizzontale con una livella a bolla d'aria)



### Importante:


- Per motivi di sicurezza non inserire mai spessori in legno, cartone o simili sotto l'asciugatrice per livellare eventuali irregolarità del pavimento!
- L'asciugatrice deve posare su un pavimento completamente piano e stabile





## Luogo d'installazione

- Non installare l'asciugatrice in un locale con scarsa ventilazione o temperature inferiori a 5 °C o maggiori di 35 °C, poiché essa non potrebbe funzionare (correttamente)

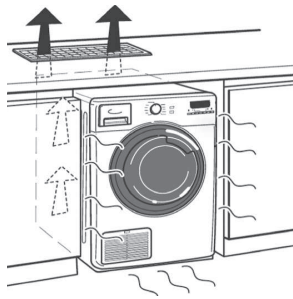

- **Locali piccoli**, come ripostigli, sale da bagno, WC, cabine doccia, ecc. senza ventilazione, **non sono adatti** alla collocazione dell'asciugatrice. Se tuttavia l'asciugatrice dovesse essere installata in uno di questi locali, occorre fare assolutamente attenzione che ci sia una buona ventilazione (porte aperte, una griglia di aerazione o un'apertura di oltre 500 cm<sup>2</sup>)

- Prima di usare l'asciugatrice per la prima volta, accertarsi che il contenitore dell'acqua sia inserito completamente e che il filtro dello zoccolo sia inserito correttamente nella sua sede

- L'asciugatrice non è concepita per un montaggio ad incasso

- L'asciugatrice può essere installata sotto un piano di lavoro a condizione che ci sia una ventilazione sufficiente. La parte posteriore del piano di lavoro sotto il quale dev'essere collocata l'asciugatrice, deve essere installata una griglia di aerazione di minimo 45 cm x 8 cm

- Il cavo elettrico non deve essere incastrato tra l'asciugatrice e il muro. La spina del cavo di rete deve essere accessibile ad ogni momento



- Se l'asciugatrice deve essere collocata direttamente accanto ad una cucina e forno a gas o a carbone, occorre inserire un pannello termoisolante tra i due apparecchi. Il lato del pannello termoisolante rivolto verso la stufa deve inoltre essere rivestito di una pellicola di alluminio

## Montaggio dei distanziatori

Per posizionare l'asciugatrice ad una distanza dalla parete corretta per garantire un'adeguata aerazione, prima di utilizzare l'asciugatrice la prima volta, è necessario montare i distanziatore sul lato posteriore dell'asciugatrice:



- prendere i due distanziatori dall'imballaggio che si trovano nel cestello
- sul retro dell'asciugatrice sono presenti due fori per il fissaggio dei distanziatori (1.)

- inserire il distanziatore nel foro (2.), girare quindi in senso orario fino allo scatto, (chiusura a baionetta) (3.). Ripetere l'operazione con il secondo distanziatore

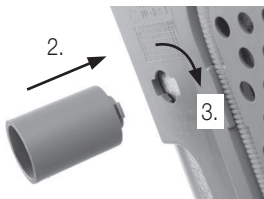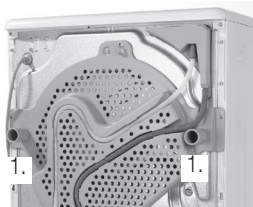



## 20 Installazione

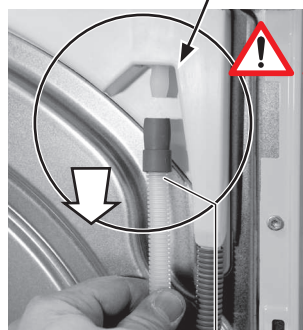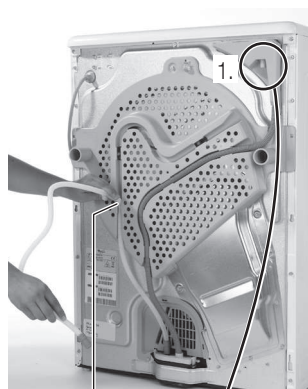

Italiano



### Collegamento diretto del tubo di scarico

Esiste la possibilità di convogliare l'acqua estratta dalla biancheria direttamente in uno scarico. In questo modo si evita di svuotare il contenitore dell'acqua manualmente.

- Togliere con cautela il tubo flessibile bianco con l'attacco in gomma dal supporto del contenitore dell'acqua (1.)
- Liberare quindi dall'alto il tubo flessibile dai quattro supporti (2.)
- Collegare il tubo al sistema di scarico e assicurarlo in modo che non scivoli

### Importante:

- La parte più alta del tubo deve situarsi ad un'altezza di massimo 1m dal pavimento su cui è collocata l'asciugatrice
- Non lasciare immersa l'estremità del tubo nell'acqua in modo che l'acqua non ritorni nell'asciugatrice («effetto risucchio»). Non piegare, rompere o allungare il tubo tirandolo (pericolo di rottura del tubo e danni dell'acqua)
- MIGROS declina ogni responsabilità per danni causati da un allacciamento non corretto

### Allacciamento elettrico

Osservare le avvertenze di sicurezza a pagina 2.

- L'asciugatrice funziona con alimentazione 230 V (50 Hz)
- Al cavo di rete dell'asciugatrice è stata collegata una spina speciale con messa a terra. Questa spina deve essere assolutamente inserita in una presa con messa a terra da 10 ampere con fusibile (norme legali). Anche il valore della portata del fusibile della linea elettrica collegata deve essere pari a 10 ampere con fusibile. Se la casa non è attrezzata con tali prese e fusibili, contattare un elettricista qualificato
- Inserendo la spina alla presa di corrente, l'asciugatrice è prota per il suo utilizzo

### Importante

- Non rimuovere mai per alcuna ragione la messa a terra: pericolo di scosse elettriche!
- Non usare cavi di prolunga o prese multiple (pericolo di sovraccarico o di incendi!)





- Dopo l'installazione, la spina deve essere accessibile in ogni momento (o il disinserimento dell'alimentazione di rete deve essere garantito da un interruttore bipolare
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. Asciugatrici installate in locali in cui sono presenti una doccia o una vasca da bagno devono essere protetti mediante un interruttore automatico differenziale (=FI) da almeno 30 mA. La messa a terra dell'asciugatrice è obbligatoria per legge
- Non utilizzare l'asciugatrice se durante il trasporto ha subito dei danni. Contattare il servizio dopo vendita
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da MIGROS-Service
- MIGROS declina ogni responsabilità per danni causati da un allacciamento non corretto

## Colonna asciugatrice / lavatrice

- L'asciugatrice e la lavatrice Mio Star BA 7011WA+AB (art. no. 7172.095) possono essere installate a torre mediante un kit di giunzione «AMC 939» (art. no. 7172.015). Per ulteriori informazioni contattare il servizio dopo vendita.

**Importante:** l'asciugatrice può essere installata sulla lavatrice soltanto con il kit di giunzione, altrimenti cade!





## 22 Installazione

### Inversione lato di apertura dello sportello

Di fabbrica, la cerniera dello sportello si trova sul suo lato destro. Lo sportello può essere invertito a sinistra qualora le condizioni di installazione lo richiedano. Se l'asciugatrice viene utilizzata in colonna sopra la lavatrice, (vedi pagina precedente), la maniglia dello sportello, dopo essere stata invertita di trova in una posizione più bassa e può essere tenuta meglio.

- Stendere una coperta sul pavimento
- Aprire lo sportello
- Svitare le 2 viti della cerniera (1.) per togliere lo sportello
- Sollevare lo sportello dal basso, facendolo scorrere verso l'alto e rimuoverlo. Posare lo sportello sulla coperta per evitare che si graffi



1.



2.

3.

4.

- Togliere il bloccaggio nero (2.), inserendo un perno rotondo nel foro (3.) e premere con forza. Lo sbloccaggio oscilla verso l'esterno. Spingere quindi il bloccaggio verso l'alto e rimuoverlo
- Svitare la vite situata sopra il bloccaggio (4.)

Italiano



5.

6.

- Riavvitare la vite della posizione (4), sul lato destro (6.)
- Inserire il bloccaggio nero nel foro sul lato destro spingendo dal basso verso l'alto (5.). Quindi con forza premere in basso spingendolo verso l'asciugatrice e poi verso il basso finché il bottoncino nero scatta in posizione







## Installazione


23



7.


– Rimuovere il perno di bloccaggio grigio (7.) all'interno dello sportello. Per fare ciò, effettuare un  $\frac{1}{4}$  di giro con una pinza e rimuovere il perno tirando verso l'alto

– Inserire il perno sul lato opposto e fissarlo esercitando un  $\frac{1}{4}$ -di giro (scatta in posizione)

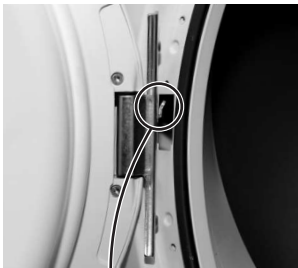

– Sulla cerniera argenteo dello sportello (8.) si trova un piccolo gancio (9.) rivolto verso l'alto. Inserire il gancio nell'apertura dell'asciugatrice e spingere leggermente lo sportello verso l'alto (il gancio non deve appoggiare sulla parte bianca del corpo dell'asciugatrice)

– Fissare di nuovo lo sportello con le due viti

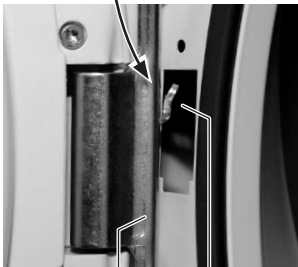

8.

9.

Italiano





## 24 Smaltimento



- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

### Dati tecnici

Italiano

Classe di efficienza energetica	A
Tensione d'alimentazione	230 Volt / 50 Hz
Potenza nominale	1050 Watt
Dimensioni	ca. 850 x 600 x 630 mm (H x L x P)
Carica massima	max. 7 kg
Carica raccomandata	3,0 kg
M-garanzia	2 anni
Garanzia servizio	10 anni

Nell'interesse dello sviluppo tecnico ci riserviamo di apportare modifiche di progettazione e di esecuzione.

**MIGROS**

FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE MIGROS, CH-8031 Zurigo





# Garanzia



**2 Jahre M-Garantie**  
**2 ans M-garantie**  
**2 anni M-garanzia**

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa. Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne. L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

© Migros  
mifoliner.ch

## **MIGROS** **Service**

Il nostro servizio clientale è a vostra disposizione allo 0848 801 001.



**M-INFOLINE**  
**0848 84 0848**  
**www.migros.ch**

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni: 0848 84 0848 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.30 alle 17.30 (8 cent./min. dalle 8.00 alle 17.00, 4 cent./min. dalle 17.00 alle 18.30 e sabato).

[www.migros.ch/contatto](http://www.migros.ch/contatto)