


Manuale d'uso per HTC HD2

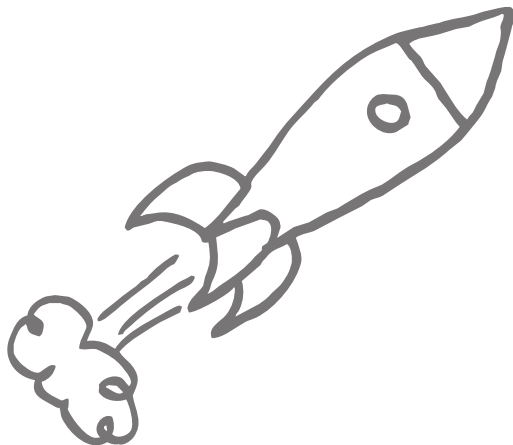

htc
quietly brilliant

Leggere prima di procedere

LA BATTERIA NON È COMPLETAMENTE CARICA QUANDO VIENE ESTRATTA DALLA CONFEZIONE.

NON RIMUOVERE LA BATTERIA QUANDO IL DISPOSITIVO È SOTTO CARICA.

LA GARANZIA VIENE INVALIDATA NEL CASO DI SMONTAGGIO O TENTATIVO DI SMONTAGGIO DEL DISPOSITIVO.

LIMITAZIONE DI RISERVATEZZA

In alcuni paesi è richiesta la completa divulgazione delle conversazioni telefoniche registrate, ed è obbligatorio informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata. Attenersi sempre alle leggi e alle normative del paese quando si utilizzano le funzioni di registrazione del telefono.

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Copyright © 2009 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

Il logo HTC, il logo HTC leggermente brillante, HTC HD2, HTC Sense, Footprints, e HTC Care sono marchi di HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Centro gestione dispositivi Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote e Windows Media sono o marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi è un marchio registrato di proprietà della Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Java, J2ME e tutti gli altri marchi Java sono marchi o marchi registrati di proprietà della Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.

Copyright © 2009, Sun Microsystems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

microSD è un marchio di SD Card Association.

Google, Google Maps, e YouTube sono marchi di Google, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Copyright © 2009, Aplix Corporation. Tutti i diritti riservati.

Opera Mobile da Opera Software ASA. Copyright 1995-2009 Opera Software ASA. Tutti i diritti riservati.

Copyright © 2004-2009, Ilium Software, Inc. Tutti i diritti riservati.

Facebook è un marchio di Facebook, Inc.

Twitter è un marchio di Twitter, Inc., ed è usato in licenza.

Flickr è un marchio di Yahoo! Inc

Concesso in licenza da QUALCOMM Incorporated in conformità ad uno o più dei seguenti brevetti:

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.901.307 | 5.490.165 | 5.056.109 | 5.504.773 | 5.101.501 | 5.778.338 |
| 5.506.865 | 5.109.390 | 5.511.073 | 5.228.054 | 5.535.239 | 5.710.784 |
| 5.267.261 | 5.544.196 | 5.267.262 | 5.568.483 | 5.337.338 | 5.659.569 |
| 5.600.754 | 5.414.796 | 5.657.420 | 5.416.797 | | |

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso di riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

Limitazioni di responsabilità

INFORMAZIONI METEO, DATI AZIONARI, DATI E DOCUMENTAZIONE SONO FORNITE "COSÌ COME DATE" SENZA ALCUNA GARANZIA O SUPPORTO TECNICO DI NESSUN GENERE DA PARTE DI HTC. PER QUANTO PERMESSO DALLE LEGGI APPLICABILI, HTC E I SUOI AFFILIATI rinunciano a qualsiasi garanzia e interpretazione, espressa o implicita, derivante dalla normativa o altrimenti, riguardante le informazioni meteo, dati azionari, dati, documentazione, o qualsiasi altro prodotto o servizio, incluso senza limitazione qualsiasi garanzia di commerciabilità espressa o implicita, garanzia di idoneità espressa o implicita per un uso particolare, la non violazione di norme, qualità, accuratezza, completezza, efficacia, affidabilità, utilità, che le informazioni meteo, dati e/o documentazione siano prive di errori, o garanzie implicite derivanti da trattative o esecuzione del contratto.

Senza limitare quanto riportato sopra, si accetta inoltre che HTC e i suoi Fornitori non sono responsabili per l'utilizzo proprio o improprio delle informazioni meteo, dati azionari, dati e/o documentazione o dei risultati di questo utilizzo. HTC e i suoi Fornitori non forniscono garanzia e dichiarazioni esprese o implicite che le informazioni meteo si verifichino o si verificheranno secondo i report, previsioni, dati, o stato delle informazioni, che essi rappresentano o descrivono e non si assumono alcuna responsabilità verso nessuna persona o entità, parti e non parti, per qualsiasi incongruenza, non accuratezza, o omissione per il meteo o eventi predetti o descritti, rapportati, verificati o che si verificheranno. SENZA ALCUNA LIMITAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI SPECIFICATE SOPRA, L'UTENTE ACCETTA CHE LE INFORMAZIONI METEO, I DATI AZIONARI, I DATI E/O LA DOCUMENTAZIONE POSSA CONTENERE DELLE IMPRECISIONI, E CHE FARÀ RICORSO AL BUON SENSO E SI ATTERRÀ ALLE NORME COMUNI DI SICUREZZA PER QUANTO ATTIENE ALL'UTILIZZO DI TALI INFORMAZIONI METEO, DATI O DOCUMENTAZIONE.

Limitazioni dei danni

PER QUANTO PERMESSO DALLE LEGGI APPLICABILI, IN NESSUN CASO HTC O I SUOI AFFILIATI SONO RESPONSABILI VERSO L'UTENTE O TERZI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENTE, INCIDENTALI O PUNITIVO DI QUALSIASI GENERE, IN CONTRATTO O CONTROVERSIA LEGALE, INCLUSO, MA NON LIMITATO A, LESIONI, PERDITA DI RICAVI, PERDITA DI RAPPORTI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO, PERDITA DI DATI, E/O PERDITA DI PROFITTI DERIVANTI DA, O RELATIVI A, IN QUALSIASI MODO ALLA FORNITURA O ESECUZIONE O MENO DI OBBLIGHI, O DALL'USO DELLE INFORMAZIONI METEO, DATI AZIONARI, DATI O DOCUMENTAZIONE QUI SPECIFICATE, A PRESCINDERE DALLA LORO PREVEDIBILITÀ.

Importanti informazioni sulla salute e precauzioni per la sicurezza

Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza riportate per evitare possibili responsabilità legali e danni.

Attenersi a tutte le istruzioni di funzionamento e di sicurezza del prodotto. Osservare tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni di funzionamento del prodotto.

Per ridurre il rischio di infortuni fisici, scosse elettriche, incendi e danni all'apparecchiatura, osservare le precauzioni riportate di seguito.

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto è inteso per l'uso con energia fornita dalla batteria apposta o dall'alimentatore. Altri utilizzi possono essere pericolosi e invalideranno tutte le approvazioni riconosciute al prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER UNA CORRETTA MESSA A TERRA

ATTENZIONE: Il collegamento a un'apparecchiatura con messa a terra non corretta può causare scosse elettriche anche al dispositivo.

Il prodotto è equipaggiato con un cavo USB per il collegamento a un computer desktop o a un notebook. Prima di collegare il dispositivo al computer, assicurarsi che questo sia dotato di una corretta messa a terra. Il cavo di alimentazione di un computer desktop o notebook dispone di un conduttore dotato di messa a terra e di un polo di terra. Il polo deve essere inserito in una presa appropriata correttamente installata e dotata di messa a terra, in conformità con le normative e le ordinanze locali.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ALIMENTATORE

- **Utilizzare la corretta sorgente di alimentazione esterna**

Il prodotto non va utilizzato con una sorgente di alimentazione di tipo diverso da quello indicato dalle etichette dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato o alla società elettrica locale. Per i prodotti che funzionano a batteria o altre sorgenti, vedere le istruzioni operative incluse con il prodotto.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo con il seguente alimentatore specifico.

Alimentatore CA

1. HTC, modello TC P300
2. Phihong, modello PSAA05X-050

- **Maneggiare con cura il pacco batteria**

Il prodotto contiene una batteria agli Ioni di Litio polimeri. Se la batteria viene gestita in modo errato, può determinarsi il rischio di incendio. Non tentare di aprire o riparare il pacco batteria. Non smontare, forare, o cortocircuitare i contatti esterni, gettare nel fuoco o nell'acqua, o esporre il pacco batteria a temperature superiori ai 60°C (140°F).



ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Per ridurre il rischio di incendio, non smontare, forare o cortocircuitare i contatti esterni e non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F), o gettare nel fuoco o nell'acqua. Sostituire solo con le batterie specificate. Riciclare o smaltire le batterie usate secondo le normative locali vigenti o la guida di riferimento fornita con il prodotto.



NOTA: Questo prodotto deve essere utilizzato solo con il seguente pacco batteria specifico.

- HTC, modello BB81100
- **Altre precauzioni**
 - Conservare la batteria o il dispositivo asciutti e lontani da acqua o liquidi poiché si potrebbero verificare corto circuiti.
 - Tenere lontani oggetti metallici in modo che non vengano a contatto con la batteria e i connettori poiché si potrebbero verificare cortocircuiti durante il funzionamento.
 - Il telefono deve essere collegato esclusivamente ai prodotti che riportano il logo USB-IF o che hanno completato il programma di conformità USB-IF.
 - Non utilizzare la batteria che sembra danneggiata, deformata, o scolorita, o una batteria che abbia la scocca ossidata, sovraccarica, o che emetta odori sgradevoli.
 - Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini, per evitarne l'ingerimento. In caso di ingerimento consultare immediatamente un dottore.
 - In caso di perdite dalla batteria:
 - Evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o gli indumenti. Se avviene il contatto, sciacquare l'area di contatto con acqua corrente e richiedere aiuto medico.
 - Evitare che il liquido venga a contatto con gli occhi. Se avviene il contatto, NON strofinare; sciacquare l'area di contatto con acqua corrente e richiedere aiuto medico.
 - Tenere la batteria con la perdita lontano dal fuoco poiché si potrebbero verificare incendi e esplosioni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LA LUCE SOLARE DIRETTA

Tenere il prodotto lontano da umidità eccessiva e temperature estreme. Non lasciare il prodotto o la relativa batteria dentro un veicolo o in luoghi in cui la temperatura può superare i 60°C (140°F), come l'abitacolo di un'auto, il davanzale di una finestra o dietro un vetro esposto alla luce solare diretta o a forte luce ultravioletta per periodi di tempo prolungati. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto, surriscaldare la batteria o mettere a rischio il veicolo.

PREVENZIONE DEI DANNI UDITIVI



ATTENZIONE: Si può verificare una perdita permanente dell'udito se le cuffie o gli auricolari sono utilizzati per un periodo di tempo prolungato a volume alto.

NOTA: Per la Francia, gli Auricolari (riportati di seguito) per questo dispositivo sono stati collaudati e si è verificato che rispondono ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard NF EN 50332-1:2000 e/o NF EN 50332-2:2003 applicabili, come indicato dall'articolo L. 5232-1.

- Auricolari, prodotti da HTC, modello RC E160.

SICUREZZA NEGLI AEREI

A causa di possibili interferenze causate da questo prodotto sui sistemi di navigazione degli aerei e sulla relativa rete di comunicazione, l'uso della funzione telefono di questo dispositivo a bordo di un aereo è illegale secondo le leggi della maggior parte dei paesi. Se si desidera utilizzare il dispositivo a bordo di un aereo, ricordare di spegnere il telefono attivando la Modalità Aereo.

LIMITAZIONI AMBIENTALI

Non utilizzare il prodotto in distributori di carburante, depositi di carburante, impianti chimici o dove sono in corso operazioni con esplosioni, in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, come in aree di rifornimento e magazzini di carburante, piani bassi delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di carburante o agenti chimici o in ambienti in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, quali granelli, polvere o polveri metalliche. Tenere presente che eventuali scintille in questi ambienti possono causare esplosioni o incendi, provocando infortuni e persino la morte.

ATMOSFERE ESPLOSIVE

In ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva o materiali infiammabile, è opportuno spegnere il dispositivo e attenersi a tutte le istruzioni e le indicazioni del caso. Eventuali scintille in questi ambienti possono causare esplosioni o incendi, provocando infortuni e persino la morte. Si informano gli utenti che è opportuno non utilizzare l'apparecchio in punti di rifornimento carburante, come le stazioni di servizio e ricordare che è necessario osservare le limitazioni d'uso delle apparecchiature radio in depositi di carburante, impianti chimici o in aree in cui sono in corso operazioni con esplosivi. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, dotate di chiare segnalazioni. Queste includono punti di rifornimento carburante, ponti inferiori delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di agenti chimici o carburanti e ambienti in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, come granelli, polvere o polveri metalliche.

SICUREZZA STRADALE

Agli autisti dei veicoli in movimento non è consentito utilizzare i servizi telefonici tenendo in mano il dispositivo, eccetto nei casi di emergenza. In alcuni paesi, è consentito in alternativa l'utilizzo di sistemi viva voce.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZA

- Evitare l'uso del telefono in prossimità di strutture metalliche (ad esempio, l'impalcatura in acciaio di un edificio).
- Oppure in presenza di forti sorgenti elettromagnetiche, quali forni a microonde, altoparlanti, apparecchi radio o TV.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali approvati dal produttore o accessori che non contengano componenti metallici.
- L'uso di accessori non originali e non approvati dal produttore potrebbe violare le disposizioni locali in materia di esposizione a RF e dovrà essere evitato.

INTERFERENZA CON IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE MEDICHE

Il prodotto può causare il malfunzionamento di apparecchiature mediche. L'utilizzo del dispositivo è proibito nella maggior parte degli ospedali e delle cliniche.

Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare i relativi produttori per stabilire se tali dispositivi sono adeguatamente schermati contro l'energia RF esterna. Rivolgersi anche al proprio medico per ottenere questo tipo di informazioni.

Spegnere il telefono in strutture sanitarie in cui sono presenti avvisi contenenti norme che vietano l'uso del dispositivo. Gli ospedali o altre strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

APPARECCHI ACUSTICI

Alcuni telefoni digitali wireless potrebbero interferire con determinati apparecchi acustici. Qualora si verificassero tali interferenze, potrebbe essere necessario consultare il fornitore del servizio o contattare il servizio clienti per discutere delle possibili alternative.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna. Questo prodotto dovrà essere utilizzato nelle condizioni normali per assicurare le prestazioni di trasmissione e la protezione dalle interferenze. Come per ogni apparecchiatura radiomobile, si consiglia di non avvicinare alcuna parte del corpo al dispositivo quando questo è in funzione. Ciò ha lo scopo di garantire non solo un funzionamento ottimale del telefono, ma soprattutto la stessa sicurezza personale degli utenti.

Utilizzare solamente l'antenna integrata fornita. L'uso di antenne non autorizzate o modificate potrebbe ridurre la qualità delle chiamate e danneggiare il telefono, causare una perdita delle prestazioni e oltrepassare i livelli SAR raccomandati così come risultare non in conformità con i requisiti normativi locali del proprio paese.

Per garantire una prestazione ottimale del telefono e garantire che l'esposizione dell'uomo alla radio frequenza rientri nei limiti delle linee guida specificate nelle norme pertinenti, utilizzare il dispositivo sempre e solamente nelle condizioni normali. Il contatto con l'area dell'antenna potrebbe ridurre la qualità della chiamata e causare il funzionamento a livelli di emissione più elevati del necessario del dispositivo. Se si evita il contatto con l'area dell'antenna quando il telefono è IN USO si hanno prestazioni ottimali dell'antenna e della durata della batteria.



Precauzioni generali

- **Evitare di applicare una pressione eccessiva sul dispositivo**
Non applicare una eccessiva pressione sullo schermo e sul dispositivo per prevenire danni e rimuovere il dispositivo dai pantaloni prima di sedersi. Si consiglia inoltre di riporre il dispositivo in una custodia protettiva e utilizzare solo lo stilo fornito con il dispositivo o il dito per interagire con lo schermo sensibile al tocco. La rottura dello schermo causata da un uso non corretto non è coperta dalla garanzia.
- **Il dispositivo diventa caldo dopo un uso prolungato**
Quando si utilizza il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, come ad esempio quando si parla al telefono, si sta caricando la batteria o si sta navigando in Internet, il dispositivo potrebbe diventare caldo. In molti casi, questa condizione è normale e pertanto non deve essere interpretata come un problema del dispositivo.
- **Attenzione ai marchi di assistenza**
Ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza, non provvedere a riparare da soli il dispositivo. L'assistenza necessaria per i componenti interni deve essere eseguita unicamente da personale tecnico autorizzato.
- **Problemi per i quali è necessario ricorrere all'assistenza**
Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi a un tecnico dell'assistenza autorizzato nelle seguenti condizioni:
 - Nel prodotto è entrato del liquido o un oggetto.
 - Il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
 - Il prodotto è caduto o è danneggiato.
 - Sono presenti segni evidenti di surriscaldamento.
 - Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si attiene alle istruzioni operative.
- **Evitare le zone calde**
Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore, quali termosifoni, camini, stufe o altri prodotti che producono calore (inclusi gli amplificatori).

- **Evitare le zone umide**
Non utilizzare il prodotto in un luogo umido.
- **Evitare di utilizzare il dispositivo dopo forti sbalzi di temperatura**
Quando ci si sposta con il dispositivo fra ambienti che presentano notevoli differenze di temperatura e/o umidità, sul dispositivo o all'interno di esso potrebbe formarsi della condensa. Per evitare di danneggiare il dispositivo, non accenderlo prima di aver atteso per un tempo sufficiente all'evaporazione dell'umidità.
AVVISO: Quando si porta il dispositivo da condizioni di basse temperature ad ambienti più caldi o, viceversa, da condizioni di alte temperature ad ambienti più freddi, attendere che il dispositivo si adatti alla temperatura ambiente prima di accenderlo.
- **Evitare di premere oggetti contro il prodotto**
Non tentare mai di introdurre oggetti di qualsiasi tipo negli slot o in altre aperture presenti nell'alloggiamento esterno del prodotto. Slot e aperture sono utilizzati per la ventilazione. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte.
- **Montaggio degli accessori**
Non utilizzare il prodotto su una superficie, un carrello, un supporto, un cavalletto o una staffa instabili. Il montaggio del prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore e utilizzare gli accessori di montaggio raccomandati dal produttore.
- **Evitare installazioni instabili**
Non appoggiare il prodotto su una superficie instabile.
- **Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate**
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con PC e accessori opzionali identificati per l'uso con lo stesso dispositivo.
- **Regolazione del volume**
Abbassare il volume prima di utilizzare auricolari o altri dispositivo audio.
- **Pulizia**
Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per la pulizia. NON UTILIZZARE acqua per la pulizia dello schermo LCD.

Contenuti

Capitolo 1 Introduzione

| | | |
|-----|--|----|
| 1.1 | Contenuto della confezione | 27 |
| 1.2 | Panoramica del telefono | 28 |
| | Pannello frontale..... | 28 |
| | Pannello posteriore | 29 |
| | Pannello sinistro..... | 30 |
| | Pannello inferiore..... | 30 |
| 1.3 | Prima di caricare la batteria e accendere il telefono..... | 31 |
| | Rimuovere il coperchio posteriore..... | 31 |
| | Rimuovere la pellicola protettiva e la batteria | 31 |
| | Inserire la carta SIM..... | 32 |
| | Inserire la batteria | 32 |
| | Inserire la scheda microSD | 33 |
| | Riposizionare il coperchio posteriore..... | 33 |
| 1.4 | Caricare la batteria | 34 |
| 1.5 | Inizio delle operazioni..... | 35 |
| | Accendere il telefono | 35 |
| | Configurare il telefono per la prima volta | 35 |
| | Passare alla modalità Sleep..... | 38 |
| | Spegnerne il telefono..... | 38 |
| 1.6 | Schermata Home..... | 39 |
| 1.7 | Icone di stato | 40 |
| 1.8 | Notifiche | 42 |
| 1.9 | Schermata Start..... | 43 |
| | Spostare un'icona in alto nella schermata Start | 44 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1.10 | Blocco schermo | 44 |
| | Bloccare il telefono..... | 45 |
| | Sbloccare il telefono | 45 |
| | Controllare le notifiche quando il telefono è bloccato | 45 |
| | Ricevere una chiamata quando il telefono è bloccato..... | 46 |
| 1.11 | Regolare il volume | 47 |
| | Impostare un volume singolo..... | 47 |
| | Regolare separatamente il volume del sistema e della suoneria..... | 48 |
| | Regolare il volume della chiamata..... | 48 |
| 1.12 | Uso dei movimenti del dito | 48 |
| | Scorrimento con il dito..... | 48 |
| | Panoramica con il dito | 49 |
| | Zoom con un pizzico | 49 |
| 1.13 | Collegare il telefono al computer | 51 |

Capitolo 2 Chiamate

| | | |
|------------|--|-----------|
| 2.1 | Eseguire una chiamata | 52 |
| | Eseguire una chiamata dalla schermata Dialer telefonico..... | 52 |
| | Chiamare la segreteria..... | 54 |
| | Eseguire una chiamata da un messaggio ricevuto e promemoria calendario | 54 |
| | Eseguire una chiamata di emergenza..... | 55 |
| | Eseguire una chiamata di internazionale..... | 55 |
| | Composizione casa | 55 |
| 2.2 | Rispondere e terminare le chiamate | 57 |
| | Accettare o rifiutare una chiamata in arrivo | 57 |
| | Durante una chiamata..... | 59 |
| 2.3 | Uso del Registro chiamate | 61 |
| 2.4 | Composizione veloce | 62 |
| | Creare una voce di Composizione veloce..... | 62 |

| | |
|--|-----------|
| Eseguire una chiamata utilizzando Composizione veloce..... | 63 |
| 2.5 Eseguire chiamate in conferenza..... | 64 |
| Selezionare i partecipanti e avviare la chiamata in conferenza..... | 64 |
| Eseguire la prima chiamata e aggiungere chiamate alla conferenza..... | 66 |
| Durante una chiamata in conferenza..... | 67 |
| Eseguire una chiamata in conferenza da una e-mail..... | 68 |
| 2.6 Attivare e disattivare la connessione telefono..... | 69 |

Capitolo 3 Uso della schermata Home

| | |
|--|-----------|
| 3.1 Informazioni sulla schermata Home | 70 |
| 3.2 Passare da una scheda all'altra nella schermata Home..... | 71 |
| 3.3 Personalizzare e schede della schermata Home | 72 |
| 3.4 Home..... | 72 |
| Cambiare lo sfondo..... | 73 |
| Aggiornare le informazioni meteo..... | 74 |
| Selezionare un'altra località da visualizzare nella scheda Home..... | 74 |
| Cambiare la data e l'ora | 75 |
| Impostare la sveglia..... | 76 |
| Aggiungere collegamenti rapidi | 77 |
| 3.5 Persone | 78 |
| 3.6 Messaggi..... | 79 |
| 3.7 Posta | 80 |
| Aggiungere un account di posta elettronica Internet..... | 80 |
| Aggiungere un account di lavoro Outlook..... | 81 |
| Controllare e leggere la posta elettronica..... | 83 |
| 3.8 Internet..... | 84 |
| Aggiungere i siti preferiti | 85 |

| | |
|--|------------|
| 3.9 Calendario | 85 |
| Creare un appuntamento..... | 85 |
| Visualizza e gestire gli appuntamenti..... | 86 |
| 3.10 Azioni | 88 |
| Aggiungere quote azionarie e indici di mercato..... | 88 |
| Visualizzare le informazioni sulle azioni..... | 89 |
| 3.11 Foto e video | 90 |
| Vista verticale..... | 90 |
| Vista orizzontale..... | 91 |
| 3.12 Musica | 92 |
| Riprodurre musica in vista verticale..... | 92 |
| Riprodurre musica in vista orizzontale..... | 93 |
| Impostare le modalità ripeti e ripetizione casuale..... | 94 |
| Trovare gli album e le tracce musicali nel Catalogo..... | 95 |
| Playlist..... | 95 |
| 3.13 Meteo | 97 |
| Aggiungere una città..... | 98 |
| Impostazioni meteo..... | 98 |
| 3.14 Twitter | 99 |
| 3.15 Footprints | 99 |
| 3.16 Impostazioni | 100 |

Capitolo 4 Rimanere in contatto

| | |
|--|------------|
| 4.1 Tutte le persone | 101 |
| 4.2 Aggiungere e condividere i dettagli personali | 102 |
| Aggiungere i propri dettagli personali..... | 102 |
| Condividere i dettagli personali..... | 103 |
| 4.3 Aggiungere contatti al telefono | 104 |
| Creare nuovi contatti..... | 104 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 4.4 | Lavorare con i contatti preferiti..... | 105 |
| | Aggiungere i contatti preferiti alla scheda Persone..... | 105 |
| | Chiamare e inviare messaggi in modo rapido a un contatto preferito..... | 106 |
| 4.5 | Visualizzare e gestire i contatti..... | 107 |
| | Scorrere e trovare i contatti..... | 109 |
| 4.6 | Visualizzare le informazioni e comunicare con il contatto..... | 110 |
| | Cambiare il numero per l'invio di SMS e MMS..... | 111 |
| 4.7 | Gruppi di contatti..... | 112 |
| | Creare un gruppo di contatti..... | 112 |
| | Inviare SMS o MMS a un gruppo..... | 112 |
| | Filtrare l'elenco contatti per gruppo..... | 113 |
| 4.8 | Aggiornamenti e eventi di Facebook..... | 113 |
| | Accedere e uscire da Facebook..... | 113 |
| | Controllare tutti gli aggiornamenti e eventi di Facebook..... | 114 |
| | Controllare gli aggiornamenti e eventi di Facebook del contatto.. | 115 |
| | Aggiornare lo stato di Facebook..... | 116 |

Capitolo 5 Immissione testo

| | | |
|-----|---|-----|
| 5.1 | Uso della tastiera su schermo..... | 117 |
| | QWERTY completa..... | 118 |
| | QWERTY compatta..... | 118 |
| | Tastierino telefono..... | 118 |
| | Tastierino di navigazione su schermo..... | 119 |
| | Immissione testo..... | 119 |
| 5.2 | Uso della modalità predittiva..... | 121 |
| 5.3 | Inserire numeri e simboli..... | 122 |
| 5.4 | Impostazioni immissione testo..... | 124 |

Capitolo 6 Sincronizzazione delle informazioni

| | | |
|-----|--|-----|
| 6.1 | Metodi di sincronizzazione con il telefono..... | 125 |
| 6.2 | Prima della sincronizzazione con il computer | 126 |
| 6.3 | Configurazione di Centro gestione dispositivi Windows Mobile su Windows Vista..... | 127 |
| | Configurare la sincronizzazione su Centro gestione dispositivi Windows Mobile | 127 |
| | Uso di Centro gestione dispositivi Windows Mobile | 128 |
| 6.4 | Configurazione di ActiveSync su Windows XP | 129 |
| | Configurare la sincronizzazione su ActiveSync..... | 129 |
| 6.5 | Sincronizzazione con il computer..... | 130 |
| | Avviare e interrompere la sincronizzazione | 130 |
| | Selezionare le informazioni da sincronizzare | 131 |
| | Risoluzione dei problemi della connessione di sincronizzazione .. | 132 |
| 6.6 | Sincronizzazione tramite Bluetooth..... | 133 |
| 6.7 | Sincronizzazione di musica e video..... | 134 |
| 6.8 | Sincronizzazione con Microsoft My Phone | 135 |
| | Configurare un account My Phone..... | 135 |
| | Cambiare le impostazioni di sincronizzazione..... | 136 |
| | Interrompere una relazione di sincronizzazione con l'account web My Phone | 136 |
| | Gestire l'account web My Phone dal computer | 137 |

Capitolo 7 Scambio di messaggi

| | | |
|-----|---|-----|
| 7.1 | Inviare SMS | 138 |
| 7.2 | Inviare MMS | 139 |
| | Creare una presentazione..... | 140 |
| 7.3 | Come sono quando sono presenti nuovi SMS e MMS..... | 142 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 7.4 | Conversazioni con i messaggi | 143 |
| | Visualizzare i messaggi scambiati con un contatto | 143 |
| | Rispondere al contatto nella conversazione..... | 144 |
| | Copiare e incollare il testo nel messaggio di risposta..... | 144 |
| | Visualizzare un MMS | 145 |
| | Gestire i singoli messaggi e i thread di messaggi | 147 |
| 7.5 | Impostazioni SMS e MMS | 150 |
| | Aggiungere le impostazioni server MMS..... | 150 |
| 7.6 | Eseguire una chiamata direttamente da un SMS | 151 |
| 7.7 | E-mail | 151 |
| | Sincronizzare la posta elettronica di Outlook con il computer | 152 |
| | Configurare un account di posta elettronica Internet..... | 152 |
| | Creare e rispondere ai messaggi di posta elettronica | 152 |
| | Aggiungere la firma alle e-mail inviate | 154 |
| | Scaricare l'intera e-mail..... | 154 |
| | Scaricare gli allegati | 155 |
| | Quando si visualizza la posta elettronica..... | 156 |
| | Eseguire una chiamata direttamente da un messaggio di posta elettronica..... | 157 |
| | Sincronizzare i messaggi di posta elettronica | 158 |
| | Filtrare la posta in arrivo..... | 159 |
| | Personalizzare le impostazioni della posta elettronica | 159 |

Capitolo 8 Lavorare con la posta elettronica della società e le richieste di convocazione

| | | |
|------------|---|------------|
| 8.1 | Sincronizzazione con Exchange Server | 162 |
| | Configurare una connessione Exchange Server | 162 |
| | Avviare la sincronizzazione | 162 |
| 8.2 | Lavorare con i messaggi di posta della società | 163 |
| | Sincronizzazione automatica tramite Direct Push..... | 163 |
| | Pianificazione della sincronizzazione | 164 |

| | |
|---|------------|
| Download istantaneo tramite Fetch Mail | 165 |
| Cercare i messaggi di posta elettronica su Exchange Server | 166 |
| Risposta automatica quando fuori sede..... | 166 |
| Contrassegnare i messaggi | 167 |
| 8.3 Avviare una chiamata in conferenza da una e-mail | 168 |
| 8.4 Richieste di convocazione | 170 |
| Inviare richieste di convocazione | 170 |
| Rispondere alle richieste di convocazione..... | 172 |
| 8.5 Eseguire una chiamata da una richiesta di convocazione o promemoria..... | 173 |
| 8.6 Trovare i contatti all'interno dell'Elenco contatti aziendale..... | 173 |
| Quando si scorrono i contatti, si compone un messaggio di posta elettronica, o si crea una richiesta di convocazione | 174 |
| Quando viene visualizzato un messaggio di posta elettronica di Outlook | 174 |

Capitolo 9 Internet e Social network

| | |
|--|------------|
| 9.1 Metodi di connessione a Internet..... | 175 |
| Wi-Fi | 175 |
| GPRS/3G | 177 |
| Connessione remota..... | 178 |
| Avviare una connessione dati | 178 |
| 9.2 Uso di Opera Mobile | 179 |
| Schermata del browser | 179 |
| Cercare un sito web e aggiungerlo ai preferiti | 181 |
| Visualizzazione versione mobile..... | 181 |
| Zoom e panoramica..... | 182 |
| Menu Opera Mobile..... | 183 |
| 9.3 Uso di Internet Explorer Mobile..... | 183 |
| Schermata del browser | 183 |

| | |
|---|------------|
| Inserire l'indirizzo del sito web e aggiungerlo ai siti preferiti | 185 |
| Zoom e panoramica..... | 185 |
| 9.4 Uso di YouTube..... | 186 |
| Schermata principale di YouTube | 186 |
| Cercare i video..... | 187 |
| Uso della Guida programmi | 188 |
| Guardare i video | 189 |
| 9.5 Uso di Streaming Media..... | 190 |
| 9.6 Uso di Windows Live | 191 |
| Schermata Windows Live | 192 |
| Uso di Windows Live Messenger..... | 193 |
| 9.7 Twitter sul telefono..... | 194 |
| Accedere all'account Twitter | 194 |
| Visualizza i tweet..... | 195 |
| Inviare i tweet..... | 196 |
| Inviare citazione e messaggi diretti..... | 196 |
| Cercare gli utenti Twitter da seguire | 196 |
| Condividere le foto su Twitter..... | 197 |
| Cambiare le impostazioni di Twitter | 198 |
| Uscire da Twitter..... | 198 |
| 9.8 Condividere foto e video su Facebook, Twitter, e YouTube | 199 |
| Accedere ai social network | 199 |
| Caricare le foto su Facebook | 199 |
| Caricare una foto su Twitter | 200 |
| Caricare i video su YouTube | 200 |
| 9.9 Uso di Facebook sul telefono | 201 |
| 9.10 Uso del telefono come modem | 203 |
| Prima di continuare..... | 203 |
| Configurare il telefono come modem USB..... | 203 |
| Uso del telefono come modem Bluetooth | 204 |

| | |
|---|------------|
| Terminare la connessione Internet..... | 205 |
| 9.11 Uso del telefono come router wireless | 205 |
| Configurare il telefono come router wireless | 206 |
| Collegare il computer alla rete Wi-Fi del telefono | 207 |
| Disattivare la rete Wi-Fi del telefono..... | 208 |
| Attivare la rete Wi-Fi del telefono in Comm Manager | 208 |

Capitolo 10 Bluetooth

| | |
|--|------------|
| 10.1 Modalità Bluetooth | 209 |
| Attivare il Bluetooth e rendere il telefono visibile | 209 |
| 10.2 Relazioni Bluetooth | 210 |
| Creare una relazione Bluetooth..... | 210 |
| Accettare una relazione Bluetooth..... | 211 |
| 10.3 Connessione di un auricolare a mani libere Bluetooth o Stereo | 212 |
| 10.4 Inviare e ricevere informazioni usando il Bluetooth | 213 |
| Inviare informazioni dal telefono al computer | 214 |
| Inviare un file ad un altro dispositivo dotato di Bluetooth | 215 |
| Ricevere informazioni da un altro dispositivo dotato di Bluetooth..... | 216 |
| Cambiare la cartella per il salvataggio dei file ricevuti | 216 |
| 10.5 Stampare tramite Bluetooth | 217 |
| Stampare una foto..... | 217 |
| 10.6 Collegamento al kit telefonico da auto | 218 |

Capitolo 11 Trovare e registrare i luoghi

| | |
|---|------------|
| 11.1 Linee guida e preparazione all'uso del GPS..... | 219 |
| 11.2 Download dei dati sulla posizione tramite GPSRapido | 221 |
| Cambiare le opzioni di download..... | 221 |
| 11.3 HTC Footprints..... | 222 |
| Cosa è un footprint?..... | 222 |

| | |
|--|------------|
| Scattare una foto del luogo da usare come footprint | 223 |
| Selezionare e salvare una foto da Album come footprint | 225 |
| Modificare un footprint | 225 |
| Scorrere i footprint per trovare un luogo visitato | 227 |
| Esportare i footprint nella scheda di memoria | 228 |
| Importare i footprint dalla scheda di memoria..... | 228 |
| 11.4 Google Maps (disponibile in alcuni paesi)..... | 229 |
| Cercare un luogo di interesse | 230 |
| Uso della Visualizzazione strada | 231 |
| Uso dei livelli..... | 233 |
| 11.5 Usare il telefono come una bussola | 235 |
| Uso della bussola..... | 236 |
| Viaggiare verso la destinazione | 236 |
| 11.6 Uso del telefono con in kit auto | 237 |
| Uso di NaviPanel..... | 237 |
| Collegamento automatico a un kit auto o auricolare Bluetooth quando in modalità kit auto..... | 238 |

Capitolo 12 Fotocamera e Multimedia

| | |
|--|------------|
| 12.1 Scattare foto e registrare video..... | 241 |
| Cambiare la modalità di cattura | 241 |
| Zoom | 242 |
| Uso del flash | 243 |
| Catturare foto e video | 245 |
| Controlli su schermo..... | 247 |
| Impostazioni di base..... | 248 |
| Impostazioni avanzate..... | 249 |
| Chiudere la Fotocamera | 252 |
| 12.2 Visualizzare foto e video utilizzando album..... | 252 |
| Visualizzare le foto | 253 |
| Visualizzare le foto di Facebook..... | 255 |

| | |
|--|------------|
| Riprodurre i video | 256 |
| Condividere foto e video | 256 |
| Chiudere Album | 257 |
| 12.3 Uso di Windows Media Player Mobile | 258 |
| Riprodurre contenuti multimediali | 258 |
| Sincronizzazione di file video e audio | 259 |
| Creare playlist | 261 |
| Risoluzione dei problemi | 262 |
| 12.4 Uso di Booster audio | 262 |
| 12.5 Uso di Radio FM | 263 |
| Salvare i predefiniti | 264 |
| Ridurre a icona o spegnere la Radio FM | 265 |
| 12.6 Uso di MP3 Trimmer | 266 |

Capitolo 13 Altri programmi

| | |
|--|------------|
| 13.1 Calcolatrice | 268 |
| Calcolatrice base | 268 |
| Calcolatrice scientifica | 269 |
| 13.2 Microsoft Office Mobile | 269 |
| 13.3 RSS Hub | 271 |
| Sottoscrivere a e organizzare nuovi canali | 271 |
| Visualizzare le notizie brevi | 273 |
| Condividere il collegamento alla notizia breve | 273 |
| 13.4 SIM Manager | 274 |
| 13.5 WorldCard Mobile | 275 |
| 13.6 JBlend | 276 |
| Installare e avviare le MIDlet/suite MIDlet | 276 |
| 13.7 JETCET PRINT | 278 |

| | |
|--|-----|
| 13.8 Windows Marketplace | 279 |
| 13.9 Installare e disinstallare i programmi..... | 280 |

Capitolo 14 Gestire il telefono

| | |
|---|-----|
| 14.1 Copia e gestione dei file..... | 282 |
| 14.2 Impostazioni del telefono | 284 |
| Personalizza..... | 284 |
| Controlli wireless | 284 |
| Audio e display..... | 285 |
| Servizi dati..... | 285 |
| Posizione | 286 |
| Protezione..... | 286 |
| Applicazione..... | 287 |
| Scheda SD e memoria telefono | 287 |
| Data e ora | 287 |
| Lingua e testo..... | 287 |
| Aggiornamenti e commenti..... | 288 |
| Altro | 288 |
| Informazioni sul telefono..... | 289 |
| 14.3 Impostazioni di base..... | 290 |
| Cambiare le impostazioni audio e di visualizzazione | 290 |
| Specificare un nome per il telefono | 294 |
| Cambiare le impostazioni dei servizi telefonici | 294 |
| 14.4 Uso di Comm Manager | 295 |
| 14.5 Uso di Impostazione connessione | 297 |
| Selezionare un altro operatore di telefonia mobile | 297 |
| Aggiornare il database di Impostazioni connessione..... | 297 |
| 14.6 Uso di Gestione attività | 298 |
| 14.7 Proteggere il telefono..... | 298 |

| | |
|---|------------|
| Proteggere la carta SIM con un PIN..... | 298 |
| Proteggere il telefono con una password..... | 299 |
| Crittografare i file nella scheda di memoria..... | 300 |
| 14.8 Ripristinare il telefono | 301 |
| Eseguire un reset software..... | 301 |
| Eseguire un reset di fabbrica..... | 302 |
| Appendice | |
| A.1 Specifiche..... | 304 |
| A.2 Informazioni sulle normative | 306 |
| Indice | 312 |

Capitolo 1

Introduzione


1.1 Contenuto della confezione

All'interno della confezione sono presenti i seguenti componenti.

- Telefono HTC HD2 con batteria
- Cavo sync USB
- Alimentatore CA
- Cavo di alimentazione
- Auricolare stereo 3,5mm
- Scheda microSD™
- Custodia
- Guida Rapida all'Avvio

1.2 Panoramica del telefono


Pannello frontale

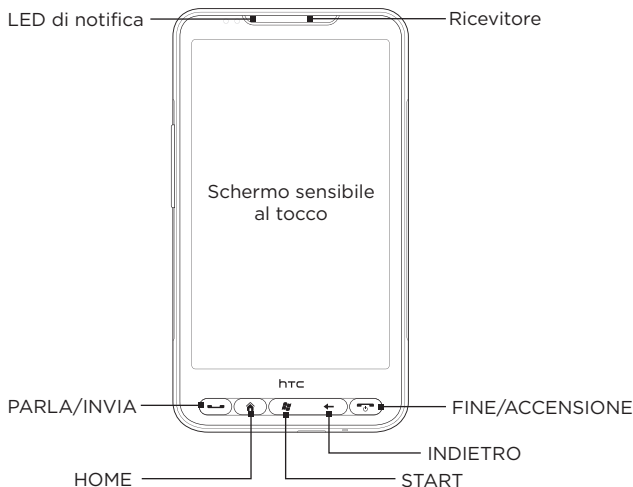

| Pulsante | Funzione |
|-----------------|---|
| LED di notifica | Questo LED mostra: <ul style="list-style-type: none">• Una luce verde lampeggiante quando sono presenti chiamate senza risposta, nuovi SMS, nuova posta elettronica, o altre notifiche.• Una luce verde fissa quando il telefono è collegato all'adattatore o a un computer e la batteria è completamente carica.• Una luce arancione fissa quando la batteria è in carica.• Una luce arancione lampeggiante quando la batteria è quasi scarica. |

| Pulsante | Funzione |
|---------------------|---|
| Ricevitore | Per l'ascolto delle chiamate. |
| PARLA/INVIA | <ul style="list-style-type: none"> • Premere per rispondere o avviare una chiamata. • Durante una chiamata, tenere premuto per attivare i disattivare l'altoparlante. • Durante la visualizzazione di un messaggio, premere per chiamare il mittente. |
| HOME | Premere per tornare alla schermata Home. |
| START | Premere per aprire la schermata Start. Premere due volte per chiuderla. |
| INDIETRO | Premere per tornare alla schermata precedente. |
| FINE/ ACCENSIONE | <ul style="list-style-type: none"> • Durante una chiamata, premere per terminare la chiamata. • Premere per attivare o disattivare lo schermo. • Tenere premuto per visualizzare i Comandi rapidi e scegliere se spegnere, bloccare il telefono, impostare il telefono su vibrazione, o disconnettere la connessione dati. |

Pannello posteriore

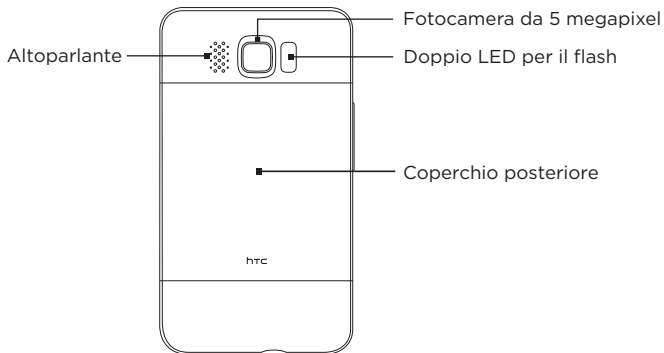

Pannello sinistro

VOLUME SU

Premere per aumentare il volume del ricevitore durante una chiamata o il volume dell'altoparlante.

VOLUME GIÙ

Premere per ridurre il volume del ricevitore durante una chiamata o il volume dell'altoparlante.




Pannello inferiore

Jack audio da 3,5mm

Collegare un auricolare cablato da 3,5mm per conversazioni a mani libere e ascoltare la musica.

Microfono



Connettore sincronizzazione

- Collegare l'adattatore per ricaricare la batteria.
- Collegare il cavo USB in dotazione per sincronizzare il telefono con il computer.


1.3 Prima di caricare la batteria e accendere il telefono

Quando si estrae il telefono dalla confezione e viene rimosso il coperchio posteriore, è possibile notare la presenza della batteria all'interno del telefono e di una pellicola tra la batteria e l'alloggiamento. Prima di caricare e accendere il telefono è necessario rimuovere la pellicola e inserire la batteria.

È inoltre necessario installare la carta SIM e la scheda microSD prima di accendere in telefono.

Rimuovere il coperchio posteriore


Rimuovere il coperchio posteriore per accedere all'alloggiamento della batteria, lo slot della carta SIM, e lo slot della scheda di memoria.

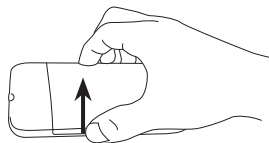

1. Tenere il telefono con la parte frontale rivolta verso il basso.
2. Con il pollice o il dito, aprire il coperchio posteriore sollevando il lato sinistro del coperchio.

Rimuovere la pellicola protettiva e la batteria

Una volta rimosso il coperchio posteriore, è possibile notare nella metà superiore della batteria la presenza della linguetta della pellicola.

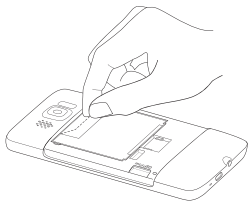


1. Tirare la linguetta superiore della pellicola per sganciare la batteria dal telefono, e rimuoverla insieme alla pellicola.
2. Rimuovere e gettare la pellicola.
3. Rimuovere la batteria.

Inserire la carta SIM

La carta SIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria rubrica/messaggi. Il telefono supporta sia carte SIM da 1,8V che da 3V.

Nota Alcune carte SIM molto datate non funzionano nel telefono. È consigliabile consultare l'operatore per la sostituzione della carta SIM. Questo servizio potrebbe essere a pagamento.

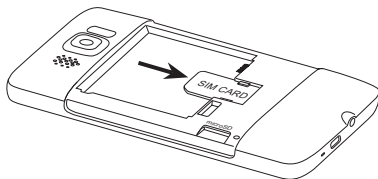


1. Inserire la carta SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e l'angolo tagliato rivolto verso l'esterno.
2. Premere la carta SIM all'interno dello slot.

Inserire la batteria

Una volta inserita la carta SIM, riposizionare la batteria.

Importante Se ancora non è stata rimossa la pellicola protettiva tra la batteria e l'alloggiamento, rimuoverla prima di riposizionare la batteria. Per le istruzioni vedere "Rimuovere la pellicola protettiva e la batteria".

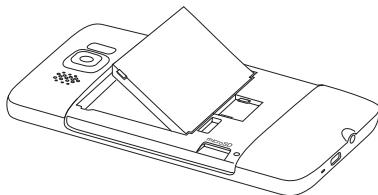


1. Allineare la parte in rame della batteria con i connettori all'interno del compartimento della batteria.
2. Per prima cosa inserire il lato della batteria con i contatti, quindi premerla delicatamente nella posizione.

Inserire la scheda microSD

Lo slot per la scheda di memoria è posizionata sul lato inferiore sinistro, appena sotto l'alloggiamento della batteria.


Inserire la scheda microSD nello slot con i contatti dorati rivolti verso il basso e premere fino a bloccarla in posizione.

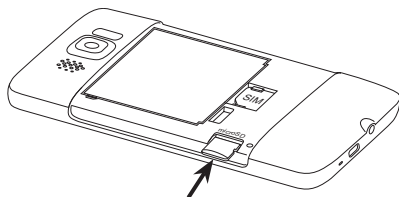

Riposizionare il coperchio posteriore

Una volta rimossa la pellicola protettiva, e inserite carta SIM, batteria, e scheda microSD, riposizionare il coperchio posteriore.


Posizionare prima il lato destro del coperchio posteriore quindi premere il coperchio in posizione.

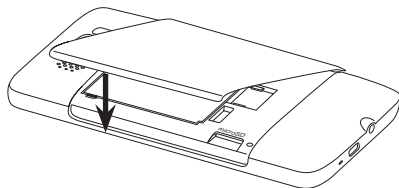



1.4 Caricare la batteria

La batteria è parzialmente carica. Prima di accendere e iniziare a utilizzare il telefono, è consigliabile caricare la batteria. Alcune batterie danno il meglio di sé solo dopo alcuni cicli completi di carica/scarica.

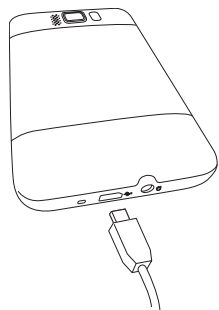1. Collegare la spina di alimentazione all'adattatore CA.
2. Collegare una estremità del cavo di sincronizzazione USB al connettore di sincronizzazione sul telefono.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di sincronizzazione USB alla porta USB dell'adattatore CA.
4. Collegare l'adattatore CA alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.



Durante la carica, il LED di notifica (posto sul lato sinistro del dispositivo) mostra una luce arancione fissa per indicare che la batteria è carica. La luce diventa verde quando il telefono è completamente carico.

Quando la batteria viene caricata con il telefono acceso, nella barra del titolo nella parte superiore dello schermo viene visualizzata l'icona . Una volta caricata completamente la batteria, nella barra del titolo viene visualizza l'icona .

- Importante**
- Utilizzare solamente l'alimentatore CA e il cavo sync USB forniti per caricare la batteria.
 - Non rimuovere la batteria dal telefono mentre questa viene caricata mediante l'alimentatore CA o l'adattatore per auto.
 - Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.

Attenzione! Per ridurre il rischio di incendio o bruciature:

- Non tentare di aprire, smontare o riparare il pacco batteria.
- Non urtare, forare, cortocircuitare i contatti esterni o gettare la batteria in acqua o fuoco.
- Non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F).
- Sostituire solo con un pacco batteria progettato per questo prodotto.
- Riciclare o smaltire la batteria usata come regolamentato dalle normative locali in materia.

1.5 Inizio delle operazioni

Dopo aver inserito la carta SIM, la batteria e la scheda microSD e caricata la batteria, è possibile accendere il telefono e iniziare ad usarlo.

Accendere il telefono

Il pulsante più a destra sotto il touch screen è il pulsante FINE/ACCENSIONE. Premere questo pulsante per accendere il telefono.

Durante una chiamata, è possibile premere questo pulsante per terminare la chiamata. Per ulteriori informazioni su come effettuare e ricevere le chiamate, vedere il Capitolo 2.

Configurare il telefono per la prima volta

Quando il telefono viene acceso per la prima volta, visualizzerà delle esercitazioni e delle guide per aiutare nella procedura di configurazione degli account di posta elettronica e dei social network preferiti, ad esempio Facebook®, YouTube™ e Twitter™. È possibile seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione, o ignorare la configurazione per eseguirla in un secondo momento.

Nota Se non è stata inserita la carta SIM e il telefono viene acceso per la prima volta, il telefono visualizza una presentazione che spiega come installare la carta SIM e la batteria. Spegnerne il telefono, inserire la carta SIM, e riposizionare la batteria prima di continuare ad utilizzare il telefono.

1. Il telefono configura automaticamente le connessioni GPRS/3G, MMS, e WAP in relazione alla carta SIM inserita. Attendere il completamento della configurazione.
2. Il telefono utilizza delle esercitazioni per guidare attraverso l'uso della tastiera su schermo. Svolgere l'esercitazione per conoscere come utilizzare la tastiera su schermo.
3. Se ci si trova a portata di reti Wi-Fi®, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera eseguire il collegamento alla rete Wi-Fi. Toccare **OK**, quindi toccare la rete wireless desiderata, o toccare **Annulla** per configurare la connessione Wi-Fi in un secondo momento.
4. Alcune funzioni del telefono, ad esempio Meteo e Footprints, richiedono il servizio di localizzazione di Google per determinare automaticamente la posizione corrente. Nella schermata Google Location, è possibile scegliere di consentire al servizio di localizzazione di Google di raccogliere le informazioni sulla propria posizione.

Nota Il provider potrebbe applicare costi aggiuntivi per il trasferimento dei dati. È possibile attivare o disattivare questo servizio in un secondo momento nelle impostazioni di localizzazione del telefono.

5. Nella schermata Configura account, scegliere il tipo di account di posta elettronica da configurare e seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione.

Una volta configurato un account, si ritorna alla schermata Configura account in modo da poter configurare altri account di posta elettronica. Una volta configurati gli account di posta elettronica, toccare **Avanti**.

6. Nella schermata Configura rete sociale, scegliere il tipo di account social network, ad esempio Facebook e YouTube a cui si desidera accedere dal telefono. Seguire le istruzioni su schermo per accedere all'account social network.

Una volta completata la configurazione degli account, toccare **Avanti** nella schermata Configura rete sociale.

7. Il telefono quindi tenterà di rilevare il fuso orario corrente e di impostare automaticamente l'ora locale.

Se la rilevazione automatica non ha esito positivo, toccare **Impostazioni ora locale** per impostare l'ora locale.

8. La schermata successiva visualizza l'indirizzo Web dal quale è possibile scaricare il software per la sincronizzazione del PC. Annotare l'indirizzo Web in modo da poter scaricare e installare il software di sincronizzazione sul computer in un secondo momento, quindi toccare **Avanti**.
9. La schermata finale mostra dove è possibile trovare le informazioni sull'uso del telefono. Toccare **Fine**.

Passare alla modalità Sleep

Premere brevemente il pulsante FINE/ACCENSIONE per disattivare temporaneamente lo schermo e passare il telefono alla **modalità Sleep**. La modalità Sleep riduce al minimo il consumo di energia del telefono, consentendo così un notevole risparmio della batteria.

Il telefono entra automaticamente in modalità Sleep se viene lasciato inutilizzato oltre un determinato periodo di tempo. Quando il telefono si trova in modalità Sleep, può sempre ricevere messaggi e telefonate. Il telefono si riattiva automaticamente quando viene ricevuta una telefonata.

Per riattivare manualmente il telefono, premere brevemente il pulsante FINE/ACCENSIONE. Sarà quindi possibile vedere che lo schermo del telefono è bloccato. Per conoscere come sbloccare il telefono, vedere “Blocco schermo” in questo capitolo.

Suggerimento È possibile impostare il periodo di timeout dello schermo. Per le istruzioni, vedere “Modificare le impostazioni della retroilluminazione e della modalità Sleep automatica” nel Capitolo 14.

Spegnere il telefono

Se non è più necessario usare il telefono, è possibile spegnerlo per conservare la carica della batteria.

1. Se lo schermo è spento, premere il pulsante FINE/ACCENSIONE per riattivarlo.
2. Sbloccare il telefono se viene visualizzata la schermata di blocco. Per i dettagli vedere “Blocco schermo”.
3. Tenere premuto FINE/ACCENSIONE per alcuni secondi.
4. Nella schermata Comandi rapidi, toccare **Spegni**.

1.6 Schermata Home

Nella schermata Home è presente un orologio meteo che mostra l'ora e il meteo della località corrente e gli appuntamenti in scadenza. Toccare l'elemento corrispondente quando si desidera cambiare l'orologio meteo per visualizzare un'altra località, aggiornare le informazioni meteo, o accedere al Calendario.

Funzioni essenziali utilizzate più di frequente, ad esempio **Person**, **Messaggi**, **Posta**, **Internet**, e altro, sono facilmente accessibili dalla schermata Home. Le schede nella parte inferiore della schermata Home corrispondono alle diverse funzioni del telefono. È sufficiente tenere premuta la scheda attiva, quindi scorrere il dito verso sinistra o destra sulla funzione che si desidera usare. È anche possibile toccare direttamente una scheda.


È anche possibile personalizzare la schermata Home con una immagine o uno sfondo animato (toccando **Menu** > **Sfondo Home**), riordinare le schede, così come aggiungere collegamenti rapidi alle persone importanti per voi, ai siti web preferiti, e alle applicazioni. Per ulteriori informazioni sull'uso della schermata Home, vedere il Capitolo 3.



1.7 Icone di stato

Le icone di stato vengono visualizzate nella barra del titolo nella parte superiore dello schermo. Di seguito vengono descritte le icone di stato che è possibile visualizzare sul telefono.




| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|
|  | Chiamata senza risposta |  | Nuova posta elettronica |
|  | Ricarica della batteria in corso |  | HSPA disponibile |
|  | Batteria carica |  | HSPA collegato |
|  | Batteria scarica |  | WCDMA/UMTS disponibile |
|  | Audio attivo |  | WCDMA/UMTS collegato |
|  | Silenzioso |  | EDGE disponibile |
|  | Vibrazione |  | EDGE collegato |
|  | Intensità di segnale massima |  | GPRS disponibile |
|  | Connessione telefono disattiva |  | GPRS collegato |
|  | Ricerca servizio telefonico in corso |  | Wi-Fi attivo |
|  | Nessun servizio telefonico |  | Rete(i) wireless disponibile(i) |
|  | Nessun segnale |  | Collegato a una rete wireless |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
|  | Chiamata in corso |  | Caricamento foto o video |
|  | Altoparlante del telefono acceso |  | Caricamento foto o video completato |
|  | Notifiche multiple |  | Connessione attiva |
|  | Allarme |  | Connessione non attiva |
|  | Auricolari via cavo collegati |  | Sincronizzazione in corso |
|  | Bluetooth attivo |  | Chiamata in attesa |
|  | Modalità Bluetooth visibile attiva |  | Chiamate trasferite |
|  | Audio stereo Bluetooth |  | Roaming |
|  | Bluetooth a mani libere |  | Composizione con nessuna carta SIM inserita |
|  | Nuovo messaggio Windows Live |  | Nessuna carta SIM inserita |
|  | Nuovo SMS o MMS ricevuto |  | Invio MMS |
|  | MMS inviato | | |



1.8 Notifiche

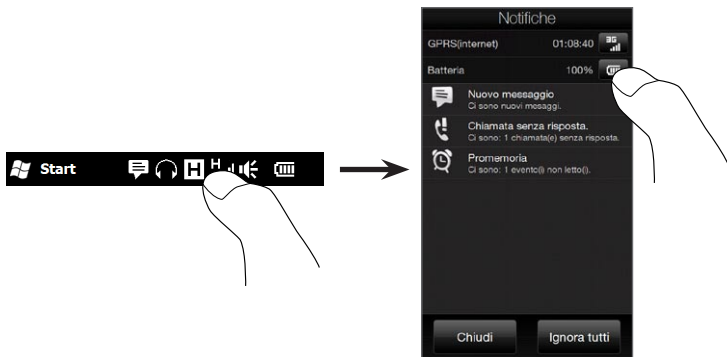Quando viene toccata una icona qualsiasi della barra del titolo, viene visualizzata la schermata Notifiche e la carica residua della batteria, la durata delle chiamate in uscita, così come lo stato della connessione di rete, ad esempio Wi-Fi (se il telefono è collegato a una rete Wi-Fi), uso della connessione dati (se la connessione dati è attiva), e altri tipi di connessioni. Inoltre la schermata visualizza le notifiche in sospeso e le chiamate senza risposta, nuovi messaggi SMS/MMS, e altro. Toccare un'icona di stato o un elemento della schermata Notifiche per aprire la relativa schermata.



Per chiudere la schermata Notifiche, toccare **Chiudi** o premere il pulsante **INDIETRO** sul telefono.

1.9 Schermata Start

La schermata Start fornisce l'accesso con un solo tocco a tutti i programmi e impostazioni del telefono. Per aprire la schermata Start, toccare **Start** () nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, o premere il pulsante START ().

Nella schermata Start:

- Scorrere il dito verso l'alto o il basso per scorrere la schermata.
- Toccare l'icona **Schermata iniziale** per tornare alla schermata Home. Per i dettagli vedere "Home" nel Capitolo 3.
- Toccare un'icona per aprire il programma corrispondente o per aprire una cartella contenente altri programmi.
- Toccare l'icona **Impostazioni** per accedere alle impostazioni del telefono.
- Toccare **Blocca** nell'angolo inferiore sinistro della schermata Start per bloccare il telefono. Per i dettagli vedere "Blocco schermo".
- Premere due volte il pulsante START per chiudere la schermata Start.



Spostare un'icona in alto nella schermata Start

È possibile spostare le icone utilizzate più spesso nella parte superiore della schermata Start in modo da potervi accedere più facilmente.

1. Tenere premuta l'icona da spostare.
2. Toccare **Sposta su**.

L'icona viene spostata sulla parte superiore della schermata Start.

Per riportare l'icona alla sua posizione originale, tenere premuta l'icona, quindi toccare **Sposta giù**.

1.10 Blocco schermo

Il Blocco schermo viene visualizzato tutte le volte che viene bloccato il telefono. È possibile bloccare il telefono per evitare la pressione accidentale dei pulsanti o del touchscreen quando il telefono si trova nella borsa o in tasca.



Bloccare il telefono

Il telefono si blocca automaticamente quando:

- Lo schermo si spegne (automaticamente o quando si preme il pulsante FINE/ACCENSIONE) e il telefono entra nella modalità sleep. Per i dettagli, vedere “Passare alla modalità Sleep” più avanti nel capitolo.
- Il telefono è protetto da password, e il periodo di inattività è trascorso. Il telefono si blocca automaticamente e richiede l’inserimento della password per lo sblocco. Per ulteriori informazioni sull’impostazione della password e del periodo di inattività per il telefono, vedere “Proteggere il telefono con una password” nel Capitolo 14.

Il telefono può anche essere bloccato manualmente. Toccare **Start**, quindi toccare **Blocca** nell’angolo inferiore sinistro della schermata Start.

Sbloccare il telefono



Quando viene visualizzata la schermata di blocco, scorrere il pulsante **Blocca** () da sinistra a destra per sbloccare il telefono.


Nota Se è stata impostata una password per il telefono, verrà richiesto di inserire la password per sbloccare il telefono. Per le informazioni sull’impostazione della password, vedere “Proteggere il telefono con una password” nel Capitolo 14.

Controllare le notifiche quando il telefono è bloccato

Quando il telefono è bloccato, è ancora possibile ricevere le notifiche per le chiamate senza risposta, i nuovi messaggi e gli appuntamenti in scadenza. Il **Blocco** schermo mostra l’appuntamento in scadenza successivo mentre il pulsante **Blocca** mostra il numero di notifiche.

Visualizzare le notifiche

1. Nel Blocco schermo, toccare il pulsante **Blocca** (). I pulsanti di notifica rappresentano ciascun tipo di informazione ricevuta, ad esempio chiamate senza risposta, nuova posta elettronica, nuovi SMS, e vengono visualizzati sotto al pulsante **Blocca**.
2. Scorrere il pulsante di notifica verso destra o sinistra per visualizza le rispettive informazioni. Ad esempio, scorrere il pulsante **Chiamate senza risposta** () per accedere al Registro chiamate e visualizzare le chiamate senza risposta.

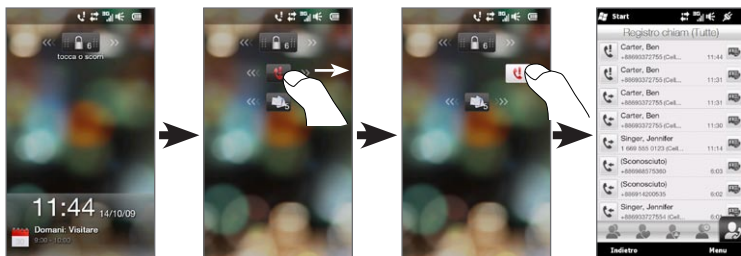

Nota Se è stata impostata una password per il telefono, verrà richiesto di inserire la password prima di poter visualizzare le informazioni. Per le informazioni sull'impostazione della password, vedere "Proteggere il telefono con una password" nel Capitolo 14.

Ricevere una chiamata quando il telefono è bloccato

Quando il telefono è bloccato è possibile ricevere e rispondere alle chiamate. Per ulteriori informazioni su come rispondere alle chiamate, vedere "Rispondere e terminare le chiamate" nel Capitolo 2.

Una volta terminata una chiamata, il telefono rimane bloccato e viene visualizzato il blocco schermo. Per usare il telefono è necessario sbloccarlo.

1.11 Regolare il volume

È possibile impostare un volume singolo sia per il volume del sistema che per la suoneria, o impostare i volumi separatamente. È anche possibile controllare separatamente il volume telefono delle chiamate in corso.

Impostare un volume singolo

Per impostazione predefinita, il telefono consente di impostare un volume singolo sia per il sistema (notifiche e riproduzione audio/video) che per la suoneria.

1. Premere il pulsante VOLUME SU/GIÙ sul pannello sinistro del telefono per aprire la schermata Volume.
2. Per aumentare o ridurre il livello del volume, trascinare il dito verso l'alto o il basso sulle barre del volume, o premere il pulsante VOLUME SU/GIÙ. È anche possibile:
 - Toccare **Silenzioso** per disattivare il volume.
 - Toccare **Vibrazione** per passare il dispositivo alla modalità Vibrazione.
3. La schermata Volume si chiude automaticamente. Per chiudere la schermata Volume è anche possibile toccare un'area vuota della schermata stessa.



Regolare separatamente il volume del sistema e della suoneria

È necessario disattivare l'opzione **Volume singolo** prima che sia possibile impostare un volume diverso per il sistema e la suoneria. Per i dettagli vedere “Regolare separatamente il volume di sistema e della suoneria” nel Capitolo 14.

Regolare il volume della chiamata

Premere il pulsante **VOLUME SU/GIÙ** sul pannello sinistro del telefono per regolare il volume durante una chiamata in arrivo

Per ulteriori informazioni su come effettuare e ricevere le chiamate, vedere il Capitolo 2.

1.12 Uso dei movimenti del dito

Lo schermo touch è stato progettato per controllare il telefono con il semplice tocco del dito. Usare i movimenti del dito per scorrere, eseguire la panoramica e lo zoom avanti e indietro sullo schermo.

Scorrimento con il dito

Lo scorrimento con il dito può essere utilizzato per scorrere verso l'alto e il basso le pagine web, i documenti e gli elenchi come ad esempio l'elenco contatti, elenco file, elenco messaggi, elenco appuntamenti calendario, e altro.

Scorrere verso l'alto e il basso

- Per scorrere verso il basso, scorrere il dito verso l'alto sullo schermo touch. Per scorrere verso l'alto, scorrere il dito verso il basso sullo schermo touch.
- Per lo scorrimento automatico, dare un colpetto con il dito sulla parte superiore o inferiore dello schermo touch. Toccare lo schermo per terminare lo scorrimento.

Scorrere a sinistra e destra

- Per scorrere verso destra, far scorrere il dito verso sinistra.
Per scorrere verso sinistra, far scorrere il dito verso destra.
- Per lo scorrimento automatico, dare un colpetto con il dito a sinistra o destra. Toccare lo schermo per terminare lo scorrimento.

Panoramica con il dito

È anche possibile utilizzare la panoramica con il dito per spostarsi o visualizzare altre parti di una foto, una pagina web, un documento o un messaggio di posta elettronica. Per eseguire la panoramica, tenere premuto lo schermo touch e trascinare il dito in una direzione qualsiasi.

Zoom con un pizzico

Mentre vengono visualizzate le pagine Web, foto, messaggi, o documenti, è possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro con il semplice pizzico delle dita. Usando il pollice e il dito indice, toccare lo schermo e allontanare le dita per eseguire lo zoom avanti. Pizzicare con le dita per eseguire lo zoom indietro.




Zoom avanti




Zoom indietro

50 Capitolo 1 Introduzione

In alcune schermate dove alcuni controlli o icone su schermo appaiono più piccole e difficili da toccare, è possibile pizzicare per ingrandire o rimpicciolire la schermata. Una volta eseguito lo zoom, i controlli e le icone su schermo diventano più grandi e più facili da toccare con il dito. È anche possibile visualizzare una piccola finestra di anteprima, e trascinare il dito attorno a questa finestra per eseguire una panoramica dell'area ingrandita.

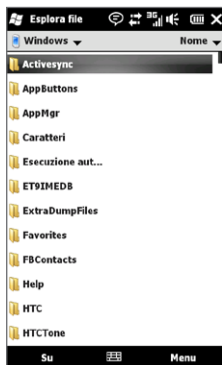

Schermata normale

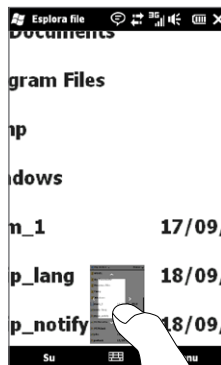

Schermata ingrandita

1.13 Collegare il telefono al computer

Tutte le volte che il telefono viene collegato al computer con il cavo USB, viene visualizzata la schermata Connessione al PC e viene richiesto di selezionare il tipo di connessione USB.

ActiveSync

Selezionare questa modalità quando è necessario:

- Sincronizzare i messaggi di posta di Outlook, i contatti, gli appuntamenti del calendario, i file, e altri dati tra il telefono e il computer.
- Avere l'accesso di lettura e scrittura a tutto il telefono.

Per ulteriori informazioni sull'uso di ActiveSync, vedere il Capitolo 6.

Unità disco

Questa modalità può essere selezionata solamente quando nel telefono viene installata una scheda microSD. Selezionare questa modalità quando si desidera usare la scheda di memoria come unità USB, e copiare i file tra la scheda di memoria del telefono e il computer più velocemente.

Quando viene attivata la modalità Unità disco con il telefono collegato al computer:

- Non è possibile usare il telefono per accedere ai file dalla scheda di memoria o eseguire un'applicazione installata sulla scheda di memoria.
- Il computer si collega solamente alla scheda di memoria del telefono. Quando si accede al telefono dal computer, è possibile vedere solamente i contenuti presenti nella scheda di memoria del telefono.

Condivisione Internet

Quando non si possiede un accesso Internet sul computer, è possibile selezionare questa modalità per usare il telefono come modem per il computer. Per ulteriori informazioni sull'uso di Condivisione Internet, vedere "Uso del telefono come modem" nel Capitolo 9.

Capitolo 2

Chiamate

2.1 Eseguire una chiamata

Per eseguire una chiamata, è possibile sia comporre un numero che selezionare un contatto da chiamare. Mentre viene visualizzato un messaggio ricevuto, è anche possibile chiamare direttamente il mittente del messaggio se il numero di cellulare del mittente è stato salvato tra i contatti.



Prima di eseguire le chiamate, aggiungere i contatti al telefono creando nuovi contatti o sincronizzando i contatti sul telefono. Per ulteriori informazioni su come aggiungere i contatti, vedere “Aggiungere contatti al telefono” nel Capitolo 4.


Nota La maggior parte delle carte SIM sono preimpostate con un PIN (Personal Identification Number) fornito dall'operatore di telefonia mobile. Quando richiesto, inserire il PIN predefinito, quindi toccare **Invio**. Se viene inserito un PIN errato per tre volte, la carta SIM viene bloccata. Se ciò accade, è possibile sbloccarla utilizzando il codice PUK (PIN Unblocking Key) ottenuto dal proprio operatore di telefonia mobile.

Eseguire una chiamata dalla schermata Dialer telefonico

La funzione Smart Dial del Dialer telefonico rende più semplice e veloce l'esecuzione di una chiamata. È sufficiente inserire il numero di cellulare o le prime lettere della persona che si desidera chiamare. Smart Dial cerca e filtra automaticamente l'elenco contatti (sul telefono e sulla carta SIM) e i numeri di telefono del Registro chiamate. Dall'elenco filtrato, selezionare il numero o il contatto da chiamare.


1. Per aprire la schermata Dialer telefonico, premere il pulsante PARLA/INVIA sul telefono.
2. Iniziare ad inserire le prime cifre o lettere del numero toccando i tasti sul tastierino del telefono. Quando viene inserito un numero o un carattere, la schermata Dialer telefonico visualizzerà le corrispondenze trovate.

Se viene toccato un numero o un carattere errato, toccare  per cancellare la cifra o il carattere successivo. Per cancellare un intero numero, tenere premuto .


3. Toccare  per chiudere il tastierino e vedere se sono presenti più numeri o contatti corrispondenti. Per sfogliare l'elenco filtrato, scorrere l'elenco o scorrere lentamente il dito verso l'alto o il basso.



4. Per chiamare un numero o un contatto, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare il numero di telefono o il contatto dall'elenco.
- Per chiamare un numero di telefono diverso associato al contatto, toccare l'icona della scheda del contatto  sul lato destro del nome del contatto. Nella schermata riepilogo contatto, toccare il numero da chiamare.

Suggerimenti

- Durante una chiamata, usare il pulsante VOLUME SU/GIÙ sul lato del telefono per regolare il volume del telefono.
- Per salvare il numero di cellulare tra i contatti, toccare il pulsante **Registro chiamate** () visualizzato a destra del numero di cellulare, e toccare **Menu > Salva in Contatti**.

Chiamare la segreteria

Numero 1 generalmente è riservato alla segreteria. Tenere premuto questo pulsante sul tastierino del Dialer telefonico per chiamare la segreteria ed ascoltare i propri messaggi vocali.

Eeguire una chiamata da un messaggio ricevuto e promemoria calendario

Mentre si visualizza un messaggio e-mail o SMS, è possibile chiamare direttamente il mittente del messaggio se questo è memorizzato come contatto nel telefono. È anche possibile chiamare un numero di telefono contenuto nel corpo del messaggio. Per ulteriori informazioni su come eseguire una chiamata da un SMS ricevuto, vedere “Messaggi” nel Capitolo 3 e “Eeguire una chiamata direttamente da un SMS” nel Capitolo 7. Per ulteriori informazioni su come eseguire una chiamata da una e-mail ricevuta, vedere “Posta” nel Capitolo 3 e “Eeguire una chiamata direttamente da un messaggio di posta elettronica” nel Capitolo 7.

È anche possibile eseguire una chiamata direttamente dalla e-mail di richiesta di convocazione e da promemoria calendario. Per i dettagli vedere “Eseguire una chiamata da una richiesta di convocazione o promemoria” nel Capitolo 8.

Eseguire una chiamata di emergenza

Nella schermata Dialer telefonico, inserire il numero di emergenza internazionale della propria zona, quindi premere PARLA/INVIA sul telefono.

Suggerimento La carta SIM può contenere anche altri numeri di emergenza. Per i dettagli contattare l'operatore di telefonia mobile.

Eseguire una chiamata di internazionale

Per eseguire una chiamata internazionale, tenere premuto il tasto numerico **0** sulla schermata Dialer telefonico fino a quando non viene visualizzato il simbolo (+). Il segno (+) sostituisce la sequenza iniziale “00” comune a tutti i prefissi internazionali e quindi presente anche nel prefisso del paese che si desidera chiamare.

Dopo il simbolo più (+), digitare il numero di telefono completo, compresi il prefisso internazionale del paese, il prefisso locale (senza zero iniziale, se presente) e il numero di telefono. Toccare **Chiama** sullo schermo o premere il pulsante PARLA/INVIA sul telefono per comporre il numero.

Composizione casa

Composizione casa è una funzione che consente di comporre il modo semplice un numero di telefono nazionale durante il roaming internazionale.

Eseguire una chiamata usando composizione casa

Il telefono è in grado di riconoscere le informazioni del proprio paese dalla carta SIM e di anteporre automaticamente il prefisso internazionale del paese al numero di telefono quando si effettuano chiamate verso il proprio paese durante il roaming.

1. È sufficiente digitare il numero di telefono senza il simbolo più (+) e lo zero iniziale, quindi toccare **Chiama**.

Note

- Se viene digitato lo zero iniziale, questo verrà rimosso automaticamente.

- Se viene inserito il simbolo più (+) prima del numero di telefono, il telefono comporrà lo stesso il numero utilizzando il simbolo più.

2. Si apre quindi la schermata Composizione casa e visualizzato il numero di telefono con il codice paese già inserito.

- Toccare **Sì, usa questo numero** per comporre il numero visualizzato.
- Per cambiare il codice paese anteposto al numero, toccare la casella di selezione del paese e scegliere il paese desiderato. Viene quindi visualizzato il numero di telefono con anteposto il codice del paese selezionato. Toccare **Sì, usa questo numero** per comporre il numero visualizzato.

Disattivare composizione casa

Se si preferisce usare la composizione diretta (cioè inserire manualmente i numeri completi) e non la composizione casa, è possibile disattivare la funzione composizione casa.

1. Premere il pulsante HOME per tornare alla schermata Home.
2. Nella schermata Home, andare alla scheda **Impostazioni** e toccare **Menu > Tutte le impostazioni**.
3. Toccare **Personale > Telefono**.

4. Nella parte inferiore dello schermo, scorrere verso destra fino a visualizzare la scheda **Avanzate**.
5. Toccare la scheda **Avanzate**, quindi deselezionare la casella di controllo: **Aggiungi prefisso paese ai numeri di telefono durante il roaming internazionale**.
6. Toccare OK.

2.2 Rispondere e terminare le chiamate

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata la schermata Chiamata vocale in entrata, la quale consente di rispondere o ignorare la chiamata.

Accettare o rifiutare una chiamata in arrivo

Rispondere a una chiamata

Premere il pulsante PARLA/INVIA, o scorrere completamente verso sinistra il pulsante centrale della barra **Rispondi/Ignora**.



Rifiutare una chiamata

Premere il pulsante FINE/ACCENSIONE, o scorrere completamente verso destra il pulsante centrale della barra **Rispondi/Ignora**.



Disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata

Toccare **Disattiva suoneria** o premere il pulsante **VOLUME GIÙ**.

Quando il telefono squilla, girarlo sottosopra per disattivare la suoneria.

Nota Se il telefono è già sottosopra, continuerà a suonare quando si ricevono altre chiamate.

Rifiutare una chiamata ed inviare un messaggio di testo

Quando si è occupati ed impossibilitati a rispondere a una chiamata, è possibile inviare un SMS al chiamante e rifiutare la chiamata in arrivo.

Toccare **Invia SMS** quando è presente una chiamata in arrivo, usare il messaggio predefinito o inserire un altro messaggio, quindi toccare il pulsante **Invia**.

Per cambiare il messaggio predefinito per quando si rifiuta una chiamata, nelle impostazioni del telefono, aprire la schermata Dialer telefonico, toccare **Menu > Opzioni**, scorrere fino alla schermata Impostazioni telefono e toccare **Rifiuta chiamata con messaggio**, quindi digitare il nuovo messaggio predefinito nella casella di testo fornita.

Ridurre automaticamente il volume della suoneria si solleva il telefono

È possibile impostare il telefono per ridurre automaticamente il volume della suoneria tutte le volte che si solleva il telefono per rispondere a una chiamata.

1. Premere il pulsante **HOME** per tornare alla schermata Home.
2. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni quindi toccare **Audio e display**.
3. Scorrere verso il basso, quindi toccare **Riduci volume quando si solleva il telefono** per attivare la funzione.
4. Toccare **Indietro** per tornare alla scheda Impostazioni della schermata Home.

Aumentare automaticamente il volume della suoneria quando il telefono è nella tasca

Per evitare di perdere le chiamate quando il telefono è in tasca o nella borsa, è possibile impostarlo in modo da aumentare in modo graduale il volume della suoneria e di vibrare quando si ricevono le chiamate.

Quando il telefono non è in tasca o nella borsa, il volume della suoneria torna al livello impostato.


1. Premere il pulsante HOME per tornare alla schermata Home.
2. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni quindi toccare **Audio e display**.
3. Scorrere verso il basso e toccare **Modalità pocket** per attivare la funzione.
4. Toccare **Indietro** per tornare alla scheda Impostazioni della schermata Home.

Durante una chiamata

Durante una chiamata, i pulsanti su schermo del Dialer telefonico vengono coperti da un'ombreggiatura per evitarne il tocco involontario. Rimangono attivi solo i pulsanti **Tastiera** e **Fine chiam**.

Per accedere ai pulsanti su schermo, scorrere il dito verso il basso, partendo dalla parte superiore dell'ombreggiatura. Usare questi pulsanti su schermo per porre una chiamata in attesa, chiamare un altro contatto per effettuare una conferenza, inserire note sulla conversazione e altro.

Durante la chiamata, è anche possibile scorrere i messaggi SMS, MMS, e di posta elettronica, e altri dettagli personali del contatto toccando le schede nella parte inferiore dello schermo.

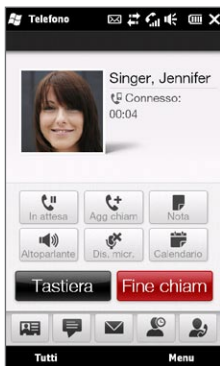


-  Dettagli contatto
-  SMS e MMS
-  E-mail
-  Informazioni Facebook (se il contatto ha un account Facebook)
-  Registro chiamate

Queste schede mostrano alcune informazioni come in **Personae**. Per i dettagli, vedere il Capitolo 4.

Usare l'altoparlante



Girare sottosopra il telefono per attivare automaticamente l'altoparlante. Per disattivare l'altoparlante, girare il telefono verso l'alto.

È anche possibile toccare il pulsante **Altoparlante** () sullo schermo o tenere premuto il pulsante **PARLA/INVIA** per attivare o disattivare l'altoparlante.



Quando viene attivato l'altoparlante nella barra del titolo viene visualizzata l'icona ().

Attenzione! Per ridurre i danni all'udito, non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è attivo.

Disattivare il microfono durante una chiamata

Toccare il pulsante **Disattiva microfono** () per attivare o disattivare il microfono. Una volta disattivato il microfono, sullo schermo viene visualizzata l'icona di disattivazione del microfono ().


Eseguire due chiamate e passare da una chiamata all'altra


1. Premere il pulsante **PARLA/INVIA** per accettare la seconda chiamata, o toccare il pulsante **Agg chiam** () per eseguire una seconda chiamata. La prima chiamata viene posta in attesa quando si accetta la seconda chiamata.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccare il pulsante **Commuta** () o toccare l'area scura sullo schermo che mostra "In attesa".

Per terminare le chiamate

Per terminare la chiamata corrente, toccare **Fine chiam** o premere il pulsante **FINE/ACCENSIONE**. Se sono in corso due chiamate, toccare **Menu > Termina tutte le chiamate** per terminare entrambe le chiamate.

2.3 Uso del Registro chiamate

In presenza di chiamate senza risposta, nella barra del titolo viene visualizzata l'icona (). Usare il Registro chiamate per controllare l'identità del chiamante, o per visualizzare tutti i numeri chiamati, e le chiamate ricevute.

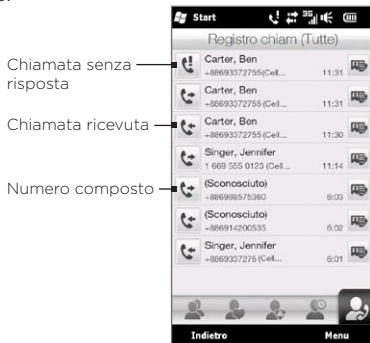

62 Capitolo 2 Chiamate

È possibile accedere al Registro chiamate da **Persone**, dalla schermata Notifiche, o dal menu Dialer telefonico:

- Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Persone**, toccare **Tutti**, quindi toccare la scheda **Registro chiamate** (scheda più a destra).
- Quando nella barra del titolo viene visualizzata l'icona (📢), toccare la barra del titolo per aprire la schermata Notifiche, quindi toccare **Chiamata senza risposta**.
- Premere PARLA/INVIA per aprire il Dialer telefonico quindi toccare **Menu > Registro chiamate**.

Se l'elenco di chiamate nella scheda Registro chiamate è lungo, toccare **Menu > Filtro**, quindi selezionare il tipo di chiamate da visualizzare.

Per visualizzare solo le chiamate scambiate con un contatto in particolare, toccare il pulsante **Scheda contatto** (👤) visualizzato a destra del contatto.

2.4 Composizione veloce

Mediante **Composizione veloce** è possibile chiamare i numeri di uso più frequente con un unico tocco. Ad esempio, se si assegna un contatto alla posizione 2 di Composizione veloce, è possibile tenere premuto il tasto **numero 2** nel Dialer telefonico per comporre il numero del contatto.

Creare una voce di Composizione veloce

I tasti numerici 0 e 1 sono riservati e non possono essere assegnati come tasti di composizione veloce. Il tasto numerico 1 è riservato alla segreteria. È possibile impostare come tasto di composizione veloce qualsiasi numero tra 2 e 99.

1. Premere PARLA/INVIA per aprire la schermata Dialer telefonico.

2. Toccare **Menu > Composizione veloce**. Viene visualizzato l'elenco Composizione veloce.
3. Toccare **Menu > Nuovo**.
4. Toccare un contatto, quindi selezionare il numero di telefono del contatto che si desidera assegnare al tasto per la composizione veloce.
5. Nella casella **Località**, selezionare un tasto disponibile da utilizzare per la composizione veloce.
6. Toccare **OK**.

- Note**
- Quando si assegna un nuovo numero ad un tasto di composizione veloce già occupato, il nuovo numero di telefono andrà a sostituire quello esistente.
 - Per eliminare una voce di Composizione veloce, tenere premuta la voce nell'elenco Composizione veloce e toccare **Elimina**.

Eeguire una chiamata utilizzando Composizione veloce

Per chiamare un contatto assegnato ad un tasto di composizione veloce, procedere come segue:

- Nella schermata Dialer telefonico, tenere premuto il tasto assegnato, nel caso sia un numero di composizione veloce ad una sola cifra.
- Per chiamare un numero di composizione veloce di due cifre, toccare il primo tasto numerico, quindi tenere premuto il secondo tasto numerico.

2.5 Eseguire chiamate in conferenza

Sono disponibili due modi per avviare una chiamata in conferenza dalla schermata Dialer telefonico. È possibile scegliere i partecipanti prima di avviare la chiamata in conferenza. È anche possibile effettuare o accettare più chiamate una alla volta e aggiungerle alla conferenza.


Nota Verificare che sulla carta SIM sia attivo il servizio di chiamata in conferenza. Per i dettagli contattare l'operatore di telefonia mobile.

Selezionare i partecipanti e avviare la chiamata in conferenza

È necessario attivare la modalità conferenza nel Dialer telefonico in modo da poter scegliere i partecipanti e avviare la chiamata in conferenza.

1. Premere il pulsante PARLA/INVIA per aprire il Dialer telefonico.
2. Toccare **Menu > Modalità conferenza**.
3. Se è la prima volta che si utilizza la modalità conferenza, verrà visualizzato un messaggio che ricorda di attivare il servizio per le chiamate in conferenza contattando l'operatore di telefonia mobile prima di poter usare il servizio sul telefono. Se il servizio non è stato attivato, contattare l'operatore di telefonia mobile per aggiungere il servizio al piano.

Se si è pronti ad utilizzare la chiamata in conferenza, toccare **OK** per procedere.

4. Toccare  per chiudere il tastierino del Dialer telefonico in modo da poter scorrere e selezionare i contatti o numeri di cellulare.




5. Scegliere i partecipanti alla conferenza selezionando le caselle di controllo dei contatti o dei numeri di telefono, quindi toccare **Conferenza**.

Viene quindi visualizzato l'elenco dei partecipanti.

- Suggerimenti**
- Per scegliere altri numeri di partecipanti salvati nel telefono, toccare il pulsante **Selezione telefono** (☎) visualizzato vicino al nome del partecipante, quindi selezionare un altro numero.
 - Per rimuovere un partecipante prima di avviare la conferenza, toccare **Tastiera** e deselezionare la casella di controllo del partecipante.







6. Comporre il numero del primo partecipante toccando il pulsante **Chiama** (☎) visualizzato a destra del partecipante.

- Una volta connessa la prima chiamata, toccare il pulsante **Chiama** () del secondo partecipante per comporre la seconda chiamata. La prima chiamata viene posta automaticamente in attesa.
- Una volta connessa la seconda chiamata, toccare il pulsante **Partecipa** () per aggiungerlo alla conferenza. Una volta combinate le chiamate alla conferenza, comporre il partecipante successivo.
- Ripetere le procedura 7 e 8 per aggiungere e collegare alla conferenza tutti i partecipanti.
- Con la chiamata in conferenza in corso, è ancora possibile comporre e aggiungere chiamate. Toccate **Invita partecipanti** () per comporre un altro numero. È possibile aggiungere alla chiamata in conferenza al massimo cinque partecipanti.

Eeguire la prima chiamata e aggiungere chiamate alla conferenza

Per configurare una chiamata in conferenza, è possibile eseguire la prima chiamata, quindi comporre le chiamate successive da aggiungere alla conferenza.

- Premere il pulsante PARLA/INVIA per aprire il Dialer telefonico.
- Chiamare il primo partecipante o accettare una chiamata in arrivo.
- Una volta connessa la prima chiamata, accettare la seconda chiamata, o toccare il pulsante **Agg chiam** () per chiamare il secondo partecipante. Il primo partecipante viene posto in attesa quando si accetta la seconda chiamata.
- Una volta connessa la seconda chiamata, toccare il pulsante **Conferenza** () per avviare la chiamata in conferenza.


5. Per aggiungere un altro partecipante alla chiamata in conferenza, toccare **Invita partecipanti** (), quindi chiamare un altro numero. Quando si chiama un altro numero, la chiamata in conferenza viene posta in attesa.
6. Una volta connessa, toccare il pulsante **Partecipa** () per aggiungere il partecipante alla chiamata in conferenza.
7. Ripetere i punti 5 e 6 se si desidera chiamare e aggiungere altri partecipanti alla chiamata in conferenza. È possibile aggiungere alla chiamata in conferenza al massimo cinque partecipanti.


Durante una chiamata in conferenza

È possibile attivare l'altoparlante durante una chiamata in conferenza semplicemente girando il telefono sottosopra.

Se durante la chiamata in conferenza viene toccato un partecipante, verranno visualizzati i seguenti pulsanti:



Per parlare in privato con il partecipante selezionato, toccare il pulsante **Privato** (). In questo modo il partecipante viene separato dalla chiamata in conferenza mentre gli altri vengono posti in attesa. Per passare dalla chiamata in conferenza alla chiamata in privato, toccare l'area scura che mostra "In attesa".

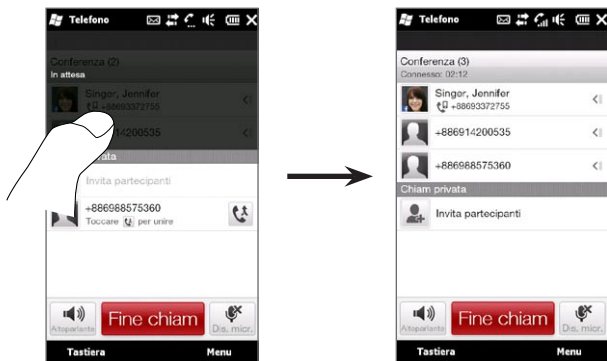

La chiamata in privato può essere terminata toccando  o il pulsante **Fine chiam** nella parte inferiore dello schermo.

Per terminare la chiamata in conferenza e rimanere connessi alla chiamata privata, toccare **Menu > Termina attive**. Per terminare la chiamata privata e la chiamata in conferenza, toccare **Menu > Termina tutte le chiamate**. Se non sono presenti chiamate private, toccando il pulsante **Fine chiam** nella parte inferiore della schermata viene chiusa la chiamata in conferenza.

Eeguire una chiamata in conferenza da una e-mail

Da un messaggio e-mail ricevuto, è possibile avviare direttamente una chiamata in conferenza con il mittente e con gli altri destinatari della e-mail nel caso i loro numeri di telefono sono memorizzati tra i contatti.

Per ulteriori informazioni su come avviare una chiamata in conferenza da una e-mail ricevuta, vedere il Capitolo 8.

2.6 Attivare e disattivare la connessione telefono

In molti paesi la legge prevede di spegnere il telefono in aereo.

Attivare o disattivare la connessione telefono

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Toccare il cursore OFF/ON sul lato destro dell'opzione **Telefono** per attivare o disattivare la connessione telefono.

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Un altro modo per disattivare la connessione telefono è passare il telefono nella **Modalità aereo**. Quando si attiva la modalità aereo, tutte le radio wireless del telefono vengono spente, compresa la connessione telefono, Bluetooth® e Wi-Fi.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Toccare **Modalità aereo** per attivare o disattivare la modalità aereo.

Quando si disattiva modalità aereo, la connessione telefono viene ripristinata insieme allo stato precedente del Bluetooth e del Wi-Fi.

Capitolo 3














Uso della schermata Home

3.1 Informazioni sulla schermata Home

La schermata Home rappresenta l'accesso più rapido alle funzioni essenziali del telefono, che comprendono Persone, Messaggi, Posta, Internet, e altro. Le schede nella parte inferiore della schermata Home corrispondono alle diverse funzioni del telefono.



Schede
schermata
Home

- | | | | |
|---|------------|---|--------------|
|  | Home |  | Foto e video |
|  | Persone |  | Musica |
|  | Messaggi |  | Meteo |
|  | Posta |  | Twitter |
|  | Internet |  | Footprints |
|  | Calendario |  | Impostazioni |
|  | Azioni | | |

3.2 Passare da una scheda all'altra nella schermata Home

Per passare da una scheda all'altra, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare la scheda desiderata nella schermata Home.
- Tenere premuto il dito sulla scheda attiva, quindi scorrere il dito sulle schede verso sinistra o destra. Una volta selezionata la scheda desiderata, rilasciare il dito.



Suggerimento Quando ci si trova in una qualsiasi scheda o schermata, premere il pulsante HOME per tornare alla scheda Home.

3.3 Personalizzare e schede della schermata Home

È possibile spostare o nascondere le schede della schermata Home, tranne la scheda **Home**. La scheda **Impostazioni** non può essere disattivata o nascosta dalla schermata Home.

1. Nella scheda Home, toccare **Menu > Personalizza le schede della schermata Home**.
2. Per spostare una scheda, tenere premuta l'icona prima del nome della scheda, quindi trascinarla verso l'alto o il basso all'interno dell'elenco. Rilasciare l'icona una volta raggiunta la posizione desiderata.
3. Per nascondere una scheda, deselezionare la casella di controllo nella parte destra del nome della scheda.
4. Toccare **OK**.

3.4 Home

È possibile controllare l'ora e il meteo della località corrente direttamente dalla scheda **Home**.

In questa scheda, viene visualizzato un orologio meteo di tipo a scatto, la data corrente, e l'icona dell'allarme che indica se è stata impostata o meno una sveglia. Sotto la data, viene visualizzato l'appuntamento del calendario in scadenza (appuntamento del giorno corrente o del giorno successivo) o un collegamento al Calendario (se non sono presenti appuntamenti). Toccare l'elemento corrispondente quando si desidera cambiare l'orologio meteo per visualizzare un'altra località, aggiornare le informazioni meteo, impostare la data o l'allarme o accedere al Calendario.

È anche possibile personalizzare la scheda Home con uno sfondo e aggiungere collegamenti rapidi ai programmi preferiti, contatti, e siti web.



Cambiare lo sfondo

Nella scheda Home, verrà visualizzata un'animazione realistica delle condizioni meteo. È possibile cambiare lo sfondo dell'animazione meteo o scegliere un altro sfondo animato per la scheda Home.

Nella scheda Home, toccare **Menu** > **Sfondo Home** svolgere una delle seguenti operazioni:

- Per scegliere un'altra immagine di sfondo per l'animazione meteo, toccare **Sfondo meteo**. Nella schermata successiva, selezionare un predefinito da usare come sfondo.
Se si desidera usare uno sfondo personalizzato, toccare **Album**, quindi toccare **Tutti**. Scorrere le foto salvate nel telefono e nella scheda di memoria, quindi toccare la foto da usare.
- Per scegliere un altro sfondo animato, toccare **Sfondo animato** e selezionare una delle animazioni preimpostate.

Per ripristinare la scheda Home all'animazione meteo, toccare **Menu** > **Sfondo Home** > **Sfondo meteo** e selezionare una qualsiasi immagine.

Aggiornare le informazioni meteo

Il telefono è in grado di determinare la località corrente e di visualizzare l'ora locale e le condizioni meteo nell'orologio meteo.

Se l'orologio meteo non mostra le condizioni meteo più recenti o non mostra alcuna informazione meteo (ad esempio quando l'opzione download automatico è disattiva), toccare l'immagine del meteo o il testo "Località" per accedere alla scheda **Meteo**, quindi toccare **Aggiorna ora**. Le informazioni meteo più recenti relative alla località verranno quindi visualizzate sia nella scheda **Meteo** che sull'orologio meteo della scheda **Home**.

Nella scheda Home è possibile impostare l'intervallo di tempo per l'aggiornamento automatico delle informazioni meteo. Premere il pulsante HOME per tornare alla scheda Home, toccare **Menu > Impostazioni meteo**, quindi scegliere l'intervallo di tempo.

Per ulteriori informazioni su come visualizzare le informazioni meteo, vedere "Meteo" più avanti in questo capitolo.


Selezionare un'altra località da visualizzare nella scheda Home

È possibile scegliere di visualizzare nella scheda Home la data, l'ora e le informazioni meteo per un'altra località.

1. Nella scheda Home, toccare l'orologio.
2. Viene aperta la schermata Orologio. Scorrere l'elenco delle città.
3. Se la località non è presente nell'elenco, toccare **Aggiungi città**.

Nella schermata Aggiungi località, digitare le prime lettere del paese o del nome della città. Nella schermata vengono quindi visualizzate le località corrispondenti. Scorrere l'elenco e toccare il nome della città desiderata.

4. Nella schermata Orologio, scorrere l'elenco e selezionare una città.
Per selezionare, toccare il cerchio a sinistra della città.

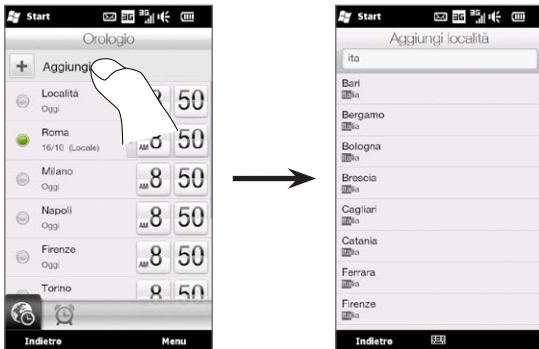

- Suggerimenti**
- È possibile ordinare e rimuovere le città dalla schermata Orologio. Toccare **Menu** > **Riordina città** e trascinare le città nell'ordine desiderato. Toccare **Menu** > **Rimuovi città** per eliminare una o più città.
 - Le località aggiunte alla schermata Orologio vengono aggiunte anche alla scheda Meteo.

Cambiare la data e l'ora

Se si desidera cambiare la data mostrata nella scheda Home, toccare la data, quindi scegliere un'altra data. Una volta terminato di impostare la data, toccare **Imposta**.

Per cambiare l'ora locale visualizzata nella scheda Home, toccare **Menu** > **Impostazioni ora locale** e impostare il nuovo orario. Toccare **OK** per cambiare l'ora selezionata.

Suggerimento È anche possibile cambiare la data e l'ora dalla schermata Orologio.

Impostare la sveglia

Quando la sveglia è disattiva, nella scheda Home viene visualizzato “Allarme disattivato”. Toccare l'elemento per aprire la schermata Sveglia in modo da attivare la funzione e impostare la sveglia.

1. Nella schermata Sveglia, toccare OFF/ON per attivare la sveglia. È possibile attivare e configurare fino a tre sveglie.
2. Toccare l'ora della sveglia da attivare.
3. Nella schermata Imposta allarme, impostare l'ora e il giorno in cui attivare la sveglia.

Suggerimento Toccare l'orario per aprire un orologio da cui è possibile impostare l'orario dell'avviso. Toccare il giorno selezionato per escluderlo dall'allarme.

4. È possibile inserire una descrizione e selezionare il suono della sveglia. È anche possibile scegliere se il telefono deve vibrare quando si avvia l'allarme.
5. Toccare OK.
6. Per impostare altre sveglie, ripetere le procedure da 2 a 5.

Nota Quando si avvia un allarme, è possibile scegliere tra **Posponi** o **Ignora**. Quando si seleziona **Posponi**, l'allarme suonerà nuovamente trascorsi 5 minuti.

Aggiungere collegamenti rapidi

I collegamenti rapidi consentono di accedere con un solo tocco ai programmi preferiti, alle persone importanti, e ai siti web visitati più di frequente. Nella scheda Home, è possibile aggiungere fino a nove collegamenti rapidi.

Per aggiungere un collegamento rapido, toccare una finestrella vuota e scegliere il tipo di collegamento da aggiungere alla scheda Home.

Se le prime tre finestrelle sono occupate, scorrere il dito verso l'alto sullo schermo per accedere ad altre finestrelle per aggiungere altri collegamenti rapidi.



Nota Quando si scorrere il dito verso l'alto sullo schermo, l'aspetto della scheda Home cambia, mostrando solo le icone data, ora, e allarme nella barra orizzontale. Toccare la barra orizzontale quando si desidera cambiare le impostazioni di data, ora, o sveglia. (Toccano la barra orizzontale si apre la schermata Orologio.)

3.5 Persone

È possibile aggiungere le persone importanti nella scheda **Persone** in modo da poter effettuare in modo rapido le chiamate o inviare messaggi di testo o e-mail ai contatti senza dover scorrere l'elenco contatti. Prima di poter aggiungere un contatto nella scheda Persone, è necessario che il contatto sia già memorizzato nel telefono.




Dalla scheda Persone, è anche possibile configurare la propria scheda contatto e condividerla, aggiungere nuovi contatti, e visualizza in modo semplice SMS, MMS e e-mail scambiate con il contatto. Se i contatti possiedono un account Facebook, è anche possibile visualizzare il loro stato e aggiornamenti su Facebook.

Per ulteriori informazioni sull'uso della scheda Persone, vedere il Capitolo 4.

3.6 Messaggi

È possibile scorrere e leggere in modo rapido i messaggi ricevuti direttamente dalla scheda **Messaggi**. Questa scheda consente anche di visualizzare i messaggi MMS ricevuti. L'icona dell'allegato indicare che il messaggio ricevuto è un MMS. Viene visualizzato solo l'oggetto dell'MMS.

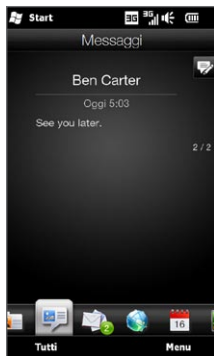


SMS



MMS

Nella scheda Messaggi, è possibile:

- Scorrere il dito sullo schermo verso l'alto o il basso per scorrere i messaggi SMS e MMS ricevuti.
- Toccare il messaggio visualizzato per visualizzare tutti i messaggi nel thread ricevuti dal mittente.
- Se il mittente è salvato tra i contatti, è possibile premere il pulsante PARLA/INVIA per inserire automaticamente il numero di cellulare del mittente nel Dialer telefonico in modo da poter chiamare il mittente.

- Toccare l'icona **Nuovo messaggio** () sul lato in alto a sinistra della schermata per creare un nuovo SMS.
- Toccare **Tutti i messaggi** per accedere alla posta in arrivo e alle altre cartelle messaggi.
- Toccare **Menu** per accedere alle altre opzioni per la gestione dei messaggi.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare SMS e MMS, vedere il Capitolo 7.

3.7 Posta

È possibile configurare gli account di posta elettronica nella scheda **Posta** in modo da poter controllare e inviare rapidamente le e-mail. Una volta selezionato l'account e-mail, è possibile scorrere le e-mail scorrendo il dito verso l'alto o il basso sullo schermo.

Aggiungere un account di posta elettronica Internet

Nella scheda Posta, è possibile aggiungere in modo semplice gli account e-mail POP3 o IMAP per i provider di posta elettronica basati sul web, ad esempio Yahoo!® Mail Plus e AOL® o altri provider di posta elettronica.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Posta.
2. Se è la prima volta che viene configurato un account e-mail, toccare l'immagine della posta al centro dello schermo o toccare **Aggiungi account** nella parte inferiore dello schermo. Altrimenti, toccare **Menu > Aggiungi account**.
3. Nella schermata successiva, selezionare il provider di posta elettronica. Se il provider non è presente nell'elenco, toccare **Altro**.
4. Inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Avanti**.

5. Inserire nome e nome visualizzato per l'account quindi toccare **Avanti**.

Se il tipo di account di posta elettronica da configurare non è nel database del telefono, le schermate successive chiederanno di inserire ulteriori dettagli, ad esempio le impostazioni del server di posta elettronica in entrata e in uscita. Richiedere queste informazioni al proprio provider di posta elettronica.

6. Se si desidera che il telefono invii automaticamente i messaggi e-mail e che scarichi le e-mail ricevuti a intervalli impostati, selezionare la casella di controllo **Invia/Ricevi e-mail automaticamente**, quindi scegliere l'intervallo desiderato.
7. Toccare **OK**.

Aggiungere un account di lavoro Outlook

Se si esegue il collegamento a Exchange Server per la posta elettronica, calendario, contatti, e attività di lavoro, è possibile configurare un account di lavoro Outlook sul telefono. Sebbene il telefono supporti più account di posta elettronica, è possibile configurare sul telefono un solo account Outlook alla volta.

È necessario configurare e usare l'account Outlook che esegue la sincronizzazione utilizzando un server Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) o Microsoft Exchange Server 2007 in esecuzione.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Posta.
2. Se è la prima volta che viene configurato un account e-mail, toccare l'immagine della posta al centro dello schermo o toccare **Aggiungi account** nella parte inferiore dello schermo. Altrimenti, toccare **Menu > Aggiungi account**.
3. Nella schermata successiva, toccare **Outlook**.

4. Inserire l'indirizzo di posta elettronica del lavoro e la password, quindi toccare **Avanti**.

Impostazione posta scaricherà le impostazioni di Exchange Server sul telefono.

Nota Se le impostazioni di Exchange Server non possono essere scaricate sul telefono, è necessario richiedere le impostazioni di Exchange Server, ad esempio il dominio e l'indirizzo di Exchange Server, all'amministratore di rete e inserirle nelle caselle di testo fornite. (L'indirizzo del server deve essere un indirizzo Outlook Web Access.)

Inoltre, consultare l'amministratore di rete per sapere se l'opzione, **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata**, deve essere attivata o disattivata.


5. Selezionare **Posta** e gli altri tipi di informazioni per eseguire la sincronizzazione con Exchange Server.
6. Per impostazione predefinita, il telefono è impostato per usare Direct Push in modo che la posta di Outlook e le altre informazioni possano essere sincronizzate subito con il telefono nel momento in cui arrivano o quando vengono aggiornate sul Exchange Server a lavoro.

Se non si desidera utilizzare Direct Push, è possibile impostare una pianificazione regolare per la sincronizzazione della posta elettronica di Outlook e le informazioni sul telefono. Toccare **Impostazioni avanzate** e impostare rispettivamente **Ore di punta** e **Altre fasce orarie**.

Suggerimento È possibile selezionare un breve intervallo nella casella **Ore di punta** e un intervallo maggiore in **Altre fasce orarie** in modo che la posta di Outlook e le altre informazioni vengano sincronizzate con maggiore frequenza durante le ore di lavoro.

7. Toccare **OK**. Il telefono quindi esegue la sincronizzazione con Exchange Server e scarica i messaggi di posta elettronica.

Controllare e leggere la posta elettronica

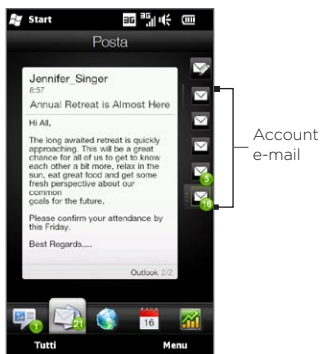

Quando sono presenti nuovi messaggi di posta elettronica o messaggi di posta elettronica non letti, l'icona sulla scheda Posta e le icone degli account di posta elettronica corrispondenti visualizzano il numero di nuovi messaggi di posta elettronica.

Le icone della posta visualizzate sul lato destro dello schermo sono gli account di posta elettronica configurati. Toccare un'icona per selezionare un account di poste elettronica.


Una volta selezionato l'account di posta elettronica, è possibile:

- Scorrere i messaggi di posta elettronica ricevuti per l'account selezionato scorrendo il dito sullo schermo verso l'alto o il basso.
- Toccare il messaggio di posta elettronica visualizzato per aprirlo e leggerlo.
- Se il mittente è salvato tra i contatti, è possibile premere il pulsante **PARLA/IN VIA** per inserire automaticamente il numero di cellulare del mittente nel Dialer telefonico in modo da poter chiamare il mittente.
- Toccare l'icona **Nuova email** (✉) per creare un nuovo messaggio di posta elettronica.
- Toccare **Posta in arrivo** per accedere alla posta in arrivo e alle altre cartelle di messaggi dell'account.

- Toccare **Menu** per scegliere se aggiungere un altro account di posta elettronica, inviare o ricevere messaggi di posta elettronica, e altro.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare la posta elettronica, vedere i Capitoli 7 e 8.

3.8 Internet

È possibile cercare in modo semplice le informazioni sul Web. Direttamente nella scheda **Internet**, è possibile digitare le parole nella barra delle ricerche e toccare l'icona **Cerca** () per aprire il browser Web e individuare le informazioni desiderate. È anche possibile toccare **Avviare il browser** o l'immagine del mondo per aprire il browser web.



Per ulteriori informazioni sull'uso del browser web, vedere il Capitolo 9.

Aggiungere i siti preferiti

Per accedere in modo rapido ai siti web visitati più di frequente, è possibile aggiungerli ai preferiti web nella scheda Internet. È possibile aggiungere un massimo di 10 preferiti web.

1. Nella scheda Internet, toccare una finestrella vuota, quindi toccare **Aggiungi preferito**.
2. Digitare il titolo e l'indirizzo web del sito, selezionare la cartella dove salvare il preferito, quindi toccare **OK**.

Se le prime due finestrelle sono occupate, scorrere il dito verso l'alto sullo schermo per accedere ad altre finestrelle per aggiungere altri preferiti web.

3.9 Calendario

È possibile tenere traccia degli appuntamenti importanti e degli eventi utilizzando il calendario.

La scheda **Calendario** visualizza un calendario mensile con indicatori per informare quando sono presenti appuntamenti ed eventi. È anche possibile scegliere di visualizzare la scheda per giorno, settimana, anno, o agenda.

Nota La vista Agenda visualizza gli appuntamenti dei sette giorni successivi, oltre la giornata corrente.


Creare un appuntamento

È possibile aggiungere in modo semplice appuntamenti ed eventi al calendario e impostare promemoria.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Calendario**.
2. Se si sta creando un appuntamento per la giornata corrente, toccare **Menu > Nuovo appuntamento**. In caso contrario, toccare un'altra data del calendario e toccare **Nuovo appuntamento**.

3. Digitare un nome per l'appuntamento nella casella **Titolo** e il luogo.
4. Impostare la data e l'ora di **Inizio** e **Fine**.
Per occasioni speciali come ad esempio un compleanno o un evento per l'intera giornata, selezionare la casella di controllo **Giornata intera**.
5. In **Promemoria**, scegliere quanto prima si desidera essere avvisati dell'appuntamento.
6. Selezionare il tipo di categoria per l'appuntamento, in modo da poter creare raggruppare anche altri appuntamenti correlati. Toccare la casella in **Categoria**, e selezionare una categoria predefinita (Lavoro, Vacanza, Personale, o Auguri).
7. Completare gli altri dettagli dell'appuntamento.
8. Una volta terminato, toccare **OK**.

Visualizza e gestire gli appuntamenti

In vista mese, la data evidenziata indica la data corrente. Le date con appuntamenti sono indicate da un triangolo () nell'angolo superiore destro della casella della data.

Controllare gli appuntamenti

Per controllare gli appuntamenti in una certa data, toccare la data con il calendario in vista mese. La scheda Calendario passa alla Vista giorno e visualizza gli appuntamenti e le informazioni meteo per quel giorno.



Vista mese



Vista giorno

Nota Le informazioni meteo vengono visualizzate solo se è stata impostata l'ora locale di una città nell'Orologio, e se la data dell'appuntamento è compresa nei 5 giorni delle previsioni meteo nella scheda Meteo. Per i dettagli vedere "Home" e "Meteo" in questo capitolo.

Nella Vista giorno, toccare un appuntamento per visualizzare i dettagli completi dell'appuntamento. Nella schermata successiva, è possibile toccare **Menu** per scegliere se modificare o eliminare l'appuntamento.

In vista mese, scorrere il dito verso l'alto o il basso dello schermo per visualizzare il mese successivo o precedente sul calendario. È anche possibile toccare le frecce Su e Giù visualizzate sul lato destro e sinistro del mese.

Cambiare la vista del calendario

Nella scheda Calendario, toccare **Menu** e scegliere la vista del calendario tra **Agenda**, **Giorno**, **Settimana**, **Mese**, o **Anno**.

3.10 Azioni

È ricevere gli aggiornamenti più recenti sul mercato azionario aggiungendo le quotazioni azionarie e gli indici di mercato nella scheda **Azioni**.

Nota Scaricando le informazioni sulle azioni o sul mercato azionario potrebbero essere applicati costi aggiuntivi da parte dell'operatore di telefonia mobile. Per i dettagli contattare l'operatore di telefonia mobile.

Aggiungere quote azionarie e indici di mercato

Nella scheda Azioni è possibile aggiungere fino a 30 quote azionarie e indici di mercato.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Azioni** e toccare **Menu > Aggiungi azione**.
2. Nella schermata **Aggiungi azione**, inserire la denominazione della società, l'indice del mercato azionario, o il simbolo della teleborsa nella casella di ricerca, quindi toccare **Cerca** (🔍).
3. Vengono visualizzati i risultati della ricerca. Scorrere verso l'alto per scorrere lo schermo verso il basso e accedere ad altri risultati.
4. Toccare la denominazione della società, indice del mercato azionario, o simbolo della teleborsa per visualizzarlo nella scheda **Azioni**.
5. Per aggiungere altre quote azionarie o indici di mercato azionario, ripetere le procedure da 1 a 3.



Visualizzare le informazioni sulle azioni

La scheda Azioni elenca tutte le quote azionarie e gli indici di mercato, compresi il prezzo e il volume corrente, e il cambio nel prezzo e volume rispetto al giorno precedente. La casella del cambio in prezzo e volume indica se l'azione o il mercato azionario sono in rialzo (verde) o in ribasso (rosso).



- 1 Scorrere il dito verso l'alto per scorrere l'elenco delle quote azionarie verso il basso nella scheda Azioni. Toccare il nome della quota azionaria o dell'indice di mercato azionario per visualizzare un grafico sull'intraday e altri dettagli.
- 2 Mostra l'ora dell'aggiornamento più recente delle informazioni sull'azione. Toccare questo elemento o toccare **Aggiorna ora** sul lato inferiore sinistro dello schermo per scaricare le informazioni più recenti sull'azione.
- 3 Mostra il prezzo commerciale o il volume corrente.
- 4 Toccare la casella verde o rossa per scegliere la visualizzazione del cambio in punti/prezzo o percentuale rispetto al giorno precedente.
- 5 Toccare **Menu** per aggiungere, eliminare o riordinare le quote azionarie e gli indici di mercato. (Quando si riordina l'elenco, trascinare gli elementi verso l'alto o il basso per cambiarne l'ordine.)

Le informazioni sulle azioni vengono scaricate automaticamente e visualizzate nella scheda Azioni ad un orario impostato. Per cambiare l'orario del download o per disattivare il download automatico, toccare **Menu > Impostazioni** e cambiare le impostazioni di download. È anche possibile cambiare il colore di visualizzazione dell'azione in rialzo su rosso, nel caso nel proprio paese sia usato questo colore.

3.11 Foto e video

Lo schermo di grandi dimensioni del telefono garantisce un divertimento perfetto nella visualizzazione di foto e video. Nella scheda **Foto e video**, è possibile visualizzare le foto e i video sia in verticale che in orizzontale.

Vista verticale

Mentre si tiene il telefono in verticale, scorrere le foto e i video scorrendo il dito verso l'alto o il basso.

Dalla vista verticale della scheda Foto e video, è possibile:


- Toccare la foto o il video per visualizzarlo o riprodurlo a schermo intero.
- Toccare il pulsante **Fotocamera** (📷) o **Videocamera** (📹) sul lato destro dello schermo per catturare una foto o registrare un video utilizzando la Fotocamera.
- Toccare **Presentazione** per visualizzare le foto come presentazione. Se viene selezionato un video, toccare **Riproduci**.
- Toccare **Album** per visualizzare le foto e i video utilizzando il programma Album. (Per i dettagli vedere “Visualizzare foto e video utilizzando Album” nel Capitolo 12.)



Vista orizzontale

Nella scheda Foto e video, ruotare il telefono sul lato sinistro per cambiare l'orientamento dello schermo su orizzontale. In orientamento orizzontale, si avrà una visualizzazione più ampia dello schermo e sarà possibile scorrere le foto e i video con maggiore facilità.

Sfogliare foto e video


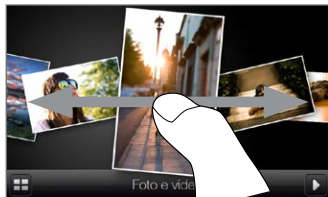


Se sono presenti molte foto e video, dare un colpetto verso sinistra o destra sullo schermo per scorrere rapidamente le foto e i video.

Per scorrere le foto e i video più lentamente, scorrere il dito verso sinistra o destra.

Per visualizzare le foto e i video a schermo intero

Toccare la foto o il video per visualizzarla al centro dello schermo. Dopo aver spostato al centro la foto o il video selezionato, toccarla di nuovo per visualizzarla a schermo intero.

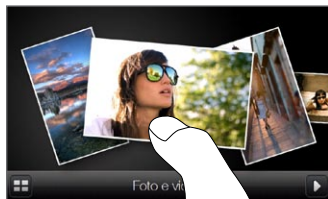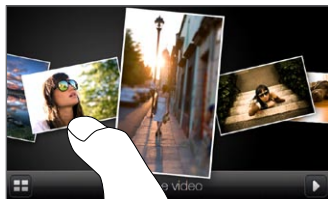

Per riprodurre una riproduzione di foto, toccare il pulsante **Riproduci** (▶) sul lato inferiore destro dello schermo. Toccare il pulsante **Album** (☰) sul lato inferiore sinistro per usare Album. (Per i dettagli vedere “Visualizzare foto e video utilizzando Album” nel Capitolo 12.)

3.12 Musica

Ascoltare la musica mentre si è in movimento. Scaricare e copiare album o tracce musicali selezionate sul telefono e ascoltarle utilizzando la scheda **Musica**.

Nota Il telefono cerca tutti i file musicali supportati nelle seguenti posizioni:
Telefono: \Musica (include le sottocartelle)
 \Documenti (include le sottocartelle)
Scheda di memoria: \Scheda di memoria (include le sottocartelle)
Per ulteriori informazioni sui formati file musicali supportati, vedere le "Specifiche" nell'Appendice.

Riprodurre musica in vista verticale

Mentre si tiene il telefono in verticale, scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per scorrere tutte le tracce musicali salvate nel telefono e nella scheda di memoria per trovare il brano desiderato.



- 1 Toccare per aggiornare le copertine degli album. (È anche possibile toccare **Menu > Aggiorna Art album** e scegliere cosa scaricare o aggiornare.)
Nota Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per l'aggiornamento delle copertine degli album.
- 2 Indica la modalità ripetizione (Ripeti tutti, Ripeti una, o Ripeti disatt).
- 3 Indica se la modalità casuale è attiva o disattiva.
- 4 Tenere premuta la barra sottile sotto l'album per visualizzare la barra di avanzamento. Trascinare il dito verso destra o sinistra sulla barra di avanzamento per avanzare o riavvolgere la traccia.
- 5 Toccare il pulsante **Riproduci** per riprodurre la musica selezionata.
- 6 Toccare il pulsante **Avanti** per passare alla traccia successiva.
- 7 Toccare il pulsante **Indietro** per passare alla traccia precedente.

Riprodurre musica in vista orizzontale

Nella scheda Musica, ruotare il telefono sul lato sinistro per cambiare l'orientamento dello schermo su orizzontale. In orientamento orizzontale, si avrà una visualizzazione più ampia dello schermo e sarà possibile scorrere le copertine degli album con maggiore facilità.


Scorrere gli album musicali




Se sono presenti molti album musicali, dare un colpo verso sinistra o destra sullo schermo per scorrere rapidamente gli album.

Per scorrere gli album più lentamente, scorrere il dito verso sinistra o destra.

Selezionare un album e ascoltare la musica

1. Toccare la copertina dell'album musicale da richiamare al centro dello schermo.
2. Una volta spostato l'album selezionato al centro dello schermo, toccarlo nuovamente o toccare il pulsante **Elenco tracce** () sul lato inferiore sinistro dello schermo per visualizzare le tracce musicali dell'album.



3. Toccare il pulsante **Riproduci** () sul lato inferiore destro dello schermo per ascoltare l'intero album. È anche possibile prima scorrere l'elenco dei brani e quindi toccare il brano che si desidera ascoltare.

Impostare le modalità ripeti e ripetizione casuale

Mentre si tiene il telefono in verticale, toccare **Menu > Ripeti** e scegliere se ripetere la traccia corrente, ripetere tutte le tracce nell'album o playlist corrente, o non ripetere. Per attivare o disattivare la modalità casuale, toccare **Menu > Riproduzione casuale**.

Le icone nella parte superiore destra della scheda Musica mostrano se le modalità casuale e ripeti sono attive o meno.



Ripeti una



Ripeti tutti



Casuale att.

Trovare gli album e le tracce musicali nel Catalogo



La musica nel Catalogo viene organizzata per categorie, come ad esempio **Tutti i brani**, **Artisti**, **Album**, **Generi** e altro. Se è stato aggiunto un nuovo album o traccia musicale al telefono, è possibile trovarlo all'interno del Catalogo.

1. Nella scheda Musica, toccare **Catalogo**.
2. Le schede nella parte inferiore della schermata Catalogo corrispondono alle diverse categorie. Selezionare una categoria. Ad esempio, se si sta cercando un brano di un artista in particolare, scorrere fino alla scheda **Artisti** e toccare il nome dell'artista. Per scorrere tutte le tracce musicali salvate nel telefono e nella scheda di memoria, scorrere fino alla scheda **Tutti i brani**.
3. Toccare la prima traccia o una traccia qualsiasi nell'elenco. La scheda Musica avvia la riproduzione della musica, partendo dalla traccia selezionata.

Nota La scheda Musica riproduce le tracce musicali presenti nell'elenco In esecuzione del Catalogo. Quando viene selezionata una categoria nel Catalogo, ad esempio Artisti e riprodotta la musica, l'elenco In esecuzione verrà sostituito dalle tracce musicali presenti nella categoria.

Playlist

Sono due i tipi di playlist che possono essere aggiunte al Catalogo e riprodotte nella scheda Musica:

- **Playlist personalizzate** () create nel telefono.
- **Playlist di Windows Media® Player** () sincronizzate con Windows Media Player sul computer. (Queste playlist non possono essere né modificate né eliminate dal telefono.)

Nota Se una playlist di Windows Media Player contiene sia file musicali che file video che file immagine, solamente i file musicali presenti nella playlist vengono sincronizzati con il telefono mentre gli altri tipi di file multimediali vengono filtrati.

Per creare una nuova playlist

1. Nella scheda **Musica**, toccare **Catalogo**.
2. Toccare o andare alla scheda **Playlist**.
3. Toccare **Menu > Nuovo**, digitare il nome della playlist, quindi toccare **OK**.
4. Nella schermata **Playlist**, toccare la playlist appena creata, quindi toccare **Aggiungi brani**.
5. Nella schermata successiva, toccare o scorrere il dito sulle schede per selezionare una categoria. Ad esempio, per selezionare le tracce musicali da un certo album, toccare la scheda **Album**, quindi toccare l'album desiderato.
6. Selezionare le caselle di controllo delle tracce musicali da aggiungere alla playlist, o toccare **Menu > Seleziona tutto** per scegliere tutte le tracce.
7. Toccare **OK**.
8. Toccare nuovamente **Aggiungi brani** e ripetere le procedure da 5 a 7 per aggiungere altre tracce musicali. Una volta terminato di aggiungere le tracce musicali alla playlist, toccare **Indietro** per tornare alla schermata **Playlist**.

Per riprodurre una playlist

1. Nella scheda **Musica**, toccare **Catalogo**.
2. Toccare o andare alla scheda **Playlist**.
3. Nella schermata **Playlist**, toccare la playlist selezionata.
4. Toccare la prima traccia o una traccia qualsiasi nella playlist. La scheda **Musica** avvia la riproduzione delle tracce della playlist, partendo dalla traccia selezionata.

Nota Quando viene eliminata della musica dalla memoria del telefono o dalla scheda di memoria, le playlist non vengono aggiornate automaticamente.

3.13 Meteo

Il telefono di collega automaticamente a Internet per scaricare le informazioni meteo. Nella scheda **Meteo**, vengono visualizzate le informazioni meteo della località corrente e della altre città selezionate. Vengono visualizzate le condizioni meteo correnti così come le informazioni meteo per i quattro giorni successivi della settimana.

Nella scheda Meteo, è possibile:

- Scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per visualizzare il meteo in altre città.
- Toccare **Aggiorna ora** per scaricare le informazioni meteo più recenti.
- Toccare **Altri dettagli online** per aprire il browser web e visualizzare altre informazioni meteo sul sito web. (Questa opzione non è disponibile durante la visualizzazione del meteo della località corrente.)
- Toccare **Menu** e scegliere di aggiungere, rimuovere, o riordinare le città, o di cambiare le impostazioni meteo.



Aggiungere una città

La scheda Meteo è in grado di visualizzare il meteo per un massimo di 15 città, compresa la località corrente. Per aggiungere una città alla scheda seguire le procedure descritte di seguito.

1. Nella scheda Meteo, toccare **Menu > Aggiungi località**.
2. Nella schermata Aggiungi località, digitare le prime lettere del paese o del nome della città. Nella schermata vengono quindi visualizzate le località corrispondenti. Scorrere l'elenco e toccare il nome della città desiderata.

Il telefono quindi scarica le informazioni meteo della città selezionata e lo aggiorna alla scheda Meteo.

Impostazioni meteo

Nella scheda Meteo è possibile cambiare la temperatura visualizzata su Celsius o Fahrenheit. È anche possibile attivare o disattivare le opzioni per il download automatico e cambiare l'orario per il download.

1. Nella scheda Meteo, toccare **Menu** e scegliere se visualizzare la temperatura in Celsius o Fahrenheit.
2. Per cambiare le altre impostazioni meteo, toccare **Menu > Impostazioni** e scegliere tra le seguenti opzioni:
 - **Download automatico meteo.** Quando viene selezionata questa opzione, le informazioni meteo vengono scaricate automaticamente all'orario impostato tutte le volte che viene selezionata la scheda Meteo. Per cambiare l'orario del download, toccare la casella che mostra l'orario predefinito e scegliere un altro intervallo di tempo.
Deselezionare l'opzione se si desidera scaricare manualmente le informazioni meteo.
 - **Download meteo durante il roaming.** Selezionare l'opzione solo se si desidera scaricare automaticamente i dati meteo durante il roaming. Si potrebbero verificare costi aggiuntivi.

3.14 Twitter



Divertirsi con twitter direttamente dal telefono. Nella scheda **Twitter**, è possibile digitare e inviare i tweet. Questa scheda visualizza anche i tweet più recenti ricevuti dalle persone che si sta seguendo.

Per i dettagli vedere “Twitter sul telefono” nel Capitolo 9.

3.15 Footprints



Consente di registrare gli eventi della propria vita. Quando si è in giro, è possibile scattare foto dei luoghi che si sta visitando e salvare la posizione GPS del luogo e altri dettagli sul telefono. Dalla scheda **Footprints**, è possibile quindi scorrere in modo semplice le foto e trovare nuovamente i luoghi preferiti.

Per ulteriori informazioni sull'uso di Footprints, vedere “HTC Footprints” nel Capitolo 11.

3.16 Impostazioni



È possibile cambiare le impostazioni in pochi e semplici passi. Grazie alle impostazioni ben organizzate nella scheda **Impostazioni** e indicate da una chiara descrizione, è possibile trovare in modo semplice cosa si sta cercando e, con un semplice tocco, modificare le impostazioni desiderate.

Per ulteriori informazioni su come cambiare le impostazioni del telefono, vedere il Capitolo 14.

Capitolo 4

Rimanere in contatto

4.1 Tutte le persone

Vi avvicina alle persone più care – ecco cosa fa il vostro telefono.

Aggiungere chiunque si conosce al telefono per averlo sempre a portata di mano. Per comunicare in modo più veloce, è possibile aggiungere alla scheda Persone della schermata Home le persone con cui si è più a contatto. È anche possibile aggiungere i propri dettagli personali nel telefono e inviare in modo semplice queste informazioni alle altre persone.

Poiché il telefono organizza i messaggi SMS e MMS, le conversazioni e-mail, e i registri delle chiamate di un contatto tutto in unico posto, è possibile visualizzare in una sola volta tutte le comunicazioni effettuate con quella persona. Il telefono inoltre consente di rimanere in contatto con i propri amici e conoscenti integrando perfettamente le informazioni di Facebook con i dettagli personali dei contatti salvati.

In questo capitolo viene illustrato come condividere i dettagli personali, aggiungere i dettagli contatto della persona sul telefono, e aggiungere i contatti preferiti alla scheda Persone della schermata Home. Inoltre viene illustrato come visualizzare i messaggi e le conversazioni scambiate con un contatto.

Per conoscere come raggiungere le persone e condividere pensieri, foto e video in un social network ad esempio Facebook, Twitter, e YouTube, vedere il Capitolo 9.

4.2 Aggiungere e condividere i dettagli personali


È possibile salvare il proprio numero di telefono e dettagli personali sul telefono e inviarli ai propri amici, famigliari e alle altre persone.

Aggiungere i propri dettagli personali

Mia scheda contatto è dove vengono salvati i propri dettagli personali. È possibile aggiungere i propri dettagli personali alla Mia scheda contatto in due modi.

Inserire i dettagli personali nella Mia scheda contatto

Sul telefono, inserire i dettagli personali direttamente nella Mia scheda contatto.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Person** e toccare **Tutti**.
2. Toccare **Me** per aprire la schermata **Mia scheda contatto**.
3. Per aggiungere una propria foto, toccare l'icona **Foto contatto** () nell'angolo superiore destro della schermata **Mia scheda contatto**. Scegliere se usare la foto di Facebook, selezionare una foto da Album, o scattare una foto usando la Fotocamera.
Se si sceglie di usare la foto di Facebook, inserire l'indirizzo e-mail e la password usata per l'account Facebook quando viene richiesto per accedere a Facebook.
4. Inserire il nome, numero di telefono, e indirizzo e-mail nei campi forniti. Scorrere lo schermo verso il basso e inserire gli altri dettagli personali.
5. Toccare **OK**.

Sincronizzare la scheda contatti di Outlook dal computer e salvarla nella Mia scheda contatto del telefono

Se si sta utilizzando Microsoft® Office Outlook® sul computer, è possibile creare una propria scheda contatto contenente i propri dettagli personali sul computer e sincronizzarla con gli altri contatti Outlook sul telefono. Per conoscere come sincronizzare il computer con il telefono, vedere il Capitolo 6.


Terminata la sincronizzazione, fare quanto segue:

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Persone e toccare **Tutti**.
2. Scorrere l'elenco contatti e toccare il proprio nome.
3. Toccare **Menu > Salva in mia scheda contatto**.

Nota Nella Mia scheda contatto è possibile salvare qualsiasi contatto o contatto della SIM.

Condividere i dettagli personali

È possibile inviare i propri dettagli personali tramite un messaggio SMS o MMS ai propri famigliari, amici, e alle persone che si conoscono in modo che possano aggiungerli al proprio telefono.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Persone e toccare **Tutti**.
2. Toccare il pulsante **Invia** () visualizzato a destra di **Me** (Mia scheda contatto).
3. Scegliere tra **Invia per SMS** o **Invia per MMS**.
4. Selezionare la casella di controllo **Seleziona tutto** per condividere tutti i dettagli personali, o selezionare le caselle di controllo dei tipi di informazioni da condividere.
5. Toccare **OK**. Viene quindi creato un nuovo messaggio. Se si stanno condividendo i dettagli personali usando un MMS, le informazioni verranno aggiunte come allegato del messaggio.
6. Comporre e inviare il messaggio. Per ulteriori informazioni sull'invio di SMS e MMS, vedere il Capitolo 7.

4.3 Aggiungere contatti al telefono

È possibile aggiungere nuovi contatti al telefono in diversi modi.

È possibile:


- Creare un nuovo contatto nel telefono. Per i dettagli vedere “Creare nuovi contatti”.
- Sincronizzare i contatti di Outlook dal computer al telefono. Per i dettagli vedere il Capitolo 6.
- Sincronizzare i contatti da un account Microsoft® My Phone, nel caso ne possiega uno. Per i dettagli vedere “Sincronizzazione con Microsoft My Phone” nel Capitolo 6.

Creare nuovi contatti

Sul telefono, è possibile creare contatti completi di tutti i tipi di informazioni, ad esempio cellulare, abitazione, e lavoro, indirizzi e-mail, indirizzo di casa e del lavoro e altro. È anche possibile creare contatti della SIM con solo il numero di telefono e salvarli nella carta SIM.

Creare un contatto

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Persone e toccare **Tutti**.
2. Toccare **Nuovo** per creare un nuovo contatto.
3. Inserire il nome del contatto, il numero di cellulare, e l'indirizzo e-mail nei campi forniti. Per aggiungere un altro numero, toccare **Aggiungi numero**. Per aggiungere un altro indirizzo e-mail, toccare **Aggiungi e-mail**.
4. Scorrere lo schermo verso il basso e inserire gli altri dettagli.
5. Per collegare un contatto al suo account Facebook, toccare **Collegamento** nella parte inferiore della schermata Nuova scheda contatto. (Per ulteriori informazioni su Facebook, vedere “Aggiornamenti e eventi di Facebook” in questo capitolo.)

6. Per aggiungere una foto al contatto, toccare l'icona **Foto contatto** () nell'angolo superiore destro della schermata Nuova scheda contatto. Scegliere se usare la foto di Facebook, selezionare una foto da Album, o scattare una foto.
7. Una volta terminato di inserire i dettagli del contatto, toccare **OK**.

Suggerimento Toccare **Altro** nella parte inferiore della schermata Nuova scheda contatto per aggiungere altre informazioni del contatto.

Creare un contatto della SIM

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Persone e toccare **Tutti**.
2. Toccare **Menu > Nuovo contatto > SIM**.
3. Inserire il nome e il numero di telefono del contatto, quindi toccare **OK**.

Suggerimento L'importazione dei contatti della SIM sul telefono può dare luogo a dei contatti duplicati nell'elenco contatti.

4.4 Lavorare con i contatti preferiti

È necessario che i contatti siano già presenti nel telefono prima di poterli aggiungere ai contatti preferiti della scheda Persone nella schermata Home. Se non sono presenti contatti, per prima cosa creare o sincronizzare i con il telefono. Per i dettagli vedere "Aggiungere contatti al telefono" in questo capitolo.

Aggiungere i contatti preferiti alla scheda Persone

È possibile aggiungere fino a 15 contatti preferiti alla scheda Persone della schermata Home.

Nota I contatti della SIM non possono essere aggiunti ai contatti preferiti.

106 Capitolo 4 Rimanere in contatto

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Persone.
2. Toccare una finestrella vuota. (Se le finestrelle sono occupate, scorrere lo schermo verso il basso per vedere altre finestrelle disponibili.)
3. Scorrere verso il basso l'elenco contatti per trovare il contatto da aggiungere alla scheda Persone. Se l'elenco contatti è lungo, è possibile filtrare l'elenco inserendo le prime lettere del nome della persona nella casella di testo nella parte superiore dell'elenco contatti.
4. Una volta trovato il contatto desiderato, toccare il nome del contatto.
5. Selezionare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail da usare quando si chiama o invia un messaggio al contatto selezionato.
6. Se il contatto non ha una foto associata, la schermata successiva consente di scattare una foto del contatto o di selezionare una foto esistente.






Se viene selezionata una foto per il contatto troppo grande, è necessario ritagliare la foto. Nella schermata successiva, nella foto viene visualizzata una finestra di ritaglio. Centrare questa finestra su volto della persona, quindi toccare **OK**.

Suggerimento Per rimuovere un contatto preferito dalla scheda Persone, toccare **Menu > Rimuovi preferito**, toccare le foto dei contatti da rimuovere, quindi toccare **OK**.

Chiamare e inviare messaggi in modo rapido a un contatto preferito

Nella scheda Persone della schermata Home, su ciascuna foto vengono visualizzate le seguenti icone per indicare il tipo di metodo di contatto associato a ciascun contatto preferito.



-  Cellulare
-  Casa
-  Ufficio
-  SMS
-  E-mail

Scorrere i contatti preferiti scorrendo con il dito verso l'alto o il basso sullo schermo. È possibile effettuare una chiamata o creare un nuovo messaggio da inviare a un contatto preferito semplicemente toccando la foto della persona.

4.5 Visualizzare e gestire i contatti

Per scorrere i contatti nel telefono, andare alla scheda Persone della schermata Home, quindi toccare **Tutti**. Si apre la schermata Persone.

Nella schermata Persone, toccare o scorrere il dito verso destra o sinistra nella parte inferiore della schermata per scorrere le seguenti schede:




| | |
|--------------------------|--|
| 1 Tutti | <p>Elenca tutti i contatti presenti nel telefono e nella carta SIM. Questa scheda consente di creare, eliminare, o modificare un contatto, importare i contatti della SIM nel telefono, o salvare un contatto nella carta SIM. Toccare un contatto per aprire la schermata Dettagli contatto. È anche possibile usare questa scheda per aprire o aggiornare la Mia scheda contatto.</p> <p>Suggerimento Se sono stati importati i contatti della SIM nel telefono e vengono visualizzati dei duplicati, toccare Menu > Visualizza > Contatti per filtrare e visualizzare solo i contatti salvati nel telefono.</p> |
| 2 Preferiti | <p>Mostra i contatti preferiti aggiunti alla scheda Persone della schermata Home. Tramite questa scheda è anche possibile aggiungere i contatti preferiti.</p> |
| 3 Gruppi | <p>Consente di creare gruppi di contatti in modo da poter inviare in modo semplice messaggi SMS, MMS e e-mail a un gruppo di persone senza dover inserire un contatto alla volta. Per i dettagli vedere “Gruppi di contatti” in questo capitolo.</p> |
| 4 Aggiornamenti e eventi | <p>Visualizza le notifiche quando sono presenti aggiornamenti su Facebook. Questa scheda mostra anche gli eventi dei contatti salvati. Per i dettagli, vedere “Aggiornamenti e eventi di Facebook” in questo capitolo.</p> |
| 5 Registro chiamate | <p>Elenca tutti i numeri chiamati, e le chiamate ricevute e senza risposta. Vedere “Uso del Registro chiamate” nel Capitolo 2.</p> |

Scorrere e trovare i contatti

Nella schermata Persone, la scheda **Tutti** mostra un elenco completo di contatti che sono memorizzati nel telefono e nella carta SIM.

Scorrere verso l'alto o il basso sullo schermo per scorrere l'elenco contatti. Usare la Barra di scorrimento rapido o il pulsante Cerca per trovare in modo rapido i contatti desiderati.

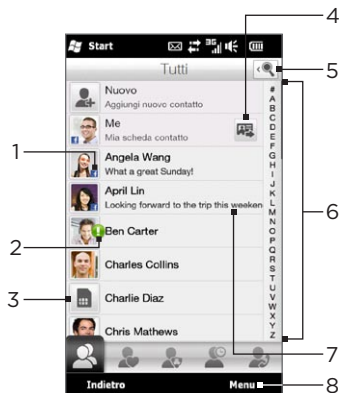

1 L'icona "f" indica che la foto appartiene al profilo Facebook del contatto.

Nota Il telefono utilizzerà la foto Facebook del contatto una volta che viene collegato il profilo Facebook del contatto. Se nel telefono è già presente una foto del contatto, la foto di Facebook non verrà visualizzata nel contatto anche se è stato eseguito il collegamento al profilo Facebook del contatto.

2 L'icona "!" viene visualizzata quando:

- Viene ricevuto un nuovo SMS, MMS o e-mail, o quando sono presenti chiamate senza risposta da un contatto.
- Il contatto ha nuovi aggiornamenti o eventi su Facebook.

3 È un contatto della SIM.

4 Toccare questo pulsante per inviare la Mia scheda contatto con un SMS o MMS. Per i dettagli, vedere "Condividere i dettagli personali" in questo capitolo.

5 Toccare questo contatto per cercare i contatti.

6 Usare la Barra di scorrimento rapido per scorrere rapidamente i nomi dei contatti che iniziano con una certa lettera. Tenere premuto sulla barra di scorrimento, quindi scorrere il dito verso l'alto o il basso.

7 Lo stato di Facebook viene visualizzato quando il contatto ha un nuovo messaggio di stato su Facebook.

8 Dal menu, è possibile scegliere di creare un contatto del telefono o della SIM, eliminare i contatti, filtrare l'elenco contatti per gruppo, e altro.

4.6 Visualizzare le informazioni e comunicare con il contatto

Il telefono organizza i dettagli del contatto, i messaggi SMS e MMS, le conversazioni e-mail, le informazioni di Facebook, e i registri telefonici del contatto in un'unica posizione. È sufficiente toccare il nome del contatto dall'elenco contatti per visualizzare queste informazioni.

Una volta selezionato il contatto, viene aperta la schermata Dettagli contatto. In questa schermata, toccare o scorrere il dito verso destra o sinistra nella parte inferiore dello schermo per scorrere le seguenti schede: **Dettagli**, **Messaggi**, **E-mail**, **Aggiornamenti e eventi**, e **Registro chiamate**.




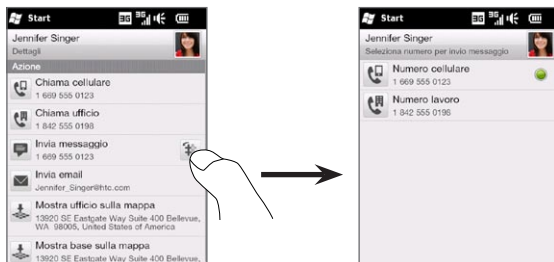
| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Dettagli | Mostra i dettagli del contatto. Da questa scheda, è possibile chiamare o inviare un messaggio SMS, MMS o e-mail al contatto, modificare o eliminare le informazioni del contatto, o salvare il contatto nella carta SIM. |
| 2 | Messaggi | Visualizza i messaggi SMS e MMS scambiati con il contatto. È anche possibile rispondere con un SMS direttamente da questa scheda. |
| 3 | E-mail | Visualizza tutti i messaggi e-mail ricevuti dal contatto. |
| 4 | Aggiornamenti e eventi | Visualizza le notifiche quando il contatto aggiorna il suo account Facebook. Questa scheda mostra anche gli eventi del contatto. Per i dettagli, vedere "Aggiornamenti e eventi di Facebook" in questo capitolo. |
| 5 | Registro chiamate | Elenca tutte le chiamate in arrivo, in uscita e senza risposta verso e da un contatto. Questa scheda consente anche di chiamare il contatto e eliminare il registro telefonico del contatto. Per i dettagli vedere "Uso del Registro chiamate" nel Capitolo 2. |

Cambiare il numero per l'invio di SMS e MMS

Per impostazione predefinita, il numero inserito nel campo Cellulare nei dettagli del contatto è il primo numero che viene usato per inviare i messaggi SMS e MMS quando viene toccato **Invia messaggio** nella schermata Dettagli contatto.

Se il contatto ha memorizzati più numeri di cellulare per uso personale e per lavoro, è possibile cambiare il numero di cellulare principale per l'invio dei messaggi nella schermata Dettagli contatto.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Persone e toccare **Tutti**.
2. Toccare un contatto dall'elenco contatti.
3. Nella schermata Dettagli contatto, toccare il pulsante **Modifica numero** () visualizzato a destra dell'elemento **Invia messaggio**. Nella schermata successiva, toccare un altro numero di cellulare da usare per inviare i messaggi SMS al contatto.





4. Viene quindi creato un nuovo messaggio. Comporre e inviare il messaggio. (Per ulteriori informazioni sull'invio di SMS e MMS, vedere il Capitolo 7.)

4.7 Gruppi di contatti

Organizzando i contatti per gruppi sarà molto più semplice inviare i messaggi a tutti i contatti. L'uso dei gruppi per raggruppare i contatti è anche un modo per filtrare l'elenco contatti in modo da scorrere e trovare i contatti più facilmente.

Creare un gruppo di contatti

Creare un gruppo di contatti rappresenta il modo più semplice per inviare messaggi SMS o MMS a un gruppo senza dover inserire il numero di ogni contatto uno alla volta.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Persone** e toccare **Tutti**.
2. Toccare o scorrere fino alla scheda **Gruppi** ()
3. Toccare **Nuovo**. Inserire il nome del gruppo, quindi toccare l'icona **Foto contatto** () per assegnare una foto al gruppo.
4. Per aggiungere i contatti al gruppo, toccare **Aggiungi**. Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccare **OK**.
5. Toccare **OK**.

Inviare SMS o MMS a un gruppo

Quando si inviano messaggi SMS o MMS, per impostazione predefinita, il messaggio viene inviato al numero di cellulare di ciascun contatto presente nel gruppo. Per ulteriori informazioni sull'invio di SMS e MMS, vedere il Capitolo 7.

Filtrare l'elenco contatti per gruppo

Se l'elenco dei contatti è lungo, è possibile scorrere e trovare i contatti desiderati filtrando l'elenco in modo da visualizzare solamente un certo gruppo di contatti.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Person**e e toccare **Tutti**.
2. Toccare **Menu > Filtro**.
3. Selezionare il nome del gruppo desiderato e toccare **OK**.

4.8 Aggiornamenti e eventi di Facebook

Se voi e i vostri contatti siete in possesso di un account Facebook e si è collegati all'account Facebook sul telefono, è possibile controllare in modo semplice se voi o i vostri contatti avete nuovi aggiornamenti e eventi su Facebook.


Accedere e uscire da Facebook


Dalla scheda Impostazioni della schermata Home è possibile accedere e uscire in modo facile da Facebook.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Impostazioni**.
2. Toccare **Servizi dati**.
3. Se non si è collegati all'account Facebook, toccare **Facebook**, inserire l'indirizzo e-mail e la password usata per l'account Facebook, quindi toccare **Accedi**.
4. Per uscire da Facebook, toccare il cursore **Off/On** visualizzato a destra dell'opzione **Facebook**. Toccare **OK** per confermare e uscire.

Controllare tutti gli aggiornamenti e eventi di Facebook

È possibile controllare da un'unica posizione sia i propri aggiornamenti e eventi di Facebook che quelli delle altre persone.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Persone e toccare **Tutti**.
2. Toccare la scheda Aggiornamenti e eventi ().
3. Se i contatti salvati non sono stati collegati ai rispettivi account Facebook, la scheda Aggiornamenti e eventi mostra l'opzione **Collega profili**. Toccare questa opzione, scegliere quali contatti Facebook, quindi toccare **OK**.

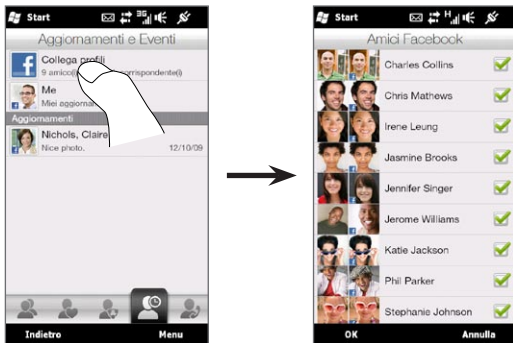


4. Per controllare gli aggiornamenti di Facebook, toccare **Me** quando ci si trova nella scheda Aggiornamenti e eventi. Nella schermata Miei aggiornamenti, verranno quindi visualizzati i diversi tipi di aggiornamenti, ad esempio poke non letti, messaggi non letti, inviti ad eventi non letti, e altro. Toccando un tipo di aggiornamento viene aperto il browser web e richiamato il sito Facebook dove è possibile visualizzare i dettagli dell'aggiornamento.

5. Nell'elenco **Eventi** della scheda Aggiornamenti e eventi, vengono visualizzati gli eventi dei contatti, ad esempio compleanni e anniversari. Toccare un contatto nell'elenco per aprire il browser web in modo da visualizzare i dettagli relativi agli eventi del contatto.
6. Quando viene toccato un contatto nell'elenco **Aggiornamenti**, verrà visualizzato il messaggio completo sullo stato del contatto e altri aggiornamenti Facebook del contatto.

- Note**
- Per aggiornare e visualizzare manualmente gli aggiornamenti Facebook più recenti, toccare **Menu > Aggiorna ora**.
 - Per attivare l'aggiornamento automatico degli aggiornamenti Facebook, toccare **Menu > Impostazioni** e selezionare **Download automatico dei dati**. Il telefono controllerà automaticamente Facebook nel periodo di tempo impostato.

Controllare gli aggiornamenti e eventi di Facebook del contatto

Per controllare gli aggiornamenti e eventi di Facebook di un solo contatto, è possibile selezionare il contatto dall'elenco contatti, quindi andare alla scheda Aggiornamenti e eventi dalla schermata Dettagli contatto.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Persone e toccare **Tutti**.
2. Toccare un contatto per aprire la schermata Dettagli contatto.
3. Toccare la scheda Aggiornamenti e eventi ().
4. Nell'elenco **Eventi**, toccare l'evento Facebook per aprire il browser web e visualizzare altre informazioni sull'evento.
5. Nell'elenco **Aggiornamenti**, toccare un aggiornamento Facebook per aprire il browser web e visualizzare i dettagli dell'aggiornamento.

Aggiornare lo stato di Facebook

È possibile condividere i propri pensieri con i contatti di Facebook direttamente dal telefono.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Person**e e toccare **Tutti**.
2. Toccare **Me** per aprire la propria scheda contatto.
3. Scorrere la schermata verso il basso e toccare il proprio nome Facebook.
4. Digitare il proprio stato nella casella fornita e toccare **Condividi**.

Capitolo 5

Immissione testo

5.1 Uso della tastiera su schermo

Quando viene avviato un programma o selezionato un campo che consente l'inserimento di testo o numeri, nella parte inferiore della schermata viene visualizzata l'icona della tastiera per indicare che è possibile utilizzare la tastiera su schermo. Toccare l'icona della tastiera per visualizzare o nascondere la tastiera su schermo.

Toccare la freccia del **Selettore immissione** visualizzata vicino all'icona della tastiera per aprire il menu dal quale è possibile selezionare i diversi layout di tastiera e personalizzare le impostazioni di immissione del testo. È possibile scegliere tra diversi layout di tastiera: **QWERTY completa**, **QWERTY compatta**, e **Tastierino telefono**.



Icona tastiera — Freccia del Selettore immissione

QWERTY completa



La **QWERTY completa** è una tastiera QWERTY su schermo del tutto simile alla tastiera di un computer.

QWERTY compatta



Il layout della **QWERTY compatta** presenta due lettere su ciascun tasto. Grazie alla sua dimensione, ai tasti facili da usare e alle funzioni come ad esempio l'immissione XT9, è possibile inserire testo in maniera più rapida e accurata.

Tastierino telefono



Il **Tastierino telefono** è una tastierino su schermo con un layout simile a quello del tastierino di un cellulare, con l'aggiunta di altri tasti. Il Tastierino telefono ha dei tasti grandi e offre funzionalità potenziate per l'immissione, come ad esempio l'immissione predittiva XT9, che permette di immettere più rapidamente il testo nei messaggi e nei documenti.

Tastierino di navigazione su schermo

Usare il tastierino di navigazione su schermo per controllare lo spostamento sullo schermo.






Tastierino di navigazione su schermo

Sul tastierino di navigazione, toccare il tasto su, giù, sinistra o destra per spostare il cursore di testo nella direzione desiderata durante l'inserimento o la modifica del testo. Mentre si scorre un elenco, è possibile toccare il tasto su o giù per scorrere l'elenco e selezionare un elemento in esso contenuto.

Immissione testo


1. Avviare un programma che consenta l'immissione di dati da parte dell'utente, come Word Mobile.
2. Toccare la freccia del **Selettore di immissione**, quindi selezionare **QWERTY completa**, **QWERTY compatta**, o **Tastierino telefono**.
3. Toccare **XT9** per scegliere tra l'inserimento del testo normale (modalità **ABC**) e la modalità predittiva **XT9**. Per conoscere come inserire il testo in modalità **XT9**, vedere "Uso della modalità predittiva" in questo capitolo.

4. Scegliere la tastiera per l'inserimento del testo normale (modalità ABC mode), quindi iniziare a toccare i tasti della tastiera per inserire le lettere:
 - Quando si utilizza la tastiera QWERTY completa, toccare i tasti della tastiera allo stesso modo di quando si utilizza la tastiera del PC.
 - Quando si utilizza la tastiera QWERTY compatta, toccare il tasto una sola volta per inserire la prima lettera mostrata sul tasto. Per inserire la seconda lettera, toccare due volte.
 - Quando si utilizza il tastierino telefono, toccare il tasto una volta per inserire la prima lettera, due volte per inserire la seconda lettera, o tre volte per inserire la terza lettera mostrata sul tasto.
5. Toccare il tasto MAIUSC () per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte il tasto per attivare il BLOC MAIUSC quando è necessario inserire solamente lettere maiuscole.
6. Tenere premuto un tasto per inserire un segno di punteggiatura, simbolo, o numero mostrato sulla metà superiore del tasto. Ad esempio, per inserire il numero 1, tenere premuto . Se ci sono anche caratteri accentati associati al tasto (come ad esempio tasti per le vocali) toccando e tenendo premuto il tasto si visualizza la barra di selezione. Scorrere il dito verso destra o sinistra lungo la barra di selezione per scegliere il carattere accentato da inserire nel testo.
7. Toccare  scegliere tra vari simboli o usare il tastierino numerico per inserire velocemente un numero. Per i dettagli, vedere “Inserire numeri e simboli”.


5.2 Uso della modalità predittiva


XT9 è una modalità di immissione del testo di tipo predittivo, presenta un elenco di parole possibili non appena vengono immessi i primi caratteri, in modo da consentire di selezionare la parola desiderata.

Inserire testo utilizzando la modalità XT9

1. Assicurarsi che la modalità di immissione sia impostata su XT9 ().
2. Iniziare ad inserire la prima lettera della parola. Nel momento in cui vengono inserite le lettere, viene visualizzata la parola suggerita.

Nell'elenco delle parole possibili, la parola più a sinistra mostra le lettere che sono state immesse, mentre le altre parole sono quelle suggerite.



Se la parola desiderata non viene visualizzata, toccare l'icona freccia giù () per visualizzare altra parole suggerite.

3. Quando viene visualizzata la parola desiderata, toccare la parola per inserirla nel testo.


Quando la parola desiderata viene evidenziata nell'elenco parole possibili, è possibile toccare il tasto Invio o la Barra spaziatrice per inserire la parola nel testo.

Aggiungere una parola nuova al dizionario

Quando si immette del testo usando la QWERTY completa, QWERTY compatta o il Tastierino telefono in modalità predittiva XT9, toccando una parola suggerita (la parola evidenziata nell'elenco parole suggerite) questa verrà aggiunta automaticamente al dizionario nel caso non sia ancora presente.

Anche quando si usa la QWERTY compatta o il Tastierino telefono è possibile aggiungere manualmente le parole nuove al dizionario.

1. In modalità XT9, digitare la lettera, quindi toccare l'icona freccia giù (⌵) a destra dell'elenco parole suggerite.
2. Toccare **Aggiungi parola**.
3. Digitare la nuova parola da aggiungere, quindi toccare l'icona del segno di spunta (✓).




5.3 Inserire numeri e simboli

Toccare **12#** sulla tastiera su schermo per passare alla tastiera numerica e dei simboli in modo da poter inserire in modo semplice i numeri e i simboli più comuni come ad esempio parentesi, simboli di valuta, segni di punteggiatura, caratteri speciali e altro.

Per inserire un numero o simbolo

Toccare un numero o un simbolo per inserirlo nel testo. È possibile scegliere tra varie pagine di simboli.

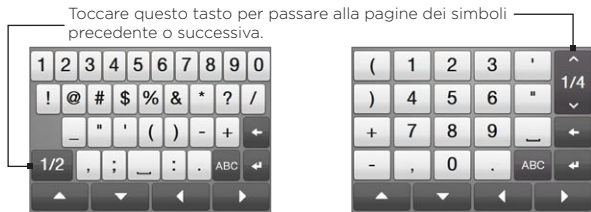


Layout tastiera numerica e simboli in QWERTY completa

Layout tastiera numerica e simboli in QWERTY compatta e Tastierino telefono

Per inserire i caratteri accentati

Se si utilizza la QWERTY compatta o il Tastierino telefono, andare all'ultima pagina dei simboli per trovare i caratteri accentati.

- Toccare un carattere accentato per inserirlo nel testo.
- Toccare il tasto MAIUSC () per attivare il BLOC MAIUSC e inserire i caratteri accentati maiuscoli. Toccare nuovamente per tornare al minuscolo.
- Tenere premuto un tasto per scegliere tra altri caratteri accentati simili. Scorrere il dito verso destra o sinistra lungo la barra di selezione per scegliere il carattere accentato da inserire nel testo.



Per tornare alla tastiera alfabetica

Toccare  per tornare alla tastiera alfabetica.

5.4 Impostazioni immissione testo

È possibile accedere alle impostazioni di immissione del testo sia dal menu di selezione del layout tastiera che dalle impostazioni telefono:

- Da qualsiasi layout tastiera, toccare la freccia del **Selettore immissione** nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare **Impostazioni immissione testo**. Oppure,
- Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Lingua e testo > Immissione testo**.

Nella schermata Impostazioni immissione testo, toccare l'interruttore OFF/ON per attivare o disattivare le varie impostazioni di immissione. È anche possibile visualizzare una esercitazione per l'inserimento del testo utilizzando la tastiera su schermo.



Capitolo 6

Sincronizzazione delle informazioni

6.1 Metodi di sincronizzazione con il telefono

È possibile ottenere le informazioni in qualsiasi luogo eseguendo la sincronizzazione con il telefono. Il telefono può essere sincronizzato in diversi modi:

- **Sincronizzare le informazioni dal computer al telefono.**

È possibile sincronizzare i seguenti tipi di informazioni:

Informazioni di Microsoft Office Outlook — posta di Office Outlook, contatti, calendario, attività, e note

Note create utilizzando Microsoft® Office OneNote® 2007

Multimedia — Immagini, musica e video

Preferiti — Indirizzi di siti Internet salvati come Preferiti in Internet Explorer® sul telefono o nella cartella Preferiti del portatile di Internet Explorer sul computer.

File — Documenti e altri file

- **Sincronizzare il telefono con l'account di lavoro Outlook su Exchange Server.**

Per ulteriori informazioni su come configurare il telefono per eseguire la sincronizzazione con Exchange Server, vedere il Capitolo 8.

- Sincronizzare il telefono con Microsoft My Phone.

Se si possiede un account Microsoft My Phone, è possibile sincronizzare e memorizzare contatti, appuntamenti del calendario, foto, e altre informazioni memorizzate nell'account sul telefono Windows. Per i dettagli vedere "Sincronizzazione con Microsoft My Phone" in questo capitolo.

6.2 Prima della sincronizzazione con il computer

Prima di poter eseguire la sincronizzazione con il computer, è necessario installare e configurare il software per la sincronizzazione sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Centro gestione dispositivi Windows Mobile su Windows Vista" e "Configurazione di ActiveSync su Windows XP" in questo capitolo.

Una volta installato il software per la sincronizzazione sul telefono, collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo sync USB. Quando viene visualizzata la schermata Connessione a PC sul telefono, toccare **ActiveSync**, quindi toccare **OK**.

È anche possibile sincronizzare le informazioni con il computer utilizzando il Bluetooth. Vedere "Sincronizzazione tramite Bluetooth" più avanti nel capitolo.

- Note**
- ActiveSync o Centro gestione dispositivi Windows Mobile sincronizza solamente i dati sul computer o sul telefono. Nel caso sia stata installata una scheda di memoria e si desideri eseguire il backup dei file presenti nella scheda, usare Esplora risorse sul computer per copiare i file dalla scheda di memoria al computer.
 - Nel caso sia necessario inviare il telefono in assistenza o si debba eseguire un reset hardware, i dati presenti nel telefono andranno persi. Si consiglia di eseguire la sincronizzazione tra telefono e computer per eseguire il backup dei file. Per eseguire il backup dei file dalla scheda di memoria al computer, usare Esplora risorse per copiare i file dalla scheda di memoria al computer.

6.3 Configurazione di Centro gestione dispositivi Windows Mobile su Windows Vista


Centro gestione dispositivi Microsoft Windows Mobile® sostituisce Microsoft® ActiveSync® su Windows Vista®. Alcune versioni di Windows Vista sono fornite con Centro gestione dispositivi Windows Mobile già installato. Se Centro gestione dispositivi Windows Mobile non è disponibile su Windows Vista, andare al seguente sito Internet per avere informazioni su come scaricare e installare Centro gestione dispositivi Windows Mobile sul computer:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Configurare la sincronizzazione su Centro gestione dispositivi Windows Mobile

Quando il telefono viene collegato al computer e viene avviato Centro gestione dispositivi Windows Mobile per la prima volta, sarà richiesto di creare una relazione Windows Mobile con il telefono. Per creare una relazione:

1. Collegare il telefono al computer. Centro gestione dispositivi Windows Mobile esegue la configurazione, quindi si avvia.
2. Nella schermata contratti di licenza, fare clic su **Accetta**.
3. Nella schermata Home di Centro gestione dispositivi Windows Mobile, fare clic su **Configura il dispositivo**.

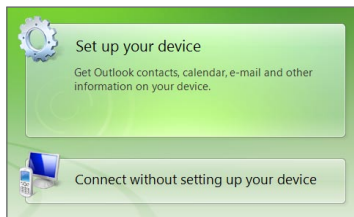

Nota Scegliere **Connetti senza configurare** il dispositivo se si desidera solo trasferire i file multimediali, verificare gli aggiornamenti e esplorare il telefono, ma non sincronizzare le informazioni di Outlook.

4. Selezionare le informazioni da sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Inserire il nome del telefono quindi fare clic su **Configura**.

Terminata la configurazione guidata, Centro gestione dispositivi Windows Mobile avvia automaticamente la sincronizzazione con il telefono. Notare che i messaggi di posta elettronica di Outlook e le altre informazioni appariranno sul telefono dopo la sincronizzazione.

Uso di Centro gestione dispositivi Windows Mobile

Per aprire Centro gestione dispositivi Windows Mobile, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Centro gestione dispositivi Windows Mobile** sul computer con Windows Vista.

In Centro gestione dispositivi Windows Mobile, è possibile svolgere le seguenti operazioni:



- Fare clic su **Impostazioni dispositivo portatile** per cambiare le impostazioni.
- Quando si fa clic su **Immagini, Musica e Video > XX nuove immagini/clip video disponibili per essere importate**, la procedura guidata aiuta a selezionare e trasferire le foto dal telefono alla Galleria foto sul computer.
- Fare clic su **Immagini, Musica e Video > Aggiungi supporti al dispositivo da Windows Media Player** per sincronizzare i file musicali e video usando Windows Media Player. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di Windows Media Player Mobile" nel Capitolo 12.
- Fare clic su **Gestione file > Sfoglia il contenuto del dispositivo** per visualizzare i documenti e i file sul telefono.

Nota Per ulteriori informazioni vedere Guida a Centro gestione dispositivi Windows Mobile.

6.4 Configurazione di ActiveSync su Windows XP

Su un computer con Windows® XP, è necessario usare Microsoft ActiveSync 4.5 o successivo. Se non si possiede questo software sul computer, andare al seguente sito Internet per avere informazioni su come scaricare e installare Microsoft ActiveSync sul computer:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Configurare la sincronizzazione su ActiveSync

1. Collegare il telefono al computer. Si avvia automaticamente l'installazione guidata di sincronizzazione che aiuta nella creazione di una relazione di sincronizzazione. Fare clic su **Avanti** per continuare.
2. Per sincronizzare il telefono con il computer, deselezionare la casella di controllo **È possibile effettuare la sincronizzazione direttamente con un server che esegue Microsoft Exchange** quindi fare clic su **Avanti**.

3. Selezionare il tipo di informazione da sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Consenti connessioni dati wireless** in base alle proprie preferenze.
5. Fare clic su **Fine**.

Una volta terminata la procedura guidata, ActiveSync sincronizzerà il telefono automaticamente. Notare che i messaggi di posta elettronica di Outlook e le altre informazioni appariranno sul telefono dopo la sincronizzazione.

6.5 Sincronizzazione con il computer

Collegare e sincronizzare il telefono con il computer utilizzando il cavo USB o la connessione Bluetooth.

Avviare e interrompere la sincronizzazione


È possibile eseguire la sincronizzazione manualmente sia dal telefono che dal computer.


Dal telefono

Toccare **Start > Strumenti > ActiveSync**, quindi toccare **Sincronizzazione**. Per terminare la sincronizzazione prima che sia completata, toccare **Interrompi**.

Suggerimento Per eliminare completamente una relazione con un computer, per prima cosa scollegare il telefono dal computer. In ActiveSync sul telefono, toccare **Menu > Opzioni**, toccare il nome del computer, quindi toccare **Elimina**.



Da Centro gestione dispositivi Windows Mobile

1. Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Centro gestione dispositivi Windows Mobile**.
2. Fare clic su  nella parte inferiore sinistra di Centro gestione dispositivi Windows Mobile.

Per terminare la sincronizzazione prima che sia completata, fare clic su .

Da ActiveSync sul computer

Quando si collega il telefono al computer, ActiveSync si avvia automaticamente sul computer e avvia la sincronizzazione.

- Per avviare manualmente la sincronizzazione, fare clic su .
- Per terminare la sincronizzazione prima che sia completata, fare clic su .

Selezionare le informazioni da sincronizzare

È possibile selezionare il tipo e la quantità di informazioni da sincronizzare per ciascuna tipologia sia dal telefono che dal computer. Seguire le procedure descritte di seguito per cambiare le impostazioni di sincronizzazione del telefono.

Nota Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione del telefono, scollegarlo dal computer.

1. In ActiveSync sul telefono, toccare **Menu > Opzioni**.
2. Selezionare le caselle di controllo relative agli elementi che si desidera sincronizzare. Se non è possibile selezionare una casella di controllo, potrebbe essere necessario deselezionare la casella di controllo relativa allo stesso tipo di informazioni in un altro punto dell'elenco.

3. Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo di informazione, ad esempio, **E-mail**, selezionare l'elemento e toccare **Impostazioni**.

È quindi possibile impostare i limiti delle dimensioni per il download, specificare i tempi per il download delle informazioni e altro.

- Note**
- Alcuni tipi di informazioni come ad esempio Preferiti, File e File multimediali non possono essere selezionati nelle Opzioni di ActiveSync sul telefono. È possibile selezionare o deselegionare questi elementi solo da Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync del computer.
 - Il computer può avere una relazione di sincronizzazione con più di un telefono dotato di Windows Mobile, ma un telefono può avere una relazione di sincronizzazione con al massimo due computer. Per verificare che il telefono sia sincronizzato in maniera corretta con entrambi i computer, configurare il secondo computer utilizzando le stesse impostazioni di sincronizzazione utilizzate per il primo computer.
 - La posta Outlook può essere sincronizzata con un solo computer.

Risoluzione dei problemi della connessione di sincronizzazione


In alcuni casi, quando il computer viene collegato a Internet o alla rete locale, potrebbe venire disattivata la connessione con il telefono a favore della connessione a Internet o alla rete locale.

In questo caso, andare alla scheda Impostazione della schermata Home, toccare **Altro > USB a PC**, quindi deselegionare la casella di controllo **Attiva sincronizzazione veloce dei dati**. Ciò consentirà al computer di utilizzare una connessione seriale USB con il telefono.

6.6 Sincronizzazione tramite Bluetooth

È possibile collegare e sincronizzare il telefono con il computer utilizzando il Bluetooth.

Nota Per connettere e sincronizzare il telefono con un computer tramite Bluetooth, il computer deve avere la funzione Bluetooth integrata o dovrà essere installato un adattatore o un telefono Bluetooth.

1. Configurare Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync sul computer per eseguire la sincronizzazione tramite Bluetooth. Assicurarsi di configurare una porta COM Bluetooth sul computer. Per le istruzioni vedere la Guida del programma.
2. Sul telefono, toccare **Start > Strumenti > ActiveSync**.
3. Toccare **Menu > Connetti tramite Bluetooth > Aggiungi a dispositivo**.
4. Nella schermata successiva, viene visualizzato un messaggio che chiede se attivare o meno il Bluetooth. Toccare **Sì**.
5. Il telefono quindi ricerca i dispositivi Bluetooth all'interno del segnale e elenca il nome del computer e degli altri dispositivi Bluetooth trovati. Nell'elenco, toccare il nome del computer.
6. Inserire la password alfanumerica, da 1 a 16 caratteri, per creare una connessione Bluetooth protetta con il computer, quindi toccare **OK**.
7. Sul computer, accettare la connessione Bluetooth e inserire la stessa password.
8. Nella schermata successiva, selezionare una porta seriale da usare per ActiveSync, quindi toccare **Continua**.
9. Il nome del computer viene visualizzato nella scheda **Dispositivi** () delle impostazioni Bluetooth, con ActiveSync aggiunto come servizio. Chiudere la schermata impostazioni Bluetooth.

Controllare Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync sul computer. Sarà ora possibile vedere che il computer è collegato al telefono. Una volta collegati, è possibile sincronizzare le informazioni in qualsiasi momento tramite Bluetooth.

Se il telefono non si connette automaticamente al computer, aprire ActiveSync sul telefono, quindi toccare **Menu > Connetti tramite Bluetooth > nome computer** per collegare il telefono al computer tramite il Bluetooth.

6.7 Sincronizzazione di musica e video

Se si desidera portare con sé brani musicali o altri supporti multimediali digitali quando si è in viaggio, configurare Windows Media Player sul computer per sincronizzare musica e video con il telefono.

Oltre a selezionare il tipo di informazioni **Media** da sincronizzare, tutte le impostazioni di sincronizzazione dei file multimediali devono essere impostate in Windows Media Player. Per poter sincronizzare i contenuti multimediali, svolgere le seguenti operazioni:

- Installare Windows Media Player versione 11 sul computer. (Windows Media Player 11 funziona solo su Windows XP o versioni successive).
- Collegare il telefono al computer con un cavo USB. Se il telefono è correntemente collegato tramite Bluetooth, è necessario terminare la connessione prima di poter sincronizzare i contenuti multimediali.
- Configurare una relazione di sincronizzazione tra il telefono e Windows Media Player del computer.

Per i dettagli vedere “Uso di Windows Media Player Mobile” nel Capitolo 12.

6.8 Sincronizzazione con Microsoft My Phone

Microsoft My Phone sincronizza le informazioni tra il telefono e un sito Web protetto da password pubblicato da Microsoft. È possibile eseguire il backup e ripristinare contatti, appuntamenti del calendario, foto, e altre informazioni.

Nota È possibile sincronizzare contatti, calendario, e attività con My Phone solo se il telefono non ha una relazione di sincronizzazione con Exchange Server.

Configurare un account My Phone

Sia che venga configurato un nuovo account o che venga eseguita la sincronizzazione su un account esistente, è necessario per prima cosa configurare My Phone sul telefono.

1. Toccare **Start > Microsoft My Phone**.
2. Seguire le istruzioni su schermo della procedura guidata per la configurazione dell'account My Phone. Durante la configurazione:
 - Accedere utilizzando indirizzo e password di Hotmail® o Windows Live™.
 - Impostare il metodo di sincronizzazione su **Automatico** o **Manuale**, in relazione alle proprie preferenze.
 - Installare il software My Phone aggiornato se viene chiesto di farlo.

Cambiare le impostazioni di sincronizzazione

Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione, ad esempio la pianificazione e gli elementi da sincronizzare, è necessario accedere alle impostazioni del menu.

Cambiare gli elementi da sincronizzare

1. Toccare **Start > Microsoft My Phone**.
2. Toccare **Menu > Opzioni di sincronizzazione**.
3. Selezionare gli elementi da includere ed escludere gli elementi da sincronizzare.
4. Toccare **OK**.

Regolare la pianificazione della sincronizzazione e le impostazioni di roaming

1. Toccare **Start > Microsoft My Phone**.
2. Toccare **Menu > Pianificazione sincronizzazione**.
3. Scegliere tra le opzioni di pianificazione disponibili.
4. Per attivare la sincronizzazione automatica durante il roaming (quando ci si trova fuori dalla portata della rete), selezionare la casella di controllo **Usa queste impostazioni quando in roaming**.
5. Toccare **OK**.

Interrompere una relazione di sincronizzazione con l'account web My Phone

È possibile interrompere la sincronizzazione con l'account web My Phone sul telefono. Facendo ciò non verranno eliminati i dati sincronizzati sul telefono e i dati memorizzati sull'account web My Phone.

1. Toccare **Start > Microsoft My Phone**.
2. Toccare **Menu > Account**.

3. Toccare **Interrompi uso del servizio**, quindi toccare **Sì**.

Gestire l'account web My Phone dal computer

È possibile usare il browser Web sul computer per accedere all'account web My Phone e:

- Aggiungere, modificare, o eliminare contatti, appuntamenti del calendario, e altri tipi di informazioni. Le modifiche verranno sincronizzate con il computer.
- Visualizzare foto e video memorizzati sull'account My Phone, eliminarle, salvarle sul computer, e altro.
- Condividere le foto direttamente su Facebook, Flickr™, MySpace™ e Windows Live.
- Individuare il telefono in caso di smarrimento, o per proteggere i propri dati sensibili (alcuni dei servizi potrebbero essere a pagamento).


Per accedere all'account web My Phone dal computer, andare su <http://myphone.microsoft.com>, e accedere utilizzando indirizzo e password di Hotmail o Windows Live.

Capitolo 7




Scambio di messaggi

7.1 Inviare SMS

Inviare SMS ad altri telefoni cellulari. Se viene superato il limite del numero di caratteri per un solo SMS, l'SMS viene inviato come unico messaggio anche se verrà applicato il costo di più messaggi.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Messaggi.
2. Toccare l'icona **Nuovo messaggio** ().
3. Inserire uno o più destinatari. Nel campo **A**, è possibile:
 - Inserire le prime lettere del nome del destinatario per visualizzare un elenco di nomi corrispondenti presenti nei contatti salvati. Ciascuna destinatario presente nell'elenco dei risultati potrebbe avere più numeri di telefono associati. Toccare il numero al quale inviare l'SMS.

Per aggiungere un altro destinatario, ripetere la procedura descritta in precedenza.

- Inserire in numero di cellulare del destinatario, quindi toccare il tasto Invio () o il tasto punto e virgola (). Ripetere questa procedura per aggiungere altri destinatari.
- Indirizzare l'SMS a uno o più gruppi di contatti. Per fare ciò, toccare **Menu > Aggiungi destinatario** e toccare la scheda Gruppi (). Selezionare la casella di controllo di uno o più gruppi, quindi toccare OK.

4. Toccare la casella di testo che mostra “Toccare per comporre il testo”, quindi inserire il messaggio.

Per scegliere da un elenco di SMS predefiniti, toccare **Menu > Testo rapido** e scegliere quello da inserire nel messaggio.


5. Una volta terminato di comporre l'SMS, toccare **Invia**.


7.2 Inviare MMS

Con il telefono, è possibile inviare MMS con incluso del testo, una foto o un video, audio, presentazioni, ed altri allegati come ad esempio le informazioni contatto della persona o un appuntamento del calendario.

- Note**
- Gli MMS sono un servizio a pagamento e devono essere previsti nel proprio profilo del servizio di telefonia cellulare. Contattare l'operatore di telefonia mobile per includere questa opzione nel piano utilizzato.
 - Assicurarsi che la dimensione dell'MMS inviato sia entro i limiti consentiti dall'operatore di telefonia mobile.

Per creare un MMS, iniziare creando un SMS. Quando si inserisce l'indirizzo e-mail di qualcuno come destinatario, si aggiunge un oggetto, o si include una foto, video, o altri allegati, il messaggio diventa un MMS.

1. Creare un nuovo messaggio seguendo le procedura da 1 a 4 in “Inviare SMS”. Quando vengono aggiunti uno più destinatari nel campo **A**, selezionare o inserire il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail per ciascun destinatario.
2. Toccare il pulsante **Allega** () o toccare **Menu > Inserisci**.
3. Scegliere cosa includere all'MMS.



| Tipi di allegati | Cosa fare |
|---|--|
|  Foto o video | Selezionare una foto o video da allegare al messaggio. Se non viene visualizzata la foto o il video desiderati, toccare prima Album per selezionare la scheda di memoria o un altro album dove è salvata la foto o il video. È anche possibile catturare una foto o registrare un video e aggiungerlo al messaggio. |
|  Registrazione video | Selezionare un file audio o registrare la propria voce per allegarla al messaggio. |
|  Scheda contatto (vCard) | Selezionare un contatto e allegare i dettagli contatto della persona al messaggio. |
|  Appuntamento del calendario (vCalendar) | Selezionare un appuntamento dal calendario per allegarlo al messaggio. |
|  Presentazione | Aggiungere l'oggetto e comporre la presentazione. Per i dettagli vedere "Creare una presentazione". |

4. Una volta terminato di comporre l'MMS, toccare **Invia**.



Suggerimento È anche possibile inviare un messaggio MMS da Fotocamera, Album o Immagini e Video.

Creare una presentazione

In un MMS, è possibile aggiungere diapositive, ciascuna contenente foto, video, audio, o altri allegati come ad esempio una scheda contatto o un appuntamento del calendario.

1. Nell'MMS, toccare il pulsante **Allega** () o toccare **Menu > Inserisci**.
2. Toccare **Presentazione** ().
3. Nella nuova diapositiva, inserire il soggetto.
4. Toccare **Inserisci immagine** e selezionare la foto o il video da aggiungere alla diapositiva.

Se la dimensione della foto supera la dimensione rimasta del messaggio, toccare **Si** per ridimensionarla. Se il video selezionato supera il limite delle dimensioni non può essere aggiunto alla diapositiva.

5. Per aggiungere altri allegati, toccare **Menu > Inserisci** e selezionare il tipo di allegato da aggiungere.
6. Per aggiungere un'altra diapositiva, toccare il pulsante **Aggiungi diapositiva** e ripetere le procedure 4 e 5 per aggiungere una foto o un video o altri allegati.
7. Per passare alla diapositiva precedente o successiva in modo da poterla visualizzare o modificare, toccare il pulsante freccia sinistra () o destra ().



Suggerimento

 - Per rimuovere una foto, video, o un altro allegato, toccare **Menu**, quindi toccare l'elemento da rimuovere.
 - Per eliminare una diapositiva, toccare **Menu > Rimuovi diapositiva**.
8. Per impostare la durata della diapositiva di una foto, toccare **Menu > Durata** e selezionare la durata. È possibile impostare una diversa durata per ciascuna diapositiva.
9. Una volta terminato di comporre la presentazione, toccare **OK**.
10. Toccare **Invia**.

Suggerimenti Durante la composizione di un messaggio SMS o MMS, è possibile:

- Toccare un destinatario per aprire un menu e scegliere se chiamare il destinatario, cambiare il numero della persona prima di inviare il messaggio, rimuovere il destinatario, e altro.
- Toccare **Menu > Salva come bozza** per salvare il messaggio come bozza. Per riprendere la modifica del messaggio, toccare **Menu > Impostazioni > Modalità tradizionale** nella schermata Tutte le impostazioni per accedere alle diverse cartelle di messaggi, e aprire il messaggio dalla cartella Bozze.

7.3 Come sono quando sono presenti nuovi SMS e MMS


Quando vengono ricevuti nuovi SMS o MMS sul telefono, nella barra del titolo viene visualizzata l'icona del nuovo messaggio (). Inoltre la scheda Messaggi () della schermata Home mostra il numero dei nuovi messaggi o dei messaggi non letti.

In relazione al suono di notifica impostato sul telefono, il telefono potrebbe vibrare o emettere un suono di avviso quando viene ricevuto un nuovo messaggio. Per conoscere come cambiare il suono di notifica, vedere il Capitolo 14.

Nella schermata Home, andare alla scheda Messaggi, quindi scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per scorrere i messaggi ricevuti. È anche possibile leggere direttamente un nuovo SMS nella scheda Messaggi.

Per visualizzare un MMS, è necessario prima toccare il messaggio nella scheda Messaggi per aprirlo.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei messaggi SMS e MMS, vedere “Conversazioni”.

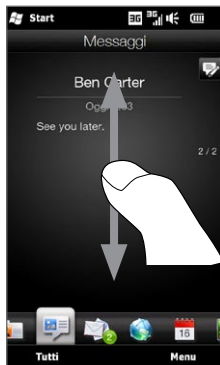

7.4 Conversazioni con i messaggi


I messaggi SMS e MMS inviati e ricevuti da un contatto (o da un numero) vengono raggruppati in conversazioni o thread di messaggi. I messaggi nel thread consentono di visualizzare i messaggi SMS e MMS scambiati con un contatto in un unico luogo.

Visualizzare i messaggi scambiati con un contatto

Andare alla schermata Tutti i messaggi per selezionare il contatto per il quale visualizzare i messaggi scambiati.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Messaggi quindi toccare **Tutti i messaggi**.
2. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto.

Verrà quindi visualizzata la scheda Messaggi del contatto con tutti i messaggi SMS e MMS scambiati con contatto. Se sono presenti più messaggi, scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per scorrere i messaggi.

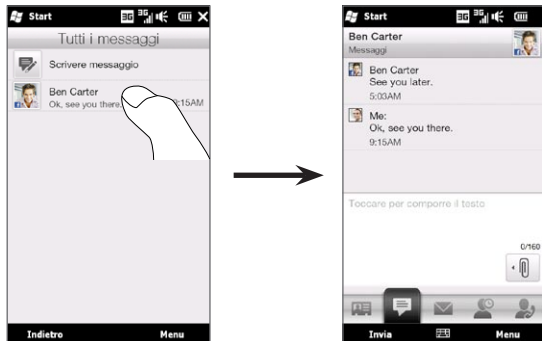

Suggerimento Toccando un messaggio SMS o MMS ricevuto nella scheda Messaggi della schermata Home viene visualizzata anche la scheda Messaggi del contatto.

Rispondere al contatto nella conversazione


Durante lo scambio di messaggi con un contatto, è possibile inserire e inviare la risposta per il contatto nella finestra di risposta nella parte inferiore dello schermo. È possibile rispondere sia con un SMS che con un MMS. Per i dettagli su come comporre e inviare SMS e MMS, vedere “Inviare SMS” e “Inviare MMS” in questo capitolo.

Suggerimento La risposta verrà inviata dal numero di telefono dell'ultimo messaggio ricevuto dal contatto. Se sul telefono sono presenti più numeri di telefono salvati per il contatto e si desidera inviare la risposta ad un altro numero, toccare **Menu > Telefono destinatario** e scegliere un altro numero.



Copiare e incollare il testo nel messaggio di risposta

Quando si risponde, è possibile selezionare e copiare il testo da un qualsiasi altro messaggio nel thread delle conversazioni e incollarlo nel messaggio di risposta.

1. Tenere premuta una qualsiasi parola nel messaggio di origine. La parola viene quindi evidenziata, e sullo schermo vengono visualizzati i pulsanti per evidenziare e copiare il testo.

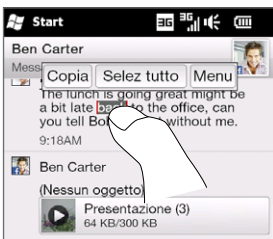

- Per evidenziare e selezionare il testo, è possibile:
 - Toccare il pulsante **Seleziona tutto** per selezionare l'intero testo nel messaggio di origine.
 - Spostare verso sinistra e destra i pulsanti di ancoraggio per evidenziare e selezionare una parte di testo del messaggio di origine.

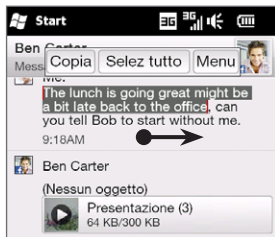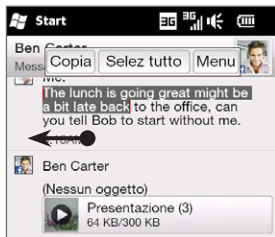

- Dopo aver selezionato il testo desiderato, toccare il pulsante **Copia**.
- Scorrere verso la parte inferiore della schermata da dove è possibile rispondere al messaggio. Tenere premuta la finestra di risposta e toccare il pulsante **Incolla**.


Visualizzare un MMS


Quando si riceve un MMS, la scheda Messaggi della schermata Home visualizza solo l'oggetto del messaggio. (Se non è presente l'oggetto, viene visualizzato un breve messaggio che spiega come visualizzare gli MMS.) È necessario aprire l'MMS per visualizzare il contenuto.

- Nella schermata Home, andare alla scheda Messaggi e toccare l'MMS ricevuto. Viene aperta la scheda Messaggi del contatto.

2. Toccare l'MMS da visualizzare.

Viene quindi visualizzato l'allegato multimediale, ad esempio una foto, video, audio, o presentazione. Per visualizzare e usare i pulsanti su schermo, toccare lo schermo o attendere la fine della riproduzione. È possibile usare i pulsanti su schermo per sospendere, riprendere, o andare avanti o indietro nella riproduzione.

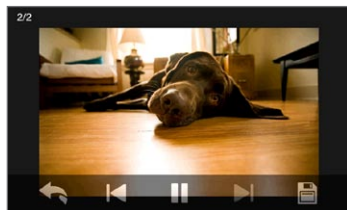

3. Per salvare il contenuto multimediale e gli altri allegati sul telefono o sulla scheda di memoria, toccare il pulsante **Salva** ().
4. Nella schermata Salva elenco, selezionare gli allegati da salvare, quindi toccare **OK**.
5. Per ciascun allegato, specificare il nome del file, la cartella di destinazione, e la posizione (memoria principale o scheda di memoria) per salvare il file, quindi toccare **Salva**.

Gestire i singoli messaggi e i thread di messaggi

Durante la visualizzazione dei messaggi scambiati con un contatto, è possibile selezionare un singolo messaggio per inoltrare, eliminare, copiare o passare dal telefono alla carta SIM, e altro. È anche possibile eliminare e gestire il thread di messaggi come unico elemento.

Copiare o spostare un SMS dal telefono alla carta SIM

1. Durante la visualizzazione dei messaggi scambiati con un contatto, toccare l'SMS da copiare o spostare nella carta SIM.
2. Viene visualizzare un menu di selezione. Toccare **Copia su SIM** o **Sposta su SIM**.

Note • Non è possibile copiare un messaggio inviato dal thread sulla carta SIM.

- La copia degli SMS dal telefono alla carta SIM può dar luogo a dei messaggi duplicati quando la carta SIM è in uso.

Copiare o spostare un SMS dalla carta SIM al telefono

1. Durante la visualizzazione dei messaggi scambiati con un contatto, toccare l'SMS da copiare o spostare dalla carta SIM al telefono.

Nota Gli SMS presenti nella carta SIM vengono visualizzati con l'icona della carta SIM ()

2. Viene visualizzare un menu di selezione. Toccare **Copia nel telefono** o **Sposta su telefono**.

Eliminare un SMS o MMS

1. Durante la visualizzazione dei messaggi scambiati con un contatto, toccare l'SMS da eliminare.
2. Viene visualizzare un menu di selezione. Toccare **Elimina messaggio**.

Eliminare più SMS o MMS dal thread

1. Durante la visualizzazione dei messaggi scambiati con un contatto, toccare **Menu > Elimina messaggi**.
2. Selezionare le caselle di controllo dei messaggi SMS o MMS da eliminare, o toccare **Menu > Seleziona tutto** per selezionare tutti i messaggi.
3. Toccare **OK**.


Eliminare tutti i messaggi scambiati con un contatto

1. Tenere premuto il contatto di cui si desidera eliminare i messaggi.
2. Toccare **Elimina**.

Salvare tra i contatti il numero di cellulare di un messaggio ricevuto

Se si riceve un SMS o MMS da un numero di cellulare che non è presente tra i contatti, toccare il numero di cellulare nella schermata Tutti i messaggi e toccare **Salva in contatti**.

Inviare nuovamente un SMS o MMS non consegnato

Se un messaggio SMS o MMS nel thread di messaggi (o il messaggio più recente di un contatto nella schermata Tutti i messaggi) viene indicato con un'icona di avviso (), ciò indica che il messaggio non è stato inviato con successo.

Per inviare nuovamente il messaggio, toccare il messaggio nel thread (o tenere premuto il contatto nella schermata Tutti i messaggi), quindi toccare **Riprova invio**.

Inoltrare un SMS o MMS

- Quando ci si trova nella scheda Messaggi della schermata Home, è possibile inoltrare il messaggio SMS o MMS corrente toccando **Menu > Inoltra**.
- Nella schermata Tutti i messaggi, è possibile selezionare un contatto e inoltrare i messaggi inviati o ricevuti più recenti. Tenere premuto un contatto con il messaggio desiderato, quindi toccare **Inoltra**.
- Durante la visualizzazione dei messaggi SMS e MMS scambiati con un contatto, è possibile inoltrare qualsiasi messaggio inviato o ricevuto. Toccare il messaggio desiderato, quindi toccare **Inoltra**.

Gestire i messaggi SMS e MMS per cartella

Se si desidera usare il modo convenzionale per gestire i messaggi tramite le cartelle, toccare **Menu > Impostazioni > Modalità tradizionale** nella schermata Tutti i messaggi. Viene quindi visualizzata la cartella Posta in arrivo, con i messaggi SMS e MMS separati invece che nel thread.

Quando viene toccata la **Posta in arrivo**, viene visualizzato un menu nel quale è possibile scegliere di visualizzare altre cartelle di messaggi come ad esempio Posta inviata e Bozze.

Suggerimento Per tornare alla visualizzazione dei messaggi come thread, toccare **Menu > Impostazioni > Modalità conversazione**.



7.5 Impostazioni SMS e MMS



Nella schermata Tutti i messaggi, toccare **Menu > Impostazioni > Opzioni** per controllare le impostazioni SMS e MMS disponibili sul telefono e cambiarle per adattare alle proprie necessità.

Aggiungere le impostazioni server MMS

Controllare il telefono per vedere se è già configurato con le impostazioni server MMS dell'operatore di telefonia mobile. Se nel telefono sono già impostate le impostazioni server MMS predefinite, si raccomanda di non cambiarle. Cambiando le impostazioni predefinite, il telefono potrebbe non essere più in grado di inviare e ricevere i messaggi MMS.

Se non sono presenti le impostazioni server MMS predefinite dell'operatore di telefonia mobile, toccare **Menu > Impostazioni > Opzioni**, toccare **Menu > Server MMS > Nuovo** e inserire le impostazioni. Per le impostazioni consultare l'operatore di telefonia mobile.

Nota Se si aggiungono diversi operatori MMS nella schermata Server MMS, sarà possibile sceglierne uno come operatore predefinito. Tenere premuto il nome dell'operatore nell'elenco, quindi toccare **Imposta come pred.**

7.6 Eseguire una chiamata direttamente da un SMS

Durante la visualizzazione della scheda Messaggi della schermata Home, è possibile chiamare direttamente il mittente del messaggio.

1. Mentre viene visualizzato l'SMS, premere il pulsante PARLA/INVIA.
2. Si apre la schermata Dialer telefonico con il numero di telefono del mittente già inserito e pronto per essere chiamato. Per eseguire la chiamata, premere nuovamente PARLA/INVIA.

È anche possibile toccare il numero di telefono contenuto nell'SMS per chiamare il numero.

7.7 E-mail

È possibile configurare i seguenti account di posta elettronica sul telefono:

- Posta elettronica di Outlook che è possibile sincronizzare con il computer o Exchange Server.
- Account di posta elettronica da Internet Service Provider (ISP) o altri provider di posta elettronica.
- Account di posta elettronica basati su Web come ad esempio Yahoo! Mail Plus, AOL, e altri.
- Account di posta elettronica da domini personalizzati. Il nome del dominio di posta elettronica può essere ospitato da diversi provider di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, cercare “personalizzare il dominio di posta elettronica” nella Guida del telefono.
- Account di lavoro a cui si accede con una connessione VPN.

Sincronizzare la posta elettronica di Outlook con il computer

Se si è installato sul computer il software per la sincronizzazione ed è stata creata una relazione con il telefono, il telefono è pronto per inviare e ricevere la posta elettronica di Outlook.

Se non è ancora stato installato il software per la sincronizzazione e non è stata creata la relazione, seguire le procedure descritte nel Capitolo 6.

Suggerimento Per configurare l'account di posta elettronica della società in modo da poter accedere ai messaggi di posta elettronica di Outlook con il wireless, è necessario configurare il telefono per eseguire la sincronizzazione tramite una connessione via etere con Exchange Server della società. Per ulteriori informazioni su come eseguire la sincronizzazione con il server di posta elettronica della società, vedere il Capitolo 8.

Configurare un account di posta elettronica Internet

Nella scheda Posta della schermata Home, è semplice configurare un account di posta elettronica POP3 o IMAP da provider di posta elettronica basata sul web più conosciuti come Yahoo! Mail Plus e AOL o altri provider di posta elettronica. Per le istruzioni, vedere "Posta" nel Capitolo 3.

Creare e rispondere ai messaggi di posta elettronica

Una volta configurato un account di posta elettronica sul telefono, è possibile iniziare a inviare e ricevere i messaggi di posta elettronica.

Creare e inviare la posta elettronica

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Posta.
2. Sul lato destro dello schermo, toccare l'account email da usare, o scorrere il dito verso l'alto o il basso fino a selezionare l'account desiderato.
3. Toccare l'icona **Nuova posta** (✉).
4. Inserire uno o più destinatari. Nel campo **A**, è possibile:
 - Inserire le prime lettere del nome del destinatario per visualizzare un elenco di nomi corrispondenti con indirizzi email presenti nei contatti salvati. Toccare l'indirizzo email al quale si desidera inviare la posta.
 - Inserire gli indirizzi e-mail, separati da punto e virgola (;).
 - Toccare **A** per scegliere i contatti dal telefono.
5. Immettere l'oggetto e comporre il messaggio.
6. Per aggiungere un allegato al messaggio, toccare **Menu > Inserisci** e toccare l'elemento da allegare: **Immagine**, **Nota vocale**, o **File**. Selezionare il file o l'immagine che si desidera allegare oppure registrare una nota vocale.
7. Terminata la composizione del messaggio, toccare **Invia**.



- Suggerimenti**
- Per ulteriori informazioni su come inserire testo e simboli, vedere il Capitolo 5.
 - Se si opera non in linea, i messaggi di posta elettronica verranno spostati nella cartella Posta in uscita per essere inviati alla connessione successiva.

Rispondere a o inoltrare la posta elettronica

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Posta, selezionare l'account e-mail, quindi toccare **Posta in arrivo**.
2. Aprire il messaggio e toccare **Menu > Rispondi**, **Menu > Rispondi a tutti**, o **Menu > Inoltra**.
3. Digitare il messaggio di risposta, quindi toccare **Invia**.

Aggiungere la firma alle e-mail inviate

È possibile impostare il telefono in modo da aggiungere automaticamente il proprio nome e altre informazioni come firma nei messaggi SMS e di posta elettronica inviati:

1. Toccare **Start > E-mail**, quindi toccare **Menu > Opzioni**.
2. Toccare **Firme** e toccare l'account al quale aggiungere la firma.
3. Selezionare la casella di controllo **Utilizza firma con questo account**, e inserire la firma nella casella di testo fornita.
4. Per aggiungere la firma anche nei messaggi di risposta o inoltrati, selezionare la casella di controllo **Utilizza in risposta e inoltra**.

Nota È necessario specificare la firma per ciascun tipo di account di posta elettronica.

Scaricare l'intera e-mail

Per impostazione predefinita, i messaggi di posta elettronica che vengono ricevuti contengono solo i primi kilobyte del messaggio. Quando viene aperto il messaggio di posta, vengono visualizzati solamente l'intestazione e parte del messaggio. Per visualizzare l'intero messaggio è necessario scaricarlo.

Per scaricare l'intero messaggio di posta elettronica, aprire il messaggio, quindi svolgere una delle seguenti operazioni:

- Scorrere alla fine del messaggio, quindi toccare **Recupera intero messaggio ed eventuali allegati** (account di posta POP3) o toccare **Recupera resto del messaggio** (account di posta IMAP4 e Outlook).
- Toccare **Menu > Scarica messaggio**.

Nota Il download potrebbe richiedere alcuni minuti, in relazione alla velocità della connessione Internet, la dimensione del messaggio di posta elettronica, e se gli allegati vengono scaricati automaticamente o meno.

Scaricare gli allegati


In relazione al tipo di account di posta elettronica, il telefono è in grado o meno di scaricare automaticamente gli allegati con il messaggio di posta elettronica.

- **Account di posta elettronica POP3:**
Gli allegati vengono scaricati automaticamente con il messaggio.
- **Account di posta elettronica IMAP4 e Outlook:**
Gli allegati vengono visualizzati sotto l'oggetto del messaggio. È sufficiente toccare l'allegato per aprirlo, nel caso sia stato completamente scaricato, oppure per contrassegnarlo e scaricarlo alla successiva operazione di invio e ricezione della posta elettronica.
È possibile impostare il download automatico degli allegati. Per i dettagli vedere "Personalizzare le impostazioni della posta elettronica" in questo capitolo.

Quando si visualizza la posta elettronica

Durante la visualizzazione di una e-mail, è possibile:

- Toccare la foto del mittente o un destinatario per accedere ai dettagli contatto della persona.
- Se il mittente o un destinatario non è presente tra i contatti, toccare il nome della persona per aprire la schermata Verifica indirizzo e-mail. In questa schermata, toccare **Salva in contatti** per salvare l'indirizzo email della persona tra i contatti del telefono. È anche possibile inviare la posta elettronica al mittente o destinatario.
- Toccare i collegamenti nel corpo del messaggio per chiamare il numero visualizzato, inviare la posta elettronica, e accedere al sito web.
- Chiamare il mittente. Per i dettagli vedere “Eseguire una chiamata direttamente da un messaggio di posta elettronica”.
- Rispondere al mittente o a tutti i partecipanti.
- Toccare **Menu** per visualizzare altre opzioni per la gestione delle email.

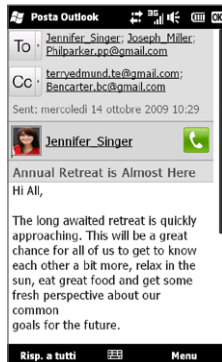

- Nota** Se il nome o l'indirizzo email del mittente è visualizzato nel messaggio email con il pulsante **Cerca** (🔍) e si possiede un account email di Exchange Server configurato sul telefono, è possibile toccare questo pulsante per cercare il mittente nell'Elenco contatti aziendale. Per ulteriori informazioni su come cercare i contatti nell'Elenco contatti aziendale, vedere il Capitolo 8.

Eeguire una chiamata direttamente da un messaggio di posta elettronica

È anche possibile chiamare direttamente il mittente del messaggio di posta elettronica nel caso il numero di telefono del mittente sia memorizzato tra i contatti. È possibile svolgere la seguente procedura:

- Durante la visualizzazione di una email aperta, toccare il pulsante **Telefono** (📞) visualizzato a destra del nome del mittente per comporre il numero del mittente.
- Selezionare una e-mail nella scheda Posta della schermata Home o scorrere le e-mail nella Posta in arrivo, quindi premere il pulsante **PARLA/INVIA**. Si apre la schermata Dialer telefonico con il numero di telefono del mittente già inserito e pronto per essere chiamato. Premere nuovamente **PARLA/INVIA** per chiamare il numero.

Durante una chiamata, è possibile visualizzare direttamente il messaggio email dal mittente nella schermata Dialer telefonico toccando il pulsante **Tastiera**.



Sincronizzare i messaggi di posta elettronica

La sincronizzazione dei messaggi di posta elettronica garantisce che la nuova posta elettronica sia scaricata nella cartella Posta in arrivo del telefono, che vengano inviati i messaggi nella cartella Posta in uscita, e che i messaggi eliminati dal server siano rimossi anche da telefono. Il metodo di sincronizzazione dei messaggi di posta elettronica dipende da tipo di account posseduto.

Sincronizzare automaticamente l'account di posta elettronica di Outlook

1. Collegare il telefono al computer tramite USB o Bluetooth.
Altrimenti eseguire la connessione tramite Wi-Fi o una connessione dati se si sta eseguendo la sincronizzazione la posta di Outlook con Exchange Server. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 8.
2. Viene avviata la sincronizzazione automatica, e il telefono è in grado di ricevere e inviare la posta di Outlook.

Sincronizzare manualmente l'account di posta elettronica Outlook o Internet


1. Toccare **Start > E-mail**, o dalla schermata Home, scorrere fino alla scheda Posta.
2. Selezionare l'account di posta da sincronizzare.
3. Toccare **Menu > Invia/Ricevi**.

Filtrare la posta in arrivo

Quando a posta in arrivo è piena, è possibile filtrare la cartella per visualizzare solo i messaggi e-mail che contengono un mittente o un oggetto in particolare.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Posta**.
2. Toccare l'account e-mail, quindi toccare **Posta in arrivo**.
3. Inserire il nome del mittente o l'oggetto della posta elettronica da cercare. Come vengono digitati i caratteri, l'elenco messaggi si restringe alla sequenza di caratteri digitati.

Ad esempio, inserendo “je” l'elenco si restringe visualizzando solamente i messaggi email che contengono nel nome del mittente e nell'oggetto le parole che iniziano per “je.”

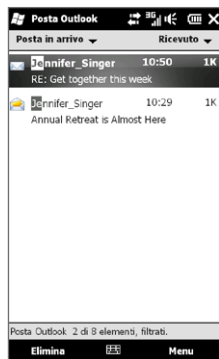

Personalizzare le impostazioni della posta elettronica

È possibile modificare le impostazioni dell'account di posta elettronica o personalizzare le impostazioni per download e dimensioni della posta elettronica.

Cambiare le impostazioni di posta elettronica di base

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Posta** quindi toccare **Menu > Impostazioni account**.
2. Toccare l'account di posta elettronica da modificare ed apportare le modifiche necessarie. È possibile cambiare l'indirizzo di posta elettronica, password, impostazioni provider di posta elettronica, e altro, nel caso siano stati inseriti dati errati o si è scelta

un'opzione errata durante la configurazione dell'account.

Cambiare la sincronizzazione pianificata per un account e-mail Internet

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Servizi dati**.
2. Scorrere lo schermo verso il basso per visualizzare gli account e-mail.
3. Toccare l'account e-mail di cui si desidera cambiare la sincronizzazione pianificata.
4. Assicurarsi che l'opzione **Invia/Ricevi e-mail automaticamente** sia selezionata, quindi toccare la casella sotto l'opzione per scegliere un intervallo di tempo per la sincronizzazione della posta.
5. Toccare **OK**.

Personalizzare le impostazioni avanzate per l'account di posta elettronica Internet

1. Toccare **Start > E-mail**.
2. Toccare **Menu > Opzioni** e toccare l'account di posta elettronica da modificare.
3. Nella schermata successiva, è possibile:
 - Toccare **Modifica impostazioni account** per modificare impostazioni come l'indirizzo di posta elettronica, password, e altro, nel caso siano stati inseriti dati errati o si è scelta un'opzione errata durante la configurazione dell'account.
 - Toccare **Pianifica invio/ricezione** per selezionare il numero di giorni per il download dei messaggi sul telefono.
 - Toccare **Scarica impostazioni dimensioni** per scegliere il formato della posta elettronica tra HTML o testo normale, selezionare le dimensioni di download dei messaggi di posta elettronica, e scegliere se includere o meno allegati quando si scarica la posta elettronica (solo per account IMAP4).

Personalizzare le impostazioni per la posta di Outlook

1. Scollegare il telefono dal computer.
2. Toccare **Start > Strumenti > ActiveSync**.
3. Toccare **Menu > Opzioni**, selezionare **E-mail**, e toccare **Impostazioni**.
4. Nella schermata **Opzioni di sincronizzazione**, è possibile impostare il formato del messaggio su **HTML** o **testo normale**, selezionare i limiti di download del messaggio, e scegliere se includere gli allegati quando si scarica la posta sul telefono.
5. Chiudere **ActiveSync** e ricollegare il telefono al computer.

Archiviare gli allegati nella scheda di memoria

1. Toccare **Start > E-mail**.
2. Toccare **Menu > Opzioni > scheda Memorizzazione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Archivia allegati nella scheda di memoria**, se disponibile, quindi toccare **OK**.

Capitolo 8

Lavorare con la posta elettronica della società e le richieste di convocazione

8.1 Sincronizzazione con Exchange Server

Per rimanere aggiornati con la posta del lavoro e con le riunioni pianificate e continuare ad avere l'accesso all'Elenco contatti mentre si è fuori dall'ufficio, è possibile collegare il telefono a Internet tramite una connessione dati o Wi-Fi e sincronizzarlo con Exchange Server della società.

Configurare una connessione Exchange Server

Per accedere alla posta di lavoro Outlook e alle riunioni pianificate dal telefono, è necessario configurare una connessione Exchange Server sul telefono. È possibile configurare la connessione dalla scheda Posta della schermata Home. Per le istruzioni, vedere "Posta" nel Capitolo 3.

Avviare la sincronizzazione

Prima di avviare la sincronizzazione con Exchange Server, assicurarsi che il telefono sia stato configurato con una connessione Wi-Fi o dati a Internet in modo da poter eseguire la sincronizzazione con il wireless. Per ulteriori informazioni riguardo le connessioni, vedere il Capitolo 9.

Terminata la configurazione della connessione Exchange Server, il telefono avvia automaticamente la sincronizzazione.

Per avviare manualmente la sincronizzazione

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Servizi dati**.
2. Toccare **ActiveSync**.
3. Toccare **Sincronizza ora**.

8.2 Lavorare con i messaggi di posta della società

Il telefono consente un accesso immediato ai messaggi di posta elettronica della società e di gestire i messaggi in maniera semplice. Direct Push, Fetch Mail, Ricerca e-mail remota, e i contrassegni per la posta elettronica sono solo alcuni degli strumenti che è possibile usare per gestire i messaggi di posta elettronica.

Nota Alcune funzioni dei messaggi dipendono dalla versione di Microsoft Exchange Server usata dalla società. Verificare con l'amministratore della rete la disponibilità di queste funzioni.

Sincronizzazione automatica tramite Direct Push

La tecnologia Direct Push (funzionalità Push E-Mail) consente di ricevere nuovi messaggi di posta elettronica sul telefono appena essi giungono nella Posta in arrivo di Exchange Server. Anche gli elementi quali i contatti, il calendario e le attività vengono aggiornati immediatamente sul telefono non appena vengono modificati o aggiunti in Exchange Server.

Per utilizzare Direct Push, è necessario stabilire una connessione Wi-Fi o dati sul telefono. Se è la prima volta che si utilizza Direct Push, è necessario eseguire una sincronizzazione completa tra il telefono e Exchange Server prima di poter attivare Direct Push.

Requisiti La funzione Direct Push funziona per il telefono solamente se la società utilizza **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2)** con Exchange ActiveSync o una versione successiva.

Attivare e disattivare Direct Push in Comm Manager

Una volta configurato l'account Outlook dell'ufficio, il telefono esegue automaticamente una sincronizzazione completa con Exchange Server e attiva Direct Push. È possibile attivare o disattivare Direct Push in qualsiasi momento da Comm Manager.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda Impostazioni quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Nella schermata Comm Manager, toccare il cursore OFF/ON sul lato destro dell'elemento **Microsoft Direct Push**.

Nota Quando Direct Push viene disattivato, è necessario recuperare la posta elettronica manualmente.

Pianificazione della sincronizzazione

Se non si desidera utilizzare Direct Push, è possibile impostare una pianificazione regolare per la sincronizzazione della posta elettronica di Outlook e le informazioni.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Servizi dati**.
2. Toccare **ActiveSync**.
3. Toccare **Ore di punta** e **Altre fasce orarie** per selezionare diverse sincronizzazioni pianificate per ciascun elemento.
4. Toccare **OK**.

Download istantaneo tramite Fetch Mail

La funzione **Fetch Mail** scarica immediatamente la posta elettronica senza dover eseguire l'azione **Invia/Ricevi**. Questo limita il download ai soli messaggi di posta elettronica che si desidera scaricare e aiuta a limitare i costi.

Requisiti Fetch Mail funziona per il dispositivo solamente se la società utilizza **Microsoft Exchange Server 2007 o superiore**.

1. Toccare **Start > E-mail > Posta Outlook** e aprire un messaggio di posta elettronica.
2. Per impostazioni predefinita, vengono mostrate solamente le parole iniziali del messaggio. Per scaricare l'intero messaggio, scorrere verso la fine del messaggio quindi toccare **Recupera resto del messaggio**.
3. Attendere che il resto del messaggio venga scaricato.

Note

- Per informazioni su come cambiare le opzioni di sincronizzazione della posta elettronica come ad esempio le dimensioni di download della posta, vedere "Personalizzare le impostazioni della posta elettronica" nel Capitolo 7.
- Quando si riceve un messaggio di posta elettronica contenente un collegamento a un documento come ad esempio un PDF o un documento di Microsoft Office posizionato in SharePoint o un file interno al server, è possibile toccare il collegamento per visualizzare il documento sul telefono. È possibile visualizzare il documento solo se si possiede un account Microsoft Outlook che esegue la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server 2007 o successivo. Exchange Server deve anche essere configurato per consentire l'accesso alle librerie di documenti SharePoint o ai file interni al server.

Cercare i messaggi di posta elettronica su Exchange Server

È possibile accedere alla posta elettronica non disponibile sul telefono cercando nella casella di posta Microsoft Exchange Server. I risultati della ricerca vengono scaricati e visualizzati nella cartella Risultati ricerca.

Requisiti La società deve utilizzare Microsoft Exchange Server 2007 o superiore.

1. Toccare **Start > E-mail > Posta Outlook**.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Cerca nel server**.
3. Nella casella di testo **Cerca**, inserire le parole chiave per la ricerca.
4. Scegliere in quale intervallo date dei messaggi eseguire la ricerca.
5. Nell'elenco **Cerca in**, specificare se eseguire la ricerca nella cartella **Posta in arrivo**, **Posta inviata**, o **Tutte le cartelle**, quindi toccare **Cerca**.

Suggerimento Per cancellare i risultati della ricerca e tornare all'elenco messaggi, toccare **Menu > Cancella risultati**.

Risposta automatica quando fuori sede

La posta di Outlook consente di recuperare e cambiare lo stato di fuori sede. Così come Outlook del computer desktop, posta di Outlook sul telefono invia automaticamente un messaggio di risposta quando si è disponibili.

1. Toccare **Start > E-mail > Posta Outlook**.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Fuori sede**.
3. Nell'elenco **Attualmente**, selezionare **Fuori sede**.
4. Inserire il messaggio di risposta automatica, quindi toccare **OK**.

Contrassegnare i messaggi

I contrassegni servono come promemoria per tenere traccia di argomenti importanti o richieste contenute nei messaggi di posta elettronica. I messaggi contenenti contrassegni, molto utili nella Posta Outlook del computer, possono essere creati anche su Outlook Mobile sul telefono. È possibile inserire contrassegni alla posta elettronica ricevuta sul telefono.

Requisiti I contrassegni sono attivi solo se la posta elettronica è sincronizzata con **Microsoft Exchange Server 2007 o superiore**. I contrassegni sono disattivati o nascosti se la posta elettronica viene sincronizzata con una versione precedente di Microsoft Exchange Server.



1. Toccare **Start > E-mail > Posta Outlook**.
2. Aprire un messaggio.
3. Toccare **Menu > Completare** e selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Imposta contrassegno** Segna il messaggio con un contrassegno rosso per indicare che è necessario completarlo.
 - **Completa contrassegno** Segna il messaggio con un segno di spunta per indicare che il contenuto o la richiesta nel messaggio di posta elettronica è stato già completato.
 - **Cancella contrassegno** Rimuove il contrassegno dal messaggio.

Nota I promemoria per i messaggi di posta elettronica sono visualizzati sul telefono solo se sono contrassegnati con un promemoria e sincronizzati da Exchange Server.





8.3 Avviare una chiamata in conferenza da una e-mail

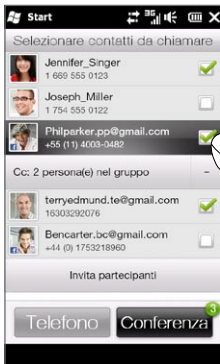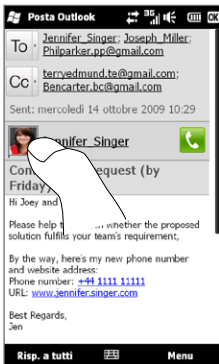
Dal messaggio di posta elettronica ricevuto nell'account Outlook di lavoro, è possibile avviare direttamente una chiamata in conferenza con il mittente e gli altri destinatari dell'e-mail.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Posta e selezionare l'account di posta Outlook.
2. Scorrere il dito verso l'alto o il basso dello schermo per scorrere le e-mail ricevute. Toccare un messaggio e-mail per aprirlo.
3. Toccare il pulsante **A** o **Cc**.
Suggerimento Se non vengono visualizzati i pulsanti **A** e **Cc**, scorrere lo schermo verso l'alto.
4. Nella schermata Selezionare contatti da chiamare, selezionare le caselle di controllo del mittente e dei destinatari da aggiungere alla conferenza, quindi toccare **Conferenza**.



- Suggerimento** Se il mittente non viene visualizzato, scorrere lo schermo verso l'alto in modo da poter visualizzare e selezionare il mittente.
5. Viene quindi visualizzato l'elenco dei partecipanti da cui è possibile avviare la conferenza. È necessario chiamare un partecipante alla volta e collegare ciascun partecipante alla conferenza. Verrà quindi composto il numero di cellulare di ciascun partecipante.

- Suggerimenti**
- Per scegliere altri numeri di partecipanti salvati nel telefono, toccare il pulsante **Selezione telefono** () visualizzato vicino al nome del partecipante, quindi selezionare un altro numero.
 - Per rimuovere un partecipante prima di avviare la conferenza, toccare **Tastiera** e deselegionare la casella di controllo del partecipante.
6. Comporre il numero del primo partecipante toccando il pulsante **Chiama** () visualizzato a destra del partecipante.
7. Una volta connessa la prima chiamata, toccare il pulsante **Chiama** () del secondo partecipante per comporre la seconda chiamata. La prima chiamata viene posta automaticamente in attesa.
8. Una volta connessa la seconda chiamata, toccare il pulsante **Partecipa** () per aggiungerlo alla conferenza. Una volta combinate le chiamate alla conferenza, comporre il partecipante successivo.

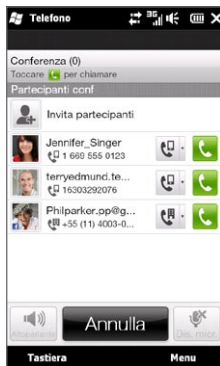

9. Ripetere le procedura 7 e 8 per aggiungere e collegare alla conferenza tutti i partecipanti.

Suggerimento Con la chiamata in conferenza in corso, è ancora possibile comporre e aggiungere chiamate. Toccare **Invita partecipanti** (👤) per comporre un altro numero. È possibile aggiungere alla chiamata in conferenza al massimo cinque partecipanti.

10. Per gestire la chiamata in conferenza, ad esempio per porre la conferenza in attesa mentre si parla in privato con uno dei partecipanti, modificare la conferenza, e altro, vedere “Durante una chiamata in conferenza” nel Capitolo 2.

8.4 Richieste di convocazione

Quando si pianifica e invia una richiesta di convocazione dal telefono, è possibile invitare i partecipanti alla riunione e verificare la loro disponibilità.


È anche possibile ricevere e rispondere alle richieste di convocazione direttamente dal telefono.

Requisiti È necessario possedere un account Outlook di lavoro da sincronizzare con Microsoft Exchange Server 2007 o successivo.

Inviare richieste di convocazione

Usare la scheda Calendario della schermata Home per creare e inviare richieste di convocazione.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Calendario.
2. Se si sta pianificando una riunione per il giorno corrente, toccare **Menu > Nuovo appuntamento**. In caso contrario, toccare un'altra data del calendario e toccare **Nuovo appuntamento**.

3. Inserire i dettagli, ad esempio un nome descrittivo in merito alla riunione, il luogo, e l'ora di inizio e fine.
4. In **Promemoria**, scegliere quanto prima si desidera essere avvisati della riunione.
5. Per aggiungere partecipanti necessari e facoltativi, toccare il pulsante **Aggiungi** ().
6. Toccare la casella di testo che mostra le parole "Indirizzo e-mail". Se gli indirizzi e-mail dei partecipanti sono salvati tra i contatti, è sufficiente inserire le prime lettere del nome del partecipante. Viene quindi visualizzato un elenco i contatti corrispondenti, ed è sufficiente toccare un contatto per aggiungerlo.

Ripetere la procedura per aggiungere altri partecipanti.

Toccare **OK** una volta aggiunti tutti i partecipanti.

Nota Se vengono inviate richieste di convocazione utilizzando l'account Outlook di lavoro, è possibile specificare se il partecipante è richiesto o opzionale solo se l'account posta di Outlook sul telefono viene sincronizzato con Microsoft Exchange Server 2007 o versione successiva. Altrimenti, tutti i partecipanti verranno indicati come richiesti.

7. Toccare **OK** per inviare le richieste di convocazione.

Quando i partecipanti accettano la convocazione, la riunione viene aggiunta automaticamente alle loro pianificazioni. Quando viene inviata la loro risposta, viene aggiornato anche il calendario.

Rispondere alle richieste di convocazione

Quando viene ricevuta una richiesta di convocazione sull'account di posta di Outlook di lavoro, è possibile rispondere per accettare o rifiutare la convocazione. La richiesta di convocazione indica anche in maniera chiara se esistono o no conflitti o riunioni vicine.

1. Quando si riceve un messaggio di posta elettronica con una convocazione, sul telefono viene visualizzata una notifica. Aprire il messaggio di posta elettronica.
2. Toccare **Accetta** per rispondere e accettare la convocazione, o toccare **Menu > Rifiuta** se non si vuole intervenire alla riunione.

Suggerimenti

- Prima di rispondere, è possibile controllare la propria disponibilità nel periodo di tempo in cui è prevista la riunione toccando **Visualizzare calendario**.

- Se l'orario della riunione è in conflitto con altri appuntamenti, appare lo stato di "Conflitto di pianificazione" nella parte superiore del messaggio.

3. Scegliere se modificare o meno la risposta al messaggio di posta elettronica prima di inviarla, quindi toccare **OK**.

Se si accetta la richiesta di convocazione, questa verrà aggiunta automaticamente come appuntamento nel Calendario del telefono.

8.5 Eseguire una chiamata da una richiesta di convocazione o promemoria

Quando si riceve un promemoria calendario o un messaggio di posta elettronica con richiesta di convocazione contenente un numero di telefono, è possibile toccare il numero di telefono per eseguire direttamente la chiamata.

Ad esempio, se si è in viaggio ed è necessario di partecipare ad una conferenza in ufficio, è possibile partecipare alla conferenza senza alcun ritardo. I promemoria per gli appuntamenti ricevuti sul dispositivo visualizzeranno il numero di cellulare e il PIN, pronti per chiamare.



8.6 Trovare i contatti all'interno dell'Elenco contatti aziendale


È anche possibile accedere alle informazioni dei propri contatti di lavoro, ad esempio gli indirizzi di posta elettronica, dall'Elenco contatti aziendale sul telefono. Con l'accesso via etere all'Elenco contatti aziendale, è possibile inviare in maniera semplice i messaggi di posta elettronica e le richieste di convocazione a tutti i dipendenti della società.

Requisiti L'accesso all'Elenco contatti aziendale è disponibile solo se l'account di posta Outlook di lavoro sul computer viene sincronizzato con **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 o superiore**, ed è stata completata la prima sincronizzazione con Exchange Server.

Quando si scorrono i contatti, si compone un messaggio di posta elettronica, o si crea una richiesta di convocazione

1. Sincronizzare con Exchange Server.
 2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Durante lo scorrimento dell'elenco contatto, toccare **Menu > Elenco contatti aziendale**.
 - In un nuovo messaggio di posta elettronica, toccare la casella **A** (o toccare **Menu > Aggiungi destinatario**) quindi toccare **Elenco contatti aziendale** nella parte superiore dell'elenco.
 3. Inserire parzialmente o completamente il nome del contatto quindi toccare **Cerca**. Nell'elenco risultati della ricerca, toccare un contatto per selezionarlo.
 4. È possibile quindi salvare il contatto dall'Elenco contatti aziendale al telefono, chiamare il contatto, inviare una e-mail e altro.
- Nota** È possibile cercare le seguenti informazioni, purché esse siano incluse nell'Elenco contatti aziendale: Nome, Cognome, Nome della posta elettronica, Nome visualizzato, Indirizzo di posta elettronica o Ubicazione ufficio.

Quando viene visualizzato un messaggio di posta elettronica di Outlook

1. Aprire il messaggio di posta Outlook ricevuto.
2. Se viene visualizzato il pulsante **Cerca** () a destra del nome del mittente nel messaggio di posta elettronica, toccare il pulsante per cercare il mittente nell'Elenco contatti aziendale.
3. Se viene trovato il mittente, verranno visualizzati i dettagli del contatto. È quindi possibile scegliere di salvare il mittente tra i contatti, chiamare il mittente, e altro.

Capitolo 9

Internet e Social network

9.1 Metodi di connessione a Internet

Le funzionalità di rete del telefono consentono di accedere a Internet o alla rete aziendale tramite Wi-Fi, GPRS/3G (o EDGE quando disponibile), o connessione remota. È anche possibile aggiungere e configurare una connessione VPN o proxy.

Wi-Fi

Il collegamento Wi-Fi fornisce un accesso wireless a Internet fino a una distanza di 100 metri (300 piedi). Per utilizzare il Wi-Fi sul telefono è necessario accedere a un access point wireless o a un “hotspot”.

Nota La disponibilità e il campo del segnale Wi-Fi del telefono dipende da numero, composizione e disposizione degli oggetti attraverso i quali dovrà passare il segnale.

Attivare il Wi-Fi ed eseguire il collegamento alla rete Wi-Fi

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Toccare **Wi-Fi**. Sullo schermo vengono visualizzate le reti wireless rilevate.
3. Toccare la rete Wi-Fi desiderata.
 - Se viene selezionata una rete aperta (non protetta), verrà eseguito automaticamente il collegamento alla rete.
 - Se viene selezionata una rete protetta, inserire la chiave di protezione quindi toccare **OK**. Viene quindi eseguito il collegamento alla rete.



4. Toccare **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

La volta successiva che viene utilizzato il telefono per rilevare le reti Wi-Fi, non verrà richiesto di inserire la chiave di rete inserita nell'accesso precedente alla rete Wi-Fi (a meno che non venga eseguito un reset hardware che cancella tutte le impostazioni personalizzate dal telefono).

- Note**
- Le reti Wi-Fi sono a rilevamento automatico, il che significa che non è richiesta alcuna operazione aggiuntiva per la connessione del telefono a una rete Wi-Fi. Potrebbe tuttavia essere necessario fornire un nome utente e una password per determinate reti wireless chiuse.
 - Per disattivare il Wi-Fi, nella schermata Controlli wireless, toccare il cursore Off/On sul lato destro dell'elemento Wi-Fi.

Aggiungere una rete wireless

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Impostazioni** e toccare **Menu > Tutte le impostazioni**.
2. Toccare **Connessioni > Wi-Fi**, quindi toccare il pulsante **Reti wireless**. Viene visualizzata la schermata **Configurare reti wireless**.
3. Toccare **Aggiungi nuovo** (o **Menu > Aggiungi nuovo**) e inserire i dettagli per il collegamento alla rete wireless.

Impostare il telefono per disattivare automaticamente il Wi-Fi

L'uso del Wi-Fi consuma più rapidamente la batteria. Disattivare manualmente il Wi-Fi quando non viene utilizzato. È anche possibile impostare il telefono per disattivare automaticamente il Wi-Fi trascorso un dati periodo di inattività.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Impostazioni** e toccare **Menu > Tutte le impostazioni**.
2. Toccare **Connessioni > Wi-Fi**, quindi toccare il pulsante **Reti wireless**.
3. Nella schermata **Configurare reti wireless**, toccare **Menu > Avanzate**.
4. Selezionare il periodo di inattività per disattivare automaticamente il Wi-Fi quando il telefono non è collegato ad alcuna rete wireless.

GPRS/3G

Utilizzare il **GPRS/3G** (o **EDGE**, se disponibile) per la connessione a Internet e inviare e ricevere la posta elettronica sul telefono. È necessario un piano per utilizzare la rete **GPRS/3G** del proprio operatore di telefonia mobile. Verificare con il proprio operatore di telefonia mobile le tariffe **GPRS/3G**.

Il telefono configura automaticamente la connessione dati in base alla carta SIM quando viene acceso per la prima volta. Non cambiare le impostazioni di connessione poiché si potrebbero verificare problemi con i servizi. Se è necessario aggiungere un'altra connessione **GPRS/3G** sul telefono, contattare il proprio operatore di telefonia mobile.

Nota È anche possibile selezionare manualmente l'operatore di telefonia mobile da usare per la connessione dati. Per i dettagli vedere "Uso di Impostazione connessione" nel Capitolo 14.

Connessione remota

Per configurare una connessione di accesso remoto all'ISP (Internet Service Provider) sul telefono, è necessario disporre delle stesse impostazioni necessarie per una connessione di accesso remoto dal computer. Tra queste vi sono il numero di telefono del server dell'ISP, nome utente e password.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Toccare **Menu > Connessioni** e toccare **Aggiungi una connessione modem**.
3. Nell'elenco **Selezionare un modem**, selezionare **Linea cellulare**, quindi toccare **Avanti**.
4. Digitare il numero telefonico del proprio ISP, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire nome utente, password, e tutte le altre informazioni richieste dall'ISP, quindi toccare **Fine**.

Avviare una connessione dati

Dopo aver configurato sul proprio telefono una connessione dati GPRS/3G o ISP dial-up è possibile connettere il proprio telefono a Internet. La connessione viene avviata automaticamente quando si inizia ad utilizzare una funzione che accede a Internet ad esempio la posta elettronica o il browser Web.

Avviare manualmente la connessione dati

Se sul proprio telefono sono stati configurati più tipi di connessione dati, è possibile lanciare manualmente una connessione.


1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Toccare **Menu > Connessioni**, quindi toccare **Gestisci le connessioni esistenti**.
3. Tenere premuto il nome della connessione desiderata, quindi toccare **Connetti**.

Disconnettere una connessione dati attiva


1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Toccare il cursore Off/On sul lato destro dell'elemento **Connessione dati**.

9.2 Uso di Opera Mobile

Opera Mobile™ è un browser per Internet completo, ottimizzato per il vostro telefono.

Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Internet quindi toccare **Avviare il browser** per eseguire Opera Mobile. Dalla scheda Internet, è anche possibile inserire le parole chiave della finestra di ricerca e toccare il pulsante **Cerca** () per eseguire una ricerca sul Web con Opera Mobile.

Schermata del browser

Opera Mobile viene visualizzato in due modi: schermo intero e visualizzazione normale. La modalità schermo intero nasconde la barra degli indirizzi e i controlli del browser. Per passare dalla modalità schermo intero alla visualizzazione normale, toccare l'icona **Ripristina** () nell'angolo in basso a destra della schermata del browser.








Nella visualizzazione normale, è possibile usare i seguenti controlli del browser:



- 1 Per tornare alla pagine web visualizzata.
- 2 Per aggiungere, modificare o eliminare i preferiti Web.
- 3 Per aggiungere una nuova scheda del browser o passare a un'altra scheda del browser.
- 4 Per andare alla pagina iniziale.
- 5 Per aprire il menu del browser e scegliere le impostazioni di visualizzazione, salvare le pagine web, e altro. Per i dettagli vedere "Menu Opera Mobile".

Cercare un sito web e aggiungerlo ai preferiti

1. Se Opera Mobile è in modalità schermo intero, toccare l'icona **Ripristina** ().
2. Per cercare le informazioni sul Web e selezionare il sito web desiderato, toccare la barra degli indirizzi, inserire la parola chiave per la ricerca nella finestra di ricerca sotto alla barra degli indirizzi, quindi toccare l'icona **Cerca** ().
Altrimenti, se si conosce l'indirizzo Web, toccare la barra degli indirizzi, inserire l'indirizzo del sito web, quindi toccare l'icona **Vai** ().
3. Una volta nel sito web, toccare nuovamente l'icona **Ripristina** () per visualizzare i controlli del browser, quindi toccare l'icona **Preferiti** ().
4. Toccare **Aggiungi preferito**.
5. Usare il titolo fornito e inserire una descrizione del sito web.
6. Per salvare l'indirizzo del sito web come preferito, toccare **OK**.

Visualizzazione versione mobile

Quando viene aperta una pagina web in Opera Mobile, la pagina viene visualizzata in vista desktop e il testo potrebbe apparire di dimensioni molto piccole. Per riformattare le pagine web in modo da adattare allo schermo del telefono e rendere il contenuto visibile, impostare Opera Mobile in vista mobile.

Toccare  > **Impostazioni** > **Display**, e selezionare la casella di controllo **Visualizzazione versione mobile**.



Vista desktop










Visualizzazione versione mobile

Zoom e panoramica

Usare lo zoom con un pizzico per eseguire lo zoom avanti o indietro della pagina Web. Utilizzando il pollice e il dito indice, premere lo schermo touch e allargare le dita per eseguire lo zoom avanti. Pizzicare con le dita per eseguire lo zoom indietro.

Durante lo zoom avanti, trascinare il dito in una qualsiasi direzione per spostarsi all'interno della pagina.

Menu Opera Mobile


| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 |  Impostazioni | 1 | Apre la schermata Impostazioni dove è possibile impostare la pagina iniziale, cambiare le impostazioni di visualizzazione, configurare le impostazioni della privacy, e altro. |
| 2 |  Trasferimenti | 2 | Visualizza gli elementi che sono stati scaricati, e riprende o interrompe i download correnti. |
| 3 |  Informazioni sulla pagina | 3 | Visualizza le informazioni sulla pagina web visualizzata. |
| 4 |  Cronologia | 4 | Per vedere le pagine web che sono state visualizzate. |
| 5 |  Pagine salvate | 5 | Per gestire e visualizzare le pagine web salvate. |
| 6 |  Guida | 6 | Apre il file della guida di Opera Mobile. |
| 7 |  Esci | 7 | Chiude completamente Opera Mobile. |


Nota Per ulteriori informazioni sull'uso di Opera Mobile, andare su: <http://www.opera.com/products/mobile/>.

9.3 Uso di Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile è il browser Web standard fornito con Windows Mobile. Per usare Internet Explorer Mobile, toccare **Start > Internet Explorer**.

Schermata del browser

Internet Explorer Mobile viene visualizzato in due modi: schermo intero e visualizzazione normale. La modalità schermo intero nasconde la barra degli indirizzi e i controlli del browser. Per passare dalla modalità schermo intero alla visualizzazione normale, toccare l'icona **Ripristina** () nell'angolo in basso a destra della schermata del browser.

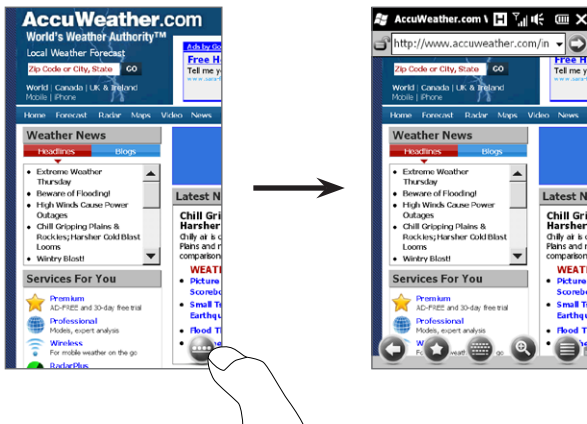

Nella visualizzazione normale, è possibile usare i seguenti controlli del browser:



- 1 Per tornare alla pagine web visualizzata.
- 2 Per aprire la schermata Preferiti dove è possibile aggiungere, modificare, o eliminare i preferiti Web.
- 3 Per visualizzare o nascondere la tastiera su schermo del telefono.
- 4 Per visualizzare il cursore su schermo dello zoom in modo da poter eseguire lo zoom avanti o indietro della pagina.
- 5 Per aprire il menu del browser e scegliere le opzioni di visualizzazione e altre impostazioni.

Inserire l'indirizzo del sito web e aggiungerlo ai siti preferiti

1. Se Internet Explorer è in modalità schermo intero, toccare l'icona **Ripristina** (🔄).
2. Toccare la barra degli indirizzi, inserire l'indirizzo del sito web, quindi toccare l'icona **Vai** (➡).
3. Una volta nel sito web, toccare nuovamente l'icona **Ripristina** (🔄) per visualizzare i controlli del browser, quindi toccare l'icona **Preferiti** (★).
4. Toccare **Aggiungi preferito**.
5. Usare il titolo fornito e inserire una descrizione del sito web.
6. Per salvare l'indirizzo del sito web come preferito, toccare **OK**.

Zoom e panoramica



Toccare l'icona **Zoom** (🔍) nella parte inferiore della schermata dal browser per visualizzare e usare il cursore dello zoom su schermo. Durante la visualizzazione di una pagina web, scorrere il dito verso l'alto sul cursore dello zoom per eseguire lo zoom avanti, o verso il basso per lo zoom indietro.



Durante lo zoom avanti, trascinare il dito in una qualsiasi direzione per spostarsi all'interno della pagina.

9.4 Uso di YouTube

YouTube™ consente di scorrere, cercare, e guardare i video Internet postati su YouTube. Per aprire YouTube, toccare **Start > YouTube**.

Nota Per utilizzare YouTube è necessario attivare una connessione dati o Wi-Fi. Se si sta utilizzando una connessione GPRS/3G, guardare i video su Internet potrebbe aumentare in modo significativo i costi della connessione dati.

Schermata principale di YouTube

Scorrere il dito verso l'alto o il basso sulla schermata principale per scorrere i video di YouTube più popolari. È possibile scorrere altri video toccando **Download** alla fine dell'elenco dei video.

Nella schermata principale di YouTube, è possibile:

- Toccare **Filtro** per filtrare l'elenco per tipo di video (In evidenza, I più visti, Top preferiti, o I più votati) e per data di caricamento dei video sul server di YouTube.
- Usare Guida programmi per scorrere i video per canale. Per i dettagli, vedere "Uso della Guida programmi".
- Toccare ⓘ per visualizzare i dettagli del video.
- Toccare un video per guardarlo. Per i dettagli vedere "Guardare i video".
- Toccare le schede nella parte inferiore per passare da una schermata all'altra di YouTube: Schermata principale, Segnalibri, Cronologia, e Cerca.



Cercare i video


Toccare la scheda **Cerca** (🔍) per aprire la schermata Cerca dove è possibile specificare i criteri di ricerca per i video di YouTube.

1. Nella schermata **Cerca**, inserire le informazioni sul video, quindi toccare **Cerca**.
YouTube ricerca il video, e visualizza sullo schermo tutti i video trovati.
2. Toccare un video per guardarlo. Per i dettagli vedere "Guardare i video".

Uso della Guida programmi


La Guida programmi raggruppa i video all'interno di canali in modo da poterli sfogliare e visualizzare i video disponibili su YouTube. Nella Guida programmi è anche possibile aggiungere i canali video preferiti.

Aggiungere un nuovo canale


1. Cercare il canale o video che si desidera aggiungere alla Guida programmi. Per i dettagli vedere "Cercare i video".
2. Nell'elenco risultati della ricerca, toccare ⓘ sul lato destro del video o canale per aprire la schermata dettagli.
3. Toccare , quindi toccare OK nella schermata di conferma.

Il canale sottoscritto viene visualizzato quando si tocca Guida programmi.

Suggerimento È anche possibile aggiungere come canale programma le informazioni della ricerca.

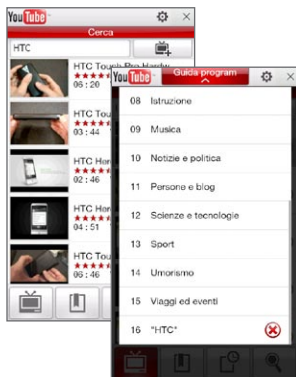


Cambiare il canale programma

1. Toccare  per tornare alla schermata principale, quindi toccare Guida programmi nella parte superiore dello schermo.
2. Nella Guida programmi, selezionare un canale.

Suggerimento È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri canali. L'elenco video viene aggiornato per visualizzare i video disponibili per il canale selezionato.

Eliminare un canale programma

È possibile eliminare solamente i canali programma che sono stati aggiunti alla Guida programmi.

1. Toccare **Guida programmi**.
2. Scorrere verso il basso fino al canale da eliminare quindi toccare .
3. Nella schermata di conferma, toccare **Sì**.

Guardare i video

Toccare un video in una qualsiasi schermata di YouTube, guida canali programmi, o elenco risultati della ricerca per avviare il lettore video di YouTube. Usare i controlli su schermo nella parte inferiore del lettore per controllare la riproduzione.

Suggerimento Per regolare il volume, premere i pulsanti **VOLUME SU** e **VOLUME GIÙ** sul pannello laterale del telefono.



Una volta interrotto o finito di vedere il video, è possibile aggiungerlo ai Segnalibri, inviare il collegamento al video tramite email, scegliere di guardati altri video correlati, e altro.

9.5 Uso di Streaming Media

Streaming Media consente di eseguire lo streaming di trasmissioni dal vivo o di contenuto multimediale on-demand reperito sul Web. Il file multimediale viene trasmesso al telefono come flusso continuo e viene riprodotto non appena ricevuto, insieme alla traccia audio.

Il programma Streaming Media consente di riprodurre file **3GP** e **MPEG-4**. Inoltre, supporta la riproduzione di file **SDP** (Session Description Protocol).

Accedere al contenuto in streaming tramite il browser Web

Usando il browser Web sul telefono, è possibile aprire la pagina Web contenente il collegamento RTSP (Real Time Streaming Protocol) per il contenuto multimediali in streaming e riprodurlo con il programma Streaming Media.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Internet** e toccare **Avviare il browser**.
2. Nella barra degli indirizzi, immettere l'indirizzo URL della pagina Web contenente il collegamento RTSP al file *.3gp, *.mp4, o *.sdp desiderato.
3. Nella pagina Web, toccare il collegamento RTSP.
4. A questo punto, Streaming Media si apre e avvia automaticamente la riproduzione del file. Durante la riproduzione, usare i controlli cursore e pulsante per riprodurre/sospendere, avanzare rapidamente, visualizzare il video alle dimensioni attuali, ingrandite, o a schermo intero, e altro.

Visualizzare file multimediali direttamente su Streaming Media Player
Streaming Media supporta esclusivamente collegamenti RTSP per lo streaming di file *.3gp e *.mp4 direttamente dal programma.

1. Toccare **Start > Multimedia> Streaming Media**.
2. Toccare **Menu > Connetti**.
3. Inserire il link completo dell'RTSP, quindi toccare **Connetti**.
Streaming Media avvia la riproduzione del file.
4. Durante la riproduzione, usare il cursore e i controlli di riproduzione per riprodurre/sospendere, passare allo schermo intero, avanzare e altro.

Configurare le impostazioni della connessione per il video streaming
Toccare **Menu > Opzioni** per configurare le impostazioni Streaming Media. Da questa schermata, è possibile impostare il buffer multimediale, selezionare la connessione da usare, e impostare i video in streaming da visualizzare a schermo intero.

9.6 Uso di Windows Live

Windows Live aiuta a trovare in modo rapido le informazioni utilizzando Windows Live Search, accedere e sincronizzare la posta elettronica e i contatti di Windows Live Mail, e inviare messaggi istantanei utilizzando Windows Live Messenger.

Configurare Windows Live per la prima volta

1. Toccare **Start > Windows Live**.
2. Toccare **Accedi a Windows Live**.
3. Toccare i collegamenti per leggere la Licenza d'uso di Windows Live e la Dichiarazione sulla privacy di Microsoft. Terminata la lettura, toccare **Accetta**.

4. Inserire l'indirizzo e la password di Windows Live Mail o Hotmail, selezionare la casella di controllo **Salva password**, quindi toccare **Avanti**.
5. Toccare **Avanti**.
6. Scegliere le informazioni che si desidera sincronizzare in linea con il proprio telefono.


Se viene selezionato **Archivia contatti di Windows Live nell'elenco contatti** del cellulare, i contatti di Windows Live vengono aggiunti all'elenco contatti e a Windows Live Messenger sul telefono.

Se viene selezionato **Sincronizza posta elettronica**, la casella di posta messaggi in arrivo di Windows Live™ Mail o Hotmail verrà scaricata sul telefono.

7. Toccare **Avanti**.
8. Terminata la sincronizzazione, toccare **OK**.

Schermata Windows Live



- 1 Barra delle ricerche. Inserire le informazioni da cercare, quindi toccare .
- 2 Per cambiare le schermate tra Windows Live Messenger, Windows Live Mail, e Stato sincronizzazione.
- 3 Per cambiare il nome visualizzato, l'immagine, e il messaggio personale.
- 4 Per regolare le impostazioni di Windows Live.

Uso di Windows Live Messenger

Grazie a questa versione mobile di Windows Live Messenger, è possibile inviare e ricevere messaggi istantanei.

Accedere a Windows Live Messenger e avviare una conversazione

1. Toccare **Messenger** nella schermata Windows Live.
2. Toccare **Accedi** nella schermata Messenger. L'accesso può impiegare diversi minuti, a seconda della velocità della connessione.
3. Nell'elenco contatti, selezionare un contatto online, quindi toccare **Invia msg** per aprire la schermata messaggi.
4. Nella schermata messaggi, inserire il messaggio nel campo di testo, quindi toccare il tasto **Invio** della tastiera su schermo per inviare il messaggio. Nella schermata messaggio è anche possibile svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Per aggiungere una emoticon, toccare **Menu > Aggiungi emoticon**, quindi toccare una emoticon sullo schermo. L'emoticon viene allegata al messaggio.
 - Per inviare un file, toccare **Menu > Invia**, selezionare il tipo di file (immagine, msg vocale, o un altro tipo di file), quindi individuare il file da inviare.
 - Per invitare uno o più contatti alla conversazione, toccare **Menu > Opzioni > Aggiungi partecipante**.
 - Per inviare un messaggio vocale, toccare **Msg vocale** nella schermata messaggi e iniziare a parlare. Terminata la registrazione, toccare **Invia**.
5. Per terminare la conversazione con il contatto corrente, toccare **Menu > Termina conversazione**.
6. Per uscire, toccare **Menu > Esci**.

Aggiungere un contatto di Windows Live

È possibile aggiungere nuovi contatti di Windows Live in Windows Live Messenger.

1. Toccare **Menu > Aggiungi nuovo contatto**.
2. Inserire l'indirizzo e-mail del contatto, quindi toccare **OK**.


9.7 Twitter sul telefono

È possibile condividere i propri pensieri con altre persone tramite Twitter in qualsiasi momento, ovunque. È possibile usare questo social network su Internet in modo semplice e comodo direttamente dalla scheda Twitter della schermata Home.

Accedere all'account Twitter

Se ancora non si possiede un account Twitter, è possibile eseguire la sottoscrizione gratuita sul sito web Twitter usando il computer o il browser web del telefono su: <http://twitter.com/signup>.

Se non si accede all'account Twitter quando si accende e configura il telefono per la prima volta, la scheda Twitter della schermata Home consente di accedere a Twitter.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Twitter, quindi toccare l'icona **Twitter** () al centro dello schermo.
2. Inserire nome utente o indirizzo e-mail e la password usati per l'account Twitter.
3. Toccare **Accedi**.

Una volta eseguito l'accesso, si è pronti a inviare e seguire i tweet sul telefono.




Visualizza i tweet



Nella scheda Twitter della schermata Home, è possibile vedere i tweet delle persone che si stanno seguendo e i tweet inviati, a partire dal più recente. Scorrere il dito verso l'alto o il basso dello schermo per scorrere i tweet.

Per usare altre funzioni di Twitter, toccare un tweet qualsiasi o toccare **Tutti i tweet** nella parte inferiore della schermata.

Viene visualizzata la schermata Tutti i tweet, con un elenco di tweet organizzati per data. Toccare un tweet per accedere ad altre funzioni di Twitter, ad esempio l'invio di risposte o di messaggi diretti, la visualizzazione del profilo di qualcuno, e altro. È anche possibile toccare o scorrere le schede nella riga inferiore per scegliere tra i seguenti tipi di tweet:

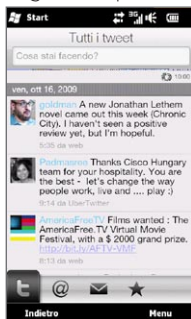

| Schede | Funzione |
|--|---|
|  Tutti i tweet | Mostra i tweet da tutti gli utenti Twitter che si stanno seguendo e i tweet inviati raggruppati per data. |
|  Citazioni | Mostra solo le risposte ai tweet inviati dalle persone. |
|  Messaggi diretti | Mostra i messaggi privati ricevuti. |
|  Preferiti | Mostra i tweet segnati come preferiti. |

Inviare i tweet

È possibile inviare i tweet sia dalla scheda Twitter della schermata Home che dalla schermata Tutti i tweet.

1. Toccare la casella di testo che mostra le parole “Cosa stai facendo?”
2. Nella schermata successiva, inserire il messaggio tweet.
3. Nel tweet, è anche possibile condividere la foto e le informazioni sulla posizione. Per i dettagli vedere “Condividere le foto su Twitter”.
4. Toccare **Aggiorna** per inviare il tweet.

Inviare citazione e messaggi diretti


Una citazione (risposta) è simile a un messaggio tweet, tranne per il fatto che è specificatamente indirizzata a una persona, il nome della persona viene visualizzato nel tweet. Mentre un messaggio diretto è un messaggio privato inviato a qualcuno e non può essere visualizzato da altre persone su Twitter.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Twitter e toccare **Tutti i tweet**.
2. Toccare un tweet dalla persona a cui si desidera inviare una risposta o un messaggio diretto.
3. Nel menu Opzioni, scegliere il tipo di tweet (**Rispondi** o **Messaggio diretto**) da inviare.
4. Inserire il messaggio e toccare **Aggiorna** per inviarlo.

Cercare gli utenti Twitter da seguire

È possibile cercare la persona o gli oggetti di interesse e seguirli in modo da poter vedere velocemente gli aggiornamenti tweet più recenti sul telefono.

1. Dalla scheda Twitter della schermata Home o dalla schermata Tutti i tweet, toccare **Menu > Cerca**.



2. Toccare la casella di testo che mostra “Cerca tweet”. Inserire il nome utente Twitter o una parola chiave per la ricerca, quindi toccare il pulsante **Cerca** ().
3. Dai risultati della ricerca, toccare a foto della persona o l'oggetto da seguire.
4. Viene quindi visualizzata la schermata Profilo, che mostra i dettagli sulla persona o il soggetto. Toccare **Segui**.

Per smettere di seguire un certo utente Twitter o oggetto, tornare alla schermata Tutti i tweet, toccare la foto dell'utente o oggetto, quindi toccare **Non seguire**.

Condividere le foto su Twitter

Le foto condivise su Twitter vengono caricate su un servizio di hosting di foto specificato nelle impostazioni Twitter del telefono. Per conoscere come selezionare il servizio hosting, vedere “Cambiare le impostazioni di Twitter”.

È possibile caricare una sola foto alla volta. Creare prima un nuovo tweet, quindi selezionare la foto o usare la Fotocamera per scattarne una. La URL della foto verrà inserita nel messaggio tweet.

1. Creare un nuovo tweet. Per le istruzioni vedere “Inviare i tweet”.
2. Nella schermata dove è stato inserito il messaggio tweet, toccare il pulsante **Fotocamera** ().
3. Scorrere le foto. Se non viene visualizzata la foto desiderata, toccare **Album** e selezionare l'album che contiene la foto da condividere.
4. Quando viene visualizzata la foto desiderata, toccarla per selezionarla. È anche possibile toccare l'icona **Fotocamera** () per scattare una foto usando la Fotocamera del telefono.

5. Il telefono inizia quindi a caricare la fot sull'host foto Twitter. Terminato il caricamento, nel messaggio del tweet viene quindi inserita la URL della foto.
6. Toccare **Aggiorna** per inviare il tweet insieme alla URL della foto in modo che le altre persone possano visualizzarla in Twitter.

Quando si torna alla scheda Twitter della schermata Home e si tocca **Tutti i tweet**, verranno visualizzati i tweet inviati contenenti la URL della foto condivisa.

Cambiare le impostazioni di Twitter

Nella scheda Twitter della schermata Home o nella schermata Tutti i tweet, toccare **Menu > Impostazioni** quando si desidera cambiare il numero di tweet per download, orario del download, sito per l'hosting delle foto, abbreviazione URL host, e altro.

Uscire da Twitter

Mentre il telefono è collegato a Internet, si rimarrà sempre collegati all'account Twitter sul telefono. È possibile uscire da Twitter tramite la scheda Twitter della schermata Home.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Twitter.
2. Toccare **Menu > Impostazioni**.
3. Per uscire, toccare il nome dell'account Twitter, quindi toccare **Si**.

Suggerimento È anche possibile uscire da Twitter tramite la scheda Impostazioni della schermata Home. Da questa scheda, toccare **Servizi dati**, toccare il cursore **Off/On** di Twitter, quindi toccare **OK**.

9.8 Condividere foto e video su Facebook, Twitter, e YouTube

È possibile condividere le foto su Facebook e Twitter direttamente dal telefono. È anche possibile caricare i video su YouTube.


Accedere ai social network

Quando si accende il telefono per la prima volta, se viene saltata la configurazione degli account dei social network, è necessario accedere agli account prima di poter caricare e condividere le foto e i video.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Servizi dati**.
2. Accedere a Facebook, YouTube, e Twitter, uno alla volta. Toccare il cursore Off/On visualizzato a destra di ciascun social network. Nella schermata successiva, inserire nome utente e password e toccare **Accedi**.

Caricare le foto su Facebook

Dopo aver scattato una foto con la Fotocamera del telefono, è possibile caricare la foto su Facebook. Usare Album quando si desidera caricare più foto contemporaneamente.

1. Aprire la fotocamera e scattare una foto. Per le istruzioni, vedere “Scattare foto e registrare video” nel Capitolo 12.
2. Una volta scattata la foto, toccare l'icona **Invia** () , selezionare **Carica su Facebook**, quindi toccare **Invia**.
3. Per condividere molte foto, scorrere fino alla scheda Foto e video nella schermata Home, quindi toccare **Album**.

In Album, toccare **Menu > Condividi > Facebook**, toccare tutte le foto da condividere, quindi toccare **Carica**.


Terminato il caricamento, è possibile controllare e visualizzare le foto di Facebook in Album. Per i dettagli vedere “Visualizzare le foto di Facebook” nel Capitolo 12.

Caricare una foto su Twitter

È possibile caricare su Twitter solo una foto alla volta e condividere la URL della foto nel tweet inviato. Per conoscere come caricare la foto su Twitter, vedere “Condividere le foto su Twitter” in questo capitolo.


Caricare i video su YouTube

È possibile usare la Fotocamera per registrare un video e condividerlo subito su YouTube. Usare Album quando si desidera caricare più video contemporaneamente.


1. Aprire la Fotocamera e catturare un video. Per le istruzioni, vedere “Scattare foto e registrare video” nel Capitolo 12.
2. Una volta registrato il video, toccare l'icona **Invia** (), selezionare **Carica su YouTube**, quindi toccare **Invia**.
3. Nella schermata Caricamento video, inserire un titolo descrittivo e i tag per il video. Inoltre toccare il cursore Off/On per scegliere se rendere o meno pubblica la foto.
4. Toccare **Carica**.
5. Per condividere molti video, scorrere fino alla scheda Foto e video nella schermata Home, quindi toccare **Album**. In Album, toccare **Menu > Condividi > YouTube**, toccare tutti i video da condividere, quindi toccare **Avanti**. Seguire i punti 3 e 4 precedenti per caricare i video su YouTube.

Terminato il caricamento, usare il browser Web per accedere all'account YouTube per controllare e visualizzare i video caricati. I video sono raggruppati sotto “Video”.

9.9 Uso di Facebook sul telefono

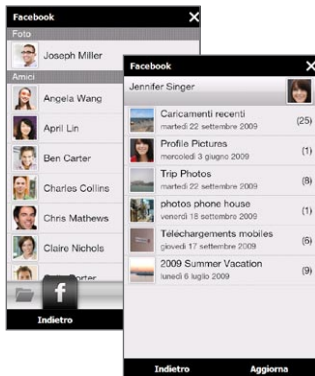

Usando Album sul telefono, è possibile visualizzare i propri album e foto di Facebook e quelli delle altre persone. Per ulteriori informazioni, vedere “Visualizzare le foto di Facebook” nel Capitolo 12.

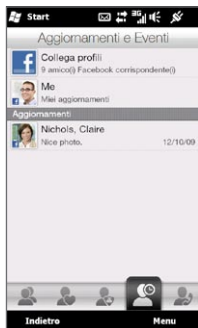

Il telefono notifica ciò che sta accadendo nel mondo di Facebook. Sul telefono, è possibile controllare se sono presenti nuovi aggiornamenti e eventi in Facebook e vedere cosa stanno facendo le altre persone. Per ulteriori informazioni, vedere “Aggiornamenti e eventi di Facebook” nel Capitolo 4.

L'applicazione Facebook è già inclusa nel telefono. Per aprire e usare questa applicazione:

1. Toccare **Start > Facebook**.
2. Seguire le istruzioni su schermo per accedere all'account Facebook (o per creare un nuovo account Facebook, se ancora non ne è stato creato uno).
3. Toccare le diverse schede nella parte superiore dello schermo per usare le diverse funzioni di Facebook.

Con l'applicazione Facebook, è possibile:

- Condividere i propri pensieri e controllare lo stato degli aggiornamenti delle altre persone.
- Inserire un commento nella bacheca di qualcuno.
- Visualizzare le informazioni personali di qualcuno, compri gli album di foto.
- Visualizzare l'elenco di amici e inviare messaggi ad un amico su Facebook.
- Caricare foto e video direttamente sull'account Facebook.
- Chiamare gli amici nel caso i loro numeri di telefono siano elencati nei rispettivi profili.



9.10 Uso del telefono come modem

Se non si possiede un accesso a Internet sul computer desktop o notebook, è possibile collegare il computer a Internet utilizzando la connessione dati del telefono, ad esempio GPRS/3G. È possibile scegliere di collegarsi tramite USB o Bluetooth.

Prima di continuare

- Verificare che sul dispositivo ci sia la carta SIM e che il telefono disponga di una connessione GPRS/3G o una connessione modem remota. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di queste connessioni, vedere “GPRS/3G” e “Connessione remota” in questo capitolo.
- Per configurare il telefono come modem USB, è necessario per prima cosa installare Centro gestione dispositivi Windows Mobile o Microsoft ActiveSync versione 4.5 o successiva sul computer.
- Per usare la connessione Bluetooth, verificare che il computer sia dotato della funzione Bluetooth. Se il computer non è dotato di Bluetooth, è possibile collegare ed utilizzare un adattatore o una chiave dongle Bluetooth.

Configurare il telefono come modem USB

1. Collegare il telefono a un computer desktop o notebook utilizzando il cavo di sincronizzazione USB.
2. Quando viene visualizzata la schermata Connessione al PC, selezionare **Condivisione Internet**, quindi toccare **OK**.

Si apre la schermata Condivisione Internet e il computer si collega automaticamente a Internet usando il telefono.

Uso del telefono come modem Bluetooth

Per usare il telefono come modem Bluetooth per il computer, configurare una Personal Area Network (PAN) Bluetooth tra il telefono e il computer.

Configurare una PAN Bluetooth sul telefono

1. Sul telefono, attivare il Bluetooth e impostarlo in modalità visibile. Per le istruzioni, vedere “Attivare il Bluetooth e rendere il telefono visibile” nel Capitolo 10.
2. Inizializzare una relazione Bluetooth dal telefono. Per le istruzioni, vedere “Creare una relazione Bluetooth” nel Capitolo 10.
3. Configurare una PAN Bluetooth sul computer. Per le istruzioni, vedere “Configurare una PAN Bluetooth sul computer”.
4. Sul telefono, toccare Accetta per eseguire il collegamento al computer.

Viene visualizzato il messaggio di stato collegato, per indicare che il computer è stato collegato a Internet utilizzando il telefono come modem Bluetooth.

Configurare una PAN Bluetooth sul computer

Per Windows Vista:

1. Fare clic su **Start** > **Pannello di controllo** > **Reti e Centro Condivisione**.
2. Fare clic su **Gestisci connessioni di rete** quindi in **Personal Area Network**, fare doppio clic su **Connessione di rete Bluetooth**.
3. Nella finestra di dialogo **Dispositivi Personal Area Network Bluetooth**, selezionare il proprio telefono, e quindi fare clic su **Connetti**.

Per Windows XP:

1. Toccare **Start** > **Pannello di controllo** > **Connessioni di rete**.
2. In **Personal Area Network**, fare clic sull'icona **Connessione di rete Bluetooth**.

3. In Operazioni di rete, fare clic su **Visualizza dispositivi di rete Bluetooth**.
4. Nella finestra di dialogo Dispositivi Personal Area Network Bluetooth, selezionare il proprio telefono, e quindi fare clic su **Connetti**.

Nota Se viene installato un adattatore Bluetooth o una chiave dongle sul computer utilizzando driver di terze parti, aprire il software Bluetooth fornito con l'adattatore/chave dongle Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivi. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione dell'adattatore/chave dongle Bluetooth.

Terminare la connessione Internet

Per una connessione USB

Nella schermata Condivisione Internet, toccare **Disconnetti**.

Per una connessione Bluetooth

Nella schermata Rete privata, toccare **Menu > Rimuovi**.

9.11 Uso del telefono come router wireless

Router Wi-Fi consente di trasformare il telefono in un router wireless e di condividere la connessione dati del telefono su Wi-Fi con uno o più computer. Quando viene avviato il Router Wi-Fi, il telefono crea una rete Wi-Fi protetta che è possibile usare per il collegamento con un computer e accedere a Internet.

Per usare il telefono come router wireless, assicurarsi che nel telefono sia inserita la carta SIM e che sia disponibile una connessione dati 3G/GPRS/EDGE. Per il collegamento alla rete Wi-Fi del telefono, è necessario usare un computer con Wi-Fi integrato o con un adattatore Wi-Fi.

Configurare il telefono come router wireless

1. Dalla schermata Home, scorrere alla scheda Impostazioni quindi toccare **Controlli wireless > Router Wi-Fi**, o toccare **Start > Router Wi-Fi**.
2. La prima volta che viene aperto Router Wi-Fi, viene visualizzata una breve descrizione per introdurre l'applicazione. Toccare **Avanti**.
3. Nella schermata Router Wi-Fi, inserire un **Nome rete** per la rete Wi-Fi da creare, o usare il nome predefinito fornito.
4. Inserire una **Chiave WEP** da usare per proteggere la rete Wi-Fi, o usare la chiave WEP predefinita fornita. La chiave WEP deve essere lunga 10 cifre.
5. In Connessione Internet, selezionare il nome della connessione che deve usare il telefono per accedere a Internet.
6. Toccare **Start**. Quando il telefono è pronto ad accettare le connessioni, vengono visualizzate le istruzioni per il collegamento del computer alla rete Wi-Fi. Una volta collegato il computer, le istruzioni scompaiono e viene visualizzata nuovamente la schermata Router Wi-Fi.



Suggerimento È possibile toccare **Indietro** per visualizzare nuovamente le istruzioni per la connessione.

Collegare il computer alla rete Wi-Fi del telefono

Una volta configurato il telefono come router wireless, collegare il computer al telefono tramite il Wi-Fi per accedere a Internet.

Per Windows Vista

1. Fare clic su **Start > Connetti a**.
2. Nella finestra di dialogo **Connessione a una rete**, selezionare il nome della rete Wi-Fi del telefono, quindi fare clic su **Connetti**.
Nota La rete wireless del telefono potrebbe non essere visualizzata subito nell'elenco reti disponibili. Attendere e aggiornare l'elenco per visualizzare la rete wireless.
3. Inserire la chiave WEP usata quando è stato configurato il Router Wi-Fi e fare clic su **Connetti**.
4. Fare clic su **Chiudi**.

Per Windows XP

1. Fare clic su **Start > Connetti a > Connessione rete wireless**.
2. Nella finestra di dialogo **Scegliere una rete wireless**, selezionare il nome della rete Wi-Fi del telefono, e fare clic su **Connetti**.
Nota La rete wireless del telefono potrebbe non essere visualizzata subito nell'elenco reti disponibili. Attendere e aggiornare l'elenco per visualizzare la rete wireless.
3. Inserire la chiave WEP usata quando è stato configurato il Router Wi-Fi e fare clic su **Connetti**.

Disattivare la rete Wi-Fi del telefono

Nella schermata Router Wi-Fi, toccare **Interrompi**.

Attivare la rete Wi-Fi del telefono in Comm Manager

Una volta configurato il telefono come router wireless, è possibile attivare e disattivare in modo semplice la rete Wi-Fi tramite Comm Manager.

1. Dalla schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Controlli wireless**.
2. Toccare il cursore Off/On sul lato destro dell'elemento **Router Wi-Fi**. Quando il router wireless si avvia ed è pronto ad accettare le connessioni, vengono visualizzati il nome della rete wireless e la chiave WEP.

Capitolo 10

Bluetooth

10.1 Modalità Bluetooth

Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. I dispositivi con funzione Bluetooth possono scambiarsi informazioni entro una distanza di circa 8 metri (26 piedi), senza la necessità di un collegamento fisico.


Sul telefono il Bluetooth opera in tre modalità:

- **Attivato.** Il Bluetooth è attivato. Il telefono è in grado di rilevare altri dispositivi Bluetooth, ma non viceversa.
- **Visibile.** Il Bluetooth è attivato e tutti gli altri dispositivi Bluetooth potranno rilevarne la presenza.
- **Disattivato.** Il Bluetooth è disattivato. In questa modalità non è possibile inviare né ricevere informazioni utilizzando il Bluetooth.

Nota Disattivare il Bluetooth per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.


Attivare il Bluetooth e rendere il telefono visibile

Attivare il Bluetooth e rendere visibile (rilevabile) il telefono per consentire ad altri dispositivi con Bluetooth di rilevare e di collegarsi con il telefono.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni, quindi toccare **Menu > Tutte le impostazioni > Bluetooth**.
2. Quando viene richiesto di attivare il Bluetooth, toccare **Sì**.
3. Toccare la scheda Impostazioni (), quindi toccare **Non rilevabile**.

4. Toccare il menu a discesa e selezionare **Sempre visibile**.

Nota Se viene selezionato **Visibile per 60 secondi**, la visibilità del Bluetooth verrà disattivata automaticamente trascorso questo tempo e il telefono non si è ancora collegato a un altro dispositivo Bluetooth.

5. Toccare **OK**. Nella barra del titolo viene visualizzata l'icona  per indicare che il telefono è in modalità visibile.

Suggerimento Per disattivare e riattivare il Bluetooth in modo semplice, toccare **Controlli wireless** nella scheda **Impostazioni** della schermata Home per aprire Comm Manager, quindi toccare il cursore Off/On del Bluetooth.

Il telefono ricorda se in precedenza la modalità visibile è stata attivata o disattivata. Se non viene disattivata la modalità visibile, attivando il Bluetooth in Comm Manager, anche il telefono viene posto automaticamente in modalità visibile. Per ulteriori informazioni sull'uso di Comm Manager, vedere il Capitolo 14.

10.2 Relazioni Bluetooth


Una relazione Bluetooth è una relazione che viene creata tra il telefono e un altro dispositivo dotato di Bluetooth in modo da poter scambiare le informazioni in modo sicuro.

Creare una relazione Bluetooth

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni, e toccare **Controlli wireless > Bluetooth**. Il telefono avvia la ricerca di altri dispositivi Bluetooth.
2. Toccare un dispositivo Bluetooth per eseguire il collegamento.
3. Specificare una password, che può essere da 1 a 16 caratteri, per stabilire una connessione sicura, quindi toccare **OK**.

Nota Il telefono utilizza il Bluetooth 2.1 con funzione Secure Simple Pairing. Se anche il dispositivo Bluetooth che si sta abbinando supporta la stessa funzione, la password verrà creata automaticamente e visualizzata su entrambi i dispositivi. È sufficiente che entrambe le parti confermino che la password è la stessa e che tocchino **Sì** per stabilire la relazione.


4. Appena la parte che riceve accetta la relazione, sullo schermo viene visualizzato il nome del dispositivo Bluetooth, compresi tutti i servizi Bluetooth che è possibile utilizzare. Selezionare le caselle di controllo dei servizi Bluetooth da usare, quindi toccare **OK**.
5. Se viene selezionato il servizio Porta seriale Bluetooth del dispositivo abbinato, selezionare una porta seriale locale da assegnare per il dispositivo abbinato, quindi toccare **Continua**.

Quando viene toccato **Menu > Tutte le impostazioni > Bluetooth** nella scheda Impostazioni della schermata Home, nella scheda Dispositivi () verrà visualizzato un elenco con i dispositivi Bluetooth collegati.

Suggerimento Toccare **Proprietà** per cambiare il nome del dispositivo abbinato. Toccare **Menu > Aggiorna** per aggiornare l'elenco dei servizi che è possibile usare con il dispositivo abbinato.

La creazione di una relazione Bluetooth è un'operazione che va eseguita una sola volta. Una volta creata la relazione, il telefono o il dispositivo accoppiato sono in grado di riconoscere la relazione e di scambiare le informazioni senza inserire nuovamente la password.

Accettare una relazione Bluetooth

1. Verificare che il collegamento Bluetooth sia attivato e in modalità visibile.
2. Quando richiesto, inserire o accettare la password (la stessa password del dispositivo che richiede la relazione) per stabilire una connessione sicura.
3. Toccare **OK**. Il dispositivo abbinato viene visualizzato nella scheda **Dispositivi** (). È ora possibile scambiare informazioni con il dispositivo abbinato.

Suggerimento Per eliminare una relazione Bluetooth, selezionare il nome del dispositivo nella scheda **Dispositivi**, quindi toccare **Menu > Elimina**. Quando richiesto di confermare, toccare **Sì**.

10.3 Connessione di un auricolare a mani libere Bluetooth o Stereo


Per conversazioni telefoniche a mani libere, è possibile usare un auricolare a mani libere Bluetooth come ad esempio un kit da auto con il telefono. Il telefono supporta anche A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) che consente di usare auricolari Bluetooth stereo per conversazioni a mani libere e ascoltare la musica in stereofonia.

1. Verificare che sia il telefono che l'auricolare Bluetooth siano attivati, che si trovino a una distanza ravvicinata e che l'auricolare sia visibile. Per conoscere come impostare l'auricolare in modalità visibile, fare riferimento alla documentazione del produttore.
2. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni, e toccare **Controlli wireless > Bluetooth**. Il telefono inizia quindi la ricerca dell'auricolare Bluetooth.
3. Toccare per selezionare l'auricolare a mani libere o stereo dall'elenco. Il telefono si accoppia automaticamente con l'auricolare Bluetooth.

Nota Il telefono proverà automaticamente una delle password preconfigurate (0000, 8888) per l'abbinamento con l'auricolare Bluetooth. In caso di errore, sarà necessario inserire manualmente la password fornita con l'auricolare.

4. Una volta collegato, il dispositivo a mani libere o l'auricolare stereo viene visualizzato sullo schermo, inclusi i servizi Bluetooth (Mani libere e Audio stereo) che è possibile usare con il dispositivo. Verificare che i servizi siano stati selezionati, quindi toccare **OK**.

Il dispositivo abbinato viene visualizzato nella scheda Dispositivi ().

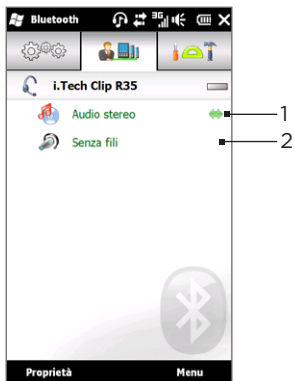

- 1 La doppia freccia visualizzata a destra di un servizio indica che il servizio è collegato con l'auricolare.
- 2 Se viene disattivato l'auricolare, la doppia freccia scompare per indicare che il servizio è stato disconnesso. La volta successiva che si attiva e utilizza l'auricolare, è necessario ricollegare manualmente ciascun servizio. Toccare un servizio per eseguire nuovamente il collegamento.

10.4 Inviare e ricevere informazioni usando il Bluetooth

È possibile inviare i seguenti tipi di informazioni dal telefono al computer o ad un altro dispositivo dotato di Bluetooth: posta di Outlook, contatti, attività, note, elementi del calendario, file audio, suonerie, immagini e video.

Nota Se il computer non dispone di funzionalità Bluetooth incorporate, sarà necessario installare e utilizzare un apposito adattatore Bluetooth.

Inviare informazioni dal telefono al computer


1. Accendere il Bluetooth sul computer e impostarlo sulla modalità visibile.

Nota Se viene installato un adattatore Bluetooth o una chiave dongle sul computer utilizzando driver forniti da terze parti, aprire il software Bluetooth fornito con l'adattatore/chave dongle Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione dell'adattatore Bluetooth.


Se sul computer è installato **Windows XP SP2** o versione successiva e l'adattatore Bluetooth del computer è supportato dalla propria versione di Windows, svolgere le seguenti procedure:

- a. Sul computer, aprire **Dispositivi Bluetooth** dal Pannello di controllo, quindi fare clic sulla scheda **Opzioni** nella finestra **Dispositivi Bluetooth**.
- b. Per **Windows Vista**, selezionare **Consenti ai dispositivi Bluetooth di individuare il computer**.


Per **Windows XP**, selezionare **Attiva rilevamento e Consenti ai dispositivi Bluetooth di connettersi al computer**.

- c. Creare una relazione Bluetooth tra il telefono e il computer. Per le istruzioni, vedere "Creare una relazione Bluetooth".
- d. Nella scheda **Opzioni di Dispositivi Bluetooth**, selezionare **Mostra l'icona di Bluetooth nell'area di notifica**.
- e. Per consentire al computer di ricevere le informazioni tramite Bluetooth, fare clic con il tasto destro sull'icona Bluetooth  nell'area di notifica nell'angolo inferiore destro della schermata del computer e selezionare **Ricevi un file**. Adesso si è pronti a inviare/ricevere.

2. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni, quindi toccare **Menu > Tutte le impostazioni > Bluetooth**.

3. Toccare la scheda Accessori (), quindi toccare **Invia oggetto BT**.
4. Selezionare il tipo di informazioni, quindi selezionare le caselle di controllo degli elementi da inviare.
5. Toccare **Invia**.
6. Selezionare il dispositivo Bluetooth al quale inviare gli elementi.

Toccare la freccia destra o sinistra per cambiare il tipo di informazioni da inviare.

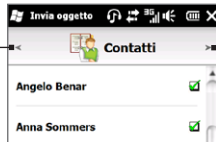

7. Se vengono inviati messaggi di posta elettronica Outlook, elementi del calendario, attività, o contatti sul computer e non vengono aggiunti automaticamente ad Outlook, selezionare **File > Importa e Esporta** in Outlook per importarli.

Per inviare le informazioni a un dispositivo dotato di Bluetooth come ad esempio un altro dispositivo dotato di Windows Mobile, seguire le procedure da 2 a 7 nella procedura precedente.

Suggerimento La cartella predefinita sul computer dove vengono memorizzati gli elementi inviati potrebbe essere in C:\Documents and Settings\ nome utente\Documenti per Windows XP o C:\Utenti\nome utente\Documenti\Bluetooth Exchange Folder per Windows Vista.

Inviare un file ad un altro dispositivo dotato di Bluetooth



1. Toccare **Start > Esplora file**.
2. Scorrere fino alla cartella che contiene il file da inviare.
3. Tenere premuto il file desiderato, quindi toccare **Invia tramite Bluetooth**.
4. Toccare per selezionare il nome del dispositivo Bluetooth a cui inviare i file.

Ricevere informazioni da un altro dispositivo dotato di Bluetooth

1. Quando si ricevono le informazioni come ad esempio elementi del calendario, attività, o contatti inviati da un altro dispositivo dotato di Bluetooth, toccare **Accetta**.
2. Una volta che il telefono ha terminato di salvare le informazioni, toccare **OK**.

Cambiare la cartella per il salvataggio dei file ricevuti

I file ricevuti da un altro dispositivo dotato di Bluetooth vengono salvati nella cartella \Documenti del telefono. La cartella di destinazione per il salvataggio dei file ricevuti può essere cambiata:

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni, quindi toccare **Menu > Tutte le impostazioni > Bluetooth**.
2. Nella scheda **Impostazioni** (), toccare **Avanzate**.
3. Scorrere verso il basso e toccare **Trasferimento file**.
4. Toccare **Cerca** ().
5. Selezionare la nuova cartella di destinazione, quindi toccare **Seleziona**.

Suggerimento Per salvare i file ricevuti nella scheda di memoria quando inserita nel telefono, selezionare **Salva file nella scheda di memoria quando presente**. I file verranno salvati nella cartella principale della scheda di memoria.


6. Toccare **OK**.

10.5 Stampare tramite Bluetooth

Collegare il telefono a una stampante Bluetooth per stampare le immagini.

Nota Prima di eseguire la stampa, assicurarsi di aver attivato la stampante Bluetooth e il Bluetooth sul telefono. Per le istruzioni, vedere “Attivare il Bluetooth e rendere il telefono visibile” più avanti in questo capitolo.

Stampare una foto

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni, quindi toccare **Menu > Tutte le impostazioni > Bluetooth**.
2. Toccare la scheda Accessori (), quindi toccare **Stampa immagini**. Il telefono quindi ricerca le immagine salvate nel telefono e nella scheda di memoria.
3. Toccare tutte le foto da selezionare per la stampa. Per selezionare tutte le foto, toccare **Menu > Seleziona tutto**.
Suggerimento Per deselezionare l'immagine selezionata, toccare nuovamente l'immagine.
4. Terminata la selezione delle foto, toccare **Avanti**.
5. Toccare per selezionare il nome della stampante Bluetooth.
6. Selezionare il layout di stampa da usare, quindi toccare **Stampa**.

10.6 Collegamento al kit telefonico da auto

I kit telefonici Bluetooth da auto che supportano il protocollo SIM Access Profile (SAP) possono collegarsi al telefono e accedere alla relativa scheda SIM attraverso il Bluetooth. Una volta stabilita una connessione SAP, è possibile scaricare i contatti del telefono e/o della SIM dal dispositivo al kit telefonico da auto ed utilizzarlo per rispondere ed eseguire le chiamate.

1. Attivare il Bluetooth e impostare il telefono in modalità visibile. Per le istruzioni, vedere “Attivare il Bluetooth e rendere il telefono visibile” più avanti in questo capitolo.
2. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni, quindi toccare **Menu > Tutte le impostazioni > Bluetooth**.
3. Nella scheda Impostazioni (), toccare **Avanzate**.
4. Scorrere verso il basso e toccare **Accesso SIM**.
5. Selezionare la casella di controllo **Attiva SIM Access Profile (SAP)**, quindi toccare **OK**.
6. Collegare il kit telefonico da auto al telefono attraverso il Bluetooth. Per le istruzioni, consultare il manuale del kit telefonico da auto.
7. Se si effettua per la prima volta il collegamento tra il kit telefonico da auto e il telefono, immettere nel telefono il codice di protezione del kit da auto.
8. Sul telefono viene visualizzato un messaggio pop-up che informa dell'avvenuto collegamento tra il telefono e il kit telefonico da auto. Toccare **OK**.

Nota Quando la connessione SIM Access Profile è attiva, non è possibile effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere messaggi, né svolgere attività correlate sul telefono. In questo periodo sarà possibile eseguire o ricevere le chiamate dal kit telefonico da auto. Una volta interrotta la connessione, sarà di nuovo possibile utilizzare il telefono nel modo consueto.


Capitolo 11

Trovare e registrare i luoghi

11.1 Linee guida e preparazione all'uso del GPS

Per garantire la sicurezza su strada, seguire queste linee guida prima e durante l'uso del telefono per la navigazione GPS.

- Quando si utilizza il software per la navigazione GPS in auto, pianificare sempre l'itinerario GPS prima di iniziare a guidare. Non provare a configurare il software di navigazione GPS durante la guida.
- L'itinerario GPS tracciato è solo per riferimento. Non deve influire sul comportamento alla guida.
- Quando si utilizza il telefono all'interno del veicolo, utilizzare un supporto da auto per posizionare il telefono in un punto sicuro. Evitare di posizionare il telefono nelle aree mostrate nella seguente immagine:
 1. Non posizionare in punti dove ostruisce la visione del guidatore.
 2. Non posizionare nei punti di apertura degli air bag.
 3. Non posizionare in qualsiasi punto del veicolo senza utilizzare il supporto.

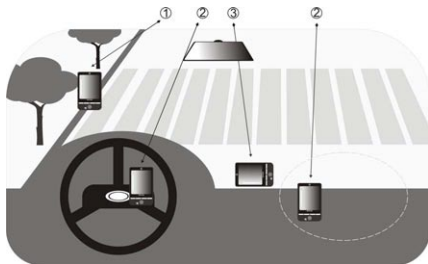

- Utilizzare il sistema GPS con attenzione. Gli utenti sono responsabili di eventuali danni provocati dall'uso non idoneo del sistema.
- Non lasciare il telefono nel veicolo o esporlo alla luce diretta del sole in modo da evitare il surriscaldamento della batteria, la quale potrebbe danneggiare il telefono e il veicolo.
- Il segnale GPS non è in grado di attraversare oggetti solidi non trasparenti. La ricezione del segnale può essere influenzata da oggetti come ad esempio edifici molto alti, gallerie, ponti, foreste, meteo (giorni piovosi o nuvolosi), ecc. Se la visiera del veicolo contiene metallo, il segnale GPS potrebbe avere dei problemi nell'attraversarla.
- Altri prodotti per la comunicazione wireless nelle vicinanze (ad esempio telefoni o dispositivi radar) possono interferire con il segnale satellitare, dando luogo a una ricezione disturbata del segnale.
- Il Global Positioning System (GPS) è integrato e gestito dal Dipartimento per la difesa degli Stati Uniti. Il Dipartimento è responsabile per la precisione e manutenzione del sistema. Qualsiasi modifica eseguita dal Dipartimento può avere effetto sulla precisione e funzionalità del sistema GPS.

11.2 Download dei dati sulla posizione tramite GPSRapido

Prima di utilizzare il telefono per la navigazione GPS, aprire **GPSRapido** per scaricare i dati delle effemeridi (informazioni sulla posizione attuale del satellite e dell'ora). GPSRapido è molto importante perché determina la velocità di rilevamento della posizione GPS. GPSRapido scarica i dati sulle effemeridi dai server Internet, invece che dai satelliti, utilizzando la connessione Internet del telefono tramite Wi-Fi, ActiveSync o GPRS/3G.

1. Toccare **Start > Strumenti > QuickGPS**.
2. Toccare **Download** nella schermata GPSRapido.

Nella schermata, inizialmente, verrà visualizzata l'**Ora valida** dei dati scaricati. Trascorsa questa ora, vengono visualizzati i giorni e le ore di validità rimasti.

Per migliorare la velocità di posizionamento del GPS, scaricare i dati sulle effemeridi più recenti, quando i dati scadono.

Cambiare le opzioni di download

Per configurare le opzioni di download, toccare **Menu > Opzioni** e scegliere tra le opzioni disponibili:

- **carica automaticamente GPSRapido**
Scarica automaticamente i dati delle effemeridi.
Si potrebbero verificare costi aggiuntivi.
- **Scarica GPSRapido durante il roaming**
Scarica automaticamente i dati delle effemeridi quando si è fuori dalla portata della rete.
Si potrebbero verificare costi aggiuntivi.

- **Scarica GPSRapido** quando collegato al PC tramite ActiveSync. Scarica automaticamente i dati sulle effemeridi quando il dispositivo viene collegato al computer tramite ActiveSync. Per scaricare i dati sulle effemeridi il computer deve essere collegato a Internet.
- **Chiudi GPSRapido dopo il download**. Chiude GPSRapido al termine del download dei dati del satellite.

11.3 HTC Footprints

È possibile catturare e rivivere i propri viaggi grazie a **HTC Footprints™**. Usando Footprints, è possibile scattare foto dei luoghi che si sta visitando e salvare la posizione GPS del luogo e altri dettagli sul telefono. Dalla scheda Footprints della schermata Home, è possibile quindi scorrere in modo semplice le foto e trovare nuovamente i luoghi preferiti. Da Footprints è anche possibile accedere a Google™ Maps per visualizzare il luogo fotografato sulla mappa e andare verso quel luogo utilizzando il software di navigazione GPS del telefono.


Cosa è un footprint?

Un footprint è composto da una piccola foto del luogo visitato insieme alla posizione GPS. È anche possibile aggiungere al footprint più dettagli in merito alla localizzazione, ad esempio il numero di telefono, indirizzo, una registrazione vocale, e altro.


È possibile creare un footprint in due modi. È possibile sia scattare la foto della posizione corrente, che selezionare una foto da Album e salvarla come footprint.

Scattare una foto del luogo da usare come footprint

È possibile usare Footprints o il programma Fotocamera per scattare una foto della propria posizione. Usare Footprints in modo da determinare la posizione GPS prima di catturare la foto.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Footprints.
2. Toccare l'icona **Nuoco** () nella parte superiore destra della schermata.
3. Footprints visualizza quindi la schermata live della fotocamera. Puntare la fotocamera verso il luogo di interesse e attendere che venga determinata la posizione GPS.
4. Una volta visualizzata sullo schermo la posizione GPS, è possibile scattare la foto del luogo di interesse.

Suggerimenti Prima di scattare la foto, è possibile:

- Toccare il pulsante **Luce flash** sullo schermo per scegliere una modalità flash. Per ulteriori informazioni sulle diverse modalità flash, vedere "Uso del flash" nel Capitolo 12.
 - Cambiare le impostazioni per la luminosità e il bilanciamento del bianco. Toccare **Menu > Luminosità** o **Bilanciamento bianco**, e scegliere una impostazione.
 - Impostare Footprints per salvare anche una foto grande ad alta risoluzione. Toccare **Menu > Impostazioni** e selezionare la casella di controllo **Salva foto grandi** nell'Album durante la cattura.
5. Toccare il pulsante **Fotocamera virtuale** () per scattare la foto.

6. Footprints visualizza quindi la foto catturata, con diversi pulsanti nella parte inferiore della schermata che consentono di:



- 1 Consente di scattare nuovamente la foto (se la foto non è sufficientemente nitida).
- 2 Consente di eseguire nuovamente il posizionamento GPS (se il posizionamento non avuto esito positivo e la posizione GPS non viene mostrata).
- 3 Consente di trovare la propria posizione su Google Maps.
- 4 Consente di aggiungere una registrazione vocale.
- 5 Consente di modificare una o più informazioni del footprint ad esempio le note personali.


7. Toccare OK.

Al footprint viene assegnato automaticamente il nome del luogo, città, o paese dove è stata scattata la foto. Se il luogo, città o paese non può essere determinato, viene assegnato un nome predefinito. I footprint vengono numerati in ordine incrementale quando vengono creati più footprint.

Nota Footprints utilizza un database di celle e hotspot Wi-Fi per stimare la posizione quando viene assegnato un nome al footprint e quando viene determinata la posizione su Google Maps. Questo database viene aggiornato costantemente. Se la cella o hotspot Wi-Fi è nuovo del database, la stima della posizione potrebbe non essere precisa. Se il nome del footprint non riflette la posizione attuale, è possibile cambiare e inserire un proprio nome per il footprint. Per i dettagli vedere "Modificare un footprint".

Selezionare e salvare una foto da Album come footprint

Quando viene selezionata una foto del luogo da Album già geotaggata con la posizione GPS, questa informazione verrà aggiunta al nuovo footprint.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Foto e video quindi toccare **Album**.
2. Toccare la foto del luogo.
3. Mentre viene visualizzata la foto a schermo intero, toccare lo schermo per visualizzare i controlli su schermo.
4. Toccare **Menu** () > **Salva come Footprints**.
5. Trascinare la foto per centrare una parte della foto nella finestra di ritaglio.
6. Toccare **OK** per ritagliare la parte selezionata della foto e salvarla come nuovo footprint.
7. Viene quindi visualizzata la schermata Modifica che consente di aggiungere le informazioni sulla posizione al footprint. Per i dettagli vedere "Modificare un footprint".





Modificare un footprint

Una volta creato il footprint, è possibile modificarlo per includere altre informazioni come ad esempio un numero di telefono, indirizzo, indirizzo del sito web, registrazione vocale, e note personali.

1. Dopo aver scattato una foto in Footprints, toccare il pulsante **Modifica** () per aprire il footprint nella schermata Modifica.

Se viene selezionata e salvata una foto da Album come footprint, viene visualizzata automaticamente la schermata Modifica per il footprint.

Suggerimento Nella scheda Footprints della schermata Home, è anche possibile toccare un footprint, quindi toccare **Menu** > **Modifica** per aprirlo.




2. Per cambiare il nome del footprint, inserire il nuovo nome nella casella di testo più in alto.
Suggerimento Toccare la foto sotto al nome del footprint per scattare o selezionare un'altra foto.
3. Per impostazione predefinita, i footprint sono tutti classificati come Preferiti. Per cambiare la categoria del footprint, toccare la casella **Preferiti** e selezionare un'altra categoria come da esempio Shopping, Pranzo, Svago, o Altro.
4. Toccare le caselle a destra delle icone ,  e  per inserire rispettivamente indirizzo, numero di telefono, e indirizzo del sito web.
5. Usare i controlli per la registrazione per eseguire, ripetere o eliminare una registrazione vocale.
6. Per aggiungere delle note personali, inserire il testo nella casella di testo nella parte inferiore della schermata Modifica.
Nota Se sul footprint non sono visualizzati o salvati dati GPS, è possibile ripetere il posizionamento GPS e aggiungere i dati GPS al footprint toccando . È anche possibile inserire le informazioni GPS manualmente.
7. Per salvare le modifiche, toccare **OK**.

Scorrere i footprint per trovare un luogo visitato



Nella schermata Home, scorrere alla scheda Footprints e scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per scorrere le foto dei luoghi visitati. Se un footprint contiene una registrazione vocale, toccare il pulsante **Riproduci** per ascoltare la registrazione.

È anche possibile scorrere i footprint per categoria. Toccare **Footprints** nella parte inferiore dello schermo, quindi nella schermata successiva, scorre le schede verso sinistra o destra nella parte inferiore dello schermo per scorrere le categorie.

Una volta trovare il footprint del luogo desiderato, toccare il footprint per visualizzare i dettagli della posizione. È possibile visitare nuovamente quel luogo toccando l'icona **Navigazione** () per visualizzare le indicazioni stradali passo-passo usando il software di navigazione GPS del telefono, o toccare **Menu > Mostra su mappa** per visualizzare il luogo su Google Maps. È anche possibile toccare l'icona **Telefono** () per chiamare il numero di telefono visualizzato, o toccare l'icona **Mondo** () per accedere al sito web del luogo e ricevere altre informazioni.

Suggerimento

Se si possiedono foto geotaggate scattate utilizzando un'altra fotocamera, è possibile copiarle sul telefono e usare la funzione PhotoNav del software di navigazione CoPilot GPS sul telefono per andare alle foto geotaggate. Assicurarsi di copiare le foto geotaggate nella seguente cartella sul telefono o nella scheda di memoria:

Telefono: \Dispositivo\Documenti\POI

Scheda di memoria: \Dispositivo\Scheda di memoria\Documenti\POI

Esportare i footprint nella scheda di memoria

È possibile eseguire il backup dei footprint esportandoli nella scheda di memoria.

È possibile eseguire il backup di tutti i footprint o per categoria. Nella scheda di memoria vengono salvate file di backup separati per ciascuna categoria. È anche possibile esportare un solo footprint alla volta.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Footprints.
2. Toccare **Footprints** nella parte inferiore dello schermo.
3. È necessario trovarsi nella schermata appropriata per scegliere cosa inserire nel backup.
 - Per eseguire il backup di tutti i footprint, è necessario essere nella scheda **Tutti i footprint**.
 - Per eseguire il backup di una categoria di footprint, andare alla scheda della categoria desiderata (ad esempio, Pranzo).
 - Per eseguire il backup di un solo footprint, toccare il footprint desiderato.
4. Toccare **Menu > Esporta**.

Importare i footprint dalla scheda di memoria

È possibile importare i footprint da un file di backup sulla scheda di memoria al telefono. È anche possibile condividere i file di backup con un'altra persona che ha HTC Footprints sul telefono in modo da poter usare i propri footprint.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Footprints.
2. Toccare **Footprints** nella parte inferiore dello schermo.
3. Nella scheda Tutti i footprint, toccare **Menu > Importa**.

Se i footprint sul telefono sono gli stessi di quelli presenti nei file di backup, è possibile scegliere di conservare o sovrascrivere i footprint sul telefono.

11.4 Google Maps (disponibile in alcuni paesi)

Google Maps traccia la posizione attuale utilizzando la connessione Wi-Fi, connessione dato, o GPS del telefono. Con Google Maps, è possibile cercare i luoghi di interesse o un indirizzo e ottenere le indicazioni stradali dettagliate per raggiungere la destinazione selezionata. È possibile accedere in modo semplice agli indirizzi dei contatti individuati se questi sono memorizzati nel telefono.

Per aprire Google Maps, toccare **Start** () > Google Maps.




Nota Per utilizzare Google Maps è necessario attivare una connessione dati o Wi-Fi.

Cercare un luogo di interesse

Google Maps consente di cercare e individuare un luogo di interesse, mostrare le informazioni del luogo, e fornisce le indicazioni su come raggiungere il luogo partendo dalla posizione attuale.

1. Nella schermata di Google Maps, toccare **Cerca**.
2. Nel campo di ricerca, inserire nome, indirizzo, o codice postale del luogo quindi toccare **OK**.
3. Nell'elenco risultati della ricerca, toccare il luogo per visualizzarne indirizzo, numero di telefono, e altri dettagli.

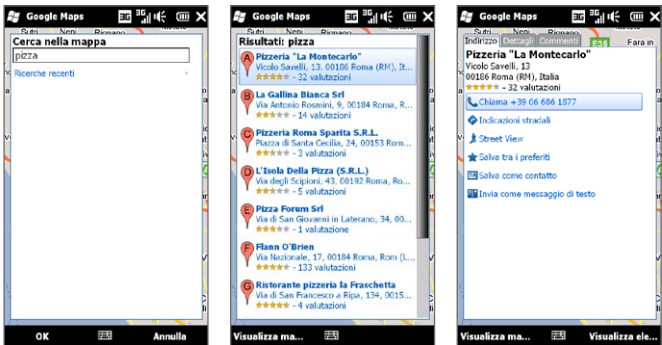

4. Nella scheda **Indirizzo**, toccare:
 - Il [numero di telefono] per chiamare il luogo di interesse.
 - L'indirizzo Internet (se disponibile) per accedere al sito Internet del luogo di interesse.
 - **Indicazioni stradali** per ottenere le indicazioni stradali per raggiungere il luogo di interesse partendo dalla posizione attuale.

- **Visualizzazione strada** (disponibile in alcuni paesi) per visualizzare la vista strada del luogo di interesse, quando disponibile.
 - **Salva tra i preferiti** per aggiungere il luogo di interesse all'elenco luoghi preferiti. Per accedere ai luoghi preferiti, nella schermata di Google Maps, toccare **Menu > Preferiti**.
 - **Salva come contatto** per salvare le informazioni sul luogo di interesse nell'elenco contatti.
 - **Invia come messaggio di testo** per inviare le informazioni relative al luogo ad un contatto tramite SMS.
5. Toccare **Visualizza mappa** per visualizzare il luogo di interesse sulla mappa.

Toccare **Menu > Guida > Suggerimenti** per alcuni suggerimenti di base sull'uso di Google Maps. Per ulteriori informazioni su Google Maps e le sue funzioni, andare su: <http://www.google.com/gmm/index.html>.

Uso della Visualizzazione strada

Visualizzazione strada consente di visualizzare le immagini interattive a livello stradale delle località su Google Maps.

- Note**
- Visualizzazione strada è disponibile solo in alcune regioni.
 - Le immagini mostrate in Visualizzazione strada non sono in tempo reale.

Visualizzare la posizione in Visualizzazione strada

1. Nella schermata di Google Maps, tenere premuta la posizione da visualizzare in Visualizzazione strada.
2. Nel menu visualizzato, toccare **Visualizzazione strada**. Si apre la Visualizzazione strada e viene visualizzata la posizione corrente. Se la Visualizzazione strada non è disponibile per la posizione selezionata, nel menu viene visualizzato "Visualizzazione strada non disponibile".

È anche possibile accedere alla Visualizzazione strada durante la ricerca di un luogo di interesse. Per ulteriori informazioni, vedere “Cercare un luogo di interesse” in questo capitolo.



Andare verso un luogo in Visualizzazione strada

Durante la visualizzazione del luogo in Visualizzazione strada, una piccola parte della mappa viene visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo. L'icona della persona sulla mappa indica la posizione nell'immagine in Visualizzazione strada. La freccia verde sotto l'icona della persona punta nella direzione mostrata nell'immagine.

Scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo per eseguire la panoramica dell'immagine in Visualizzazione strada. Toccare la freccia nella parte inferiore della schermata per spostarsi lungo la via.

Uso dei livelli

Livelli consente di sovrapporre le informazioni su una posizione specifica su Google Maps. È possibile aggiungere più livelli contemporaneamente per creare una mappa personalizzata contenente le informazioni specifiche che si desidera visualizzare.

Aggiungere un livello

1. Nella schermata di Google Maps, toccare **Menu**, quindi toccare **Livelli**.
2. Toccare **Scorri livelli**, e selezionare il livello desiderato dall'elenco. È possibile scegliere tra i seguenti livelli:

| Livello | Descrizione |
|-----------------------------|--|
| Le mie mappe | Mostra Le mie mappe personalizzate create utilizzando Google Maps sul computer. Per ulteriori informazioni su Le mie mappe, andare su: http://maps.google.com/help/maps/mymaps/create.html . |
| Wikipedia | Mostra le posizioni sulla mappa associate agli articoli di Wikipedia. Toccare l'icona Wikipedia che indica la posizione per visualizzare un estratto dell'articolo di Wikipedia. L'estratto contiene anche un collegamento all'articolo completo. |
| Linee mezzi pubblici | Mostra le linee dei mezzi pubblici per la città selezionata. |
| Luoghi preferiti | Mostra i luoghi preferiti degli esperti del luogo dalle città di tutto il mondo. Toccare un luogo preferito sulla mappa per visualizzare una descrizione della posizione scritta da esperti del luogo. Toccare Visualizza descrizione completa per visualizzare più informazioni sulla posizione. |

| Livello | Descrizione |
|-----------------|--|
| Latitude | Mostra la posizione dei propri amici sulla mappa e consente di condividere la propria posizione con loro. Per visualizzare un elenco di amici con Latitude, toccare Visualizza elenco . Per invitare gli amici a condividere le informazioni sulla loro posizione, toccare Aggiungi amici . Per visualizzare la posizione un amico in particolare sulla mappa, toccare l'amico nell'elenco, quindi toccare Visualizza mappa . |
| Traffico | Mostra i dati sul traffico in tempo reale della città selezionata. |

- Note**
- È necessario accedere all'account Google per visualizzare Le mie mappe e Latitude. Per accedere, nella schermata di Google Maps toccare **Menu**, quindi toccare **Accedi**.
 - È necessario iscriversi a Latitude prima di poter visualizzare il livello Latitude. Per iscriversi a Latitude, nella schermata di Google Maps toccare **Menu**, quindi toccare **Iscriviti a Latitude**.
 - Le funzioni Latitude, traffico, e trasporti pubblici sono disponibili solo in alcune regioni.


Rimuovere un livello

1. Nella schermata di Google Maps, toccare **Menu**, quindi toccare **Livelli**.
2. In Attivi, toccare il livello da disattivare. Per disattivare tutti i livelli, toccare **Cancella tutto**.

11.5 Usare il telefono come una bussola

Usare la **Bussola digitale** quando si desidera conoscere in che direzione si sta andando.

La Bussola digitale determina la posizione utilizzando il GPS in modo da poter visualizzare la posizione GPS precisa. Con il GPS, è anche possibile usare la bussola per raggiungere una destinazione selezionata in Google Maps.

Per aprire la Bussola digitale, toccare **Start** () > **Strumenti** > **Bussola digitale**.



- 1 La direzione attuale
- 2 La posizione GPS attuale
- 3 L'indicatore segna la direzione della destinazione (visualizzato quando si viaggia verso la destinazione)
- 4 Pulsante **Imposta destinazione**. Toccare per aprire Google Maps e scegliere una destinazione. Il pulsante mostra la distanza rimasta per raggiungere la destinazione durante il viaggio verso la destinazione.

Nota Quando la Bussola digitale viene disturbata da interferenze elettromagnetiche, viene visualizzato un messaggio. Quando viene visualizzato il messaggio, seguire le istruzioni su schermo per ripristinare la Bussola digitale.

Uso della bussola

La Bussola digitale funziona come una normale bussola. Ad ogni movimento, la bussola ruota per indicare la direzione corrente.

1. Tenere il telefono parallelamente al suolo con la parte superiore del telefono rivolta lontano da voi.
2. Usare la linea rossa al centro della bussola per determinare la direzione. Il valore della bussola sotto l'estremità superiore della linea rossa è la direzione verso cui si è rivolti. Il valore preciso della bussola viene anche visualizzato nella parte superiore della schermata.

Viaggiare verso la destinazione

È possibile scegliere in Google Maps la località da raggiungere e usare la bussola per raggiungerla. Per usare Google Maps è necessaria una connessione Wi-Fi o dati attiva.

1. Nella schermata della bussola, toccare **Imposta destinazione**. Si apre Google Maps.
2. Tenere premuta la destinazione desiderata sulla mappa. Google Maps si chiude e viene visualizzata nuovamente la bussola. Il punto verde sulla bussola indica la direzione da seguire per raggiungere la destinazione selezionata. La distanza da percorrere viene visualizzata nella parte inferiore della schermata.
Suggerimento Per cambiare le unità usate per visualizzare la distanza dalla destinazione, toccare **Menu > Metrico/Imperiale**.
3. Girare il telefono in modo che il segno verde sulla bussola sia allineato con l'estremità superiore della linea rossa sulla bussola.
4. Viaggiare seguendo la direzione indicata dal punto verde verso la destinazione. La distanza dalla destinazione visualizzata nella parte inferiore della schermata decresce mentre ci si avvicina alla destinazione.

Per annullare la destinazione corrente toccare il pulsante che visualizza la distanza dalla destinazione.

11.6 Uso del telefono con in kit auto

Se è stato acquistato un kit auto per il telefono, è possibile usare il supporto auto in dotazione per installare in modo sicuro il telefono all'interno della vettura e usarlo quando si è in viaggio. Fare riferimento alla guida del kit auto per le istruzioni su come installare il supporto per auto e posizionare in modo corretto il telefono sul supporto.

Uso di NaviPanel

NaviPanel offre una interfaccia comoda per l'accesso con un solo tocco a Footprints, al Dialer telefonico, e al software di navigazione GPS quando si utilizza il supporto da auto con il telefono. Quando si posiziona il telefono nel supporto, si apre automaticamente NaviPanel in modo da poter usare queste applicazioni.



- Note**
- Il kit auto son supporto per auto per il telefono deve essere acquistato separatamente.
 - Quando si posiziona il telefono sul supporto ma non è collegato a un kit auto o auricolare Bluetooth, viene attivato automaticamente l'altoparlante del telefono quando si esegue o si risponde a una chiamata.

Una volta finito di usare un'applicazione, ad esempio Dialer telefonico, toccare lo schermo con due dita per tornare alla schermata principale di NaviPanel.

NaviPanel si mantiene aperto mentre si sta utilizzando un convertitore USB mini-a-micro?

Se si collega un adattatore di alimentazione mini-USB o un caricatore da auto al telefono tramite un convertitore USB micro-a-micro, il telefono potrebbe interpretare il convertitore come un collegamento kit auto (a causa di una diversa assegnazione del PIN del connettore su un adattatore di alimentazione mini-USB o caricatore da auto) e visualizzare automaticamente la schermata NaviPanel.

È possibile disattivare NaviPanel nel seguente modo:

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Altro > Modalità kit auto**.
2. Disattivare NaviPanel deselectionando la casella di controllo **Avvio automatico di NaviPanel in modalità kit auto**.

Se si acquista e utilizza un kit auto progettato appositamente per il telefono, assicurarsi di attivare nuovamente NaviPanel seguendo il punto 1 della procedura precedente e selezionando la casella di controllo **Avvio automatico di NaviPanel in modalità kit auto**. Si consiglia di usare solamente l'adattatore di alimentazione e i cavi forniti sia con il telefono che con il kit auto. È possibile acquistare cavi e accessori di ricambio in qualsiasi punto vendita in cui sono venduti i telefoni HTC.

Collegamento automatico a un kit auto o auricolare Bluetooth quando in modalità kit auto

È possibile configurare il telefono per eseguire automaticamente il collegamento a un kit auto Bluetooth o un auricolare Bluetooth tutte le volte che il telefono viene posto sul supporto per auto.

Se è la prima volta che viene utilizzato un kit auto Bluetooth o auricolare Bluetooth, creare prima una relazione Bluetooth con il

telefono. Per le informazioni su come procedere, vedere “Creare una relazione Bluetooth” nel Capitolo 10.

Nota Alcuni kit auto Bluetooth possono richiedere l’inizializzazione di una relazione Bluetooth dal kit auto più che dal telefono. Nel caso di problemi nel collegamento a un kit auto Bluetooth, fare riferimento alla documentazione del costruttore.

Configurare il telefono per eseguire il collegamento al kit auto o all’auricolare Bluetooth

Selezionare quale dispositivo Bluetooth collegare automaticamente al telefono quando in modalità kit auto. Di seguito è illustrato il processo di configurazione da eseguire una sola volta.

1. Accendere il Bluetooth sul telefono e impostarlo sulla modalità visibile (rilevabile). Per le istruzioni, vedere “Attivare il Bluetooth e rendere il telefono visibile” nel Capitolo 10.
2. Attivare il kit auto o auricolare Bluetooth e impostarlo sulla modalità visibile.
3. Collegare il kit auto o auricolare Bluetooth al telefono. Se si desidera avviare una connessione Bluetooth dal telefono, fare quanto segue:
 - a. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni, quindi toccare **Menu > Tutte le impostazioni > Bluetooth**.
 - b. Toccare il nome del dispositivo, ad esempio, il nome dell’auricolare Bluetooth, quindi toccare **Vivavoce**.
 - c. Toccare **OK** per chiudere la schermata Bluetooth.
4. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Altro > Modalità kit auto**.
5. Selezionare il kit auto Bluetooth o l’auricolare Bluetooth da collegare automaticamente al telefono.

6. Selezionare la casella di controllo **Connessione automatica al seguente dispositivo Bluetooth in modalità kit auto**.
7. Toccare **OK**.

Eseguire il collegamento automatico a un kit auto o auricolare Bluetooth


1. Prima di montare il telefono su un supporto da auto, assicurarsi sempre che il Bluetooth sul telefono e il kit auto o auricolare Bluetooth siano accesi e in modalità visibile.
2. Porre il telefono nel supporto da auto e fissarlo in posizione.
3. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Toccare **Sì** per connettere.

Capitolo 12

Fotocamera e Multimedia

12.1 Scattare foto e registrare video


Per scattare foto e registrare videoclip, utilizzare la **Fotocamera**. Quando si apre la Fotocamera, l'orientamento dello schermo passa automaticamente alla modalità orizzontale.

Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Foto e video quindi toccare l'icona **Fotocamera** () per aprire la schermata Fotocamera in modalità Foto e iniziare a scattare le foto.

Per registrare i video, toccare l'icona **Videocamera** () nella scheda Foto e video per aprire la schermata fotocamera direttamente in modalità video.

Cambiare la modalità di cattura




Per impostazione predefinita, la modalità cattura è impostata su foto o video, in relazione alla modalità selezionata quando è stata aperta la Fotocamera. Inoltre la Fotocamera fornisce altre modalità di cattura per le diverse necessità.

1. Per passare ad un'altra modalità di cattura, per prima cosa toccare  per visualizzare i controlli su schermo, quindi toccare l'icona centrale nella parte inferiore della schermata Fotocamera.
2. Nel menu Modalità Cattura, toccare le modalità da utilizzare.

| Modalità Cattura | Funzione |
|-------------------|--|
| Foto | Consente di scattare immagini fisse standard. |
| Video | Consente di registrare videoclip, con o senza audio. |
| Panorama | Consente di catturare immagini fisse continue in una direzione, e di cucirle per creare una vista panoramica dello scenario. |
| MMS video | Consente di registrare videoclip adatti per essere inviati tramite MMS. |
| Immagine contatti | Consente di catturare un'immagine fissa che è possibile assegnare come immagine contatto. |

Zoom

Prima di catturare una foto o di registrare un videoclip, è possibile eseguire lo zoom avanti o indietro del soggetto utilizzando i pulsanti dello zoom su schermo.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro, toccare , quindi toccare  o  posizionato sopra o sotto all'indicatore dello zoom sul lato sinistro della schermata Fotocamera.

L'indicatore dello zoom mostra il livello corrente dello zoom.

Lo zoom della fotocamera per una foto o per un videoclip dipende dalla modalità di cattura e dalla risoluzione.



| Modalità Cattura | Risoluzione | | Gamma Zoom |
|-------------------|-------------|---|----------------|
| Foto | 5M | Normale: 2592 x 1944 Widescreen: 2592 x 1552 | da 1,0x a 1,6x |
| | 3M | Normale: 2048 x 1536 Widescreen: 2048 x 1216 | da 1,0x a 1,6x |
| | 2M | Normale: 1600 x 1200 Widescreen: 1600 x 960 | da 1,0x a 1,6x |
| | 1M | Normale: 1280 x 960 Widescreen: 1280 x 768 | da 1,0x a 1,6x |
| | L | Normale: 640 x 480 Widescreen: 640 x 384 | da 1,0x a 1,6x |
| Video | VGA | 640 x 480 | da 1,0x a 1,6x |
| | CIF | 352 x 288 | da 1,0x a 1,6x |
| | L | 320 x 240 | da 1,0x a 1,6x |
| | M | 176 x 144 | da 1,0x a 1,6x |
| MMS video | M | 176 x 144 | da 1,0x a 1,6x |
| Panorama | L | 640 x 480 | da 1,0x a 1,6x |
| | M | 320 x 240 | da 1,0x a 1,6x |
| Immagine contatti | | 272 x 272 | da 1,0x a 1,6x |

Uso del flash

Il telefono è dotato di luce flash utile per illuminare i soggetti scuri mentre la fotocamera esegue la messa a fuoco e per la cattura di foto e video. La luce flash funziona in due modalità: luce di assistenza e flash fotocamera.

Toccare ripetutamente il pulsante **Flash** sullo schermo per scorrere le seguenti impostazioni:

Modalità flash Funzione



Quando l'ambiente non è illuminato a sufficienza, la fotocamera attiva automaticamente il flash quando si scatta una foto, mentre la luce di assistenza si attiva automaticamente quando si registra un video e rimane attiva fino a quando non si interrompe la registrazione.



La luce di assistenza si attiva tutte le volte che la fotocamera esegue la messa a fuoco. Il flash della fotocamera quindi si attiva quando si scatta una foto, mentre la luce di assistenza si attiva quando si registra un video e rimane attiva fino a quando non si interrompe la registrazione.



Il flash è sempre disattivo.

Importante Non puntare la luce flash vicino o direttamente contro gli occhi delle persone per evitare danni potenziali alla vista.


Il flash della fotocamera non si accende?

L'uso del flash riduce molto la durata della batteria. Per conservare la batteria, la fotocamera disattiva il flash (anche quando impostato su "auto" o "sempre attivo") nei seguenti casi:

- C'è una chiamata in arrivo.
Se il flash è stato impostato su "sempre attivo", questo viene riattivato dopo che si è risposto e terminato la chiamata.
- Il livello della batteria del telefono è al 20% o meno.
Ricaricare la batteria in modo che la fotocamera possa avere batteria a sufficienza per usare il flash.
- Il freddo può ridurre le prestazioni della batteria che possono influenzare anche il flash.

Per assicurarsi che la fotocamera abbia sufficiente batteria per attivare il flash, tenere il telefono caldo. Quando non in uso, riporre il telefono nella giacca per tenerlo al caldo, e provare ad evitare cambi repentini di temperatura che possono avere effetto sulle prestazioni del telefono.

Catturare foto e video

La fotocamera è dotata di due modalità di messa a fuoco: Messa a fuoco automatica e Messa a fuoco con un tocco. Utilizzando una di questo modalità di messa a fuoco, la fotocamera sarà in grado di eseguire automaticamente la messa a fuoco quando si punta su un'altra posizione. Mentre la fotocamera sta eseguendo la messa a fuoco, il quadratino animato visualizzato sullo schermo diventa fisso () una volta impostata la messa a fuoco.

Usare il pulsante **Fotocamera virtuale** () come pulsante otturatore per la cattura delle foto o la registrazione dei video. Una volta eseguita

la messa a fuoco, premere brevemente il pulsante **Fotocamera virtuale** per catturare la foto o registrare il video. È anche possibile tenere premuto il pulsante **Fotocamera virtuale** per eseguire nuovamente la messa a fuoco e catturare la foto o il video.

Catturare una foto o un video utilizzando la Messa a fuoco automatica

Messa a fuoco automatica consente di impostare la messa a fuoco su un soggetto al centro dello schermo. Messa a fuoco automatica è disponibile in tutte le modalità di cattura.

- Tenere premuto il pulsante **Fotocamera virtuale** per impostare la messa a fuoco e scattare una foto.
- Tenere premuto il pulsante **Fotocamera virtuale** per impostare la messa a fuoco e catturare un video. Premere nuovamente per interrompere la registrazione.

Scattare una foto utilizzando la Messa a fuoco con un tocco

Messa a fuoco con un tocco consente di mettere a fuoco una particolare area dello schermo semplicemente toccandola. Messa a fuoco con un tocco è attivo per impostazione predefinita ed è disponibile nelle modalità di cattura Foto e Immagine contatti.

1. Impostare la modalità di cattura su **Foto** o **Immagine contatti**.
2. Toccare l'area dello schermo che si desidera mettere a fuoco. L'indicatore di messa a fuoco si posiziona sull'area selezionata.

Nota Se si tocca fuori dall'area di messa a fuoco effettiva, viene visualizzato un riquadro bianco per indicare l'area dove è possibile utilizzare la Messa a fuoco con il tocco.

3. Tenere premuto il pulsante **Fotocamera virtuale** per impostare la messa a fuoco e scattare una foto. È anche possibile tenere premuta l'area selezionata (l'area racchiusa all'interno dell'indicatore di messa a fuoco) per mettere a fuoco l'area e scattare la foto.

Catturare una foto in modalità Panorama


Tenere premuto il pulsante **Fotocamera virtuale** per impostare la messa a fuoco e scattare la prima foto. Tenere nuovamente premuto il pulsante per mettere a fuoco e catturare le foto successive e completare il panorama.






Scegliere cosa fare con la foto o il video catturato




Dopo la cattura, viene visualizzata la schermata Controllo, nella quale viene visualizzata la foto o l'immagine iniziale del video appena catturato.

È possibile toccare le icone nella parte inferiore della schermata Controllo per eliminare la foto o il filmato, visualizzarla in Album, e inviarla tramite MMS o email, e altro.



Controlli su schermo

Toccare  per visualizzare e usare i seguenti controlli su schermo della Fotocamera:

| Controllo su schermo | Funzione |
|--|---|
|  Album | Apri il programma Album. Per i dettagli vedere "Visualizzare foto e video utilizzando Album". |
|  Modalità Cattura | Per i dettagli vedere "Cambiare la modalità di cattura". |
|  Menu | Apri il Pannello Menu. Per i dettagli vedere "Impostazioni di base". |
|  Pulsante del flash | Toccare ripetutamente per scorrere le impostazioni disponibili per il flash. Per i dettagli vedere "Uso del flash". |
|  Pulsante Fotocamera virtuale | Funziona come il pulsante di rilascio otturatore. Per i dettagli vedere "Catturare foto e video". |

| Controllo su schermo | Funzione |
|---|---|
|  Indicatore stato | In modalità Panorama , mostra il numero di scatti consecutivi. |
|  Indicatore di messa a fuoco | Il quadratino animato visualizzato sullo schermo diventa fisso una volta impostata la messa a fuoco. |
|  Pulsanti dello zoom | Toccare per eseguire lo zoom avanti o indietro durante la cattura della foto o del video. Per i gettagli vedere "Zoom". |

Impostazioni di base


Il Pannello Menu consente di regolare rapidamente le impostazioni più comuni della fotocamera e fornisce l'accesso ad altre impostazioni avanzate della fotocamera. Per aprire il pannello Menu, toccare , quindi toccare . Per regolare una impostazione, tenere premuto un pulsante, ad esempio, **Bilanciamento bianco**, per scorrere le impostazioni disponibili.

Nota I pulsanti disponibili nel pannello menu dipendono dalla modalità di cattura selezionata.

| Impostazione | Funzione |
|---------------------------------|---|
| Bilanciamento del bianco | Consente di selezionare l'impostazione del bilanciamento del bianco in relazione alle condizioni attuali di illuminazione per catturare i colori in modo più preciso. |
| Luminosità | Consente di aprire la barra della luminosità e di regolare il livello di luminosità. Per applicare le modifiche toccare fuori dalla barra della luminosità. |

| Impostazione | Funzione |
|----------------|---|
| ISO | Consente di impostare manualmente il livello ISO su 100 , 200 , 400 , o 800 , o di tornare ad AUTOMATICO . Più alto è il valore ISO, più facile sarà scattare le immagini in condizioni di luce scarsa. Nota La fotocamera regolare il livello ISO fino a 400. |
| Memorizzazione | Consente di scegliere di salvare la foto e il video catturato nella memoria del telefono o nella scheda di memoria inserita. |
| Autoscatto | Consente di impostare l'Autoscatto su 2 secondi , 10 secondi , o Disattivato nella modalità Foto o Immagine contatti. |
| Avanzate | Consente di aprire la schermata Avanzate per regolare le impostazioni avanzate della fotocamera. Per i dettagli vedere "Impostazioni avanzate". |

Impostazioni avanzate

Per aprire la schermata Avanzate in modo da poter impostare altre opzioni per la modalità di cattura selezionata e impostare altre preferenze, toccare  nella schermata live della Fotocamera, quindi toccare **Avanzate**.

Nella schermata Avanzate, è possibile cambiare le seguenti impostazioni:

- **Risoluzione** (modalità Foto, Video, Panorama, e Video MMS). Consente di selezionare la risoluzione da usare.
- **Widescreen** (modalità Foto). Quando impostato su **Attivato** (predefinito), è possibile utilizzare tutto lo schermo per inquadrare il soggetto. Quando impostato su **Disattivato**, viene visualizzata una barra laterale sulla destra della schermata Fotocamera con i pulsanti Virtuale fotocamera, flash e i controlli su schermo.
- **Messa a fuoco con un tocco** (modalità Foto e Immagine contatti). Per attivare o disattivare la funzione di Messa a fuoco con un

tocco. Messa a fuoco con un tocco è **Attivato** per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni sulla Messa a fuoco con un tocco, vedere “Catturare foto e video”.

- **Durata modalità rivedi.** Consente di impostare per quanto tempo la foto/video catturato rimane visualizzata nella schermata Controllo.
- **Qualità.** Consente di selezionare il livello di qualità dell'immagine per le foto catturate.
- **Formato di cattura** (modalità Video e Video MMS). Consente di selezionare il formato file per i video registrati.
- **Timestamp** (modalità Foto). Consente di includere la data e l'ora nelle foto catturate.
- **Mantieni retroilluminazione.** Consente di attivare/disattivare la retroilluminazione. Quando la fotocamera è in uso, l'opzione scelta ha la priorità sulle impostazioni di retroilluminazione del telefono.
- **Suono otturatore.** Consente di riprodurre un suono otturatore quando viene premuto il pulsante **Fotocamera virtuale**.
- **Proprietà immagine.** Consente di regolare **Contrasto**, **Saturazione** e **Nitidezza** prima della cattura.
- **Effetto.** Consente di applicare effetti speciali a foto o video.
- **Modalità Telemetro.** Consente di scegliere come la fotocamera deve misurare la quantità di luce è presente nell'immagine per calcolare il valore dell'esposizione. Quando la Messa fuoco con un tocco è attivata, la modalità telemetro **Punto** viene impostata automaticamente e la fotocamera misura la luce attorno al punto di messa a fuoco. Quando la Messa fuoco con un tocco è disattivata, è possibile selezionare **Area centro** per misurare la luce nell'area centrale dell'immagine o **Media** per misurare la luce dell'intera immagine.

- **Prefisso.** Il nome file della nuova foto o video catturato è impostato su “IMAG” o “VIDEO” seguito da una sequenza di numeri, ad esempio: IMAG0001.jpg. È anche possibile scegliere come prefisso del nome la **Data** o la **Data e ora** attuali.

Nota Non è possibile cambiare il prefisso del nome file quando si salvano le foto catturate nella scheda di memoria. Le foto catturate vengono nominate utilizzando la convenzione IMAGnnnn.jpg (dove ‘nnnn’ è il numero progressivo), e vengono salvate nella cartella \DCIM\100MEDIA della scheda di memoria.


- **Contatore.** Consente di ripristinare la numerazione dei file a 1.
- **Regolazione sfarfallio.** Quando si scattano foto in interni con illuminazione fluorescente, mantenere questa impostazione su **Automatico** o impostarla sulla frequenza appropriata (**50Hz** o **60Hz**) del paese in cui si utilizza il dispositivo per ridurre lo sfarfallio.
- **Griglia** (modalità Foto). Consente di visualizzare una griglia sullo schermo in modo da poter inquadrare e centrare il soggetto in modo più semplice.
- **Registra con audio** (modalità Video e Video MMS). Selezionare **Attivato** per registrare i video con audio, o **Disattivato** per registrare i video senza audio.
- **Limite di registrazione** (Modalità Video). Consente di impostare la durata o la dimensione massima del file per la registrazione video.
- **Mostra promemoria** (modalità Immagine contatti). Selezionare **Attivato** se si desidera che la Fotocamera richieda di assegnare l'immagine a un contatto.
- **Direzione** (modalità Panorama). Consente di scegliere la direzione verso la quale cucire le foto per creare un panorama.
- **Conteggio cuciture** (modalità Panorama). Consente di selezionare il numero di scatti e di cuciture da eseguire per creare il panorama.


Chiudere la Fotocamera

Quando non si deve più utilizzare la Fotocamera, toccare , quindi toccare  per chiudere la schermata Fotocamera.

12.2 Visualizzare foto e video utilizzando album

Usare Album per visualizzare le foto e i video sul telefono. È anche possibile visualizzare le proprie foto e quelle condivise dai propri amici su Facebook.

Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda Foto e video quindi toccare **Album**. È anche possibile toccare  dalla schermata Fotocamera per aprire Album.

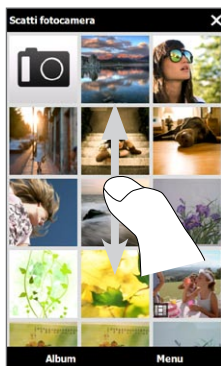


Nella schermata principale di Album, scorrere il dito verso l'alto o il basso per scorrere le foto e i video memorizzati nella memoria del

telefono e nella scheda di memoria. Toccare una foto o un video per visualizzarla in modalità schermo intero.

È possibile visualizzare Album in orientamento verticale o orizzontale. Ruotare il telefono verso sinistra per passare lo schermo all'orientamento orizzontale.

Visualizzare le foto

Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare e usare i controlli su schermo.

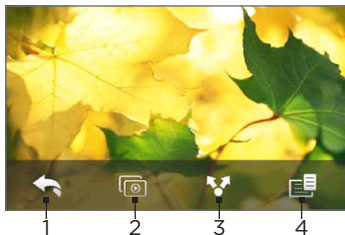


- 1 Per tornare alla schermata precedente.
- 2 Per avviare la presentazione.
- 3 Per inviare la foto utilizzando email o MMS, o caricarla su Facebook.
- 4 Per salvare la foto come immagine contatto, salvare l'immagine su schermo come nuovo file, e altro.


Nota Durante la riproduzione di una presentazione, le GIF animate e i file video vengono esclusi dalla presentazione.

Eseguire lo zoom avanti o indietro nella foto

Utilizzando il pollice e il dito indice, premere lo schermo touch e allargare le dita per eseguire lo zoom avanti. Pizzicare con le dita per eseguire lo zoom indietro.

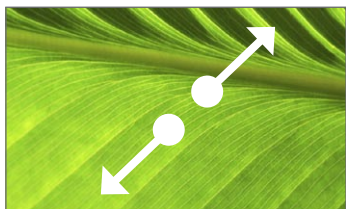

Zoom avanti

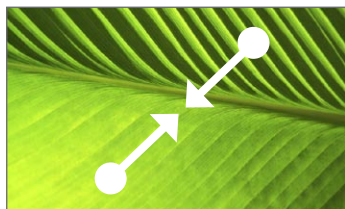

Zoom indietro

È anche possibile toccare due volte l'area della foto da ingrandire. Per eseguire lo zoom indietro, toccare di nuovo due volte lo schermo. Una volta eseguito lo zoom avanti su una foto, tenere premuto sullo schermo e trascinare il dito per eseguire la panoramica sulle altre aree della foto.

Suggerimento Per salvare la parte ingrandita della foto come nuovo file, toccare lo schermo, toccare  e selezionare **Salva come im. schermo**.


Visualizzare la foto precedente o successiva dell'album


Quando si tiene il telefono dritto, scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per visualizzare la foto successiva o precedente.

Quando si tiene il telefono su un lato, scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare la foto successiva o precedente.

Impostare un album come preferito


La scheda Foto e video nella schermata Home visualizza le foto e i video dall'album preferito corrente. Per impostazione predefinita, l'album Scatti fotocamera, dove vengono memorizzati le foto e i video catturati utilizzando la fotocamera, è impostato come preferito. L'album preferito può essere cambiato.

1. Nella schermata principale di Album, toccare **Album**.
2. Nella scheda Album (), toccare l'album da impostare come preferito.
3. Toccare **Menu > Imposta Album come preferito**, e toccare OK.

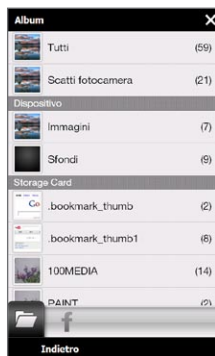




Visualizzare le foto di Facebook

È possibile usare Album per visualizzare le proprie foto e quelle condivise dai propri amici su Facebook. Per poter visualizzare le foto di Facebook è necessario accedere all'account Facebook.

1. Nella schermata principale di Album, toccare **Album**.
2. Toccare o scorrere fino alla scheda **Facebook** ().
Se non è stato eseguito l'accesso a Facebook, la schermata successiva consente di accedere all'account Facebook.
3. Toccare la persona la cui foto si desidera visualizzare, quindi toccare album.
4. Toccare la foto per visualizzarla a schermo intero.


Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare e usare i controlli su schermo.

| Controllo su schermo | Funzione |
|---|--|
|  | Per tornare alla schermata precedente. |
|  | Per inviare la foto utilizzando email o MMS. |
|  | Per ricaricare la foto corrente. |

Riprodurre i video

Durante la visualizzazione di un video, toccare lo schermo per visualizzare e usare i controlli di riproduzione. Toccare l'icona di controllo della riproduzione per sospendere, riprendere, interrompere la riproduzione, o passare all'inizio del video o cambiare la modalità di visualizzazione. È anche possibile trascinare il dito sulla barra di avanzamento per andare avanti o indietro nel video.

Una volta terminato o interrotta la riproduzione del video, è possibile riprendere la riproduzione del video toccando l'icona **Riproduci** al centro dello schermo.

È anche possibile inviare il video tramite email o MMS o condividerlo su YouTube. Toccare lo schermo, toccare l'icona **Condividi** () , quindi scegliere come condividere il video.

Condividere foto e video


Usando Album, è possibile inviare foto e video tramite email e MMS, caricare le foto su Facebook, e caricare i video su YouTube. È necessario accedere a Facebook e YouTube per poter caricare le foto e i video su questi siti.

1. Aprire l'album contenente le foto o i video da condividere.
2. Toccare **Menu > Condividi**, quindi scegliere una delle opzioni di

seguito:

- **Posta.** Toccare una o più foto o video da aggiungere come allegati di posta elettronica, quindi toccare **Invia**. Se si possiedono più account email, selezionare l'account da usare. Comporre il messaggio quindi toccare **Invia**. Per ulteriori informazioni sull'invio della posta elettronica, vedere il Capitolo 7.
- **Messaggi.** Toccare una foto o un video per aggiungerlo al nuovo messaggio MMS. Comporre il messaggio quindi toccare **Invia**. Per ulteriori informazioni sull'invio degli MMS, vedere il Capitolo 7.
- **Facebook.** Toccare una o più foto da condividere, quindi toccare **Carica**.
- **YouTube.** Toccare una o più video da condividere, quindi toccare **Avanti**. Inserire **Titolo** e **Tag** per i video, selezionare le impostazioni per la privacy, quindi toccare **Carica**.

Chiudere Album

Per chiudere Album, tornare prima alla schermata principale di Album. (Se si sta visualizzando un video o una presentazione di foto, interrompere la riproduzione.) Toccare lo schermo per mostrare i controlli su schermo, quindi toccare  per tornare alla schermata principale di Album.

Toccare  nella schermata principale di Album per chiudere Album.

12.3 Uso di Windows Media Player Mobile

Windows Media Player Mobile consente di riprodurre file audio e video digitali memorizzati nel telefono o sul web.

Per aprire Windows Media Player Mobile, toccare **Start > Multimedia > Windows Media**. Windows Media Player Mobile si apre sulla schermata Catalogo. Utilizzare la schermata Catalogo per trovare e riprodurre tutti i contenuti audio, video e le playlist memorizzati sul telefono o nella scheda di memoria.

Riprodurre contenuti multimediali

Aggiornare il Catalogo

Nella maggior parte dei casi, Windows Media Player Mobile aggiorna automaticamente il catalogo. È comunque possibile aggiornare manualmente il catalogo per assicurarsi che contenga i nuovi file, ovvero quelli copiati più di recente sul telefono o nella scheda di memoria. Toccare **Menu > Aggiorna Catalogo** per aggiornare manualmente l'elenco del catalogo.

Riprodurre file audio e video

1. Nella schermata Catalogo, toccare la freccia del catalogo (nella parte alta della schermata), quindi toccare il supporto di archiviazione dei contenuti multimediali che si desidera utilizzare, ad esempio la **Scheda di memoria**.
2. Scegliere una categoria (ad esempio Musica o Playlist).
3. Tenere premuto l'elemento che si desidera riprodurre (ad esempio un brano, un album o il nome di un artista), quindi toccare **Riproduci**.

Viene visualizzata la schermata di riproduzione e riprodotti i file audio o video. Usare i controlli di riproduzione per sospendere, riprendere, interrompere la riproduzione, riprodurre a schermo intero, e altro.

Sincronizzazione di file video e audio

Utilizzare la versione più recente di Windows Media Player sul computer per sincronizzare i file digitali multimediali dal computer al telefono. In questo modo è possibile copiare in maniera corretta i file protetti e l'artista dell'album (per l'interfaccia) sul telefono.

Sincronizzare automaticamente i contenuti sul telefono

1. Sul computer, aprire Windows Media Player, quindi collegare il telefono al computer.
2. Nella procedura guidata Installazione dispositivo, selezionare **Si, eseguendo una ricerca nel computer**.
Nota Se in precedenza è stato aperto Windows Media Player e eseguita la ricerca di contenuti multimediali sul computer, non verrà richiesto di eseguire la ricerca sul computer nel passaggio 2.
3. Nella finestra di dialogo Installazione dispositivo, inserire un nome per il telefono e fare clic su **Fine**.
Nota Se è stata installata una scheda di memoria con capacità maggiore di 4GB e l'intero catalogo può essere salvato nella scheda di memoria, Windows Media Player eseguirà automaticamente la sincronizzazione dei file musicali. Inoltre il telefono deve essere impostato sulla modalità **Unità disco** per consentire a Windows Media Player eseguire automaticamente la sincronizzazione.
4. Nel pannello sinistro di Windows Media Player, fare clic con il tasto destro sul nome del dispositivo e fare clic su **Configura sincronizzazione**.
Nota Per configurare la sincronizzazione multimediale su scheda di memoria, fare clic con il destro su **Scheda di memoria** nel pannello sinistro di Windows Media Player, quindi fare clic su **Configura sincronizzazione**.
5. Selezionare le playlist che si desidera sincronizzare tra computer e telefono, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Nota Nella finestra di dialogo Installazione dispositivo, verificare che la casella di controllo **Sincronizza automaticamente il dispositivo** sia selezionata.

6. Fare clic su Fine.

Avrà inizio la sincronizzazione dei file con il telefono. Al successivo collegamento del telefono con il computer quando è in esecuzione Windows Media Player, la sincronizzazione si avvierà automaticamente.

Sincronizzare manualmente i contenuti sul telefono

1. Se non è stata configurata la sincronizzazione dei file multimediali tra telefono e computer, seguire i passaggi da 1 a 3 in “Sincronizzare automaticamente i contenuti sul telefono”.
2. Fare clic sulla scheda **Sincronizzazione** su Windows Media Player del computer. Selezionare una Playlist o un Catalogo nel pannello sinistro di Windows Media Player.
3. Dall’Elenco contenuti, trascinare sull’Elenco di sincronizzazione i file multimediali che si desidera sincronizzare con il telefono.

Elenco Playlist e Catalogo Elenco contenuti Elenco di sincronizzazione



4. Fare clic su **Avvia sincronizzazione** per avviare la sincronizzazione con il telefono dei file selezionati.

- Note**
- Per sincronizzare i file multimediali sul telefono usare Windows Media Player 11 o superiore sul computer.
 - I file audio vengono copiati più rapidamente se Windows Media Player è configurato per impostare automaticamente il livello di qualità dei file audio copiati sul telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Windows Media Player.

Creare playlist

È possibile creare una nuova playlist salvando la Playlist in esecuzione e fornendogli un nuovo nome.

Salvare una nuova playlist

1. Se non ci si trova nella schermata Catalogo, toccare **Menu > Catalogo**.
2. Toccare una categoria per selezionarla (ad esempio Musica o Playlist).
3. Selezionare il file multimediale desiderato, quindi toccare **Menu > Inserisci in coda**. In questo modo il file verrà aggiunto all'elenco In esecuzione. Ripetere questo passaggio fino ad aggiungere tutti i file multimediali desiderati all'elenco In esecuzione.
Nota Non è possibile selezionare più file allo stesso tempo.
4. Dopo l'aggiunta dei file multimediali, toccare **Menu > In esecuzione**.
5. In questa schermata In esecuzione, toccare **Menu > Salva playlist**.
6. Inserire il nome della playlist, quindi toccare **OK**.
7. Per riprodurre l'elenco di riproduzione creato, toccare Playlist in Catalogo, selezionare l'elenco di riproduzione e quindi toccare **Riproduci**.

Risoluzione dei problemi


Per informazioni relative alla risoluzione dei problemi, visitare <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.msp>

12.4 Uso di Booster audio

Booster audio consente di ottimizzare l'audio fornendo un equalizzatore audio che consente di migliorare l'esperienza di ascolto. Per usare **Booster audio**, collegare al telefono l'auricolare con cavo fornito.

Aprire **Booster audio**

Toccare **Start > Multimedia > Booster audio**, o dalla schermata Home, andare alla scheda **Musica** e toccare **Menu > Booster audio**.

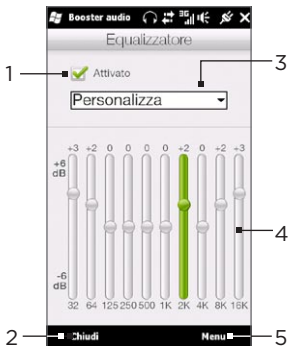

- 1 Per attivare o disattivare l'equalizzatore.
- 2 Per applicare le impostazioni modificate.
- 3 Per scegliere l'equalizzatore predefinito da usare.
- 4 Trascinare i cursori per regolare la frequenza.
- 5 Per uscire da **Booster audio** senza applicare le impostazioni modificate, o salvare o eliminare le impostazioni equalizzatore predefinito.

Creare un'impostazione equalizzatore predefinita e personalizzata

1. Regolare la frequenza di banda del valore desiderato spostando il controllo equalizzatore.

2. Una volta terminato, toccare **Menu > Salva come predefinito**.
3. Inserire il nome per il predefinito quindi toccare **OK**.

L'equalizzatore predefinito viene aggiunto all'elenco predefiniti.

Nota Per eliminare un equalizzatore predefinito personalizzato, selezionarlo dall'elenco quindi toccare **Menu > Elimina predefinito**. Non è possibile eliminare i predefiniti equalizzatore preinstallati.

12.5 Uso di Radio FM

Radio FM consente di ascoltare le stazioni radio FM sul telefono. Poiché la Radio FM utilizza l'auricolare con cavo fornito come antenna, è necessario collegare l'auricolare al jack auricolari del telefono prima di poter aprire il programma.

Per aprire la Radio FM, toccare **Start > Multimedia > Radio FM**.

La prima volta che viene aperta la Radio FM, viene eseguita automaticamente la ricerca delle stazioni FM disponibili, salvate come predefiniti, e viene riprodotta la prima stazione FM trovata.

Per ulteriori informazioni su come salvare le stazioni preferite come predefinite, vedere "Salvare i predefiniti."



- 1 Per cercare la banda FM precedente o successiva alla stazione FM.
- 2 Per sintonizzare la frequenza radio con incrementi di -0,1 MHz.
- 3 Per selezionare l'uscita audio auricolari o altoparlanti.
- 4 Per selezionare l'audio mono o stereo.
- 5 Stazioni FM predefinite. Toccare una stazione per sintonizzarla.
- 6 Per impostare le opzioni della Radio FM, ad esempio Cerca e salva, disattivare l'audio, e selezionare l'uscita audio.
- 7 Per attivare/disattivare l'audio.
- 8 Per sintonizzare la frequenza radio con incrementi di +0,1 MHz.
- 9 Numero stazione predefinita (se sono state salvate le stazioni come predefiniti)
- 10 Per disattivare la radio FM.

Suggerimento Premere VOLUME SU e VOLUME GIÙ sul lato del telefono per regolare il volume.

Salvare i predefiniti

Salvare le stazioni FM preferite come predefiniti in modo da potervi accedere più facilmente. È possibile salvare fino a 20 stazioni radio predefinite. Le stazioni radio vengono salvate da 1 a 6 ed è possibile accedervi dalla schermata Radio FM.

Salvare le stazioni FM come predefinite

1. Sintonizzare la frequenza FM desiderata, quindi toccare **Predefiniti**.
2. Nell'elenco Predefiniti, toccare visualizzato sul numero del predefinito dove si desidera salvare la stazione FM.


Suggerimento Toccare  per rimuovere una stazione FM preferita dall'elenco.

3. Una volta terminato, toccare **OK**.

Ascoltare una stazione FM predefinita

Nella schermata Radio FM, toccare il pulsante della stazione predefinita. Se il pulsante della stazione predefinita non è presente sullo schermo, toccare **Predefiniti**, scorrere l'elenco delle stazioni predefinite, quindi toccare la stazione da ascoltare.

Ridurre a icona o spegnere la Radio FM

Quando si tocca **X** nella barra del titolo, la Radio FM continua a funzionare in secondo piano consentendo di continuare ad ascoltare la radio mentre si utilizzano altri programmi. Per disattivare la radio FM, toccare  nell'angolo superiore destro della schermata Radio FM.

12.6 Uso di MP3 Trimmer

Usare MP3 Trimmer per tagliare un file MP3 e salvarlo come un nuovo file o impostarlo come suoneria.



- | | |
|---|---|
| 1 | Titolo |
| 2 | Durata |
| 3 | Tempo di riproduzione |
| 4 | Riproduci/Interrompi |
| 5 | Indicatori Punto di inizio e Punto di termine |
| 6 | Controlli Punto di inizio e Punto di termine |

Tagliare un file MP3

1. Toccare Start > Multimedia > MP3 Trimmer.
2. Toccare Apri per individuare e selezionare il file MP3 da tagliare.
3. Nella barra di avanzamento, trascinare l'indicatore sinistro del **Punto di inizio** all'ora di inizio desiderata e l'indicatore destro del **Punto di termine** all'ora di fine desiderata. È anche possibile toccare le frecce destra e sinistra sui controlli **Punto di inizio** e **Punto di termine** nella parte inferiore dello schermo per regolare in modo preciso l'inizio e la fine.

Nota Una volta impostato il **Punto di inizio**, il file MP3 viene riprodotto partendo da questo punto. Una volta impostato il **Punto di termine**, vengono riprodotti i 5 secondi precedenti al punto di fine del file MP3.

4. Toccare **Riproduci** per riprodurre il file tagliato.
5. Toccare **Menu** e scegliere se impostare il file come suoneria predefinita, salvarlo nella cartella suonerie, o salvarlo con un altro nome.

Capitolo 13

Altri programmi

13.1 Calcolatrice

La calcolatrice fornisce sia le funzioni per eseguire calcoli di base che le funzioni di una calcolatrice scientifica avanzata.

Calcolatrice base

Usare la Calcolatrice base per eseguire calcoli aritmetici di base, ad esempio somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. È anche possibile usare i numeri salvati nella memoria della calcolatrice.

1. Toccare **Start > Strumenti > Calcolatrice**.
2. Utilizzare la calcolatrice nello stesso modo in cui si utilizza una classica calcolatrice manuale toccando il tasti su schermo per inserire i numeri, cancellare il numero inserito e per eseguire il calcolo.
3. È anche possibile toccare i pulsanti corrispondenti sul lato sinistro dello schermo per aggiungere i valori alla memoria della calcolatrice, visualizzare un numero salvato nella memoria della calcolatrice, o cancellare la memoria della calcolatrice.

- Note**
- È possibile un massimo di 9 cifre per ciascun numero.
 - Toccare **Copia** nel lato inferiore sinistro dello schermo per copiare il valore visualizzato in modo da incollarlo in un altro programma in cui è disponibile la funzione incolla, ad esempio Note.
 - La Calcolatrice base può essere usata solo quando lo schermo è in modalità verticale.

Calcolatrice scientifica

Usare la Calcolatrice scientifica per eseguire calcoli più complessi, ad esempio radici quadrate, funzioni logaritmiche e trigonometriche, percentuali, e altro.

1. Toccare **Start > Strumenti > Calcolatrice**.
2. Ruotare il telefono sul lato sinistro per visualizzare la Calcolatrice scientifica.
3. Toccare il pulsante **Rad/Gra** per passare dalla misurazione in gradi a quella in radianti e viceversa.
4. Toccare il pulsante **FN** per visualizzare il secondo livello di pulsanti della calcolatrice scientifica.
5. Quando si tocca uno di questi pulsanti funzione dopo aver inserito un numero, viene visualizzato l'operando o l'operatore corrispondente. È possibile continuare a inserire numeri, operandi e operatori per costruire l'espressione.
6. Toccare il pulsante **=** per calcolare e visualizzare il risultato del calcolo.

13.2 Microsoft Office Mobile

Microsoft® Office Mobile è composto dalle seguenti applicazioni:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** consente di creare e modificare cartelle di lavoro e modelli Excel sul telefono.
- **Microsoft Office OneNote Mobile** consente di creare note con testo, foto, e registrazioni vocali da sincronizzare in seguito con Microsoft Office OneNote 2007 sul computer.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** consente di visualizzare (non creare) presentazioni nei formati ***.ppt** e ***.pps**.
- **Microsoft® Office Word Mobile** consente di creare e modificare documenti e modelli in Word Mobile e salvarli come file ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt**, e ***.dot**.

Uso di Microsoft Office Mobile

1. Toccare **Start > Office Mobile**.
2. Toccare l'applicazione di Office Mobile che si desidera utilizzare.

Word Mobile e Excel Mobile non supportano completamente alcune funzioni di Microsoft Office Word e Microsoft® Office Excel. Per verificare quali funzioni non sono supportate, toccare **Start > Guida**, quindi cercare “non supportato” nella Guida.

- Suggerimento**
- Per impostazione predefinita, Word Mobile salva i documenti in formato **.docx**, mentre Excel Mobile salva i cartelle di lavoro nel formato **.xlsx**. Per aprire questo tipo di file sul computer che utilizza Microsoft Office 2000, Office XP, o Office 2003, è necessario scaricare e installare sul computer un **Convertitore formato file**. Scaricare il Convertitore formato file su <http://www.microsoft.com/downloads/>.
 - Per salvare i documenti di Word Mobile nel formato **.doc**, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni** (o **Menu > Opzioni** quando non sono aperti documenti), quindi cambiare il **Modello predefinito** su **Documento Word 97-2003 (.doc)**.
 - Per salvare i fogli di lavoro di Excel Mobile nel formato compatibile con Microsoft Office 2000, Office XP, o Office 2003, toccare **Menu > Opzioni** (con nessun foglio aperto), quindi cambiare il **Modello per nuova cartella di lavoro** su **Cartella di lavoro vuota 97-2003**.

13.3 RSS Hub

RSS Hub è un lettore RSS che consente di rimanere aggiornati con le notizie più recenti da Internet. Consente di monitorare i feed RSS dai siti di notizie preferiti, blog e altro, e di scaricare gli aggiornamenti e i podcast più recenti.

Questa sezione fornisce le informazioni di base per l'uso di RSS Hub. Per ulteriori informazioni sull'uso di RSS Hub, toccare **Start > Guida**, quindi toccare **Guida per i programmi aggiunti > RSS Hub**.


Sottoscrivere a e organizzare nuovi canali

Prima di poter ricevere i feed RSS è necessario eseguire la sottoscrizione ai canali di notizie.

Sottoscrivere a un canale di notizie

1. Toccare **Start > Strumenti > RSS Hub**.
2. Nella schermata Procedura guidata nuovo canale, selezionare l'opzione **Scegliere dall'elenco dei canali conosciuti**, quindi toccare **Avanti**. Viene visualizzato un elenco con i canali RSS.
3. I canali sono raggruppati per categorie. Selezionare una categoria per scegliere tutti i canali presenti in quella categoria, o selezionare i singoli canali a cui eseguire la sottoscrizione.

Nota Se il canale RSS a cui si desidera eseguire la sottoscrizione non è presente nell'elenco canali conosciuti, toccare **Indietro**, quindi selezionare un'altra opzione nella schermata Procedura guidata nuovo canale. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili, vedere la Guida a RSS Hub nel telefono.

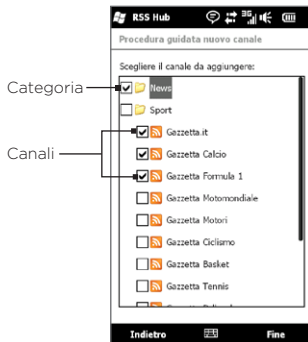

4. Una volta selezionato il canale desiderato, toccare **Fine**.
5. Viene visualizzato l'elenco con i canali desiderati. Toccare **Aggiorna** per aggiornare i canali.
6. Una volta completato l'aggiornamento, il numero delle notizie brevi disponibili per i canali viene visualizzato sul lato destro dell'elenco canali.

Aggiungere nuovi canali

1. Nell'elenco dei canali, toccare **Menu > Canale > Nuovo** per aprire la schermata Procedura guidata nuovo canale.
2. Selezionare un'opzione, quindi seguire le istruzioni su schermo per aggiungere nuovi canali. Per ulteriori informazioni sulle opzioni della Procedura guidata nuovo canale, vedere al Guida a RSS Hub sul telefono.




Filtrare i canali da visualizzare


- Nell'elenco canali, toccare **Menu > Visualizza**, quindi selezionare **Aggiornati** per visualizzare solo i canali con elementi non letti, o **Tutti** per visualizzare tutti i canali a cui è stata eseguita la sottoscrizione.
- Per filtrare l'elenco canali per categoria, toccare **Tutte le categorie** sotto all'elenco canali, quindi toccare la categoria da visualizzare.

Visualizzare le notizie brevi

Nell'elenco canali, toccare il canale per visualizzare le notizie brevi relative al canale.

Mentre si scorre l'elenco di notizie brevi, è possibile:

- Toccare la notizia breve per aprire il sommario notizie. Scorrere verso il basso la schermata con il sommario delle notizie, quindi toccare **Leggi altro online** per aprire il browser web e visualizzare l'articolo completo.
- Toccare il pulsante **Download** () per scaricare un podcast o una immagine allegata. (Quando viene visualizzata l'icona , ciò indica che un podcast o una immagine allegata è in download.) Terminato il download, toccare il pulsante **Riproduci** () per riprodurre il podcast o visualizzare l'immagine.
- Toccare **Canali** nella parte inferiore dello schermo per tornare all'elenco canali.

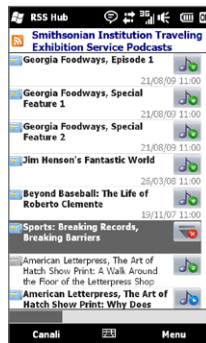

Condividere il collegamento alla notizia breve

Per condividere la notizia breve appena letta con altre persone, è possibile inviare il collegamento alla notizia breve con un SMS, MMS, o email.

1. Toccare la notizia breve per aprire il sommario notizie.
2. Nella schermata sommario notizie, toccare **Menu > Invia collegamento tramite email**.
3. Toccare l'account di messaggistica da utilizzare per inviare il collegamento.
Viene creato un nuovo messaggio con il collegamento già inserito.
4. Specificare i destinatari della posta elettronica, quindi toccare **Invia**.

13.4 SIM Manager

SIM Manager consente di visualizzare il contenuto della carta SIM, trasferire contatti della carta SIM al telefono o viceversa, e effettuare chiamate ai contatti SIM.

Creare un contatto sulla carta SIM

1. Toccare **Start > Chiamate > SIM Manager**.
2. Toccare **Nuovo** e immettere il nome del contatto e il numero di telefono.
3. Toccare **OK**.

Suggerimento Per cambiare le informazioni di contatto sulla propria carta SIM, toccare un contatto della SIM, modificare le informazioni, quindi toccare **OK**.

Copiare i contatti SIM sul telefono

Se sulla carta SIM sono stati salvati dei contatti, è possibile copiarli nei Contatti del telefono.

1. Nella schermata SIM Manager, selezionare il contatto desiderato oppure selezionare tutti i contatti della carta SIM toccando **Menu > Seleziona tutto**.
2. Toccare **Menu > Salva in Contatti**.

Copiare i contatti sulla carta SIM

Su una carta SIM è possibile archiviare solo un numero di telefono per ciascun contatto.

1. Nella schermata SIM Manager, toccare **Menu > Contatti SIM**.
2. Selezionare la caselle di controllo dei numeri di telefono dei contatti che si desidera copiare sulla carta SIM, quindi toccare **OK**.




Quando viene salvato in contatto che contiene più numeri di telefono sulla carta SIM, SIM Manager salva separatamente ogni numero di telefono inserendo un indicatore alla fine di ciascun nome.

Per impostazione predefinita, vengono aggiunti /M, /W e /H come indicatori rispettivamente dei numeri di cellulare, lavoro e casa. Per modificare gli indicatori predefiniti e per selezionare quale altro tipo di numero salvare nella carta SIM, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni**.

13.5 WorldCard Mobile

WorldCard Mobile consente di scattare foto di biglietti da visita e di esportare le informazioni del contatto in una scheda in Contatti.

Catturare un biglietto da visita ed esportare le informazioni su Contatti

1. Toccare **Start > Strumenti > WorldCard Mobile**.
2. Toccare  nella schermata WorldCard Mobile per aprire il programma Fotocamera.
3. Toccare il pulsante Fotocamera virtuale () per scattare una foto del biglietto da visita, quindi toccare il pulsante Indietro () nella schermata Controllo. Per i dettagli su come utilizzare la fotocamera, fare riferimento al Capitolo 12.

Suggerimento Verificare che il biglietto da visita sia visualizzato correttamente nella schermata della Fotocamera prima di scattare la foto, e che l'illuminazione sia adeguata.

4. Nella schermata WorldCard Mobile, toccare **Riconosci**.

Suggerimenti

- Per scattare nuovamente la foto, toccare **Riscatta**.
- Per un migliore riconoscimento, scegliere **Lingua e Area** in base alla lingua utilizzata nel biglietto da visita.

5. La schermata visualizza varie informazioni ricavate dal biglietto da visita. Se necessario, modificare le informazioni del contatto. Deselezionare le caselle di controllo degli elementi che non si desidera esportare.
6. Toccare **Esporta**, quindi andare all'elenco Contatti per visualizzare il contatto esportato.

Per ulteriori informazioni sull'uso di WorldCard Mobile, toccare  nella schermata WorldCard Mobile per visualizzare la guida del programma.

13.6 JBlend

Usare **JBlend** per scaricare, installare e gestire le MIDlet o suite MIDlet sul telefono. Le MIDlet sono applicazioni Java come ad esempio giochi e strumenti che possono essere eseguiti su dispositivi mobili, mentre una suite MIDlet è una collezione di una o più MIDlet. Il telefono supporta Java 2 Micro Edition (J2ME).

Aprire JBlend

Toccare **Start** > **Strumenti** > **JBlend**.

Installare e avviare le MIDlet/suite MIDlet

Scaricare e installare da Internet

1. Aprire il browser web sul telefono.
2. Scorrere fino alla pagina web con il collegamento per la MIDlet/suite MIDlet da scaricare, e toccare il collegamento.
3. Seguire le istruzioni su schermo per installare ed eseguire la MIDlet/suite MIDlet.

Installazione dal telefono

È possibile copiare le MIDlet/suite MIDlet dal computer al telefono utilizzando il cavo sync USB o la connessione Bluetooth.

1. Nella schermata di JBlend, toccare **Installa > Installazione locale**. Il programma ricerca le MIDlet/suite MIDlet sul telefono e le visualizza in un elenco.
2. Selezionare dall'elenco la MIDlet/suite MIDlet che si desidera installare.
3. Seguire le istruzioni su schermo per installare ed eseguire la MIDlet/suite MIDlet.

Avviare una MIDlet/suite MIDlet

Nella schermata JBlend, aprire la cartella che contiene la MIDlet/suite MIDlet, quindi toccare la MIDlet/suite MIDlet.

Disinstallare una MIDlet/suite MIDlet


Prima di disinstallare una MIDlet, verificare che non sia in esecuzione.

1. Nella schermata JBlend, tenere premuta una MIDlet, quindi toccare **Elimina**.
2. Toccare **Sì** per confermare.

Nota Per disinstallare tutte le MIDlet e cartelle, toccare **Menu > Applicazione > Elimina tutto**.

13.7 JETCET PRINT


Usare JETCET™ PRINT consente di stampare i file immagine e i documenti dal dispositivo tramite una stampante Bluetooth o di rete. È anche possibile stampare i messaggi e-mail, allegati e-mail, appuntamenti, contatti e attività.

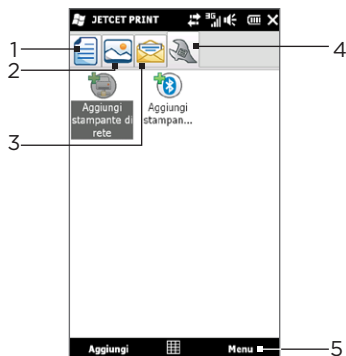

- 1 Per selezionare un documento da stampare.
- 2 Per selezionare un'immagine da stampare.
- 3 Per selezionare una e-mail, allegato e-mail, appuntamento, calendario o attività da stampare.
- 4 Per configurare una stampante o cambiare le impostazioni della stampante.
- 5 Per selezionare altri strumenti e opzioni, e aprire la Guida per avere ulteriori informazioni sull'uso di JETCET Print.

Configurare una stampante

Prima di iniziare la stampa, è necessario configurare il telefono per consentire il collegamento alla stampante.

1. Toccare **Start > Strumenti > JETCET PRINT 5**.
 2. Se non ci si trova nella scheda **Impostazioni**, toccare il pulsante impostazioni (), e fare quanto segue:
 - Toccare **Aggiungi stampante di rete** per configurare ed eseguire il collegamento a una stampante di rete condivisa.
- Nota** Se durante la configurazione della stampante di rete viene inserito un indirizzo IP errato, il telefono rimane in attesa.

- Toccare **Aggiungi stampante Bluetooth** per configurare ed eseguire il collegamento a una stampante Bluetooth.

Nota Per conoscere come configurare una stampante, fare riferimento alla guida di JETCET PRINT sul telefono.

Stampare un file

1. Toccare **Start > Strumenti > JETCET PRINT 5**.
2. Individuare e selezionare il tipo di file da stampare (documento, immagine, o posta elettronica/PIM) toccando le schede corrispondenti sul lato sinistro dello schermo.
3. Tenere premuto il file da stampare, quindi nel menu toccare **Stampa**.
4. Dall'elenco **Scegli stampante** selezionare la stampante, la dimensione della carta, quindi toccare **Avanti**.
5. Dall'elenco, scegliere il layout della pagina, quindi toccare **Avanti** per stampare il file.

Suggerimento È possibile stampare un documento e le immagini anche tramite Esplora file. Per stampare, utilizzare Esplora file per individuare il file da stampare. Tenere premuti il file, quindi toccare **Stampa con JETCET 5** nel menu popup.

13.8 Windows Marketplace

In Windows® Marketplace per Mobile, è facile scaricare nuovi programmi che si adattano alle proprie necessità e che aiutano a personalizzare realmente il telefono. È disponibile una vasta gamma di programmi gratuiti e premium, da giochi a potenti applicazioni per il lavoro. È possibile acquistare in modo sicuro e scaricare programmi direttamente sul telefono o tramite il PC.

Accedere Windows Marketplace sul telefono

Toccare **Start > Marketplace**.

13.9 Installare e disinstallare i programmi

È possibile installare e disinstallare i programmi aggiuntivi. Il telefono non consente la disinstallazione dei programmi preinstallati.

Nota Prima di acquistare programmi aggiuntivi, assicurarsi che ci sia la compatibilità con il telefono.

Prima di eseguire il programma di installazione, controllare se il programma può essere eseguito direttamente su Windows Mobile o deve essere eseguito su un computer.

Installare un programma direttamente nel telefono

1. Se il programma di installazione è un file .cab, scaricarlo o copiarlo direttamente nel telefono.
2. Sul telefono, aprire Esplora file e scorrere fino al file di installazione.
3. Toccare il file per avviare il programma di installazione.
4. Scegliere se installare il programma nella memoria principale o nella scheda di memoria, nel caso ne sia stata installata una nel telefono.
5. Attendere il completamento dell'installazione.

Nota Terminata l'installazione potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

Installare un programma dal computer

1. Se il programma di installazione è un file .exe come ad esempio Setup.exe, molto probabilmente, il programma di installazione deve essere eseguito su un computer. Scaricare o copiare il file sul computer.
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB, quindi fare doppio clic sul file del programma di installazione sul computer per avviarlo.

3. Seguire le istruzioni su schermo sul computer e sul telefono per completare l'installazione.

Disinstallare un programma

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni.
2. Toccare **Applicazione > Rimuovi programmi**.
3. Nell'elenco **Programmi in memoria di archiviazione**, selezionare il programma da rimuovere, quindi toccare **Rimuovi**.

Capitolo 14

Gestire il telefono

14.1 Copia e gestione dei file

È possibile copiare i file dal telefono al computer e viceversa, o copiare i file sulla scheda di memoria installata nel telefono. È anche possibile gestire in maniera efficiente i file e le cartelle usando Esplora file.

Copiare i file usando Centro gestione dispositivi Windows Mobile o ActiveSync

1. Collegare il telefono al computer.
2. Fare clic su **Gestione file > Sfoglia il contenuto del dispositivo** in Centro gestione dispositivi Windows Mobile o fare clic su **Esplora** in ActiveSync sul computer. Viene visualizzato il contenuto del telefono in Esplora risorse sul computer.
3. Per copiare un file dal telefono al computer:
 - a. Sfogliare il contenuto del telefono, fare clic con il pulsante destro sul file che si desidera copiare, quindi fare clic su **Copia**.
 - b. Fare clic con il pulsante destro su una cartella del computer e scegliere **Incolla**.
4. Per copiare un file dal computer al telefono:
 - a. Sfogliare le cartelle sul computer, fare clic con il pulsante destro sul file che si desidera copiare, quindi fare clic su **Copia**.
 - b. Fare clic con il pulsante destro su una cartella del telefono e scegliere **Incolla**.

Gestire i file sul telefono usando Esplora file

Esplora file consente di sfogliare e gestire il contenuto del telefono. La cartella principale sul telefono ha il nome di **Dispositivo**, e contiene le seguenti cartelle: Documenti, Programmi, Windows, e altro.

1. Toccare **Start > Esplora file**.
2. Toccare una cartella o un file per aprirla.
3. Per tornare alla cartella superiore, toccare **Su**.
4. Per eliminare, rinominare, o copiare un file in maniera rapida, tenere premuto il file quindi scegliere l'operazione desiderata dal menu di scelta rapida. Per copiare o eliminare più file, tenere premuto e trascinare per selezionare i file desiderati, tenere premuta la selezione, quindi scegliere l'opzione dal menu.

Copiare i file nella scheda di memoria

1. Verificare che la scheda di memoria sia inserita correttamente nel telefono.
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB, selezionare **Unità disco** nella schermata Connessione a PC, quindi toccare **OK**.
3. Sul computer, scorrere fino all'unità disco rimovibile, e iniziare la copia dei file sulla scheda di memoria.
4. Una volta terminato, scollegare il telefono dal computer.

14.2 Impostazioni del telefono

Per accedere alle impostazioni del telefono, premere il pulsante HOME per tornare alla schermata Home, quindi scorrere alla scheda Impostazioni. Le tabelle di seguito descrivono le diverse impostazioni disponibili nella scheda Impostazioni.

Suggerimento Nella scheda Impostazioni della schermata Home, toccare **Menu > Tutte le impostazioni** per accedere ad altre impostazioni.

Personalizza

| Impostazione | Descrizione |
|-----------------------|--|
| Sfondo scheda Home | È possibile selezionare lo sfondo per la scheda Home. |
| Sfondo blocco schermo | È possibile cambiare lo sfondo per il Blocco schermo. |
| Schede schermata Home | È possibile ordinare e nascondere le schede della schermata Home. |
| Carattere | È possibile regolare la dimensione dei caratteri dello schermo per migliorare la leggibilità in alcune applicazioni. |
| Vibrazione | È possibile scegliere di consentire al telefono di vibrare quando vengono toccati i pulsanti in alcune schermate, ad esempio le schede nella schermata Home, il tastierino del Dialer telefonico, la tastiera su schermo, e altro. |

Controlli wireless

Consente di gestire e attivare o disattivare in modo semplice le connessioni, compresa la connessione telefonica, GPRS/3G, Wi-Fi, e Bluetooth e altro. (Per i dettagli vedere “Uso di Comm Manager” in questo capitolo.)

Audio e display

| Impostazione | Descrizione |
|----------------------|--|
| Profili | È possibile scegliere un profilo per impostare automaticamente il livello del volume del telefono per adattarlo all'ambiente. |
| Volume | È possibile impostare un volume singolo per al suoneria e per il telefono, o due livelli di volume diversi. |
| Suoneria e notifiche | È possibile scegliere la suoneria o il tipo di suoneria, impostare diversi suoni di notifica per i diversi eventi, ad esempio promemoria, nuovi messaggi, e altro. È anche possibile attivare o disattivare le funzioni Riduci volume quando si solleva il telefono e Modalità pocket . |
| Display | È possibile attivare la funzione di luminosità automatica, o impostare manualmente la luminosità dello schermo. È anche possibile cambiare il periodo di timeout per la riduzione della retroilluminazione e disattivare il display (passando il telefono in modalità Sleep) per conservare la batteria. |
| Sensore-G | È possibile ricalibrare il Sensore-G del telefono. Eseguire la ricalibrazione quando la rotazione automatica dello schermo non funziona correttamente. |

Servizi dati

| Impostazione | Descrizione |
|--------------|--|
| ActiveSync | È possibile impostare il telefono per eseguire automaticamente la sincronizzazione della posta di lavoro di Outlook e le altre informazioni, ad esempio l'arrivo di messaggi della posta in arrivo di Exchange Server (funzione Direct Push), o di impostare la sincronizzazione pianificata. È anche possibile cambiare il tipo di informazioni da sincronizzare e avviare manualmente la sincronizzazione. |

| Impostazione | Descrizione |
|----------------|---|
| Utility | È possibile configurare le impostazioni per il download automatico per le azioni e il meteo. È anche possibile attivare o disattivare l'opzione per la sincronizzazione del telefono con l'ora di Internet. |
| Social network | È possibile accedere e uscire in modo semplice dagli account dei social network, ad esempio Facebook, Twitter, e YouTube semplicemente toccando il cursore Off/On di ciascun account. |
| E-Mail | È possibile impostare la sincronizzazione pianificata degli account di posta di Internet configurati sul telefono. |

Posizione

È anche possibile attivare o disattivare il servizio di localizzazione. Quando attivo, è possibile determinare la posizione corrente per essere utilizzata da alcune applicazioni sul telefono. In questo modo vengono fornite informazioni più precise, ad esempio il meteo nella posizione corrente viene visualizzato nella schermata Home.

Protezione

| Impostazione | Descrizione |
|------------------------|---|
| Crittografia | È possibile crittografare i file sulla scheda di memoria. I file crittografati possono essere letti solamente sul telefono. |
| Certificati | È possibile vedere le informazioni relative ai certificati installati sul telefono. |
| Blocco telefono | È possibile impostare una password per il telefono. |
| Ripristino di fabbrica | È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite di fabbrica. |

Applicazione

| Impostazione | Descrizione |
|-------------------|--|
| Rimuovi programmi | È possibile rimuovere i programmi installati in precedenza sul telefono. |
| Programmi gestiti | È possibile visualizzare i programmi che sono stati installati sul telefono utilizzando l'Amministratore del dispositivo mobile del centro di sistema. |

Scheda SD e memoria telefono

Consente di controllare lo spazio in memoria e le informazioni sull'uso del telefono e della scheda di memoria.

Data e ora

Consente di impostare l'ora locale e il formato dell'ora.

Lingua e testo

| Impostazione | Descrizione |
|------------------|---|
| Internazionale | È possibile impostare le opzioni internazionali che si desidera utilizzare, quali formato di visualizzazione di numeri, valuta, data e ora del telefono. |
| Immissione testo | È possibile attivare o disattivare le funzioni di immissione del testo come ad esempio blocco simboli, suono digitazione, e impostazioni XT9 predittivo. È anche possibile visualizzare una esercitazione per l'inserimento del testo utilizzando la tastiera su schermo. |

Aggiornamenti e commenti

| Impostazione | Descrizione |
|----------------------|---|
| Suggerimenti clienti | È possibile impostare il telefono per inviare automaticamente le informazioni in merito all'uso di Windows Mobile. Per impostazione predefinita, l'opzione è disattivata. |
| Segnalazione errori | È possibile attivare o disattivare la funzione di segnalazione errori del telefono. Se la funzione è attiva e si verifica un errore in un programma, una serie di dati tecnici sullo stato del programma e sul computer vengono registrati in un file di testo e inviati al servizio di assistenza tecnica di Microsoft, se si sceglie di inviarlo. |

Altro

| Impostazione | Descrizione |
|--------------------|--|
| Modalità kit auto | È possibile controllare il telefono quando viene posizionato sul supporto da auto fornito. |
| Gestione attività | Consente di chiudere i programmi in esecuzione o di passare ad un altro programma in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di Gestione attività" in questo capitolo. |
| Microsoft My Phone | È possibile configurare un account My Phone in modo da poter collegare il telefono al sito web ospitato da Microsoft e di eseguire il backup o ripristinare contatti, appuntamenti del calendario, foto, e altre informazioni. |
| USB a PC | È possibile impostare il tipo di connessione USB con il PC. Selezionare l'opzione ActiveSync per sincronizzare i dati, Unità disco per trasferire i file, o Condivisione Internet per usare il telefono come modem per il computer. |

Informazioni sul telefono

| Impostazione | Descrizione |
|-----------------------|---|
| Identità telefono | È possibile specificare un nome da usare per l'identificazione del telefono da parte di altri dispositivi. È anche possibile visualizzare le informazioni di base come ad esempio il numero del modello, IMEI, e il numero di serie del telefono. |
| Informazioni hardware | È possibile visualizzare le specifiche del telefono come ad esempio il tipo e la velocità del processore, dimensione di archiviazione, risoluzione display, e altro. |
| Info software | È possibile visualizzare informazioni come la versione di Windows Mobile, versione ROM, durata delle chiamate e altro. |
| Batteria | È possibile controllare del livello di carica della batteria. È disponibile anche un'opzione che consente di attivare o disattivare la carica della batteria del telefono quando il telefono è collegato al computer. |
| Informazioni su | È possibile visualizzare le informazioni sul copyright. |

14.3 Impostazioni di base

Scegliere le impostazioni del telefono che meglio si adattano alle proprie necessità.

Cambiare le impostazioni audio e di visualizzazione



Dalla schermata Audio e display, è possibile scegliere le impostazioni audio per il telefono, ad esempio profilo, suoneria, livello volume, e diversi suoni di notifica. È anche possibile regolare la luminosità dello schermo.

Selezionare un profilo telefono

Un profilo è un predefinito che determina le modalità di avviso del telefono quando vengono ricevute delle chiamate. Ciascun profilo è già configurato con le impostazioni audio che meglio si adattano all'ambiente. Ad esempio, **Silenzioso** disattiva la suoneria ed è utile quando si è in riunione. **Automatico** imposta il telefono per vibrare solo quando si ricevono chiamate durante un appuntamento pianificato sul Calendario.

Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni, toccare **Audio e display**, e selezionare il profilo che meglio si adatta all'ambiente attuale.

Cambiare la suoneria e il tipo di tono

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni quindi toccare **Audio e display**.
2. Scorrere fino alle impostazioni per **Suonerie e notifiche**.
3. Toccare **Suoneria**. Selezionare la suoneria da utilizzare quindi toccare **OK**.
4. Toccare **Tipo suoneria**. Selezionare il tipo di suoneria da utilizzare quindi toccare **OK**.

Suggerimenti

- È possibile utilizzare come suoneria file ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma**, o altri tipi di file audio scaricati da Internet o copiati dal computer. Per un elenco completo dei formati file audio supportati, vedere “Specifiche” nell’Appendice.
- Per utilizzare i propri file audio come suoneria, per prima cosa copiarli nella cartella **/Documenti/Suonerie** del telefono, quindi selezionare il suono dall’elenco **Suonerie** del telefono. Per ulteriori informazioni su come copiare i file, vedere “Copia e gestione dei file” in questo capitolo.

Regolare separatamente il volume di sistema e della suoneria

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni quindi toccare **Audio e display**.
2. Disattivare l’impostazione **Volume singolo** toccando il cursore **Off/On**.
3. Trascinare il dito sul cursore **Suoneria** per regolare il volume della suoneria, e trascinarlo sul cursore **Sistema** per regolare il volume del telefono.

Un altro modo consiste nel premere il pulsante **VOLUME SU/GIÙ** sul pannello sinistro del telefono per aprire la schermata **Volume**. Passare dalla schermata **Volume suoneria** e **Volume sistema** toccando **Suoneria** o **Sistema** nella parte superiore dello schermo, quindi trascinare il dito verso l’alto o il basso sulle barre del volume per regolare il volume.

Impostare i suoni di notifica



È possibile personalizzare il telefono con suoni di notifica unici per i diversi eventi, ad esempio chiamate senza risposta, nuovi SMS, nuove email, promemoria, e altro.

Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Audio e display** > **Suoni di notifica** e scegliere un suono diverso per ciascun evento.

Nella schermata Suoni di notifica, toccare il lato sinistro dello schermo che mostra i tipi di eventi per scegliere il suono da usare per ciascun evento. Toccando i cursori **Off/On** sul lato destro vengono attivati o disattivati i suoni di notifica.

Regolare la luminosità dello schermo

Per impostazione predefinita, il telefono regola automaticamente la luminosità dello schermo in relazione alle condizioni di illuminazione ambientali. Disattivare la luminosità automatica se si desidera regolare la luminosità dello schermo.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni quindi toccare **Audio e display**.
2. Scorrere fino all'impostazione **Display** e toccare **Retroilluminazione**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Regola automaticamente la retroilluminazione**.
4. Regolare la luminosità trascinando il cursore sotto **Alimentazione a batteria** e **Alimentazione esterna**.
5. Toccare **OK**.

Modificare le impostazioni della retroilluminazione e della modalità Sleep automatica

La riduzione dell'intensità della retroilluminazione e l'attivazione della modalità sleep nel telefono aiuta a risparmiare la durata della batteria. Si può modificare l'intervallo di tempo di inattività prima che la retroilluminazione diminuisca automaticamente di intensità. Si può anche modificare l'intervallo di tempo di inattività prima che il telefono passi alla modalità Sleep.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni quindi toccare **Audio e display**.
2. Scorrere fino all'impostazione **Display** e toccare **Retroilluminazione**.
3. Nel gruppo di impostazioni **Alimentazione a batteria e Alimentazione esterna**, fare quanto segue:
 - Assicurarsi che l'opzione **Riduci retroilluminazione se il dispositivo non è usato per** sia selezionata. Toccare la casella sotto l'opzione per selezionare la durata del timeout della retroilluminazione.
 - Assicurarsi che l'opzione **Disattiva dispositivo se non utilizzato per** sia selezionata. Toccare la casella sotto l'opzione per selezionare il periodo di timeout della modalità sleep.
4. Toccare **OK**.

Suggerimento Se non si desidera che l'intensità della retroilluminazione diminuisca, deselezionare le caselle di controllo **Riduci retroilluminazione se il dispositivo non è usato per**. Per disattivare la modalità Sleep automatica, deselezionare le caselle di selezione **Disattiva dispositivo se non utilizzato per**.

Specificare un nome per il telefono

Specificare un nome da usare per l'identificazione del telefono da parte di altri dispositivi, ad esempio, quando si esegue la sincronizzazione con un computer, il collegamento a una rete, o il ripristino delle informazioni da un backup.

Nota Se si esegue la sincronizzazione di più telefono con lo stesso computer, ogni telefono dovrà avere un nome univoco.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Informazioni sul telefono > Identità telefono**.
2. Inserire il nome per il telefono, quindi toccare **OK**.

Note

- Il nome del telefono deve iniziare con una lettera e può essere composto solo da lettere da **A** a **Z**, numeri da **0** a **9**, e non può contenere spazi. Utilizzare il carattere di sottolineatura per separare le parole.
- Se il telefono viene registrato sul dominio della società, il nome del telefono verrà sostituito con il nome utilizzato per eseguire la registrazione.

Cambiare le impostazioni dei servizi telefonici

È possibile cambiare le impostazioni di vari servizi telefonici per il telefono. I servizi telefonici possono includere il trasferimento di chiamata, la chiamata in attesa, la segreteria e altro. Contattare il proprio operatore di telefonia mobile per conoscere la disponibilità dei servizi telefonici per il proprio telefono.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda Impostazioni quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Nella schermata Comm Manager, toccare **Telefono**.
3. Toccare il servizio di cui si desidera cambiare le impostazioni, quindi scegliere le opzioni desiderate.
4. Una volta terminato, toccare **OK**.

14.4 Uso di Comm Manager

Comm Manager consente di attivare o disattivare le funzioni di comunicazione del telefono come ad esempio telefono, Bluetooth, Wi-Fi e connessione dati.

Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni quindi toccare **Controlli wireless** per accedere a Comm Manager.

- 1 Consente di attivare o disattivare la Modalità aereo.
(Vedere "Attivare e disattivare la connessione telefono" nel Capitolo 2.)

- 2 Consente di accedere alle impostazioni telefono e cambiare i codici PIN, configurare i servizi del telefono, e altro.


- 3 Consente di collegare un auricolare Bluetooth o un altro dispositivo dotato di Bluetooth.
(Per i dettagli vedere il Capitolo 10.)

- 4 Consente il collegamento a una rete wireless.
(Per i dettagli vedere il Capitolo 9.)

- 5 Consente di aprire ActiveSync per cambiare le impostazioni di sincronizzazione avanzate che non sono disponibili nella schermata Servizi dati (può essere aperta dalla scheda Impostazioni della schermata Home).

- 6 Consente di aprire Impostazione connessione per scegliere un altro paese o operatore di telefonia mobile da usare per la connessione dati. (Per i dettagli vedere "Uso di Impostazione connessione" in questo capitolo.)

- 7 Consente di impostare il telefono come router wireless per il computer.
(Per i dettagli vedere "Uso del telefono come router wireless" nel Capitolo 9.)

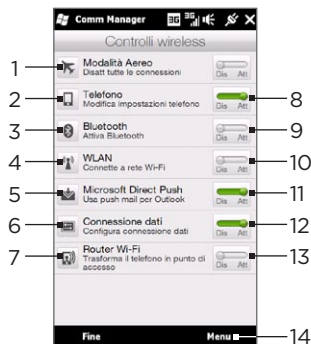

-
- 8 Consente di accendere o spegnere la connessione telefono. (Vedere “Attivare e disattivare la connessione telefono” nel Capitolo 2.)
-
- 9 Consente di attivare o disattivare il Bluetooth. (Per i dettagli vedere il Capitolo 10.)
-
- 10 Consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. (Per ulteriori informazioni sul collegamento alle reti Wi-Fi, vedere “Wi-Fi” nel Capitolo 9.)
-
- 11 Consente di selezionare la modalità di scaricamento dei messaggi di posta elettronica in Outlook: automatica (appena arrivano) o manuale. (Per i dettagli vedere “Lavorare con i messaggi di posta della società” nel Capitolo 8.)
-
- 12 Consente di connettere o disconnettere la connessione dati attiva (3G/GPRS, o EDGE).
-
- 13 Consente di attivare o disattivare il Router Wi-Fi. (Per i dettagli vedere “Uso del telefono come router wireless” nel Capitolo 9.)
-
- 14 Toccare **Menu** quando è necessario accedere e cambiare le seguenti impostazioni:
- **Connessioni** Consente di configurare uno o più tipi di connessione via modem per il telefono, come ad esempio accesso remoto, GPRS e altro, in modo da poter connettere il telefono a Internet o a una rete privata locale. (Per i dettagli vedere il Capitolo 9.)
 - **Registrazione dominio** Consente di registrare il telefono sul dominio della società per consentire all'Amministratore del dispositivo mobile del centro di sistema di gestire il telefono. Per i dettagli consultare l'amministratore di rete.
 - **USB a PC** Per i dettagli fare riferimento alla tabella “Altro” in “Impostazioni del telefono” di questo capitolo.
-

14.5 Uso di Impostazione connessione

Impostazioni connessione consente di configurare le impostazioni per la connessione dati del telefono in base alle informazioni della carta SIM o dell'operatore di telefonia mobile selezionato.

Selezionare un altro operatore di telefonia mobile

È possibile selezionare manualmente l'operatore di rete e seguire **Impostazioni connessione** per riconfigurare le impostazioni delle connessioni dati del telefono in relazione all'operatore selezionato.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Nella schermata **Comm Manager**, toccare **Connessione dati**.
3. Selezionare **Paese** e **Operatore** della rete che si desidera usare, quindi toccare **OK**.

Nota Se si sceglie un Paese e/o Operatore differente dall'operatore di rete della carta SIM installata, potrebbe essere impossibile accedere ai servizi di rete.

4. Quando richiesto se si desidera configurare le impostazioni della connessione dati, toccare **Sì**.
5. Dopo che **Impostazione connessione** ha completato la configurazione, toccare **OK**.

Aggiornare il database di Impostazioni connessione

Impostazioni connessione ha un database integrato che contiene vari impostazioni di operatori di telefonia mobile dal quale recupera le impostazioni per la connessione dati. Per verificare la presenza di aggiornamenti per il database e scaricarli sul telefono, toccare **Menu > Aggiorna database** e toccare **Aggiorna Database**.

Nota Si potrebbero verificare costi aggiuntivi.

14.6 Uso di Gestione attività

Gestione attività mostra quali programmi e processi sono in esecuzione sul telefono.

Quando si chiude un programma toccando l'icona **Chiudi** (✕) nell'angolo in alto a destra dello schermo, il programma continua ad essere in esecuzione in secondo piano. Usare **Gestione attività** per passare da una programma all'altro e chiudere i programmi in esecuzione.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Altro > Gestione attività**.
2. Per passare a un programma in esecuzione, toccare il nome del programma, quindi toccare **Menu > Passa a**.
3. Per interrompere un programma in esecuzione, toccare il nome del programma, quindi toccare **Termina attività**.
4. Per interrompere tutti i programmi, toccare **Menu > Termina tutte le attività**.
5. Toccare **Menu > Esci** per chiudere e interrompere l'esecuzione di **Gestione attività**.

14.7 Proteggere il telefono

Proteggere la carta SIM con un PIN

È possibile proteggere la carta SIM richiedendo un codice PIN (personal identification number) tutte le volte che viene acceso il telefono. Fino a quando non viene inserito il PIN corretto, non sarà possibile usare il telefono o la connessione dati.

Attivare il PIN per la carta SIM

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda Impostazioni quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Nella schermata **Comm Manager**, toccare **Telefono** per aprire la schermata Impostazioni telefono.

3. Toccare il cursore **Att./disatt. codice PIN**.
4. Inserire il PIN, toccare **OK**, quindi nella finestra di dialogo toccare **OK**.

Suggerimenti

- Per cambiare il PIN, toccare **Cambia PIN** nella schermata Impostazioni telefono.
- Sarà comunque possibile effettuare eventuali telefonate di emergenza senza immettere il PIN.

Proteggere il telefono con una password

È possibile aumentare maggiormente la sicurezza dei propri file richiedendo una password ad ogni accensione del telefono.

Impostare una password

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Protezione > Blocco telefono**.
2. Selezionare la casella di controllo **Blocca se non utilizzato per**, quindi specificare il periodo di tempo di inattività prima che venga richiesta la password. Se si sceglie **0 minuti**, sarà necessario inserire la password tutte le volte che si ripristina il telefono dalla modalità Sleep. Per ulteriori informazioni, vedere “Passare alla modalità Sleep” nel Capitolo 1.
3. Nel riquadro **Tipo di password**, scegliere il tipo di password che si desidera utilizzare.

Suggerimento Se il telefono è configurato in modo da connettersi ad una rete, usare una password di tipo alfanumerico per avere una protezione maggiore.

4. Inserire la password sia nella casella **Password** che **Conferma**.
5. Toccare **OK**.

Se il telefono è inattivo per il periodo di tempo impostato, sarà necessario inserire la password per sbloccare il telefono. Se viene utilizzata una semplice password PIN, la schermata di blocco viene visualizzata prima di inserire la password. Per informazioni, vedere “Blocco schermo” nel Capitolo 1.

- Note**
- Per essere sicuri di poter eseguire sempre le chiamate di emergenza, non immettere per la password le stesse cifre dei numeri di emergenza.
 - Se è stato inserito un suggerimento, questo verrà visualizzato dopo che è stata inserita per cinque volte la password errata.
 - Se si dimentica la password, è possibile eseguire un reset hardware o cancellare la memoria del telefono. Per ulteriori informazioni su come eseguire un reset hardware del telefono e per cancellare gli archivi, vedere “Ripristinare il telefono”.

Crittografare i file nella scheda di memoria

È possibile impostare il telefono per crittografare i file salvati nella scheda di memoria.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Protezione > Crittografia**.
2. Selezionare **Crittografia file archiviati in una scheda di memoria**.

- Note**
- I file crittografati possono essere letti solo sul dispositivo su cui sono stati crittografati.
 - I file crittografati vengono aperti come gli altri file, a condizione che si utilizzi il telefono utilizzato per crittografarli. Non ci sono altri modi per leggere questi file.


Importante Se viene selezionato **Crittografia file archiviati in una scheda di memoria**, eseguire il backup di tutti i file della scheda di memoria prima di utilizzare un ripristino di fabbrica (Cancellazione archivi o reset hardware) o l'aggiornamento del sistema operativo. In caso contrario non sarà più possibile accedere ai file crittografati sulla scheda di memoria. Usare ActiveSync o Centro gestione dispositivi Windows Mobile per trasferire file tra scheda di memoria e computer. Terminata la procedura, copiare nuovamente i file nella scheda di memoria.

14.8 Ripristinare il telefono

Eeguire un reset software

Eeguire un reset software (normale) per cancellare tutta la memoria di programma attiva e chiudere tutti i programmi attivi. Questa operazione è utile nei casi in cui il telefono risponde con minore prontezza rispetto al normale o quando un programma non funziona correttamente. Se il reset software viene effettuato quando sono in esecuzione dei programmi, tutto il lavoro non salvato andrà perduto.

1. Con il pollice o il dito, aprire il coperchio posteriore sollevando il lato sinistro del coperchio. (Vedere “Rimuovere il coperchio posteriore” nel Capitolo 1.)
2. Il pulsante RIPRISTINA si trova in basso a sinistra sotto all'alloggiamento della batteria e allo slot della carta SIM. Usare un piccolo oggetto non acuminato ad esempio uno stuzzica denti per premere il pulsante RIPRISTINA.

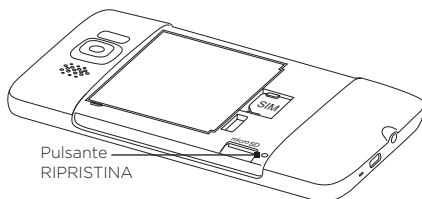

Il telefono verrà riavviato e verrà visualizzata la schermata Home.

3. Per riposizionare il coperchio posteriore, posizionare prima il lato destro del coperchio quindi premerlo in posizione. (Vedere “Riposizionare il coperchio posteriore” nel Capitolo 1.)

Eeguire un reset di fabbrica

Se un normale reset non risolve il problema del sistema, è possibile eseguire un reset di fabbrica. Dopo un reset di fabbrica, il telefono viene riconfigurato alle impostazioni originali, cioè quelle presenti alla prima accensione, subito dopo l'acquisto. Tutti i programmi installati, dati inseriti, e impostazioni personalizzate sul telefono andranno perse, e verranno conservati solamente il software Windows Mobile e gli altri programmi preinstallati.

È possibile eseguire il reset di fabbrica in due modi. Un modo è eseguire la procedura di cancellazione degli archivi tramite le impostazioni del telefono. L'altro modo è di eseguire un reset hardware premendo alcuni pulsanti sul telefono, quando non è possibile avviare il telefono e accedere alle impostazioni del telefono.

Attenzione! Sul telefono verranno ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica. Verificare che tutti i programmi aggiuntivi e/o dati importanti siano stati copiati prima di eseguire un reset di fabbrica.

Importante Se viene selezionato **Crittografa file archiviati in una scheda di memoria**, eseguire il backup di tutti i file della scheda di memoria prima di utilizzare un ripristino di fabbrica (Cancellazione archivi o reset hardware) o l'aggiornamento del sistema operativo. In caso contrario non sarà più possibile accedere ai file crittografati sulla scheda di memoria. Usare ActiveSync o Centro gestione dispositivi Windows Mobile per trasferire file tra scheda di memoria e computer. Terminata la procedura, copiare nuovamente i file nella scheda di memoria.

Eeguire cancellazione archivi

1. Nella schermata Home, andare alla scheda Impostazioni e toccare **Protezione > Ripristino di fabbrica**.
2. Inserire "1234" quindi toccare Sì.

Eeguire un reset hardware

1. Con il telefono spento, tenere premuti i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ, quindi premere e rilasciare il pulsante FINE/ACCENSIONE. Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio.

Questa operazione determina l'eliminazione di tutti i dati personali, ed esegue il reset di tutte le impostazioni sui valori predefiniti del costruttore. Premere VolSu per il ripristino delle impostazioni di fabbrica oppure premere un altro tasto per annullare.

2. Rilasciare i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ.
3. Premere il pulsante VOLUME SU per eseguire un reset hardware, o premere un tasto qualsiasi per annullare il reset.

Appendice

A.1 Specifiche

| | |
|---------------------------|---|
| Velocità elaborazione CPU | 1 GHz |
| Sistema operativo | Windows Mobile® 6.5 Professional |
| Memoria | <ul style="list-style-type: none">• ROM : 512 MB• RAM : 448 MB |
| Dimensioni (LxLxS) | 120,5 X 67 X 11 mm (4,74 X 2,64 X 0,43 pollici) |
| Peso | 157 grammi (5,54 once) con batteria |
| Display | Schermo TFT-LCD touch capacitivo da 4.3 pollici con risoluzione WVGA 480 X 800 |
| Rete | HSPA/WCDMA: <ul style="list-style-type: none">• 900/2100 MHz• Fino a 2 Mbps in upload e 7,2 Mbps in download Qadribanda GSM/GPRS/EDGE: <ul style="list-style-type: none">• 850/900/1800/1900 MHz (Frequenza di banda, disponibilità HSPA e velocità dati sono soggette all'operatore.) |
| GPS | Antenna GPS interna |
| Connettività | <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® 2.1 con EDR (Enhanced Data Rate) e A2DP per auricolari wireless stereo• Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g• Jack audio stereo da 3,5 mm• Micro-USB standard (micro-USB 2.0 a 5 pin) |
| Fotocamera | Fotocamera a colori da 5 megapixel con messa a fuoco automatica e doppio LED per il flash |

| | |
|--------------------------|--|
| Formati audio supportati | .aac, .amr, .m4a, .mid, .mp3, .mp4, .qcp, .wav, .wma |
| Formati video supportati | .wmv, .asf, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v, .avi |
| Batteria | <ul style="list-style-type: none"> • Batteria ricaricabile agli ioni di litio • Capacità: 1230 mAh • Conversazione: fino a 320 minuti per WCDMA fino a 380 minuti per GSM • Tempo di standby: fino a 390 ore per WCDMA fino a 490 ore per GSM <p>(Sono soggette alla rete e all'uso del telefono.)</p> |
| Slot di espansione | Scheda di memoria microSD™ (SD 2.0 compatibile) |
| Alimentatore CA | Gamma/frequenza voltaggio: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz Uscita CC: 5 V e 1 A |

- Note**
- Le cifre della dimensione della memoria indica la memoria ROM e RAM totale disponibile per l'uso e la memorizzazione. Poiché la memoria è condivisa tra il sistema operativo, le applicazioni e i dati, la memoria effettiva disponibile è inferiore a quella indicata.
 - Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

A.2 Informazioni sulle normative

Identificativi degli enti di regolamentazione

Per scopi di identificazione normativa, al prodotto è stato assegnato il codice di modello **PB81100**.

Per assicurare un funzionamento continuo, sicuro ed affidabile del dispositivo, utilizzare con il modello **PB81100** esclusivamente gli accessori elencati di seguito.

Al pacco batteria è stato assegnato il codice di modello **BB81100**.

Nota Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato con un alimentatore con origine di alimentazione limitata di Classe 2, con tensione nominale di 5 VCC, massimo 1 Amp.

Avviso Unione Europea


I prodotti con marchio CE sono conformi alla Direttiva R&TTE (99/5/EC), la Direttiva EMC (2004/108/EC) e la Direttiva Low Voltage (2006/95/EC) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.

La conformità con queste direttive implica la conformità alle seguenti Norme Europee (nelle parentesi vi sono gli standard internazionali equivalenti).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sicurezza delle apparecchiature informatiche.
- **ETSI EN 300 328**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Sistemi di trasmissione a banda larga; apparecchiature di trasmissione dati operanti nella banda ISM da 2,4 GHz e utilizzanti tecniche di modulazione dello spettro.
- **EN 300 440-1**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Dispositivi a portata ridotta; Apparecchiature radio utilizzate nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 1: Caratteristiche tecniche e metodi di prova.

- **EN 300 440-2**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Dispositivi a portata ridotta; Apparecchiature radio utilizzate nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 2: Harmonized EN per l'Articolo 3(2) della Direttiva R&TTE.
- **EN 301 489-24**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; Parte 24: Condizioni specifiche per la diffusione diretta IMT-2000 CDMA per le radio mobili e portatili (UE) e apparecchiatura accessorie.
- **EN 301 489-3**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; Parte 3: Condizioni specifiche per dispositivi a portata ridotta (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 40 GHz.
- **ETSI EN 301 511**
Sistema globale per le comunicazioni mobili (GSM); Harmonized EN per le stazioni mobili nelle bande GSM 900 e GSM 1800, con requisiti di copertura essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE (1995/5/CE).
- **ETSI EN 301 489-1**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; Parte 1: Requisiti tecnici comuni.
- **ETSI EN 301 489-7**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; Parte 7: Condizioni specifiche per le radio mobili e portatili e apparecchiatura accessorie dei sistemi di comunicazione radio cellulari digitali (GSM e DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; 17: Condizioni specifiche per i sistemi di trasmissione in banda larga a 2,4 GHz.

- **ETSI EN 301 908-1 & -2**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Base Stations (BS), Repeaters e User Equipment (UE) per reti cellulari IMT-2000 di terza generazione; Parte 1: Harmonized EN per IMT-2000, introduzione e requisiti comuni, requisiti di copertura essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE.
- **EN 62209-1/ 62209-2**
Esposizione ai campi a radiofrequenza provenienti da dispositivi di comunicazione senza fili tenuti in mano o montati sul corpo - Modelli umani, strumentazione e procedure -- Parte 1: Procedura per determinare il tasso di assorbimento specifico (SAR) per i dispositivi tenuti in mano molto vicini all'orecchio (gamma di frequenza: 300 MHz - 3GHz) ; Parte 2: Procedura per determinare il tasso di assorbimento specifico (SAR) su testa e corpo per dispositivi tenuti in mano o montati sul corpo utilizzati vicino al corpo da 30 MHz a 6 GHz.
- **EN 50360**
Standard di prodotto per la dimostrazione della conformità dei telefoni cellulari con le restrizioni di base correlate all'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici (300 MHz - 3GHz).
- **EN 62311**
Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per l'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz).



Questo prodotto può essere utilizzato in:

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK |
| EE | ES | FI | FR | GB | GR | HU | IE |
| IT | IS | LI | LT | LU | LV | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR |

Precauzioni di sicurezza per l'esposizione a radiofrequenza

Utilizzare esclusivamente accessori originali approvati dal produttore o accessori che non contengano componenti metallici.

L'uso di accessori non originali e non approvati dal produttore potrebbe violare le disposizioni locali in materia di esposizione a RF e dovrà essere evitato.

Esposizione ai segnali di radio-frequenza (RF)

Il dispositivo contiene un trasmettitore e un ricevitore radio. L'energia irradiata è inferiore ai limiti internazionali di esposizione a radio-frequenza. Queste limitazioni sono parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione. Le istruzioni si basano sugli standard di sicurezza definiti in precedenza dalle autorità normative internazionali:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86. 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Gli standard includono un ampio margine di sicurezza destinato a garantire la sicurezza delle persone, a prescindere da età e condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come "tasso di assorbimento specifico" (SAR, Specific Absorption Rate). Lo standard comprende un ampio margine di sicurezza che garantisce una protezione aggiuntiva agli utenti e consente ogni eventuale variazione nell'uso.

Come per ogni apparecchiatura radiomobile, si consiglia di non avvicinare alcuna parte del corpo al dispositivo quando questo è in funzione. Ciò ha lo scopo di garantire non solo un funzionamento ottimale del telefono, ma soprattutto la stessa sicurezza personale degli utenti.

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna. Utilizzare solamente l'antenna integrata fornita. L'uso di antenne non autorizzate o modificate potrebbe ridurre la qualità delle chiamate e danneggiare il telefono, causare una perdita delle prestazioni e oltrepassare i livelli SAR raccomandati così come risultare non in conformità con i requisiti normativi locali del proprio paese.

Per garantire una prestazione ottimale del telefono e garantire l'esposizione dell'uomo alla radio frequenza rientri nei limiti delle linee guida specificate nelle norme pertinenti, utilizzare il dispositivo sempre e solamente nelle condizioni normali. Non toccare o tenere l'area dell'antenna senza motivo quando si effettua o si riceve una chiamata. Il contatto con l'area dell'antenna potrebbe ridurre la qualità della chiamata e causare il funzionamento a livelli di emissione più elevati del necessario del dispositivo. Se si evita il contatto con l'area dell'antenna quando il telefono è IN USO si hanno prestazioni ottimali dell'antenna e della durata della batteria.

Le misurazioni per dispositivi indossati sono state eseguite per il funzionamento normale di dispositivi indossati con il retro del dispositivo tenuto a 1,5 cm dal corpo.

Informativa SAR

0,631 w/kg @ 10g (Testa)

0,725 w/kg @ 10g (Corpo)

TIA (Telecommunications & Internet Association)

Informazioni di sicurezza

Pacemaker

La Health Industry Manufacturers Association raccomanda il mantenimento di una distanza non inferiore a 15 centimetri circa tra il telefono wireless palmare e il pacemaker per evitare il verificarsi di interferenze. Queste raccomandazioni sono conformi ai risultati delle ricerche e alle raccomandazioni della Wireless Technology Research. Le persone con pacemaker:

- Dovranno mantenere SEMPRE il telefono a più di 15 centimetri (sei pollici) di distanza dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Non dovranno collocare il telefono in un taschino posto all'altezza del petto.
- Dovranno utilizzare l'orecchio del lato opposto a quello in cui si trova il pacemaker per evitare possibili interferenze. In caso si sospetti la presenza di interferenze, spegnere il telefono immediatamente.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali wireless potrebbero interferire con determinati apparecchi acustici. Qualora si verificassero tali interferenze, potrebbe essere necessario consultare il fornitore del servizio o contattare il servizio clienti per discutere delle possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare i relativi produttori per stabilire se tali dispositivi sono adeguatamente schermati contro l'energia RF esterna. Rivolgersi anche al proprio medico per ottenere questo tipo di informazioni.

Spegnere il telefono in strutture sanitarie in cui sono presenti avvisi contenenti norme che vietano l'uso del dispositivo. Gli ospedali o altre strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

Avviso WEEE

La Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), entrata in vigore come legge Europea il 13 Febbraio 2003, ha assicurato una svolta nel trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro vita utile.

Lo scopo di questa Direttiva è, in modo prioritario, quella della prevenzione dello smaltimento di questo tipo di rifiuti e, inoltre, di promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di questi rifiuti in modo da ridurre al minimo il loro smaltimento.



Il logo WEEE (visibile a sinistra) sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. L'utente è responsabile di smaltire tutti i rifiuti elettrici ed elettronici rivolgendosi al centro di raccolta più vicino per lo smaltimento di questi rifiuti pericolosi. La raccolta isolata e il corretto recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici all'atto dello smaltimento consentirà di conservare le risorse naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici garantisce la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il recupero e i punti di raccolta, rivolgersi al centro rifiuti locale, all'ente di raccolta dei rifiuti domestici, al negozio in cui si è acquistato l'apparecchio o al produttore.

Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Gennaio 2003, sulla restrizione d'uso di determinate sostanze pericolose e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e sue modifiche.

Indice

A

A2DP 212

Accensione 35

- accensione 35
- pulsante FINE/ACCENSIONE 29
- spegnimento 38

ActiveSync

- configura 129
- impostazioni di sincronizzazione 285
- modalità ActiveSync 51
- sincronizzazione con Exchange Server 162
- sincronizzazione con il computer 130

Aggiornamenti e commenti (scheda Impostazioni) 288

Aggiornamenti e eventi (Facebook) 113

Aggiornamenti e eventi di Facebook 113

Aggiungere collegamenti rapidi alla schermata Home 77

Aggiungere contatti al telefono 104

Aggiunta e rimozione di programmi 280

Album 252

Allegato

- aggiungere alla posta elettronica 153
- download 155

Altoparlante 60, 67

Altro (scheda Impostazioni) 288

Applicazione (scheda Impostazioni) 287

Appuntamento 85

Attivare e disattivare la connessione telefono 69, 296

Audio e display (scheda Impostazioni) 285

B

Batteria

- carica della batteria 34
- durata batteria 305
- inserimento 32
- rimozione 31

Blocco schermo 44

Blocco telefono 286, 299

Bluetooth

- attivare e disattivare 296
- auricolare a mani libere 212
- auricolare stereo 212
- inviare e ricevere informazioni 213
- kit telefonici da auto 218
- modalità 209
- modem 204
- relazione (collegamento) 210
- SIM Access Profile (SAP) 218
- sincronizzazione 133
- stampa 217
- visibile 209

Booster audio 262

Bussola digitale 235

C

- Calcolatrice 268
- Cancellazione archivi 286, 302
- Carta SIM
 - inserimento 32
 - PIN 298
- Catalogo
 - scheda Musica (schermata Home) 95
 - Windows Media Player Mobile 258
- Centro gestione dispositivi Windows Mobile 127
- Certificati 286
- Chiamata
 - chiamate di emergenza 55
 - chiamate internazionali 55
 - da Dialer telefonico 52
 - dalla scheda Persone (schermata Home) 106
 - da promemoria calendario 54, 173
 - da SMS 54, 151
 - da un messaggio email 54, 157
- Chiamata d'emergenza 55
- Chiamata in conferenza 64, 168
- Chiamata internazionale
 - composizione casa (anteporre automaticamente il prefisso internazionale) 55
 - composizione con simbolo più 55
- Chiamata vocale 52
- Chiudere i programmi 298
- Collegamenti 77
- Collegamenti rapidi 77
- Collegamento del telefono a Internet
 - connessione remota 178
 - GPRS/3G 177
 - Wi-Fi 175
- Comm Manager 295
- Composizione casa 55
- Composizione veloce 62
- Condividere foto e video da Album 256
- Condivisione Internet 51
- Configurare il telefono per la prima volta 35
- Connessione dati 177, 178
- Connessione remota 178
- Connessioni
 - 3G/GPRS/EDGE e connessione remota 296
- Contatti 104, 107
- Contatti preferiti 78, 105
- Controlli wireless (scheda Impostazioni) 284
- Conversazioni (thread) 143
- Coperchio posteriore
 - rimozione 31
 - sostituzione 33
- Copia
 - copiare e gestire i file 282
 - di file multimediali dal PC al telefono 259
- Creare nuovi contatti 104
- Crittografia 286

D

- Data e ora (scheda Impostazioni) 287
- Direct Push 163, 296
- Disattivare il microfono 60
- Disattiva suoneria 58
- Disconnessione connessione dati 296
- Disinstallare i programmi 280

314 Indice

Download

- applicazioni Java 276
- dati sulla posizione 221
- feed web 271
- file allegati 155
- impostazioni download posta elettronica 159
- scaricare l'intero messaggio di posta elettronica 154
- sincronizzazione posta elettronica 158

E

E-mail

- Account di posta elettronica Internet (POP3/IMAP4) 152
- impostazioni 286
- impostazioni posta elettronica 159
- Outlook 162
- scheda Posta (schermata Home) 80
- sincronizzazione 125, 158, 162

Elenco contatti aziendale 173

Esplora file 283

Excel Mobile 269

Exchange Server 162

F

Facebook 199, 201

Flash 243

Footprints 222

Fotocamera 241

G

Gestione attività 288, 298

Google Maps 229

GPS 219, 221

GPSRapido 221

Gruppi di contatti 112

I

Icone di stato 40

Immissione

- immissione testo 119
- tastiera su schermo 117

Impostazione connessione 295, 297

Impostazioni 284

Impostazioni di base 290

Impostazioni immissione testo 124, 287

Impostazioni internazionali 287

Inoltra e-mail 154

Inserimento testo 117

Inserire il testo 117

Installare e disinstallare i programmi 280

Internet 175

Internet Explorer Mobile 183

Interrompere i programmi in esecuzione 298

Invia

- email 152
- messaggio MMS 139
- messaggio SMS 138

J

JBlend

- installare MIDlet/suite MIDlet dal telefono 277
- installare MIDlet o suite MIDlet da Internet 276

JETCET PRINT 278

K

Kit telefonici da auto 218

L

Live Messenger 193
Luminosità 292

M

Marketplace 279
Memoria 304
Messaggi MMS 79, 111, 139, 142, 143
Messenger 193
Mia scheda contatto 102
Microsoft My Phone 135, 288
Microsoft Office Mobile 269
Modalità aereo 69, 295
Modalità di cattura Foto 242
Modalità di cattura Immagine contatti 242
Modalità di cattura MMS video 242
Modalità di cattura Panorama 242
Modalità di cattura Video 242
Modalità kit auto 238, 288
Modalità pocket 59
Modalità predittiva 121
Modalità predittiva XT9 121
Modalità Sleep 38, 293
Modalità Unità disco 51
Modem
- Bluetooth 204
- USB 203
Modem USB 203
Movimenti del dito 48
MP3 Trimmer 266
Multimedia 241
My Phone 135, 288

N

NaviPanel 237
Nome telefono 294
Notifiche 42, 45
Nuovi canali (feed web) 271

O

Office Mobile 269
OneNote Mobile 269
Opera Mobile 179
Orologio 74

P

Panoramica con il dito 49
Password 286, 299
Personalizza (scheda Impostazioni)
- Carattere 284
- Schede schermata Home 284
- Sfondo scheda Home 284
- Vibrazione 284
- Sfondo blocco schermo 284
PIN 298
Playlist
- scheda Musica (schermata Home) 95
- Windows Media Player Mobile 261
Posizione (scheda Impostazioni) 286
Posta elettronica Internet 152
Posta vocale 54
PowerPoint Mobile 269
Profilo 285, 290
Programmi gestiti 287
Protezione (scheda Impostazioni) 286

Q

QWERTY compatta 118
QWERTY completa 118

R

- Radio FM 263
- Registrazione dominio 296
- Registro chiamate 61
- Reset hardware 303
- Reset software 301
- Rete wireless 175, 295
- Retroilluminazione 293
- Richiesta di convocazione 170
- Riduci volume quando si solleva il telefono 58
- Rimuovere i programmi 281, 287
- Ripristinare il telefono 301
- Ripristino di fabbrica 286, 302
- Riprodurre i video
 - Album 256
 - Windows Media Player Mobile 258
- Riprodurre musica
 - scheda Musica (schermata Home) 92, 93
 - Windows Media Player Mobile 258
- Risoluzione (fotocamera) 243
- Risoluzione dei problemi
 - connessione sincronizzazione 132
 - Windows Media Player Mobile 262
- Rispondi
 - email 154
 - messaggio MMS 144
 - messaggio SMS 144
- Rispondi alle chiamate 57
- Router Wi-Fi 205, 296
- RSS Hub 271

S

- Scheda Azioni (schermata Home) 88
- Scheda Calendario (schermata Home) 85
- Scheda di memoria
 - crittografare 300
 - memorizzare gli allegati 161
- Scheda Footprints (schermata Home) 99
- Scheda Foto e video (schermata Home) 90
- Scheda Home (schermata Home) 72
- Scheda Impostazioni (schermata Home) 100
- Scheda Internet (schermata Home) 84
- Scheda Messaggi (schermata Home) 79
- Scheda Meteo (schermata Home) 97
- Scheda microSD
 - crittografare 300
 - installazione 33
 - memorizzare gli allegati 161
- Scheda Musica (schermata Home) 92
- Scheda Persone (schermata Home) 78, 101
- Scheda Posta (schermata Home) 80
- Scheda SD e memoria telefono (scheda Impostazioni) 287
- Scheda Twitter (schermata Home) 99, 194
- Schermata Home 39, 70
- Schermata Start 43
- Scorrimento con il dito 48
- Segnalazione errori 288
- Sensore-G 285
- Servizi dati (scheda Impostazioni) 285
- Servizi telefonici 294
- Sfondo 73

SIM Access Profile (SAP) 218
SIM Manager 274
Sincronizzazione

- ActiveSync 130
- Centro gestione dispositivi Windows Mobile 127
- con computer 130
- con Exchange Server 162
- Microsoft My Phone 135
- modifica della tipologia di informazioni 131
- musica e video 134
- tramite Bluetooth 133
- Windows Media Player 259

Smart Dial 52
SMS 79, 111, 138, 142, 143
Social network 175, 286
Specifiche 304
Spegnimento 38
Streaming Media 190
Suggerimenti clienti 288
Suoneria 291
Suoni di notifica 292
Sveglia 76

T

Tastiera su schermo

- QWERTY compatta 118
- QWERTY completa 118

Tastierino di navigazione (su schermo) 119
Tastierino direzionale (su schermo) 119
Tastierino telefono 118
Terminare una chiamata 57
Tipo di testo 117
Tipo suoneria 291

Trova contatto

- Elenco contatti aziendale 173

U

USB a PC 132, 288, 296

V

Vibrazione 47

Visualizzare foto e video usando Album 252

Volume 47, 285, 291

W

Wi-Fi 175, 296

Windows Live 191

Windows Live Messenger 193

Windows Media Player Mobile 258

Word Mobile 269

WorldCard Mobile 275

Y

YouTube 186, 200

Z

Zoom

- Fotocamera 242

- Internet Explorer Mobile 185

- Opera Mobile 182

Zoom con un pizzico 49