SGH-D900
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di **sicurezza**

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale

Non usare il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere .

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzare solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 117.

Informazioni sul manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del telefono, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑ Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.

▶ Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.

→ Indica che occorre premere i tasti di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.

[ ] Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [OK/ž]

< > Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto o registrare videoclip.

Funzioni speciali del telefono

- **Lettore MP3**
  Riprodurre file MP3 grazie alle funzioni di riproduzione musicale del telefono.

- **Visualizzatore file**
  Aprire documenti in formati diversi sul telefono senza danneggiarli.

- **Bluetooth**
  Trasferire file multimediali e dati personali e collegarsi ad altri dispositivi mediante la tecnologia wireless e gratuita Bluetooth. È inoltre possibile utilizzare un auricolare stereo Bluetooth per ascoltare la musica con alta qualità stereofonica.

- **Conoscere l'ID del chiamante tramite foto**
  Riconoscere chi chiama quando appare la sua foto.

- **Biglietto da visita**
  Creare biglietti da visita con il numero e profilo dell'utente. Quando ci si presenta ad altri, utilizzare questo utile biglietto da visita elettronico.

- **Riduzione rumori**
  Utilizzare la funzione di riduzione del rumore per aumentare il volume e la chiarezza delle chiamate in arrivo, anche in mezzo alla folla.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Per inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.

- **Email**
  Inviare e ricevere email con allegati immagini, video e suoni.

- **Stampa tramite Bluetooth**
  Stampare immagini, messaggi e altri dati personali direttamente dal telefono.

- **Java**
  Per divertirsi con i giochi Java™ integrati e scaricare nuovi giochi.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertarsi che siano presenti tutti gli elementi

Il telefono **6**

Tasti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il telefono

Installare e caricare la batteria 7
Accensione e spegnimento 8
Tasti e display 9
Accesso alle funzioni di menu 12
Personalizzazione del telefono 13
Esecuzione/ricezione di chiamate 16

Funzioni speciali **16**

Operazioni preliminari con fotocamera, lettore MP3 e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera 16
Riproduzione di file musicali 17
Navigazione nel Web 19
Utilizzo della rubrica 20
Invio di messaggi 21
Visualizzazione dei messaggi 23
Utilizzo di Bluetooth wireless 24
Menu rapidi avanzati 25
Visualizzazione dello schermo del telefono su TV 27
Scheda di memoria 28

Immissione del testo **30**

Modi ABC, T9, Numerico e Simbolico

Funzioni di chiamata **33**

Funzioni avanzate di chiamata

Funzioni di menu **38**

Tutte le opzioni di menu elencate

Risoluzione dei problemi **115**

Guida alla risoluzione dei problemi

Informazioni sulla salute e la sicurezza **117**

Indice **125**

Panoramica delle funzioni di menu

Per accedere al modo Menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate ▶ p. 38

1 Tutte le chiamate ▶ p. 38
2 Chiamate perse ▶ p. 39
3 Chiamate effettuate ▶ p. 39
4 Chiamate ricevute ▶ p. 39
5 Elimina tutto ▶ p. 39
6 Durata chiamate ▶ p. 39
7 Costo chiamate* ▶ p. 39

2 Rubrica ▶ p. 40

1 Cerca nome ▶ p. 40
2 Contatti FDN* ▶ p. 41
3 Crea contatto ▶ p. 42
4 Gruppi ▶ p. 43
5 Selezione rapida ▶ p. 43
6 Biglietto da visita personale ▶ p. 44
7 Numeri personali ▶ p. 45
8 Gestione rubrica ▶ p. 45
9 Numeri di servizio* ▶ p. 45

3 Applicazioni ▶ p. 46

1 Lettore MP3 ▶ p. 46
2 Registratore vocale ▶ p. 49
3 Editor immagini ▶ p. 51
4 Bluetooth ▶ p. 52
5 Mondo JAVA ▶ p. 55
6 SIM-AT* ▶ p. 56

4 Browser ▶ p. 56

1 Homepage ▶ p. 57
2 Preferiti ▶ p. 58
3 Inserisci URL ▶ p. 58
4 Cancella cache ▶ p. 58
5 Impostazioni server ▶ p. 58
6 Server corrente ▶ p. 60

5 Messaggi ▶ p. 60

1 Crea messaggio ▶ p. 60
2 Cartelle messaggi ▶ p. 64
3 Modelli ▶ p. 69
4 Elimina tutto ▶ p. 70
5 Impostazioni ▶ p. 70
6 Messaggi broadcast ▶ p. 77
7 Stato memoria ▶ p. 78

6 Archivio ▶ p. 78

1 Immagini ▶ p. 79
2 Video ▶ p. 80
3 Musica ▶ p. 82
4 Suoni ▶ p. 82
5 Altri file ▶ p. 83
6 Scheda memoria** ▶ p. 85
7 Stato memoria ▶ p. 86

7 Organizer ▶ p. 86

1 Sveglia ▶ p. 86
2 Agenda ▶ p. 87
3 Memo ▶ p. 91
4 Orologio mondiale ▶ p. 91
5 Calcolatrice ▶ p. 92
6 Convertitore ▶ p. 92
7 Timer ▶ p. 93
8 Cronometro ▶ p. 93

8 Fotocamera ▶ p. 94

1 Scatta foto ▶ p. 94
2 Registra video ▶ p. 98
3 Vai a Foto ▶ p. 100
4 Vai a Videoclip ▶ p. 101

9 Impostazioni ▶ p. 101

1 Ora e data ▶ p. 101
2 Telefono ▶ p. 101
3 Display ▶ p. 105
4 Audio ▶ p. 106
5 Illuminazione ▶ p. 107
6 Servizi di rete ▶ p. 108
7 Sicurezza ▶ p. 110
8 Stato memoria ▶ p. 113
9 Azzera impostazioni ▶ p. 114
10 Gestione delle chiavi ▶ p. 114

* Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

** Visualizzato solo se è installata una scheda di memoria nel telefono.

Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti gli elementi

- Telefono
- Caricabatteria
- Batteria
- Manuale dell'utente

È possibile acquistare diversi accessori presso il rivenditore Samsung locale.

Gli articoli forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda della nazione o del gestore telefonico.

Il telefono

Tasti, funzioni e posizioni

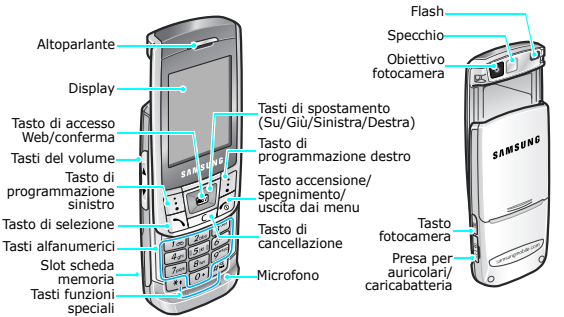

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.

Installare e caricare la batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria.



☑ Se il telefono fosse già acceso, spegnerlo tenendo premuto [ ].

2 Inserire la scheda SIM.

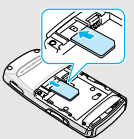

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso.

3 Installare la batteria.



4 Riposizionare il coperchio della batteria.

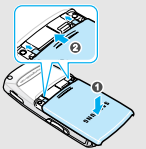

5 Collegare il caricabatteria al telefono.

6 Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard AC 220V.

7 Quando il telefono è completamente carico (l'icona della batteria smette di lampeggiare), scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica.

8 Scollegare il caricabatteria dal telefono.

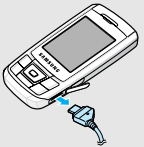

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica ( ) lampeggia.

Se la batteria fosse troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione e spegnimento

Accensione Non accendere il telefono in luoghi ove sia vietato l'uso del cellulare.	1. Aprire il telefono. 2. Tenere premuto [ ] per accendere il telefono. 3. Se necessario, inserire il PIN e premere <**OK**>.

Spegnimento	1. Aprire il telefono. 2. Tenere premuto [ ].

Blocco tastiera

Quando si chiude il telefono, la funzione di blocco della tastiera blocca tutti i tasti esposti in modo da evitare qualsiasi pressione accidentale.

Per sbloccare la tastiera, premere <**Sblocco**> quindi <**OK**>.

Tasti e display

Tasti

	Esegue la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu. ▶ p. 102 Nel modo menu, consente di percorrere le opzioni di menu.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP. Nel modo menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, recupera gli ultimi numeri composti, persi o ricevuti.
	Cancella i caratteri dal display e gli elementi selezionati in un'applicazione.
	Termina una chiamata. Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono. Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nel modo stand-by, tenere premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenere premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.

Immettono caratteri speciali.

Nel modo stand-by, tenere premuto [#] per attivare o disattivare la modalità silenziosa. Tenere premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.

Regola il volume del telefono.

Nel modo stand-by con il telefono aperto, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, tenere premuto per accendere il display.

Nel modo menu consente di scorrere le opzioni di menu.

Nel modo stand-by, consente di accedere al menu **Fotocamera**. Tenere premuto per accendere la fotocamera.

Nel modo Fotocamera, consente di scattare una foto e registrare un video.

Display

Disposizione

Il display è suddiviso in tre aree.

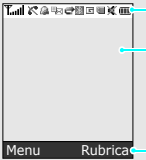

Icone
visualizza varie icone.

Testo e immagini
visualizza messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione
mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone*

- Potenza segnale ricevuto
- Chiamata in corso
- Fuori campo; non è possibile effettuare né ricevere chiamate
- Sveglia impostata
- Nuovo SMS

- Nuovo messaggio vocale
- Nuovo MMS
- Nuova email
- Una delle caselle di Posta in arrivo è piena
- Funzione di trasferimento chiamate attiva** ▶ p. 108
- Bluetooth attivo ▶ p. 52
- Collegato con un PC
- Rete GPRS
- Rete EDGE
- Area domestica, in caso di registrazione al servizio appropriato
- Area ufficio, in caso di registrazione al servizio appropriato

- Riproduzione MP3 in corso
- ARiproduzione MP3 in pausa
- Modalità silenziosa (Vibrazione) ▶ p. 15
- Modalità silenziosa (Suoni disattivati) ▶ p. 15
- Scheda di memoria inserita
- Tipo di suoneria ▶ p. 106
  - Nessuno: Suoneria
  - : Vibrazione
  - : Suoneria con vibrazione
  - : Vibrazione, poi suoneria
  - : Suoneria, poi vibrazione
- Livello di carica della batteria

* Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete della nazione, o del gestore telefonico.
** Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dal gestore telefonico

Accesso alle funzioni di menu

Utilizzo dei tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti di programmazione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.

Premere il tasto di programmazione sinistro per selezionare l'opzione evidenziata.

Premere il tasto di programmazione destro per tornare al livello di menu precedente.

Selezione di un'opzione

1. Premere il tasto di programmazione desiderato.
2. Premere i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
3. Premere <**Seleziona**> o [OK] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono:
   - Premere <**Indietro**> per salire di un livello.
   - Premere [ ] per tornare al modo stand-by.

Utilizzo dei collegamenti

Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.
2. Selezionare una lingua.

Suoneria chiamata

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata in entrata** → **Suoneria**.
2. Selezionare una categoria di suonerie.
3. Selezionare una suoneria.
4. Premere <**Salva**>.

Sfondo modo stand-by

È possibile impostare lo sfondo della schermata di stand-by sul display.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo** → **Normale** → **Sfondo**.
2. Selezionare una categoria di immagini.
3. Selezionare un'immagine.
4. Premere <**Salva**>.

Stile menu

È possibile modificare lo stile di visualizzazione della schermata del menu principale.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Stile menu principale**.
2. Selezionare lo stile desiderato.

Scelte rapide di menu

È possibile impostare i tasti [Sinistra], [Destra] e [Giù] in modo che funzionino come collegamenti rapidi per l'accesso ai menu preferiti.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionare un tasto.
3. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Modo Menu personale

Si può prestabilire un menu basato sui propri elementi preferiti

Per predisporre un elemento per il Menu personale:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu personale**.
2. Selezionare un elemento.
3. Selezionare un menu per l'elemento.

Per accedere ad un elemento del Menu personale:

1. Nel modo stand-by, premere [Su].
2. Scorrere fino ad un elemento.
3. Premere [OK/*i*].

Modalità silenziosa

È possibile attivare la modalità silenziosa per non disturbare gli altri.

Tenere premuto [#] nel modo stand-by.

Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita, **00000000**, quindi premere <**OK**>.
3. Immettere una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e premere <**OK**>.
4. Immettere di nuovo la password e premere <**OK**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Abilita**.
7. Immettere la password e premere <**OK**>.

Esecuzione/ricezione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Immettere prefisso e numero di telefono.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premere [ ].
2. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Regolazione del volume durante una chiamata

Premere [▲/▼].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con fotocamera, lettore MP3 e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Orientare l'obiettivo verso il soggetto ed eseguire le regolazioni desiderate.
3. Premere [OK/] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premere <**Indietro**> per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Archivio** → **Immagini** → **Le mie foto**.
2. Selezionare la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Premere [**1**] per passare al modo registrazione.
3. Premere [OK/] per avviare la registrazione.
4. Premere < > per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
5. Premere < > per registrare un altro video.

Riproduzione di un video

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Archivio** → **Video** → **I miei video**.
2. Selezionare il videoclip desiderato.

Riproduzione di file musicali

Copia di file musicali nel telefono

Utilizzare questi metodi:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 56
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite Bluetooth ▶ p. 55
- Copiare nella scheda di memoria e inserire la scheda nel telefono. ▶ p. 28

Creazione di un elenco di riproduzione

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi musica da** → **Telefono** o **Scheda memoria**.
3. Premere [OK/] per selezionare i file desiderati e premere <**Aggiungi**>

Riproduzione di file musicali

1. Nella schermata del lettore MP3, premere [OK/].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
   - OK/ : consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
   - Su: consente di accedere all'album corrente.
   - Sinistra: torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
   - Destra: passa al file successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
   - ▲/▼: regola il volume.
   - Giù: interrompe la riproduzione.

Navigazione nel Web

Tramite il browser WAP integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal Web.

Avvio del browser WAP

Nel modo stand-by, premere [OK/✎] oppure premere <**Menu**> e selezionare **Browser** → **Homepage**.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premere <✓> o [OK/✎].
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Prec**> o [**C**].
- Per tornare alla homepage, tenere premuto [**C**].
- Per utilizzare le opzioni del browser, selezionare oppure premere [*].

Utilizzo della rubrica

Aggiunta di una voce

Nella memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero di telefono e premere [OK/].
2. Selezionare **Telefono** → **Nuovo** → un tipo di numero.
3. Specificare le informazioni di contatto: Nome, Cognome, Cellulare, Casa, Ufficio, Fax, Altro, Email, ID grafica, Suoneria, Gruppi, Compleanno e Note.
4. Premere <**Salva**> o [OK/] per salvare la voce.

Nella scheda SIM:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero di telefono e premere [OK/].
2. Selezionare **SIM** → **Nuovo**.
3. Immettere un nome.
4. Premere <**Salva**> o [OK/] per salvare la voce.

Individuazione di una voce

1. Nel modo stand-by premere <**Rubrica**>.
2. Specificare le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionare una voce.
4. Passare a un numero e premere [ ] per comporlo, oppure [OK/] per modificare le informazioni del contatto.

Creazione e invio di un biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Biglietto da visita personale**.
2. Specificare le informazioni di contatto.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare ad altri il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia con** → un metodo di invio.

Invio di messaggi

Invio di un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Inserire il testo del messaggio e premere [OK/].
3. Immettere i numeri di destinazione.
4. Premere [OK/] per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio multimediale (MMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionare **Oggetto**.

Invio di un messaggio multimediale (MMS)
(continua)

3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK].
4. Selezionare **Immagine o video** o **Musica o audio**.
5. Per **Immagine o video**, selezionare **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.
   Per **Musica o audio**, selezionare **Aggiungi musica** o **Aggiungi suono** e aggiungere un file musicale o un clip audio.
6. Selezionare **Testo**.
7. Inserire il testo del messaggio e premere [OK].
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere i numeri di destinazione o gli indirizzi email.
10. Premere [OK] per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto dell'email e premere [OK].
4. Selezionare **Messaggio**.
5. Immettere il testo dell'email e premere [OK].
6. Selezionare **Allega file**.
7. Aggiungere file di immagini, video, suoni, musica o documenti.

8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere gli indirizzi email.
10. Premere [OK/] per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare il messaggio in Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare il messaggio di testo ( ).

Visualizzazione di un MMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare il messaggio in Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare il messaggio MMS ( ).

Visualizzazione di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Email ricevute**.
2. Selezionare **Controlla nuova posta**.
3. Selezionare un'email o un'intestazione.
4. Se è stata selezionata un'intestazione, premere <**Opzioni**> e selezionare **Recupera** per recuperare il corpo dell'email.

Utilizzo di Bluetooth wireless

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivazione di Bluetooth

Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Attivo**.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Immettere il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premere <**OK**>.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedere a un'applicazione, come **Rubrica**, **Archivio**, **Agenda** o **Memo**.
2. Selezionare l'elemento da inviare.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia con** → **Bluetooth**.
4. Selezionare un dispositivo.
5. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth e premere <**OK**>.

Ricezione di dati

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se necessario, premere <**Sì**> per confermare la ricezione.

Menu rapidi avanzati

Il display di composizione offre la possibilità di creare dei collegamenti a determinati menu che è possibile usare con l'immissione di un numero. Grazie a questi collegamenti, è possibile inviare rapidamente un messaggio SMS, impostare una sveglia, eseguire una conversione/calcolo o programmare un appuntamento dopo l'immissione di un numero.

Attivazione della funzione Menu rapido avanzato

Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido avanzato** → **Attivo**.

Menu di accesso

1. Immettere il numero appropriato per l'azione desiderata nel modo stand-by.
   Ad esempio, immettere l'ora desiderata come 4 cifre per impostare la sveglia o la data desiderata come 4 cifre per immettere un programma.
2. Premere uno dei tasti di spostamento.
   Per impostazione predefinita, è possibile accedere alle applicazioni indicate di seguito.
   - Su: **Sveglia** ▶ p. 86
   - Giù: **Convertitore** ▶ p. 92
   - Sinistra: **SMS** ▶ p. 60
   - Destra: **Agenda** ▶ p. 87

☑ È possibile modificare i collegamenti nel **Menu rapido avanzato**.

Visualizzazione dello schermo del telefono su TV

È possibile visualizzare la schermata del telefono su un televisore collegando TV e telefono con un cavo di uscita TV. È così possibile visualizzare foto, video e ascoltare musica contenuti nella memoria del telefono con familiari e amici direttamente sul TV.

Importanti informazioni sul TV

- In base al modello di TV, posizione e forma delle porte di uscita audio e ingresso possono variare. Far corrispondere il colore del connettore del cavo con il colore della porta TV.
- A seconda del sistema video, l'immagine potrebbe sfarfallare o non risultare ottimale.
- In base alla qualità video, alcuni file video potrebbero non venire visualizzati.
- Non è possibile utilizzare l'auricolare stereo Bluetooth e la funzione di zoom nella modalità Uscita TV.

Visualizzazione display telefono su TV

1. Con il TV acceso, collegare il telefono al TV utilizzando il cavo TV-out, come mostrato.

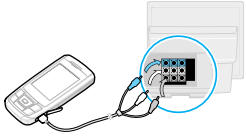

Visualizzazione display telefono su TV (continua)

2. Commutare il TV sul modo di ingresso esterno.
   Il display passa al modo uscita TV e il display del telefono verrà visualizzato sullo schermo del TV.
3. Se necessario, impostare il sistema video per TV nel menu **Uscita TV**. ▶ p. 106
4. Accedere all'applicazione prescelta e aprire i file.

Scheda di memoria

Per incrementare la capacità di memoria del telefono, è possibile utilizzare una scheda di memoria.

Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti abbreviano la vita della scheda di memoria.
- Non rimuovere la scheda di memoria dal telefono e non spegnere il telefono durante l'accesso o il trasferimento di dati, onde evitare di causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Non sottoporre le schede di memoria a forti urti.Non toccare i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovere l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

- Tenere le schede di memoria fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esporre le schede in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o rumore elettrico.

Inserimento di una scheda memoria

1. Inserire la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto nel relativo slot.

2. Spingere la scheda fino a quando non si blocca in posizione.

Rimozione di una scheda di memoria

1. Premere la scheda di memoria per sganciarla dal telefono.
2. Estrarre la scheda dallo slot.

Utilizzo di un adattatore

Mediante un adattatore opzionale e un dispositivo USB per lettura/scrittura di schede, è possibile leggere la scheda su PC.

1. Inserire la scheda di memoria nell'adattatore, quindi quest'ultimo in un dispositivo per lettura/scrittura di schede.
2. Collegare il connettore USB del dispositivo per lettura/scrittura della scheda alla porta USB del PC.
3. Accedere al disco appropriato e copiare da e nella scheda.

Immissione del testo

Modi ABC, T9, Numerico e Simbolico

È possibile immettere testo in alcune funzioni, quali Messaggi, Rubrica o Agenda con i modi ABC, T9, numerico e simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo

- Tenere premuto [*] per passare dal modo T9 (T9 Ita) al modo ABC (Abc).
- Premere [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico (123).
- Tenere premuto [#] per passare al modo Simbolico (SYM).

Utilizzo del modo ABC

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sullo schermo.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Creazione di un messaggio SMS con codifica alfabeto GSM)

Altre operazioni per il modo ABC

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Quindi immettere la lettera successiva.
- Premere [**#**] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno ad uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto [**C**].

Utilizzo del modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] a [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Ad esempio, per inserire *SALVE* nel modo T9, premere [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] e [**3**].

   Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo modificandola ad ogni pressione dei tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al punto 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, *NE* e *ME* condividono la sequenza di tasti [**6**] e [**3**].
4. Premere [**#**] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Altre operazioni con il modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere [**#**] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.

- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno ad uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto [**C**].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Ortogr.** sulla linea inferiore.
3. Premere <**Ortogr.**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo ABC e premere <**Aggiungi**>.

Utilizzo del modo numerico

Il modo numerico consente di immettere numeri.

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Utilizzo del modo simbolico

Il modo simbolico consente di inserire simboli.

Per	Premere
visualizzare più simboli	i tasti di spostamento.
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
cancellare il simbolo	[**C**].
inserire il simbolo	<**OK**>.

Funzioni avanzate di chiamata

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero di telefono.

   ☑ • Premere [**C**] per cancellare l'ultimo numero oppure tenere premuto [**C**] per cancellare l'intero display. È possibile spostare il cursore per modificare un numero errato.
   • Tenere premuto [✱] per immettere una pausa tra i numeri.

2. Premere [↷].
3. Se si desidera terminare la chiamata, premere [↶].

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [↷].

Riselezione delle ultime chiamate

1. Nel modo stand-by, premere [↷] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [↷].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo da questa. ▶ p. 40

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare tasti numerici specifici ai numeri composti con maggiore frequenza. ▶ p. 44

È possibile comporre rapidamente un numero memorizzato nella scheda SIM utilizzando il numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettere il numero della posizione del numero telefonico desiderato e premere [#].

2. Se necessario, scorrere fra i vari numeri.
3. Premere <**Componi**> o [ ] per comporre il numero.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in entrata.

Premere [ ] o <**Accetta**> per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attivo **Risposta ogni tasto**, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne [ ] e <**Rifiuta**>. ▶ p. 104
- Premere <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- Tenere premuto [▲/▼] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto volume**. ▶ p. 104

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti delle chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Vedi**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per comporre il numero desiderato.

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere il telefono in mano.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato destro del telefono. Le funzioni del pulsante sull'auricolare sono le seguenti:

Per	Premere
eseguire nuovamente l'ultima chiamata	il pulsante, quindi tenerlo di nuovo premuto.
rispondere a una chiamata	e tenere premuto il pulsante.

Per	Premere
interrompere una chiamata	e tenere premuto il pulsante.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [▲/▼] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premere [▲] per aumentare il volume e il tasto [▼] per diminuirlo.

Sospensione/recupero di una chiamata

Premere <**Attesa**> o <**Recup.**> per sospendere o recuperare una chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete supporta questa funzione.

1. Premere <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete supporta questa funzione e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata.

▶ p. 109

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.

Utilizzo della funzione vivavoce

Utilizzare gli altoparlanti stereo sulla parte anteriore del telefono per parlare e ascoltare con il telefono a breve distanza.

Premere [OK/] per attivare la funzione vivavoce. Per ritornare al modo normale, premere nuovamente il tasto.

Utilizzo delle opzioni durante la chiamata

Per accedere alle opzioni seguenti durante una chiamata, premere <**Opzioni**>:

- **Commuta su auricolare**/**Commuta su telefono**: passa la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit vivavoce o nuovamente al telefono.
- **Attiva riduzione rumore**/**Disattiva riduzione rumore**: rimuove rumori estranei e migliora la qualità della chiamata, in modo che la persona con la quale di sta parlando sarà in grado di udire chiaramente anche in ambienti rumorosi.
- **Disattiva microfono**/**Attiva microfono**: consente di disattivare e poi riattivare il microfono del telefono per impedire all'interlocutore di sentire.
- **No tono tasti**/**Invia tono tasti**: consente di attivare o disattivare il tono dei tasti.

  ☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Invia tono tasti**.

- **Rubrica**: consente di accedere all'elenco dei contatti.
- **Invia DTMF**: invia i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) come gruppo. I toni DTMF vengono utilizzati nei telefoni per la composizione e sono i suoni generati quando si premono i tasti numerici. Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

- **Messaggio**: consente di leggere un messaggio in arrivo e inviare un nuovo messaggio. ▶ p. 60
- **Conferenza**: imposta una chiamata fra più interlocutori aggiungendo un interlocutore in attesa alla chiamata attiva. Alla conferenza possono prendere parte fino a cinque persone.
- **Dividi**: consente di avere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro. Dopo la conversazione privata, premere **Conferenza** per far ritornare alla conferenza entrambi gli interlocutori della conversazione privata.
- **Trasferisci**: trasferisce la chiamata attiva a un interlocutore in attesa. I due interlocutori possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.
- **Rimuovi**: disconnette uno dei partecipanti alla conferenza.
- **Termina chiamata in attesa**: disconnette la chiamata in attesa.
- **Servizi SIM**: consente di accedere a servizi speciali quali notizie, previsioni meteorologiche, svago e servizi informativi forniti dalla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo se la scheda SIM supporta i menu SIM AT.

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse e la durata delle chiamate. È inoltre possibile verificare il costo delle chiamate, se la scheda SIM supporta questa funzione.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

Tutte le chiamate *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso a un registro chiamate

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare un altro tipo di chiamata.
2. Premere [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.
3. Premere [ ] per comporre un numero o [OK/] per visualizzare i dettagli di una chiamata.

Opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizza l'elenco delle chiamate o una chiamata, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Chiamata**: consente di chiamare il numero.
- **Aggiungi a Rubrica**: memorizza il numero nella rubrica.
- **Visualizza dettagli contatto**: consente di accedere alle informazioni, se il numero è stato salvato nella rubrica.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS.
- **Elimina**: elimina il registro chiamate selezionato o tutti i registri.
- **Aggiungi a elenco rifiutati**: consente di aggiungere il numero all'elenco dei numeri da cui rifiutare le chiamate.

Chiamate perse *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute a cui non si è risposto.

Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Elimina tutto *(Menu 1.5)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri per ogni tipo di chiamata.

1. Premere [OK/] per selezionare i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Durata chiamate *(Menu 1.6)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

- **Durata ultima chiamata**: mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.
- **Azzera timer**: azzera i contatori delle chiamate. È necessario immettere la password del telefono.

☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password.4p. 111

Costo chiamate *(Menu 1.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale**: controlla il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo**: mostra il limite di costo massimo definito in **Imposta costo massimo**.
- **Azzera contatori**: azzera i contatori dei costi.
- **Imposta costo massimo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Tariffa/Scatto**: imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo delle chiamate.

Rubrica *(Menu 2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

Cerca nome *(Menu 2.1)*

Utilizzare questo menu per cercare i numeri nella rubrica.

Individuazione di una voce

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare il nome dall'elenco.
3. Evidenziare un numero e premere [ ] per comporlo, oppure [OK/] per modificare le informazioni del contatto.

Opzioni della rubrica

Mentre si visualizzano le informazioni sul contatto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS al numero selezionato, oppure un MMS o un'email all'indirizzo email selezionato.
- **Copia**: consente di copiare il numero nella memoria del telefono, nella scheda SIM o nell'elenco dei numeri a selezione fissa.
- **Copia sul telefono**: consente di copiare l'indirizzo email con il nome in un nuovo contatto.
- **Invia con**: consente di inviare il contatto tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato.
- **Segna come numero predefinito**: consente di impostare il numero selezionato come predefinito per il contatto.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa le informazioni sul contatto tramite una stampante Bluetooth compatibile. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Contatti FDN *(Menu 2.2)*

Utilizzare questo menu per creare un elenco di contatti da utilizzare nel modo FDN (Fixed Dialling Number, numeri selezione fissa), per cui il telefono consente le chiamate in uscita solo ai numeri specificati, se la scheda SIM supporta questa funzione. È possibile attivare il modo FDN nel menu **Modo FDN**. ▶ p. 112

Aggiunta di un contatto

1. Dall'elenco FDN, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
2. Immettere il codice PIN2 e premere <**OK**>.
3. Immettere le informazioni relative al contatto:
   - **Nome**: consente di assegnare un nome.
   - **Numero di telefono**: consente di aggiungere un numero.
   - **Posizione**: assegna un numero di posizione.

4. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Opzioni dei contatti

Nell'elenco dei contatti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni per i contatti. ▶ p. 41

Crea contatto *(Menu 2.3)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un numero nella memoria del telefono

1. Selezionare **Telefono**.
2. Modificare le impostazioni o immettere le informazioni relative al contatto:
   - **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Cellulare**/**Casa**/**Ufficio**/**Fax**/**Altro**: consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.
     Si può modificare il tipo di numero o impostare il numero come predefinito per il contatto premendo <**Opzioni**> e selezionando **Cambia tipo** o **Segna come numero predefinito**.
   - **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.

     ☑ È possibile impostare le estensioni dei nomi di dominio e recuperarne uno premendo <**Opzioni**> e selezionando **Indirizzo comune**.
   - **ID grafica**: consente di assegnare un'immagine dell'ID del chiamante da visualizzare quando è in arrivo una chiamata da tale persona.
   - **Suoneria**: consente di assegnare una suoneria da usare quando è in arrivo una chiamata da tale persona.

     ☑ Le impostazioni specificate in **ID grafica** e **Suoneria** hanno priorità sulle impostazioni del gruppo.
   - **Gruppi**: consente di assegnare il numero a un gruppo chiamanti.
   - **Compleanno**: consente di immettere il compleanno della persona.
   - **Note**: consente di aggiungere un promemoria relativo alla persona.
3. Premere <**Salva**> o [OK/✎] per salvare il contatto.

Memorizzazione di un numero nella scheda SIM

1. Selezionare **SIM**.
2. Immettere le informazioni relative al contatto:
   - **Nome**: consente di assegnare un nome.
   - **Numero di telefono**: consente di aggiungere un numero.
   - **Posizione**: assegna un numero di posizione.

☑ Per assegnare un'immagine, una suoneria o un gruppo all'ID chiamante, il contatto deve essere salvato nella memoria del telefono.

3. Premere <**Salva**> o [OK/] per salvare il contatto.

Gruppi *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo.
2. Premere <**Aggiungi**>.
3. Premere [OK/] per selezionare i contatti desiderati.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.

Gestione dei gruppi chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco dei gruppi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Modifica**: consente di modificare le proprietà del gruppo selezionato.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un SMS, MMS o un'email ai membri desiderati.
- **Elimina**: elimina il gruppo selezionato. Tuttavia i membri del gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.

Selezione rapida *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per assegnare dei numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di selezione rapida

1. Selezionare un tasto numerico da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla segreteria telefonica.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi** → **Contatto** o **Contatto numeri selezione fissa**.
3. Se è presente più di un numero, selezionare il contatto desiderato.

Gestione dei numeri di selezione rapida

Nella schermata di selezione rapida, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Aggiungi**: consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato. È possibile selezionare un contatto dalla rubrica o dall'elenco dei numeri a selezione fissa.
- **Visualizza**: visualizza il nome e il numero assegnati al tasto.
- **Cambia**: assegna un altro numero al tasto.
- **Rimuovi**: cancella la selezione rapida per il tasto.

Composizione dei numeri di selezione rapida

Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato.

Biglietto da visita personale *(Menu 2.6)*

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio di un numero nella memoria del telefono. ▶ p. 42

Opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia con**: consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Scambia biglietto da visita**: consente di scambiare biglietti da visita con il biglietto da visita di un'altra persona tramite Bluetooth.
- **Rimuovi**: elimina il biglietto da visita.

- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa le informazioni sul contatto tramite una stampante Bluetooth compatibile. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Numeri personali *(Menu 2.7)*

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Gestione rubrica *(Menu 2.8)*

Utilizzare questo menu per gestire i contatti della rubrica.

- **Salva nuovi contatti in**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti. Se si seleziona **Chiedi sempre**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria quando si salva il numero.
- **Copia tutto**: consente di copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.
- **Elenca per**: consente di ordinare i contatti per nome o per cognome.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o dall'elenco dei numeri a selezione fissa.
- **Stato memoria**: visualizza i numeri telefonici dei contatti memorizzati nella rubrica.

Numeri di servizio *(Menu 2.9)*

Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco dei numeri di servizio assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza e ricerche in elenchi. Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri di servizio.

Selezionare il numero prescelto e premere [ ].

Applicazioni *(Menu 3)*

Utilizzare questo menu per ascoltare file musicali, modificare le foto o utilizzare le applicazioni Java. Si può usare anche la funzione Bluetooth.

Per accedere a questo menu premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

Lettore MP3 *(Menu 3.1)*

Utilizzare questo menu per ascoltare musica. Prima di tutto, è necessario salvare i file musicali nella memoria del telefono o nella scheda di memoria. Per ascoltare musica di alta qualità, è possibile utilizzare un auricolare stereo Bluetooth.

☑ Gli auricolari normali non sono compatibili con il lettore MP3.

Download o ricezione di file musicali

Per salvare i file musicali nel telefono, utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 56
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite Bluetooth ▶ p. 55
- Copiare nella scheda di memoria e inserire la scheda nel telefono. ▶ p. 28

I file scaricati o ricevuti vengono memorizzati nella cartella **Musica**. ▶ p. 82

Creazione di un album musicale

Per eseguire i file musicali, aggiungerli ad un album musicale.

1. Dalla schermata del lettore musicale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi musica da** → **Telefono** o **Scheda memoria**.
2. Premere [OK/✎] per selezionare i file desiderati e premere <**Aggiungi**>

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Riproduci con**.

2. Selezionare **Telefono** per utilizzare l'altoparlante del telefono.

   Selezionare **Auricolare stereo Bluetooth** per utilizzare l'auricolare stereo Bluetooth collegando il telefono all'auricolare.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK/*i*	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Su	Accede all'album corrente.
Sinistra	Torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
Destra	Passa al file successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
▲/▼	Regola il volume.
1	Cambia il modo di equalizzazione.
2	Cambia l'animazione di riproduzione.
3	Cambia la modalità di ripetizione.
4	Attiva o disattiva il suono 3D.
6	Imposta il lettore MP3 per la riproduzione dei brani in ordine casuale.
7	Contrassegna l'inizio e la fine della sezione da ripetere. ▶ sezione seguente
Giù	Consente di interrompere la riproduzione.

Ripetizione di una sezione di un brano

È possibile selezionare una sezione del file riprodotto e ripetere la sezione per un tempo illimitato.

1. Durante la riproduzione, premere [**7**] per contrassegnare l'inizio e la fine della sezione da ripetere.

   La sezione contrassegnata viene evidenziata nella barra di avanzamento della riproduzione.
2. Premere di nuovo [**7**] per contrassegnare la fine della sezione da ripetere. Il lettore ripete la parte contrassegnata.
3. Per interrompere la ripetizione, premere [**7**].

Opzioni lettore MP3

Mentre si riproduce un file musicale, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riproduci**/**Pausa**: consente di avviare la riproduzione ed effettuare pause.
- **Trasferisci ad auricolare stereo Bluetooth**/ **Trasferisci al telefono**: consente di selezionare un modo di uscita audio, tra auricolare Bluetooth e altoparlante del telefono.
- **Apri album**: consente di accedere all'album corrente o all'elenco degli album.
- **Rimuovi da elenco riproduzione**: rimuove il file selezionato dall'album.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.
  Modalità ripetizione: consente di selezionare una modalità di ripetizione.
  Casuale: imposta il lettore MP3 per la riproduzione dei brani in ordine casuale.
  Equalizzatore: cambia le impostazioni dell'equalizzatore.
  Audio 3D: attiva o disattiva l'audio 3D.
  Visualizzazione: cambia l'animazione di riproduzione.
  Volume: consente di selezionare il livello del volume.
  La musica sovrasta gli altri suoni: imposta il lettore MP3 in modo da continuare la riproduzione anche se si chiude il lettore.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Chiave di attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Gestione delle chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.
- **Menu rapido**: consente di visualizzare le funzioni dei tasti utilizzabili durante la riproduzione.

Accesso all'album corrente

Dalla schermata del lettore MP3, premere [Su].

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci con**: consente di selezionare un modo di uscita audio, tra **Telefono** e **Auricolare stereo Bluetooth**. Se si seleziona **Auricolare stereo Bluetooth**, è possibile utilizzare l'auricolare stereo Bluetooth collegando il telefono all'auricolare.

  ☑ È possibile provare una connessione Bluetooth dall'auricolare. A questo scopo, il telefono deve essere in modo stand-by.

- **Aggiungi musica da**: consente di aggiungere il file all'album.
- **Sposta brano in album**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'album.
- **Vai a tutti gli album**: consente di accedere all'elenco degli album.
- **Sposta in**: sposta il file selezionato in un'altro album musicale.
- **Copia in**: copia il file selezionato in un'altro album musicale.
- **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'album.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Registratore vocale *(Menu 3.2)*

Utilizzare questo menu per registrare memo vocali. Un memo vocale può avere una durata massima di un'ora.

Registrazione di un memo vocale

1. Premere [OK/●] per avviare la registrazione.
2. Parlare vicino al microfono.

   Premere [OK/●] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
3. Al termine, premere <**Salva**> o [Giù]. Il memo vocale viene automaticamente salvato.
4. Premere [OK/●] per riascoltare il memo vocale o [Su] per registrarne un altro.

Riproduzione di un memo vocale

1. Nella schermata Registratore vocale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Vai a Clip vocali**.
2. Selezionare un memo vocale. Il memo viene riprodotto.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK/	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel file.
Destra	Avanza nel file.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Consente di interrompere la riproduzione.

Opzioni del registratore vocale

Nella schermata del registratore, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Registra**: registra un nuovo memo vocale.
- **Vai a Clip vocali**: visualizza l'elenco dei memo vocali.
- **Impostazioni**: personalizza le impostazioni predefinite del registratore vocale.

  Durata registrazione: consente di selezionare una durata di registrazione.
  - **Limite per MMS**: consente di registrare un memo vocale da aggiungere a un messaggio MMS.
  - **Limite per email**: registra un memo vocale da aggiungere a un'email.
  - **1 ora**: registra un memo vocale di durata massima di un'ora.

  Volume: consente di selezionare il livello del volume.

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito per i nomi dei file.

  Visualizzazione: consente di selezionare un'immagine di riproduzione.

Editor immagini *(Menu 3.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le foto mediante diversi strumenti di modifica.

Applicazione di un effetto

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
2. Selezionare una foto o scattarne una nuova.
3. Premere <**Carica**> oppure premere <**Opzioni**> e poi selezionare **Carica**.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Effetti** → un effetto.
5. Premere <**Fatto**>.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva come nome**.
7. Premere <**Sì**>.
8. Immettere un nuovo nome per il file e premere [OK/*i*].

Regolazione

1. Selezionare una foto o scattarne una nuova.
2. Premere <**Carica**> oppure premere <**Opzioni**> e poi selezionare **Carica**.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Regola** → un'opzione.
   - **Luminosità**: regola la luminosità dell'immagine.
   - **Contrasto**: regola il contrasto dell'immagine.
   - **Colore**: regola il bilanciamento dell'immagine.
4. Regolare la luminosità, il contrasto o il bilanciamento del colore dell'immagine.
5. Premere <**Fatto**>.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva come nome**.
7. Premere <**Sì**>.
8. Immettere un nuovo nome per il file e premere [OK/*i*].

Modifica orientamento

1. Selezionare una foto o scattarne una nuova.
2. Premere <**Carica**> oppure premere <**Opzioni**> e poi selezionare **Carica**.

3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Trasformazione** → un'opzione:
   - **Ruota**: ruota la foto di 90 gradi in senso orario o antiorario.
   - **Capovolgi**: capovolge la foto.
4. Premere <**Fatto**>.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva come nome**.
6. Premere <**Sì**>.
7. Immettere un nuovo nome per il file e premere [OK/].

Aggiunta di elementi visivi

Si possono decorare le foto mediante l'aggiunta di una cornice o di un'immagine.

1. Selezionare una foto o scattarne una nuova.
2. Premere <**Carica**> oppure premere <**Opzioni**> e poi selezionare **Carica**.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Inserisci** → un tipo di elemento.
   - **Cornice**: aggiunge una cornice decorativa.
   - **ClipArt**: consente di aggiungere un'immagine.
   - **Emoticon**: consente di aggiungere una emoticon.
4. Selezionare un elemento.
5. Regolare la posizione dell'elemento inserito e premere <**Fatto**>.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva come nome**.
7. Premere <**Sì**>.
8. Immettere un nuovo nome per il file e premere [OK/].

Bluetooth *(Menu 3.4)*

Utilizzando la tecnologia Bluetooth sarà possibile collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un raggio di 10 metri. Dato che i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono essere necessariamente allineati.

- In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza massima operativa può diminuire.
- Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth contemporaneamente all'impiego di funzioni multimediali, come il registratore vocale, la fotocamera e il lettore MP3 o viceversa.
- Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni seguenti:

- **Attivazione**: consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati**: consente di ricercare dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono**: consente agli altri dispositivi Bluetooth di collegarsi al proprio telefono.
- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono, visualizzato negli altri dispositivi.
- **Modo sicuro**: consente di stabilire se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi tentano di accedere ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e abbinamento a un dispositivo Bluetooth

1. Dal menu **Bluetooth**, selezionare **Dispositivi abbinati**.
2. Selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

   Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco con i dispositivi a cui è possibile collegarsi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:

   - Auricolare stereo
   - Telefono cellulare
   - Computer
   - PDA
   - Dispositivo sconosciuto
   - Stampante
   - Kit per auto vivavoce o auricolare mono

   Il colore delle icone indica lo stato del dispositivo:

- Grigio per dispositivi non abbinati
- Blu per dispositivi abbinati
- Arancione per dispositivi attualmente collegati al telefono

3. Selezionare un dispositivo.
4. Immettere un PIN Bluetooth e premere <**OK**>. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non è necessario memorizzarlo.

   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

☑ Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

Opzioni del dispositivo

Dall'elenco dei dispositivi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Connetti**: consente di collegarsi a un auricolare o kit vivavoce.
- **Disconnetti**: termina la connessione con il dispositivo collegato.
- **Sfoglia file**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizi**: consente di accedere all'elenco dei servizi Bluetooth del dispositivo.
- **Rinomina**: rinomina il dispositivo abbinato.
- **Autorizza dispositivo**/**Rimuovi autorizzazione dispositivo**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Elimina**: elimina il dispositivo selezionato o tutti i dispositivi.

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth.
2. Selezionare l'applicazione in cui si trova l'elemento da inviare.
3. Scorrere fino all'elemento desiderato e premere <**Opzioni**>.
4. Selezionare **Invia con** → **Bluetooth**.

   Il telefono cerca i dispositivi a cui collegarsi e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.

5. Selezionare un dispositivo.
6. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth richiesto per l'abbinamento e premere <**OK**>.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, viene visualizzato un messaggio di conferma. Per ricevere i dati, premere <**Sì**>.

Mondo JAVA *(Menu 3.5)*

Utilizzare questo menu per accedere ai giochi Java integrati e alle applicazioni Java scaricate.

Come si gioca

Selezionare un gioco dall'elenco e seguire le istruzioni visualizzate. La procedura può variare a seconda del gioco.

Opzioni per le applicazioni Java

Dall'elenco delle applicazioni, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Avvia**: avvia l'applicazione selezionata.
- **Elimina**: elimina l'applicazione selezionata.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà dell'applicazione.
- **Autorizzazione**: consente di configurare le impostazioni dei permessi per i servizi a pagamento, come per l'accesso alla rete e per gli SMS.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca l'applicazione per impedirne l'eliminazione, oppure la sblocca.
- **Aggiorna**: consente di aggiornare l'applicazione alla versione più recente, ad eccezione dei giochi integrati.
- **Invia informazioni tramite SMS**: invia l'URL contenente l'applicazione tramite SMS, ad eccezione dei giochi integrati.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni sulla memoria per le applicazioni.
- **Impostazioni di rete**: consente di personalizzare un profilo di connessione da utilizzare per le applicazioni che richiedono l'accesso alla rete. Sono disponibili le seguenti opzioni:

APN: consente di immettere il nome del punto di accesso del gateway di rete.

Nome utente: immettere l'ID utente.

Password: immettere la password.

Proxy: consente di selezionare l'eventuale utilizzo di un server proxy durante la connessione con il browser WAP.

Impostazioni proxy: personalizzare le seguenti impostazioni proxy:

*Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

- **Indirizzo IP**: consente di specificare l'indirizzo del gateway.
- **Porta**: immettere il numero della porta.

*Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

- **DNS1**: consente di immettere l'indirizzo principale.
- **DNS2**: consente di immettere l'indirizzo secondario.

SIM-AT *(Menu 3.6)*

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che supporta i menu SIM Application Toolkit e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Browser *(Menu 4)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Con il browser WAP, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, ad esempio sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Browser**.

Homepage *(Menu 4.1)*

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere [OK/] nel modo stand-by.

Utilizzo del browser WAP

Per	Premere
scorrere gli elementi del browser	[Su] o [Giù].
selezionare un elemento del browser	< > o [OK/].
tornare alla pagina precedente	<**Prec**> o [**C**].
tornare alla homepage	[**C**] e tenerlo premuto.

Opzioni del browser

1. Selezionare o premere [*].
2. Selezionare una delle opzioni seguenti del browser:
   - **Indietro**: torna alla pagina precedente.
   - **Home**: torna alla homepage.
   - **Esci**: consente di chiudere il browser WAP.
   - **Ricarica**: aggiorna la pagina corrente.
   - **Mostra URL**: consente di mostrare l'URL della pagina Web corrente.
   - **Informazioni su...**: consente di accedere alle informazioni sul copyright del browser.

Accesso ad altri menu del telefono

Da una pagina Web, premere [#] per accedere alle seguenti opzioni:

- **Inserisci URL**: consente di inserire un URL manualmente.
- **Preferiti**: passa al menu **Preferiti**.
- **Messaggi**: controlla i messaggi memorizzati nella cartella **Cartelle messaggi**. L'opzione consente anche la composizione e l'invio di un nuovo SMS.
- **Archivio**: passa al menu **Archivio**.

Chiusura del browser

Premere [ ] per uscire dal browser.

Preferiti *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente a un sito Web.

Aggiunta di un preferito

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un nome per la voce preferita e premere [Giù].
3. Inserire un URL.
4. Premere [OK/*i*] per salvare il preferito.

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionando un preferito si avvia il browser WAP e si accede alla pagina Web associata.

Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Dopo aver salvato una voce, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Apri**: consente di accedere al sito Web.
- **Modifica**: consente di modificare nome e indirizzo del preferito.
- **Elimina**: elimina il preferito selezionato o tutti i preferiti.

Inserisci URL *(Menu 4.3)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL di un sito Web a cui accedere.

Cancella cache *(Menu 4.4)*

Utilizzare questo menu per cancellare la cache, ossia la memoria temporanea in cui vengono memorizzate le pagine Web visitate di recente.

Impostazioni server *(Menu 4.5)*

Utilizzare questo menu per impostare i server per il browser WAP. Per informazioni sulle opzioni di impostazione, contattare il gestore telefonico.

Per ciascun server sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Nome profilo**: consente di assegnare un nome al profilo del server.
- **Homepage**: consente di immettere l'indirizzo della homepage.

- **Connessione**: consente di selezionare una connessione per ciascun tipo di rete a cui si accede.
- **Proxy**: consente di selezionare l'eventuale utilizzo di un server proxy durante la connessione con il browser WAP.
- **Impostazioni GPRS**: consente di personalizzare le impostazioni per la rete GPRS:

  *Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

  IP Proxy: consente di specificare l'indirizzo del gateway Web.

  Porta proxy: immettere il numero della porta.

  APN: immettere il nome del punto di accesso del gateway di rete GPRS.

  Nome utente: immettere l'ID utente.

  Password: immettere la password.

  *Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

  APN: immettere il nome del punto di accesso del gateway di rete GPRS.

  Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

  Password: consente di immettere la password.
- **Impostazioni GSM**: personalizzare le seguenti impostazioni per la rete GSM:

  *Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

  IP Proxy: consente di specificare l'indirizzo del gateway Web.

  Porta proxy: immettere il numero della porta.

  Numero di telefono: consente di immettere il numero di telefono del server PPP.

  Nome utente: immettere l'ID utente.

  Password: immettere la password.

  Tipo chiamata dati: consente di selezionare un tipo di chiamata dati.

  *Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

Numero di telefono: consente di immettere il numero di telefono del server PPP.

Nome utente: immettere l'ID utente.

Password: immettere la password.

Tipo chiamata dati: consente di selezionare un tipo di chiamata dati.

Server corrente *(Menu 4.6)*

Utilizzare questo menu per attivare uno dei server proxy impostati.

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS, MMS ed email. È inoltre possibile utilizzare le funzioni di WAP push, segreteria e CB.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

Crea messaggio *(Menu 5.1)*

Utilizzare questo menu per creare e inviare SMS, MMS o email.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti immagini semplici, clip audio e immagini animate.

1. Scrivere il messaggio.

   ☑ Il numero massimo di caratteri consentiti in un SMS varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.

2. Per accedere alle opzioni seguenti per la creazione di un messaggio, premere <**Opzioni**>:
   - **Anteprima messaggio dinamico**: visualizza il messaggio in modo dinamico. Il telefono converte il messaggio SMS in immagini dinamiche. Questa opzione è disponibile solo se il messaggio è composto da una sola pagina.
   - **Inserisci**: consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.

- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi animazione**/**Aggiungi suoneria**: consente di allegare al messaggio un'immagine semplice, un'animazione o una melodia.
- **Allega**: consente di allegare un biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati.
- **Salva in**: consente di salvare il messaggio in un'altra cartella.
- **Lingua**: cambia la lingua da utilizzare nel modo T9.
- **Stile testo**: consente di modificare gli attributi del testo.

3. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Solo invio** o **Salva e invia**.
4. Immettere un numero di destinazione.

   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione.
5. Premere [OK/i] per inviare il messaggio.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

1. Selezionare la riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto e premere [OK/i].
3. Selezionare la riga **Immagine o video** oppure **Musica o audio** e aggiungere un file di immagine, video, musica o audio.

   ☑ • La dimensione massima consentita per un messaggio può variare in base al gestore telefonico.
   • A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.
4. Selezionare la riga **Testo**.
5. Immettere il testo del messaggio.

   Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Inserisci**: consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.
- **Salva in**: consente di salvare il messaggio in un'altra cartella.
- **Stile testo**: consente di modificare gli attributi del testo.
- **Lingua**: cambia la lingua da utilizzare nel modo T9.

6. Al termine, premere [OK/].
7. Dopo aver aggiunto gli elementi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti per la modifica di un messaggio:
   - **Modifica**: modifica l'oggetto o il testo del messaggio.
   - **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.
   - **Modifica immagine**/**Modifica video**/**Cambia musica**/**Modifica suono**: consente di sostituire un elemento aggiunto.
   - **Salva in**: consente di salvare il messaggio in un'altra cartella.
   - **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina premendo [Sinistra] o [Destra].
   - **Elimina pagina**: elimina la pagina aggiunta.
   - **Modifica pagina**: consente di impostare la durata della pagina o di spostare la pagina corrente alla pagina successiva o precedente.
   - **Allega**: consente di allegare un biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati, promemoria o file di documenti memorizzati nella cartella **Altri file**.
   - **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi contenuto**/**Rimuovi testo**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.
8. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere un numero di telefono o indirizzo email.

   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
10. Premere [OK/] per inviare il messaggio.

Email *(Menu 5.1.3)*

Il telefono consente l'invio e la ricezione di messaggi email contenenti testo, audio e immagini. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio di email e impostare un account e un profilo email. ▶ p. 77

1. Selezionare la riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto dell'email e premere [OK/*i*].
3. Selezionare la riga **Messaggio**.
4. Immettere il testo dell'email.

   Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Inserisci**: consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.
   - **Salva in**: consente di salvare l'email in un'altra cartella.
   - **Lingua**: cambia la lingua da utilizzare nel modo T9.
5. Al termine, premere [OK/*i*].
6. Selezionare la riga **Allega file** e selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere i file:
   - **Aggiungi immagine**/**Aggiungi video**/**Aggiungi suoni**/**Aggiungi musica**: consente di aggiungere elementi contenuti nella memoria del telefono.

     ☑ A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.
   - **Aggiungi altro file**: consente di aggiungere documenti memorizzati nella cartella **Altri file**.
   - **Aggiungi da scheda memoria**: aggiunge un file memorizzato nella scheda di memoria.
   - **Allega**: allega un biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati o come promemoria.
7. Dopo aver aggiunto gli elementi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti per la modifica di un'email:
   - **Modifica**: consente di modificare l'oggetto o il testo.
   - **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**: cancella l'oggetto o il testo.

- **Rimuovi**: elimina l'allegato selezionato o tutti gli allegati.
- **Rimuovi tutti gli allegati**: elimina tutti gli allegati.

8. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere un indirizzo email.

   Per inviare il messaggio email a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
10. Premere [OK/] per inviare l'email.

Cartelle messaggi *(Menu 5.2)*

Utilizzare questo menu per accedere ai messaggi ricevuti, inviati o che presentano problemi di invio.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email.

Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate le icone seguenti:

- SMS
- MMS
- Notifiche MMS
- WAP Push

L'icona **!** a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Messaggi SMS

- **Rispondi con**: consente di rispondere al mittente tramite SMS o MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Visualizza messaggio dinamico**/**Visualizza come SMS**: consente di vedere il messaggio in modo dinamico o di ritornare al modo normale di visualizzazione. Questa opzione è disponibile solo se il messaggio è composto da una sola pagina.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

- **Sposta in Telefono**/**Sposta in SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Vista zoom**: consente di ingrandire o rimpicciolire il testo premendo [▲/▼]. Per ritornare alla visualizzazione normale, premere <**Indietro**>.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge il numero del mittente all'elenco dei numeri bloccati.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elementi allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il messaggio tramite una stampante Bluetooth compatibile. Alcune stamparti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

Messaggi MMS

- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server.
- **Rispondi con SMS**: consente di inviare un messaggio di risposta tramite SMS.
- **Rispondi con MMS a**: invia una risposta al mittente o a tutti i destinatari tramite MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge il numero del mittente all'elenco dei numeri bloccati.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elementi allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

WAP Push

- **Apri URL**: connette all'URL specificato nel messaggio.

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.

Ricevute consegna

- **Elimina**: elimina la ricevuta.

Messaggi di configurazione

- **Installa**: consente di applicare il valore di configurazione specificato nel messaggio al telefono.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

Bozze *(Menu 5.2.2)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Quando si seleziona un messaggio SMS o email, questo si apre in modo Modifica per poterlo modificare e/o inviare.

Quando si seleziona un messaggio MMS, questo si apre in modo Anteprima, analogamente a un messaggio della cartella di posta in arrivo. Per modificare un messaggio MMS, premere <**Opzioni**> e selezionare **Modifica**.

Posta in uscita *(Menu 5.2.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**/**Riproduci**: visualizza o riproduce il file selezionato.
- **Salva in Archivio**/**Registra**: salva il file selezionato.
- **Invia di nuovo**: consente di riprovare a inviare il messaggio.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

- **Sposta in Telefono**/**Sposta in SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il messaggio tramite una stampante Bluetooth compatibile. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Posta inviata *(Menu 5.2.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati correttamente.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**/**Riproduci**: visualizza o riproduce il file selezionato.
- **Salva in Archivio**/**Registra**: salva il file selezionato.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato.
- **Sposta in Telefono**/**Sposta in SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il messaggio tramite una stampante Bluetooth compatibile. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Email ricevute *(Menu 5.2.5)*

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

Visualizzazione di un'email

1. Premere <**Seleziona**> quando viene visualizzato **Controlla nuova posta** per recuperare nuove email dal server. Il telefono controlla il server email e scarica le nuove email.

   Nell'elenco delle email, a seconda del loro stato, verranno visualizzate le icone seguenti:

- Recuperata dal server
- In corso di recupero
- Recupero non riuscito.

L'icona ! a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

2. Selezionare un'intestazione o un'email.
3. Premere [▲/▼] per visualizzare altre pagine nell'email.

   Premere e tenere premuto [▲/▼] per passare alla prima o all'ultima pagine dell'email.
4. Premere [*] o [#] per visualizzare l'email successiva.

Opzioni per le email

Mentre si visualizza un'email o un'intestazione, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Recupera**: consente di recuperare il corpo dell'email dal server di posta.
- **Visualizza**/**Riproduci**: visualizza o riproduce il file selezionato.
- **Salva in Archivio**/**Registra**: salva il file selezionato.
- **Rispondi**: consente di rispondere al mittente tramite email o MMS.
- **Rispondi a tutti**: consente di rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari.
- **Inoltra**: consente di inoltrare l'email ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina l'email selezionata dalla memoria del telefono o dalla memoria del telefono e dal server di posta.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge l'indirizzo email del mittente o l'oggetto del messaggio all'elenco degli indirizzi bloccati.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email e numeri di telefono.
- **Elementi allegati**: consente di salvare uno o tutti gli allegati all'email nella memoria del telefono.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa l'email tramite una stampante Bluetooth compatibile. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione dell'email.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà dell'email.

Cartella *(Menu 5.2.6)*

Utilizzare questo menu per visualizzare i messaggi spostati utilizzando l'opzione **Sposta in Cartella** durante la visualizzazione dell'elenco dei messaggi.

Modelli *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di creare e utilizzare dei modelli per i messaggi utilizzati più di frequente.

Modelli predefiniti *(Menu 5.3.1)*

È possibile creare modelli SMS con le frasi più utilizzate, in modo da poterle richiamare e inserire durante la composizione di un SMS.

Creazione di un modello

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un messaggio e premere [OK].

Opzioni dei modelli

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli:

- **Modifica**: consente di modificare il modello.
- **Invia**: consente di creare e inviare un nuovo messaggio.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato.

Modelli MMS *(Menu 5.3.2)*

È possibile accedere ai modelli MMS integrati o a quelli salvati, in modo da utilizzarli durante la composizione di un MMS.

Creazione di un modello

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea**.
2. Creare un modello analogamente a un MMS.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva in** → **Modelli**.

Opzioni dei modelli

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli:

- **Visualizza**: apre il modello selezionato.

- **Invia**: consente di creare e inviare un nuovo messaggio.
- **Modifica**: consente di modificare il modello selezionato.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo modello.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato o tutti i modelli. Non è possibile eliminare i modelli integrati.

Elimina tutto *(Menu 5.4)*

Utilizzare questo menu per eliminare contemporaneamente tutti i messaggi per ciascun tipo.

1. Premere [OK/] per selezionare le cartelle di messaggi desiderate.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni *(Menu 5.5)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo dei servizi di messaggistica.

SMS *(Menu 5.5.1)*

È possibile configurare le impostazioni per gli SMS.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio di un messaggio SMS:

  Percorso risposta: consente ai destinatari di rispondere tramite il server SMS.

  Richiedi rapporto consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

  Caratteri supportati: consente di selezionare un tipo di codifica per i caratteri. Se si seleziona **Automatico**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da Alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere Unicode. L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione Automatico.

  Periodo validità: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server SMS.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.

- **Opzioni di ricezione**: consente di attivare il modo dinamico per visualizzare i messaggi ricevuti. Il telefono converte l'SMS in immagini dinamiche. Questa opzione è disponibile solo se il messaggio è composto da una sola pagina.
- **Numeri bloccati**: consente di impostare l'elenco dei numeri bloccati per rifiutare messaggi SMS da numeri telefonici specifici. I numeri specificati qui vengono inclusi nell'elenco dei numeri bloccati MMS.

MMS *(Menu 5.5.2)*

È possibile configurare le impostazioni per gli MMS.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi MMS:

Richiedi rapporto consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

Nascondi indirizzo: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

Richiedi rapporto lettura: consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio.

Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.

Ora consegna: consente di impostare il ritardo prima dell'invio dei messaggi.

- **Opzioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione dei messaggi MMS:

Rifiuta anonimo: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

Pubblicità consentita: accetta la pubblicità.

Ricevuta consentita: consente alla rete di informare il mittente dell'effettiva consegna del messaggio.

Ricezione propria rete: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona coperta dal proprio gestore.

Ricezione all'estero: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

La ricezione nella propria rete o in roaming presenta le opzioni seguenti:

- **Automatica**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
- **Rifiuta**: il telefono respinge tutti i messaggi.
- **Manuale**: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.

• **Profilo MMS**: consente di impostare un profilo MMS e selezionare quello da utilizzare.

Server corrente: consente di selezionare un profilo.

Impostazioni server: consente di configurare i profili MMS che utilizzano server diversi:

- **Nome profilo**: consente di assegnare un nome al profilo MMS.
- **URL server**: consente di immettere l'indirizzo del server MMS.
- **Proxy**: consente di collegarsi alla rete GPRS utilizzando un server proxy.
- **Impostazioni GPRS**: consente di personalizzare le impostazioni richieste per collegarsi alla rete GPRS.

*Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

Indirizzo IP: consente di specificare l'indirizzo del gateway.

Porta: consente di immettere il numero della porta.

APN: consente di immettere il nome del punto di accesso della rete GPRS.

Nome utente: immettere l'ID utente.

Password: immettere la password.

*Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

APN: consente di immettere il nome del punto di accesso della rete GPRS.

Nome utente: immettere l'ID utente.

Password: immettere la password.

- **Versione**: consente di selezionare una versione OMA disponibile e le dimensioni massime di invio o ricezione dei messaggi.

  ☑ In base al gestore, potrebbe non essere possibile supportare il limite massimo di 300KB. In questo caso, riprovare dopo aver modificato l'impostazione a 100 KB.

- **Numeri bloccati**: consente di impostare l'elenco dei numeri bloccati per rifiutare i messaggi MMS da numeri telefonici specifici. I numeri specificati qui vengono inclusi nell'elenco dei numeri bloccati SMS.

- **Classe messaggio**: selezionare il tipo di contenuto che si aggiungerà o le dimensioni del messaggio.

  Solo testo: è possibile aggiungere solo testo (fino a 30 KB).

  Immagine piccola: è possibile aggiungere ogni tipo di elemento, eccetto i video (fino a 30 KB).

  Immagine moderata: è possibile aggiungere ogni tipo di elemento, eccetto i video (fino a 100 KB).

  Video piccolo: è possibile aggiungere ogni tipo di elemento (fino a 100 KB).

  Video moderato: è possibile aggiungere ogni tipo di elemento (fino a 300 KB).

- **Modalità creazione**: consente di selezionare il modo di creazione di un MMS.

  Attenzione: è possibile creare un messaggio con qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi dimensione, ma il telefono notificherà quando il contenuto e le dimensioni sono superiori a quelle massime.

Libera: è possibile creare un messaggio con qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi dimensione.

Con restrizioni: è possibile creare un messaggio con i tipi di contenuti e di dimensioni definiti in **Classe messaggio**.

Email *(Menu 5.5.3)*

È possibile configurare le impostazioni per le email.

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un account email durante l'invio o il recupero delle stesse.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio delle email:

  Invia copia a sé stesso: invia una copia dell'email al proprio account.

  Richiedi rapporto consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando le email sono state consegnate.

  Richiedi rapporto lettura: invia una richiesta di conferma lettura con le email.

  Priorità: seleziona il livello di priorità dell'email.

  Aggiungi firma: consente di allegare all'email, nome, numero di telefono o un breve promemoria.

  Modifica nome: consente di modificare il nome nella firma.

  Modifica numero di telefono: consente di modificare il numero telefonico nella firma.

  Modifica nota: consente di modificare il testo nella firma.

- **Opzioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione delle email:

  Intervallo controllo: determina la frequenza con la quale il telefono verifica la presenza di email in arrivo sul server.

  Se si seleziona **Non attivo**, sarà necessario verificare manualmente la presenza di email utilizzando Controlla nuova posta.

  Invia rapporto lettura: determina l'invio o meno della conferma di lettura per le email in arrivo. Se si seleziona **Chiedi**, il telefono richiede di inviare una conferma di lettura.

Opzioni recupero: consente di impostare il telefono in modo da scaricare solo le intestazioni o le intestazioni e il corpo delle email.

Opzioni cancellazione: determina se le email sono eliminate immediatamente o al successivo collegamento al server.

Limite download: consente di determinare le dimensioni massime per le email in arrivo. Il telefono respingerà le email eccedenti tale valore.

Conserva nel server: lascia una copia delle email nel server dopo il recupero.

- **Account email**: consente di impostare i propri account di email e selezionare quello da utilizzare.

  Account corrente: consente di selezionare un account.

  Impostazioni account: consente di configurare account email che utilizzano server email differenti. Premere <**Crea**> oppure premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea**, se ne è già stato salvato uno.

  - **In uso**: selezionare questa opzione per utilizzare l'account e visualizzarlo nella **Email ricevute**.
  - **Nome account**: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.

  Per accedere alle seguenti opzioni, premere [OK/✎] oppure <**Opzioni**> e selezionare **Successivo**.

  - **Nome utente**: consente di immettere il nome utente.
  - **Indirizzo email**: consente di immettere l'indirizzo email.
  - **Indirizzo di risposta**: consente di specificare un indirizzo email da utilizzare quando si invia un messaggio di risposta.

  Per accedere alle seguenti opzioni, premere [OK/✎] oppure <**Opzioni**> e selezionare **Successivo**.

  - **Server SMTP**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per l'invio delle email.
  - **Porta SMTP**: consente di immettere il numero di porta SMTP.

- **Username SMTP**: consente di immettere il nome utente SMTP.
- **Password SMTP**: consente di immettere la password SMTP.
- **Connessione protetta (SMTP)**: consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.
- **Tipo server recupero**: consente di selezionare il protocollo per il server di posta in arrivo. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione del tipo di protocollo.

*Se il tipo di protocollo è **POP3**:*

- **Server POP3**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host che riceve le email.
- **Porta POP3**: consente di immettere il numero di porta POP3.
- **Stessi username e password del server SMTP**: selezionare questa opzione per utilizzare la stessa ID utente e password del server SMTP.
- **Username POP3**: immettere il nome utente POP3.
- **Password POP3**: immettere la password POP3.
- **Login APOP**: se questa opzione è selezionata, è possibile connettersi al server tramite l'accesso APOP.
- **Connessione protetta (POP3)**: consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.

*Se il tipo di protocollo è **IMAP4**:*

- **Server IMAP4**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per la ricezione delle email.
- **Porta IMAP4**: immettere il numero di porta IMAP4.
- **Stessi username e password del server SMTP**: selezionare questa opzione per utilizzare la stessa ID utente e password del server SMTP.
- **Username IMAP4**: immettere il nome utente IMAP4.
- **Password IMAP4**: immettere la password IMAP4.

- **Connessione protetta (IMAP4)**: consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.
- **Includi allegati**: selezionare questa opzione per ricevere allegati con le email.
- **Limite recupero email**: consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.

- **Profili email**: consente di impostare un profilo email e selezionare quello da utilizzare.

  Server corrente: consente di selezionare un profilo.

  Impostazioni server: consente di configurare i profili email che utilizzano server email differenti. Impostare le opzioni per ciascun profilo:
  - **Nome profilo**: consente di immettere un nome per il server email.
  - **APN**: consente di immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo della rete GPRS.
  - **Nome utente**: immettere l'ID utente.
  - **Password**: immettere la password.
  - **DNS1**: consente di immettere l'indirizzo principale.
  - **DNS2**: consente di immettere l'indirizzo secondario.
- **Elenco bloccati**: consente di specificare oggetti o indirizzi email da rifiutare.

WAP Push *(Menu 5.5.4)*

È possibile modificare le impostazioni di ricezione dei WAP push dal server Wireless Web.

- **Ricevi**: consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi.
- **Centro servizi**: immettere l'indirizzo del server dal quale si desidera ricevere i WAP push quando l'opzione **Ricevi** è impostata su **SMS-C specifico**.

Messaggi broadcast *(Menu 5.6)*

Il servizio CB (Cell Broadcast) fornisce brevi messaggi di argomenti diversi, ad esempio traffico o meteo.

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni del servizio e accedere ai messaggi CB.

- **Leggi**: apre i messaggi ricevuti.

  Tutti i messaggi broadcast sono memorizzati nella cartella **Volatile** e vengono eliminati quando si spegne il telefono. Se si vuole evitare l'eliminazione di un messaggio, salvarlo nella cartella **Archivio**. Durante la visualizzazione del messaggio premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.
- **Attivazione**: abilita o disabilita la ricezione dei messaggi broadcast.
- **Ricezione canali**: consente di specificare i canali da cui ricevere i messaggi broadcast.
- **Lingua**: consente di selezionare la lingua di visualizzazione dei messaggi.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore telefonico.

Stato memoria *(Menu 5.7)*

Utilizzare questo menu per visualizzare lo stato della memoria per SMS, MMS, email e messaggi push.

Archivio *(Menu 6)*

Il menu **Archivio** consente di accedere a immagini, video, memo vocali, file musicali, suoni e altri file presenti nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Archivio**.

Suggerimenti relativi alla gestione dei diritti digitali

In base al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni degli elementi multimediali scaricati da Internet o ricevuti negli MMS potrebbero richiedere una chiave di licenza per l'accesso.

È possibile acquistare la chiave dal sito Web che possiede i diritti del contenuto; utilizzare l'opzione **Chiave di attivazione**.

Osservare le icone seguenti nell'elenco:

- : elemento inoltrabile con chiave valida.
- : elemento inoltrabile senza chiave valida.
- : elemento non inoltrabile con chiave valida.

- : elemento non inoltrabile senza chiave valida.

Il gestore telefonico supporta solo file DRM ad accesso illimitato o basati su conteggio.

Immagini *(Menu 6.1)*

Questo menu visualizza sfondi predefiniti, fotografie scattate e immagini scaricate, ricevute nei messaggi o importate dal computer.

Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

È possibile visualizzare le immagini come presentazione di diapositive, ossia una presentazione sequenziale di tutte le immagini nella cartella corrente.

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Durante la visualizzazione di un'immagine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Presentazione**.
3. Selezionare la velocità di riproduzione. La presentazione si avvia.
4. Premere <**Indietro**> per interrompere la presentazione.

Opzioni delle immagini

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un'immagine:

- **Elenco**: ritorna all'elenco delle immagini.
- **Vista schermo intero**/**Vista schermo normale**: consente di cambiare il modo di visualizzazione.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come sfondo o come immagini dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: consente di modificare l'immagine con l'Editor immagini, se si tratta di una foto scattata con la fotocamera del telefono. ▶ p. 51
- **Sposta in**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Copia in scheda**: copia il file in una scheda di memoria.

- **Elimina**: elimina il file selezionato.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Presentazione**: visualizza tutte le immagini come presentazione.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Stampa tramite**: consente di stampare il file connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth o USB.

  - Per stampare tramite USB, è necessario impostare per prima cosa il modo USB su **Pictbridge**. ▶ p. 104
  - Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Chiave di attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Gestione delle chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Video *(Menu 6.2)*

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

I videoclip registrati su altri dispositivi, come le videocamere, potrebbero non venire riprodotti correttamente.

Riproduzione di un videoclip

1. Selezionare una cartella video.
2. Selezionare un videoclip.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK/	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.

Tasto	Funzione
Su	Accede all'elenco di riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
Destra	Passa al file successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Consente di interrompere la riproduzione.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <> dopo la riproduzione:

- **Riproduci**: riproduce il file selezionato.
- **Invia con**: consente di inviare il file selezionato tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come immagine chiamante**: consente di impostare il file come immagine di ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Sposta in**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Copia in scheda**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file selezionato con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Chiave di attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Gestione delle chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Musica *(Menu 6.3)*

Questo menu mostra i file musicali MP3 scaricati o importati dal computer.

1. Selezionare **Musica**.
2. Selezionare un file. Si apre il lettore MP3. ▶ p. 46

☑ Se si riproduce un file da questo menu, senza aggiungerlo all'elenco brani nel lettore MP3, la riproduzione in background non è supportata.

Suoni *(Menu 6.4)*

Questo menu visualizza i memo vocali registrati e file audio scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

Riproduzione di un clip audio

1. Selezionare una cartella audio.
2. Selezionare un clip audio. Per un promemoria vocale, vedere **Registratore vocale**. ▶ p. 50

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si riproduce un suono:

- **Elenco**: ritorna all'elenco dei suoni.
- **Invia con**: consente di inviare il file selezionato tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria, come suoneria per una voce di rubrica o tono per una sveglia.
- **Sposta in**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Copia in scheda**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file selezionato o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Chiave di attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.

- **Gestione delle chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Altri file *(Menu 6.5)*

Utilizzare questo menu per visualizzare diversi tipi di documenti e file presenti nella memoria del telefono o in una scheda di memoria, senza danneggiarli. I formati di file riproducibili sono Microsoft Word, Adobe PDF, testo normale e via dicendo

Visualizzazione di un file

1. Selezionare una cartella di file.
2. Selezionare un file. Si apre Picsel File Viewer.

- In base alle dimensioni del file o alla capacità di memoria di Picsel File Viewer, alcuni file potrebbero non aprirsi correttamente.
- Se un file di documento contiene lingue non supportate da Picsel File Viewer, il contenuto del documento non verrà visualizzato correttamente.

Per visualizzare il documento, utilizzare i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
▲/▼	Aumenta o riduce lo zoom.
Su/Giù	Scorre fra le pagine.
Sinistra/ Destra	Sposta nella pagina.
OK/*i*	Adatta il documento alla pagina.
1	Cerca indietro nel documento la parola immessa nella modalità Cerca.
2	Torna alla prima pagina.
3	Cerca avanti nel documento la parola immessa nella modalità Cerca.
4	Torna alla pagina precedente.
5	Ruota la pagina.
6	Passa alla pagina successiva.

Tasto	Funzione
7	Adatta la modalità di visualizzazione alla larghezza dello schermo.
8	Sposta all'ultima pagina.
9	Adatta la modalità di visualizzazione all'altezza dello schermo.
#	Cambia la modalità di visualizzazione.

Opzioni dei documenti

Mentre si visualizza un documento, premere <**Opzioni**> o <[ ]> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Vista schermo intero**/**Vista schermo normale**: consente di cambiare il modo di visualizzazione.
- **Zoom**: aumenta o riduce lo zoom.
- **Adatta a**: adatta il documento alle dimensioni della pagina, all'altezza o alla larghezza dello schermo.
- **Ruota**: ruota il documento.
- **Vai a**: passa a un'altra pagina del documento.
- **Avvia ricerca**/**Interrompi ricerca**: attiva o disattiva il modo di ricerca. È possibile cercare una specifica parola nel documento immettendo il termine.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Stampa tramite**: consente di stampare l'immagine connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth o USB.

  ☑ • Per stampare tramite USB, è necessario impostare per prima cosa il modo USB su **Pictbridge**. ▶ p. 104
  • Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

- **Sposta in scheda**: sposta il file in una scheda di memoria, se inserita.
- **Copia in scheda**: copia il file selezionato in una scheda di memoria, se inserita.
- **Elimina**: elimina il file selezionato.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.

- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni per la visualizzazione di un documento.

  Panning...: cambia la modalità di scorrimento.

  Mappa attiva: visualizza o nasconde la mappa della pagina attuale.

  Controller: nasconde o visualizza la barra degli strumenti di scelta rapida nella vista a schermo intero.
- **Chiave di attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Gestione delle chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.
- **Menu rapido**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili in Picsel File Viewer.

Scheda memoria *(Menu 6.6)*

Utilizzare questo menu per accedere ai file contenuti nella scheda di memoria. Questo menu appare solo se nel telefono è inserita una scheda di memoria.

☑
- Il telefono è predisposto per l'impiego di schede di memoria con formattazione FAT16. Se si inserisce una scheda di memoria con formattazione FAT32, il telefono chiede di riformattarla. In caso contrario, non sarà possibile accedere alla scheda dal telefono.
- Se, in una scheda memoria, una cartella presenta sotto-cartelle che superano la profondità massima di cartella compatibile con il sistema di file del telefono, è possibile che non si possano aprire o eliminare le sotto-cartelle di profondità massima presenti nel telefono.

Stato memoria *(Menu 6.7)*

È possibile visualizzare la memoria totale degli elementi multimediali e quella attualmente occupata da ciascuna cartella multimediale.

Organizer *(Menu 7)*

Utilizzare questo menu per organizzare le proprie attività. È altresì possibile utilizzare utili funzioni, quali sveglia, calcolatrice, convertitore e cronometro.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Organizer**.

Sveglia *(Menu 7.1)*

Utilizzare questo menu per impostare le sveglie. Il tipo di avviso per una sveglia normale corrisponde all'impostazione del tipo di suoneria. La sveglia mattutina non è influenzata dalle impostazioni audio.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Selezionare un opzione della sveglia.
   - **Sveglia**: attiva la sveglia.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: consente di impostare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Giorno sveglia**: consente di selezionare i giorni per la sveglia.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
3. Premere <**Salva**>.

Spegnimento della sveglia

- Per una sveglia qualsiasi premere un tasto qualsiasi.
- Per la sveglia mattutina, premere <**OK**> o [OK/*i*]. Premere un tasto qualsiasi, tranne <**OK**> e [OK/*i*] per riattivare la sveglia dopo 5 minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

Disattivazione di una sveglia

1. Selezionare la sveglia da disattivare.
2. Selezionare **Non attivo** sulla riga **Sveglia**.

Attivazione della sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Attivo**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Agenda *(Menu 7.2)*

Utilizzare questo menu per organizzare i propri appuntamenti mensili.

Selezione di un giorno sul calendario

Quando si accede al menu **Agenda**, viene visualizzato il calendario in Vista mensile con la data odierna indicata da un riquadro grigio.

- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostarsi di un giorno alla volta.
- Premere [Su] o [Giù] per spostarsi di una settimana alla volta.
- Premere [▲/▼] per spostarsi di un mese alla volta.

Creazione di un elemento

È possibile memorizzare appuntamenti, anniversari, promemoria e attività nell'agenda e più elementi al giorno.

Inserimento diun appuntamento o di un elemento diverso

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Appuntamento** o **Miscellanea**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Oggetto**: immettere il titolo dell'elemento.
   - **Dettagli**: consente di immettere le informazioni sull'elemento.
   - **Data iniziale** e **Ora iniziale**: consente di immettere data e ora iniziali dell'elemento.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Data finale** e **Ora finale**: consente di immettere data e ora finali dell'elemento.

- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12-ore.
- **Luogo**: (per **Appuntamento**) consente di immettere informazioni relative alla posizione dell'elemento.
- **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per l'elemento.
- **Preavviso**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
- **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Ripeti**: (per **Appuntamento**) selezionare per impostare la ricorrenza dell'elemento.
- **fino a**: (per **Appuntamento**) selezionare la frequenza di ripetizione e impostare la data nella quale terminare la ripetizione.

4. Premere <**Salva**> per salvare l'elemento.

Immissione di un anniversario

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Ricorrenze**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Occasione**: immettere le informazioni relative all'occasione.
   - **Data**: immettere la data.
   - **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per la ricorrenza.
   - **Preavviso**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12-ore.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
   - **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.
4. Premere <**Salva**> per salvare la ricorrenza.

Immissione di un'attività

1. Selezionare una data sul calendario.

2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Attività**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Attività**: immettere le informazioni relative all'attività.
   - **Data iniziale**: immettere la data di inizio.
   - **Scadenza**: immettere la data finale.
   - **Priorità**: selezionare un livello di priorità.
   - **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per l'attività.
   - **Preavviso**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12-ore.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'attività.

Consultazione dell'agenda

Dopo aver pianificato gli eventi per il giorno specificato, le icone relative e il numero di eventi per tale giorno vengono visualizzati nella parte inferiore del calendario.

- Appuntamenti
- Anniversari
- Attività
- Elementi vari

Visualizzazione di un elemento

1. Selezionare una data sul calendario per visualizzare gli elementi per tale giorno.
2. Selezionare un elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per accedere agli altri elementi pianificati per il giorno selezionato.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un elemento:

- **Modifica**: consente di modificare l'elemento.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo elemento.
- **Invia con**: consente di inviare l'elemento tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.

- **Visualizza per**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.
- **Fatto**/**Non fatto**: consente di modificare lo stato dell'attività.
- **Elimina**: consente di eliminare l'elemento.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa i dettagli dell'elemento tramite una stampante Bluetooth compatibile. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Opzioni dell'agenda

Dal calendario, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza per**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo elemento.
- **Vai a**: consente di accedere alla data corrente o una data specifica.
- **Elenco eventi**: consente di ordinare gli elementi per tipo.
- **Elimina**: elimina le voci memorizzate nell'agenda per mezzo di varie opzioni di eliminazione.
- **Impostazioni**: consente di modificare le diverse impostazioni predefinite dell'agenda.

  Giorno di inizio: selezionare il giorno della settimana con cui inizia il calendario.

  Vista predefinita per: selezionare il modo di visualizzazione predefinito dell'agenda.
- **Eventi con sveglia persi**: consente di accedere agli elementi per cui si sono perse le sveglie.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli elementi memorizzati nell'agenda.

Visualizzazione di elementi in una modalità differente

È possibile modificare la visualizzazione dell'agenda in Vista giorno o Vista settimana. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Visualizza per**→ una modalità di visualizzazione.

Vista giorno

È possibile visualizzare gli elementi per la data selezionata.

A seconda del tipo e dello stato dell'elemento, verranno visualizzate le icone seguenti:

- Sveglia impostata
- Evento ricorrente
- Attività completata
- Priorità attività (Arancione: alta, Azzurro: normale e Grigio: bassa)

Selezionare un elemento per visualizzarne i dettagli.

Vista settimana

È possibile visualizzare gli elementi per la settimana selezionata. Una cella piena sull'orario indica la presenza di un'informazione sull'elemento. Le caselle blu indicano elementi pianificati e quelle verdi indicano elementi vari.

Selezionare la cella contenente l'elemento desiderato.

Memo *(Menu 7.3)*

È possibile creare un elenco di promemoria.

Creazione di un promemoria

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea**.
2. Immettere il contenuto del promemoria.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Visualizzazione di un promemoria

Selezionare un promemoria dall'elenco.

Opzioni dei promemoria

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei promemoria:

- **Visualizza**: accede al promemoria selezionato.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo promemoria.
- **Invia con**: consente di inviare il promemoria tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il promemoria selezionato o tutti i promemoria.
- **Stato memoria**: consente di controllare il numero di promemoria presenti nella memoria del telefono.

Orologio mondiale *(Menu 7.4)*

Usare questo menu per conoscere l'ora attuale in qualsiasi parte del mondo.

Visualizzazione dei fusi orari

1. Dalla mappa mondiale, premere [Sinistra] o [Destra] per scorrere fino alla città prescelta nella riga superiore ( ). Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Per impostare un altro fuso orario, premere [Giù] per spostarsi alla riga inferiore ( ).
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare la città prescelta.
4. Premere [OK/] per salvare il fuso orario.

Impostazione dell'ora legale

1. Dalla mappa mondiale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Applica ora legale**.
2. Premere [OK/] per selezionare il fuso orario desiderato.
3. Premere <**Salva**>.

Calcolatrice *(Menu 7.5)*

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - Premere [#] per inserire una parentesi.
   - Premere [▲/▼] per spostare il cursore.
   - Premere <**Opzioni**> per utilizzare funzioni aritmetiche addizionali, o commutare allo schermo di conversione.
2. Immettere l'operazione per il calcolo premendo i tasti di spostamento.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [OK/] per visualizzare il risultato.
5. Se necessario, ripetere dal passaggio 2 per continuare il calcolo.

Convertitore *(Menu 7.6)*

Utilizzare questo menu per effettuare delle conversioni comuni quali valuta e temperatura.

Esecuzione di una conversione

1. Selezionare il tipo di convertitore desiderato.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].

3. Immettere il valore da convertire e premere [Giù].
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.

   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

Opzioni del convertitore

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cancella**: cancella i valori correnti.
- **Inverti**: inverte la conversione.
- **Tasso di cambio**: consente di modificare l'elenco dei tassi di cambio.

Timer *(Menu 7.7)*

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo per il conto alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale allo scadere dell'intervallo.

Avvio del timer

1. Premere <**Imposta**>.
2. Immettere l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia e premere <**OK**>.
3. Premere [OK/] per avviare il conto alla rovescia.

Interruzione del timer

- Premere qualsiasi tasto per interrompere il timer quando squilla.
- Premere [OK/] nella schermata Timer per interrompere il timer prima che squilli.

Cronometro *(Menu 7.8)*

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso. Il tempo massimo è di 10 ore.

1. Premere [OK/] per avviare il cronometro.
2. Premere [OK/] per selezionare un intervallo. È possibile verificare un massimo di 4 intervalli.
3. Per azzerare il cronometro, premere <**Imposta**>.

Fotocamera *(Menu 8)*

È possibile utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto e registrare videoclip.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera**.

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non è consentito l'uso di macchine fotografiche.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

Scatta foto *(Menu 8.1)*

La fotocamera genera foto JPEG.

Se si scatta una foto in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

Scatto di una foto

1. Accedere al menu **Scatta foto** per accendere la fotocamera e passare al modo di cattura. È inoltre possibile tenere premuto [ ] nel modo stand-by.
2. Eseguire le regolazioni desiderate.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 96
3. Premere [OK/] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Le mie foto**.
4.

Per	Premere
utilizzare le opzioni per le foto	<**Opzioni**>. ▶ p. 97
inviare la foto tramite MMS, email o Bluetooth.	[OK/].
eliminare la foto	[**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo cattura	<**Indietro**>.

Opzioni della fotocamera nel modo Cattura

Nel modo cattura, per accedere alle opzioni seguenti, premere <>:

- **Registra video**: passa al modo registrazione.
- **Modalità scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

  Scatto singolo: scatta una foto nella modalità normale. È possibile stabilire se salvare automaticamente la foto.

  Multiscatto: consente di scattare una serie di foto. È possibile selezionare il numero di foto da scattare e la velocità di scatto.

  Mosaico: scatta più immagini e le salva in un fotogramma. È possibile selezionare la disposizione.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale.
- **Cornici**: applica una cornice decorativa.
- **Flash**: consente di utilizzare il flash.
- **Timer**: consente di impostare un intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Le mie foto**.
- **Impostazioni fotocamera**: consente di modificare le impostazioni predefinite per lo scatto delle foto.

  Impostazioni foto: consente di modificare le impostazioni seguenti per le foto:
  - **Dimensioni**: consente di selezionare le dimensioni delle foto.
  - **Qualità**: consente di selezionare la qualità delle foto.
  - **Modalità mirino**: consente di selezionare una modalità di anteprima.
  - **Messa a fuoco**: selezionare un modo di messa a fuoco.
  - **Programma scene**: consente di stabilire se utilizzare o meno il modo Scatto notturno.
  - **Misurazione esposizione**: consente un metodo per determinare l'esposizione di un'immagine in base a un'area specifica della stessa immagine.
  - **Bilanciamento bianco**: consente di cambiare il bilanciamento del colore della foto. Sarà possibile rendere la foto più calda o più fredda.

- **ISO**: consente di modificare l'impostazione ISO, che controlla la sensibilità della fotocamera. Per situazioni di scarsa luminosità, selezionare un numero ISO maggiore. Il valore ISO è proporzionale alla velocità di chiusura dell'otturatore e alla sensibilità della fotocamera alla luce. Tenere presente che impostazioni ISO alte possono provocare distorsioni dell'immagine.

Preferenze: consente di modificare le impostazioni seguenti per la fotocamera:

- **Suono otturatore**: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore.
- **Suono zoom**: attiva o disattiva il suono per lo zoom.
- **Avviso luminosità**: attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.
- **Nome predefinito**: consente di modificare il prefisso predefinito del nome delle foto.

- **Scelte rapide fotocamera**: consente di mostrare le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo cattura.

Utilizzo della tastiera nel modo cattura

Tramite la tastiera, è possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo cattura.

Tasto	Funzione
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
1	Passa al modo registrazione. ▶ p. 98
2	Cambia la dimensione delle foto.
3	Cambia la qualità delle foto.
4	Cambia la modalità di scatto.
5	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.
6	Modifica l'impostazione di bilanciamento del bianco.

Tasto	Funzione
7	Seleziona una cornice decorativa.
8	Imposta l'autoscatto.
9	Cambia la modalità di focalizzazione.
*	Predispone l'utilizzo del flash.
0	Passa alla cartella **Le mie foto**. ▶ p. 79
#	Cambia il modo anteprima.

Opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Mirino**: ritorna al modo cattura.
- **Visualizza**: accede a una delle foto multiscatto.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: modifica l'immagine mediante l'Editor immagini. ▶ p. 51
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Eliminazione multiscatti**: consente di eliminare tutte le foto multiscatto.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Le mie foto**.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file selezionato con altri dispositivi Bluetooth.
- **Stampa tramite**: consente di stampare il file connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth o USB.

  ☑ • Per stampare tramite USB, è necessario impostare per prima cosa il modo USB su **Pictbridge**. ▶ p. 104
  • Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Registra video *(Menu 8.2)*

È possibile registrare un video delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

Registrazione di un video

1. Accedere al menu **Registra video** per accendere la fotocamera e passare al modo registrazione.
2. Eseguire le regolazioni desiderate.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 99
3. Premere [OK/] per avviare la registrazione.
4. Premere <> per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente nella cartella **I miei video**.
5.

Per	Premere
riprodurre il videoclip	[OK/].
utilizzare le opzioni per le video	<>. ▶ p. 100
eliminare il video	[**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo registrazione	<>.

Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo registrazione

Nel modo registrazione premere <> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Scatta foto**: passa al modo cattura.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale.
- **Flash**: consente di utilizzare il flash.
- **Timer**: consente di impostare un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un video.
- **Vai a Videoclip**: passa alla cartella **I miei video**.

- **Impostazioni videocamera**: consente di modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un videoclip:

  Modo registrazione: consente di selezionare un modo di registrazione per i videoclip.

  Selezionare **Normale** per registrare un videoclip nel limite della memoria corrente disponibile. Il videoclip viene salvato in formato MP4.

  Selezionare **Limite per MMS** oppure **Limite per email** per registrare un videoclip adatto per un MMS o un email.

  Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni dei videoclip.

  Qualità: consente di selezionare la qualità dei videoclip.

  Modalità mirino: consente di selezionare una modalità di anteprima.

  Registra audio.: attiva o disattiva l'audio.

  Bilanciamento bianco: consente di cambiare il bilanciamento del colore del videoclip. Sarà possibile rendere il video più caldo o più freddo.

  Programma scene: consente di stabilire se utilizzare o meno il modo Scatto notturno.

  Suono zoom: attiva o disattiva il suono per lo zoom.

  Avviso luminosità: attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome dei video.
- **Scelte rapide videocamera**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo registrazione.

Utilizzo della tastiera nel modo registrazione

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo registrazione, utilizzando la tastiera:

Tasto	Funzione
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità.

Tasto	Funzione
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
1	Passa al modo cattura. ▶ p. 94
2	Cambia la dimensione dei videoclip.
3	Cambia la qualità dei videoclip.
4	Cambia il modo di registrazione video.
5	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.
6	Modifica l'impostazione di bilanciamento del bianco.
7	Attiva o disattiva l'audio.
8	Imposta il timer.
*	Predispone l'utilizzo del flash.
0	Passa alla cartella **I miei video**. ▶ p. 80
#	Cambia il modo anteprima.

Opzioni per i video

Dopo aver salvato un videoclip, premere <> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Mirino**: ritorna al modo registrazione.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come immagine chiamante**: consente di impostare il file come immagine di ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a Videoclip**: passa alla cartella **I miei video**.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Vai a Foto *(Menu 8.3)*

Utilizzare questo menu per accedere all'elenco delle foto scattate. ▶ p. 79

Vai a Videoclip *(Menu 8.4)*

Utilizzare questo menu per accedere all'elenco dei video registrati. ▶ p. 80

Impostazioni *(Menu 9)*

Il menu **Impostazioni** fornisce diverse opzioni per personalizzare il telefono in base alle proprie preferenze e necessità. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

Ora e data *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per impostare la data e l'ora sul telefono.

- **Area locale**: consente di impostare l'area locale. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario. Per impostare l'ora legale, selezionare **Imposta ora legale**.
- **Ora**: immettere l'ora corrente.
- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Data**: immettere la data corrente.
- **Formato data**: consente di selezionare il formato per la data.
- **Aggiornamento automatico**: consente di attivare la funzione di aggiornamento automatico dell'ora. Il telefono legge il MCC (Mobile Country Code) dalla rete e aggiorna automaticamente l'ora corrente in base al Paese in cui ci si trova quando si viaggia all'estero.

  ☑ Le informazioni sull'ora possono non venire aggiornate quando ci si sposta da un fuso orario a un altro in uno stesso Paese.

Telefono *(Menu 9.2)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

Lingua *(Menu 9.2.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare una lingua per il testo visualizzato.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Impostazioni slider *(Menu 9.2.3)*

Utilizzare questo menu per impostare il comportamento del telefono quando viene aperto con una chiamata in arrivo o se viene chiuso mentre si utilizza una funzione.

- **Su**: consente di scegliere se rispondere o meno a una chiamata aprendo il telefono.
- **Giù**: consente di scegliere se mantenere o meno il menu in uso quando si chiude il telefono.

> ☑ Quando si imposta **Giù** su **Continuare operazione**, il blocco tastiera funziona solo in modo stand-by.

Menu rapido *(Menu 9.2.4)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per cambiare le assegnazioni dei tasti di scelta rapida per i tasti [Sinistra], [Destra] e [Giù].

Assegnazione di una scelta rapida a un tasto

1. Selezionare il tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Selezionare il menu da assegnare al tasto.

Opzioni delle scelte rapide

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Assegna**: assegna una scelta rapida ad un menu.
- **Cambia**: consente di modificare l'assegnazione di scelta rapida.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione della scelta rapida al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni delle scelte rapide.

Menu personale *(Menu 9.2.5)*

Si può predefinire un proprio menu utilizzando i propri elementi preferiti, a cui si può avere un facile accesso premendo [Su] nel modo stand-by.

Predisposizione degli elementi del Menu personale

1. Selezionare un elemento da cambiare.
2. Selezionare l'elemento di menu desiderato.

Impiego delle opzioni dell'elemento

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Assegna**: consente di assegnare un elemento.
- **Cambia**: consente di modificare l'elemento selezionato.
- **Rimuovi**: rimuove l'elemento selezionato.
- **Rimuovi tutto**: rimuove tutti gli elementi

Menu rapido avanzato *(Menu 9.2.6)*

Utilizzare questo menu per attivare la funzione di collegamento rapido avanzato. È possibile accedere rapidamente alle applicazioni di messaggi di testo, sveglia, calcolatrice, agenda e convertitore dalla schermata di composizione.

☑ Questo menu potrebbe non essere disponibile, a seconda del tipo di carattere della schermata di composizione dei numeri.

Modifica di una funzione del Menu rapido avanzato

1. Selezionare **Attivo** e premere [Giù].
2. Selezionare il tasto da modificare come collegamento rapido.
3. Selezionare il menu da assegnare al tasto.

Opzioni del collegamento rapido avanzato

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Assegna**: assegna una scelta rapida ad un menu.
- **Cambia**: consente di modificare l'assegnazione di scelta rapida.

- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione della scelta rapida al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni delle scelte rapide.

Tasto volume *(Menu 9.2.7)*

Utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni del tasto del volume.

- **Funzione tasto volume**: consente di impostare se il telefono disattiva la suoneria o rifiuta la chiamata quando si tiene premuto [▲/▼] all'arrivo di una chiamata. È altresì possibile impostare se il telefono deve inviare un messaggio SMS al chiamante quando la chiamata viene rifiutata.
- **SMS**: inserire un messaggio da inviare al chiamante quando la chiamata viene rifiutata.

Impostazioni USB *(Menu 9.2.8)*

Questo menu consente di selezionare un modo USB da utilizzare quando si collega il telefono al PC o alla stampante tramite USB.

- **Modem**: selezionare per utilizzare il telefono come modem.
- **Archiviazione di massa**: selezionare per accedere a una scheda di memoria, se inserita.
- **Pictbridge**: selezionare per collegare il telefono a una stampante compatibile PictBridge.

Impostazioni extra *(Menu 9.2.9)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

- **Riselezione automatica**: esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.
- **Risposta ogni tasto**: consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto [ ] o <**Rifiuta**>.
- **Riduzione rumore**: rimuove rumori estranei e migliora la qualità della chiamata, in modo che la persona con la quale di sta parlando sarà in grado di udire chiaramente anche in ambienti rumorosi.

Modalità offline *(Menu 9.2.10)*

Si può commutare il telefono in modalità offline, nel quale sono disattivate le funzioni che richiedono una connessione alla rete. È possibile utilizzare le funzioni non wireless, come agenda, giochi, contatti e registratore vocale su un aereo durante il volo.

Display *(Menu 9.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione e illuminazione.

Sfondo *(Menu 9.3.1)*

È possibile modificare l'immagine di sfondo visualizzata sul display.

Stile menu principale *(Menu 9.3.2)*

È possibile selezionare uno stile di visualizzazione della schermata di menu principale.

Visualizzazione testo *(Menu 9.3.3)*

È possibile cambiare le impostazioni del display relative al testo visualizzato sulla schermata di stand-by.

- **Posizione testo**: consente di selezionare una posizione. Se non si desidera che venga visualizzato il testo in modalità stand-by, selezionare **Non attivo**.
- **Stile testo**: consente di selezionare uno stile per i caratteri.
- **Colore testo**: consente di selezionare un colore per i caratteri.

Aspetto *(Menu 9.3.4)*

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo menu.

Luminosità *(Menu 9.3.5)*

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Stile composizione *(Menu 9.3.6)*

Utilizzare questo menu per selezionare tipo, dimensioni e colore dei caratteri per i numeri immessi e il colore di sfondo del display durante la composizione.

Agenda *(Menu 9.3.7)*

Utilizzare questo menu per visualizzare il calendario del mese corrente sulla schermata di stand-by.

☑ La disponibilità di questo menu varia a seconda dell'impostazione dell'immagine di sfondo.

Mostra ID chiamante *(Menu 9.3.8)*

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente.

Uscita TV *(Menu 9.3.9)*

Utilizzare questo menu per selezionare il sistema video per la TV.

Audio *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamata in entrata *(Menu 9.4.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare il livello del volume e il tipo di avviso per le chiamate in entrata.

- **Segnalazione**: consente di specificare il tipo di avviso da utilizzare per informare della presenza di chiamate in entrata.
- **Suoneria**: consente di selezionare un tono per la suoneria.
- **Volume**: consente di selezionare un volume per la suoneria.

Toni tastiera *(Menu 9.4.2)*

Utilizzare questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

☑
- Nel modo stand-by, è possibile regolare il volume del tono tastiera mediante [▲/▼].
- Questo menu potrebbe non essere disponibile, a seconda del tipo di carattere della schermata di composizione dei numeri.

Tono messaggi *(Menu 9.4.3)*

Utilizzare questo menu per impostare la suoneria per i messaggi in arrivo.

- **Tono**: consente di selezionare uno dei toni per i messaggi.

- **Segnalazione**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Tono accensione/spegnimento *(Menu 9.4.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

Tono slider *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono.

Modalità silenziosa *(Menu 9.4.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il tipo di avvertimento per un evento specifico in modalità silenziosa.

Toni extra *(Menu 9.4.7)*

Utilizzare questo menu per personalizzare i toni aggiuntivi del telefono.

- **Tono minuti**: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione**: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.
- **Avvisi in chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Tono indicativo**: il telefono emette un suono quando viene visualizzata una finestra a comparsa.

Illuminazione *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di illuminazione.

Durata retroilluminazione *(Menu 9.5.1)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva o in modalità attenuata.

- **Attiva**: consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa.
- **Attenuata**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.
- **Durante la carica**: specificare se attivare o meno il modo attenuato mentre si ricarica il telefono.

Illuminazione tastiera *(Menu 9.5.2)*

È possibile impostare il periodo in cui il telefono attiva l'illuminazione della tastiera.

- **Sempre**: l'illuminazione della tastiera è sempre attivata.
- **Di notte**: l'illuminazione della tastiera viene utilizzata solo tra le 17 e le 9.
- **Ora personalizzata**: consente di specificare l'intervallo di tempo in cui attivare l'illuminazione della tastiera.

Servizi di rete *(Menu 9.6)*

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.6.1)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dalla rete cellulare o quando il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.
2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.

3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il trasferimento delle chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Passare alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificare il numero a cui trasferire le chiamate e premere <**Seleziona**>.
6. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **sec** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.

Blocco chiamate *(Menu 9.6.2)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Uscenti**: impedisce le chiamate in uscita.
   - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne verso proprio paese**: consente solo le chiamate ai numeri del paese in cui ci si trova all'estero e quelle verso la propria rete nazionale.
   - **Entranti**: impedisce le chiamate in arrivo.
   - **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori della zona coperta dal proprio gestore.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
   - **Cambia password di blocco**: cambia la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.
2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premere <**Seleziona**>.

Avviso di chiamata *(Menu 9.6.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui applicare l'opzione di avviso di chiamata.

2. Selezionare **Attiva**. Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionare **Disattiva**.

Selezione rete *(Menu 9.6.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale). È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

ID chiamante *(Menu 9.6.5)*

Questo servizio di rete consente di impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando. Tuttavia, alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione. Se si seleziona **Predefinito**, il telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Segreteria *(Menu 9.6.6)*

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

☑ Il gestore telefonico può fornire il numero della segreteria.

- **Connetti alla segreteria**: consente di accedere alla segreteria per ascoltare i messaggi.
- **Numero segreteria**: consente di immettere il numero della segreteria.

Selezione banda *(Menu 9.6.7)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili.

Il telefono può gestire uno qualsiasi dei seguenti tipi di rete: GSM 900/1800 combinata, GSM 850/1900 combinata e GSM 850/900/1800/1900.

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se si viaggia all'estero, ricordare di impostare la banda appropriata.

Sicurezza *(Menu 9.7)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Verifica PIN *(Menu 9.7.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che si accende il telefono occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 9.7.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. Per utilizzare questa funzione, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

Blocco telefono *(Menu 9.7.3)*

La funzione di blocco telefono consente di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata su **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**.

Cambia password *(Menu 9.7.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono.

Privacy *(Menu 9.7.5)*

Utilizzare questo menu per bloccare i registri chiamate, la rubrica o il contenuto multimediale, compresi messaggi, file multimediali e documenti.

1. Premere [OK/] per selezionare gli elementi da bloccare.
2. Premere <**Salva**> per bloccare gli elementi contrassegnati.
3. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

Per accedere a un elemento bloccato, è necessario immettere la password del telefono.

Blocco SIM *(Menu 9.7.6)*

La funzione di blocco della scheda SIM consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Modo FDN *(Menu 9.7.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dialling Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Cambia PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Se supportata dalla scheda SIM, la funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il codice PIN2.

Mobile Tracker *(Menu 9.7.9)*

Quando qualcuno cerca di utilizzare il telefono con un'altra scheda SIM, il telefono invia automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a famigliari o amici.

È possibile controllare il numero di telefono da cui vengono inviati i messaggi e localizzare così il telefono. Questa funzione è utile quando il telefono viene rubato o perso.

☑ **ATTENZIONE**
La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

☑ **ATTENZIONE** (continua)
Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

1. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.
2. Immettere le informazioni per le seguenti opzioni:
   - **Mobile Tracker**: attivare la funzione Mobile tracker.
   - **Destinatari**: immettere i numeri di telefono a cui si desidera inviare i messaggi di localizzazione.
   - **Mittente**: inserire il nome del mittente.
   - **Messaggio**: selezionare il testo del messaggio di localizzazione predefinito.
3. Al termine, premere <**Salva**>.
4. Premere <**Accetta**> se si accettano i termini e le condizioni del servizio elencato sullo schermo.

Stato memoria *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per verificare la quantità di memoria utilizzata per la memorizzazione dei dati in Memoria condivisa, Messaggi, Archivio, Agenda, Rubrica, Mondo JAVA e Promemoria.

Azzera impostazioni *(Menu 9.9)*

Utilizzare questo menu per ripristinare individualmente le impostazioni di telefono, display, audio e illuminazione.

1. Premere [OK/ℹ] per selezionare tutte le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Premere <**Imposta**> per ripristinare gli elementi contrassegnati, quindi premere <**Sì**>.
3. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 111

Gestione delle chiavi *(Menu 9.10)*

Utilizzare questo menu per gestire le chiavi di licenza acquistate per attivare i contenuti multimediali bloccati dai sistemi DRM.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Dettagli**: visualizza le proprietà della chiave di licenza.
- **Visualizza**/**Anteprima**/**Riproduci**/**Esegui**: apre il contenuto multimediale corrispondente.
- **Elimina**: elimina la chiave di licenza selezionata.
- **Vai a Messaggi**/**Vai ad Archivio**/**Vai a Mondo JAVA**: consente di accedere al messaggio con il contenuto multimediale, alla cartella del file o al gioco corrispondente.

Risoluzione dei problemi

Guida alla risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserisci SIM"

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Blocco telefono"

- La funzione di blocco automatica è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Immetti PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disattivare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

"Immetti PUK"

- Il PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando la scheda SIM. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio" o "Serv. limitato"

- La connessione alla rete è stata interrotta. Il telefono potrebbe trovarsi in una zona con campo insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- Accertarsi di aver premuto [ ].
- Accertarsi di aver ottenuto accesso alla corretta rete cellulare.

- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso. ([ ] premuto per oltre un secondo).
- Accertarsi di accedere alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non riesce a sentire

- Accertarsi di aver attivato il microfono.
- Accertarsi di mantenere il telefono abbastanza vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante "Batteria scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Controllare l'indicatore della potenza del segnale sul display ( ). Il numero di barre indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Utilizzare la funzione **Cerca nome** per verificare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- Pulire i contatti di caricamento sul telefono e sulla batteria con un panno morbido e pulito.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,823 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.

- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo stesso oltre che proibito.

- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente inumidito con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.

- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A

ABC, modo, immissione testo • 30
Accensione/spegnimento
  microfono • 36
  telefono • 8
Accensione/spegnimento, tono • 107
Agenda • 86
Archivio • 78
Automatica, riselezione • 104
Avviso di chiamata • 109

B

Banda, selezione • 110
Batteria
  indicatore batteria scarica • 8
  precauzioni • 118
  ricarica • 7
Batteria scarica, indicatore • 8
Biglietto da visita • 44
Blocco
  contenuti multimediali • 111
  scheda SIM • 112
  telefono • 111
Blocco, chiamate • 109
Bluetooth
  impostazioni • 53
  invio dati • 54
  ricezione dati • 55
Browser, Web • 56

C

Calcolatrice • 92
Caratteri, immissione • 30
CB (Cell Broadcast), messaggi • 77
Chiamata
  avviso • 35, 109
  blocco • 109
  esecuzione • 33
  rifiuto • 34
  riselezione • 33
  risposta • 34
  trasferimento • 108
Chiamata rapida • 43
Chiamate di emergenza • 121
Chiamate, costi • 39
Conferenza • 37
Connessione, tono • 107
Convertitore • 92
Creazione messaggi
  email • 63
  MMS • 61
  SMS • 60
Cronometro • 93

D

Data, impostazione • 101
Display
  disposizione • 10
  icone • 10
  impostazione retroilluminazione • 107
  impostazioni • 105
  lingua • 102
  luminosità • 105
Documenti, file • 83
DRM (Digital Rights Management) • 78
DTMF, invio toni • 36
Durata chiamate • 39

E

Editor immagini • 51
Effettuate, chiamate • 39
Eliminazione
  contatti • 41, 45
  email • 68, 70
  MMS • 65, 67, 70
  registri chiamate • 38, 39
  SMS • 64, 67, 70
  voci agenda • 90
Email
  creazione/invio • 63
  eliminazione • 68
  impostazione • 74
  visualizzazione • 67

F

FDN (Fixed Dialling Number), modo • 112
File, visualizzatore • 83

Foto
modifica • 51
scatto • 94
visualizzazione • 79
Fotocamera
fotografie • 94
video • 98
Fuso orario • 91

G
Giochi • 55
Gruppo chiamanti • 43

I
Icone, descrizione • 10
ID chiamante • 110
Illuminazione, impostazioni • 107
Immagine di sfondo • 105
Immagini scaricate • 79
Impostazioni audio • 106
In attesa, chiamata • 35
Iniziale, messaggio • 102
Internazionali, chiamate • 33
Internet • 56

L
Lingua, selezione • 102

M
Memoria esterna
accesso ai file • 85
installazione • 29
Menu, stile • 105
Messaggi
cell broadcast • 77
configurazione • 66
email • 63
iniziali • 102
MMS • 61
SMS • 60
Messaggi, tono • 106
MMS, messaggi
creazione/invio • 61
eliminazione • 65
impostazione • 71
visualizzazione • 64
Modalità offline • 105
Modalità silenziosa
attivazione • 15
impostazione • 107
Modelli, messaggio • 69
Modo inserimento, modifica • 30
Musica scaricata • 82
Musica, lettore • 46

N
Nomi
immissione • 30
ricerca • 40
Numeri
memorizzazione • 42
ricerca • 40

O
Ora, impostazione • 101

P
Password
blocco chiamate • 109
telefono • 111
Perse, chiamate • 39
PIN, modifica • 111
PIN2, modifica • 112
Posta in arrivo, messaggi
email • 67
MMS/SMS • 64
Posta in uscita, messaggi • 66
Posta inviata, messaggi • 67
Privacy • 111
Problemi, risoluzione • 115
Push, WAP • 65, 77

R
Registratore vocale
registrazione • 49
riproduzione • 50
Registrazione
memo vocali • 49
video • 98
Registro chiamate
effettuate • 39
perse • 39
ricevute • 39
Rete, selezione banda • 110
Rete, selezione • 110
Rete, servizi • 108
Retroilluminazione, impostazione durata
display • 107
tastiera • 108
Ricevute, chiamate • 39
Ricevuti, messaggi
email • 67
MMS/SMS • 64
Ripristino telefono • 114
Riselezione
automatica • 104
manuale • 33

Risposta
chiamata • 34
seconda chiamata • 35
Risposta, ogni tasto • 104
Roaming • 110
Rubrica
aggiunta • 42
eliminazione • 41, 45
gestione • 45
modifica • 41
opzioni • 41
ricerca • 40
selezione rapida • 43

S

Salute e sicurezza • 117
Scelte rapide • 102
Segreteria, numero • 110
Sfondo • 105
Sicurezza
informazioni • 117
Sicurezza stradale • 119
Sicurezza, chiamate • 110
SIM, scheda
blocco • 112
inserimento • 7
Slider, impostazioni • 102
Slider, tono • 107
SMS, messaggi
creazione/invio • 60
eliminazione • 64
impostazione • 70
visualizzazione • 64
Stato memoria
archivio • 86
contatti • 45
messaggi • 78
telefono • 113
Stile composizione, impostazione • 105
Suoneria
chiamate in entrata • 106
messaggi • 106
Suoni scaricati • 82
Sveglia • 86

T

T9, modo immissione testo • 31
Tasti, toni
invio/disattivazione • 36
selezione • 106
volume • 106
Telefono
accensione/spegnimento • 8
apertura dell'imballaggio • 6
blocco • 111
cura e manutenzione • 123
display • 10
icone • 10
password • 111
ripristino • 114
Testo, immissione • 30
Timer • 93
Tono minuti • 107
Trasferimento chiamate • 108
TV, uscita
impostazione • 106
visualizzazione sullo schermo di un TV • 27

U

Ultimo numero, riselezione • 33
USB, impostazioni • 104

V

Video
registrazione • 98
riproduzione • 80

W

WAP
push • 65
WAP, Browser
accesso • 57
preferiti • 58

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 Con Bluetooth
Telefono cellulare portatile

(Descrizione prodotto)

SGH-D900

(Nome modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 16 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune descrizioni presenti in questo manuale potrebbero differire dal modello di telefono.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11310A
Italian. 07/2006. Rev. 1.1