

Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung beinhaltet nur die wichtigsten Bedienungsschritte. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, die detaillierte Bedienungsanleitung zu lesen, in der alle wichtigen Funktionen beschrieben sind. Beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften auf den Seiten 2 und 8.


1. Aufstellen

- Kaffeemaschine auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche in der Nähe eines Stromanschlusses stellen
- Nur in trockenen Räumen verwenden
- Verwenden Sie nur einwandfreie Verlängerungskabel (3 Pol / 1.5 mm²)
- Kabel nicht herunterhängen lassen: Stolpergefahr!
- 10 cm Mindestabstand zu Wänden usw. einhalten

2. Wasserbehälter füllen

Für die Kaffeemaschine darf **nur unbehandeltes, frisches und kaltes Leitungswasser** verwendet werden.

- Transparenten Wasserbehälter mit Deckel abnehmen
- Behälter ausspülen und mit Leitungswasser befüllen (max. 1.4 l)

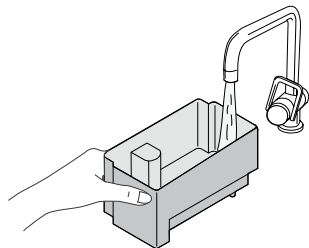


Wichtig: Maschine zum Befüllen nie unter einen Wasserhahn stellen (Stromschlaggefahr!)

- Wasserbehälter und Abdeckung wieder einsetzen

3. Kaffeebohnen einfüllen

- Aromaschutzdeckel des Kaffeebohnenbehälters abnehmen
- Kaffeebohnen (ca. 300 g) einfüllen und Deckel wieder aufsetzen

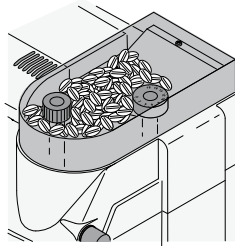


Wichtig: Keinen gemahlene oder löslichen (Instant-) Kaffee oder anderes Material in den Bohnenbehälter einfüllen, da die Maschine sonst Schaden nimmt!

4. Stromanschluss


- Netzstecker in die Steckdose (230 V / 50 Hz) stecken

5. Gerät einschalten

- Hauptschalter auf Geräterückseite einschalten (= Stellung «I»)

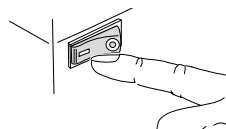

- Es ertönt ein kurzes «Surr-Geräusch» und Wasser kann austreten; dies ist ein normaler Vorgang
- Im Display erscheint kurz «Selbsttest» und nachher «Aufheizen...», um den Aufheizevorgang anzuzeigen (Dauer ca. 2 – 5 Min.)




Kurzanleitung

- Nach dem Aufheizen werden die inneren Wasserleitungen gespült: Gefäss unter Kaffeeauslauf stellen
- **Sicherheits- und Energiespartipp:**
Bei Abwesenheit und während der Nacht Maschine immer mit dem Hauptschalter (auf Geräterückseite) ausschalten

6. Maschine entlüften

Vor der ersten Inbetriebnahme Maschine entlüften:


- Gefäss unter die Dampföse stellen
- Drehknopf für Dampf Ausgabe aufdrehen
- Sie hören die Pumpe und es spritzen einzelne, heisse Wassertropfen aus der Düse
- Sobald ein gleichmässiger Wasserstrahl austritt, den Drehknopf wieder bis zum Anschlag zurückdrehen (im Uhrzeigersinn)
- Die Maschine ist jetzt betriebsbereit

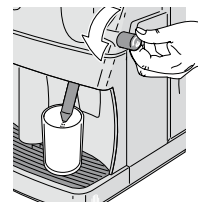

Wichtig: Das Rohr der Düse wird bei diesem Vorgang sehr heiss: Vorsicht, Verbrennungsgefahr!

7. Kaffeeauslauf einstellen

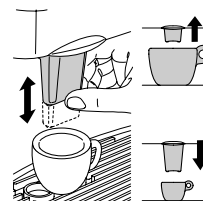


- Leere Tasse unter Kaffeeauslauf stellen
- Kaffeeauslauf entsprechend der Tassengrösse einstellen






8. Kaffee oder Espresso?

Die Kaffeemaschine braut den Kaffee vollautomatisch.

- Sobald in der Anzeige «Produkt wählen» und «Betriebsbereit» leuchten, ist die Maschine betriebsbereit

- **Drücken Sie eine der drei Tassentasten**    für die Kaffeeausgabe. Die Bedeutung der Symbole:




-  Kaffee lang (grosser Tasseninhalt)
-  Café crème (mittlerer Tasseninhalt)
-  Espresso (kleiner Tasseninhalt)

- Sobald die Taste gedrückt wird, leuchtet in der Anzeige z.B. «1 Espresso» und die Kaffeemühle mahlt eine Portion Kaffee

- Der frisch gemahlene Kaffee wird automatisch in die Brüheinheit gegeben und mit heissem Wasser vorgebrüht

- Anschliessend wird heisses Wasser in die Brüheinheit gepumpt und der Kaffee fliesst in die Tasse

- Nach dem Brühvorgang wird der Kaffeesatz in den Kaffeesatzbehälter gegeben und der gesamte Vorgang ist abgeschlossen

- Für weitere Tassen erneut **eine der drei Tassentasten**    drücken

Wichtig: Die Kaffeezubereitung darf nicht unterbrochen werden (z.B. Strom unterbrechen oder Servicetüre öffnen), da sonst Funktionsstörungen die Folge sein können.

9. Reinigung / Entkalken

Maschine regelmässig reinigen und entkalken (siehe Seite 22 folgend).

230 V / 50 Hz / 1250 W

09/2005 -D- Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS
7173.179



M-INFOLINE
0848 84 0848
www.migros.ch