


Brevi istruzioni d'uso ferro da stiro a vapore MI 1900 Airglide

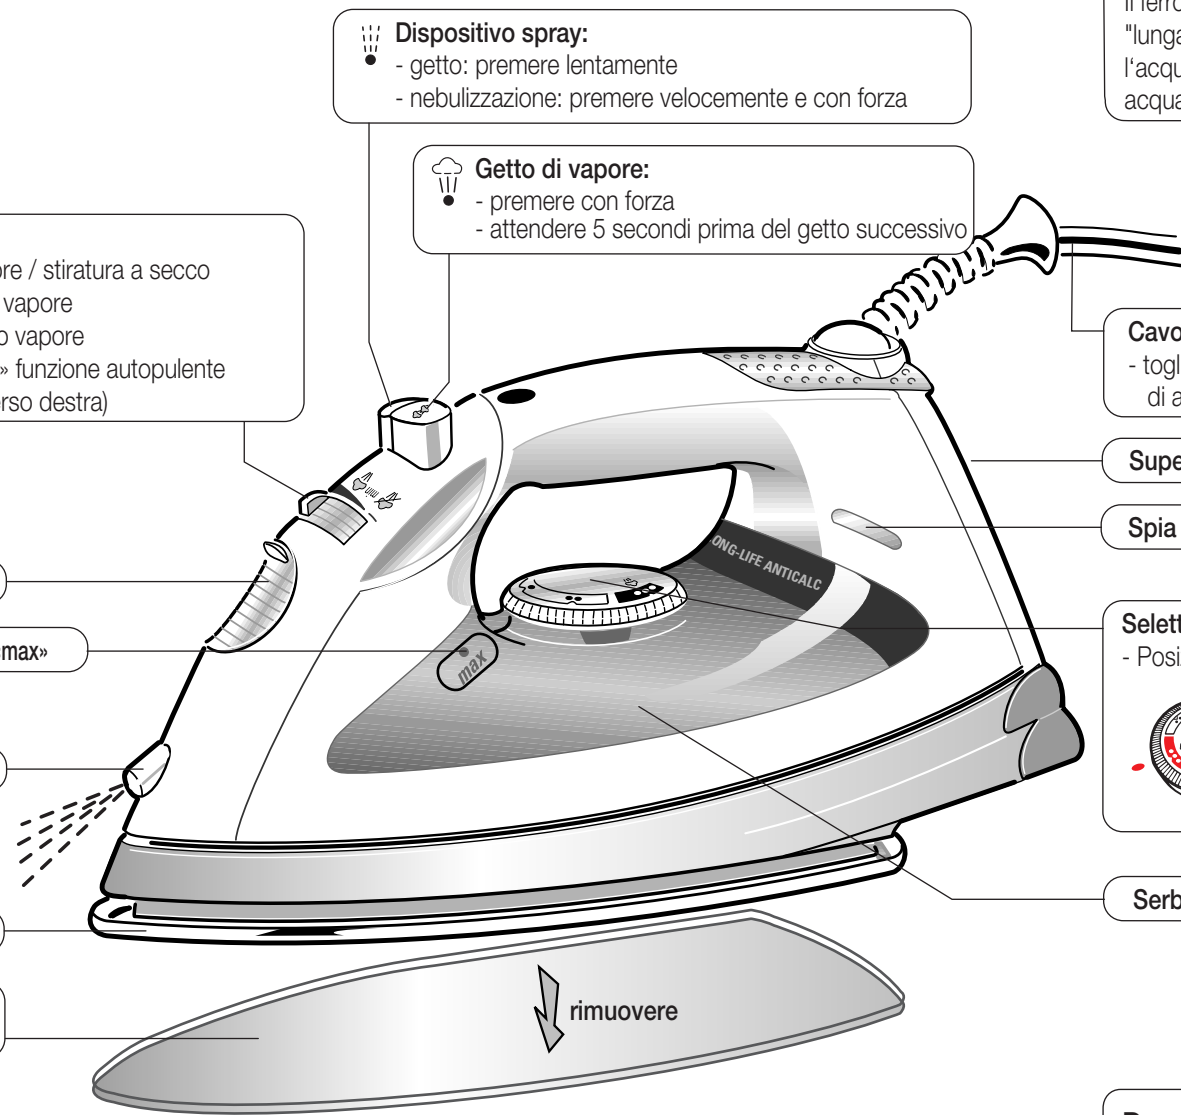

Cursore del vapore:

- Funzioni:

- ☹ niente vapore / stiratura a secco
- ☹ «min» poco vapore
- ☹ «max» molto vapore
- ☹ «Self Clean» funzione autopulente (spingere verso destra)



Dispositivo spray:

- getto: premere lentamente
- nebulizzazione: premere velocemente e con forza

Getto di vapore:

- premere con forza
- attendere 5 secondi prima del getto successivo

Acqua

Il ferro da stiro è dotato di un dispositivo di decalcificazione "lunga vita" («Long-Life-Anticalc»). Si può quindi utilizzare l'acqua del rubinetto (**senza additivi**) o una miscela di acqua del rubinetto e acqua distillata (miscela 1:1)

Cavo d'alimentazione/presa 230 V

- togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di allontanarsi dalla stanza

Superficie d'appoggio

Spia luminosa fase riscaldamento

Selettore della temperatura:

- Posizioni:
- stirare a vapore: posizionare sempre su ☹
- stirare a secco; selezionare la posizione secondo il tipo di tessuto:
 - fibre sintetiche; temperatura bassa
 - seta/lana; temperatura media
 - cotone/lino; temperatura elevata



Serbatoio d'acqua trasparente (260 ml)

Bocchettone di riempimento

Livello massimo dell'acqua «max»

Nebulizzatore spray


Piastra INOX Airglide

Protezione della piastra
- da rimuovere prima dell'uso




Avvio rapido stiratura a vapore

- 1 Rimuovere la protezione della piastra prima di utilizzare l'apparecchio
- 2 Riempire d'acqua fino al segno «max.»
- 3 Inserire la presa di corrente (230 V)
- 4 Selezionare la temperatura da «•••» a ☹
- 5 Regolare il getto di vapore con il cursore («min - max.»)
- 6 Prima di stirare attendere lo spegnimento della spia del riscaldamento



Dopo l'utilizzo

- Posizionare il selettore della temperatura su «min»
- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare bene l'apparecchio
- Riavvolgere il cavo d'alimentazione

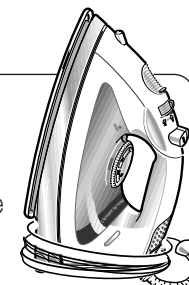

Pulitura «self Clean»

pulire ogni settimana per mezzo della funzione «self Clean»
- Vedere le istruzioni sul verso

Istruzioni per l'uso ferro da stiro a vapore MI 1900 Airglide

Gentile cliente,

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica, per evitare eventuali danni che potrebbero derivare da un uso improprio.

Messa in funzione e utilizzo

Al primo impiego dell'apparecchio

- Staccare la protezione della piastra e smaltirla
- Appoggiare l'apparecchio **senza** acqua sulla superficie d'appoggio (= «parte anteriore»)
- Allacciare il ferro alla presa di corrente
- Girare il selettore della temperatura sul massimo («●●●»)
- Lasciar riscaldare per 2 minuti

Attenzione:

- Quando il ferro si riscalda per la prima volta, può fuoriuscire un po' di fumo e prodursi un lieve odore. Si tratta di un fattore tecnico: nessun motivo di preoccuparsi.

Acqua; tutto quello che si deve sapere

Il ferro da stiro è dotato di un dispositivo di decalcificazione lunga vita («Long-Life-Anticalc»). Si può quindi utilizzare l'acqua del rubinetto (**senza additivi**) o una miscela di acqua del rubinetto e acqua distillata. In caso di acqua molto calcarea si consiglia di pulire la camera del vapore una volta alla settimana.

Attenzione:

- L'acqua distillata può essere impiegata insieme alla normale acqua del rubinetto (miscela 1:1)
- Non utilizzare l'acqua per le batterie!
- Non usare additivi di alcun genere (profumo, amido, ecc.!) Prejudicando la qualità del vapore e formano residui (a causa dell'alta temperatura) nella camera del vapore, residui che macchiano la biancheria quando fuoriescono dagli ugelli del vapore

Stirare a vapore

Riempire/aggiungere acqua

- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- Spingere il cursore del vapore verso sinistra (fino all'arresto)
- Togliere la copertura del bocchettone di riempimento dell'acqua (spingere verso la piastra)
- Tenere il ferro da stiro in verticale
- Riempire d'acqua fino al segno «max» del serbatoio d'acqua

Attenzione:

- Non aggiungere alcun additivo!
- Durante il travaso, non tenere il ferro da stiro sotto il rubinetto: pericolo di corto circuito!
- Non riempire troppo: problemi di funzionamento!

Come procedere:

- Inserire la spina nella presa di corrente
- Per stirare a VAPORE, girare il selettore della temperatura sempre fino alla zona del vapore marcata in rosso
- Posizionare il cursore sulla quantità di vapore desiderata (da «min» fino a «max»)
- Mettere il ferro da stiro sulla superficie d'appoggio e lasciar riscaldare. Quando la spia luminosa si spegne per la 2° volta, la piastra ha raggiunto la temperatura desiderata e il ferro è pronto per stirare.

Attenzione:

- per i tessuti delicati si consiglia di effettuare una prova di stiratura sul rovescio del bordo

Erogazione del vapore / Arresto del vapore

L'erogazione di vapore inizia non appena il ferro è in posizione orizzontale; si può quindi iniziare a stirare.

Per arrestare l'erogazione di vapore, mettere il ferro sulla superficie d'appoggio.

Getto di vapore

Premendo brevemente il pulsante del getto di vapore si ottiene più vapore.

Attenzione:

- premere solo brevemente poiché altrimenti sgocciola dell'acqua dagli ugelli della piastra;
- aspettare almeno 5 secondi prima di produrre il prossimo getto di vapore

Funzione spray

Con la funzione spray, la biancheria può essere inumidita ulteriormente:

- getto, premendo lentamente
- nebulizzazione, premendo velocemente e con forza

Pausa durante la stiratura

- Mettere l'apparecchio sulla superficie d'appoggio
- Togliere la spina dalla presa di corrente
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito!

Stirare a secco

- Posizionare il cursore del vapore su «☼» (niente vapore)
- Regolare il selettore della temperatura in base al sistema internazionale a punti (vedi etichetta sulla biancheria).
 - «●» Temperatura bassa per fibre sintetiche,
 - «●●» temperatura media per seta/lana e
 - «●●●» temperatura alta per cotone/lino.

Dopo la stiratura

- Girare il selettore della temperatura su «min»
 - Togliere la spina dalla presa di corrente
 - Vuotare l'acqua residua
 - Premere il pulsante getto vapore per vuotare l'acqua residua
- Attenzione,** il vapore che fuoriesce è molto caldo!
- Posizionare il cursore del vapore su «☼»
 - Lasciar raffreddare il ferro da stiro
 - Riavvolgere il cavo (v. recto)

Custodia

Prima di riporre il ferro da stiro, lasciarlo raffreddare completamente. Proteggere la piastra da oggetti che graffiano; appoggiare l'apparecchio sempre sulla superficie d'appoggio. Non appoggiare mai la piastra su supporti ruvidi. Avvolgere il cavo intorno alla superficie d'appoggio (v. disegno sul recto). In caso di mancato utilizzo (ad es. diverse settimane) pulire la camera del vapore prima di iniziare a stirare.

Pulizia

Componenti in plastica

- Lasciar raffreddare completamente il ferro
- Pulire i componenti in plastica con un panno umido e in seguito asciugarli. Non toccare né pulire con un panno umido la presa/il cavo di corrente. Non immergere il ferro da stiro in acqua o in altri liquidi: pericolo di corto circuito e scossa elettrica!
- Non utilizzare oggetti taglienti, che graffiano o prodotti chimici corrosivi

Piastra

- Pulire occasionalmente la piastra acciaio inox con un prodotto per la cura del metallo (ad es. Polychrom) e asciugare a fondo. In seguito lasciare svaporare su un panno affinché i residui del prodotto possano essere eliminati completamente.
- Non impiegare detergenti aggressivi

Camera del vapore

La camera del vapore deve essere pulita regolarmente con la funzione «self clean» (nel caso di acqua calcarea, consigliamo una pulizia settimanale). Anche in caso di mancato utilizzo per periodi più lunghi (ad es. durante le vacanze) pulire la camera del vapore prima di iniziare a stirare.

- Togliere la spina dalla presa di corrente
- Riempire d'acqua il serbatoio fino alla marcatura «max.»
- Inserire la spina nella presa di corrente (nelle vicinanze del lavello)
- Girare il selettore di temperatura sul massimo («●●●») e lasciar scaldare il ferro
- Quando la spia di riscaldamento si spegne, tenere il ferro da stiro sopra il lavello in posizione orizzontale
- Spingere verso destra e tenere il cursore del vapore sulla posizione «self clean»

Dopo un forte vapore iniziale, l'acqua e il vapore stesso espellono dalla camera del vapore le particelle di sporcizia e di calcare. Quando non escono più particelle:

- Girare il selettore della temperatura su «min» e togliere la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare il ferro da stiro e pulire la piastra con un panno umido
- Inserire nuovamente la spina nella presa di corrente
- Girare il selettore della temperatura sul massimo («●●●») e lasciar riscaldare
- Posizionare il cursore del vapore su «max»
- Lasciar uscire il vapore dal ferro per un minuto tenendolo sopra il lavello in posizione orizzontale
- Girare il selettore della temperatura su «min»
- In seguito togliere la spina dalla presa di corrente e lasciar raffreddare l'apparecchio

Indicazioni di sicurezza ⚠

- Prima della messa in funzione, leggere **completamente e attentamente le presenti istruzioni d'uso**
- **Togliere la spina dalla presa di corrente:**
 - prima di riempire o svuotare l'apparecchio
 - prima di allontanarsi dal locale dove si trova il ferro
 - prima di ogni intervento o pulizia e dopo l'utilizzo dell'apparecchio
- **Non toccare la piastra rovente: pericolo di bruciature!**
- **Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando la spina è inserita nella presa di corrente: pericolo di incendio!**
- **Non stirare mai i vestiti quando indossati né spruzzare le persone con il vapore: pericolo di bruciature!**
- **Bambini e persone sotto l'effetto dell'alcool o di medicinali non devono utilizzare il ferro da stiro**
- **Collocare l'apparecchio su una superficie di appoggio asciutta, stabile e piana**
- **Non collocare mai l'apparecchio nelle vicinanze di fiamme aperte. Mantenere una distanza minima di 50 cm**
- **Non mettere l'apparecchio sopra o sotto elementi e mobili da cucina infiammabili, deformabili**
- **Non lasciar pendere il cavo, non farlo mai passare su angoli o spigoli taglienti né incastrarlo**
- **Non collocare né appendere il cavo sopra oggetti molto caldi e proteggerlo dall'olio**
- **Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate né tirando il cavo**
- **Non trasportare né tirare l'apparecchio tenendolo per il cavo**
- **Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente**
- **Non immergere mai l'apparecchio o il cavo d'alimentazione nell'acqua o in altri liquidi: pericolo di lesioni, di incendio o di scossa elettrica**
- **Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio con il cavo o la spina danneggiati. Far sostituire immediatamente cavi e spine difettosi presso M-Service**
- **Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali**
- **L'apparecchio è destinato soltanto ad uso privato e può essere utilizzato soltanto in locali asciutti**
- **Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle comunque ad ogni eventuale altro utente**

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Garanzia

2 anni di garanzia del prodotto

Per i due anni successivi alla data d'acquisto, la Migros garantisce per l'impeccabilità e la funzionalità dell'apparecchio.

Condizioni generali:

Non sono coperti dalla garanzia:

- normale usura
- danni causati da uso improprio
- danneggiamenti causati dall'acquirente o da terzi
- difetti che sono da ricondurre a circostanze esterne

L'obbligo di garanzia cessa in caso di riparazioni non conformi, eseguite da punti-vendita non autorizzati dalla Migros. Conservare accuratamente il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino di cassa); senza di essi, cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione, vengono ripresi in ogni punto-vendita Migros.

Smaltimento

Rendere immediatamente inutilizzabili tutti gli apparecchi fuori uso, tagliando il cavo di alimentazione. Consegnare gli apparecchi fuori uso nei centri di raccolta oppure presso il punto-vendita. Non gettare tra i rifiuti domestici!



230 V / 50 Hz / 1900 W

01/2005 -I- Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
0848 84 0848
7177.133 www.migros.ch