

INDICE

GUIDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA



SCHEDA PROGRAMMI

PREPARAZIONE DEL BUCATO

SELEZIONE DI UN PROGRAMMA E DELLE OPZIONI


AVVIO ED ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA

COME MODIFICARE UN PROGRAMMA

INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA

MANUTENZIONE E PULIZIA GIORNALIERA

ISTRUZIONI PER L'USO

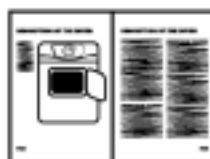

LIBRETTO

PRIMA DI UTILIZZARE
L'ASCIUGATRICE /CONNESSIONI

PAGINA 26

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

PAGINA 27

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE

PAGINA 28

COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE DI
SCARICO ARIA

PAGINA 29

POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL LATO DI
APERTURA DELLO SPORTELLO

PAGINA 30

GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE DEI
GUASTI / SERVIZIO ASSISTENZA

PAGINA 31

PRIMA DI UTILIZZARE L'ASCIUGATRICE / CONNESSIONI

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere aperto l'imballaggio, verificare che l'asciugatrice non sia danneggiata. In caso di dubbi, non utilizzare l'asciugatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) in quanto potenzialmente pericoloso.

2. Collegamenti elettrici

- I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I collegamenti devono essere conformi alle normative locali vigenti in materia di elettricità.
- In un'apposita targhetta apposta sul retro dell'asciugatrice sono riportate informazioni sul voltaggio, sul consumo elettrico e sui fusibili richiesti.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, derivanti dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- L'asciugatrice deve essere collegata a terra, conformemente alle normative in vigore.
- Non utilizzare prolunghie o prese multiple.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sull'asciugatrice, scollegare l'alimentazione elettrica.
- Non utilizzare l'asciugatrice se è stata danneggiata durante il trasporto. Contattare un tecnico del Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Dopo l'installazione, deve essere garantita l'accessibilità della spina del cavo di rete, oppure deve essere possibile scollegare completamente l'apparecchio mediante un interruttore.

3. Installazione

- Non installare l'asciugatrice in un locale sottoposto a condizioni estreme, quali: limitata areazione, temperature inferiori a zero o superiori a 35°C.
- Togliere la pellicola protettiva dal pannello di controllo.
- Non installare l'asciugatrice su un tappeto a pelo alto.

Stabilità:

Al momento dell'installazione, livellare l'asciugatrice regolando i due piedini e verificando la posizione orizzontale con una livella.

Per installare l'asciugatrice ad incasso

- Per ragioni di sicurezza, non togliere il piano di lavoro.
- Collegare l'asciugatrice ad un sistema di ventilazione esterno per evitare che il vapore danneggi il mobile con il tempo.

Kit per montaggio a colonna

È possibile installare l'asciugatrice sopra alla lavatrice con caricamento frontale. Il tipo di kit di sovrapposizione è indicato nel libretto di istruzioni della lavatrice; in alternativa, contattare il proprio rivenditore o il nostro Servizio Assistenza.

Ingombro minimo:

Larghezza: 600 mm


Altezza: 850 mm

Profondità: 560 mm



PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. Imballaggio

Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal  simbolo del riciclaggio.

2. Consigli per il risparmio energetico

- Asciugare sempre un carico completo: suddiviso in base al tipo di biancheria e al programma/tempo di asciugatura.
- È preferibile utilizzare sempre la velocità massima di centrifuga consentita della lavatrice, poiché l'estrazione meccanica dell'acqua richiede un consumo inferiore di energia.
- Non asciugare eccessivamente gli indumenti.
- Eliminare i pelucchi dal filtro dopo **ogni** ciclo di asciugatura.
- Installare l'asciugatrice in un locale con una temperatura compresa tra 15° C e 20° C. In caso di temperatura superiore, aerare il locale.
- Selezionare sempre il programma e il tempo di asciugatura in base al carico, in modo da ottenere i risultati desiderati.
- Selezionare l'opzione *delicata* solo con carichi piccoli.
- Nell'asciugatura di capi in cotone, ad esempio: caricare insieme i *capi da stirare* e quelli da *non stirare*. Incominciare impostando il programma/tempo di asciugatura per i *capi da stirare*; alla fine del ciclo, togliere la biancheria da stirare, quindi asciugare il rimanente carico impostando il programma per i capi da *non stirare*.

3. Eliminazione del materiale di imballaggio e rottamazione di elettrodomestici vecchi.

L'asciugatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. L'asciugatrice deve essere rottamata in conformità alle norme locali vigenti in materia.

- Prima della rottamazione, tagliare il cavo di alimentazione per evitare che l'asciugatrice venga collegata alla rete elettrica.
- ## 4. Sicurezza dei bambini:
- Non lasciate i bambini giocare con l'asciugatrice.
- ## 5. Consigli generali:
- Dopo ogni impiego, riportare la manopola di selezione del programma sulla posizione "0". In questo modo l'asciugatrice non può essere avviata in maniera accidentale.
 - Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sull'asciugatrice, scollegare l'alimentazione elettrica.
 - Pulire la parte esterna dell'asciugatrice con un detergente neutro e un panno umido.
 - Non utilizzare abrasivi.

Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura:

1. Aprire lo sportello.
 2. Estrarre il filtro sollevandolo.
 3. Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita.
- Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.
 - Eliminare eventuali pelucchi dalla guarnizione dello sportello con un panno umido.
 - Se la retina del filtro è occlusa, pulirla con acqua e una spazzola morbida.
 - Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

Dichiarazione di conformità CE


- Questa asciugatrice è stata progettata, realizzata e distribuita in conformità ai requisiti di sicurezza delle direttive europee:
 - Direttiva 73/23/CEE (Bassa tensione)
 - Direttiva 89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
 - 93/68/CEE (Marcatura CE).



- L'asciugatrice deve essere utilizzata esclusivamente in luoghi chiusi per gli impieghi previsti.

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE

- A. Piano di lavoro
- B. Perno di contatto
- C. Sportello
Per aprire lo sportello:
tirare la maniglia
Per chiudere lo sportello:
premere delicatamente fino a
quando non è chiuso.
- D. Filtro

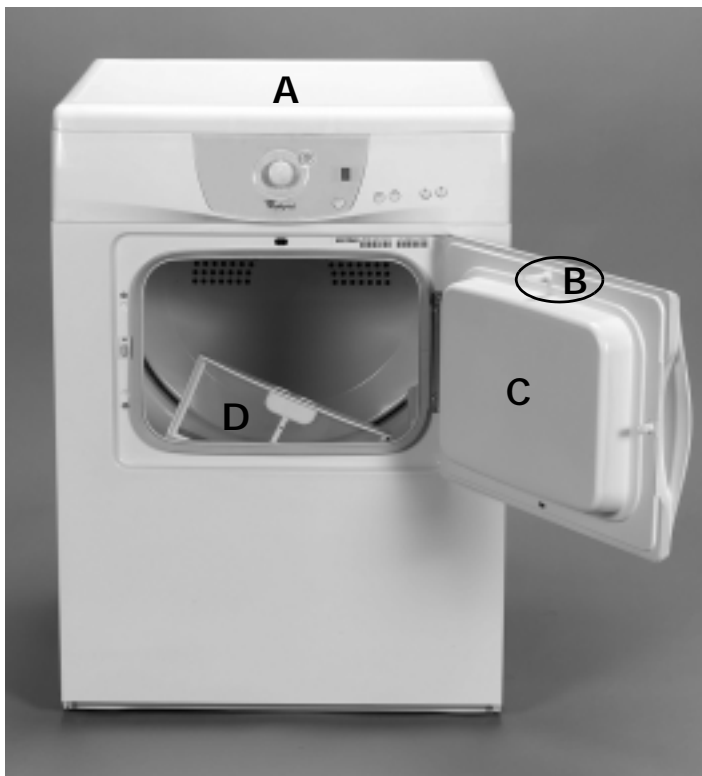

Promemoria - Manutenzione e pulizia

Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura:

Aprire lo sportello.

Estrarre il filtro sollevandolo.

Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita.

COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE DI SCARICO ARIA

Generalmente, il tubo flessibile e l'adattatore non sono forniti; Si consiglia di utilizzare il kit accessorio AMH 577, disponibile presso il rivenditore o il Servizio Assistenza.

Installazione del tubo flessibile di scarico aria

- A. Disporre un asciugamano o il materiale di imballaggio accanto all'asciugatrice, sul lato destro.
- B. Appoggiare l'asciugatrice sul fianco destro (vista dal davanti) sull'asciugamano o sul materiale di imballaggio predisposti.
- C. Spingere l'adattatore nel tubo flessibile (vedere figura). Collegare il tubo flessibile di scarico aria alla connessione ubicata sotto l'asciugatrice e bloccarlo mediante i capicorde previsti.

Scarico dell'aria all'esterno

- Senza attorcigliare il tubo, collegarlo all'esterno (diametro interno 10 cm, lunghezza massima con due curve 3 m).
- Verificare che il tubo di scarico non sia rivolto verso il basso quando l'asciugatrice viene posta sopra alla lavatrice. Può essere posizionato solamente in senso orizzontale o rivolto verso l'alto.
- Non collegare il sistema di ventilazione ad una presa esterna protetta da reti anti-zanzare. Infatti, se queste vengono ostruite, possono causare il cattivo funzionamento dell'asciugatrice.
- Non collegare il tubo flessibile di scarico aria ad una canna fumaria o a un aspiratore meccanico di ventilazione.
- Non collegare il tubo flessibile di scarico aria al sistema di riscaldamento. Collegare il tubo esclusivamente a sistemi di ventilazione isolati contro l'umidità.
- Fornire una ventilazione adeguata per evitare il reflusso dei gas emessi da apparecchi di combustione alimentati con combustibili diversi, compresi i focolari.



Funzionamento dell'asciugatrice senza tubo flessibile di scarico aria

- Utilizzare l'asciugatrice esclusivamente in un locale ampio e ben aerato.
- Eliminare costantemente la polvere e i pelucchi dal locale.

Lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra la parte posteriore dell'asciugatrice e la parete.

Asciugatrice posizionata vicino alla parete; scarico dell'aria verso sinistra o verso destra




Installare l'asciugatrice utilizzando il kit bidirezionale AMH 869, disponibile presso i rivenditori locali.

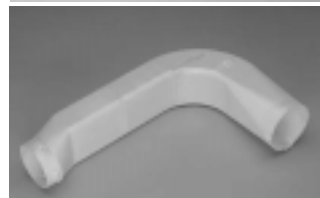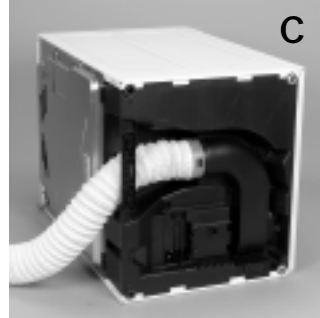

POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL LATO DI APERTURA DELLO SPORTELLO

Possibilità di invertire il lato di apertura dello sportello

- A. Scollegare l'asciugatrice dall'alimentazione elettrica.
- B. Aprire lo sportello.
- C. Mediante una chiave, ruotare di 90° il perno di contatto nella parte interna (in alto) dello sportello e toglierlo.
- D. Svitare le 2 viti della cerniera e togliere lo sportello.
- E. Svitare le 2 viti sopra e sotto il sistema di bloccaggio dello sportello.
- F. Per togliere il sistema di bloccaggio dello sportello: mediante un cacciavite, premere la piccola linguetta nell'apertura superiore ed estrarre il sistema di bloccaggio tirandolo verso l'esterno.
- G. Per girare lo sportello:
- H. Fissare lo sportello con le 2 viti sul lato desiderato.
- I. Agganciare il sistema di bloccaggio nella parte opposta dello sportello e fissarlo saldamente.
- J. Fissare le 2 viti sopra e sotto il sistema di bloccaggio dello sportello.
- K. Reinscrivere il perno di contatto all'interno dello sportello (nella parte superiore).

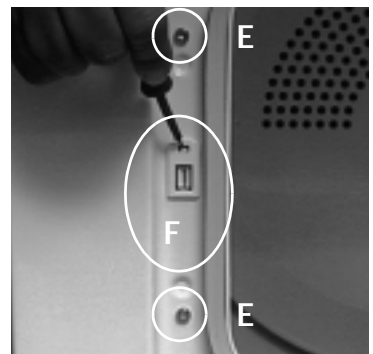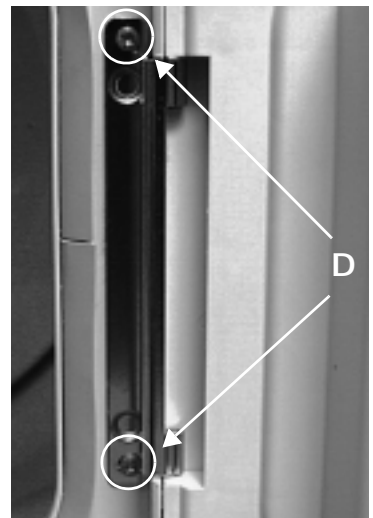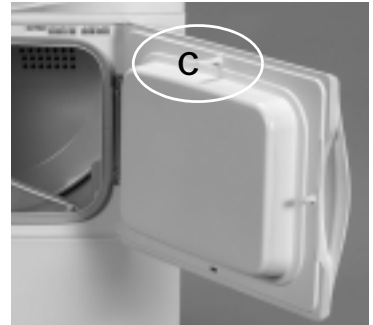

GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI / SERVIZIO ASSISTENZA

Guida all'identificazione dei guasti

Qualora l'asciugatrice presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza:

Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo / La biancheria non è asciutta:

- È stato selezionato il programma corretto?
- La biancheria inserita era troppo bagnata (velocità di centrifuga della lavatrice inferiore a 800 giri/min)?
- Il filtro era ostruito (spia del filtro accesa)?
- I LED delle spie "END" e "Antisgualcimento" sono accese? Il ciclo di asciugatura è terminato, è possibile estrarre la biancheria.

L'asciugatrice non funziona:

(dopo una caduta di corrente e/o un'interruzione dell'alimentazione elettrica, premere sempre il pulsante **Avvio**).

- La spina è stata inserita bene nella presa di corrente?
- Si è verificata un'interruzione nell'erogazione di corrente elettrica?
- Il fusibile è difettoso?
- Lo sportello è stato chiuso correttamente?
- È stato selezionato un programma?
- È stata selezionata l'opzione di avvio ritardato?
- È stato premuto il pulsante **Avvio/Pausa**?

La spia del filtro si accende:

- Il filtro è ostruito?
- Il tubo di scarico dell'aria è ostruito?

Servizio Assistenza

Se dopo avere controllato i punti descritti il malfunzionamento dovesse persistere o verificarsi nuovamente, spegnere l'asciugatrice e contattare il servizio assistenza (fare riferimento alla garanzia).

Si prega di indicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il tipo e il modello di asciugatrice.
- Il codice di assistenza (il numero dopo la parola Service riportato sull'etichetta adesiva) sulla parte destra dello sportello aperto.
- Il vostro indirizzo e numero telefonico completo.

SERVICE 0000 000 00000

