

Bedienungsanleitung

MWS 42 Art. Nr 7173.173



MIO★STAR



VOR DEM ANSCHLIESSEN

Die Spannung auf dem Typenschild muss der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entsprechen.

Nicht die Platten zum Schutz der Mikrowellenluftkanäle an der Seite der Wandvertiefung des Gerätes herausnehmen. Sie verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die Mikrowellenluftkanäle gelangen.

Das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche stellen, die das Gewicht des Geräts, der Speisen und des Kochgeschirrs aushält. Das Gerät vorsichtig behandeln.




Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe anderer Wärmequellen aufstellen. Die durch die Lüftungsöffnungen des Gerätes angesaugte Kühlluft darf eine Temperatur von 35 °C nicht überschreiten. Für eine ausreichende Belüftung muss über dem Gerät mindestens 8 cm Platz bleiben. Der Raum unter dem, über dem und um das Gerät darf nicht verstellt sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Das Mikrowellengerät kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen +5 °C und +35 °C betrieben werden.

NACH DEM ANSCHLIESSEN

Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden, wenn die Tür richtig (fest anliegend) geschlossen ist.

Das Gerät nicht in der Nähe von Fernseh- oder Radiogeräten bzw. Antennen aufstellen. Dies kann zu Empfangsstörungen führen.

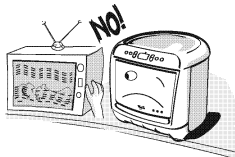

Die Erdung dieses Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden bzw. Verletzungen von Tieren, die aus einer Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.

Der Hersteller ist für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Nutzer ergeben, nicht verantwortlich.



DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Keine brennbaren Materialien im Gerät selbst oder in seiner Nähe erhitzen oder verwenden. Rauchentwicklung kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät verwenden. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Aufwärmen oder Garen von Speisen entwickelt. Er eignet sich nicht für industrielle Zwecke oder Laborzwecke.

Das Mikrowellengerät nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderen brennbaren Materialien verwenden. Es besteht Brandgefahr.

Wenn Material innerhalb oder außerhalb des Garraums zu brennen anfängt, die Gerätetür geschlossen halten und das Gerät ausschalten. Den Netzstecker ziehen oder die Sicherung im Schaltkasten herausdrehen.

Die Speisen nicht länger als nötig garen. Es besteht Brandgefahr.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, insbesondere dann, wenn beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwendet werden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen. Einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.



VORSICHT!

Kinder dürfen das Mikrowellengerät nur dann ohne Aufsicht Erwachsener benutzen, wenn sie ausreichend eingewiesen wurden und sichergestellt ist, dass sie sich der Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs bewusst sind.

Ohne Aufsicht darf das Gerät nicht von kleinen Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt werden. Kleinere Kinder bei Verwendung des Mikrowellengerätes nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Gerät einen Kombinationsmodus besitzt, dürfen Kinder das Gerät wegen der entstehenden hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.



VORSICHT!

Im Mikrowellengerät niemals Speisen oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern erhitzen. Der Druck im Behälter nimmt zu. Das kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder einer Explosion führen.




VORSICHT!

Die Türdichtung und die schließenden Bereiche regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren. Bei einer Beschädigung das Gerät erst wieder in Betrieb nehmen, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.

EIER

Das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale benutzen, da diese auch nach Beenden des Gar- oder Aufwärmvorgangs explodieren können.






ALLGEMEINES

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt!

Das Gerät niemals ohne im Garraum befindliche Speisen einschalten, wenn die Mikrowellenfunktion verwendet wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

Die Lüftungsöffnungen

des Geräts dürfen nicht abgedeckt werden. Sind die Öffnungen für die Luftzufuhr oder für die Abluft blockiert, kann das Gerät beschädigt und das Kochergebnis beeinträchtigt werden.

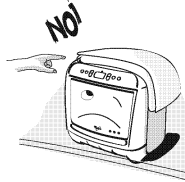

Zum Vertrautmachen mit dem Gerät ein Glas Wasser in den Garraum stellen. Das Wasser absorbiert die Energie der Mikrowellen, sodass das Gerät nicht beschädigt wird.

Dieses Gerät nicht im Freien benutzen oder lagern. Das Gerät nicht in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder an anderen Orten betreiben, an denen das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Den Garraum nicht als Ablage verwenden.

Alle Metallteile (z. B. Verschlüsse)

von Papier- oder Plastiktüten entfernen, bevor diese in den Garraum gelegt werden.



FRITTIEREN

Das Mikrowellengerät nicht zum Frittieren verwenden, da die Temperatur des Frittieröls nicht reguliert werden kann.




Immer Topflappen oder Ofenhandschuhe verwenden, wenn nach dem Garen Behälter, Geräteteile und Schalen angefasst werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.

FLÜSSIGKEITEN

Getränke oder Wasser beispielsweise

können in der Mikrowelle über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Die heiße Flüssigkeit kann plötzlich überkochen.



Um dies zu vermeiden, folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

1. Möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals verwenden.
2. Die Flüssigkeit umrühren, bevor das Gefäß in den Garraum gestellt wird, und einen Teelöffel im Gefäß lassen.
3. Die Flüssigkeit nach dem Erhitzen kurz stehen lassen und vor der vorsichtigen Entnahme des Gefäßes aus dem Gerät nochmals umrühren.

ACHTUNG

Genauere Informationen dazu finden Sie im Mikrowellenkochbuch. Dies gilt besonders für das Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

Babynahrung in Gläsern oder Getränke in Babyflaschen müssen nach dem



Erwärmen immer umgerührt und auf die richtige Temperatur überprüft werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und das Risiko eines Verbrühens oder Verbrennens vermieden.

Den Deckel bzw. Sauger unbedingt vor dem Erwärmen abnehmen!

**ALLGEMEINES**

Auf dem Markt wird eine Reihe von Zubehörteilen angeboten. Vor dem Kauf prüfen, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

Nur hitzebeständiges und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr verwenden.


Speisen und Zubehör nur dann in das Mikrowellengerät stellen, wenn diese nicht mit dessen Innenwänden in Berührung kommen. **Dies gilt vor allem für Zubehör aus Metall oder mit Metallteilen.**

Kommen solche Teile beim Betrieb des Gerätes mit den Innenwänden des Garraums in Berührung, können Funken entstehen und das Gerät beschädigen.

Der Drehteller muss sich stets ungehindert drehen können, bevor das Gerät eingeschaltet wird.

DREHTELLERAUFLAGE


Die Drehtellerauflage muss sich immer unter dem Glasdrehteller befinden. Keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage legen.



* Die Drehtellerauflage in das Gerät einsetzen.

GLASDREHTELLER

Den Glasdrehteller bei allen Zubereitungsarten verwenden. Er fängt heruntertropfende Flüssigkeit und Speiseteilchen auf, sodass eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird.



* Den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage setzen.


FLÄSCHCHENHALTER**Der Fläschchenhalter**

dient zum Erwärmen von Babynahrung in hohen Flaschen, die nicht allein in der Mikrowelle stehen bleiben. Im Kapitel „Vorsichtsmaßnahmen“ finden Sie weitere Informationen zum Erwärmen von Babynahrung.

**DAMPFEINSATZ**

Der Dampfeinsatz dient zum Garen von Speisen wie Fisch, Gemüse und Kartoffeln.

Den Dampfeinsatz immer auf den Glasdrehteller stellen.

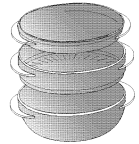**MESSBECHER**

Der Messbecher dient zum Abmessen der benötigten Flüssigkeitsmenge.




Diese automatische Sicherheitsfunktion wird eine Minute, nachdem das Gerät wieder in den „Bereitschaftsmodus“ geschaltet hat, aktiviert. (Das Gerät befindet sich im „Bereitschaftsmodus“, wenn die Zeitanzeige zu sehen ist. Wenn die Uhrfunktion nicht eingestellt wurde, bleibt das Anzeigefeld leer.)

Die Sicherheitsverriegelung wird erst dann freigegeben, wenn die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden. Anderenfalls zeigt das Display die Meldung „**DOOR**“ (Tür).

UNTERBRECHUNG ODER ABRUCH DES GARVORGANGS

Garvorgang unterbrechen:

Der Garvorgang kann durch Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um die Speisen zu kontrollieren, zu wenden oder umzurühren.

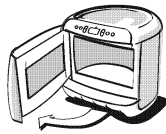

Die Einstellungen werden 5 Minuten lang beibehalten.

Garvorgang fortsetzen:

Die Tür schließen und die Starttaste EINMAL drücken. Der Garvorgang wird an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde.




Durch ZWEIMALIGES Drücken der Starttaste wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängert.

Garvorgang abbrechen:

Das Gericht herausnehmen, die Gerätetür schließen und die Stopptaste drücken



Ein Signalton ertönt 5 Minuten lang einmal pro Minute und zeigt an, dass die Garzeit abgelaufen ist.



Um den Piepton abzuschalten, die Stopptaste drücken oder die Gerätetür öffnen.

Hinweis: Wenn nach Ende des Garvorgangs die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird, behält das Gerät die Einstellungen nur 60 Sekunden lang bei.



BENUTZUNG DER UHR



1. Die Stopptaste drücken.
 2. Die Zeittaste drücken (3 Sekunden), bis die linke Ziffer (für die Stunden) blinkt.
 3. Mit den Tasten + / - (⊕/⊖) die Stunden einstellen.
 4. Die Zeittaste erneut drücken (die beiden rechten Ziffern [für die Minuten] blinken).
 5. Mit den Tasten + / - (⊕/⊖) die Minuten einstellen.
 6. Die Zeittaste erneut drücken.
- Die Uhr ist nun eingestellt und betriebsbereit.

Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen oder nach einem Stromausfall eingeschaltet wird, bleibt das digitale Anzeigefeld dunkel. Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, bleibt das Display dunkel, bis die Garzeit eingestellt ist.

Wenn nach der Einstellung der Uhr die Zeitanzeige auf dem Display nicht mehr gewünscht wird, die Zeittaste erneut drei Sekunden lang gedrückt halten und anschließend die Stopptaste drücken.

Um die Uhr neu einzustellen, wie oben beschrieben vorgehen.



BENUTZUNG DER ZEITSCHALTUHR



Mit der Zeitschaltuhr kann z. B. die genaue Zeit zum Kochen von Eiern oder Nudeln oder zum Gehenlassen von Teig eingestellt werden.

1. Die Zeittaste drücken.
2. Mit den Tasten +/- (0/3) die Laufzeit der Zeitschaltuhr einstellen.
3. Die Starttaste drücken.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton.



BENUTZUNG DER MIKROWELLENFUNKTION



Diese Funktion dient zum normalen Garen und zum Aufwärmen von Speisen wie Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

1. Mit den Tasten +/- (0/3) die gewünschte Garzeit einstellen.
2. Die Leistungstaste mehrmals drücken, um die Leistungsstufe einzustellen.
3. Die Starttaste drücken.


Während des Garvorgangs:

Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Starttaste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. Mit jedem Tastendruck wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit lässt sich auch durch Drücken der Tasten +/- (0/3) verlängern oder verkürzen. Mit der Leistungstaste kann auch die Leistungsstufe geändert werden. Bei der ersten Betätigung wird die aktuelle Leistungsstufe angezeigt. Die Leistungstaste mehrmals drücken, um eine andere Leistungsstufe zu wählen.



WAHL DER LEISTUNGSSTUFE

NUR MIKROWELLE


Leistung	Vorgeschlagene Verwendung:
JET	Zum Aufwärmen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Nahrungsmitteln mit hohem Wassergehalt. Eine niedrigere Leistungsstufe wählen, falls die Speise Ei oder Sahne enthält.
750 W	Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch usw.
500 W	Schonendere Zubereitung, z. B. bei Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.
350 W	Zum Köcheln von Eintopfgerichten und zum Schmelzen von Butter.
160 W 	Zum Auftauen. Zum Weichermachen von Butter, Käse und Eis.
0 W	Zum Einstellen der Stehzeit.



BENUTZUNG DER SCHNELLAUFTAUFUNKTION



Diese Funktion dient NUR zum Auftauen von Fleisch, Fisch und Geflügel. Die Schnellauftaufunktion ist nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 bis 1500 g vorgesehen.

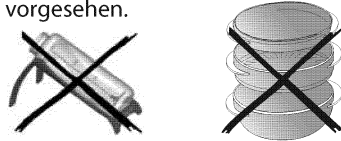

Bei dieser Funktion nicht verwenden.

Hinweis: Wenn die Speise nicht gewendet wurde, setzt das Gerät nach 2 Minuten den Auftauvorgang automatisch fort. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.

Turn
Food

1. Die Taste für die Schnellauftaufunktion drücken.
2. Mit den Tasten +/- (0/3) das Gewicht der Speisen einstellen.
3. Die Starttaste drücken.

In der Mitte des Auftauvorgangs hält das Gerät an, und es erscheint die Meldung "TURN FOOD" (Speise wenden).

- Tür öffnen.
- Speise wenden.
- Tür schließen und Gerät durch Drücken der Schnellstarttaste wieder in Betrieb nehmen.


Das Gerät muss das Nettogewicht der Speise kennen.

Wenn das Gewicht nicht dem empfohlenen Wert entspricht:

Zum Auftauen entsprechend dem Kapitel „Benutzung der Mikrowellenfunktion“ verfahren und die Leistungsstufe 160 W wählen.

Wenn die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind, ein niedrigeres Gewicht wählen.

Wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind, ein höheres Gewicht wählen.



EMPFOHLENES GEWICHT

	FLEISCH (100 g bis 1500 g)	Hackfleisch, Koteletts, Steaks, Braten.
	FISCH (100 g bis 1500 g)	Ganze Fische, Steaks oder Filets.
	GEFLÜGEL (100 g bis 1500 g)	Ganze Hähnchen, Hähnchenstücke oder Hähnchenfilets.



BENUTZUNG DER MANUELLEN AUFTAUFUNKTION

Zum manuellen Auftauen entsprechend dem Kapitel „Benutzung der Mikrowellenfunktion“ vorgehen und die Leistungsstufe 160 W wählen.

Den Auftaugrad der Speisen in regelmäßigen Abständen überprüfen.

Mit der Zeit zeigen Erfahrungswerte, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Tiefkühlkost in Plastikbeuteln, Klarsichtfolie oder Kartons kann direkt mit der Verpackung aufgetaut werden, solange diese keine Metallteile (z. B. Drahtverschlüsse) enthält.

Die Auftauzeit wird auch durch die Verpackungsform beeinflusst. Speisen in dünneren Verpackungen tauen schneller auf als dicke Blöcke.

Die Speisestücke trennen, sobald sie antauen. Einzelne Scheiben tauen schneller auf.

Bestimmte Speisebereiche (z. B. Hähnchenschenkel oder -flügel) mit kleinen Stückchen Alufolie abdecken, sobald diese anfangen, warm zu werden.




Große Speisestücke nach der halben Auftauzeit wenden.

Gekochtes, Geschmortes und Fleischsoßen tauen besser auf, wenn sie während des Auftauprozesses umgerührt werden.

Die Auftauzeit sollte lieber etwas geringer bemessen und der Auftauprozess während der Stehzeit abgeschlossen werden.

Mit einer Stehzeit von einigen Minuten ergibt sich immer ein besseres Auftauergebnis, da sich die Temperatur gleichmäßiger in der Speise verteilen kann.


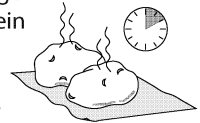


BENUTZUNG DER SCHNELLSTARTFUNKTION



Die Schnellstarttaste drücken, um automatisch mit voller Mikrowellenleistung und einer Garzeit von 30 Sekunden zu beginnen. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit lässt sich auch durch Drücken der Tasten +/- (0/3) verlängern bzw. verkürzen, wenn das Gerät bereits in Betrieb ist.

Mit dieser Funktion lassen sich Speisen schnell aufwärmen, die einen hohen Wassergehalt haben, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

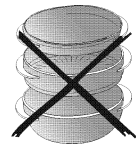

Bei dieser Funktion nicht verwenden.



BENUTZUNG DER DÜNSTFUNKTION




Diese Funktion eignet sich zum Garen von Fisch und Gemüse.

Bei dieser Funktion immer den mitgelieferten Dampfeinsatz verwenden.


1. Die Dünsttaste drücken.
2. Die Dünsttaste gedrückt halten, um die Lebensmittelkategorie einzustellen.
3. Mit den Tasten +/- (0/9) das Nahrungsmittelgewicht einstellen.
4. Die Starttaste drücken.



Bei dieser Funktion nicht verwenden.

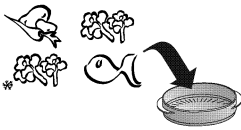


Die Speise auf den Dampfeinsatz stellen.



100 ml (1 dl) Wasser in den unteren Teil des Dampfeinsatzes geben.

Mit dem mitgelieferten Messbecher die richtige Wassermenge abmessen.

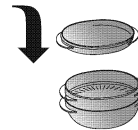

Mit dem Deckel abdecken.

	1. KARTOFFELN/WURZELGEMÜSE (150 - 500 g)	Gleich große Stücke verwenden. Das Gemüse in gleich große Stücke schneiden.
	2. GEMÜSE (Blumenkohl und Brokkoli) (150 - 500 g)	Das Gemüse nach dem Garen 1–2 Minuten ruhen lassen.
	3. TIEFGEFRORENES GEMÜSE (150 - 500 g)	1–2 Minuten ruhen lassen.
	4. FISCHFILETS (150 - 200 g)	Die Filets gleichmäßig auf dem Dampfeinsatz verteilen. Dünne Teile zusammenlegen. Nach dem Garen 1–2 Minuten ruhen lassen.



BENUTZUNG DER SPEICHERFUNKTION



1. Die Speichertaste drücken.
2. Die Starttaste drücken.

Eine Einstellung speichern:

1. Zeit und Leistungsstufe einstellen.
2. Die Speichertaste 3 Sekunden lang drücken, bis ein akustisches Signal ertönt und das Wort „END“ (Ende) angezeigt wird. Die Einstellung ist nun gespeichert. Der Speicher kann beliebig oft neu programmiert werden.

Mit der Speicherfunktion kann einfach und schnell eine bevorzugte Einstellung aufgerufen werden.

Dazu speichert diese Funktion jede aktuell angezeigte Einstellung.

Hinweis:

Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen oder nach einem Stromausfall eingeschaltet wird, enthält der Speicher die Einstellung 1 Minute und 750 W als Werkseinstellung.

Im Normalfall muss das Gerät nur gereinigt werden. Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen.

Wird das Gerät nicht sauber gehalten, kann dies zur Abnutzung der Oberfläche führen. Dies wiederum verringert die Lebensdauer des Geräts und führt u. U. zu gefährlichen Situationen.

Keine Topfkratzer aus Metall, Scheuermittel,

Topfkratzer aus Stahlwolle und keine groben Reinigungstücher usw. verwenden, da diese das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Gerätes beschädigen können.



Zum Reinigen einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch und Glasreinigerspray benutzen. Den Glasreiniger auf ein Papiertuch sprühen.

Niemals direkt in das Gerät sprühen.

In regelmäßigen Abständen, insbesondere wenn Speisen übergelaufen sind, den Drehteller und die Drehtellerauflage entfernen und den Boden des Garraums sauber wischen.

Das Mikrowellengerät nur mit eingesetztem Drehteller verwenden.

Nach dem Reinigen des Gerätes den Drehteller unbedingt wieder einsetzen.

Ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch zum Reinigen des Garraums sowie der Innen- und Außenseite der Gerätetür und der Türöffnung verwenden.


Fettspritzer oder Speisereste dürfen sich nicht an der Tür festsetzen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung empfiehlt es sich, ein Glas Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum zu erhitzen. Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.


Unangenehmer Geruch im Garraum lässt sich beseitigen, wenn ein Glas Wasser mit Zitronensaft auf den Drehteller gestellt wird und das Wasser einige Minuten lang kocht.

SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:


Drehtellerauflage

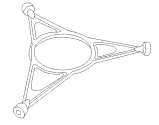


Glasdrehteller



Fläschchenhalter



Dampfeinsatz

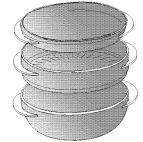

Messbecher



VORSICHT!

Die Türdichtung und die umliegenden Bereiche regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren. Bei einer Beschädigung das Gerät erst wieder in Betrieb nehmen, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.

Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, zunächst folgende Punkte überprüfen, bevor der Kundendiensttechniker gerufen wird:

- * Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt?
- * Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
- * Ist die Gerätetür richtig geschlossen?
- * Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
- * Wird das Gerät ausreichend belüftet?
- * Nach zehn Minuten erneut versuchen, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- * Vor einem erneuten Versuch die Tür öffnen und wieder schließen.

Auf diese Weise lassen sich unnötige Anfahrten des Kundendiensttechnikers und damit verbundene Kosten vermeiden. Wenn der Kundendiensttechniker angefordert wird, müssen Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerätes angegeben werden (siehe Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.

Wichtig:

Das Netzkabel darf nur gegen ein Originalkabel ausgetauscht werden, das über unseren Kundendienst bezogen werden kann. Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker ausgewechselt werden.

⚠ **VORSICHT!**

Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden. Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.
Keine Geräteabdeckungen entfernen.




TIPPS ZUM UMWELTSCHUTZ

Die Verpackung besteht aus 100 % recycelbarem Material und ist durch das Recycling-Symbol gekennzeichnet. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen beachten. Verpackungsmaterial, das eine potentielle Gefahr darstellt (Plastikbeutel, Styropor usw.), außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen. Durch die korrekte Entsorgung dieses Geräts leisten Sie einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen und verhindern negative Folgen, die im Falle einer unsachgemäßen Entsorgung entstehen können.

Das Symbol auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Es muss im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden.

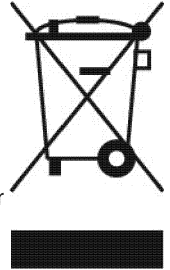

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Hausmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über die Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.

Das Gerät vor dem Verschrotten durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar machen.

TECHNISCHE DATEN

Gemäß IEC 60705.

Die Abteilung SC. 59H der Internationalen Elektrotechnischen Kommission hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

Test	Menge	Dauer, ca.	Leistungsstufe	Behälter/Gefäß
12.3.1	750 g	9 ½ min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 ½ min	Schnellauftauen	

Modell	MWS42
Netzspannung	230 V/50 Hz
Eingangsnennleistung	1300 W
Sicherung	10 A
Ausgangsleistung Mikrowelle	750 W
	H x B x T
Außenabmessungen:	374 x 392 x 370
Garraum:	149 x 290 x 290



4619 652 68741

