


## Kurzanleitung Popcorn-Maschine Cinema

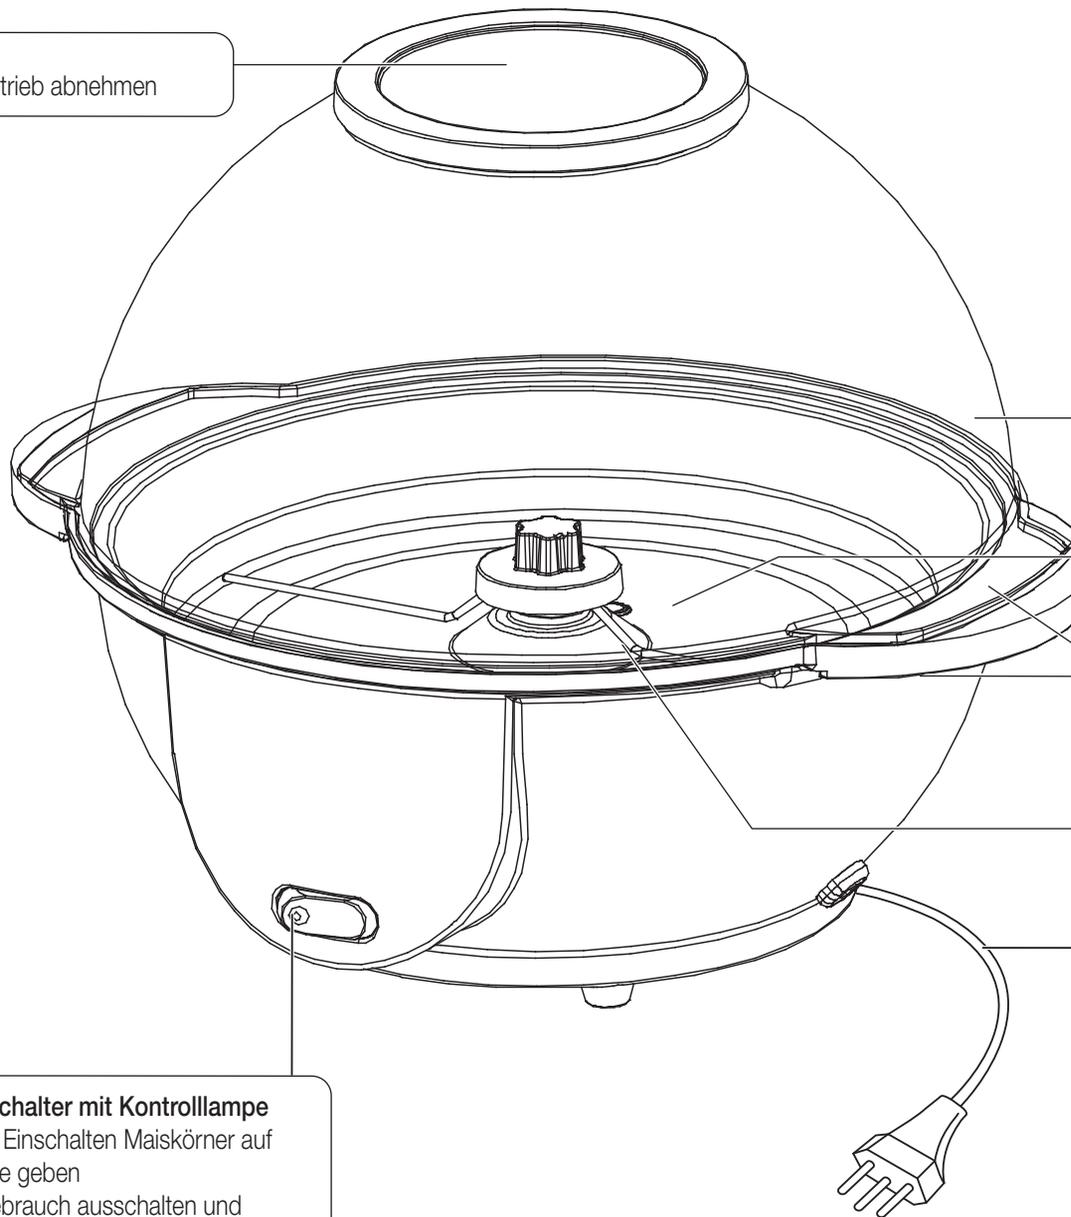

**Abdeckung**  
– Vor dem Betrieb abnehmen



**Ein-/Ausswitcher mit Kontrolllampe**  
– Vor dem Einschalten Maiskörner auf Heizplatte geben  
– Nach Gebrauch ausschalten und Netzstecker ziehen  
**(Gerät ist nur nach Ziehen des Netzsteckers komplett ausgeschaltet!)**

### Schnellstart

- 1 Stabile, ebene und trockene Standfläche wählen
- 2 Netzstecker einstecken (230 V)
- 3 Rührstange einsetzen und festschrauben
- 4 Maiskörner auf Heizplatte geben und gleichmässig verteilen
- 5 Abdeckung von Deckel abnehmen und dann Deckel aufsetzen
- 6 Gerät einschalten (Zubereitungsdauer max. 2 bis 3 Min.)
- 7 Nachdem alle Maiskörner aufgeplatzt sind, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen
- 8 Abdeckung auf Deckel setzen und festdrücken
- 9 Mit Topflappen Gerät und Deckel an den Griffen zusammen festhalten und auf den Kopf stellen (das Gerät steht auf dem Deckel).  
Anschliessend Gerät wieder abnehmen und abkühlen lassen

**Achtung: nach dem Betrieb sind verschiedene Gehäuseteile (Deckel etc.) und die Popcorns sehr heiss!**



**Deckel und Servierschale**  
– Während und nach Betrieb sehr heiss



**Heizplatte**  
– Max. 70 g Maiskörner  
– Während und nach Betrieb sehr heiss



**Handgriffe und Gehäuse**  
– Während und nach Betrieb sehr heiss



**Rührstange mit Befestigung**  
– Während und nach Betrieb sehr heiss



**Netzkabel/-stecker (230 V)**  
– Netzkabel sichern, damit Gerät daran nicht heruntergerissen werden kann



**Standort / Anwendung**  
– Trockene, ebene und stabile Arbeitsfläche wählen und nicht in der Nähe von heissen Standorten benutzen  
– Nicht auf oder unter schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in die Nähe von Vorhängen stellen  
– Kabel und Stecker trocken halten  
– Kinder dürfen das Gerät nicht verwenden  
– Nur unter Aufsicht verwenden

# Bedienungsanleitung Popcorn-Maschine Cinema

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

## Inbetriebnahme und Bedienung

### Aufstellen

Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Netzstecker ziehen
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nie direkt unter eine Steckdose stellen. Nur in trockenen Räumen verwenden
- Gerät auf eine wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage stellen
- Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Mindestabstand von 60 cm zu Spülbecken, Wasserhähnen etc. einhalten
- Popcorn-Maschine nicht direkt unter Küchenvorbauten stellen (diese können durch Wärme beschädigt werden)
- Während des Betriebs für ausreichende Lüftung des Raumes sorgen
- Popcorn-Maschine niemals abdecken (Brandgefahr) und nicht in der Nähe von brennbaren Materialien aufstellen

### Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme die Rührstange durch Lösen der schwarzen Befestigungsschraube abnehmen. Gerät inkl. Heizplatte mit einem leicht feuchten Tuch abwischen und dann trockenreiben. Deckel und Abdeckung mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen und gut abtrocknen.

### Gerät ans Netz anschliessen

- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung (230 V) mit der Gerätespannung, welche auf dem Leistungsschild (Geräteunterseite) angegeben ist, übereinstimmt
- Netzstecker in die Wandsteckdose stecken (230 V)

#### Hinweis:

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker des Gerätes ziehen

### Anwendung

- Deckel abnehmen
- Kontrollieren, ob die Rührstange mit der schwarzen Befestigungsschraube korrekt befestigt ist
- Max. 70 gr. Maiskörner gleichmässig auf der Heizplatte verteilen.
- Hinweis:** angegebene Menge nicht überschreiten
- Abdeckung auf Oberseite des Deckels abnehmen, da sonst die Temperatur im Inneren des Gerätes zu hoch ist
- Deckel aufsetzen (Handgriffe liegen übereinander)
- Netzstecker einstecken und dann Gerät mit dem Ein-/Ausschalter einschalten (die Kontrolllampe im Schalter brennt). Nach dem Einschalten beginnt sich die Rührstange langsam zu drehen und verhindert so ein Anbrennen der Maiskörner
- Nach 1 bis 2 Minuten beginnen die Körner aufzuplatzen
- Nachdem die meisten Maiskörner aufgeplatzt sind (= nach ca. 3 Minuten), Gerät mit Ein-/Ausschalter wieder ausschalten (Kontrolllampe erlischt) und Netzstecker ziehen
- Abdeckung auf Deckel setzen und festdrücken

- Mit Topflappen Gerät und Deckel an den Griffen zusammen festhalten und auf den Kopf stellen (das Gerät steht auf dem Deckel)
- Anschliessend Gerät sorgfältig wieder abnehmen und gut abkühlen lassen
- Popcorns und Deckel abkühlen lassen
- Der Deckel kann als Servierschale verwendet werden
- Popcorns nach Belieben mit Zucker oder Salz bestreuen und geniessen

#### Hinweise:

- **Das Gerät und Teile davon (Deckel, Griffe etc.) sowie die Popcorns werden während des Betriebs sehr heiss! Nicht berühren; immer Topflappen verwenden**
- Vor der Popcorn-Zubereitung immer die Abdeckung des Deckels abnehmen!
- Zubereitung überwachen
- **Bevor eine zweite Portion Popcorn zubereitet wird, Gerät mind. 20 Minuten abkühlen lassen (die Popcorns können sonst anbrennen)**

### Nach der Anwendung

- Mit Ein-/Ausschalter Gerät ausschalten
- Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät reinigen (s. «Reinigung»)

## Reinigung

- Bevor das Gerät gereinigt wird, Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät und Netzkabel niemals ins Wasser tauchen oder unter fliessendem Wasser reinigen (Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!)
- Gerät und Heizplatte mit einem weichen Tuch reinigen und keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden. Danach gut trocknen lassen
- Netzstecker dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- Rückstände mit einem feuchten Tuch abwischen
- Rührstange lösen und zusammen mit dem Deckel und der Abdeckung mit heissem Wasser und etwas Spülmittel von Hand reinigen. Anschliessend gut abtrocknen. **Nicht in den Geschirrspüler geben!**

## Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

## Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

## Sicherheitsvorschriften



- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen
- **Gerät und Oberflächen werden während des Betriebs sehr heiss: Nicht berühren! (Verbrennungsgefahr!)**
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: **Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr**
- Netzstecker unbedingt ziehen:
  - vor jeder Umplatzierung des Gerätes
  - nach dem Gebrauch
  - vor jeder Reinigung
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen und Erwärmung untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Während des Betriebs Netzkabel nicht auf Gerät legen oder damit berühren (Feuer- und Stromschlaggefahr!)
- Gerät während des Betriebs niemals verrücken: **Stromschlag- und Verbrennungsgefahr**
- Sichern Sie das Netzkabel, damit das heisse Gerät daran nicht heruntergerissen werden kann
- Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfall fragen Sie eine Fachperson
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche stellen. Nicht auf oder unter entflammare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in die Nähe von Vorhängen platzieren
- Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben
- Verwenden Sie nur Original Ersatzteile
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden

Für Ihre Sicherheit.  
Vor Inbetriebnahme lesen!

- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben

## Garantie

### 2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

#### Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
  - normale Abnutzung
  - Folgen unsachgemässer Behandlung
  - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
  - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind
- Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.
- Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.



230 V / 50 Hz / 750 W

V2/5/2009 -D- Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS** M-INFO LINE  
0848 84 0848  
7173.395 [www.migros.ch](http://www.migros.ch)