

Nella parte superiore del display del telefono possono apparire le seguenti icone che indicano lo stato del telefono:

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Potenza del segnale		Bluetooth attivo
	Rete GPRS connessa		Navigazione sul Web
	Rete EDGE connessa		Collegamento a una pagina Web sicura
	Rete UMTS connessa		Collegato a un PC
	Rete HSDPA connessa		Nuovo SMS
	Chiamata in corso		Nuovo MMS
	Trasferimento di chiamata attivo		Nuova e-mail
	Funzione messaggi SOS attiva		Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attiva		Scheda di memoria inserita
	Radio FM accesa		Profilo Normale attivo
	Radio FM in pausa		Profilo Silenzioso attivo
	Riproduzione musicale in corso		Livello di carica della batteria
	Riproduzione musicale in pausa		Ora attuale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)		

Risposta a una chiamata

- Quando ricevete una chiamata, premete [↶] per rispondere.
- Se si tratta di una videochiamata, premete **<Fotocam. si>** per consentire all'interlocutore di vedere un'immagine tramite l'obiettivo della fotocamera.
- Per terminare la chiamata, premete [☎].

Regolazione del volume

Per regolare il volume della suoneria

- Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Profili audio**.
- Scorrete fino al profilo che volete modificare.

Se utilizzate il profilo Silenzioso, non potete regolare il volume della suoneria.

- Premete **<Modifica>**.
- Selezionate **Volume**.
- Scorrete fino a **Avviso in chiamata**.
- Scorrete verso sinistra o destra per regolare il volume e premete **<Salva>**.

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.

In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile sentire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per migliori prestazioni audio, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

- Selezionate **Destinatari** e premete **<Cerca>** → **Rubrica** per accedere all'elenco dei contatti. Nell'elenco dei destinatari, potete anche immettere numeri telefonici completi di prefisso internazionale. Andate al passo 5.
- Selezionate un contatto.
- Al termine, premete il tasto Conferma per salvare i destinatari.
- Selezionate **Ripeti** e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
- Premete **<Indietro>** → **<Si>**.

Per inviare un messaggio SOS

- Con la tastiera bloccata, premete quattro volte il tasto Volume per inviare un messaggio SOS ai numeri telefonici preselezionati. Il telefono passa alla modalità SOS e invia il messaggio SOS preimpostato.
- Per uscire dalla modalità SOS, premete [☎].

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel vostro telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente il numero della SIM inserita e l'IMEI del telefono ai destinatari specificati per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono. Per attivare Mobile Tracker:


- Nella Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
- Inserite la password e premete **<OK>**.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

- Rimuovete il coperchio posteriore e inserite la scheda SIM o USIM.




- Inserite la batteria e riposizionate il coperchio posteriore.

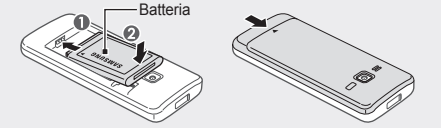

Carica della batteria

- Collegate il caricabatteria al dispositivo come raffigurato di seguito.
- Collegate l'alimentatore del caricabatteria ad una presa di corrente standard AC 220V.

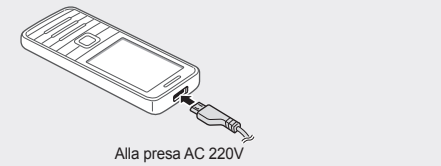

Alla presa AC 220V

Scelta della suoneria

- Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Profili audio**.
- Scorrete fino al profilo che volete modificare.

Se utilizzate il profilo Silenzioso, non è possibile cambiare la suoneria.

- Premete **<Modifica>**.
- Selezionate **Suoneria chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.
- Selezionate una suoneria.

Per modificare un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Chiamata di un numero composto recentemente

- Nella schermata di standby, premete [↶].
- Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un tipo di chiamata.
- Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare un numero o un nome.
- Premete il tasto Conferma per visualizzare i dettagli di una chiamata o [↶] per comporre il numero.

Immissione del testo

Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Tenete premuto [#] per passare tra le modalità T9 e ABC. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modalità di immissione specifiche per la lingua.

La prima volta che accedete alla funzione **Mobile Tracker**, dovrete creare e confermare la password.

- Selezionate **Mobile Tracker** per attivare la relativa funzione.
- Selezionate **Destinatari** e premete **<Cerca>** → **Rubrica** per accedere all'elenco dei contatti. Potete anche immettere un numero telefonico, completo di prefisso internazionale (con +). Andate al passo 6.
- Selezionate un contatto.
- Al termine, premete il tasto Conferma per salvare i destinatari.
- Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
- Premete il tasto Conferma → **<Accetta>**.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.


- Non rimuovete la batteria prima di avere rimosso il caricabatteria. Ciò potrebbe provocare danni al telefono.
- Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore di corrente, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il passaggio di elettricità. Durante l'uso, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Inserimento di una scheda di memoria (facoltativo)

Il vostro telefono supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 16 GB (a seconda del produttore e del tipo di scheda di memoria).

- La formattazione della scheda di memoria su un PC potrebbe causare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.
- Cancellazioni e scritture frequenti dei dati riducono la durata delle schede di memoria.

- Rimuovete il coperchio posteriore.
- Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

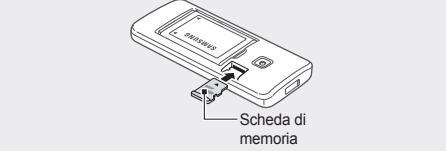

- Riposizionate il coperchio.

- Premete [#] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri.
- Premete [*] per passare alla modalità Simboli.
- Tenete premuto [*] per selezionare la modalità di immissione del testo o cambiare la lingua di scrittura.

Modalità T9

- Premete i tasti alfanumerici appropriati per immettere una parola intera.
- Se la parola è corretta, premete **[0]** per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per selezionare una parola alternativa.

Modalità ABC

Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un simbolo.

Utilizzo di altre funzionalità per l'immissione del testo

- Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premete **<Cancella>**. Per eliminare rapidamente dei caratteri, tenete premuto **<Cancella>**.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete **[0]**.
- Per inserire segni di punteggiatura, premete **[1]**.

È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Utilizzo della fotocamera

Per scattare fotografie

- Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per attivarla.
- Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
- Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- Premete il tasto direzionale verso sinistra per selezionare una modalità di messa a fuoco (se necessario). Per la modalità messa a fuoco automatica, andate al passo 6. Per la modalità messa a fuoco manuale, continuate con il passo 5.
- Premete il tasto direzionale verso il basso per la messa a fuoco nella schermata di anteprima. Per disattivare la modalità messa a fuoco manuale, premete nuovamente il tasto direzionale verso il basso.
- Per scattare una foto, premete il tasto Fotocamera o il tasto Conferma. La foto viene salvata automaticamente.

Icone informative

	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari
	Seguito da: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate Messaggi → Crea messaggio (indica Messaggi , seguito da Crea messaggio)
[]	Parentesi quadre: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [☎] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)
< >	Parentesi angolari: indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: <Salva> (rappresenta il tasto di programmazione Salva)

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

- Tenete premuto [☎].
- Se necessario, inserite il PIN e premete **<Conferma>**.
- All'avvio della procedura di configurazione guidata, personalizzate il telefono secondo le vostre preferenze seguendo le istruzioni presentate sul display.

Se rimuovete la batteria o se la batteria è completamente scarica, sarà necessario reimpostare la data e l'ora.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1.

Aggiunta di un nuovo contatto

A seconda del gestore telefonico, è possibile che la posizione di memoria per salvare i nuovi contatti sia preimpostata. Per cambiare la posizione di memoria, nel Menu principale selezionate **Rubrica** → **<Opzioni>** → **Impostazioni** → **Salva nuovi contatti in** → una posizione di memoria.

- Nella schermata di standby, immettete un numero telefonico e premete **<Opzioni>**.
- Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria (se necessario) → **Aggiungi contatto**.
- Se necessario, selezionate un tipo di numero.
- Immettete le informazioni del contatto.
- Premete il tasto Conferma per salvare il contatto in memoria.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Per inviare SMS o MMS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio**.
- Immettete il numero del destinatario e scorrete verso il basso.
- Immettete il testo del messaggio. *Vedere "l'Immissione di testo"*. Per l'invio come SMS, procedete al passo 6. Per allegare file multimediali, continuate con il passo 4.
- Scorrete verso il basso fino alla barra degli strumenti.
- Scorrete verso sinistra o destra su un'icona e aggiungete un elemento.
- Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Per visualizzare le fotografie

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → una foto.

Per registrare video

- Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per attivarla.
- Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
- Premete **[1]** per passare alla modalità Videocamera.
- Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- Per avviare la registrazione, premete il tasto Fotocamera o il tasto Conferma.
- Premete il tasto Fotocamera, il tasto Conferma o **<Ferma>** per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Per riprodurre un video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Video** → un video.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

- Nella schermata di standby, premete **<Menu>** per accedere al Menu principale.

A seconda del Paese o del gestore telefonico, potrebbe essere necessario premere il tasto Conferma per accedere al Menu principale.

- Utilizzate il tasto direzionale per spostarvi fra i menu o le opzioni.
- Premete **<Selez.>**, **<Salva>** o il tasto Conferma per confermare l'opzione evidenziata.
- Premete **<Indietro>** per salire di un livello. Premete [☎] per tornare alla schermata di standby.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o di informazioni private o di altri danni causati da software illegale.

Esecuzione di una chiamata

- Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero telefonico.
- Premete [↶] per comporre il numero. Per una videochiamata, premete **<Opzioni>** → **Videochiamata**.
- Per terminare la chiamata, premete [☎].

Per visualizzare SMS o MMS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
- Selezionate un SMS o un MMS.

Chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate.

Per attivare la funzione Chiamata simulata

Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Attiva tasto chiamata simulata**.

Per eseguire una chiamata simulata

- Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto direzionale verso il basso.
- Premete il tasto direzionale verso il basso 4 volte quando la tastiera è bloccata.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, potete inviare un messaggio di SOS a chi desiderate per richiedere aiuto.

Per attivare il messaggio SOS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
- Selezionate **Invio messaggio SOS** per attivare la funzione relativa.

SAMSUNG ELECTRONICS 
Dichiarazione di conformità (R&TTE)
Noi, Samsung Electronics
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto
Cellulare GSM UMTS: GT-S5610
a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.
SICUREZZA EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR EN 50360 : 2001/AC2006
EN 62209-1 : 2006
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 488-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.
La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [V] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Contrassegno di identificazione: 0168
Documentazione tecnica conservata presso: Samsung Electronics QA Lab.
disponibile su richiesta. (Rappresentante nell'EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.08.19
Joong-Hoon Choi / Lab Manager (luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultate il libretto di garanzia o rivolgetevi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto.

CE 0168