


TV DEL 50 po Ultra haute définition 4K2K

Instructions d'installation et de fonctionnement - Conservez ce manuel pour référence ultérieure

Lenco

LED-5001-4K

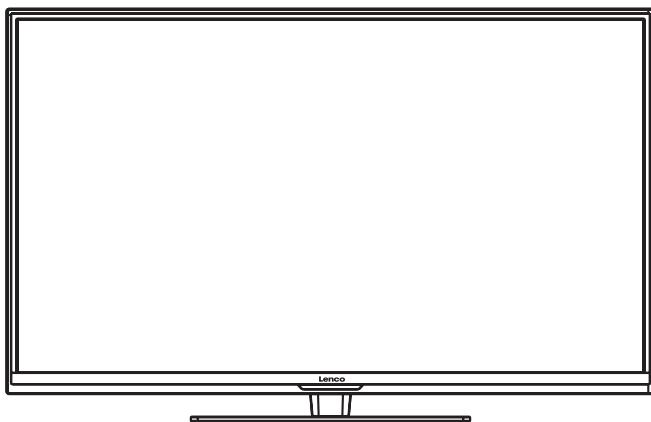

Important - Veuillez lire ces instructions soigneusement avant d'installer ou d'utiliser.

Ces instructions contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et garantiront une installation et un fonctionnement correct et sans danger.

CONTENU

Instructions importantes sur la sécurité	4
Information pour votre sécurité	5
Préparation	6
Éléments fournis	6
Vue frontale	7
Vue arrière	8
Installer le pied de support	9
Enlever le pied pour une installation sur le mur	9
Télécommande	10
Connecter des appareils extérieurs	11
Fonctionnement général	12
Configuration initiale	12
Sélectionner la source d'entrée	14
Choix des chaînes	14
Informations sur les chaînes à l'écran	14
Réglage du volume	14
Personnaliser les paramètres du téléviseur	15
Réglage des canaux	15
Réglage de l'image	23
Réglage du son	24
Paramètres heure et date	25
Réglage des options	26
Réglage du verrouillage	27
Utiliser les fonctions	29
EPG (Guide de programmes électronique) (Mode DTV)	29
Télétexte (Mode ATV)	31
Télétexte numérique (Mode DTV)	32
PVR (Enregistreur vidéo individuel)	33
Fonction Time Shift (Mode DTV)	33
Enregistrer un programme DTV sur un dispositif de stockage USB	34
Programmation du minuteur	35
Joue un programme enregistré	36
Loisirs	38
Connecter un dispositif de stockage USB	38
Visionner des photos	38
Écouter de la musique	40
Regarder des films	41
Mon Texte	42
Spécifications	43

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- **Lisez ces instructions** – toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- **Gardez ces instructions** – les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour références ultérieures.
- **Respectez tous les avertissements** – tous les avertissements sur l'appareil et les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- **Suivez les instructions** – Toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement doivent être suivies.
- **N'utilisez pas cet appareil près de l'eau** – l'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou de l'humidité: par exemple dans une cave humide ou près d'une piscine; etc.
- Ne nettoyez qu'à l'aide d'un linge sec.
- N'obstruez aucune voie de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registre de chaleur, poêle ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne sous-estimez pas l'objectif de sécurité des prise polarisées ou de type terre. Une prise polarisée a deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de type terre à deux fiches plus une fiche supplémentaire de raccord à la terre. La fiche large ou la troisième dent sont conçues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre installation, consultez un électricien pour le remplacement de votre installation obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, particulièrement au niveau des branchements, prises de courant, et du point d'où il sort de l'appareil.
- N'utilisez que les extensions/accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec un chariot, support, trépied, crochet ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez attentif lorsque vous déplacez la combinaison chariot/appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez cet appareil lors des orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période.
- Confiez toute réparation à du personnel de maintenance qualifié. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque sorte, par exemple si le cordon d'alimentation ou prise sont endommagés, si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ce dernier a été exposé aux moisissures ou à la pluie, s'il ne fonctionne pas normalement, ou qu'il a chuté.
- Veillez à maintenir l'unité dans un environnement bien ventilé.
- **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux suintements ou aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'unité.
- **AVERTISSEMENT:** Les piles ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autres.
- **AVERTISSEMENT:** L'alimentation principale sert de sectionneur, le sectionneur doit toujours rester en état de marche.



- L'éclair avec le symbole de flèche en tête dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée dans l'appareil qui pourrait être d'ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
- Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas la plaque supérieure ou arrière car il n'y a aucune pièce utilisable par l'utilisateur à l'intérieur. Refer servicing to qualified personnel.
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et la réparation (entretien) dans la littérature accompagnant le produit.



Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de connexion sécurisée à une prise de terre.



Ce produit contient des composants électriques ou électroniques. S'ils ne sont pas mis aux rebuts adéquatement, ces composants pourraient nuire à l'environnement ou à la santé des humains. La présence de cette étiquette sur le produit signifie qu'il ne doit pas être mis aux rebuts en tant que déchet non trié, mais faire l'objet d'une collecte sélective. Comme consommateur, vous devez vous assurer que ce produit est mis aux rebuts de la bonne manière.

HDMI: Ce téléviseur est doté de la technologie HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface). HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Pour garantir une utilisation fiable et sans danger de cet équipement, veuillez lire soigneusement toutes les instructions de ce guide de l'utilisateur, particulièrement les informations ci-dessous concernant la sécurité.

Sécurité électrique


- Le téléviseur ne doit être connecté sur l'alimentation secteur que si la tension correspond à celle indiquée sur la plaque à l'arrière du produit.
- Pour prévenir la surcharge, ne partagez pas la même prise d'alimentation secteur avec trop d'autres appareils électroménager.
- Ne placez aucun fil de connexion à des endroits où ils peuvent être piétinés ou sur lesquels on peut trébucher. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Anschlusskabel, da die Kabel dadurch beschädigt werden könnten.
- Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation, cela pourrait l'endommager.
- Tenez la prise secteur, non les fils, lorsque vous la débranchez d'une prise.
- Pendant un orage, ou lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une longue durée, éteignez l'interrupteur à l'arrière du téléviseur.
- Ne laissez pas d'eau ou d'humidité entrer dans le téléviseur ou l'adaptateur d'alimentation. N'utilisez PAS dans un endroit humide ou mouillée, tel qu'une salle de bain, une cuisine avec de la vapeur ou à proximité d'une piscine.
- Débranchez immédiatement la prise et faites appel à l'aide d'un professionnel si la prise d'alimentation ou le câble est endommagé, si du liquide est renversé dans le téléviseur, si le téléviseur est accidentellement exposé à l'eau ou à l'humidité, si un objet entre accidentellement dans les fentes de ventilation ou si le téléviseur ou si le téléviseur ne fonctionne pas normalement.
- N'essayez PAS d'enlever les couvercles de protection. Il n'y a aucune pièce utilisable pour l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil. Essayer de réparer l'unité par vous-même est dangereux et pourrait invalider la garantie du produit. La réparation de cet appareil ne doit être confiée qu'à du personnel qualifié.
- Pour éviter une fuite des piles, enlevez les piles de la télécommande, lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, ou lorsque les piles sont vides.
- Ne cassez pas les piles et ne les jetez pas au feu.

Sécurité physique

- Ne bloquez pas les fentes de ventilation dans la plaque de protection arrière. Vous pouvez placer le téléviseur dans un placard, mais en assurant au moins 5 cm (2 po) d'espace autour de l'unité.
- Ne tapez ou ne secouez PAS l'écran, vous pourriez endommager les circuits internes. Prenez bien soin de la télécommande.
- Pour nettoyer le téléviseur, utilisez un linge doux sec. N'utilisez pas de solvants ou de liquides à base de pétrole.
- N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registre de chaleur, poêle ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne sous-estimez pas l'objectif de sécurité des prise polarisées ou de type terre. Une prise polarisée a deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de type terre à deux fiches plus une fiche supplémentaire de raccord à la terre. La fiche large ou la troisième dent sont conçues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre installation, consultez un électricien pour le remplacement de votre installation obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau de la prise.
- Débranchez cet appareil lors des orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période.
- Confiez toute réparation à du personnel de maintenance qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou si l'appareil ou son cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé de quelque manière.
- Une réparation est également nécessaire si du liquide a été renversé, ou si des objets sont tombés dans l'appareil; lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité; ou si l'appareil a chuté.
- Connectez toujours votre téléviseur à une prise d'alimentation avec une connexion de protection de mise à la terre.

PRÉPARATION


Éléments fournis

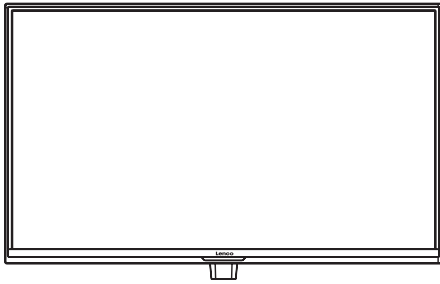

Écran TV




Télécommande avec les piles

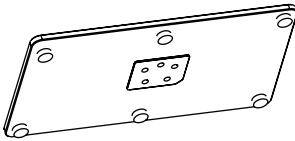


Pied de support




cinq vis

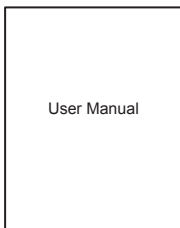

Manuel d'utilisation

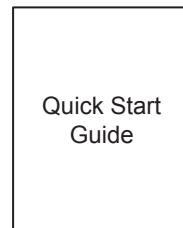

Guide de démarrage rapide

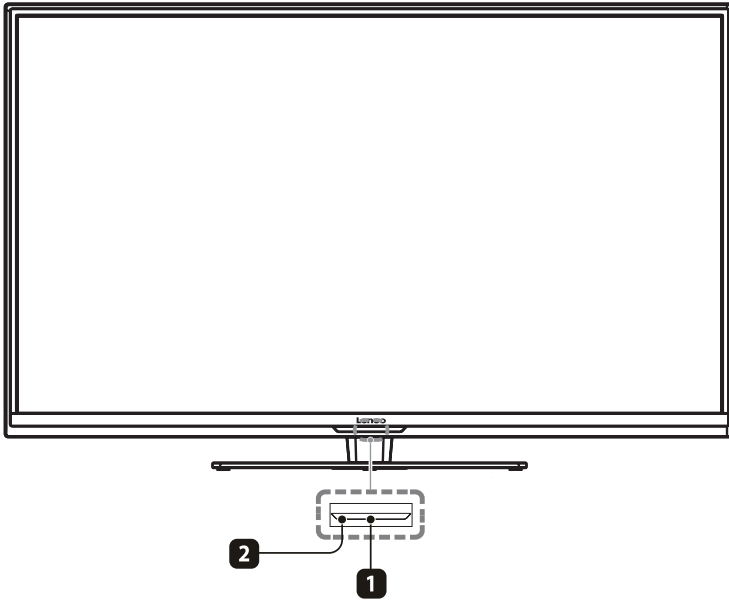
Vue frontale**1. Indicateur d'alimentation**

S'allume en bleu lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.

2. (IR) Récepteur Infrarouge

Reçoit des signaux infrarouges depuis la télécommande.

Vue arrière

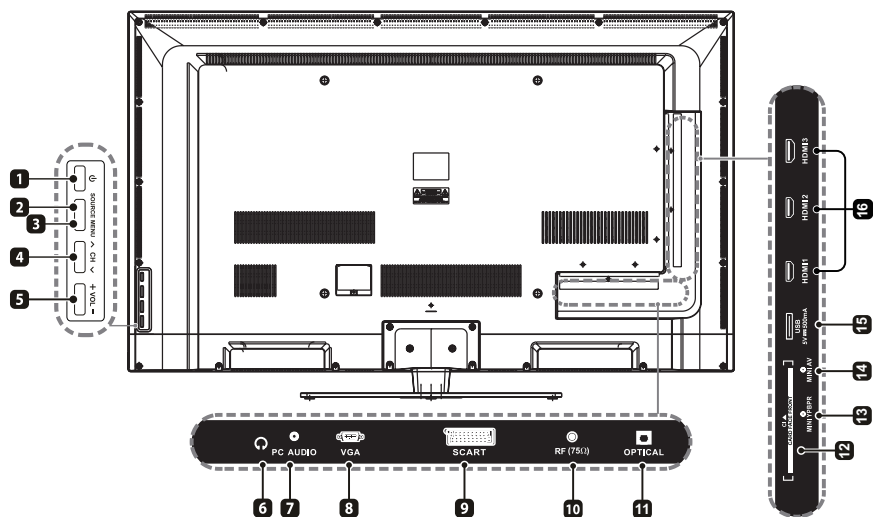

1. ALIMENTATION

Allume la TV ou la met en veille.

2. SOURCE

Appuyez pour choisir entre les différentes sources de signal d'entrée.

3. MENU

Affiche le menu de l'OSD (On Screen Display)

4. CH \wedge/\vee

Appuyez sur pour choisir une chaîne.

5. VOLUME +/-

Appuyez pour régler le volume.

6. Prise écouteurs

Connecter aux écouteurs.

7. Entrée audio PC

Connecter à une sortie audio d'ordinateur.

8. Entrée VGA

Connecter à un ordinateur ou un autre appareil avec une interface VGA.

9. Fente PériTel

Entrées ou sorties pour les appareils externes. Connectez le câble PériTel entre la prise PériTel sur le téléviseur et la prise PériTel sur l'appareil externe (décodeur, magnéscope, ou lecteur DVD).

10. Entrée RF (75Ω)

Connexion à la prise de l'antenne (VHF/ UHF 75Ω) avec le câble coaxial RF.

11. Sortie audio optique numérique

Connexion de la fente audio sur le système audio numérique.

12. Fente CI

Pour insérer une carte CI. Une carte CI vous permet de voir toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné.

13. MINI YPBPR

Connectez les appareils AV sur des fentes de sortie vidéo et audio composante (Y/Pb/Pr). COMPOSANTE & VIDEO partagé avec AUDIO IN (L/R).

14. MINI AV

Connexion de fentes de sortie VIDEO et AUDIO (L/R) sur les appareils vidéo externes.


15. Port USB

Connexion à un appareil de stockage USB pour lire les fichiers audio et vidéo compatibles. (Mode USB)

16. Entrées HDMI


Connexion à un appareil avec un signal e sortie haute définition (HD).

■ Installer le pied de support

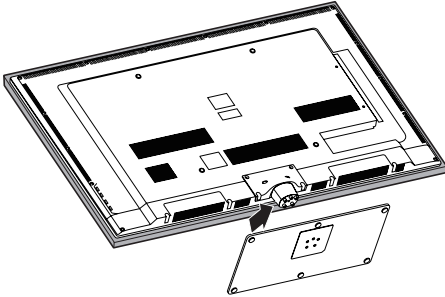

- 1. Posez le téléviseur face en bas sur une surface plate coussinée pour éviter les dégâts ou les rayures.
- 2. Fixez le pied de base sur le support de base avec les 5 vis fournies.


■ Enlever le pied pour une installation sur le mur

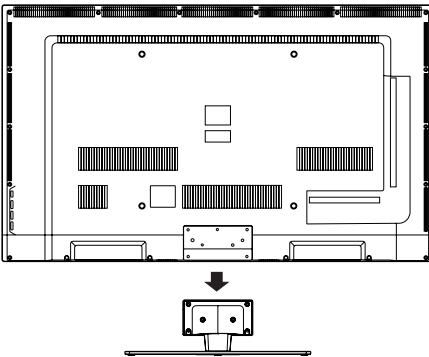

- 1. Posez le téléviseur face en bas sur une surface plate coussinée pour éviter les dégâts ou les rayures.
- 2. Desserrez les 6 vis en tenant l'assemblage du pied et enlevez-les.
- 3. Fixez le crochet de fixation mural sur le téléviseur à l'aide des trous de fixation sur l'arrière du téléviseur. Montez cette unité conformément aux instructions fournies avec le kit de montage.


AVERTISSEMENT: Cet appareil est conçu pour être soutenu par le crochet de fixation murale listé par UL

Télécommande

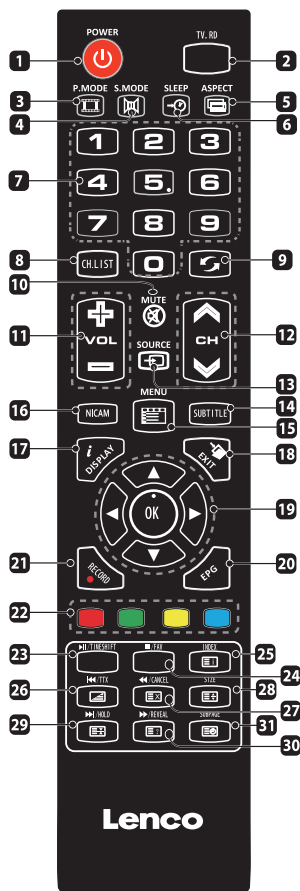


1. **⏻**: Allume la TV ou la met en veille.
2. **TV.RD**: Sélectionne le programme TV ou radio. (mode DTV).
3. **P.MODE**: Sélectionne le mode d'image : Dynamique Standard/Moyen Personnalisé.
4. **S.MODE**: Sélectionne le mode de son : Standard / Musique / Film / Personnalisé.
5. **ASPECT**: Sélectionne entre les différentes configuration de mode :
16:9/Zoom1/Zoom2/Auto/4:3.
6. **SLEEP**: Règle le minuteur de veille du téléviseur.
7. **0-9**: Touches numérique, appuyez pour choisir un programme. (Mode ATV / DTV)
8. **CH.LIST**: Affiche la liste des chaînes. (Mode ATV / DTV)
9. **↶**: Retourne à la précédente chaîne regardée.
10. **MUTE**: Coupe le son ou le restaure.
11. **VOL+/-**: Réglage du volume.
12. **CH ^/∨**: Sélectionne une chaîne.
13. **SOURCE**: Sélectionne entre les différentes sources de signal d'entrée : DTV/ATV/AV/CART /YPbPr/HDMI1/HDMI2/HDMI3/PC/USB
14. **SUBTITLE**: Affiche le sous-titre diffusé avec le programme. (mode DTV)
15. **MENU**: Affiche le menu sur l'écran de l'OSD.
16. **NICAM**: Circule entre les différents canaux audio (applicable seulement lorsque le programme TV présente cette fonction).
17. **DISPLAY**: Affiche les informations du présent écran comme la chaîne en cours et les sources d'entrées.
18. **EXIT**: Quitte le menu de l'OSD (On Screen Display)
19. **◀▶**: Permet la navigation sur les menus sur l'écran et ajuste les paramètres système selon vos préférences.
OK: Confirme la sélection des menus de l'OSD. Affiche une liste des chaînes enregistrées dans la mémoire de réglage du téléviseur.
20. **EPG**: Affiche le guide électronique des programmes (EPG) (mode DTV)
21. **●Record**: Enregistre le programme en cours. (mode DTV)
22. Appuyez sur la touche pour choisir la fonction correspondante sur l'écran.
23. **⏸**: Appuyez pour commencer la lecture ou mettre en pause (mode USB)
24. **TIMESHIFT**: Allume ou éteint la fonction Timeshift (Mode DTV)
25. **■**: Appuyez pour arrêter la lecture (mode USB)
26. **FAV**: Affiche la liste des chaînes favorites (mode ATV/DTV)
27. **INDEX**: Appuyez pour choisir le numéro de la page de l'INDEX dans le télétexte (Mode ATV/DTV)
28. **⏮**: Appuyez pour passer au début du chapitre ou de la piste précédent(e) (mode USB)
29. **CANCEL**: Permet de sortir du mode télétexte (mode ATV/DTV)
30. **⏪**: Appuyez pour revenir rapidement (mode USB)
31. **SIZE**: Permet d'agrandir l'image du téléviseur dans le télétexte. (Mode ATV / DTV)
32. **HOLD**: Gèle un passage multi-page sur l'écran du télétexte. (mode ATV/DTV)
33. **⏩**: Appuyez pour passer au début du chapitre ou de la piste suivant(e) (mode USB)
34. **REVEAL**: Dévoile les informations cachées comme la réponse pour un quizz en télétexte (ATV/DTV Mode)
35. **▶▶**: Appuyez pour avancer rapidement la lecture (mode USB)
36. **SUBPAGE**: Affiche la sous-page sur l'écran du télétexte. (Mode ATV / DTV)

CONNECTER DES APPAREILS EXTÉRIERS

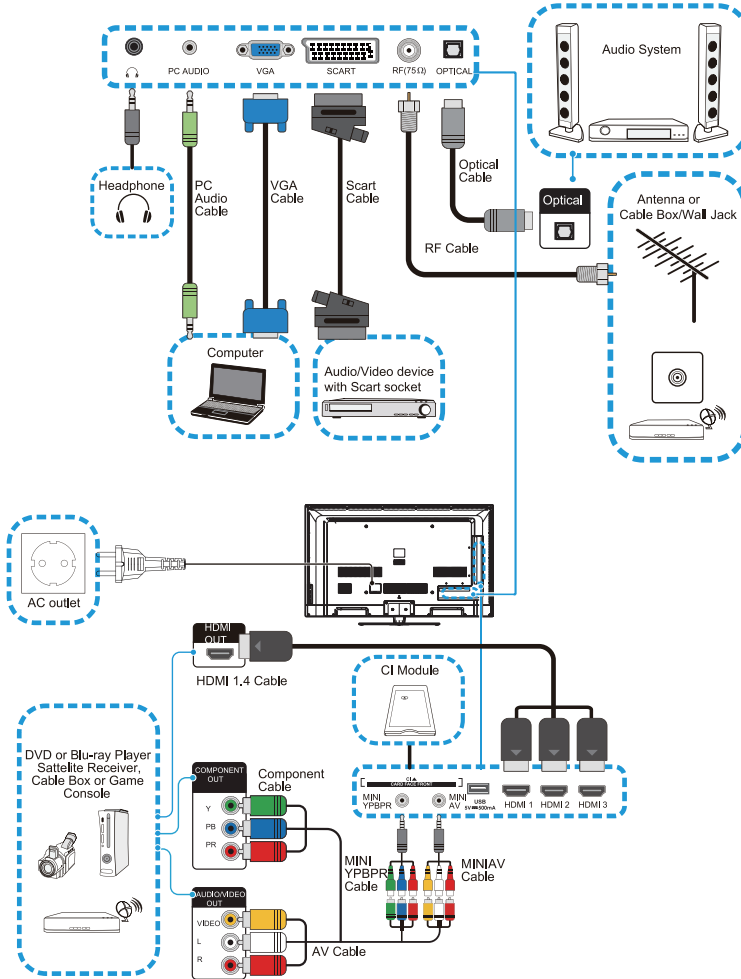



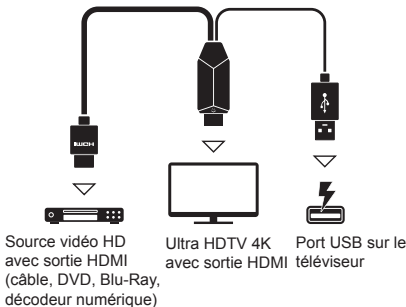

Câble U-Vision :








1. Conçu pour une utilisation avec des téléviseurs ultra HD 4K
2. Convertit des contenus Full HD en Ultra HD* haute qualité 4K
3. Améliore la qualité d'image des contenus vidéo HD
4. Permet une amélioration des détails en temps réel, une restauration des angles et une réduction des bruits.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

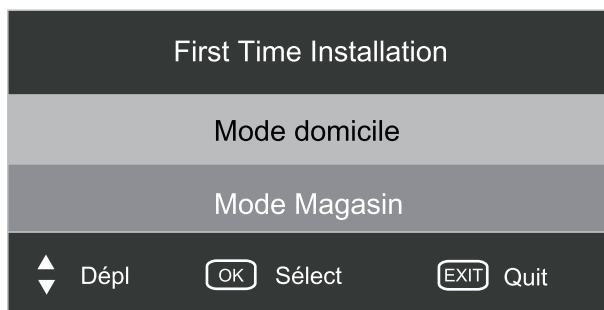Configuration initiale

- Connectez une extrémité du câble coaxial RF (non fourni) sur la prise antenne sur le mur et l'autre extrémité du câble sur la fente RF (75) à l'arrière en bas à droite de votre téléviseur.
- Connectez le câble secteur sur la prise secteur après avoir terminé toutes les connexions.
- En mode veille, appuyez sur la touche  sur le côté avant droit du téléviseur ou sur la touche  sur la télécommande pour allumer le téléviseur. L'indicateur DEL rouge s'allumera en bleu.
- La première fois que vous allumez votre téléviseur, appuyez sur la touche / pour choisir le paramètre de mode de votre choix.




- Appuyez sur les touches /// pour naviguer dans le menu et changer les paramètres



OSD Langue	Choisit la langue de votre choix à afficher dans le menu. La langue d'affichage sur l'écran par défaut est l'anglais.
Choix du type DVB	Sélectionne le type de DVB : DVB-T/DVB-C.
Pays	Détermine le pays dans lequel vous utilisez le téléviseur. Le pays par défaut est la France
Type Tuner	Sélectionne le type de tuner : ATV+DTV/DTV/ATV.
OK	Appuyez sur la touche OK pour lancer le réglage automatique. Le réglage des chaînes va commencer. Cette opération peut prendre jusqu'à quelques minutes. L'écran affichera la progression du réglage et le nombre de chaînes détectées. <div data-bbox="561 1002 806 1273" style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div>

■■■ Choix de la source d'entrée

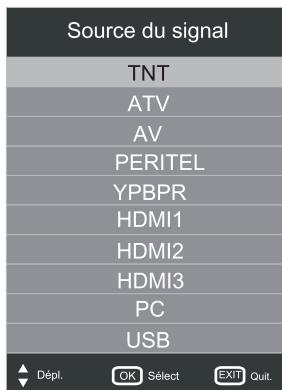

- Appuyez sur la touche **SOURCE** sur le côté avant droit du panneau du téléviseur ou sur la touche **SOURCE** sur la télécommande pour afficher la source d'affichage.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la source d'entrée de votre choix : TNT / ATV / AV / PERITEL / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC/ USB.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

■■■ Choix des chaînes

- Appuyez sur les touches **CH** ^/~ sur la télécommande à plusieurs reprises, ou sur les touches **0-9** pour choisir la chaîne.

Alternative:

Appuyez sur la touche **CH.LIST** pour entrer dans la liste des chaînes. Puis, utilisez les touches ▲/▼ pour mettre en surbrillance et sélectionner la chaîne. Appuyez sur la touche **OK** pour voir la chaîne sélectionnée

■■■ Informations sur les chaînes à l'écran

- Appuyez sur la touche **DISPLAY** pour voir les informations en cours

■■■ Réglage du volume

- Appuyez sur les touches **VOL + / -** sur le panneau latéral du téléviseur ou sur la télécommande pour régler le volume.
- Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur cette touche. Appuyez sur la touche **⌘** de nouveau ou sur les touches **VOL +** pour réactiver le son.

PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DU TÉLÉVISEUR

Réglage des canaux



Antenne

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHANNEL** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▶ puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir Air ou Câble, puis Appuyez sur **OK**.

Auto scan


- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la recherche automatique, puis appuyez sur la touche **OK**.



- Dans le menu de recherche automatique. Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour choisir le pays dans lequel vous allez utiliser le téléviseur et le type de Tuner : ATV+DTV/DTV/ATV. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer le réglage automatique.

(Remarque: Si vous sélectionnez DVB-C dans le menu du guide d'installation, vous pouvez choisir les options suivantes : Type de recherche / Fréquence / Symboles réseau)


- Le réglage des chaînes va commencer. Cette opération peut prendre jusqu'à quelques minutes. L'écran affichera la progression du réglage et le nombre de chaînes détectées.

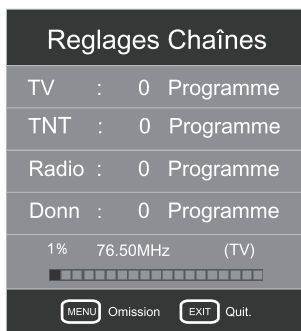

- Si vous souhaitez passer le réglage ATV, appuyez sur la touche **MENU** pour interrompre le réglage en cours de progression. Un écran apparaîtra, appuyez sur la touche ◀ pour choisir **YES** pour confirmer. Vous passerez alors directement au réglage DTV. Vous pouvez répéter les étapes ci-dessus si vous souhaitez passer le réglage DTV. Un rappel d'installation apparaîtra la prochaine fois que vous allumerez le téléviseur.

Réglage ATV manuel (mode ATV)

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHAÎNE** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la recherche ATV manuelle, puis appuyez sur la touche **OK**.
- L'écran de recherche ATV manuelle apparaîtra. Utilisez les touches ▲/▼ pour choisir entre les options suivantes et les touches ◀/▶ pour régler les paramètres.

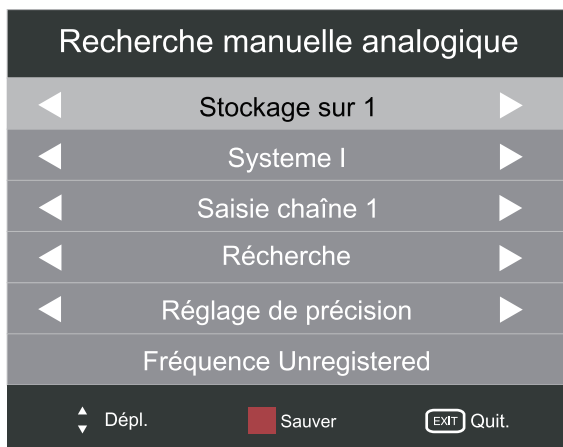


Stockage sur 1	Sélectionne un numéro de chaîne.
Système I	Sélectionne le système de son : I / DK / L / BG.
CH 1 en cours	Affiche le numéro de la chaîne en cours
Recherche	Appuyez sur les touches ◀/▶ pour commencer la recherche manuelle.
Recherche précise	Appuyez sur les touches ◀/▶ pour procéder à des réglages de recherche manuelle précises.

- Après avoir terminé le réglage de recherche précise d'une chaîne, appuyez sur la touche **ROUGE** pour sauvegarder votre chaîne avant de régler la chaîne

Réglage manuel DTV


- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHANNEL** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la recherche DTV manuelle, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Entrez dans le menu de réglage DTV manuel. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir la chaîne UHF, puis appuyez sur la touche **OK** pour commencer à rechercher cette chaîne. Lorsque le signal a été réglé, l'image et la force du signal s'afficheront sur l'écran.

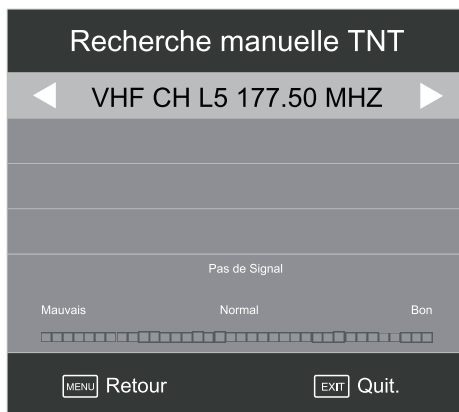


Éditer un programme

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHANNEL** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir l'édition de programme, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Un écran d'édition de programme apparaîtra. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir le programme que vous souhaitez éditer.

Mode ATV

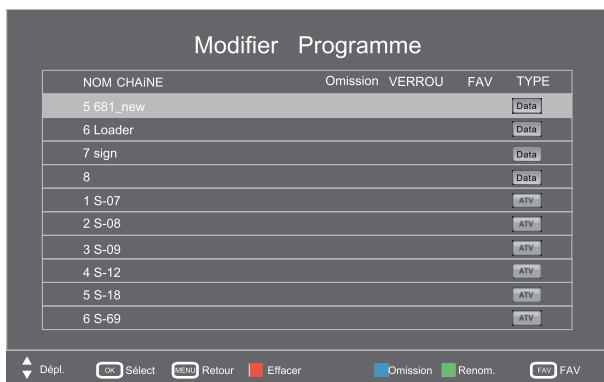

Mode DTV

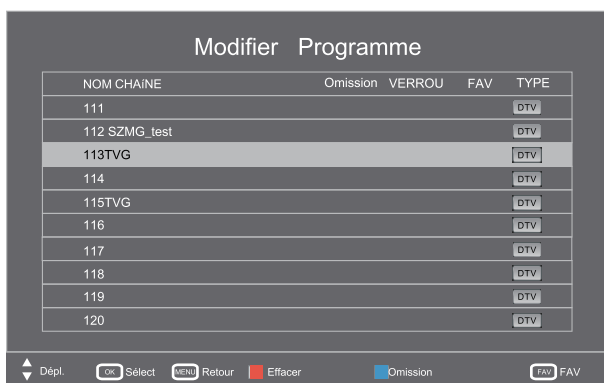

- **Effacer**

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour effacer la chaine sélectionnée.

- **Sauter**

Appuyez sur la touche **BLEUE** pour choisir les chaines que vous souhaitez sauter lors de la sélection de chaines. Appuyez sur la touche **BLEUE** de nouveau pour défaire l'action.

- **Renommer (pour le mode ATV seulement)**

Appuyez sur la touche **VERTE** pour renommer la chaine sélectionnée. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner les caractères indiquant le nom de la station. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour passer au caractère suivant, puis appuyez sur la touche **OK** de nouveau pour confirmer le nom de la station.

- **FAV (Favorite)**

Appuyez sur la touche **FAV** pour régler la chaine sélectionnée comme l'un de vos programmes favoris. Appuyez sur la touche **FAV** de nouveau pour défaire l'action.

Information de signal (Mode DTV)

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHANNEL** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir Informations de signal, puis appuyez sur la touche **OK** pour voir l'information de signal.

Information CI (interface commune) (mode DTV)

L'interface commune permet l'utilisation d'un module d'accès commun pour vous permettre de voir des services cryptés (payants). Ces services sont proposés par TopUp TV et d'autres. Le module d'accès commun et la carte de visualisation peuvent s'obtenir chez votre fournisseur de service.

Remarque: N'insérez et ne retirez pas le module d'accès commun de manière répétée car cela pourrait endommager l'interface et causer un dysfonctionnement.

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Pour insérer le module d'accès commun


- Avant d'insérer le module d'accès commun, assurez-vous que le téléviseur est éteint et que la carte de visualisation est insérée conformément aux instructions du fournisseur d'accès.
- Insérez le module d'accès commun dans la fente. Tournez le module d'accès commun dans l'autre sens et essayez de nouveau si vous sentez une résistance.
- Allumer le téléviseur.

Pour enlever le module d'accès commun

- Avant d'enlever le module d'accès commun, assurez-vous que le téléviseur soit éteint.
- Sortez le module d'accès commun de la fente.
- Allumez le téléviseur.

Affichage des informations du module

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHANNEL** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir l'information CI, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Un menu principal d'information CI apparaîtra. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir les options, puis appuyez sur la touche **OK** pour voir.

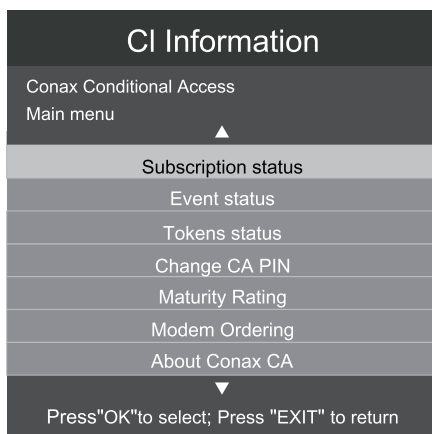

Remarque: Cet écran ne sert que pour l'illustration.

Mise à jour du logiciel (USB)

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHAINE** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la mise à jour de logiciel (USB), puis appuyez sur la touche **OK** ou ▶ pour mettre à jour le logiciel.

Début d'enregistrement (DTV)

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHANNEL** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir le début d'enregistrement, puis appuyez sur la touche **OK** pour commencer l'enregistrement.

Liste enregistrée

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHAINE** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la liste enregistrée, puis appuyez sur la touche **OK** pour voir la liste.



Effacer	Appuyez sur la touche ROUGE pour effacer la chaîne sélectionnée.
Info.	Appuyez sur la touche DISPLAY pour afficher les informations détaillées sur le programme sélectionné. (Si disponible)
Sélection	Appuyez sur la touche OK ou PLAY pour lire le programme sélectionné.
Index	Appuyez sur la touche INDEX pour choisir le type de catégorie: Programme / Chaîne / Heure.

Mode d'enregistrement


- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHAÎNE** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir le mode d'enregistrement, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Un planning de programme apparaîtra. Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour régler les paramètres, puis appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder. (Voir « Programme de minuteur » pour plus de détails)


Liste de programmation

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHAÎNE** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la liste de planning et appuyez pour voir les pense-bêtes présélectionnés dans la liste des plannings.

Système de fichiers PVR

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHAÎNE** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir le système de fichier PVR puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir les options du système de fichier PVR puis appuyez sur la touche **OK**.

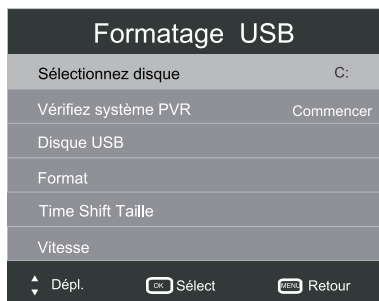

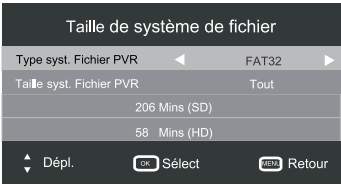Choisir le disque	Choisissez le disque sur lequel vous souhaitez enregistrer du contenu.
Vérification du système de fichiers PVR	Appuyez sur la touche OK , le système vérifiera alors la compatibilité de votre dispositif USB pour le PVR. L'écran affichera « Vérification ». Une fois terminé, le système affichera soit « Réussi », soit « Échoué ».
Disque USB	Si aucun dispositif de stockage n'est connecté, « No USB Disk » s'affichera. Si le système de vérification de PVR est « Réussi », il affichera « Pass ».
Format	<p>Appuyez sur la touche OK, un menu de taille de système de fichier apparaîtra. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner votre type de fichier préféré entre FAT32 et HiSpeed FS. Si vous choisissez HiSpeed FS, appuyez sur la touche ▼ puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir la taille de fichier que vous préférez. Appuyez sur la touche OK pour confirmer et appuyez sur la touche pour commencer à formater.</p> 
Taill de l'enregistrement	Une fois le formatage effectué, le menu de taille de décalage temporel apparaîtra si vous avez choisi Hispeed FS dans le type de fichier système. Appuyez sur les touche ◀/▶ pour choisir la taille de fichier que vous préférez. Appuyez sur la touche Ok pour confirmer. Cette option ne peut pas être choisie si vous avez choisi un type de système fichier PVR FAT 32.
Vitesse	Cela vous montre le débit de transfert de votre dispositif de stockage USB.

Réglage de l'image



- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **IMAGE** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **IMAGE**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour régler le paramètre de chaque option.
- Appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu.

Mode image	Circuler entre les modes images : Standard, doux, utilisateur, dynamique. Autrement : vous pouvez appuyer sur la touche P.MODE pour changer le mode d'image directement.
Contraste	Régler la différence entre les niveaux de luminosité et d'obscurité dans l'image. (pour le mode utilisateur)
Luminosité	Augmente ou diminue la quantité de blanc dans l'image. (pour le mode utilisateur)
Couleur	Contrôle l'intensité de la couleur. (pour le mode utilisateur)
Couleur de face	Vous pouvez régler la couleur de face que vous préférez
Netteté	Règle le niveau d'homogénéité entre les angles entre les zones claires et sombres de l'image. (pour le mode utilisateur)
Teinte (Pour le format NTSC)	Règle l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert. (La teinte n'est disponible que pour l'entrée de signal NTSC via la Péritel ou l'entrée AV.)
Température de couleur	Circule entre les températures de couleur: Moyen / chaud / froid. Règle les composants de couleur indépendamment pour qu'ils soient plus chauds ou plus froids. (pour le mode utilisateur) <ul style="list-style-type: none"> • Chaud : augmente la teinte rouge • Moyen • Froid : augmente la teinte bleue
Ratio d'aspect	Vous permet de regarder l'écran sous divers formats d'image : Auto/ 16:9/ Zoom1 / Zoom2 / recherche d'ajustement (seulement en mode HDMI) / Auto / 4:3.
Réduction de bruit	Réduit le niveau de bruit sur l'appareil connecté : Moyen / Fort / Éteint / Faible.
Paramètres PC	Ajuste le contenu du bureau du PC

Réglage du son



- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **SON** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **SON**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour régler le paramètre de chaque option.
- Appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu.

Mode son	Vous permet de choisir une technique d'amélioration sonore : Standard, Musique, Film, Sports et Utilisateur. Autrement : vous pouvez appuyer sur la touche S.MODE pour changer le mode de son directement.
Aigus	Contrôle l'intensité relative des sons à tendance aiguë. (pour le mode utilisateur)
Basse	Contrôle l'intensité relative des sons à tendance grave. (pour le mode utilisateur)
Équilibre	Règle le volume relatif du haut-parleur dans un système de haut-parleurs multiple.
Auto Volume	Les niveaux de volume sont contrôlés automatiquement (ex : les publicités ont tendance à être plus fortes que les programmes).
Son Surround	Sélectionne le mode de son Surround : Allumé/ Éteint
Interrupteur AD (pour le mode DTV)	La description audio est une fonction audio auxiliaire qui procure une bande audio supplémentaire pour les personnes à visibilité réduite. Cette fonction gère le flux audio pour l'AD (audio description), lorsqu'elle est envoyée avec l'audio principal par le diffuseur. <ul style="list-style-type: none"> • Réglé sur « éteint » pour un son diffusé normalement depuis les haut-parleurs. • Réglé sur « allumé » pour activer la piste de description sonore si elle est disponible.
Volume AD	Règle le volume de la piste de description sonore.
Mode SPDIF	Choisit le mode de sortie audio numérique : Auto / Éteint / PCM

Paramètres heure et date



- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **HEURE** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **HEURE**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour régler le paramètre de chaque option.
- Appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu.

Horloge (Mode DTV)	L'horloge est réglée automatiquement lorsque vous recevez un signal numérique.
Heure d'extinction	L'unité s'éteindra automatiquement à l'heure spécifiée que vous avez réglé.
Heure d'allumage	L'unité s'allumera automatiquement à l'heure spécifiée que vous avez réglé.
Minuteur veille	Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir un délai après lequel le téléviseur passe automatiquement en mode veille : Éteint / 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 min. Alternative: Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche SLEEP pour choisir le nombre de minutes directement.
Mise en veille automatique	Choisit Allumé / Éteint pour la fonction mise en veille automatique.
Mise en veille automatique en l'absence d'activité	L'unité passera automatiquement en mode veille 2/3/4/5/6 heures après le dernier moment où la télécommande a été utilisée. Si vous souhaitez utiliser le téléviseur pendant une longue durée de temps, éteignez la fonction de mise en veille automatique. (paramètre par défaut : 4 heures)
Fuseau horaire (mode DTV)	Sélectionne la ville du fuseau horaire de votre choix.
Heure d'hiver/d'été	Choisit Allumé / Éteint pour la fonction heure d'hiver / heure d'été

PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DU TÉLÉVISEUR

Réglage des options



- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **HEURE** puis appuyez sur la touche **OPTION**.
- Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **OPTION**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour régler le paramètre de chaque option.
- Appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu.

Langage de l'OSD	Permet à l'utilisateur de sélectionner la langue d'affichage du menu à l'écran.
Langues audio 1ere / 2eme	Permet à l'utilisateur de sélectionner la langue audio primaire et secondaire. (Disponible pour les chaînes numériques si plusieurs langues audio sont disponibles).
Langues sous-titre 1ere / 2eme	Permet à l'utilisateur de sélectionner la langue des sous-titres primaire et secondaire. (Disponible pour les chaînes numériques si plusieurs langues de sous-titres sont disponibles).
Durée d'affichage OSD	Temps d'affichage du menu sur l'écran : 5s / 10s / 15s / ... / 35s / 40s.
Ecran bleu	Permet d'allumer / éteindre le fond d'écran bleu en cas d'absence de signal ou de signal faible.
Rétro éclairage	Règle la luminosité du rétro-éclairage
Pays	Détermine le pays dans lequel vous utilisez le téléviseur. Le pays par défaut est la Suède
HDMI CEC	Contrôle le DVD par le biais de la télécommande
Extinction automatique dispositif CEC	« Choisissez le mode allumé de cette option, le dispositif CEC connecté au téléviseur s'éteindra automatiquement lorsque vous éteindrez le téléviseur »
Allumage automatique TV	Choisissez le mode ON de cette option, le téléviseur s'allumera automatiquement lorsque les appareils CEC seront allumés
Menu racine	Le DVD affichera son menu racine, lorsque vous choisissez cette option (cette option ne peut être choisie que lorsque la source est HDMI)
MEMC	La fonction de contrôle du MEMC de l'image, appuyez sur la touche ▶ pour choisir le mode MEMC : Éteint/bas/moyen/haut
Dynamic CR	Contrôle de luminosité dynamique Allumé ou Éteint Sélectionne le paramètre de mode de votre choix.
Mode d'énergie	Mode maison : Visualisation à la maison. Mode magasin : Pour les démonstrations en magasin, la luminosité est plus forte qu'en mode maison.
Restauration des paramètres d'usine	Réinitialise tous les paramètres sur les valeurs par défaut

Réglage du verrouillage




- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **VERROU** puis appuyez sur la touche **OK**.
- Utilisez les touches 0-9 pour saisir un mot de passe à 4 chiffres pour entrer dans le menu **VERROU**. Saisissez le mot de passe par défaut « 0000 » pour la première utilisation.
- Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **VERROU**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour régler le paramètre de chaque option.
- Appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu.

Activation des verrous	L'activation des verrous est conçue pour éviter le retour / la perte de chaînes TV et éviter que les enfants ne regardent des programmes inappropriés. L'activation des verrous doit être réglée sur Allumée pour que cette fonction soit active. Si l'activation des verrous est réglée sur allumée, un mot de passe valide doit être saisi lorsque vous accédez dans Recherche automatique / Réglage manuel / Modification de programme / réinitialisation des paramètres d'usine.
Définir un mot de passe	Utilisez les touches 0-9 pour saisir l'ancien mot de passe et saisissez le nouveau mot de passe à 4 chiffres. Entrez le nouveau mot de passe pour confirmation. Remarque : Le mot de passe par défaut est « 0000 ».
Blocage de programme	Le blocage de programme est conçu pour éviter que les enfants ne regardent des programmes inappropriés. Lorsqu'une chaîne est bloquée, un mot de passe valide doit être saisi.
Contrôle parental	Cette fonction vous permet de définir les modèles de blocage pour bloquer des chaînes et des classifications spécifiques. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir une catégorie d'âge: Éteint, 4- 18
Paramètre hôtel	
Verrou hôtel	Le verrou hôtel entrainera l'activation de tous les paramètres suivants. Le verrou hôtel éteinte entrainera la désactivation de tous les paramètres suivants.
Verrou chaîne	La CHAÎNE dans le menu principal ne peut pas être sélectionnée, même lorsqu'elle est réglée sur Marche

PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DU TÉLÉVISEUR

Verrou image	L'IMAGE dans le menu principal ne peut pas être sélectionnée, même lorsqu'elle est réglée sur Marche
Verrou son	LE SON dans le menu principal ne peut pas être sélectionné, même lorsqu'elle est réglée sur Marche
Verrou heure	L'HEURE dans le menu principal ne peut pas être sélectionnée, même lorsqu'elle est réglée sur Marche
Verrou option	L'OPTION dans le menu principal ne peut pas être sélectionnée, même lorsqu'elle est réglée sur Marche
Verrou clé	Les touches du téléviseur seront bloquées, même lorsque réglées sur marche
Verrouiller la source	L'activation des sources sera cachée dans la Source d'entrée
Régler la Source:	L'activation d'une des sources forcera le téléviseur à toujours être réglé sur la même chaîne, lorsque l'appareil est mis en marche
Numéro de chaîne	Utilisez les touches 0-9 pour régler un numéro de chaîne, alors le téléviseur passera sur cette chaîne; lorsque l'appareil est mis en marche
Max Volume	Utilisez les touches ◀ / ▶ pour régler le volume maximum autorisé et appuyez sur OK pour confirmer. (La fonction sert à régler le volume maximum autorisé afin de ne pas déranger les autres clients à cause d'un son trop fort. Réglez-le en fonction de vos préférences. If Si vous choisissez 100, cela signifie que le volume maximum ne sera pas limité.)
Volume par défaut	Règle le volume par défaut lorsque le téléviseur est allumé.
Libérer le verrou	Enlève tous les paramètres du mode hôtel.
Export de base de données	Exporte toute la configuration de l'hôtel vers une clé USB et le nom de fichier est « DATABASE.BIN », lorsque la base de données a été correctement exportée, une fenêtre « Export réussi » s'affichera sur l'écran.
Import de base de données	Importez le « DATABASE.bin » sur une clé USB sur le téléviseur, et le téléviseur passera en mode Veille une fois que l'import aura été fait correctement

Reglage hôtel	
Verrouillage hôtel	Arrêt
Verrouillage chaîne	Arrêt
Verrouillage image	Arrêt
Verrouillage son	Arrêt
Verrou de l'heure	Arrêt
verrou des options	Arrêt
Bloquage des touches	Arrêt
verrouillage source	
Définir source	Arrêt
Numéro de chaîne	0
Volume max	100
Volume par défaut	30
Supprimer verrou	
Exportation des données	

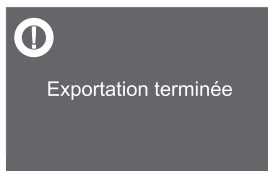

Utiliser les fonctions

EPG (Guide de programmes électronique) (Mode DTV)

Ce système dispose d'un Guide de programmes électronique (EPG) pour vous aider à naviguer entre toutes les options disponibles.

L'EPG procure des informations comme la liste des programmes, les heures de début et de fin de tous les services disponibles. En plus de cela, des informations détaillées concernant les programmes sont souvent disponibles sur l'EPG (la disponibilité et la quantité d'information sur les programmes peut varier, en fonction des diffuseurs différents).

Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'information EPG est diffusée par des compagnies de diffusion.

L'EPG affiche le programme des détails pour les 7 jours à venir.

16 Fév 09:58			
2	France 2	08:40-10:10	Ludo vacances
3	France 3	10:10-11:45	Retour Q vancouver
5	France 5		
7	ARTE		
13	LCP		
20	France Ô		


EPG M/A

- Appuyez sur la touche **EPG** pour activer **EPG**.
- Appuyez sur la touche **EPG** ou sur la touche **EXIT** de nouveau pour éteindre **EPG** et revenir au mode de visualisation normal.

Choisir un programme


- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la chaîne que vous voulez et appuyez sur les touches ► puis sur les touches ▲/▼ pour choisir le programme de votre choix.

Fonctions des touches sur un guide de 7 jours

Touches de la télécommande	Fonction
◀◀	Appuyez sur la touche ◀◀ pour voir le planning du jour précédent.
▶▶	Appuyez sur la touche ▶▶ pour voir le planning du jour suivant.
AFFICHAGE	<p>Appuyez pour afficher les informations détaillées du programme sélectionné (si disponible).</p> <p>Appuyez sur la touche • ENREGISTRER pendant que vous êtes sur la chaîne de votre choix pour définir l'enregistrement programmé. Le téléviseur enregistrera automatiquement le programme sélectionné lorsqu'il démarrera.</p>
• ENREGISTREMENT	
VERT (Rappeler)	<p>Appuyez sur la touche VERTE pendant que vous êtes sur la chaîne de votre choix pour régler un pense-bête. Appuyez de nouveau sur la touche VERTE pour désactiver le pense-bête.</p> <p>Le téléviseur s'allumera automatiquement sur le programme sélectionné lorsqu'il démarrera.</p>

JAUNE (planifier)

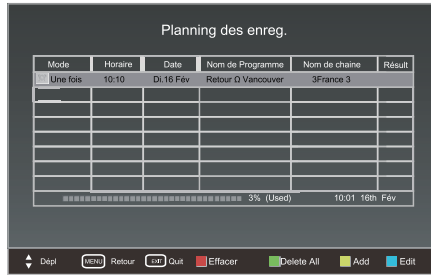


Appuyez sur la touche jaune pour voir les pense-bêtes précédents ou les enregistrements programmés dans la liste du planning. Appuyez sur la touche MENU pour retourner à l'EPG.

**Télétexte (Mode ATV)**




Le télétexte est un service de diffusion gratuit par certaines chaînes de télévision qui donne des informations instantanées sur les actualités, la météo, les programmes de télévision, les prix partagés et d'autres nombreux sujets. Au moyen des touches de contrôle du télétexte, vous pouvez voir des pages d'information qui sont listées dans l'index du télétexte.

Pour activer la fonction télétexte


Assurez-vous que la chaîne de TV que vous regardez transmet le télétexte. Le signe « Pas de télétexte » s'affichera sur l'écran si le télétexte n'est pas disponible.

En mode ATV, appuyez sur la touche  **TEXT** pour entrer en mode télétexte. Appuyez sur la touche  **INDEX** pour afficher la page d'index. Appuyez sur la touche  **TEXT** une fois pour quitter et le téléviseur retournera à la chaîne que vous regardiez.

Pour choisir une page de texte

Trouvez le numéro de la page dans l'index et saisissez-le à l'aide des touches **0-9**. Les numéros des pages apparaîtront dans le coin en haut à gauche de l'écran. Le compteur de page recherchera votre page. Une fois la page détectée, elle s'affichera, pour passer à la page de texte suivante, appuyez sur la touche . Pour passer à la page précédente, appuyez sur la touche . Pour revenir à la page d'index, saisissez le « **100** » en utilisant les touches **0-9** ou appuyez sur la touche  **INDEX**.

Mix

Pour voir une page de texte en regardant un programme télé, appuyez sur la touche  **TEXTE** deux fois. Le texte sera superposé sur le programme TV.

Doubler la hauteur du texte

Si vous avez des difficultés pour lire le texte sur la TV vous pouvez doubler la hauteur du texte, appuyez sur la touche **[F3] TAILLE**. La moitié supérieure de la page s'affichera en double hauteur de texte, appuyez sur la touche **[F3] TAILLE** de nouveau. La moitié inférieure de la page s'affichera en double hauteur de texte, appuyez sur la touche **[F3] TAILLE** de nouveau pour retourner à la page entière.

Maintien de page

Si la page que vous avez sélectionnée contient des sous-pages, ces sous-pages s'afficheront automatiquement dans l'ordre avec un délai pour vous permettre d'avoir suffisamment de temps pour lire la page. Pour arrêter le défilement vers la sous-page suivante, appuyez sur la touche **[F3] HOLD**. Pour continuer le défilement dans les sous-pages, appuyez sur la touche **[F3] HOLD** de nouveau.

Alternative

Appuyez sur la touche **[F0] SUBPAGE** Puis utilisez les touches 0-9 pour saisir un numéro de page à 4 chiffres.

Pour dévoiler des informations

Appuyez sur la touche **[F7] REVEAL** pour dévoiler les informations cachées (réponses de quizz, etc.). Appuyez de nouveau sur la touche **[F7] REVEAL** pour masquer l'information de nouveau.

Texte rapide

En bas de l'écran télétexte, se trouve une rangée de gros titres en rouge, vert, jaune et bleu. La télécommande a une rangée de touches de couleur correspondant à la rangée de sujets colorés sur l'écran. Appuyer sur l'une de ces touches colorées vous amènera directement sur la page correspondante au titre du sujet.

■ Télétexte numérique (Mode DTV)

Le télétexte numérique peut accéder à des services télétextes spéciaux et des services spéciaux qui diffusent du télétexte numérique. Vous devrez désactiver la **fonction sous-titre** avant d'utiliser le télétexte.

Télétexte dans un service numérique

1. En mode DTV, appuyez sur la touche **LISTE** pour afficher la liste des chaînes.
2. Appuyez sur la touche **[F4] TEXTE** pour afficher la page du télétexte.
3. Appuyez sur les touches **0-9** pour choisir un numéro de page.
4. Suivez les instructions sur le télétexte numérique et passez à l'étape suivante en appuyant sur les touches **OK, ◀ ▲ ▼ ▶**, **ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU** ou **0-9**, etc.
5. Pour changer le service de télétexte numérique, choisissez un service différent en appuyant sur les touches **0-9** ou sur la touche **▲ ▼**.

Alternative

Vous pouvez appuyer sur la touche **ROUGE** sur la touche **[F4] TEXTE** pour afficher les informations du télétexte, lorsque vous voyez un logo ● rouge affiché sur l'écran (ex: BBC).

6. Appuyez sur la touche **[F4] TEXTE** pour quitter..

PVR (Enregistreur vidéo individuel)

Fonction Time Shift (Mode DTV)

Cette fonction permet au téléviseur d'enregistrer virtuellement le programme diffusé en direct. Avant d'utiliser la fonction Time Shift, assurez-vous qu'un dispositif USB est inséré.

Remarque:


- Le mode Time Shift et les fonctions d'enregistrement peuvent ne pas fonctionner si la force du signal est faible.
- Arrêtez la fonction time-shift avant de passer sur une autre source d'entrée.
- Si le débit de transfert de l'appareil de stockage USB est trop lent pour la fonction d'enregistrement ou de time-shift, un message d'avertissement s'affichera sur l'écran. Si cela se produit, veuillez mettre votre dispositif de stockage USB à niveau.

Pendant la visualisation normale de la télé, vous pouvez appuyer sur la touche **TIMESHIFT** pour mettre en pause virtuellement le programme diffusé si vous souhaitez sortir un moment (ex : aller aux toilettes, dans la cuisine). « || » S'affichera sur l'écran et l'indicateur DEL clignotera en rouge et en bleu alternativement.

Lorsque vous revenez, appuyez sur la touche ►► pour lire le programme que vous avez manqué. « || » s'affichera sur l'écran.

Alternative: Appuyez sur la touche **TIMESHIFT** pour afficher la barre de progression du décalage temporel du PVR et appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir « Lecture » sur la barre. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

La vidéo et le son peuvent avoir un léger décalage ou être désynchronisée pendant quelques secondes lorsque l'unité recommence à lire la diffusion du programme manquée. Elle redeviendra rapidement normale.

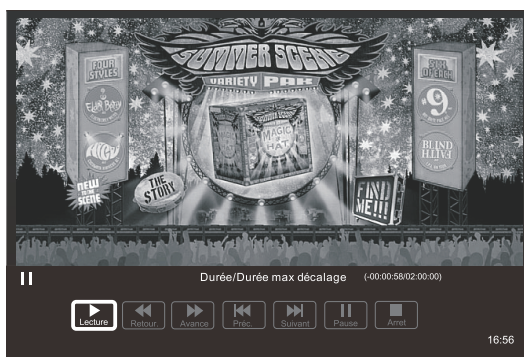

PVR (Enregistreur vidéo individuel)

Utiliser la télécommande

Vous pouvez déplacer la lecture à n'importe quel point du programme enregistré virtuellement. La barre de progression de décalage temporel du PVR s'affichera sur l'écran pendant 5 secondes. Appuyez sur la touche **TIMESHIFT** pour afficher la barre de progression du décalage temporel de nouveau.

DÉCALAGE TEMPOREL	Pendant la lecture, appuyez sur la touche TIMESHIFT pour afficher un écran fixe.
◀◀/▶▶	Lors de la lecture, <ul style="list-style-type: none">• Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ◀◀ pour avancer rapidement x 2 / x 4 / x 8 / x 16.• Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ▶▶ pour reculer rapidement x 2 / x 4 / x 8 / x 16.• Pendant l'avance/ le retour rapide, appuyez sur la touche Lecture pour retourner à la lecture normale.
◀◀◀/▶▶▶	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur la touche ◀◀◀ pour passer à environ 10% vers l'avant.• Appuyez sur la touche ▶▶▶ pour passer à environ 10% vers l'arrière.
▶	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ▶ pour afficher un écran fixe et appuyez de nouveau sur la touche ▶ pour reprendre la lecture.
■	Si vous souhaitez quitter le décalage temporel du PVR et revenir au direct du programme en cours de diffusion, appuyez sur la touche ■ et appuyez sur la touche ◀ pour confirmer.

■ Enregistrer un programme DTV sur un dispositif de stockage USB


Utilisez cette fonction pour enregistrer un programme DTV que vous regardez sur l'écran principal et enregistrez-le pour le regarder plus tard.

L'enregistrement depuis le minuteur de programmation ou en enregistrement direct peut avoir un léger retard au début de l'enregistrement du programme diffusé.

Assurez-vous que le dispositif USB est bien inséré. Autrement, un message d'avertissement apparaîtra.

- Appuyez sur la touche ● pour enregistrer le programme que vous êtes en train de regarder. **Remarque:** La barre de progression d'enregistrement disparaîtra après 5 secondes. Pour afficher de nouveau la barre de progression d'enregistrement, appuyez sur la touche ●. L'indicateur DEL clignotera en rouge et bleu alternativement lors de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche ■ pour arrêter l'enregistrement.

Remarque: L'enregistrement cessera automatiquement lorsque le disque sera plein.

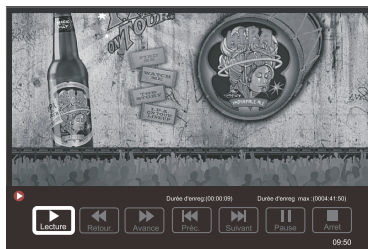

Programmation du minuteur

Cette fonction sert à planifier des enregistrements.

L'enregistrement depuis le minuteur de programmation ou en enregistrement direct peut avoir un léger retard au début de l'enregistrement du programme diffusé.

Assurez-vous que le dispositif USB est bien inséré. Autrement, un message d'avertissement apparaîtra.

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **CHAÎNE** puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la liste des programmations et appuyez sur la touche **Jaune** pour entrer dans le mode d'ajout de programmation.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir le mode d'enregistrement, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Un planning de programme apparaîtra. Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour régler les paramètres, puis appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder.

Add Programme Schedule	
16/02/2010 17:01	
Chaîne	◀ 2 France 2 ▶
Heure de début	09:55
Start Date	16/02/2010
Heure de fin	17:10
End Date	16/02/2010
Répéter	Une fois
Mode	Recorder
⏪ Dépl. ✉ Sauver ⏩ Retour ⏹ Quit.	

Chaîne	Choisissez la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
Heure de début / Date de début	Règle l'heure et la date de début.
Heure de fin / date de fin	Règle l'heure et la date de fin.
Répéter	Sélectionne la fréquence : Une fois / toutes les semaines / tous les jours
Mode	Sélectionne le mode : Enregistreur / Pense-bête

- Après avoir terminé tous les réglages, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer vos paramètres. Un message d'information indiquant que l'enregistrement programmé / le pense-bête est correctement configuré apparaîtra.
- La liste des programmations s'affichera alors avec vos enregistrements et vos pense-bêtes.

Mode	Heures	Date	Nom de Programme	Nom de chaîne	Résult
Une fois	16 10	D. 16 Fév	Retour D. Vainqueur	3 France 3	
***** 2% (Med) 09:48 16th Fév					


⏪ Dépl. ⏩ Retour ⏹ Quit ✖ Effacer 🟢 Delete All 🟡 Add 🔍 Evt

- Appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter l'EPG.
Remarque:
 - Lorsque l'heure pré configurée arrive, le téléviseur commencera à enregistrer automatiquement.
 - Si l'enregistrement d'un programme commence alors que le téléviseur est en mode veille, l'indicateur DEL clignotera en rouge et bleu alternativement.

Joue un programme enregistré

Vous pouvez visionner un programme enregistré à partir de la liste des enregistrements ou d'une clé USB.


- Appuyez sur la touche **SOURCE** sur le côté avant droit du panneau du téléviseur ou sur la touche **SOURCE** sur la télécommande, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir le mode USB, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **FILM**.

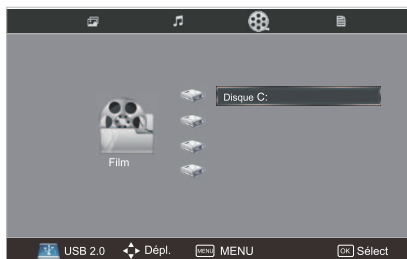

- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir votre dispositif de stockage, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour choisir le dossier « _MSTPVR » puis appuyez sur la touche **OK**.



- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour choisir le programme enregistré en question, une fenêtre de prévisualisation apparaîtra.

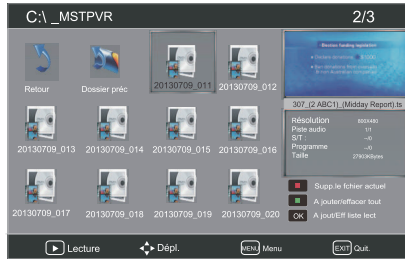

- Appuyez sur la touche ► pour voir le film en plein écran.
- Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **AFFICHAGE** pour afficher la barre de fonctions. Appuyez sur les touches ◀/▶ puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir la fonction : Répéter / Régler A / Liste de lecture / Informations / Ralenti / Saut / Aller à / Agrandir / Rétrécir / Ratio d'aspect / Vue de film



- Appuyez sur la touche **SORTIR** pour revenir au menu précédent.

Connecter un dispositif de stockage USB


- Connectez votre appareil USB sur le port USB de votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche **⏻** sur le côté avant droit du téléviseur ou sur la touche **⏻** sur la télécommande pour allumer le téléviseur et votre dispositif de stockage USB.
- Appuyez sur la touche **SOURCE** sur le côté avant droit du panneau du téléviseur ou sur la touche **SOURCE** sur la télécommande pour afficher la liste des sources. Utilisez les touches **▲/▼** pour choisir **SUB** puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Remarque:


- Certaines versions de disques durs portables nécessitent plus de puissance que la fente USB TV ne peut en fournir. Pour garantir un fonctionnement correct, veuillez utiliser un adaptateur d'alimentation pour cet appareil.
- Si vous utilisez un hub USB, assurez-vous que son adaptateur secteur soit connecté au secteur si la consommation totale de courant dépasse 500 mA.
- L'espace de stockage maximum pris en charge par un disque dur est de 1 TB.
- Le système de fichiers ne prend en charge que le format FAT32.
- Si vous voulez enregistrer le streaming vidéo d'un programme DVT, le débit de transfert du dispositif de stockage USB ne doit pas être inférieur à 5 Mo/s, autrement l'image et le son du programme seraient affectés et un message d'avertissement s'affichera sur l'écran. Si cela se produit, veuillez mettre votre dispositif de stockage USB à niveau.
- L'écran de la TV sera blanc pendant un moment car il devra prendre un moment pour démarrer et stabiliser le disque dur connecté. Cela est normal et le temps de démarrage peut varier en fonction de la marque et de la taille de la mémoire du disque dur connecté.
- Déconnectez le dispositif de stockage USB s'il n'est pas utilisé.

Visionner des photos

- Appuyez sur la touche **SOURCE** sur le côté avant droit du panneau du téléviseur ou sur la touche **SOURCE** sur la télécommande, puis appuyez sur les touches **▲/▼** pour choisir le mode **USB**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches **◀/▶** pour choisir **PHOTO**.

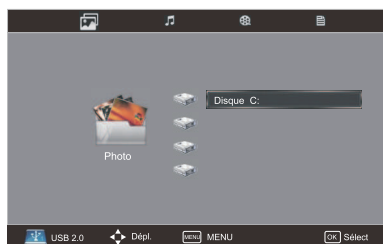


- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir votre dispositif de stockage, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour naviguer dans le dossier de photos, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour choisir la photo en question, une fenêtre de prévisualisation apparaîtra.

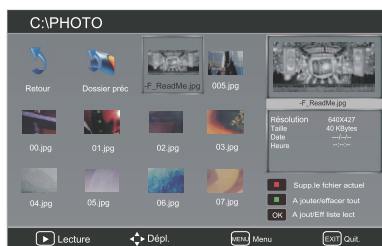

Remarque: Format de fichiers compatibles : JPG

- Appuyez sur la touche ▶ pour voir la photo en plein écran.
- Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **AFFICHAGE** pour afficher la barre de fonctions. Appuyez sur les touches ◀/▶ puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir la fonction : Répéter / Musique / Liste de lecture / Information / Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre / tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre / Agrandir / Rétrécir / Changer de vue

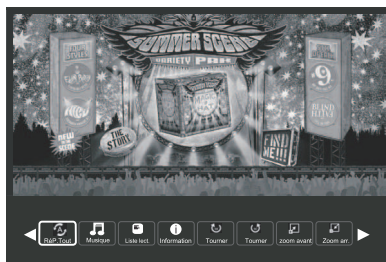

Remarque: Si ce dossier contient aussi des fichiers musicaux, vous pouvez choisir un fichier musical à jouer en même temps que vous regardez vos photos.

Appuyez sur la touche **SORTIR** pour revenir au menu précédent.

Écouter de la musique

- Appuyez sur la touche **SOURCE** sur le côté avant droit du panneau du téléviseur ou sur la touche **SOURCE** sur la télécommande, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir le mode **USB**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **MUSIQUE**.



- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir votre dispositif de stockage, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour naviguer dans le dossier de musique, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour choisir la musique en question, une fenêtre de prévisualisation apparaîtra.



Remarque: Certains formats de fichiers audio ne sont pas compatibles.

Formats de fichiers compatibles : MP3

- Appuyez sur la touche ▶ pour lire la musique en plein écran.
- Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **AFFICHAGE** pour afficher la barre de fonctions. Appuyez sur les touches ◀/▶ puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir la fonction : Pause / RR / AR / Précédent / Suivant / Stop / Répéter tout / Liste de lecture / Aller à
- Appuyez sur la touche **SORTIR** pour revenir au menu précédent.




Regarder des films

- Appuyez sur la touche **SOURCE** sur le côté avant droit du panneau du téléviseur ou sur la touche **SOURCE** sur la télécommande, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir le mode USB, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **FILM**.



- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir votre dispositif de stockage, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour naviguer dans le dossier des films, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour choisir le film en question, une fenêtre de prévisualisation apparaîtra.

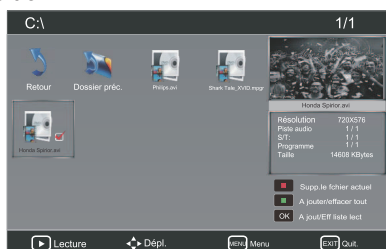

Remarque: Certains formats de fichiers vidéo ne sont pas compatibles.


Formats de fichiers compatibles : MPEG 1/2/4.

- Appuyez sur la touche ▶ pour voir le film en plein écran.
- Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **AFFICHAGE** pour afficher la barre de fonctions. Appuyez sur les touches ◀/▶ puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir la fonction : Répéter / Définir A / Liste de lecture / Info. / Ralenti / Saut / Aller à / Agrandir / Rétrécir / Ratio d'aspect / Vue de film
- Appuyez sur la touche **SORTIR** pour revenir au menu précédent.




Mon Texte

- Appuyez sur la touche **SOURCE** sur le côté avant droit du panneau du téléviseur ou sur la touche **SOURCE** sur la télécommande, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir le mode USB, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir **TEXTE**.

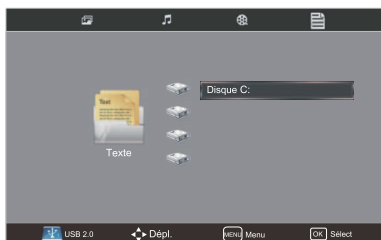


- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir votre dispositif de stockage, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour naviguer dans le fichier texte, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour choisir le fichier en question, une fenêtre de prévisualisation apparaîtra.

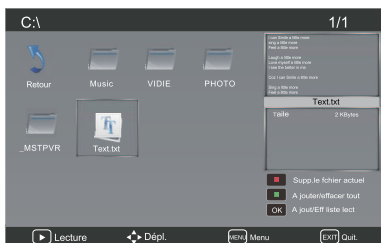

- Appuyez sur la touche ▶ pour voir le texte en plein écran.
- Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **AFFICHAGE** pour afficher la barre de fonctions. Appuyez sur les touches ◀/▶ puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir la fonction : Page précédente / Page suivante / Précédent / Suivant / Arrêt / Musique / Liste de lecture / Information

Remarque: Si ce dossier contient également des fichiers musicaux, vous pouvez sélectionner une piste musicale pour jour en même temps que vous lisez vos textes

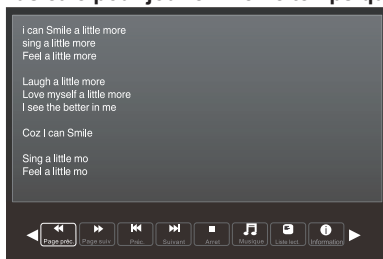

- Appuyez sur la touche **SORTIR** pour revenir au menu précédent.

CARACTÉRISTIQUES

Dimension du panneau	50 pouces en diagonale
Type d'affichage	DEL
Technologie du panneau	TFT
panneau 50Hz Vs. 100 Hz	100 Hz
Résolution de l'écran	3840 x 2160
Résolution du panneau	3840 x 2160
Ratio d'aspect	16:9
Contraste dynamique - panneau	3500:1
Luminosité (type centré) Cd/M ²	230
Dimensions PxLxH (avec le pied)	250 x 1138 x 728 mm
Poids (avec le pied)	22.5 kg
Poids (sans le pied)	19.7 kg
Dimensions PxLxH (sans le pied)	63 x 1138 x 677 mm
Temps de réponse (G à G)	6.5 ms
Durée de la lampe (Heures types)	30,000 heures
Angle de vision horizontal (à CR>10)	176
Angle de vision vertical (à CR>10)	176
Fixation murale (LxL pouces)	15.75*15.75 VESA (pouces)
Diffusion télé	PAL, B/G, D/K, I, SECAM, L/L'
Réception de chaînes	VHF (BANDE I/III) - UHF (BANDE U) - HYPERBANDE
Nombre de chaînes en présélection	299
Indicateur de chaîne	Affichage sur l'écran
Entrée antenne RF	75 Ohm (non équilibrée)
Tension de fonctionnement	AC 100-240V~ 50/60Hz
Données de consommation énergétique	EEI A
Consommation en mode allumé (W)	93W
Mode veille (W)	<0.5W
Puissance de sortie maximum (W)	130W
Mode veille	Après 4 heures



Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2004/108/CE) et à la directive basse tension (2006/95/EC) émises par la commission de la communauté européenne.

La déclaration de conformité peut être consultée sur
[http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/2mg06j48\\$*\\$%#&.JG.pdf](http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/2mg06j48$*$%#&.JG.pdf)

Service et support

Pour plus d'informations : www.lenco.com

Pour de l'aide : <http://lencosupport.zendesk.com>

Service d'assistance Lenco :

Allemagne	0900-1520530	(Prix d'un appel local)
Pays-Bas	0900-23553626	(Prix d'un appel local + 1ct P/min)
Belgique	02-6200115	(Prix d'un appel local)
France	03-81484280	(Prix d'un appel local)

Le centre d'assistance est joignable du lundi au vendredi entre 9 heures et 18 heures.

Lorsque vous contactez Lenco, on vous demandera systématiquement le modèle et le numéro de série de votre produit. Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Écrivez le numéro de série ci-dessous:

Modèle:

Numéro de série : _____

Lenco propose un service et une garantie conformément aux lois européenne, ce qui signifie qu'en besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

Remarque importante : Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Lenco.

Remarque importante :

Si l'unité est ouverte ou modifiée de quelque manière par un centre de service non agréé, cela mettra fin à la garantie.

Cet appareil ne convient pas pour une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront annulées.

©All rights reserved

www.lenco.com