

SGH-U700

Bedienungsanleitung



SGH-U700

- Kamera und Videokamera
- MP3-Player
- Bildbearbeitung
- Fotos ausdrucken
- Web-Browser
- Kalender



Sonderfunktionen Ihres Telefons	02
--	-----------

Wichtige Sicherheitshinweise	02
-------------------------------------	-----------

Bedienelemente	03
-----------------------	-----------

Erste Schritte	04
-----------------------	-----------

Spaß mit Ihrem Telefon	04
-------------------------------	-----------

Auspacken	05
------------------	-----------

Sonderfunktionen Ihres Telefons

3G

- Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G (UMTS)- Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video- Konferenzen nutzen können.

KAMERA UND VIDEOKAMERA

- Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

SYNCHRONISIERUNG MIT WINDOWS MEDIA PLAYER

- Übertragen Sie Musikdateien direkt vom Windows Media Player auf Ihr Telefon.

MP3-PLAYER

- Spielen Sie Musikdateien auf Ihrem Telefon ab.

JAVA™

- Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.

BILDBEARBEITUNG

- Bearbeiten oder schmücken Sie Ihre Fotos.

FOTOS AUSDRUCKEN

- Drucken Sie Ihre Fotos aus und bewahren Sie damit Ihre schönsten Momente.

BLUETOOTH®

- Mit Hilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.

DOKUMENT- ANZEIGEPROGRAMM

Zeigen Sie Dokumente in verschiedenen Formaten ohne Beeinträchtigung der Formatierung an.

WEB-BROWSER

- Greifen Sie auf das Mobile Web zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.

KALENDER

Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochenund Monatsplan.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR STEHT AN ERSTER STELLE

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

TELEFON BEIM TANKEN AUSSCHALTEN

- Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

TELEFON IM FLUGZEUG AUSSCHALTEN

- Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Wichtige Sicherheitshinweise

TELEFON IN DER NÄHE VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN AUSSCHALTEN

- Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

INTERFERENZ

- Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

SONDERBESTIMMUNGEN BEACHTEN

- Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

WASSERFESTIGKEIT

- Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

RICHTIGE VERWENDUNG

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

NOTRUF

- Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste .

HALTEN SIE KINDER VOM TELEFON FERN

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

ZUBEHÖR UND AKKUS

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehöerteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehöerteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.




QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

- Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Bedienelemente



Erste Schritte

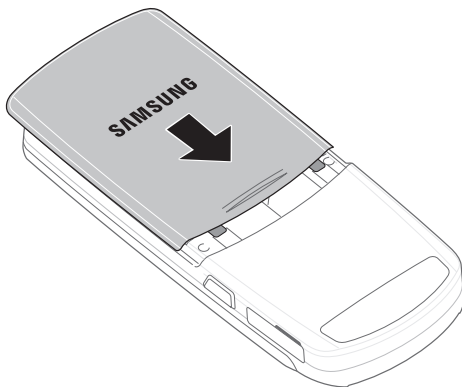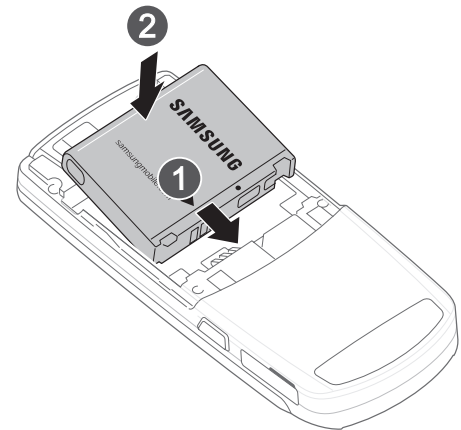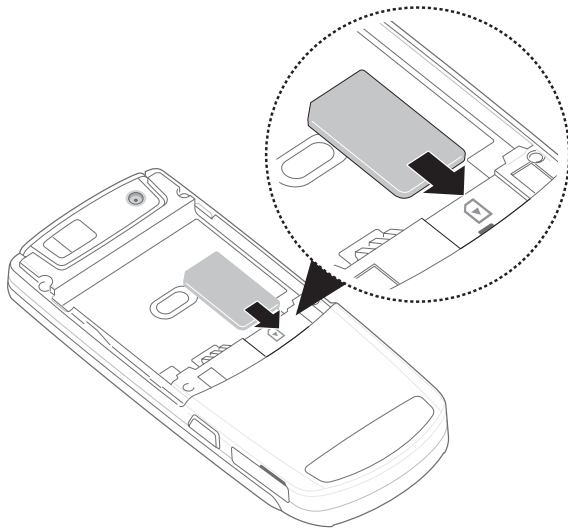

Spaß mit Ihrem Telefon

ANRUF E TÄTIGEN ODER BEANTWORTEN

Anruf tätigen

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie im Standby- Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵]. Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie [▲/▼]. Während eines Anrufs sind die Tasten gesperrt. Drücken Sie [Mitte], um die Tasten zu entsperren.
3. Drücken Sie [☎], um den Anruf zu beenden.

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie im Standby- Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [📹].
3. Drücken Sie [☎], um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵]. Drücken Sie bei einem Videoanruf <Mich anzeigen>, damit der Anrufer Sie über die Kamera sehen kann.

2. Drücken Sie [☎], um den Anruf zu beenden.

T9-MODUS

So geben Sie ein Wort ein:

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang eines Worts einzugeben.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Drücken Sie ansonsten [0], um eine alternative Wortauswahl anzuzeigen.

ABC-MODUS

So geben Sie ein Wort ein:

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Auspacken

AUSPACKEN

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- Telefon
- Reiseadapter
- Akku
- Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

Note: • Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.