



Mises en garde

Maintenez le téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



À pleine puissance, l'écoute prolongée au casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le téléphone sur le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez le téléphone et son équipement avec précaution

Veillez à ce que le téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner le téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

- Évitez d'utiliser ou d'entreposer le téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.

- Ce téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.

- Ne tentez pas de peindre le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles et perturber son fonctionnement.

- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou de tout autre dispositif d'éclairage, évitez de l'utiliser trop près des yeux des enfants ou des animaux.

- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone et des cartes mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Le téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, comme par exemple les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager le téléphone.

- Ne jetez jamais de batteries ni de téléphones au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais la batterie ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.

- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer la batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques


Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que le téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez le téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne du téléphone.

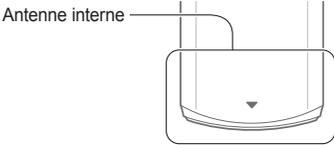

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour faire réparer le téléphone

Si vous faites appel à des personnes non qualifiées pour le faire réparer, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.

- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement. Elle doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.

- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Éteignez le téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas le téléphone dans les stations-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Le téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

CE 0168

Manipulez les cartes UIM avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'y accéder, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.

- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils.

- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.

- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que le téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.



Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas le téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible les accessoires mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez le téléphone à proximité d'équipements médicaux

Le téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux des hôpitaux ou des centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions réseau à bord d'un avion

Le téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez le téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions réseau lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer la batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de la batterie.

- Évitez de mettre la batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre ses bornes + et - et de l'endommager temporairement ou définitivement.

- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.

Manipulez le téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez le téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur le téléphone peut annuler la garantie du fabricant.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination des batteries de ce produit




(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Présentation du téléphone

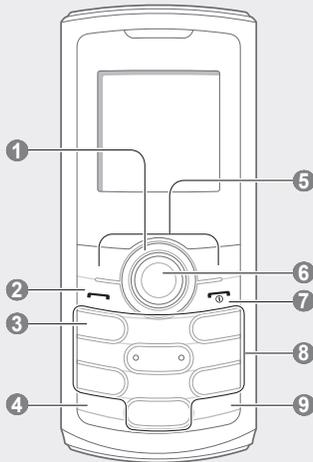

1

Touche de navigation

En mode Veille, permet d'accéder aux menus personnalisés (les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur, d'activer la fonction lampe torche (haut), et de passer un appel simulé (bas). En mode Menu, permet de parcourir les options des menus

► *Activer la lampe torche*

► *Simuler des appels*

2

Touche d'appel

Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus. Permet d'envoyer un message SOS

► *Activer et envoyer un message SOS*

3

Touche de messagerie vocale

En mode Veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)

4

Touche de verrouillage

En mode Veille, permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée)

5

Touches écran

Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

6

Touche de confirmation

En mode Veille, permet d'accéder au **Lecteur MP3**. Permet de lancer le navigateur Internet (maintenir la touche enfoncée). En mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie

7

Marche/arrêt/Sortie de menu

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel.

En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille

8

Touches alphanumériques

9

Touche profil Discret
En mode Veille, permet d'activer ou de désactiver le profil discret (maintenir la touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Alarme activée
	Réseau GPRS connecté		Carte mémoire insérée
	Appel en cours		Nouveau SMS
	Renvoi d'appel activé		Nouveau MMS
	Fonction de message SOS activée		Nouvel e-mail
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)		Nouveau message vocal
	Connexion à une page Web sécurisée		Profil Normal activé
	Radio FM allumée		Profil Discret activé
			Niveau de charge de la batterie

