

Aton CL112-CLT112

Istruzioni per l'uso



Aton CL112/CLT112 – Il vostro potente coinquilino

Congratulazioni – Avete tra le mani un Aton di ultima generazione.

Il vostro telefono non serve soltanto per telefonare:

Rubrica per 250 voci

Memorizzare numeri di telefono e nomi nella rubrica telefonica (→ pag. 30). Contrassegnare le voci importanti come VIP (Very Important Person). Le chiamate VIP si riconoscono dalla suoneria e dal colore in rubrica (→ pag. 31).

Quando non deve sempre (solo) squillare

Utilizzare il controllo orario per le chiamate (→ pag. 52) oppure semplicemente disattivare la suoneria con le chiamate per cui è stata soppressa la trasmissione del numero (→ pag. 52).


Ulteriori consigli pratici

Trasferire la rubrica di un portatile disponibile (→ pag. 31), utilizzare la selezione rapida (→ pag. 31) e impostare colore e contrasto del display a vostro piacimento (→ pag. 51).

Ulteriori informazioni sul vostro telefono si trovano in Internet alla pagina www.swisscom.ch.

Buon divertimento con il vostro nuovo telefono!

Breve descrizione

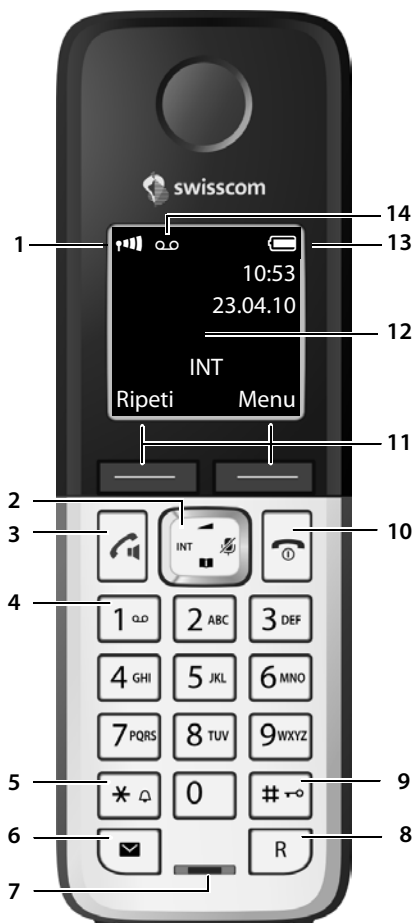


Nota

Per modificare la lingua del display proseguire come descritto a pag. 50.


- 1 **Livello di ricezione** (→ pag. 18)
Il colore/simbolo cambia se è attivato il Modo Eco / Modo Eco+ (→ pag. 46)
- 2 **Tasto di navigazione** (→ pag. 20)
Disattivare il microfono (→ pag. 29)
- 3 **Tasto impegno linea/viva voce**
lampeggia: chiamata in arrivo;
accesso: viva voce attivato; risponde ad una chiamata; apre la lista dei numeri selezionati (premere brevemente); avvia la selezione (premere a lungo);
durante la conversazione: commuta tra ricevitore e viva voce (→ pag. 29)
- 4 **Tasto 1**
Interroga la segreteria telefonica (solo Aton CLT112)/segreteria di rete (premere a lungo)
- 5 **Tasto asterisco**
Attiva/disattiva le suonerie (premere a lungo);
durante la comunicazione: commuta tra selezione DP/DTMF (premere brevemente)
- 6 **Tasto messaggi** (→ pag. 33)
Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi;
lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata
- 7 **Microfono**
- 8 **Tasto R**
 - Consultazione (Flash)
 - Inserire pausa di selezione (premere a lungo)
- 9 **Tasto cancelletto**
Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo in stand-by);
Alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre
- 10 **Tasto di fine chiamata, accensione/ spegnimento**
Termina la chiamata; annulla la funzione; torna al livello precedente di menu (premere brevemente); torna in stand-by (premere a lungo); accende/spegne il portatile (premere a lungo in stand-by)
- 11 **Tasti funzione** (→ pag. 4)
- 12 **Display in stand-by**
- 13 **Livello di carica delle batterie** (→ pag. 18)
- 14 **Simbolo della segreteria** (solo Aton CLT112)
segreteria telefonica attivata;
lampeggia: la segreteria sta registrando un messaggio oppure è in uso da parte di un altro utente interno

Simboli del display

I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del vostro telefono:

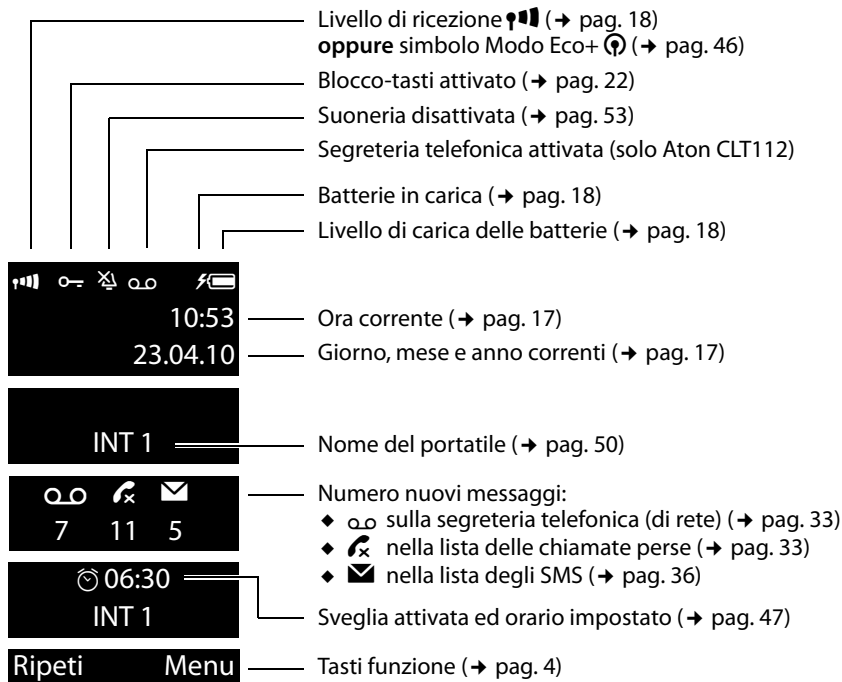

Display durante una chiamata esterna:

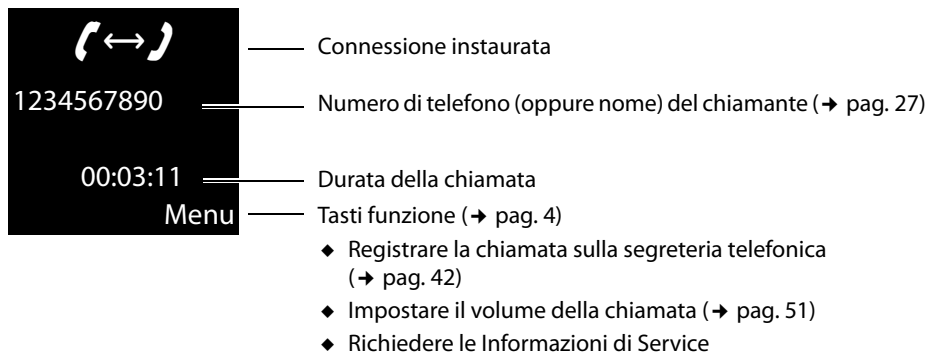

Tasti funzione

Ulteriori simboli del display:

Connessione



Connessione instaurata



Connessione impossibile
oppure interrotta



Chiamata esterna (→ pag. 27)



Chiamata interna (→ pag. 48)




Sveglia (→ pag. 47)



Segreteria
in registrazione (→ pag. 40)



Informazione



Interrogazione



Attendere ...



Azione eseguita



Azione fallita



Tasti funzione

Le funzioni dei tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni d'uso.
Esempio:



① Funzione attuale dei tasti funzione

② Tasti funzione

I tasti funzione più importanti sono:

Ripeti

Aprire la lista dei numeri selezionati.

Menu

Aprire un menu a seconda della situazione.

OK

Confermare la scelta.

Canc.

Tasto cancella: cancellare per caratteri/parole da destra verso sinistra.

Indietro

Tornare ad un livello precedente del menu o annullare l'operazione.

Simboli del menu principale



SMS



Sveglia



Segreteria Telefonica



Impostazioni


Informazioni sulla guida al menu → pag. 21

Albero del menu → pag. 25

Breve descrizione della base

Tramite i tasti posti sulla base è possibile utilizzare la segreteria telefonica integrata (solo Aton CLT112), cercare i portatili („Paging“ → pag. 48) e registrarli sulla base (→ pag. 47).

Base Aton CLT112

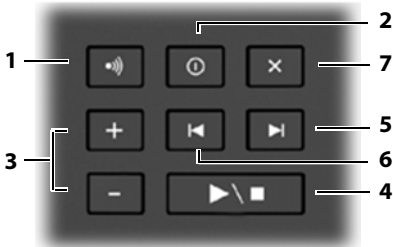

1 Tasto di registrazione/Paging

Cercare i portatili (premere **brevemente**, „Paging“ → pag. 48).
Registrazione i portatili (premere **a lungo** → pag. 47).

2 Tasto accensione/spegnimento

Attivare/disattivare la segreteria telefonica.
Acceso: la segreteria telefonica è attivata.
Lampeggia: la segreteria telefonica sta registrando un messaggio.

3 Tasti del volume ([-] = più basso; [+] = più alto)

Durante la riproduzione dei messaggi: modificare il volume di conversazione.
Durante lo squillo: modificare il volume della suoneria.

4 Tasto di riproduzione/interruzione

Per ascoltare i nuovi messaggi della segreteria telefonica (premere **brevemente**), per riprodurre tutti i messaggi (premere **a lungo**) oppure per interrompere la riproduzione.
Lampeggia: è presente almeno un messaggio.
Lampeggia molto velocemente: la memoria è piena.

Durante la riproduzione dei messaggi:

- 5 Per passare al messaggio successivo.
- 6 Per tornare all'inizio del messaggio attuale (premere 1 volta) oppure per tornare al messaggio precedente (premere 2 volte).
- 7 Per cancellare il messaggio attuale.

Attenzione:

Se la segreteria telefonica viene comandata da un portatile o sta registrando un messaggio (il tasto di accensione/spegnimento lampeggia), non potrà essere contemporaneamente comandata dalla base.

Base Aton CL112



Tasto di registrazione/Paging

- Premere **brevemente**: cercare i portatili („Paging“) → pag. 48.
- Premere **a lungo**: registrare i portatili e gli apparecchi DECT → pag. 47.

Indice

| | |
|---|-----------|
| Aton CL112/CLT112 – Il vostro potente coinquilino | 1 |
| Breve descrizione | 2 |
| Simboli del display | 3 |
| Tasti funzione | 4 |
| Simboli del menu principale | 4 |
| Breve descrizione della base | 5 |
| Note di sicurezza | 9 |
| Prerequisiti ambientali di Aton CL112/CLT112 | 10 |
| Primi passi | 11 |
| Verificare il contenuto della confezione | 11 |
| Collocare la base e il supporto di ricarica (se in dotazione) | 12 |
| Collegare la base | 12 |
| Collegare il supporto di ricarica (se in dotazione) | 13 |
| Mettere in funzione il portatile | 14 |
| Modificare la lingua del display | 16 |
| Impostare la data e l'ora | 17 |
| Cosa volete fare ora? | 19 |
| Utilizzare il portatile | 20 |
| Tasto di navigazione | 20 |
| Tasti della tastiera numerica | 20 |
| Correzioni di inserimenti errati | 20 |
| Guida ai menu | 21 |
| Accendere/spegnere il portatile | 22 |
| Bloccare/sbloccare la tastiera | 22 |
| Interpretazione delle operazioni descritte dal manuale | 23 |
| Albero dei menu | 25 |
| Telefonare | 27 |
| Telefonare sulla linea esterna | 27 |
| Terminare la chiamata | 27 |
| Rispondere ad una chiamata | 27 |
| Visualizzazione del numero telefonico del chiamante | 27 |
| Consigli sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP) | 28 |
| Viva voce | 29 |
| Mute (disattivazione del microfono) | 29 |

| | |
|---|-----------|
| Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste | 30 |
| Rubrica telefonica | 30 |
| Lista dei numeri selezionati | 32 |
| Richiamare le liste con il tasto messaggi | 33 |
| Lista SMS ricevuti | 33 |
| Lista della segreteria telefonica (solo Aton CLT112) | 33 |
| Lista delle chiamate | 33 |
| SMS (messaggi di testo) | 35 |
| Scrivere/inviare SMS | 35 |
| Ricevere SMS | 36 |
| Impostare un Centro Servizi SMS | 38 |
| SMS su sistemi telefonici | 38 |
| Attivare/disattivare la funzione SMS | 39 |
| Risoluzione errori SMS | 39 |
| Utilizzare la segreteria telefonica della base Aton CLT112 | 40 |
| Gestione tramite il portatile | 40 |
| Attivare/disattivare il monitoraggio delle chiamate | 43 |
| Impostare i parametri di registrazione | 43 |
| Cambiare la lingua per il controllo vocale e l'annuncio standard | 43 |
| Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica con il tasto 1 | 44 |
| Gestione da remoto (comando a distanza) | 44 |
| Utilizzare la segreteria di rete (Combox) | 45 |
| Utilizzare la selezione rapida per la segreteria di rete | 45 |
| Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete | 45 |
| ECO DECT | 46 |
| Utilizzare il portatile come sveglia | 47 |
| Utilizzare più portatili | 47 |
| Registrare i portatili | 47 |
| Cancellare i portatili | 48 |
| Cercare il portatile („Paging“) | 48 |
| Cambiare base | 48 |
| Telefonare sulla linea interna | 48 |
| Passare ad una chiamata esterna (conferenza) | 49 |
| Modificare il nome di un portatile | 50 |
| Impostare il portatile | 50 |
| Accesso rapido ai numeri | 50 |
| Modificare la lingua del display | 50 |
| Impostare il display/lo screensaver | 50 |
| Attivare/disattivare la risposta automatica ad una chiamata | 51 |
| Modificare il volume viva voce/ricevitore | 51 |
| Modificare la suoneria | 52 |
| Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile | 53 |

| | |
|---|-----------|
| Impostare la base | 54 |
| Attivare/disattivare la musica su attesa | 54 |
| Repeater | 54 |
| Proteggere da accesso non autorizzato | 55 |
| Ripristinare i parametri iniziali | 55 |
| Collegare la base ad un centralino telefonico | 56 |
| Tipo di selezione e tempo di Flash | 56 |
| Impostare le pause | 56 |
| Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF) | 57 |
| Garanzia/Manutenzione/Riparazione/Omologazione | 58 |
| Garanzia | 58 |
| Riparazioni/Manutenzione | 58 |
| Domande e risposte | 59 |
| Conformità CE | 60 |
| Appendice | 61 |
| Cura | 61 |
| Contatto con liquidi | 61 |
| Dati tecnici | 61 |
| Scrivere e modificare il testo | 62 |
| Accessori | 64 |
| Montaggio a parete della base | 67 |
| Montaggio a parete del supporto di ricarica | 67 |
| Indice analitico | 68 |

Note di sicurezza

Attenzione

Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso. Spiegarne ai bambini il contenuto ed i pericoli.



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.



Usare soltanto le **batterie ricaricabili consigliate** che soddisfano la **specificata a pag. 61**. È rigidamente vietato l'uso di batterie comuni (non ricaricabili) poiché non essendo compatibili con l'apparato il loro utilizzo potrebbe diventare pericoloso.



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori).



Si raccomanda di non tenere la parte posteriore del telefono vicino all'orecchio quando suona o se è stata attivata la funzione viva voce poiché in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.

Il vostro telefono è compatibile con la maggior parte degli apparecchi acustici digitali presenti sul mercato. Non è però garantito il perfetto funzionamento con ogni apparecchio acustico.

L'apparecchio può causare dei fruscii molto fastidiosi ai portatori di dispositivi di ausilio all'udito analogici. In caso di problemi contattare il vostro tecnico audioprotesista.



Non collocare l'apparato in bagni o docce non essendo protetto dagli spruzzi d'acqua (→ pag. 61).



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione, ad esempio stabilimenti in cui si producono vernici.



Nel caso in cui il telefono sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



Scollegare le stazioni base difettose e mandarle in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato onde evitare che possano arrecare disturbo ad altri apparati collegati sulla stessa linea.



Nota concernente il riciclaggio

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato attraverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione. Si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici e elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt'altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell'ambiente.

Note

- ◆ Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere operative in tutti i paesi.
- ◆ Il dispositivo non può funzionare durante un'interruzione di corrente. Non è possibile chiamare **nessun numero di emergenza**.

Prerequisiti ambientali di Aton CL112/CLT112

Aton CL112/CLT112 dispone di un basso consumo di corrente e riduce le radiazioni.

Consumo di corrente ridotto

Attraverso l'utilizzo di un alimentatore a basso consumo di corrente il vostro telefono consuma il 60% di corrente in meno rispetto ai dispositivi standard. Il consumo di corrente in standby è circa di 1.3 Watt.

Radiazioni minime


Aton CL112/CLT112 con **Modo Eco plus** preimpostato disattiva completamente le radiazioni in standby. Durante una chiamata, il portatile riduce la potenza di trasmissione a seconda della distanza dalla base.

In questo modo avete la possibilità di diminuire ulteriormente il segnale radio del vostro Aton CL112/CLT112 durante una chiamata riducendo la portata.

Informazioni dettagliate → pag. 46.


Primi passi

Verificare il contenuto della confezione

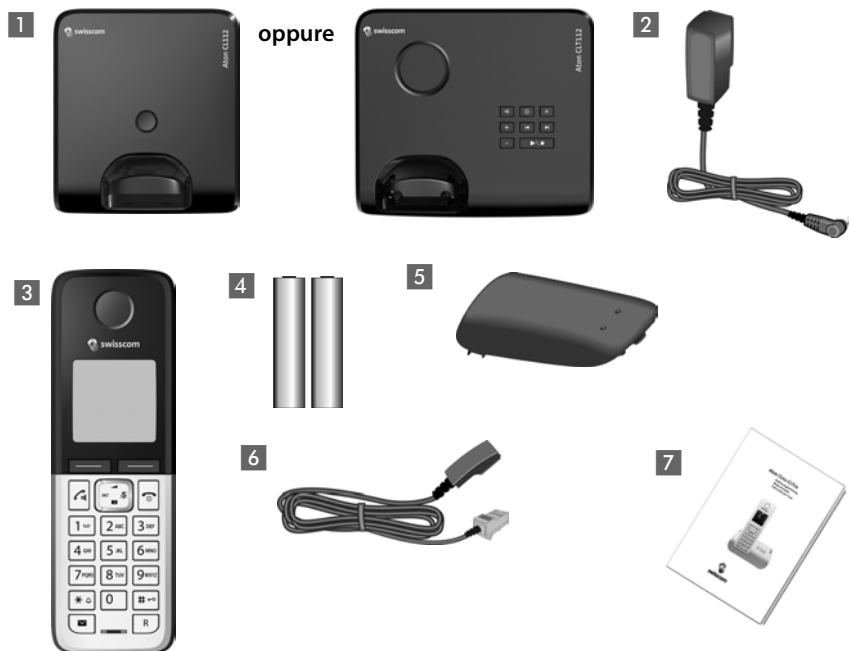

- 1 una base Aton CL112/CLT112,
- 2 un alimentatore per la base,
- 3 un portatile,
- 4 due batterie,
- 5 un coperchio delle batterie,
- 6 un cavo telefonico,
- 7 le istruzioni per l'uso.

Se avete acquistato una **variante con più portatili**, nella confezione per ogni portatile aggiuntivo ci sono due batterie, un coperchio delle batterie, e un supporto di ricarica **8** con alimentatore **9**.

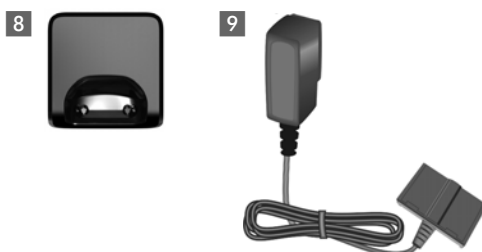

Collocare la base e il supporto di ricarica (se in dotazione)

La base e il supporto di ricarica devono essere collocati in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- ▶ Per una ricezione ottimale collocare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire su una superficie antiscivolo oppure montare la base o il supporto di ricarica a parete → pag. 67.

Nota

Prestare attenzione alla portata della base. Si estende fino a 250 m all'aperto, fino a 40 m in ambienti chiusi. La portata si riduce se è attivato il Modo Eco (→ pag. 46).


Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di collocazione. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi utilizzati per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.

Attenzione:

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Collegare la base


- ▶ Collegare **prima** l'alimentatore **1**.
- ▶ Collegare **poi** la spina del telefono **2** e collocare il cavo nell'apposita scanalatura.

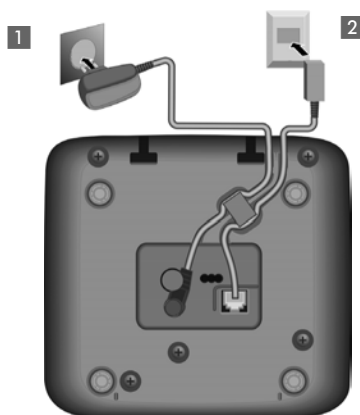

Attenzione:


- ◆ L'alimentatore **deve essere sempre inserito**, il telefono non funziona senza collegamento alla presa di corrente.
- ◆ Utilizzare solamente l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi (Collegamenti corretti → pag. 62).
- ◆ Dopo il collegamento o il ripristino della base la segreteria telefonica è pronta per l'uso già **dopo ca. 15 secondi**.

Collegare il supporto di ricarica (se in dotazione)

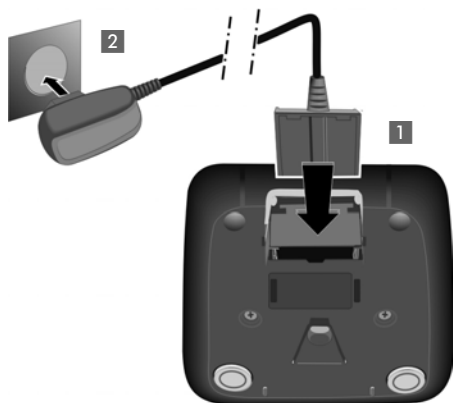

- ▶ Collegare la presa piatta dell'alimentatore **1**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa di corrente **2**.

Se si deve rimuovere la spina dal supporto di ricarica, premere il pulsante di rilascio **3** e togliere la spina **4**.

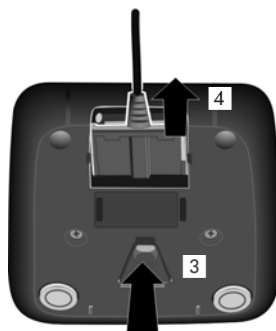

Mettere in funzione il portatile


Il display è protetto da una pellicola.
Togliere la pellicola protettiva!

Inserire le batterie e posizionare il coperchio

Attenzione

Per la vostra sicurezza e per il buon funzionamento del vostro cordless utilizzate solo batterie ricaricabili dello stesso modello (→ pag. 61). Batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non certificate potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.

- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità indicata. La polarità è indicata all'interno del vano batterie.

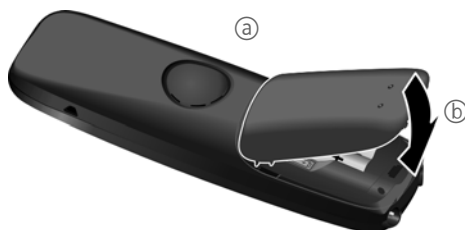

- ▶ Inserire il coperchio delle batterie prima da sopra (a).
- ▶ Quindi premere il coperchio (b), fino al completo innesto.


Se è necessario aprire nuovamente il coperchio delle batterie, ad es. per cambiare le batterie, afferrare la scanalatura nella parte superiore del coperchio e spingerlo verso l'alto.



Primo processo di carica e scarica delle batterie

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima caricate e poi scaricate completamente.

- ▶ Lasciare il portatile nella base per **8,5 ore**.

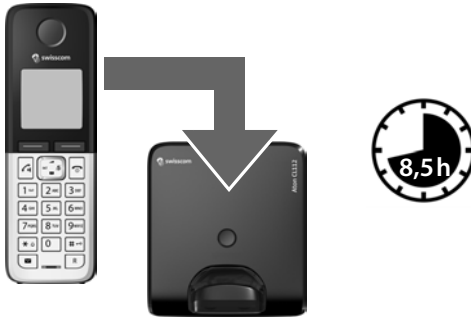

Nota

Il portatile va riposto solo nella base Aton CL112/CLT112 associata oppure nel supporto di ricarica.

- ▶ Quindi estrarre il portatile dalla base e riporlo solo quando le batterie sono **completamente scariche**.

Note


- ◆ Il portatile è già registrato sulla base per impostazione di fabbrica. Se avete acquistato una **variante con più portatili**, tutti i portatili sono già registrati sulla base. Non è necessario effettuare nessun'altra registrazione.
- ◆ Una volta eseguita la prima carica e scarica dopo ogni conversazione il portatile potrà essere riposto a piacimento nel supporto di ricarica.
- ◆ Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserte.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- ◆ Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica le batterie stesse.

Modificare la lingua del display


Modificare la lingua del display, se è impostata una lingua per voi incomprensibile.




- ▶ Premere il bordo destro del tasto di navigazione.
- ▶ Premere i tasti **6 MNO** e **4 GHI** **lentamente** uno dopo l'altro.



Comparare il display per l'impostazione della lingua. La lingua impostata (per es. inglese) è selezionata.

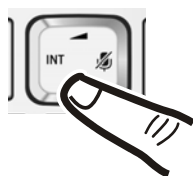

- ▶ Premere il bordo inferiore del tasto di navigazione  ...

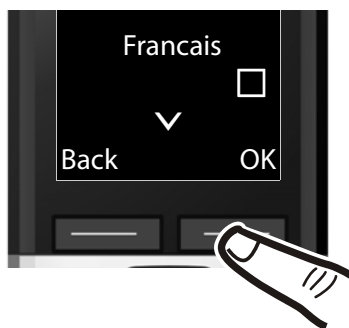


... finché sul display viene visualizzata la lingua desiderata, per es. francese.

- ▶ Premere il tasto funzione sotto la visualizzazione **OK**, per selezionare la lingua.



La selezione viene visualizzata con .


- ▶ Premere a **lungo** il tasto di fine chiamata , per tornare in stand-by.

Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia.

Nota


A seconda del vostro operatore di rete è possibile che la data e l'ora vengano impostate automaticamente.

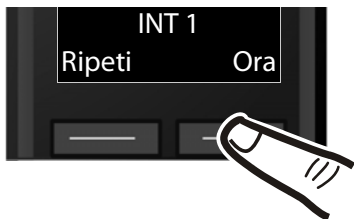


- ▶ Premere il tasto funzione sotto la visualizzazione **Ora**, per aprire il campo di inserimento.

(Se data e ora sono già state inserite, il campo di inserimento si apre tramite il menu → pag. 26.)

Sul display viene visualizzato il sottomenu **Data / Ora**.



- ▶ La posizione di inserimento attiva lampeggia. Inserire tramite la tastiera le 8 cifre relative al giorno, mese e anno, per es. **0** **4** **0** **4** **2** **0** **1** **0** per il 4 aprile 2010.

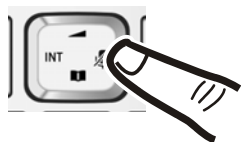

Se si desidera modificare la posizione di inserimento, ad es. per correggere un inserimento, premere sul bordo **destro** o **sinistro** del tasto di navigazione.



- ▶ Premere il tasto funzione sotto la visualizzazione **OK**, per memorizzare l'inserimento.



- ▶ Inserire ora e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. **0** **7** **1** **5** per le 7.15. Cambiare eventualmente la posizione di inserimento con il tasto di navigazione.

- ▶ Confermare con **OK**.



Sul display viene visualizzato **Modifica memorizzata**. Si sente un tono di conferma e si torna automaticamente in stand-by, oppure con l'impostazione tramite il menu nel menu „Impostazioni“.

Nota

Se durante la visualizzazione del numero di telefono al vostro telefono vengono inviate anche data e ora (per es. dal vostro operatore, da un router oppure da centralini telefonici), è possibile stabilire se questi dati devono essere copiati:

Menu ▶ **[*]** **[0]** **[#]** **[0]** **[5]** **[#]** **[7]** **[3]** ▶ **[0]** oppure **[1]** oppure **[2]** ▶ **OK**

- ◆ **[0]**: mai
- ◆ **[1]**: una volta, se nel vostro telefono data/ora non sono impostate
- ◆ **[2]**: sempre

Display in stand-by

Quando il telefono è registrato e se è stata impostata l'ora, il display appare come nell'immagine seguente (esempio).


Visualizzazioni del display


- ◆ Contatto radio tra base e portatile:
 - da alto a basso:
 - nessuna ricezione: lampeggia

Colore **verde**: Modo Eco attivato (→ pag. 46)
- ◆ Attivazione della segreteria telefonica:

La segreteria telefonica è attivata con un annuncio standard.
- ◆ Livello di carica delle batterie:
 - icona in bianco: carica superiore al 66 %
 - icona in bianco: carica compresa tra il 33 % e il 66 %
 - icona in bianco: carica compresa tra il 10 % e il 33 %
 - icona in rosso: carica residua inferiore al 10 %
 - icona in bianco: batterie in carica
- ◆ INT 1

Nome interno del portatile (→ pag. 50)

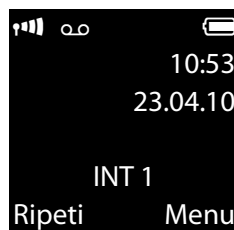

Se il **Modo Eco+** (→ pag. 46) è attivato, in alto a sinistra viene visualizzato il simbolo .

Il vostro telefono è pronto per l'uso!

Cosa volete fare ora?


Dopo aver messo in funzione il vostro telefono, è possibile telefonare subito - oppure adattarlo alle vostre esigenze personali. Utilizzate le seguenti indicazioni per trovare velocemente le funzioni più importanti.

| Informazioni su ... | ... si trovano qui. |
|--|---------------------|
| Utilizzare il telefono | ▶ pag. 20 |
| Impostare le suonerie | ▶ pag. 52 |
| Registrare un proprio annuncio per la segreteria telefonica | ▶ pag. 40 |
| Registrare sulla base i portatili | ▶ pag. 47 |
| Trasferire le voci della rubrica dei portatili disponibili ad un nuovo(i) portatile(i) | ▶ pag. 31 |
| Impostare il Modo Eco / Modo Eco+ | ▶ pag. 46 |
| Inviare SMS | ▶ pag. 35 |
| Utilizzare il telefono su un centralino telefonico | ▶ pag. 56 |
| Impostare il volume del ricevitore | ▶ pag. 51 |

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 59) oppure rivolgersi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 58).

Utilizzare il portatile





Tasto di navigazione

Di seguito il lato del tasto di navigazione è indicato in nero (sopra, sotto, a destra, a sinistra), da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es.  per „premere il bordo destro del tasto di navigazione“.




Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:





In stand-by del portatile

-  Aprire menu principale.
-  Aprire la rubrica telefonica.
-  Aprire la lista dei portatili.
-  Richiamare il menu per impostare il volume di conversazione (→ pag. 51) del portatile.





Nel menu e nelle liste

-  /  Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.




Nei campi di inserimento

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso l'alto , il basso , destra  o sinistra .

Durante una conversazione esterna

-  Disattivare il microfono.
-  Aprire la rubrica telefonica.
-  Avviare una consultazione interna.
-  Modificare il volume di conversazione per il ricevitore o per il viva voce.

Tasti della tastiera numerica

 /  /  etc.
Premere il tasto raffigurato sul portatile.

 Inserire cifre o caratteri.

Correzioni di inserimenti errati


Eventuali caratteri errati nei campi di inserimento si possono correggere scorrendo con il tasto di navigazione fino all'immissione errata. Quindi è possibile:

- ◆ con il tasto funzione **Canc.** cancellare il carattere a sinistra del cursore,
- ◆ aggiungere i caratteri al cursore,
- ◆ sovrascrivere il carattere contrassegnato (lampeggiante), per es. durante l'inserimento di ora e data.

Guida ai menu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli (Albero del menu → pag. 25).



Menu principale (primo livello del menu)

- ▶ Premere il tasto funzione **Menu** oppure il tasto di navigazione a destra  con portatile in stand-by per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sotto forma di lista con nome e simbolo (esempio a destra).



Selezionare una funzione


- ▶ Premendo il tasto di navigazione  si scorre da una funzione a quella successiva. La funzione selezionabile è visibile sul display.
- ▶ Premendo il tasto funzione **OK** oppure il tasto di navigazione a destra  selezionare la funzione rappresentata. Si apre il relativo sottomenu, di cui viene visualizzata la prima voce.


Se si preme il tasto funzione **Indietro** oppure il tasto di fine chiamata  brevemente, il display torna in stand-by.

Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate con il nome.

Selezionare una funzione


- ▶ Premendo il tasto di navigazione  si scorre da una funzione a quella successiva. La funzione è visibile di volta in volta sul display.
- ▶ Premendo il tasto funzione **OK** si seleziona la funzione rappresentata. Si apre il relativo sottomenu, di cui viene visualizzata la prima voce.

Se si preme il tasto funzione **Indietro** oppure il tasto di fine chiamata  brevemente, si torna al precedente livello di menu oppure si interrompe il processo.

Le modifiche che non sono state confermate premendo il tasto funzione **OK**, vengono cancellate.

Tornare in stand-by

Da un punto qualsiasi del menu:

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  oppure
- ▶ Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna **automaticamente** in stand-by.

Un esempio di display in stand-by è illustrato a pag. 18.

Accendere/spengere il portatile




In stand-by premere **a lungo** il tasto di fine chiamata (tono di conferma).

Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco dei tasti impedisce l'uso indesiderato del telefono.



In stand-by premere **a lungo** il tasto cancelletto (tono di conferma).
Il blocco tasti viene attivato o disattivato. Se è attivato, sul display viene visualizzato il simbolo .

Se il blocco tasti è attivato, premendo i tasti si visualizza un messaggio di avviso.

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

Nota

Con il blocco tasti attivo non è possibile chiamare neanche i numeri di emergenza.

Interpretazione delle operazioni descritte dal manuale


Le operazioni da effettuare vengono rappresentate in modo abbreviato, per es.:

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Modo Eco** (☑ = attivo)

▶ Ciò significa che si deve procedere nel modo seguente:



- ▶ Premere il tasto funzione sotto la visualizzazione **Menu**, per aprire il menu principale.

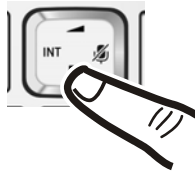


- ▶ Premere il bordo inferiore del tasto di navigazione ☐ ...



... finchè sul display viene visualizzato il punto del menu **Impostazioni**.

- ▶ Premere il tasto funzione sotto la visualizzazione **OK**, per confermare la scelta.

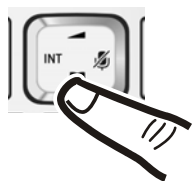


- ▶ Premere il bordo inferiore del tasto di navigazione ☐ ...



... finchè sul display viene visualizzato il punto del menu **Modo Eco**.

- ▶ Premere il tasto funzione sotto la visualizzazione **OK**, per attivare o disattivare la funzione (☑ = attiva).

- ▶ Premere il tasto funzione sotto la visualizzazione **Indietro**, per tornare al livello precedente del menu
oppure
premere **a lungo** il tasto di fine chiamata , per tornare in stand-by.

Albero dei menu

Le voci del menu sono suddivise in parti. I numeri di pagina si riferiscono alla descrizione nel manuale

Aprire il menu principale: con il telefono in stand-by premere il tasto funzione **Menu**.

SMS

| | |
|---------------------|-----------|
| Scrivi SMS | → pag. 35 |
| Ricevuti | → pag. 37 |
| Bozze | → pag. 35 |
| Centri Servizio SMS | → pag. 38 |

Sveglia

| | |
|--------|-----------|
| Attiva | → pag. 47 |
| Orario | → pag. 47 |

Segreteria Telefonica

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| Ascolta i messaggi | Segreteria di rete ** | → pag. 45 |
| | Segreteria Telefonica ** | → pag. 40 |
| Attiva la segreteria * | → pag. 40 | |
| Monitoraggio delle chiamate * | Portatile | → pag. 43 |
| | Base | |
| Gestione degli annunci * | Registra l'annuncio | → pag. 40 |
| | Ascolta l'annuncio | → pag. 40 |
| | Cancella l'annuncio | → pag. 41 |
| Lunghezza dei messaggi * | Illimitata | → pag. 43 |
| | 1 minuto | |
| | 2 minuti | |
| | 3 minuti | |
| Risposta della segreteria * | Immediata immediata | → pag. 43 |
| | dopo 10 secondi | |
| | dopo 18 secondi | |
| | dopo 30 secondi | |
| | Auto | |

Albero dei menu

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Segreteria di rete | → pag. 45 |
| Imposta il tasto 1 * | Segreteria di rete → pag. 45 |
| | Segreteria Telefonica → pag. 45 |

* solo base **con** segreteria telefonica

** solo base **con** segreteria telefonica e numero della segreteria di rete inserito



Impostazioni

| | |
|--------------------------|---|
| Data / Ora | → pag. 17 |
| Impostazioni Audio | Regola audio del portatile → pag. 51 |
| | Regola volume della suoneria → pag. 52 |
| | Toni di avviso → pag. 52 |
| | Avviso batterie scariche → pag. 52 |
| | Suoneria del Portatile → pag. 52 |
| | Suoneria della Base → pag. 54 |
| Impostazioni del display | Screensaver → pag. 51 |
| | Schemi colore → pag. 51 |
| | Contrasto → pag. 51 |
| | Illuminazione → pag. 51 |
| Lingua | → pag. 50 |
| Portatile | Registra il portatile → pag. 47 |
| | Scegli la base → pag. 48 |
| | De-registra il portatile → pag. 48 |
| Telefonia | Solleva e Parla → pag. 51 |
| | Conferenza a 3 su incl.inter. → pag. 49 |
| | Tipo chiamate da memorizzare → pag. 34 |
| | Musica su attesa → pag. 54 |
| Sistema | Reset del Portatile → pag. 53 |
| | Reset della Base → pag. 55 |
| | Modalità Repeater → pag. 54 |
| | PIN di sistema → pag. 55 |
| Modo Eco | → pag. 46 |
| Modo Eco+ | → pag. 46 |

Telefonare

Se l'illuminazione del display è disattivata (→ pag. 51) premendo una volta un tasto qualsiasi la si attiva. La rispettiva funzione del tasto viene eseguita.

Telefonare sulla linea esterna


Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.




Digitare il numero e premere il tasto impegno linea.

Oppure:



Premere il tasto impegno linea  a lungo e quindi inserire il numero.

Con il tasto di fine chiamata  è possibile interrompere la selezione.

Durante la conversazione viene mostrata la durata.

Nota


Eseguito la selezione dalla rubrica telefonica (→ pag. 30), dalla lista delle chiamate (→ pag. 33) e dalla lista dei numeri selezionati (→ pag. 32) si evita di dover digitare più volte i numeri.


Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul portatile in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto impegno linea  lampeggia.

Per rispondere alla chiamata premere il tasto impegno linea .

Aton CLT112: invece di rispondere alla chiamata, è anche possibile inoltrarla alla segreteria telefonica:

Menu ▶ **Inoltra la chiam. alla Segr. Telef.**

▶ **OK**

Se il portatile si trova nel supporto di ricarica e la funzione **Solleva e Parla** è attivata (→ pag. 51), il portatile risponde automaticamente ad una chiamata, quando lo si solleva dalla base/supporto di ricarica.

Se la suoneria disturba, è possibile disattivarla:

Menu ▶ **Silenzia spenta** ▶ **OK**

Fino a quando la chiamata è indicata sul display sarà comunque possibile rispondere.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante


Alla ricezione di una chiamata sul display del proprio telefono si visualizzerà il numero oppure il nome del chiamante, premesso che:

- ◆ Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP, CLI e CNIP.*
 - CLI (Calling Line Identification): il numero del chiamante viene trasmesso.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): il numero del chiamante viene visualizzato.
- ◆ Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP oppure CNIP.

* nella rete di Swisscom il CLIP viene trasmesso automaticamente, il CNIP non funziona.

Visualizzazione della chiamata con CLIP/CLI

Se il numero del chiamante è memorizzato nella vostra rubrica telefonica, si vede il suo nome.

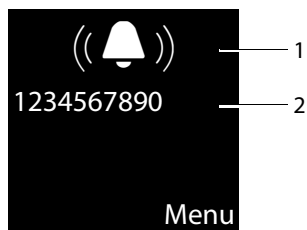

- 1 Simbolo della suoneria
- 2 Numero o nome del chiamante

Al posto del numero viene visualizzato:

- ◆ **Chiam. Esterna**, se non viene trasmesso alcun numero.
- ◆ **Chiam. Anonima**, se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero.

Visualizzazione del display con CNIP*

Se si dispone del servizio CNIP, **oltre** al numero del chiamante viene visualizzato il nome (luogo) registrato presso il vostro operatore di rete. Se il numero del chiamante è salvato in rubrica, la visualizzazione del servizio CNIP viene sostituita con le informazioni memorizzate in rubrica.



- 1 Numero del chiamante
- 2 Nome e luogo

* Il CNIP non viene supportato nella rete di Swisscom.

Sul display viene visualizzato:

- ◆ **Chiam. Esterna**, se non viene trasmesso il numero.
- ◆ **Chiam. Anonima**, se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero.

Nota

È possibile disattivare la suoneria per le chiamate anonime (le chiamate per cui è stata soppressa la trasmissione del numero (→ pag. 52).

Consigli sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP)

Il vostro telefono è preimpostato in modo che sul display venga visualizzato il numero di telefono del chiamante. Non è necessario effettuare nessuna ulteriore impostazione sul vostro telefono.

Se il numero di telefono non dovesse comunque essere visualizzato, le cause possibili sono:

- ◆ l'operatore di rete non supporta il servizio CLIP oppure
- ◆ Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/un router con centralino telefonico integrato (Gateway), che non trasmette tutte le informazioni.

Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/un gateway?

Questo si riconosce dal fatto che tra il telefono e il collegamento telefonico di casa si trova un ulteriore dispositivo, per es. un PABX, un gateway etc. Spesso in questo caso aiuta un ripristino:

- ▶ Togliere brevemente la presa del vostro centralino telefonico! Quindi reinserirla ed attendere finché il dispositivo viene riavviato.

Se il numero di telefono non viene ancora visualizzato

- ▶ Verificare le impostazioni nel vostro centralino telefonico riguardanti la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) ed eventualmente attivare questa funzione. Cercare quindi "CLIP" (oppure una denominazione alternativa come "trasmissione del numero di telefono", "trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione della chiamata", ...) nel manuale di istruzioni del dispositivo. Eventualmente informarsi presso il produttore di questo apparecchio.

Se anche questo non ha esito positivo, potrebbe essere che l'operatore non mette a disposizione il CLIP a questo numero di telefono.

La visualizzazione del numero di telefono è stata richiesta all'operatore di rete?

- ▶ Verificare se il vostro operatore supporta la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) e se la funzione è stata attivata. Rivolgersi eventualmente al vostro operatore.

Viva voce

Con il viva voce si attiva l'altoparlante, così che si sente l'interlocutore senza dover tenere il portatile all'orecchio. In questo modo si hanno entrambe le mani libere e si possono sentire anche altre persone.

Nota

Informare l'interlocutore se si fa partecipare qualcuno alla conversazione.


Attivare/disattivare il viva voce

Durante una conversazione e durante l'ascolto della segreteria telefonica (solo Aton CLT112) attivare o disattivare il viva voce:



Premere il tasto viva voce. Ad ogni pressione del tasto si passa dalla funzione ricevitore alla funzione viva voce. Se il viva voce è attivato, il tasto è acceso.

Se si desidera riporre il portatile nel supporto di ricarica senza far cadere la conversazione:

- ▶ Tenere premuto il tasto viva voce  mentre lo si ripone e per altri 2 secondi.

Per regolare il volume, → pag. 51.

Mute (disattivazione del microfono)

Durante una conversazione sulla linea esterna potete disattivare il microfono del vostro portatile.



Premere il tasto di navigazione **a destra**, per disattivare l'audio. Sul display viene visualizzato **Il microfono è escluso**. Premere nuovamente il tasto per riattivare l'audio.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Sono disponibili:

- ◆ Rubrica telefonica,
- ◆ Lista dei numeri selezionati,
- ◆ Lista SMS ricevuti,
- ◆ Lista delle chiamate,
- ◆ Lista della segreteria telefonica (solo Aton CLT112).

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata per il proprio portatile. Le liste/voci si possono comunque trasferire ad altri portatili (→ pag. 31).

Rubrica telefonica


Nella rubrica telefonica è possibile memorizzare fino a 250 voci.

Nota

Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica (selezione rapida) è possibile associare il numero ad un tasto del telefono (→ Utilizzare i tasti di selezione rapida, pag. 31).

Nella **rubrica telefonica** si memorizzano:

- ◆ Numeri e relativi nomi,
- ◆ Suoneria VIP e colore VIP.

Si apre la rubrica telefonica in stand-by con il tasto .

Lunghezza delle voci

Numero: al max. 32 cifre
Nome: al max. 16 caratteri

Salvare il primo numero nella rubrica telefonica

 ▶ Rubrica vuota Nuova voce?



Inserire il numero e premere **OK**.



Inserire il nome e premere **OK**.

Salvare un numero nella rubrica telefonica

 ▶ **Menu** ▶ Nuovo contatto



Inserire il numero e premere **OK**.



Inserire il nome e premere **OK**.

Posizione delle voci in rubrica


Le voci nella rubrica telefonica vengono in genere elencate in ordine alfabetico per cognome. Spazi e cifre hanno la priorità.

La sequenza è la seguente:



1. Spazio
2. Cifre (0–9)
3. Lettere (in ordine alfabetico)
4. Caratteri restanti

Per evitare che un nome venga disposto in ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima della prima lettera del nome. Questa voce viene inserita all'inizio della rubrica telefonica.

Selezionare una voce dalla rubrica telefonica


 Aprire la rubrica telefonica.

Si hanno le seguenti possibilità:



- ◆ Con  scorrere la rubrica telefonica fino alla selezione del nome desiderato.
- ◆ Inserire i primi caratteri del nome, eventualmente scorrere con  fino alla voce.

Selezionare con la rubrica telefonica


 ▶  (Selezionare la voce)

 Premere il tasto impegno linea.

Gestire le voci della rubrica telefonica

 ▶  (Selezionare la voce)

Menu Premere il tasto funzione.

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Chiamata VIP

Contrassegnare una voce della rubrica come VIP (Very Important Person), assegnandole una particolare melodia della suoneria. La voce viene contrassegnata in rubrica con il simbolo **VIP**. Le chiamate VIP si riconoscono dalla suoneria.


Colore chiamata VIP

Contrassegnare una voce della rubrica come VIP (Very Important Person), assegnandole un particolare colore. La voce viene visualizzata in rubrica in questo colore e contrassegnata con il simbolo **VIP**.

Modifica la voce

Eventualmente modificare il numero e premere **OK**.
Eventualmente modificare il nome e premere **OK**.

Utilizza il numero

Modificare o completare un numero memorizzato e quindi selezionarlo con  oppure salvarlo come nuova voce; dopo la visualizzazione del numero:
Menu ▶ **Copia in rubrica** ▶ **OK**

Cancella questa voce

Cancellare la voce selezionata.

Trasferisci questo contatto

Inviare una singola voce ad un portatile (▶ Trasferire la rubrica ad un altro portatile, pag. 31).

Cancella tutta la lista

Cancellare **tutte** le voci della rubrica.

Trasferisci tutta la rubrica



Inviare l'intera rubrica ad un portatile (▶ Trasferire la rubrica ad un altro portatile, pag. 31).


Chiamata rapida ad un tasto

Associare la voce attuale per la selezione rapida ad un tasto (▶ Utilizzare i tasti di selezione rapida, pag. 31).

Utilizzare i tasti di selezione rapida

È possibile associare le voci della rubrica ai tasti **0** e **2** fino a **9**:

 ▶  (Selezionare la voce) ▶ **Menu**

▶ **Chiamata rapida ad un tasto** ▶  (Premere il tasto in cui si deve memorizzare la voce)



Per selezionare premere a lungo il corrispondente tasto di selezione rapida.

Trasferire la rubrica ad un altro portatile

È possibile trasferire le voci della rubrica di altri portatili al vostro nuovo portatile – anche le voci di portatili vecchi sono trasferibili.

Prerequisiti:


- ◆ Il portatile del mittente e il portatile del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ L'altro portatile e la base sono in grado di inviare e ricevere voci della rubrica telefonica.

 ▶  (Selezionare la voce)

▶ **Menu** (Aprire il menu)

▶ **Trasferisci questo contatto /**

Trasferisci tutta la rubrica

 Selezionare il numero interno del portatile destinatario e premere **OK**.

È possibile trasferire più voci in successione, rispondendo alla richiesta **Voce trasferita. Inviarne altre?** con **OK**.

L'esito positivo del trasferimento viene confermato con un messaggio e con un tono di conferma sul portatile.

Nota:

- ◆ Le voci con numeri o nomi identiche non vengono sovrascritte.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.
- ◆ Le melodie e i colori VIP assegnati alle voci non vengono trasferiti.

Copiare un numero di telefono visualizzato nella rubrica

È possibile copiare in rubrica i numeri visualizzati in una lista, per esempio, la lista delle chiamate o la lista dei numeri selezionati.

Se è disponibile il servizio CNIP, vengono copiati anche i primi 16 caratteri del nome da trasferire.

Viene visualizzato un numero:



Menu ▶ Copia in rubrica

- ▶ Completare la voce (→ Salvare un numero nella rubrica telefonica, pag. 30).

Aton CLT112: l'ascolto dei messaggi viene interrotto durante il trasferimento del numero dalla lista alla rubrica telefonica.

Copiare un numero dalla rubrica telefonica




In molte condizioni di funzionamento è possibile aprire la rubrica telefonica, per es. per copiare un numero. Il portatile non deve essere in stand-by

-  Aprire la rubrica.
-  Selezionare la voce e premere **OK**.



Lista dei numeri selezionati


Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi dieci numeri selezionati (max. 32 cifre). Se uno dei numeri è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato il rispettivo nome.

Ripetizione manuale dei numeri selezionati

-  Premere **brevemente** il tasto.
-  Selezionare la voce desiderata.
-  Premere nuovamente il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato.

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

-  Premere **brevemente** il tasto.
-  Selezionare la voce desiderata.
- Menu** Aprire il menu.

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Utilizza il numero

(come nella rubrica, → pag. 31)

Copia in rubrica (→ Salvare un numero nella rubrica telefonica, pag. 30)

Cancella questa voce

Cancellare la voce selezionata.


Cancella tutta la lista

Cancellare **tutte** le voci della lista dei numeri selezionati.




Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi  si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista della segreteria telefonica (solo Aton CLT112) oppure Segreteria di rete, se il vostro operatore di rete supporta questa funzione e se la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida (→ pag. 45).
- ◆ Lista SMS ricevuti (→ pag. 36)
- ◆ Lista delle chiamate

Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso. Il tasto  lampeggia (si spegne dopo aver premuto il tasto). In **stand-by** viene visualizzato sul display un simbolo a seconda del tipo di voce nuova:

Simbolo Nuovo messaggio ...


-  ... nella lista della segreteria telefonica (solo Aton CLT112) oppure nella segreteria di rete
-  ... nella lista **Chiamate perse**
-  ... nella lista degli SMS

Il numero di **nuove** voci viene visualizzato sotto il rispettivo simbolo.





Nota

Se nella segreteria telefonica sono salvate delle chiamate, con la relativa impostazione del tipo di lista si riceve un avviso (vedi manuale di istruzioni del vostro operatore di rete).

Dopo aver premuto il tasto messaggi  vengono visualizzate tutte le liste che contengono messaggi e la lista della segreteria di rete.

La lista viene visualizzata con il numero delle voci nuove (1) e il numero delle voci vecchie, già lette (2) (esempio):

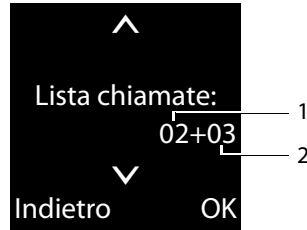

Con  scegliere una lista. Per aprirla premere **OK**.

Lista SMS ricevuti

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti → pag. 36.

Lista della segreteria telefonica (solo Aton CLT112)


Tramite la **lista della segreteria telefonica** è possibile ascoltare i messaggi in segreteria.

Lista delle chiamate

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP, pag. 27)

La lista delle chiamate contiene a seconda del tipo di lista impostata gli ultimi 30 numeri

- ◆ di tutte le chiamate
 - a cui si è risposto
 - a cui non si è risposto
 - registrate dalla segreteria telefonica (solo Aton CLT112)
- ◆ delle chiamate perse
 - a cui non si è risposto e
 - non registrate dalla segreteria telefonica (solo Aton CLT112)

Le liste delle chiamate si aprono in stand-by con il tasto messaggi .

Impostare il tipo di lista della lista delle chiamate

Menu ▶ Impostazioni ▶ Telefonia
▶ Tipo chiamate da memorizzare

Solo chiamate perse / Tutte le chiamate

Selezionare e premere **OK**

(☑ = attiva).



Premere **a lungo** (stand-by).


Le voci nelle liste delle chiamate restano invariate quando si modifica il tipo di lista.

Voci della lista

Esempio di una voce presente nella lista:



- ◆ Lo stato della voce
 - **Nuova**: nuova chiamata persa.
 - **Vecchia**: voce già letta.
 - **Ricevuta**: si è risposto alla chiamata.
 - **Segr. Tel.** (Aton CLT112): la segreteria telefonica ha risposto alla chiamata. È stato registrato un messaggio.
- ◆ Numero progressivo della voce
- ◆ Numero o nome del chiamante
- ◆ Data e ora della chiamata (se impostate → pag. 17).

Premere il tasto impegno linea , per richiamare il chiamante selezionato.

Premere il tasto funzione **Menu**, per selezionare le seguenti funzioni:

Cancella questa voce

Cancellare la voce selezionata.

Copia in rubrica (→ Salvare un numero nella rubrica telefonica, pag. 30)

Cancella tutta la lista

Cancellare **tutte** le voci della lista.

Quando si esce dalla lista delle chiamate, tutte le voci vengono contrassegnate come „vecchie“.

SMS (messaggi di testo)

Il vostro apparecchio viene fornito in modo che si possono inviare immediatamente SMS.

Nota

Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

Prerequisiti:

- ◆ È stata attivata la trasmissione dei numeri telefonici per la vostra connessione alla rete telefonica.
- ◆ Il vostro operatore di rete supporta gli SMS nella rete fissa (per informazioni rivolgersi all'operatore di rete).
- ◆ Il numero del Centro SMS è inserito. Registrarsi nella rete di Swisscom inviando un SMS.
- ◆ Gli SMS in arrivo vengono segnalati con un tono di attenzione.

Nota

Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico, leggere → pag. 38.

Scrivere/inviare SMS

Scrivere SMS

Menu ▶ SMS ▶ Scrivi SMS



Scrivere l'SMS.

Nota

- ◆ Spiegazioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a pag. 62.
- ◆ Un SMS può essere lungo al massimo 160 caratteri.

Inviare l'SMS



Premere il tasto impegno linea.

oppure:

Menu

Premere il tasto funzione.

Invia

Selezionare e premere **OK**.



Selezionare il numero di telefono con prefisso (anche nella rete locale) dalla rubrica telefonica oppure inserirlo direttamente.

OK

Premere il tasto funzione. L'SMS viene inviato.

Note

- ◆ Se si riceve una chiamata esterna mentre si sta scrivendo l'SMS, il testo viene salvato automaticamente nella lista bozze.
- ◆ Se la memoria è piena oppure la funzione SMS sulla base è occupata da un altro portatile, il processo viene interrotto. Sul display appare un messaggio di errore. Cancellare gli SMS non più desiderati oppure inviare l'SMS più tardi.

Lista delle bozze

È possibile salvare un SMS nella lista delle bozze, modificarlo e spedirlo in un secondo momento.

Salvare il messaggio SMS nella lista delle bozze

▶ Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 35).

Menu

Premere il tasto funzione.

Salva

Selezionare e premere **OK**.

Aprire la lista delle bozze

Menu ▶ SMS ▶ Bozze

Viene visualizzata la prima voce della lista, ad es.:



Leggere o cancellare singoli SMS

▶ Aprire la lista delle bozze, quindi:

Selezionare l'SMS.

Menu ▶ Leggi

Selezionare e premere **OK**, per leggere l'SMS. Scorrere all'interno dell'SMS con .

Oppure cancellare l'SMS con

Menu ▶ Cancella questa voce ▶ **OK**.

Scrivere/modificare un SMS

▶ Si sta leggendo un SMS dalla lista delle bozze.

Menu Aprire il menu.

È possibile selezionare i seguenti:

Scrivi SMS

Scrivere un nuovo SMS e quindi inviarlo oppure salvarlo.

Usa il testo

Modificare e inviare il testo degli SMS salvati (→ pag. 35).

Set di caratteri

Visualizzare il testo con il set di caratteri selezionato.

Cancellare la lista delle bozze

▶ Aprire la lista delle bozze, quindi:

Menu Aprire il menu.

Cancella tutta la lista

Selezionare, premere **OK** e confermare con **OK**. La lista viene cancellata.

Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Se il messaggio concatenato è troppo lungo oppure non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in singoli SMS. Poiché un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, **cancellare periodicamente** gli SMS dalla lista.

Se la memoria SMS è piena, sul display viene visualizzato un avviso.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Ogni SMS in arrivo viene segnalato con un singolo squillo (suoneria come con le chiamate esterne). Quando si risponde ad una simile "chiamata", l'SMS va perso. Per evitare lo squillo, sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne.

Menu Aprire il menu principale.

Premere i tasti.

Premere i tasti.

OK Rendere udibile il primo squillo.
oppure:

OK Sopprimere il primo squillo.

Lista dei messaggi ricevuti

La lista dei messaggi ricevuti contiene:


- ◆ tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente.
- ◆ gli SMS che non sono stati trasmessi a causa di un errore.

L'arrivo di nuovi SMS viene segnalato sul display di tutti i portatili mediante il simbolo (sul display), il lampeggiare del tasto messaggi e un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi ricevuti con il tasto

 Premere.

La lista degli SMS ricevuti viene visualizzata con il numero delle voci nuove (1) e il numero delle voci vecchie, già lette (2) (esempio):

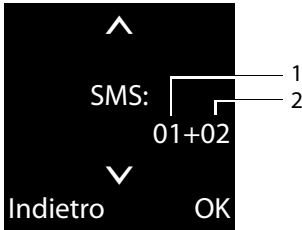

Aprire la lista con **OK**. Una voce della lista viene visualizzata con numero, status (vecchia o nuova) e data di arrivo (esempio):



Aprire la lista dei messaggi ricevuti dal menu SMS


Menu ▶ SMS ▶ Ricevuti

Leggere o cancellare singoli SMS

▶ Aprire la lista dei messaggi ricevuti:

 Selezionare l'SMS.

Menu ▶ Leggi

Selezionare e premere **OK** per leggere l'SMS. Scorrere all'interno dell'SMS con . Dopo aver letto un SMS nuovo, gli viene assegnato lo stato „vecchio“.

Oppure cancellare l'SMS con

Menu ▶ Cancella questa voce ▶ **OK**.

Modificare il set di caratteri

▶ Leggere l'SMS.

Menu Premere il tasto funzione.

Set di caratteri

Il testo viene visualizzato con il set di caratteri scelti.

Cancellare la lista degli SMS ricevuti

▶ Aprire la lista dei messaggi entranti.

Menu Aprire il menu.

Cancella tutta la lista

Selezionare, premere **OK** e confermare con **OK**. Vengono cancellati **tutti gli SMS nuovi e vecchi** della lista.

Rispondere o inoltrare SMS

▶ Leggere l'SMS.

Menu Premere il tasto funzione.

Si hanno le seguenti possibilità:

Rispondi

È possibile scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (→ pag. 35).

Usa il testo

È possibile modificare il testo di un SMS e poi inviarlo (→ pag. 35).

Invia

Inoltrare l'SMS ad un altro numero (→ pag. 35).

Copiare un numero in rubrica

Copiare il numero del mittente

▶ Aprire la lista dei messaggi ricevuti e selezionare un SMS (→ pag. 36).

Menu ▶ Copia in rubrica

▶ Completare la voce → pag. 32.

Impostare un Centro Servizi SMS

Nota

Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

Gli SMS vengono scambiati tramite i Centri SMS dei provider di servizio. È necessario registrarsi presso il Centro SMS con il quale si desidera inviare e ricevere gli SMS. Si possono ricevere SMS da **tutti** i Centri SMS registrati se ci si è registrati presso il proprio provider.

Gli SMS vengono inviati tramite il **Centro SMS** che è stato registrato come **Centro per l'invio**. È possibile comunque attivare come centro per l'invio ogni altro Centro SMS per l'invio di un messaggio attuale (→ pag. 38).

È preimpostato il seguente Centro SMS:

- 062210000* (Swisscom)

Per informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio Operatore di Rete.

Se non è stato inserito nessun Centro Servizi SMS, il menu dispone solo della voce **Centri Servizio SMS**. Registrare un Centro Servizi SMS (→ pag. 38).

Inserire/modificare il Centro SMS

- ▶ **Prima** di modificare o cancellare i numeri di telefono preimpostati è consigliabile assicurarsi che le modifiche siano realmente necessarie.

SMS ▶ Centri Servizio SMS



Selezionare il Centro SMS (per es. **Numero del Centro Servizi 1**) e premere **OK**.

Si hanno ora le seguenti possibilità:

Centro Servizi per l'invio

Se si desidera inviare gli SMS attraverso questo centro servizi premere **OK** per attivare il Centro SMS (= attivo). Se precedentemente era attivo un altro Centro SMS, questo viene disattivato.

Per i Centri SMS 2 e 3 vale l'impostazione fino all'SMS successivo.

Numero del Centro Servizi

Inserire il numero del Centro SMS e premere **OK**.

Inviare SMS tramite un altro Centro SMS

- ▶ Attivare, come centro servizi, il centro SMS (2 o 4).
- ▶ Inviare l'SMS.

Questa impostazione vale solamente per il messaggio SMS che viene inviato successivamente. Quindi viene impostato ancora come **Numero del 1**.

SMS su sistemi telefonici

- ◆ È possibile ricevere SMS solo se i numeri telefonici dei chiamanti vengono **trasmessi** ad un numero di telefono dell'interno del centralino telefonico (**CLIP**). L'elaborazione CLIP del numero del Centro SMS viene effettuata nel vostro **Aton**.
- ◆ È necessario anteporre il prefisso per la linea esterna (**AKZ**) al numero del centro SMS (a seconda del centralino telefonico). In caso di dubbi, provare il proprio PABX, per es, inviando un SMS al proprio numero: una volta con prefisso e una volta senza.
- ◆ Al momento dell'invio di un messaggio SMS, il numero del mittente può essere eventualmente inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato. In questo caso il destinatario non può rispondere direttamente ma deve reinserire il numero.

L'invio e la ricezione degli SMS ai **centralini telefonici ISDN** è possibile solamente tramite il numero MSN della base.

Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non sarà più possibile ricevere SMS e il vostro apparecchio non potrà più inviare SMS.

Le impostazioni relative all'invio e alla ricezione di SMS (numeri telefonici dei centri SMS) nonché la lista dei messaggi ricevuti e quella delle bozze rimangono tuttavia memorizzate.

Menu Aprire il menu principale.

* 0 5 # 2 3

Inserire le cifre.

0 OK Attivare la funzione SMS.

oppure:

1 OK Attivare la funzione SMS (impostazione predefinita).

Risoluzione errori SMS

Codici di errore all'invio

| | |
|----|---|
| EO | Soppressione permanente del numero di telefono attivata (CLIR) oppure trasmissione del numero non funziona. |
| FE | Errore durante il trasferimento di SMS. |
| FD | Errore durante l'instaurazione del collegamento con il centro servizi, vedi possibili soluzioni a problemi. |

Possibili soluzioni ai problemi

La seguente tabella contiene un elenco delle anomalie e delle possibili cause con le istruzioni per la loro eliminazione.

Non è possibile inviare.

1. Il servizio „Trasmissione del numero di telefono“ (CLIP) non funziona.
 - › Verificare il servizio presso il vostro Service-Provider.
2. Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per esempio da una chiamata).
 - › Rinviare l'SMS.
3. Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete.
4. Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - › Inserirlo (→ pag. 38).

Si riceve un SMS con testo incompleto.

1. La memoria del telefono è esaurita.
 - › Cancellare gli SMS vecchi (→ pag. 36).
2. Il secondo operatore di rete non aveva ancora trasmesso il resto dell'SMS.

L'SMS viene letto.

1. La voce “visualizzare numeri di telefono” non è impostata.
 - › Abbonarsi a questo servizio con il proprio operatore (a pagamento).
2. Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
 - › Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa.
3. L'apparecchio finale viene riconosciuto dal provider degli SMS come non abilitato al servizio SMS alla rete fissa, cioè non si è più registrati.
 - › Registrare automaticamente il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Ricezione solo di giorno.


L'apparecchio finale non è registrato nel database del vostro provider SMS come abilitato al servizio, cioè non si è più registrati.

- › Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa.
- › Registrare automaticamente il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Utilizzare la segreteria telefonica della base Aton CLT112

La segreteria telefonica può essere comandata tramite i tasti sulla base (→ pag. 5), dal portatile oppure da remoto (es. da un altro telefono/cellulare). È possibile registrare i propri annunci dal portatile.

Gestione tramite il portatile

Se durante il servizio si riceve una segnalazione acustica o un avviso, l'altoparlante del portatile si attiva **automaticamente**. Con il tasto viva voce  lo si disattiva.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

Menu ▶ Segreteria Telefonica
▶ Attiva la segreteria ( = attiva)

Se la memoria dei messaggi è piena, non è possibile attivare la segreteria telefonica. Si riceve l'avviso di cancellare i messaggi vecchi.

Dopo aver attivato la segreteria telefonica viene annunciato il tempo di memoria residuo. Se l'ora non è stata ancora impostata, segue il relativo annuncio (Impostare l'ora → pag. 17). Sul display viene visualizzato il simbolo **Q.O.**

Il telefono viene fornito con un annuncio standard. In assenza di annunci personali, viene utilizzato l'annuncio standard predefinito.

Registrare gli annunci


Menu ▶ Segreteria Telefonica ▶ Gestione degli annunci ▶ Registra l'annuncio
▶ Avviare la registrazione ?

OK Premere il tasto funzione per avviare la registrazione.

Si sente il segnale di inizio (suono breve).

▶ Registrare ora l'annuncio (almeno 3 sec.). Tenere il telefono direttamente sull'orecchio, come mentre si telefona tramite il ricevitore, e parlare normalmente ad alta voce nel microfono.

OK Premere il tasto funzione per terminare la registrazione.

Premendo  oppure **Indietro** la registrazione viene interrotta. Con **OK** si può registrare un nuovo annuncio.

A registrazione conclusa l'annuncio viene riprodotto per controllo.

Attenzione:

- ◆ La registrazione termina automaticamente se si superano i 170 sec. oppure se si effettuano pause superiori a 2 sec.
- ◆ Se la registrazione viene interrotta, viene utilizzato di nuovo l'annuncio standard.

Ascoltare gli annunci

Menu ▶ Segreteria Telefonica ▶ Gestione degli annunci ▶ Ascolta l'annuncio

Se non è disponibile alcun annuncio personalizzato, verrà riprodotto l'annuncio standard.

Cancellare gli annunci

Menu ▶ Segreteria Telefonica ▶ Gestione degli annunci ▶ Cancella l'annuncio

OK Premere il tasto funzione per confermare la richiesta.

Dopo la cancellazione verrà utilizzato l'annuncio standard.

Nota

Cancellare i messaggi può durare un pò di tempo.

Ascoltare i messaggi

Ad ogni messaggio vengono associate la data e l'ora di ricezione (se impostate, → pag. 17) e visualizzate durante l'ascolto. Se siete abbonati al servizio CLIP visualizzerete anche il numero di telefono oppure il nome di chi ha lasciato il messaggio. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, sul display verrà visualizzato il nome.

I messaggi nuovi, non ancora ascoltati, vengono segnalati sul display con simbolo e numero:



Il tasto messaggi  sul portatile lampeggia.

Per ascoltare i messaggi:

 Premere Il tasto messaggi.

Segret. Telef.:

Eventualmente selezionare e premere **OK**.



Se ci sono nuovi messaggi, la riproduzione comincia subito dopo il primo messaggio, altrimenti con il primo messaggio vecchio.

Se il corrispondente messaggio è stato salvato con data e ora, prima della riproduzione si sente il relativo avviso.



Un nuovo messaggio passa allo stato "vecchio", dopo la riproduzione dell'ora e della data di arrivo (dopo circa 3 secondi).



Interrompere e controllare la riproduzione

Durante la riproduzione dei messaggi:

 **Interrompere la riproduzione.**
Per continuare premere nuovamente 
oppure

Menu Interrompere la riproduzione.
Per continuare: **Continua** ▶ **OK**

 oppure 
Per passare all'inizio del messaggio corrente.
Premere 2 volte: per tornare al messaggio precedente.

 oppure 
Per passare al messaggio successivo.
Premere 2 volte: per passare al messaggio dopo quello successivo.

Se interrotta per più di un minuto, la segreteria telefonica torna in stand-by.

Copiare il numero di telefono di un messaggio nella rubrica telefonica

Durante la riproduzione o durante la pausa:

Menu ▶ **Copia in rubrica**

▶ Completare la voce → pag. 32.

Nota

È possibile avviare l'ascolto dei messaggi anche tramite menu:

Menu ▶ Segreteria Telefonica ▶ Ascolta i messaggi ▶ Segreteria Telefonica

Cancellare i messaggi

È possibile cancellare tutti o solo singoli messaggi vecchi.

Cancellare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

Menu ▶ **Cancella tutti i messaggi**

OK Premere il tasto funzione per confermare la selezione.

Cancellare singoli messaggi vecchi

Durante la riproduzione:

Canc. Premere il tasto funzione.

Rispondere alla chiamata dalla segreteria

Mentre la segreteria sta registrando una chiamata oppure viene utilizzata da remoto, è possibile rispondere alla chiamata:

[OK] Premere il tasto impegno linea.

La registrazione viene interrotta e si può parlare con il chiamante.

Se la registrazione ha già superato i 3 sec., viene visualizzata come messaggio nuovo. Il tasto **[OK]** sul portatile lampeggia.

È possibile accettare una chiamata anche se non viene visualizzata sul portatile.

Trasferire una chiamata alla segreteria telefonica

È possibile trasferire una chiamata esterna entrante alla segreteria telefonica, anche quando questa è disattivata.

Prerequisito: sulla segreteria telefonica c'è ancora spazio disponibile per la registrazione.

Sul portatile viene segnalata una chiamata esterna:

Menu ▶ **Inoltra la chiam. alla Segr. Telef.**
▶ **OK**

La segreteria telefonica si avvia subito in modalità di registrazione e registra la chiamata. Il tempo impostato prima della risposta automatica (→ pag. 43) viene ignorato.

Attivare/disattivare la registrazione

Con la segreteria telefonica è possibile registrare una chiamata **esterna**.

▶ Informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata.

Durante la conversazione:

Menu Aprire il menu.

Registra Selezionare e premere **OK**.

La registrazione viene segnalata sul display da un avviso e salvata come nuovo messaggio nella lista della segreteria telefonica.

Fine Premere il tasto funzione per terminare la registrazione.

Il tempo di registrazione massimo dipende dalla capacità della memoria libera della segreteria telefonica. Se la memoria è piena, si sente un tono di fine e la registrazione viene interrotta. La conversazione registrata fino a quel momento viene memorizzata nella lista della segreteria telefonica come nuovo messaggio.

Attivare/disattivare il monitoraggio delle chiamate

È possibile ascoltare i messaggi in fase di registrazione dall'altoparlante della base e del portatile.

Attivare/disattivare il monitoraggio delle chiamate in modo permanente

Menu ▶ Segreteria Telefonica

- ▶ Monitoraggio delle chiamate
- ▶ Portatile / Base (☑= attivo)

Il monitoraggio delle chiamate può essere attivato contemporaneamente sulla base e sul portatile.

Disattivare il monitoraggio delle chiamate per la registrazione in corso

È possibile disattivare la funzione per il proprio portatile durante la registrazione.

 Premere il tasto funzione.

Impostare i parametri di registrazione


Al momento dell'acquisto la segreteria telefonica è già preimpostata. Dal portatile è possibile personalizzare le impostazioni.

Impostare la lunghezza di registrazione

È possibile impostare il tempo massimo di registrazione di un messaggio: **1 minuto, 2 minuti, 3 minuti** oppure **Illimitata**.

Menu ▶ Segreteria Telefonica

- ▶ Lunghezza dei messaggi

 Selezionare la lunghezza di registrazione e premere **OK** (☑= selezionato).


Impostare la risposta

È possibile impostare quando la segreteria deve rispondere ad una chiamata:

Immediata, dopo 10 secondi, dopo 18 secondi, dopo 30 secondi oppure **Auto**.

Menu ▶ Segreteria Telefonica

- ▶ Risposta della segreteria

 Selezionare il tempo e premere **OK** (☑= selezionato).

Nota sulla risposta alla chiamata

Con **Auto** vale la seguente regola:

- ◆ se non ci sono nuovi messaggi la segreteria telefonica risponde dopo 18 sec.
- ◆ se sono presenti nuovi messaggi, la segreteria risponde già dopo 10 sec.

Quando interrogate la segreteria da remoto (→ pag. 44) e dopo 15 sec. non avete ottenuto risposta, significa che non vi sono nuovi messaggi (altrimenti la segreteria telefonica avrebbe già risposto alla chiamata). Se interrompete la chiamata, non pagherete nulla.

Nota:

È possibile impostare il telefono in modo che per tutte le chiamate il **primo** squilla venga **soppresso** (→ pag. 36). Il tempo impostato per la risposta alla chiamata indica quanto tempo deve passare prima che la segreteria risponda alla chiamata.

Cambiare la lingua per il controllo vocale e l'annuncio standard

Menu Aprire il menu principale.

Inserire le cifre e

  Impostare il tedesco.

  Impostare il francese.

  Impostare l'italiano.

  Impostare l'inglese.

Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica con il tasto 1

È sufficiente una pressione **prolungata** del tasto **1**, per richiamare la segreteria telefonica – non è necessario selezionarla tramite il menu.

Al momento dell'acquisto la segreteria telefonica integrata è preimpostata. Se per l'accesso rapido è stata impostata la segreteria di rete (→ pag. 45), è possibile ripristinare l'impostazione iniziale.

Menu ▶ **Segreteria Telefonica**
▶ **Imposta il tasto 1**

Segreteria Telefonica

Selezionare e premere **OK**.

L'impostazione per la selezione rapida vale per tutti i portatili registrati.

Gestione da remoto (comando a distanza)

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica da qualsiasi altro telefono (per es. in albergo, cabina telefonica).

Prerequisiti:

- ◆ Aver impostato un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 55).
- ◆ Il telefono dal quale si desidera interrogare la segreteria telefonica sia predisposto per la selezione a toni, cioè premendo i tasti si sentono toni diversi. In alternativa è possibile utilizzare un codesender (disponibile in commercio).

Chiamare la segreteria telefonica e ascoltare i messaggi



Selezionare il proprio numero di telefono.



Mentre si sente il testo di annuncio: premere il tasto **9** ed inserire il PIN di sistema.

Viene comunicato se ci sono nuovi messaggi. Inizia la riproduzione dei messaggi. È ora possibile utilizzare la segreteria telefonica tramite la tastiera.

Il comando avviene mediante i seguenti tasti:



Per tornare all'inizio del messaggio attuale.

Premere 2 volte: per tornare al messaggio precedente.



Per interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente.



Per passare al messaggio successivo.



Per cancellare il messaggio attuale.

Attivare la segreteria telefonica

- ▶ Selezionare il proprio numero e lasciare squillare il telefono finché si sente: „Digitare il PIN“.



Inserire il PIN di sistema.

La vostra segreteria telefonica è attivata.

Viene comunicato il tempo di memoria residuo e poi viene avviata la riproduzione dei messaggi.

Segue la riproduzione dei messaggi.

Non è possibile disattivare la segreteria telefonica a distanza.


Utilizzare la segreteria di rete (Combox)

La segreteria di rete è la segreteria telefonica presente nella rete del proprio operatore. Eventualmente informarsi presso di lui.

La segreteria di rete può essere usata solo se è stata **richiesta** presso il proprio operatore.

La seguente descrizione vale solo per il funzionamento del vostro portatile su una base Aton CL112. Se avete registrato il vostro portatile su una base Aton CLT112 oppure su un'altra base, andare a leggere nel manuale di istruzioni della vostra base.

Utilizzare le selezione rapida per la segreteria di rete

È sufficiente una pressione **prolungata** del tasto , per richiamare la segreteria telefonica – non è necessario selezionarla tramite il menu.

Aton CL112: la segreteria di rete è preimpostata per la selezione rapida. Bisogna solo inserire il numero di telefono della segreteria di rete.

Menu ▶ **Segreteria Telefonica**
▶ **Segreteria di rete** (☑= selezionata)



Inserire il numero della segreteria di rete e premere **OK**.

Aton CLT112: la segreteria telefonica integrata è preimpostata per la selezione rapida. È possibile passare alla segreteria di rete.

Menu ▶ **Segreteria Telefonica**
▶ **Segreteria di rete**



Inserire il numero della segreteria di rete e premere **OK**.

▶ **Imposta il tasto 1**
▶ **Segreteria di rete** (☑= selezionata)

L'impostazione per la selezione rapida vale per tutti i portatili.

Chiamare la segreteria di rete



Premere a lungo. Si viene collegati direttamente alla segreteria di rete.

Nota

È possibile avviare il collegamento alla segreteria di rete anche tramite menu:

Menu ▶ **Segreteria Telefonica**
▶ **Ascolta i messaggi**
▶ **Segreteria di rete** (solo Aton CLT112)

Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete

All'arrivo di un nuovo messaggio si riceve una chiamata dalla segreteria di rete. Sul display viene visualizzato il numero della segreteria di rete, se è stata richiesta la trasmissione del numero di telefono. Quando si risponde a tale chiamata, vengono riprodotti i nuovi messaggi. Se non si risponde, il numero della segreteria di rete viene salvato nella lista delle chiamate perse e il tasto messaggi lampeggia (→ pag. 33).

Nota

Inserendo in rubrica il numero della segreteria di rete e la denominazione „Segreteria di rete“, questa denominazione verrà visualizzata sul display e nella lista della chiamate.

ECO DECT

Con il vostro Aton date il vostro contributo alla tutela dell'ambiente.

Riduzione del consumo di corrente

Utilizzando un alimentatore a basso consumo di corrente il vostro telefono consuma meno corrente.

Riduzione del segnale radio

Il segnale radio viene ridotto automaticamente:

- ◆ **Portatile:** più il portatile è vicino alla base, più il segnale radio è ridotto.
- ◆ **Base:** il segnale radio viene ridotto quasi a zero, se è registrato solo un portatile e questo si trova nella base.

È inoltre possibile ridurre ulteriormente il segnale radio portatile/base utilizzando il **Modo Eco**:

Modo Eco

Riduce il segnale radio portatile/base sempre dell'80% – indipendentemente dal fatto che si stia telefonando oppure no. Con il **Modo Eco** la copertura si riduce circa del 50%. Perciò il **Modo Eco** è sempre utile quando basta una portata limitata.

Disattivazione del segnale radio

Modo Eco+

Se si attiva il **Modo Eco+**, il segnale radio (potenza di trasmissione DECT) portatile/base in stand-by è disattivato. Questo anche nel caso di più portatili, se tutti supportano il **Modo Eco+**.

Modo Eco / Modo Eco+ possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro e funzionare anche con più portatili.

Attivare/disattivare Modo Eco / Modo Eco+:


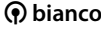
Menu ▶ Impostazioni

▶ **Modo Eco / Modo Eco+**


OK

Premere il tasto funzione
(☑ = attivo).

Visualizzazioni stato

| | |
|---|---|
| Simbolo del display | |
|  (lampeggia) | Livello di ricezione: – da alto a basso – nessuna ricezione |
|  bianco | Modo Eco disattivato |
|  verde | Modo Eco attivato |
|  bianco | Modo Eco+ attivato (viene visualizzato in stand-by al posto del simbolo del livello di ricezione) |
|  verde | Modo Eco e Modo Eco+ attivato |

Note

- ◆ Con **Modo Eco+** attivato è possibile controllare la funzionalità della base, premendo **a lungo** il tasto impegno linea . Se la base è raggiungibile, si sente il tono di libero.
- ◆ Con **Modo Eco+** attivato:
 - la ricezione dello squillo può essere ritardata di circa 2 secondi.
 - il tempo di stand-by del portatile diminuisce del 50%.
- ◆ Se si registrano portatili che non supportano il **Modo Eco+**, questa modalità verrà disattivata nella base e su tutti i portatili ad essa associata.
- ◆ Con **Modo Eco** attivato si riduce la portata della base.
- ◆ **Modo Eco / Modo Eco+** e la funzione repeater (→ pag. 54) si escludono a vicenda, cioè se si utilizza un repeater non è possibile utilizzare il **Modo Eco** e il **Modo Eco+**.

Utilizzare il portatile come sveglia

Prerequisito: data e ora sono state impostate (→ pag. 17).

Attivare/disattivare la sveglia

Menu ▶ **Sveglia** ▶ **Attiva** (☑ = attivata)

Quando si attiva la sveglia si apre automaticamente il menu per impostare l'orario della sveglia.

Sul display viene visualizzato il simbolo ☺ e l'orario della sveglia.

La chiamata della sveglia viene segnalata sul display (→ pag. 3) con il volume e la melodia selezionati (→ pag. 52). La sveglia suona per circa 60 sec. Se non viene premuto nessun tasto, la sveglia viene ripetuta due volte in cinque minuti e poi disattivata.

Durante una chiamata, la sveglia viene segnalata da un tono breve.

Impostare l'orario della sveglia

Menu ▶ **Sveglia** ▶ **Orario**



Inserire l'orario della sveglia in ore e minuti e premere **OK**.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (Funzione Snooze)

Prerequisito: la sveglia è stata attivata.

No Premere il tasto funzione. La sveglia viene spenta.

oppure

Snooze Premere il tasto funzione o un tasto qualsiasi. La sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione la sveglia verrà spenta.

Utilizzare più portatili

Registrare i portatili

Sulla base è possibile registrare fino a quattro portatili. Ogni **portatile aggiuntivo** deve essere registrato sulla base affinché possa funzionare!

Registrazione di un portatile su Aton CL112/CLT112

La registrazione manuale del portatile va eseguita sul portatile (1) e sulla base (2).

Una volta avvenuta la registrazione, il portatile passa allo stato di stand-by. Sul display viene visualizzato il numero interno del portatile, per es. **INT 1**. In caso contrario ripetere l'operazione.

1) Sul portatile

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Portatile**
▶ **Registra il portatile**

Se il portatile è già registrato su quattro basi:



Selezionare la base, per es. **Base 3** e premere **OK**.



Se richiesto, inserire il PIN di sistema della base e premere **OK**.

Sul display viene visualizzato **Registrazione in corso**.

2) Sulla base

▶ Entro 60 sec. premere **a lungo** (ca. 3 sec.) il tasto di registrazione/Paging sulla base (→ pag. 5).

Registrazione di altri portatili

Registrare altri portatili e portatili di altri dispositivi conformi allo standard GAP nel modo seguente.

1) Sul portatile

- ▶ Predisporre il portatile in modalità di registrazione seguendo le relative istruzioni d'uso.

2) Sulla base


- ▶ Premere **a lungo** (ca. 3 sec.) il tasto di registrazione/Paging sulla base (→ pag. 5).


Cancelarre i portatili

Da ogni portatile registrato è possibile cancellare qualsiasi altro portatile registrato.

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Portatile**

▶ De-registra il portatile

-  Selezionare il portatile da cancellare e premere **OK**. (Il portatile utilizzato in questo momento è contrassegnato con <.)

-  Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.


- Si** Premere il tasto funzione.

Cercare il portatile („Paging“)

È possibile cercare il portatile con l'ausilio della base.

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di registrazione/Paging sulla base (→ pag. 5).
- ▶ Tutti i portatili squillano contemporaneamente („Paging“), anche se le suonerie sono disattivate.

Terminare la ricerca


- ▶ Premere **brevemente** il tasto di registrazione/Paging sulla base oppure il tasto impegno linea  sul portatile.

Cambiare base

Se è registrato su varie basi, il portatile può essere impostato su una base specifica o sulla base con la migliore ricezione (**Base migliore**).

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Portatile**





▶ Scegli la base

-  Selezionare una delle basi registrate oppure **Base migliore** e premere **OK**.




Telefonare sulla linea interna

Le chiamate interne con altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.


Chiamare un determinato portatile

-  Avviare una chiamata interna.
-  Inserire il numero del portatile.
oppure:
-  Selezionare il portatile.
-  Premere il tasto impegno linea.


Chiamare tutti i portatili („Chiamata collettiva“)

-  Premere **a lungo** il tasto.
- oppure:
-  Avviare una chiamata interna.
-  Premere il tasto asterisco
oppure

Chiama tutti



- selezionare e
 -  Premere il tasto impegno linea.
- Vengono chiamati tutti i portatili.

Terminare la chiamata

-  Premere il tasto di fine chiamata.

Trasferire la chiamata ad un altro portatile / Consultazione sulla linea interna


Mentre si sta telefonando con un utente esterno è possibile contemporaneamente chiamare un utente interno, per passare la chiamata oppure per effettuare una consultazione.

-  Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente la melodia di attesa, se attivata (→ pag. 54).
-  Selezionare il portatile oppure **Chiama tutti** e premere **OK**.

Quando l'utente interno risponde:


- ▶ Segnalare eventualmente la chiamata esterna.

Oppure

-  Premere il tasto di fine chiamata. La chiamata esterna viene inoltrata all'altro portatile.

o


- Indietro** Premere il tasto funzione. Si è di nuovo collegati con l'utente esterno.

Nel corso del trasferimento di chiamata è anche possibile premere il tasto di fine chiamata  prima che l'utente interno risponda.

Se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata torna automaticamente al vostro telefono.

Accettare l'avviso di chiamata

Se durante una conversazione **interna** giunge una chiamata **esterna**, si sente un breve tono di avviso (beep). Con la trasmissione del numero sul display comparirà il numero oppure il nome del chiamante.

-  Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata interna.



Premere il tasto impegno linea per rispondere alla chiamata esterna.


Passare ad una chiamata esterna (conferenza)

Prerequisito: la funzione **Conferenza a 3 su incl.inter.** è attivata.

È in corso una chiamata esterna. Un utente interno può collegarsi a questa conversazione e parlare. Il collegamento viene segnalato a tutti gli interlocutori da un beep.

Attivare/disattivare la conferenza

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Telefonia**
▶ **Conferenza a 3 su incl.inter.**

Attivare o disattivare la funzione premendo **OK** ( = attivato).

Consultazione sulla linea interna

La linea è occupata da una chiamata esterna. Il vostro display mostra un corrispondente avviso. Si desidera collegarsi alla chiamata esterna in corso.



Premere **a lungo** il tasto impegno linea.


Si viene collegati alla chiamata. Tutti gli utenti sentono un beep. Durante questo lasso di tempo sul display di questo portatile viene visualizzato l'avviso **Conferenza** e non si può selezionare da questo portatile.

Terminare la conferenza



Premere il tasto di fine chiamata.

Tutti gli utenti sentono un beep.

Se il **primo** utente interno premere il tasto di fine chiamata , il collegamento tra il portatile collegato e l'utente esterno.

Modificare il nome di un portatile

Durante la registrazione, i nomi „INT 1“, „INT 2“ etc. vengono assegnati automaticamente. È possibile modificare questi nomi. Il nome può essere lungo al max. 10 caratteri. Il nome modificato viene visualizzato nella lista di ogni portatile.



Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con <.



Selezionare il portatile.

Menu

Aprire il menu.

Cambia il nome



Inserire il nome.

OK

Premere il tasto funzione.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.

Accesso rapido ai numeri

I **tasi delle cifre** **0** e **2** fino a **9** possono essere assegnati ad un **numero della rubrica**.

La selezione del numero si effettua premendo una volta il tasto.

Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare i testi del display in diverse lingue.

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Lingua**

La lingua corretta è contrassegnata con ☑.



Selezionare la lingua e premere **OK**.

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile:

Menu ▶ **6** **4**



Selezionare la lingua corretta e premere **OK**.

Impostare il display/lo screensaver

È possibile scegliere tra quattro schemi colore e più livelli di contrasto. Inoltre è possibile impostare uno screensaver e l'illuminazione del display.


Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Impostazioni del display**

Si hanno le seguenti possibilità:

Screensaver

È possibile visualizzare in stand-by un'immagine oppure l'ora come screensaver. Sostituisce la visualizzazione in stand-by. È possibile scegliere tra **Screensaver disabilitato**, **Orologio digitale** e **Immagine**.

In determinate situazioni lo screensaver non viene visualizzato, per esempio durante una telefonata o quando il portatile non è registrato.

Per visualizzare di nuovo il display in stand-by, premere **brevemente** il tasto di fine chiamata .


Schemi colore

È possibile visualizzare il display in diverse combinazioni di colori. Sono disponibili quattro schemi colore.

Contrasto

Sono disponibili nove livelli di contrasto.

Illuminazione


È possibile attivare o disattivare l'illuminazione del display a seconda del fatto che il portatile si trovi nel supporto di ricarica oppure no ( = attiva). Se è attivata, il display è illuminato parzialmente in modo permanente.

Se l'illuminazione del display è disattivata, premendo un tasto qualsiasi la si riattiva e la corrispondente funzione del tasto viene eseguita.


Nota

Se l'illuminazione è attivata al di fuori del supporto di ricarica, il tempo di stand-by del portatile si riduce notevolmente!

Attivare/disattivare la risposta automatica ad una chiamata

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata basta semplicemente sollevare il portatile dal supporto di ricarica, senza dover premere il tasto impegno linea .

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Telefonia**
▶ **Solleva e Parla**

OK Premere il tasto funzione
( = attiva).

Modificare il volume viva voce/ricevitore



È possibile impostare il volume del viva voce e il volume del ricevitore su cinque livelli.

In stand-by:

 ▶ **Regola audio del portatile**



Volume del ricevitore / Volume del viva voce

Selezionare e premere **OK**.

 Impostare il volume (per es. volume 3 = .

OK Premere il tasto funzione per salvare l'impostazione.

Durante una chiamata tramite ricevitore oppure in modalità viva voce:

 Premere il tasto di navigazione per richiamare direttamente il menu per impostare il volume corrispondente. Impostare il volume del ricevitore o viva voce con .

L'impostazione viene salvata automaticamente dopo ca. 3 secondi oppure premere il tasto funzione **OK**.

Nota

È possibile impostare il volume di conversazione anche tramite menu (→ pag. 26).

Modificare la suoneria

- ◆ **Volume:**
È possibile selezionare tra cinque livelli (per es. volume 2 =) e „Crescendo“ (aumento progressivo del volume ad ogni squillo =).
- ◆ **Suonerie:**
Si può scegliere tra una lista di suonerie e melodie preimpostate.

È possibile impostare suonerie per le seguenti funzioni in modo diverso:

- ◆ per le chiamate interne
- ◆ per le chiamate esterne
- ◆ per la sveglia

Impostare il volume della suoneria

Il volume è uguale per tutti i tipi di segnalazione.

In stand-by:

▶ **Regola volume della suoneria**

Impostare il volume.

OK Premere il tasto funzione per salvare l'impostazione.

Nota

È possibile impostare il volume della suoneria anche tramite menu (→ pag. 26).

Impostare la melodia della suoneria

Impostare la melodia della suoneria per le chiamate esterne, le chiamate interne e la sveglia separatamente.

Per le chiamate interne e la sveglia:

In stand-by:

▶ **Suoneria del Portatile**

Chiamate Interne / Sveglia

Selezionare e premere **OK**.

Selezionare la melodia e premere **OK** (= selezionato).

Per le chiamate esterne:

In stand-by:

▶ **Suoneria del Portatile**

Chiamate Esterne

Selezionare e premere **OK**.

Con è possibile selezionare i seguenti:

Melodie

Impostare la melodia della suoneria come descritto precedentemente.

Servizio Non disturbare

È possibile indicare un intervallo di tempo in cui il vostro telefono non deve squillare con le chiamate esterne, per es. di notte.

Attivare o disattivare **Attiva** con **OK**

(= attivo)

Impostazioni

Silenzia dalle: /Squilla dalle:

Inserire l'ora ogni volta a 4 cifre.

Nota

Con i chiamanti a cui in rubrica avete assegnato una melodia (VIP), il vostro telefono squilla anche in questo intervallo di tempo.

Se anonima non squillare

È possibile impostare che il vostro telefono non squilli con le chiamate con trasmissione del numero soppressa. La chiamata viene solo segnalata sul display.

Attivare o disattivare la funzione **Se anonima non squillare** con **OK** (= attiva).

Nota

È possibile impostare le melodie della suoneria anche tramite il menu (→ pag. 26).

Attivare/disattivare la suoneria

È possibile

- ◆ disattivare in modo permanente la suoneria in stand-by oppure in caso di chiamata prima di rispondere
- ◆ disattivare la suoneria solo per la chiamata attuale.

La riattivazione durante una chiamata non è possibile.

Disattivare la suoneria in modo permanente

Premere **a lungo** il tasto asterisco.

Sul display appare il simbolo .

Riattivare la suoneria

Premere **a lungo** il tasto asterisco.

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

Menu ▶ Silenzia spenta ▶ **OK**

Attivare/disattivare i toni di avviso/ Avviso batterie scariche

Il portatile avvisa acusticamente diverse attività e situazioni. È possibile attivarli o disattivarli in modo indipendente:

- ◆ **Toni di avviso**
 - **Tono di conferma:** al termine dell'inserimento/impostazione e all'arrivo di un SMS oppure una nuova voce nella lista della segreteria telefonica o lista delle chiamate
 - **Tono di errore:** in caso di inserimenti errati
 - **Tono di fine menu:** sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu
 - **Click dei tasti:** ogni pressione del tasto viene confermata.
- ◆ **Avviso batterie scariche**
Le batterie devono essere caricate.

▶ TONI DI AVVISO / AVVISO BATTERIE SCARICHE

Selezionare ed attivare o disattivare con **OK** (= attivo).

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

È possibile resettare le impostazioni individuali e le modifiche.

Le seguenti impostazioni **non** sono interessate dal reset:

- ◆ la registrazione del portatile sulla base
- ◆ data e ora
- ◆ le voci della rubrica telefonica, delle liste delle chiamate, delle liste degli SMS

Menu ▶ Impostazioni ▶ Sistema
▶ Reset del Portatile

OK Confermare la richiesta.

Impostare la base

La base si imposta con un portatile registrato.

Modificare le suonerie

- ◆ **Volume:**
È possibile scegliere tra cinque livelli e „Crescendo“, → pag. 52. Con il livello „0“ si disattiva la suoneria della base.
- ◆ **Suonerie:**
Per le chiamate esterne è possibile stabilire una melodia della suoneria, → pag. 52.
- ◆ **Controllo orario:**
È possibile stabilire quando la vostra base non deve squillare (per es. di notte).

Menu ▶ **Impostazioni**
▶ **Impostazioni Audio**
▶ **Suoneria della Base**
▶ **Volume suoneria / Melodia suoneria / Servizio Non disturbare**

Per come effettuare le impostazioni
→ pag. 52.

Attivare/disattivare la musica su attesa

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Telefonia**
▶ **Musica su attesa**

Premere **OK** per attivare o disattivare la musica su attesa (☑= attiva).

Repeater

Con un Repeater è possibile estendere la copertura ed il livello di ricezione della base. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione Repeater. In questo caso le conversazioni in corso verranno interrotte.

Prerequisito: è registrato un repeater.

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Sistema**
▶ **Modalità Repeater**

Premere **OK** per attivare o disattivare la funzione Repeater (☑= attiva).

Dopo l'attivazione o disattivazione del repeater è necessario spegnere e riaccendere il portatile (→ pag. 22).

Note

- ◆ **Modo Eco / Modo Eco+** (→ pag. 46) e il Repeater si escludono a vicenda, cioè quando si utilizza un Repeater, non è possibile utilizzare **Modo Eco** e **Modo Eco+**.
- ◆ La trasmissione codificata attivata in fabbrica viene disattivata con la registrazione di un repeater.

Proteggere da accesso non autorizzato

Proteggere le impostazioni della base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema verrà richiesto quando si registra e cancella un portatile dalla base oppure quando si ripristinano le impostazioni iniziali.

Modificare il PIN di sistema

È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: **0000**) della base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

Aton CLT112: con un PIN di sistema è possibile comandare da remoto la segreteria telefonica → pag. 44.

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Sistema**
▶ **PIN di sistema**



Inserire il PIN di sistema attuale e premere **OK**.



Inserire il nuovo PIN e premere **OK**.

Ripristinare il PIN di sistema

Se avete dimenticato il PIN di sistema, è possibile riportare la base al codice originario **0000**:

Togliere il cavo di rete dalla base. Tenere premuto il tasto di registrazione/Paging sulla base, mentre contemporaneamente si riconnette la base alla presa di corrente. Tenere premuto il tasto almeno 5 sec.

La base è reimpostata sui parametri iniziali e il PIN di sistema torna su **0000**.

Nota

Tutti i portatili sono cancellati e devono essere registrati nuovamente. Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali.

Ripristinare i parametri iniziali

Durante il ripristino dei parametri iniziali

- ◆ l'ora e la data rimangono impostate,
- ◆ i portatili rimangono registrati,
- ◆ la **Modo Eco** viene attivata e la **Modo Eco+** viene disattivata,
- ◆ il PIN di sistema non viene ripristinato.

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **Sistema**
▶ **Reset della Base**

Si

Premere il tasto funzione.

Nota

Dopo il collegamento o il ripristino della base la segreteria telefonica è pronta per l'uso già **dopo ca. 15 secondi**.

Collegare la base ad un centralino telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede, vedi le istruzioni d'uso del sistema.

Nei centralini telefonici che non supportano la trasmissione dei numeri di telefono non è possibile inviare o ricevere SMS.

Tipo di selezione e tempo di Flash

Modificare il tipo di selezione

Per modificare il tipo di selezione sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Selezione a toni (DTMF),
- ◆ Selezione ad impulsi (DP).


Menu Aprire il menu principale.

* 0 # 0 5 # 1 1

Premere i tasti.

 1 **OK** Selezione ad impulsi (DP).

Oppure:

 0 **OK** Selezione a toni (DTMF).

Nota

La selezione a toni (DTMF) è il tipo di selezione moderno più comune. La selezione ad impulsi (DP) è richiesta solo con pochissimi vecchi sistemi telefonici.

Impostare il tempo di flash

Il vostro telefono per impostazione di fabbrica è impostato per l'utilizzo per la connessione principale. Per l'utilizzo con centralini telefonici può essere necessario modificare questo valore, vedere le istruzioni d'uso del sistema telefonico.

Menu Aprire il menu principale.

* 0 # 0 5 # 1 2

Premere i tasti.




Inserire la cifra per il tempo di Flash e premere **OK**.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

Impostare le pause

Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la lunghezza della pausa che intercorre tra la pressione del tasto impegno linea  e l'invio del numero di telefono.

Menu Aprire il menu principale.

* 0 # 0 5 # 1 9

Premere i tasti.



Inserire la cifra per la durata della pausa (1 = 1 sec.;
2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.)
e premere **OK**.

Modificare la pausa relativa al tasto R

È possibile impostare la lunghezza della pausa quando il vostro sistema telefonico lo richiede (v. istruzioni d'uso del sistema).

Menu Aprire il menu principale.

 * 0 5 # 1 4

Premere i tasti.



Inserire la cifra per la durata della pausa (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) e premere **OK**.

Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF)

Se il vostro centralino telefonico utilizza ancora la selezione ad impulsi (DP), ma per un collegamento è necessaria la selezione a toni (per es. per ascoltare la segreteria di rete), è necessario passare per la chiamata in corso alla selezione a toni.

Prerequisito: si è in fase di conversazione o comunque è stato già selezionato un numero esterno.

 * 0 Premere il tasto asterisco.

Dopo aver riagganciato si ripristina automaticamente la selezione ad impulsi.

Garanzia/Manutenzione/Riparazione/Omologazione

Garanzia

La durata della garanzia è di 2 anni dalla data risultante dalla ricevuta d'acquisto. Per avere diritto alla garanzia l'acquirente dovrà inviare insieme all'apparecchio da riparare la cartolina compilata (presente sull'ultima pagina di copertina), completa di timbro del rivenditore, data di acquisto e firma. La garanzia non si applica in caso di danno provocato da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, usura o danni causati da interventi di persone non autorizzate. La garanzia non riguarda i materiali soggetti ad usure e neanche quelle carenze che pregiudicano il valore o l'utilizzabilità dell'apparecchio solo in modo trascurabile. In caso di problemi con l'apparecchio, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore.

Riparazioni/Manutenzione

Apparecchi in affitto

Se il vostro telefono non funziona correttamente, rivolgetevi al servizio di assistenza (Numero di telefono 0800 800 800).

Le riparazioni* e l'intervento sono gratuiti.

Apparati acquistati

Entro il periodo di garanzia, le riparazioni vengono effettuate gratuitamente secondo le condizioni stabilite sul certificato di garanzia.

Se si dovesse rendere necessaria una riparazione, l'apparecchio deve essere riportato al punto di vendita.

Interpellando il servizio di pronto intervento (anche durante il periodo di garanzia*), l'intervento viene addebitato (importo forfettario a copertura del viaggio e del tempo). Scaduto il periodo di garanzia, verranno addebitati anche i costi della riparazione.

Accumulatori

Gli accumulatori sono considerati materiali di consumo e non sono coperti dalle prestazioni di garanzia. Gli accumulatori difettosi non vengono sostituiti gratuitamente, sia nel caso di apparecchi affittati che di apparecchi acquistati.

Informazioni

Per informazioni di carattere generale riguardanti per es. i prodotti, i servizi ecc., vi preghiamo di rivolgervi al servizio informazioni del vostro punto vendita Swisscom (numero di telefono gratuito 0800 800 800).


* Sono esclusi i danni dei particolari soggetti ad usura (cavi, targhette, accumulatori ecc.) e danni causati da manomissione o dal trattamento non conforme (cadute, penetrazione di liquidi ecc.)

Domande e risposte

Non sempre un'anomalia è indice di un difetto del telefono. A volte, può essere sufficiente staccare per un breve intervallo la fonte di alimentazione (scollegare/collegare l'alimentatore) oppure estrarre gli accumulatori del portatile e inserirle di nuovo. Le seguenti indicazioni possono essere di aiuto nel caso di guasti specifici.

Importante: Eventuali problemi o guasti possono essere eliminati soltanto portando l'intero apparecchio (stazione fissa, portatile e cavo di collegamento) al proprio rivenditore.

Il display non visualizza nulla.

1. Il portatile non è acceso.
 - Premere a lungo il tasto di fine chiamata .
2. Le batterie sono scariche.
 - Caricare o sostituire le batterie (→ pag. 14).

Sul display lampeggia "Base".

1. Il portatile è fuori dalla portata della base.
 - Ridurre la distanza portatile/base.
2. L'area di copertura della base si è ridotta perchè è attivo il Modo Eco.
 - Disattivare il Modo Eco (→ pag. 46) oppure ridurre la distanza portatile/base.
3. La base non è accesa.
 - Controllare l'alimentatore della base (→ pag. 12).
4. Il portatile non è ancora registrato sulla base oppure è stato cancellato.
 - Registrare il portatile (→ pag. 47).

Il portatile non squilla.

1. La suoneria è disattivata.
 - Attivare la suoneria (→ pag. 53).
2. Il telefono squilla solo quando viene trasmesso il numero di telefono.
 - Attivare la suoneria per le chiamate anonime (→ pag. 52).

Non si sente la suoneria/tono di selezione.

Non è stato utilizzato il cavo telefonico in dotazione oppure è stato sostituito con un nuovo cavo con i collegamenti non corretti.

- Utilizzare sempre il cavo telefonico in dotazione oppure al momento dell'acquisto assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (→ pag. 62).

Data/ora vengono impostate in modo sbagliato ad ogni chiamata.

Durante la visualizzazione del numero di telefono, per es. da parte del vostro operatore di rete, data e ora vengono inviate da un router o da un centralino telefonico. Questi dati possono essere sbagliati.

- Impostare correttamente data/ora per es. sul router oppure del centralino telefonico.
- Non copiare data/ora automaticamente (→ pag. 18).

Il collegamento si interrompe sempre dopo ca. 30 secondi.

Il repeater è stato attivato oppure disattivato (→ pag. 54).

- Spegner e riaccendere il portatile (→ pag. 22).

Tono di errore dopo la richiesta del PIN di sistema.


Il PIN di sistema da voi inserito non è corretto.

- Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 55).

PIN di sistema dimenticato.

- Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 55).

L'interlocutore non vi sente.

È stato premuto il tasto Mute  durante una conversazione. Funzione Mute attivata.

- Riattivare il microfono (→ pag. 29).

Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP sia stato sottoscritto presso l'operatore di rete.

La trasmissione del numero non funziona.

- Verificare il servizio presso il vostro Service-Provider.

Fare attenzione alle note sulla trasmissione del numero → pag. 28.

Domande e risposte

Si sente un tono di errore durante l'inserimento.

L'azione non è andata a buon fine/l'inserimento è errato.

- › Ripetere la procedura.
Se le indicazioni sul display non sono sufficienti leggere le istruzioni d'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

Il vostro centralino telefonico è impostato sulla selezione ad impulsi.

- › Impostare il portatile sulla selezione a toni.

solo Aton CLT112:

Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.

Data/ora non sono impostate.

- › Impostare data/ora (→ pag. 17).

La segreteria telefonica interrogata da remoto risponde „PIN non valido“.

1. Il PIN di sistema inserito è sbagliato.
 - › Ripetere l'immissione del PIN di sistema.
2. Il PIN di sistema è ancora impostato su 0000.
 - › Impostare un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 55).

La segreteria telefonica non registra e, quando chiamata, invia l'annuncio del risponditore invece che quello della segreteria.

La memoria è piena.

- › Cancellare i messaggi vecchi.
- › Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli.

Esclusione dalla responsabilità

È possibile che alcuni display contengano Pixel (punti dell'immagine) che restino accesi o spenti. Poiché un Pixel è costituito da 3 sotto-pixel (rosso, verde, blu), è possibile un'alterazione cromatica.

Ciò è normale e non è sintomo di alcun malfunzionamento.

Conformità CE

Questo prodotto è stato progettato per l'uso in Svizzera sulla linea telefonica analogica.

Le particolarità specifiche del Paese sono state tenute in considerazione.

Per ulteriori domande a causa delle differenze nella rete telefonica pubblica rivolgersi al proprio rivenditore o gestore di rete.

Con la presente Swisscom dichiara che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/EC.

CE 0682

È possibile richiedere copia integrale della dichiarazione di conformità al sito web:

www.swisscom.ch

Appendice

Cura

Pulire il dispositivo con un **panno umido** oppure **antistatico**. Non utilizzare solventi e panni in microfibra.

Non utilizzare **in nessun caso** un panno asciutto poichè si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

Contatto con liquidi

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

1. **Spegnerlo e togliere subito le batterie.**
2. Lasciar defluire il liquido dal portatile.
3. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile per **almeno 72 ore** con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (**non** in forno, sia esso a microonde, a gas, o di qualsiasi altro tipo).
4. **Riattivare il portatile solo quando asciutto.**

Una volta asciugato completamente in molti casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia:

Nickel-Metall-Hybrid (NiMH)

Grandezza: AAA (Micro, HR03)

Tensione: 1.2 V

Capacità: 550 - 1000 mAh

Il portatile viene fornito con due batterie consentite.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

Questo Aton è in grado di caricare batterie fino ad una capacità di 1000 mAh. L'utilizzo di batterie speciali ad alte prestazioni oppure batterie con capacità superiori per i cordless non ha senso.

L'autonomia del vostro portatile dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime).

| | Capacità (mAh) ca. | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 550 | 700 | 800 | 1000 |
| Autonomia in stand-by (ore) * | 255/ 89 | 295/ 103 | 340/ 118 | 420/ 146 |
| Autonomia in conversazione (ore) | 14 | 16 | 19 | 23 |
| Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno (ore) ** | | | | |
| - senza Modo Eco+ | 120 | 140 | 160 | 195 |
| - con Modo Eco+ | 80 | 95 | 110 | 135 |
| Tempo di ricarica nella base (ore) | 6 | 7 | 8,5 | 10 |
| Tempo di ricarica nel supporto di ricarica (ore) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9 |

* senza/con illuminazione del display

** senza illuminazione del display

(Illuminazione → pag. 51)

Poichè le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie raccomandate viene periodicamente aggiornata.

Consumo di corrente della base

| | C300 | C300A |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| In modalità stand-by * | ca. 0,7 W | ca. 0,7 W |
| In modalità stand-by della base ** | < 0,4 W | < 0,4 W |
| In conversazione | ca. 0,5 W | ca. 0,5 W |


* portatile carico nella base

** portatile fuori dalla base

Dati tecnici generali

| | |
|---|---|
| Standard DECT | supportato |
| Standard GAP | supportato |
| Numero di canali | 60 canali duplex |
| Frequenza | 1880–1900 MHz |
| Metodo duplex | a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama |
| Passo di canalizzazione | 1728 kHz |
| Bitrate | 1152 kbit/s |
| Modulazione | GFSK |
| Codifica voce | 32 kbit/s |
| Potenza di trasmissione | 10 mW, potenza media per canale |
| Portata | fino a 250 m all'aperto, fino a 40 m in ambienti chiusi |
| Alimentazione base | 230 V ~/50 Hz |
| Condizioni ambientali di funzionamento | da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa |
| Tipo di selezione | DTMF (selezione a toni)/ DP (selezione ad impulsi) |

Cavo di linea: collegamenti corretti

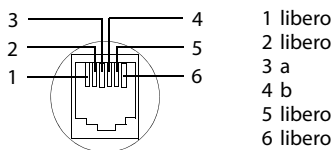

Scrivere e modificare il testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Ad ogni tasto tra e così come e sono associati più caratteri e cifre.
- ◆ Il cursore viene mosso con .
- ◆ I caratteri vengono inseriti al cursore.
- ◆ Premere il tasto funzione **Canc.**, per inserire il **carattere** a sinistra del cursore.
- ◆ Per le voci della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

Impostare la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o a cifre

Si cambia la modalità per l'inserimento del testo premendo più volte il tasto cancelletto .

| | |
|-----|-----------------------|
| 123 | Scrittura a cifre |
| Abc | Scrittura maiuscola * |
| abc | Scrittura minuscola |

* 1. Prima lettera scritta maiuscola, tutte le altre minuscole

La modalità attiva viene visualizzata a destra in basso sul display.

Scrivere SMS/nomi

- ▶ Inserire il singolo carattere/sillaba premendo il tasto corrispondente.

I caratteri associati al tasto vengono visualizzati in una riga di selezione a sinistra in basso sul display. Il carattere selezionato è in evidenza

- ▶ Premere il tasto più volte **brevemente** in sequenza per passare al carattere/sillaba desiderato.

Scrittura standard

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x | 16x |
|----|---------------|----|----|-----|---------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. | 1 | € | £ | § | ¥ | α | | | | | | | | | | |
| 2. | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | | | |
| 3. | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | | | |
| 4. | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | | | | | | | |
| 5. | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6. | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | õ | | | | | | | |
| 7. | p | q | r | s | 7 | ß | | | | | | | | | | |
| 8. | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | | | | |
| 9. | w | x | y | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å | | | | | | | |
| 0. | ¹⁾ | . | , | ? ! | ²⁾ | 0 | + | - | : | ; | " | ' | ; | _ | | |
| *. | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | | | |
| #. | # | @ | \ | & | § | | | | | | | | | | | |

- 1) Spazio
- 2) Termine di riga

Accessori

Portatili

Trasformate il vostro telefono in un vero e proprio centralino telefonico senza fili:

Portatile Aton CL112/CLT112 con stazione di ricarica bianco

- ◆ Sentire per chi squilla con le suonerie VIP
- ◆ Tastiera di alta qualità con illuminazione
- ◆ Display CSTN a colori da 1,7''
- ◆ Rubrica per 250 voci
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 19 h/340 h, batterie standard
- ◆ Comodo viva voce
- ◆ Screensaver (orologio digitale)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Rifiuto di chiamate „anonime“
- ◆ SMS fino a 160 caratteri



Portatile Gigaset SL400

- ◆ Tastiera e struttura in metallo
- ◆ illuminazione della tastiera di alta qualità
- ◆ Display TFT a colori da 1,8''
- ◆ Bluetooth e Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti da visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 14 h/230 h
- ◆ Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- ◆ Comodo viva voce con 4 profili viva voce installabili
- ◆ Foto Clip, Dia-Show e Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Vibrazione, download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate „anonime“
- ◆ Sorveglianza Bimbo
- ◆ SMS fino a 640 caratteri



Portatile Aton CL315/CLT315 con stazione di ricarica

- ◆ Comodo viva voce di qualità ottimale
- ◆ Tastiera illuminata di qualità in metallo
- ◆ Tasti laterali per una comoda regolazione del volume
- ◆ Display TFT a colori da 1,8''
- ◆ Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti da visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 13 h/180 h, batterie standard
- ◆ Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- ◆ Foto Clip, screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate „anonime“
- ◆ Sorveglianza Bimbo
- ◆ SMS fino a 640 caratteri



Portatile Gigaset C59H bianco


- ◆ Family manager con Sorveglianza Bimbo, segnalazione di anniversario
- ◆ Sentire per chi squilla con 6 gruppi VIP
- ◆ Tastiera di qualità con illuminazione
- ◆ Display TFT a colori da 1,8''
- ◆ Rubrica per 150 biglietti da visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 12 h/180 h, batterie standard
- ◆ Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- ◆ Comodo viva voce
- ◆ Screensaver (orologio digitale)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Rifiuto di chiamate „anonime“
- ◆ SMS fino a 640 caratteri



Accessori

RTX 4002 Repeater

Con il Repeater è possibile estendere la portata di ricezione del vostro portatile alla base.

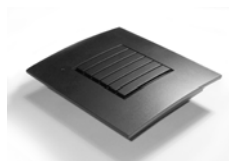

È possibile acquistare tutti gli accessori e le batterie nei negozi specializzati o al sito web www.swisscom.ch.onlineshop.

Utilizzando accessori originali vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, ecc).

Montaggio a parete della base

Aton CLT112: 48 mm


Aton CL112: 30 mm




ca. 7 mm



Montaggio a parete del supporto di ricarica

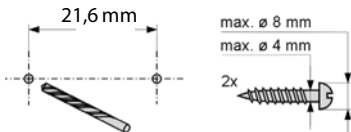

ca. 1,3 mm

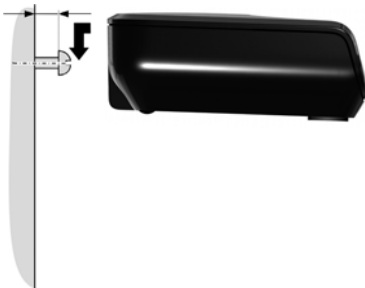

Indice analitico

A

| | |
|---------------------------------------|----|
| Accesso rapido ai numeri | 50 |
| Accessori | 64 |
| Aiuto | 59 |
| Alimentatore | 9 |
| Annunci (segr. tel.) | 40 |
| Apparecchi acustici | 9 |
| Apparecchiature elettromedicali | 9 |
| Ascoltare | |
| annunci (segr. tel.) | 40 |
| messaggi (segr. di rete) | 45 |
| messaggi (segr. tel.) | 41 |
| Assegnare tasti delle cifre | 50 |
| Asterisco (tasto) | 2 |
| Attivare | |
| blocco-tasti | 22 |
| conferenza | 49 |
| inclusione interna | 49 |
| portatile | 22 |
| registrazione | 42 |
| risposta automatica | 51 |
| segreteria tel. | 40 |
| segreteria tel. da remoto | 44 |
| soppressione primo squillo | 36 |
| Avviso di chiamata | 49 |

B

| | |
|---------------------------------------|------|
| Base | |
| cambiare | 48 |
| collegare | 12 |
| collegare a PABX | 56 |
| collocare | 12 |
| impostare | 54 |
| migliore | 48 |
| PIN di sistema | 55 |
| ripristinare parametri iniziali | 55 |
| Batterie | |
| caricare | 2, 3 |
| inserire | 14 |
| simbolo | 2, 3 |
| tono | 53 |
| visualizzazione | 2, 3 |
| Blocco-tasti | |
| attivare/disattivare | 22 |

C

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Cancella (tasto) | 4 |
| Cancellare | |
| annunci (segr. tel.) | 41 |
| caratteri | 20 |
| messaggi (segr. tel.) | 42 |
| portatile | 48 |
| Cancelletto (tasto) | 2, 22 |
| Cavo di linea | 62 |
| Centro SMS | |
| impostare | 38 |
| modificare numero | 38 |
| Cercare | |
| portatile | 48 |
| voce in rubrica | 30 |
| Chiamata | |
| anonima | 28 |
| collegare utente | 49 |
| collettiva | 48 |
| esterna | 27 |
| interna | 48, 49 |
| lista delle chiamate | 33 |
| persa | 33 |
| registrare | 42 |
| rispondere dalla segr. tel. | 42 |
| terminare | 27 |
| trasferire (collegare) | 49 |
| CLI, CLIP | 27 |
| Collegamenti cavo di linea | 62 |
| Collegare | |
| base | 12 |
| base a PABX | 56 |
| Collocare base | 12 |
| Conferenza a tre | 49 |
| Conformità CE | 60 |
| Consumo di corrente (base) | 62 |
| Contenuto della confezione | 11 |
| Contrasto | 51 |
| Correzione inserimenti errati | 20 |
| Cura del telefono | 61 |

D

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Data (impostare) | 17, 26 |
| Dati tecnici | 61 |
| Disattivare | |
| blocco-tasti | 22 |
| conferenza | 49 |
| inclusioni interna | 49 |
| portatile | 22 |
| registrazione | 42 |
| risposta automatica | 51 |
| segreteria tel. | 40 |
| soppressione primo squillo | 36 |
| sveglia | 47 |
| Display | |
| contrasto | 51 |
| illuminazione | 51 |
| impostare | 50 |
| in stand-by | 18, 21 |
| lingua del display | 50 |
| modificare lingua del display | 16 |
| schemi colore | 51 |
| screensaver | 51 |
| Domande e risposte | 59 |
| DP | 56 |
| Durata della chiamata | 27 |

E

| | |
|----------------|----|
| ECO DECT | 46 |
|----------------|----|

F

| | |
|--------------------------------|-------|
| Fine chiamata (tasto) | 2, 27 |
| Funzione Snooze | 47 |
| Funzione Solleva e Parla | 27 |
| Funzioni speciali | 56 |

G

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gestione da remoto (segr. tel.) | 44 |
|---------------------------------------|----|

I

| | |
|---|--------|
| Illuminazione | 51 |
| Impegno linea (tasto) | 2, 27 |
| Impostare | |
| controllo orario | 54 |
| data/ora | 17, 26 |
| melodia suoneria | 52 |
| orario sveglia | 47 |
| suoneria | 54 |
| Impostazioni della base | 55 |
| Inviare voce della rubrica a portatile | 31 |

L

| | |
|---|--------|
| Lingua del display | 16, 50 |
| Lista | |
| chiamate perse | 33 |
| delle bozze (SMS) | 35 |
| delle chiamate | 33 |
| messaggi ricevuti (SMS) | 36 |
| numeri selezionati | 32 |
| portatili | 20 |
| segreteria di rete | 33 |
| segreteria tel. | 33 |
| SMS ricevuti | 33, 36 |
| Livello carica batterie | 2, 3 |
| Lunghezza di registrazione (segr. tel.) ... | 43 |

M

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Melodia | |
| impostare | 52 |
| su attesa | 54 |
| Menu | |
| albero dei menu | 25 |
| guida | 21 |
| tono di fine menu | 53 |
| Messaggi | |
| ascoltare (segr. tel.) | 41 |
| cancellare (segr. tel.) | 42 |
| copiare numero in rubrica | 41 |
| tasto | 2 |
| Messaggi di testo v. SMS | |
| Mettere in funzione portatile | 14 |
| Microfono | 2 |
| Modificare | |
| lingua del display | 16, 50 |
| nome di un portatile | 50 |
| pause | 56 |
| PIN di sistema | 55 |
| suoneria | 52 |
| tipo di selezione | 56 |
| volume ricevitore | 51 |
| volume viva voce | 51 |
| Modo Eco | 46 |
| Modo Eco+ | 46 |
| Monitoraggio delle chiamate | 43 |
| Mute | 29 |

Indice analitico

N

| | |
|---|-------|
| Navigazione (tasto)..... | 2, 20 |
| Nome | |
| di un portatile | 50 |
| Numero | |
| copiare dalla rubrica..... | 32 |
| copiare in rubrica | 32 |
| del chiamante visualizzato (CLIP) | 27 |
| inserimento con la rubrica | 32 |
| salvare in rubrica | 30 |

O

| | |
|-------------------------|--------|
| Ora (impostare) | 17, 26 |
| Orologio digitale | 51 |

P

| | |
|--|--------|
| PABX | |
| collegare base | 56 |
| commutare sulla selezione a toni | 57 |
| impostare pause | 56 |
| impostare tempo di Flash | 56 |
| impostare tipo di selezione | 56 |
| SMS | 38 |
| Paging | 48 |
| Pausa | |
| dopo impegno linea | 56 |
| relativa a tasto R | 57 |
| PIN di sistema, modificare | 55 |
| Portata | 12 |
| Portatile | |
| attivare/disattivare | 22 |
| cancellare | 48 |
| cercare | 48 |
| contatto con liquidi | 61 |
| disattivare microfono | 29 |
| impostare | 50 |
| lingua del display | 16, 50 |
| lista | 20 |
| mettere in funzione | 14 |
| migliore ricezione | 48 |
| modificare nome | 50 |
| Paging | 48 |
| passare ad altra base | 48 |
| registrare su altri basi | 48 |
| ripristinare impostazioni iniziali | 53 |
| stand-by | 21 |
| trasferire chiamata | 49 |
| utilizzare più portatili | 47 |
| viva voce | 51 |
| volume ricevitore | 51 |

| | |
|---------------------------------|----|
| Posizione voci in rubrica | 30 |
| Proteggere accesso | 55 |
| Protezione telefono | 55 |

R

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Registrare | |
| chiamata | 42 |
| portatile | 47 |
| Ripetizione manuale numeri | |
| selezionati | 32 |
| Risoluzione errori (SMS) | 39 |
| Rispondere ad una chiamata | 27 |
| Risposta automatica | 27, 51 |
| Risposta segr. tel. | 43 |
| Rubrica tel. | 30 |
| aprire | 20 |
| copiare numero da testo | 32 |
| gestire voci | 31 |
| inviare voce/lista a portatile | 31 |
| posizione voci | 30 |
| salvare numero mittente (SMS) | 37 |
| salvare primo numero | 30 |
| salvare voce | 30 |
| utilizzare durante inserimento | |
| numero | 32 |

S

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Schemi colore | 51 |
| Screensaver | 50, 51 |
| Scrivere (SMS) | 35 |
| Scrivere e modificare testo | 62 |
| Segreteria di rete | 45 |
| Segreteria tel. | 40 |
| andare avanti nell'ascolto | 41 |
| ascoltare messaggi | 41 |
| attivare/disattivare | 40 |
| cancellare messaggi | 42 |
| gestione da remoto | 44 |
| impostare la risposta | 43 |
| lista | 33 |
| simbolo | 2 |
| tornare indietro nell'ascolto | 41 |
| Segreteria tel. v. anche | |
| Segreteria di rete | |
| Selezione | |
| con la rubrica | 31 |
| con selezione rapida | 31 |
| selezione a toni | 57 |
| selezione ad impulsi (DP) | 56 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|--|-----------|
| Selezione rapida | 30, 31 | cancelletto | 2, 22 |
| segreteria di rete | 45 | di fine chiamata | 2, 27 |
| segreteria tel. | 44 | di navigazione | 2, 20 |
| Servizio non disturbare | 52 | impegno linea | 2, 27 |
| Set di caratteri | 36, 37, 63 | messaggi | 2 |
| Simbolo | | R | 2, 57 |
| blocco-tasti | 22 | selezione rapida | 2, 31, 44 |
| nuovi messaggi | 33 | tasti funzione | 2, 4 |
| nuovi messaggi (segr. tel.) | 41 | Tasto 1 (selezione rapida) | 2, 44 |
| nuovi SMS | 36 | Tasto messaggi | |
| suoneria | 53 | aprire llista | 36 |
| sveglia | 47 | richiamare liste | 33 |
| SMS | 35 | Telefonare | |
| cancellare | 36, 37 | rispondere ad una chiamata | 27 |
| Centro per l'invio | 38 | sulla linea esterna | 27 |
| inoltrare | 37 | sulla linea interna | 48 |
| leggere | 36, 37 | Tempo di Flash | 56 |
| lista delle bozze | 35 | Terminare chiamata | 27 |
| lista ricevuti | 36 | Tipo di selezione | 56 |
| possibili soluzioni ai problemi | 39 | Toni di avviso | 53 |
| ricevere | 36 | Tono | |
| risoluzione errori | 39 | di conferma | 53 |
| rispondere o inoltrare | 37 | di errore | 53 |
| salvare numero | 37 | Trasferire chiamata alla segr. tel. | 42 |
| scrivere | 35, 62 | | |
| su sistemi telefonici | 38 | V | |
| Snooze | 47 | Visualizzazione | |
| Soluzione problemi generali | 59 | messaggi segreteria di rete | 45 |
| Soppressione primo squillo | 36 | numero (CLI/CLIP) | 27 |
| Sound v. Suoneria | | numero tel. del chiamante | 27 |
| Stand-by (display) | 18, 21 | Visualizzazione numero di telefono, | |
| Stand-by, tornare in | 21 | consigli | 28 |
| Suoneria | | Viva voce | 29 |
| impostare melodia | 52, 54 | Voce | |
| impostare volume | 52, 54 | selezionare dalla rubrica | 30 |
| modificare | 52 | Volume | |
| soppressione primo squillo | 36 | altoparlante | 51 |
| Sveglia | 47 | ricevitore | 51 |
| T | | suoneria | 52, 54 |
| Tasti funzione | 2, 4 | viva voce | 51 |
| Tasto | | viva voce portatile | 51 |
| accensione/spagnimento | 2 | | |
| assegnare a funzione | 50 | | |
| assegnare a voce della rubrica | 31 | | |
| asterisco | 2 | | |
| cancella | 4 | | |

