

SONY[®]




Bedienungshandbuch
NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F




Das Bedienungshandbuch

So verwenden Sie die Schaltflächen im Bedienungshandbuch

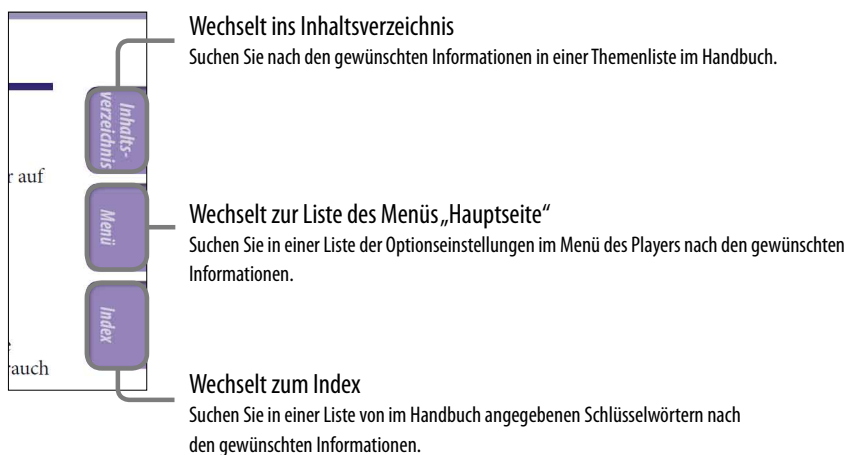Klicken Sie auf die Schaltflächen oben rechts in diesem Handbuch, um zum „Inhaltsverzeichnis“, zur Liste des Menüs „Hauptseite“ oder zum „Index“ zu gelangen.



Tipps

- Klicken Sie auf eine Seitenzahl im Inhaltsverzeichnis, in der Liste des Menüs „Hauptseite“ oder im Index, um auf die angezeigte Seite zu gelangen.
- Sie wechseln zu der angegebenen Seite, indem Sie auf eine Seitenreferenz klicken, die auf jeder Seite (z. B.  Seite 4) zu finden ist.
- Klicken Sie zum Suchen einer Referenzseite nach Schlüsselwort auf das Menü „Bearbeiten“, wählen Sie in Adobe Reader die Option „Suchen“, um den Navigationsbereich anzuzeigen, geben Sie das Schlüsselwort in das Textfeld „Suchen“ ein, und klicken Sie auf „Suchen“.
- Nach dem Wechseln auf eine andere Seite blättern Sie zur vorherigen oder nächsten Seite, indem Sie auf die Schaltflächen  oder  unten im Bildschirm von Adobe Reader klicken.
- Je nach Adobe Reader-Version unterscheiden sich u. U. die Vorgehensweisen.

Fortsetzung 

So ändern Sie das Seitenlayout

Mithilfe der Schaltflächen unten im Bildschirm von Adobe Reader wählen Sie das Seitenanzeigeformat aus.



Einzelne Seite

Die Seiten werden einzeln angezeigt. Beim Blättern wechselt die Anzeige zur vorherigen oder zur nachfolgenden Seite.



Fortlaufend

Die Seiten werden fortlaufend angezeigt. Beim Durchführen eines Bildlaufs werden die vorherigen oder nachfolgenden Seiten fortlaufend durchgeblättert.



Fortlaufend – Doppelseiten

Zwei Seiten werden nebeneinander fortlaufend angezeigt. Beim Durchführen eines Bildlaufs werden die vorherigen oder nachfolgenden Seitenpaare fortlaufend durchgeblättert.



Doppelseite

Zwei Seiten werden nebeneinander angezeigt. Beim Blättern wechselt die Anzeige zu vorherigen oder nachfolgenden Seitenpaaren.

Inhaltsverzeichnis

Liste des Menüs „Hauptseite“	6
Mitgelieferte Zubehörteile	8
Informationen zur mitgelieferten	
Software	9
Komponenten und Regler	11
Regler und Anzeigen	13
So verwenden Sie die 5-Wege-Taste und	
den Bildschirm	14
Anzeigen des Bildschirms	
„Wird abgespielt“	21
Verwendung der Taste OPTION	22

Erste Schritte

Vorbereitungen für den Player	23
Laden des Players	23
Ein- und Ausschalten des Players	25
Abrufen von Daten	26
Übertragen von Daten	27

Wiedergabe von Musik

Songsuche (Musikbibliothek)	32
Songsuche nach Songname	32
Songsuche nach Album	33
Songsuche nach Interpret	34
Songsuche nach Musikstil	35
Songsuche nach Veröffentlichungsjahr	36
Songsuche nach Ordner	37
Songsuche nach Anfangsbuchstabe	38
Wiedergeben einer Wiedergabeliste	39
Songsuche anhand des derzeit	
wiedergegebenen Songs	40
Wiedergabe von Songs in zufälliger	
Reihenfolge (Intelligenter Shuffle)	41
Zufallswiedergabe von Songs desselben	
Veröffentlichungsjahres	
(Time Machine Shuffle)	41
Zufallswiedergabe aller Songs	43
Wiedergabe von Songs mithilfe von	
SensMe™ Channels	44
Was sind „SensMe™ Channels“?	44
Wiedergabe von Songs mithilfe von	
„SensMe™ Channels“	44
Analysieren von Songs auf dem Player	47
Löschen von Songs aus der	
Musikbibliothek	48
Anzeigen des Musikoptionsmenüs	49

Einstellen der Musik

Einstellen des Wiedergabemodus	
(Wiedergabemodus)	52
Einstellen des Wiedergabebereichs	54
Anzeigen des Bildschirms „Wird	
abgespielt“ bei jedem Songwechsel	
(Popup Neuer Song)	55
Einstellen des Album-	
Anzeigeformats	56
Einstellung zur Suche nach Ordnern	
(Einst. f. Taste ▲/▼)	58
Einstellen der Tonqualität (Equalizer) ...	59
Ändern der Tonqualität	59
Anpassen der Tonqualität	61
Lebhafterer Klang (VPT(Surround))	62
Wiedergabe mit klarem Stereoklang	
(Clear Stereo)	64
Optimierung hoher Töne	
(DSEE(Klangverstärker))	65
Einstellen der Lautstärke	
(Dynamic Normalizer)	67

Wiedergabe von Videos

Wiedergabe eines Videos	68
Einstellen der Videoanzeige-	
Ausrichtung	70
Einstellen der Anzeige des	
Videobildschirms	72
Einstellen der Zoom-Funktion	73
Fortlaufende Wiedergabe von	
Videos	75
Einstellen des Videolisten-	
Anzeigeformats	76
Wiedergabe des Videotons	77
Löschen von Videos aus der	
Videobibliothek	78
Anzeigen des Videooptionsmenüs	79

Wiedergabe von Podcasts

Wiedergabe von Podcast-Episoden	80
Löschen von Podcast-Episoden	81
Anzeigen des Podcastoptionsmenüs ...	82

Anzeigen von Fotos

Anzeigen von Fotos	84
Einstellen der Fotoanzeige- Ausrichtung	86
Einstellen des Displays des Fotobildschirms	88
Wiedergeben einer Diaschau	89
Einstellen des Diaschau- Wiedergabemodus	90
Einstellen des Intervalls einer Diaschau	91
Einstellen des Fotolisten- Anzeigeformats	92
Löschen von Fotos aus der Fotobibliothek	93
Anzeigen des Fotooptionsmenüs	94

UKW-Empfang

UKW-Empfang	95
1 Umschalten zum UKW-Empfang	95
2 Automatisches Speichern von Radiosendern (Auto-Speicherung)	96
3 Auswählen von Radiosendern	97
Manuelles Speichern von Radiosendern	98
Löschen von gespeicherten Sendern	99
Einstellen des Empfangs (Suchempfindlichkeit)	100
Wechseln zwischen Mono- und Stereowiedergabe (Mono/Auto)	101
Anzeigen des Optionsmenüs des UKW-Empfangs	102

Allg. Einstellungen

Verringern von Störrauschen (Noise Canceling) (nur NWZ-S736F/S738F/S739F)	103
Verwendung mit externen Audioquellen (Mod. Externer Eingang)	105
Verwendung als Ohrstöpsel (Modus Geräuscharm)	107
Anpassen des Effekts der Noise Canceling-Funktion (Noise Cancel-Stufe festl.)	108
Begrenzen der Lautstärke (AVLS (Lautstärkelimit))	109

Hinweis

- Je nach Land/Region, in dem/der Sie den Player gekauft haben, sind manche Modelle möglicherweise nicht erhältlich.

Ausschalten des Signaltons	110
Einstellen eines Bildschirmschoners	111
Einstellen einer Zeit für den Bildschirmschoner	112
Festlegen des Designs	113
Festlegen des Hintergrunds	114
Anpassen der Bildschirmhelligkeit (Helligkeit)	116
Einstellen von Uhrzeit und Datum (Einstellung Date-Time)	117
Einstellen des Datumsformats	119
Einstellen des Uhrzeitformats	120
Anzeigen der Player-Informationen (Geräteinfo)	121
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Einst. zurücksetz)	122
Formatieren des Speichers (Formatierung)	123
Auswählen der Display-Sprache	125

Nützliche Hinweise

Maximieren der Akkulebensdauer ...	127
Worum handelt es sich bei Format und Bitrate?	128
Was bedeutet Audioformat?	128
Was bedeutet Videoformat?	129
Was bedeutet Fotoformat?	129
Speichern von Daten	130
Aktualisieren der Firmware des Players	131

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung	132
Meldungen	146

Weitere Informationen



Sicherheitsmaßnahmen	149
Hinweis zu Lizenz und Marke	156
Technische Daten	158
Index	163

Liste des Menüs „Hauptseite“

Das Menü „Hauptseite“ kann durch Gedrückthalten der Taste BACK/HOME des Players angezeigt werden. Vom Menü „Hauptseite“ aus können Sie alle Funktionen ausführen, z. B. Songs, Videos, Fotos und Podcast-Episoden wiedergeben, nach Songs suchen, „SensMe™ Channels“ verwenden, UKW-Radio empfangen und die Einstellungen ändern.



Tipp

- Die Bildschirmanzeige unterscheidet sich abhängig von den Einstellungen unter „Hintergrundeinst.“ ( Seite 114) und „DesignEinstellungen“ ( Seite 113). Die Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Beispiel.

 **SensMe™ Channels** 44

 **FM-Radio** 95

 **Intelligenter Shuffle**^{*1}

- Time Machine Shuffle 41
- Shuffle – Alle 43





 **Fotobibliothek** 84

 **Musikbibliothek**

- Alle Songs..... 32
- Album..... 33
- Interpret..... 34
- Musikstil..... 35
- Veröffentl.datum 36
- Ordner 37
- Wiedergabelisten..... 39
- Ursprüngliche Suche..... 38
- Intelligenter Shuffle..... 41

 **Videobibliothek**..... 68

Fortsetzung ↓

*¹  erscheint anstelle von  (Intelligenter Shuffle), falls der Player auf bestimmte Online-Dienste zugreift (nur in den USA verfügbar). Formatieren Sie den Arbeitsspeicher des Players, um  (Intelligenter Shuffle) wiederherzustellen ( Seite 123).

**Einstellungen**


–	Musikeinstellungen	
–	Wiedergabemodus	52
–	Wiedergabebereich	54
–	Equalizer.....	59
–	VPT(Surround)	62
–	DSEE(Klangverst.)	65
–	Clear Stereo.....	64
–	Dynamic Normalizer	67
–	Album-Anzeigeformat	56
–	Popup Neuer Song	55
–	Einst. f. Taste ▲/▼	58
–	Videoeinstellungen	
–	Zoom-Einstellungen.....	73
–	Videoanz.-Ausricht	70
–	Display	72
–	Fortl. Wiedergabe.....	75
–	Videolisten-Anzeigef.	76
–	HOLD-Anzeige	77
–	Foto-Einstellungen	
–	Fotoanz.-Ausrichtung.....	86
–	Display	88
–	Diaschau wiederholen	90
–	Diaschau-Intervall	91
–	Fotolisten-Anzeigef.....	92
–	FM-Radio-Einstell.	
–	Suchempfindlichkeit.....	100
–	Mono/Auto	101
–	Allg. Einstellungen	
–	Geräteinfo	121
–	AVLS (Lautstärkelimit)	109
–	Signalton.....	110
–	Designereinstellungen.....	113
–	Hintergrundeinst.	114
–	Bildschirmschoner	111
–	Helligkeit	116
–	Einstellung Date-Time	117
–	Anzeigeformat Datum.....	119
–	Anzeigeformat Zeit	120
–	Einst. zurücksetz	122
–	Formatierung.....	123
–	Sprache (Language)	125
–	GU-Einstellungen* ¹	105
–	GU-Modi.....	105
–	Noise Cancel-St. fest.	108

Podcast-Bibliothek 80**Wird abgespielt 21***¹ nur NWZ-S736F/S738F/S739F

Mitgelieferte Zubehörteile

Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.

- Kopfhörer (1)
- USB-Kabel (1)
- Ohrhörer (Größe S,L) (1)
- Halterung (1)
Verwenden Sie die Halterung zum Einsetzen des Players in die optionale Station usw.
- Kabel des Audioeingangs*¹
- Steck-Adapter zur Verwendung in Flugzeugen (Single/Dual)*¹
- CD-ROM*²*³ (1)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN*⁴
 - Content Transfer
 - Bedienungshandbuch (PDF-Datei)
- Kurzanleitung (1)



*¹ nur NWZ-S736F/S738F/S739F

*² Spielen Sie diese CD-ROM nicht in einem Audio-CD-Player ab.

*³ Je nach Land/Region, in dem/der Sie den Player gekauft haben, ist möglicherweise unterschiedliche Software im Lieferumfang enthalten.

*⁴ Media Manager for WALKMAN ist in Programmpaketen, die in den USA verkauft werden, nicht enthalten. Laden Sie ihn von folgender Website herunter: http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite



So befestigen Sie die Ohrhörer ordnungsgemäß

Wenn die Ohrhörer nicht korrekt sitzen, hören Sie niedrige Bässe u. U. nicht gut.

Verwenden Sie Ohrhörer einer anderen Größe, oder passen Sie ihren Sitz an. Die Ohrhörer sollten optimal sitzen, damit eine gute Klangqualität gewährleistet ist.

Beim Erwerb sind Ohrhörer der Größe M montiert. Passen die Ohrhörer nicht, verwenden Sie Größe S oder L (im Lieferumfang enthalten).

Drehen Sie die Ohrhörer beim Austauschen, um sie fest an den Kopfhörern zu befestigen. Dadurch verhindern Sie, dass sich der Ohrhörer löst und im Ohr bleibt.



Hinweis zur Seriennummer

Die Seriennummer für diesen Player benötigen Sie für die Kundenregistrierung. Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Players.

Informationen zur mitgelieferten Software

Windows Media Player 11

Windows Media Player kann Audiodaten von CDs importieren und Daten auf den Player übertragen. Verwenden Sie diese Software zur Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten WMA-Audiodateien und urheberrechtlich geschützten WMV-Video dateien.

Übertragbare Dateiformate: Musik (MP3, WMA), Video (WMV), Foto (JPEG)
Informationen zur Bedienung finden Sie in der Softwarehilfe oder auf der folgenden Website.

<http://www.support.microsoft.com/>

Tipp

- Bei einigen Computern, auf denen bereits Windows Media Player 10 installiert ist, treten u. U. Dateibeschränkungen (AAC, Videodateien usw.) beim Übertragen von Dateien per Ziehen und Ablegen auf. Bei der Installation von Windows Media Player 11 von der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM lässt sich das Problem beheben. Sie können dann wieder Objekte durch Ziehen und Ablegen übertragen. Überprüfen Sie vor der Installation auf dem Computer, ob die Software oder der Dienst mit Windows Media Player 11 kompatibel ist.

Media Manager for WALKMAN*1

Media Manager for WALKMAN kann Musik, Fotos oder Videos vom Computer auf den Player übertragen und Audiodateien von CDs importieren. Media Manager for WALKMAN kann außerdem RSS-Feeds abonnieren und Musik- und Videodateien übertragen, die von RSS-Kanälen heruntergeladen wurden. Informationen zur Bedienung finden Sie in der Softwarehilfe. Audiodateien (AAC) oder Videos können auch mithilfe des Windows-Explorers sowie von Media Manager for WALKMAN durch Ziehen und Ablegen übertragen werden.

Übertragbare Dateiformate: Musik (MP3, WMA, AAC*2, WAV), Foto (JPEG), Video (MPEG-4 Einfaches Profil, AVC (H.264/AVC) Baseline-Profil, WMV*2*3), Podcast (Musik, Video)

*1 Falls Sie das Softwarepaket in den USA gekauft haben, laden Sie Media Manager for WALKMAN von der folgenden Website herunter:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*2 DRM-Dateien sind nicht kompatibel.

*3 Einige WMV-Dateien können nach der Übertragung durch Media Manager for WALKMAN nicht wiedergegeben werden. Falls Sie sie mit Windows Media Player 11 erneut übertragen, können sie möglicherweise wiedergegeben werden.

Hinweis

- Urheberrechtlich geschützte Videodateien, wie DVD-Filme oder aufgezeichnete digitale TV-Sendungen, werden nicht unterstützt.

Content Transfer

Content Transfer kann Musik, Videos oder Fotos einfach durch Ziehen und Ablegen von einem Computer auf den Player übertragen. Sie können den Windows-Explorer oder iTunes® zum Ziehen und Ablegen von Daten in Content Transfer verwenden. Informationen zur Bedienung erhalten Sie in der Hilfe der Software.


Übertragbare Dateiformate: Musik (MP3, WMA, AAC*¹, WAV), Foto (JPEG), Video (MPEG-4 Einfaches Profil, AVC (H.264/AVC) Baseline-Profil, WMV*^{1*2}), Podcast (Musik, Video)

*¹ DRM-Dateien sind nicht kompatibel.


*² Einige WMV-Dateien können nach der Übertragung durch Content Transfer nicht wiedergegeben werden. Falls Sie sie mit Windows Media Player 11 erneut übertragen, können sie möglicherweise wiedergegeben werden.



Tipp

- ATRAC-Dateien können nach der Konvertierung ins Dateiformat MP3 auf den Player übertragen werden. Laden Sie zum Konvertieren von Dateien das MP3 Conversion Tool von der Supportwebsite ( Seite 155) herunter.

Komponenten und Regler

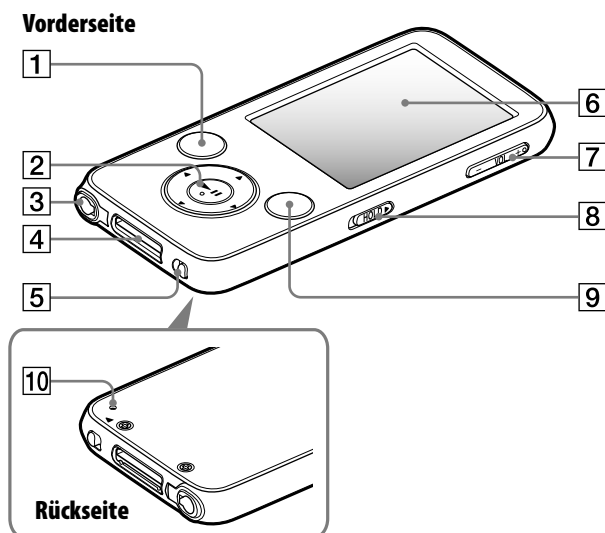

1 Taste BACK/HOME*¹

Mit dieser Taste wechseln Sie in die nächsthöhere Listenbildschirmebene oder kehren zum vorherigen Menü zurück. Halten Sie zum Anzeigen des Menüs „Hauptseite“ die Taste BACK/HOME gedrückt (☞ Seite 13).

2 5-Wege-Taste*²

Beginnt die Wiedergabe und ermöglicht die Navigation in den Bildschirmmenüs des Players (☞ Seite 14).

3 Kopfhörerbuchse*³

Anschließen des Kopfhörers. Stecken Sie den Stecker so ein, dass er einrastet. Ist der Kopfhörer nicht ordnungsgemäß angeschlossen, ist die Klangwiedergabe möglicherweise nicht zufrieden stellend.

Informationen zur Noise Canceling-Funktion (nur NWZ-S736F/S738F/S739F)

Die Noise Canceling-Funktion ist nur bei der Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer verfügbar. Die im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer können nur für diese Modelle und nicht für andere Geräte verwendet werden.

4 WM-Port-Buchse

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel oder optionale Peripheriegeräte wie unterstütztes Zubehör für den WM-PORT an diese Buchse an.

5 NOISE CANCELING-Schalter (nur NWZ-S736F/S738F/S739F)

Durch Verschieben des NOISE CANCELING-Schalters in Pfeilrichtung ► wird die Noise Canceling-Funktion aktiviert (☞ Seite 103).

6 Display

Das Display variiert je nach Funktionen möglicherweise (☞ Seite 13).

7 Taste VOL +*²/-

Mit dieser Taste wird die Lautstärke eingestellt.

Fortsetzung ↓

8 HOLD-Schalter

Wenn Sie den Player bei sich tragen, können Sie mit dem HOLD-Schalter ein versehentliches Bedienen des Geräts verhindern. Durch Verschieben des HOLD-Schalters in Pfeilrichtung ► werden alle Funktionstasten deaktiviert. Wird der HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Richtung geschoben, wird die HOLD Funktion deaktiviert.

9 Taste OPTION/PWR OFF*¹

Zeigt das Optionsmenü (☞ Seite 22, 49, 79, 82, 94, 102) an.


Wenn Sie die Taste OPTION/PWR OFF gedrückt halten, schaltet sich der Bildschirm aus, und der Player wechselt in den Standbymodus. Drücken Sie im Standbymodus eine beliebige Taste, wird der Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigt, und der Player ist betriebsbereit. Der Player wird außerdem nach etwa einem Tag im Standbymodus automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Player eine beliebige Taste, wird zuerst der Startbildschirm und anschließend der Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigt.

Hinweis

- Der Player verbraucht auch im Standbymodus etwas Energie. Daher schaltet sich der Player nach kurzer Zeit u. U. aus, je nach Restladung der Batterie.

10 RESET-Taste

Der Player wird zurückgesetzt, wenn Sie die RESET-Taste mit einem dünnen, spitzen Gegenstand drücken (☞ Seite 132).


*¹ Mit  markierte Funktionen auf dem Player werden durch Gedrückthalten der entsprechenden Tasten aktiviert.

*² Auf den Tasten befinden sich Tastpunkte. Diese erleichtern die Bedienung der Tasten.

*³ Die Form der Kopfhörerbuchse variiert je nach Modell.

Regler und Anzeigen


Verwenden Sie die 5-Wege-Taste und die BACK/HOME-Taste, um durch die Bildschirme zu navigieren, Songs, Videos, Podcast-Episoden und UKW-Empfang wiederzugeben und Fotos anzuzeigen oder die Einstellungen des Players zu ändern. Das Menü „Hauptseite“ wird durch Gedrückthalten der Taste BACK/HOME angezeigt. Im Diagramm unten ist dargestellt, wie sich die Bildschirmanzeige durch Drücken der verschiedenen Funktionstasten ändert. Beispiel: Der Bildschirm des Players ändert sich wie unten angezeigt, wenn im Menü „Hauptseite“ die Optionen „Musikbibliothek“ – „Album“ gewählt werden.

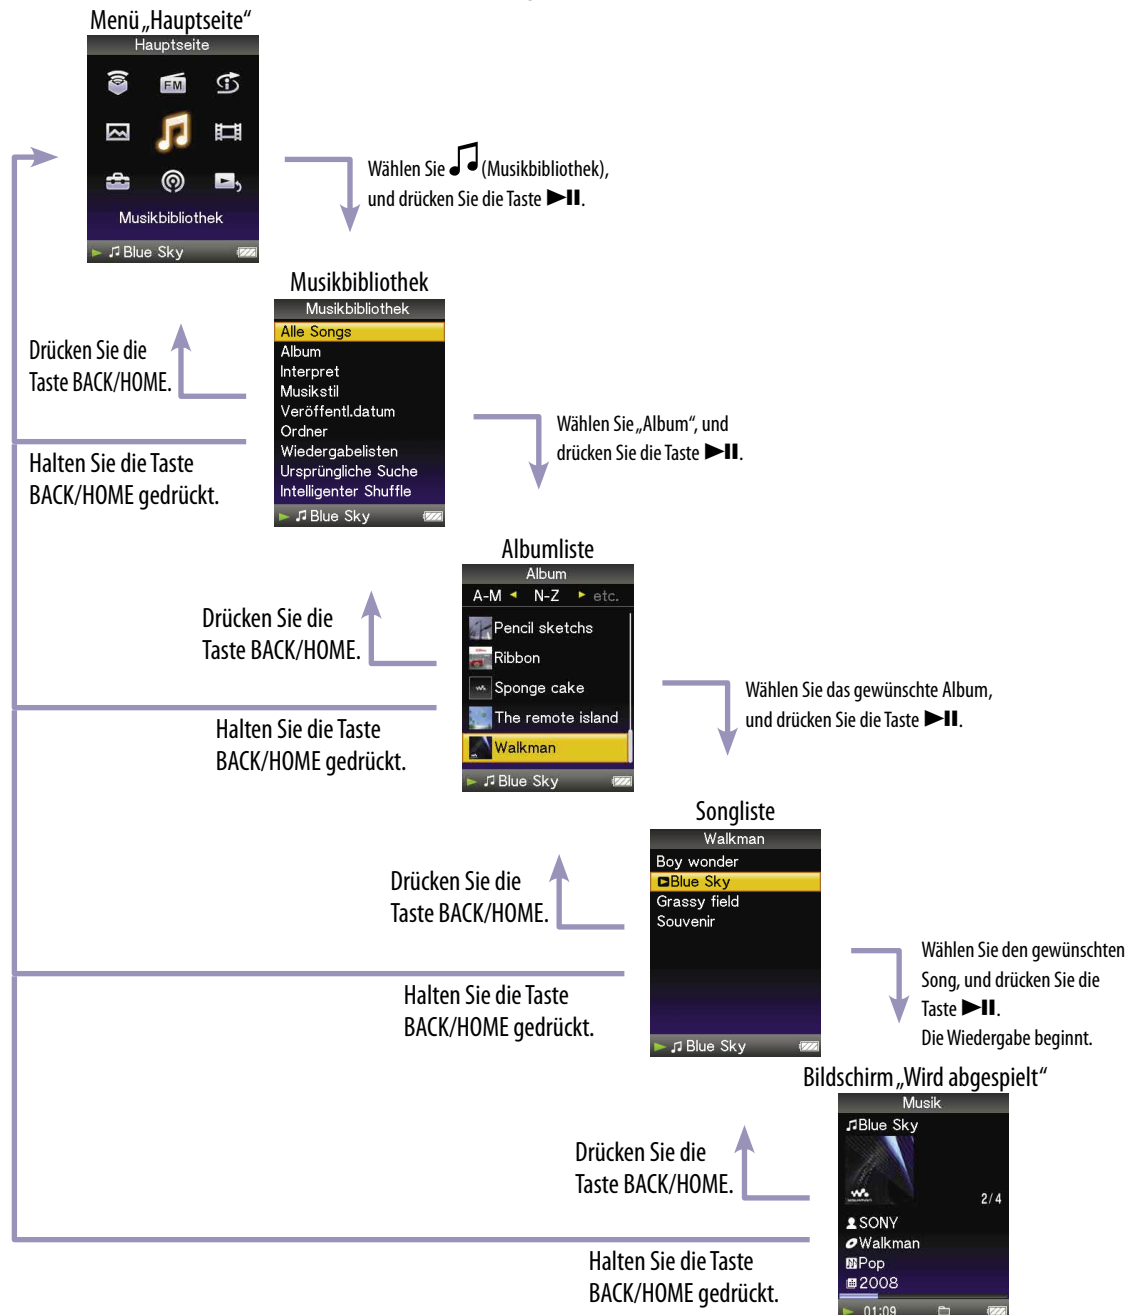

So verwenden Sie die 5-Wege-Taste und den Bildschirm


Mithilfe der 5-Wege-Taste können auf den Listenbildschirmen, den Bildschirmen für Miniaturbilder und dem Bildschirm „Wird abgespielt“ verschiedene Funktionen ausgeführt werden.

*1 Auf den Tasten befinden sich Tastpunkte. Diese erleichtern die Bedienung der Tasten.

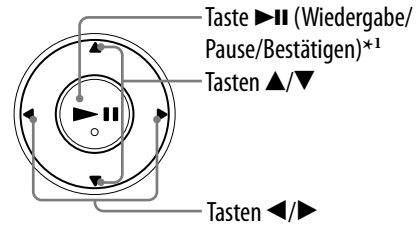


So verwenden Sie die 5-Wege-Taste auf dem Listenbildschirm

Musik

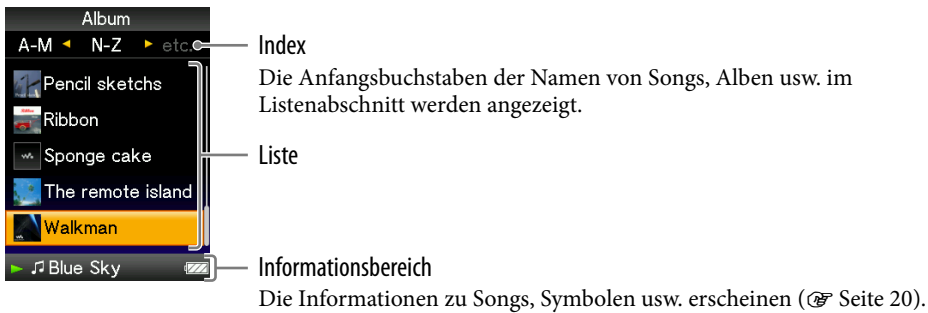


Tasten	Beschreibung
►	Bestätigt das Listenelement. Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle Songs des gewählten Elements wiederzugeben.
▲/▼	Bewegt den Cursor nach oben bzw. nach unten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schneller nach oben/unten zu blättern.
◀/▶	Wechselt zwischen Anzeigen oder bewegt im Indexbildschirm den Cursor nach links oder rechts, um eine Liste mit Elementen anzuzeigen. Zeigt den vorherigen/nächsten Bildschirm der Liste an, wenn der Index nicht angezeigt wird.

Video

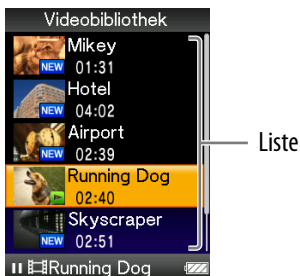


Tasten	Beschreibung
►	Bestätigt das Listenelement.
▲/▼	Bewegt den Cursor nach oben bzw. nach unten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schneller nach oben/unten zu blättern.
◀/▶	Zeigt den vorherigen/nächsten Bildschirm der Liste an.

Foto

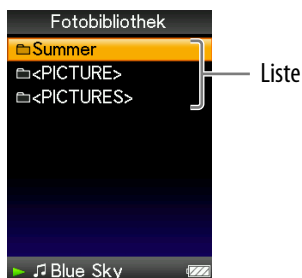

Tasten	Beschreibung
▶	Bestätigt das Listenelement. Halten Sie diese Taste zur Wiedergabe einer Diaschau der Fotos im ausgewählten Element gedrückt.
▲/▼	Bewegt den Cursor nach oben bzw. nach unten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schneller nach oben/unten zu blättern.
◀/▶	Zeigt den vorherigen/nächsten Bildschirm der Liste an.

So verwenden Sie die 5-Wege-Taste auf dem Bildschirm für Miniaturbilder*¹

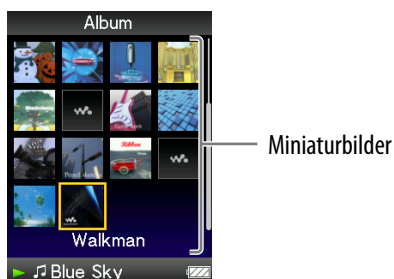


Tasten	Beschreibung
▶	Zeigt die Songliste des ausgewählten Elements während des Musikbetriebs oder das ausgewählte Element während des Fotobetriebs an. Startet die Wiedergabe des ausgewählten Elements während des Videobetriebs.
▲/▼	Bewegt den Cursor nach oben bzw. nach unten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schneller nach oben/unten zu blättern.
◀/▶	Bewegt den Cursor nach links oder rechts. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um den Cursor schneller nach links bzw. rechts zu bewegen und anschließend nach oben oder unten durch die Miniaturbilder zu blättern.

*¹ Miniaturbild bezieht sich auf die verkleinerte Darstellung von Covergrafiken, Videoszenen oder Fotos. Informationen zum Anzeigen von Miniaturbildern für Alben finden Sie auf [Seite 56](#), für Videodateien auf [Seite 76](#).

So verwenden Sie die 5-Wege-Taste auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“

Musik

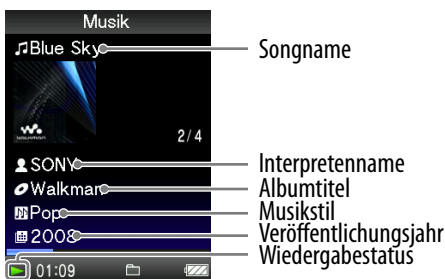


Tasten	Beschreibung
▶	Mit dieser Taste wird die Songwiedergabe gestartet. Beim Starten der Wiedergabe wird ▶ im Display angezeigt. Bei erneutem Drücken der Taste ▶ wird angezeigt und die Wiedergabe angehalten.* ¹ Die Funktion zum Stoppen und Fortsetzen der Wiedergabe ist nur im Bildschirm „Wird abgespielt“ verfügbar.
▲/▼	Drücken Sie ▲/▼, um den Cursor anzuzeigen und durch die angezeigten Elemente zu blättern. Wird der Musikstil, der Albumtitel oder ein anderes Merkmal mit dem Cursor ausgewählt, drücken Sie die Taste ▶ , um eine Liste der Interpreten anzuzeigen, die demselben Musikstil wie der derzeit wiedergegebene Song angehören, oder um die Songlisten des derzeit wiedergegebenen Albums anzuzeigen. Bei Festlegung der Taste ▲/▼ auf „Ordner +/-“ (☞ Seite 58) Startet die Wiedergabe ab dem ersten Song des nächsten Ordners* ² , des aktuellen oder des vorherigen Ordners. Drücken Sie die Taste ▲, um zum ersten Song des aktuellen oder vorherigen Ordners zu springen. Drücken Sie die Taste ▼, um zum ersten Song des nächsten Ordners zu springen.
◀/▶	Bei einmaligem oder mehrmaligem Drücken dieser Tasten wechselt die Wiedergabe zum Anfang des derzeit abgespielten, vorherigen oder nächsten Songs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um einen wiedergegebenen Song schnell vor- oder zurückzuspulen.

*¹ Wenn während eines angehaltenen Songs 3 Minuten lang kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich der Bildschirm aus, und der Player wechselt in den Standbymodus.

*² Die Ordner, die vom Player übersprungen werden, variieren je nach der Liste vor der Songliste. Beispiel: Bei Auswahl eines Songs anhand der Reihenfolge „Interpret“-Albumliste – Songliste können Sie durch Überspringen von Alben nach Songs suchen.


SensMe™ Channel

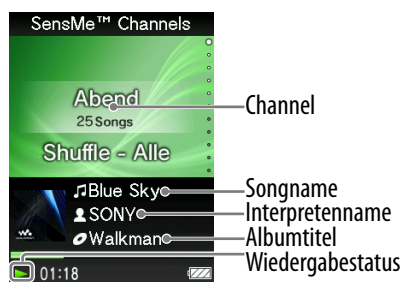

Tasten	Beschreibung
▶	Mit dieser Taste wird die Songwiedergabe gestartet. Beim Starten der Wiedergabe wird ▶ im Display angezeigt. Bei erneutem Drücken der Taste ▶ wird angezeigt und die Wiedergabe gestoppt.
▲/▼	Drücken Sie die Taste ▲/▼, um durch die Liste der Channels zu blättern. Bei jedem Drücken der Taste wechselt der Channel und die Songwiedergabe startet in der Mitte des Songs.
◀/▶	Bei einmaligem oder mehrmaligem Drücken dieser Tasten wechselt die Wiedergabe zum Anfang des derzeit abgespielten, vorherigen oder nächsten Songs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um einen wiedergegebenen Song schnell vor- oder zurückzuspulen.

Fortsetzung ↓

Video

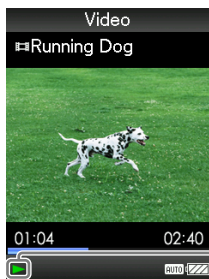

Wiedergabestatus

Bei Auswahl der horizontalen Anzeigeausrichtung werden auch Ausrichtung und Funktionen der Taste ▲/▼/◀/▶ geändert.


Tasten	Beschreibung
▶	Die Wiedergabe des Videos beginnt. Beim Starten der Wiedergabe wird ▶ auf dem Display angezeigt. Bei erneutem Drücken der Taste ▶ wird angezeigt und die Wiedergabe angehalten. ^{*1} Videos können nur vom Bildschirm „Wird abgespielt“ des Videos abgespielt und angehalten werden.
▲/▼	Drücken Sie die Taste ▲/▼, um den Anfang des vorherigen, nächsten oder derzeit wiedergegebenen Videos zu suchen. ^{*2}
◀/▶	Drücken Sie die Taste ◀/▶, um ein derzeit wiedergegebenes Video schnell vor- oder zurückzuspulen. Während der Wiedergabe kann durch Drücken der Taste ◀/▶ eine von 3 Geschwindigkeiten beim Vor-/Zurückspulen ((×10), (×30), (×100)) gewählt werden. Durch Gedrückthalten der Taste erhöht sich die Geschwindigkeit um 1 Stufe. Wird die Taste losgelassen, wird die normale Wiedergabe fortgesetzt. Bei angehaltener Wiedergabe lassen sich die Szenen durch Drücken der Taste ◀/▶ langsam vor- oder zurückspulen.

^{*1} Wenn während eines angehaltenen Videos 3 Minuten lang kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich der Bildschirm aus, und der Player wechselt in den Standbymodus.

^{*2} Ist „Fortl. Wiedergabe“ auf „Ein“ gesetzt, können Sie den Anfang des vorherigen bzw. nächsten Videos vom derzeit wiedergegebenen Video aus suchen (☞ Seite 75).

Fortsetzung ↓

Foto

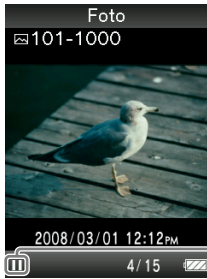


Wiedergabestatus

Bei Auswahl der horizontalen Anzeigeausrichtung werden auch Ausrichtung und Funktionen der Taste ▲/▼/◀/▶ geändert.

Tasten	Beschreibung
▶	▶ wird auf dem Display angezeigt, und eine Diaschau beginnt. Wird die Taste ▶ erneut gedrückt, erscheint , und die Wiedergabe wird angehalten.* ¹
◀/▶	Zeigt das vorherige oder nächste Foto an.

*¹ Bei der Wiedergabe von Songs während einer angehaltenen Diaschau wird der Bildschirm dunkel, wenn in dem unter „Wartezeit“ festgelegten Zeitraum kein Vorgang ausgeführt wird (☞ Seite 112). Werden die Songwiedergabe und die zugehörige Diaschau angehalten und wird 3 Minuten lang kein Vorgang ausgeführt, schaltet sich der Bildschirm aus, und der Player wechselt in den Standbymodus.

FM



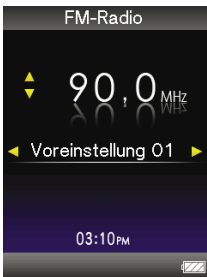






Tasten	Beschreibung
▶	Gibt* ¹ UKW-Empfang wieder oder hält die Wiedergabe an. Speichert Sender durch Gedrückthalten der ausgewählten Frequenz.
▲/▼	Wählt Frequenzen aus. Durch Gedrückthalten dieser Taste wird der nächste empfangbare Radiosender ausgewählt.
◀/▶	Wählt den voreingestellten Sender aus.

*¹ Wenn während der angehaltenen Wiedergabe von UKW-Radiosendern 3 Minuten lang kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich der Bildschirm aus, und der Player wechselt in den Standbymodus.

Informationen zum Informationsbereich

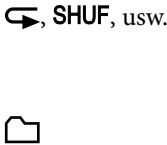
Die in der Tabelle unten enthaltenen Symbole erscheinen im Informationsbereich. Die Symbole variieren je nach Wiedergabestatus, Einstellungen oder Bildschirmen. Details zu den Symbolen finden Sie auf allen Referenzseiten.


Symbole	Beschreibung
 usw.	Die Symbole des Wiedergabestatus <ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe, Pause, Vor- und Zurückspulen, zum Anfang des nächsten, aktuellen oder vorherigen Songs wechseln • Langsames oder schnelles Vor-/Zurückspulen (☞ Seite 69)
	Die Symbole von Songtitel, Interpretenname, Videotitel, Fototitel oder UKW-Empfang
 usw.	Die Symbole des Wiedergabemodus <ul style="list-style-type: none"> • Der Wiedergabemodus ist auf „Wiederholen“ oder „Shuffle“ gesetzt (☞ Seite 53). „Diaschau wiederholen“ ist auf „Ein“ gesetzt (☞ Seite 90) Die Symbole des Wiedergabebereichs <ul style="list-style-type: none"> • Der Wiedergabebereich ist auf „Ausgew. Bereich“ gesetzt (☞ Seite 54)
 usw.	Die Symbole der Klangeffekteinstellung (☞ Seite 60) oder der Noise Canceling-Funktion (nur NWZ-S736F/S738F/S739F) (☞ Seite 103)
	Die Symbole der Videoeinstellung <ul style="list-style-type: none"> • „Fortl. Wiedergabe“ ist auf „Ein“ gesetzt (☞ Seite 75) • „Zoom-Einstellungen“ ist auf „Auto“ oder „Voll“ gesetzt (☞ Seite 73)
	Das Symbol der Einstellung „UKW-Empfang“ <ul style="list-style-type: none"> • Die Einstellung „Mono/Auto“ ist auf „Mono“ gesetzt (☞ Seite 101)
	Das Symbol für die Restladung des Akkus (☞ Seite 23)

Fortsetzung ↓

Anzeigen des Bildschirms „Wird abgespielt“

Der Bildschirm „Wird abgespielt“ lässt sich von verschiedenen Bildschirmen aus schnell anzeigen.

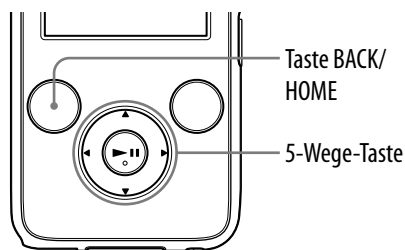


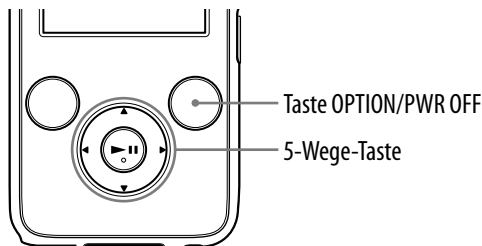
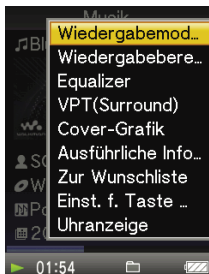
- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ um , (Wird abgespielt) auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ▶||. Detaillierte Informationen zur derzeit wiedergegebenen Datei werden angezeigt.

Tipps

- Sie können den Bildschirm „Wird abgespielt“ anzeigen, indem Sie die Taste OPTION/PWR OFF drücken und „Wird abgespielt“ auswählen.
- Bei der Wiedergabe von Videos, Fotos oder UKW-Empfang können Sie im Optionsmenü auf „Songwiedergabe-Bildschirm wählen“ klicken, um den Bildschirm zur Songwiedergabe anzuzeigen.

Verwendung der Taste OPTION

Verschiedene Einstellungen der Funktionen können durch Drücken der Taste OPTION/PWR OFF geändert werden. Die Taste OPTION/PWR OFF ist nützlich, da der Einstellungsbildschirm angezeigt werden kann, ohne dass Einstellungselemente aus dem Menü  (Einstellungen) des Menüs „Hauptseite“ ausgewählt werden müssen.



1 Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF.

Das Optionsmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um das Element auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ►||.

Der Bildschirm der ausgewählten Einstellung erscheint, oder der ausgewählte Befehl wird ausgeführt. Die Elemente des Optionsmenüs unterscheiden sich je nach Bildschirm, auf dem Sie die Taste OPTION/PWR OFF drücken.


Näheres finden Sie auf den folgenden Seiten.


- „Anzeigen des Musikoptionsmenüs“ (☞ Seite 49)
- „Anzeigen des Videooptionsmenüs“ (☞ Seite 79)
- „Anzeigen des Podcastoptionsmenüs“ (☞ Seite 82)
- „Anzeigen des Fotooptionsmenüs“ (☞ Seite 94)
- „Anzeigen des Optionsmenüs für den UKW-Empfang“ (☞ Seite 102)

Vorbereitungen für den Player


Laden des Players

Der Akku des Players wird während der Verbindung des Players mit einem in Betrieb befindlichen Computer aufgeladen.


Verwenden Sie zum Anschließen des Players an den Computer das mitgelieferte USB-Kabel. Setzen Sie den USB-Stecker mit dem -Zeichen nach oben in den Player ein.

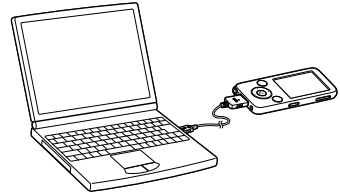

Die Restladungsanzeige auf dem Display zeigt Folgendes an: . Der Ladevorgang ist abgeschlossen (Ladedauer ca. 3 Stunden).

Wenn Sie den Player zum ersten Mal verwenden oder ihn lange Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn vollständig auf (bis in der Restladungsanzeige auf dem Display  angezeigt wird).

Laden des Players

Das Akkusymbol im Display ändert sich wie unten abgebildet. Informationen zur Akkubetriebsdauer finden Sie auf  Seite 161.



An der abnehmenden Akkusymbolleiste sehen Sie, wie die Akkuladung geringer wird. Wird die Meldung „BATTERIE SCHWACH. Bitte aufladen.“ angezeigt, kann der Player nicht verwendet werden. In diesem Fall müssen Sie den Akku neu laden, indem Sie das Gerät an den Computer anschließen.


Fortsetzung ↓

Hinweise

- Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 bis 35 °C.
- Der Akku kann ca. 500 Mal aufgeladen werden. Diese Zahl variiert möglicherweise je nach Betriebsbedingungen des Players.
- Die Akkuanzeige auf dem Display ist nur ein Näherungswert. So entspricht ein schwarzer Bereich in der Anzeige nicht unbedingt einem Viertel der Batterieladung.
- Auf dem Display wird während des Zugriffs des Players auf den Computer die Meldung „Nicht trennen.“ angezeigt. Trennen Sie während der Anzeige von „Nicht trennen.“ die Verbindung zum Player nicht, da ansonsten die übertragenen Daten beschädigt werden können.
- Solange der Player mit dem Computer verbunden ist, sind die Funktionstasten des Players deaktiviert.
- Einige an den Computer angeschlossene USB-Geräte können den ordnungsgemäßen Betrieb des Players beeinträchtigen.
- Das ordnungsgemäße Laden des Akkus kann mit individuell zusammengestellten oder veränderten Computern nicht gewährleistet werden.
- Wechselt der Computer in einen Energiesparmodus (z. B. Standby- oder Ruhezustandsmodus), während der Player mit dem USB-Kabel am Computer angeschlossen ist, wird der Akku des Players nicht geladen. Stattdessen wird der Akku des Players entladen.
- Schließen Sie den Player nicht über einen längeren Zeitraum an einen Laptop-Computer an, wenn dieser nicht am Stromnetz angeschlossen ist, ansonsten wird der Laptop-Computer u. U. entladen.
- Ist der Player an den Computer angeschlossen, schalten Sie den Computer nicht ein, starten Sie ihn nicht neu, reaktivieren Sie ihn nicht aus dem Schlafmodus und fahren Sie ihn nicht herunter. Diese Aktionen führen möglicherweise zu Fehlfunktionen des Players. Trennen Sie die Verbindung des Players zum Computer, bevor Sie diese Aktionen ausführen.
- Falls Sie den Player länger als ein halbes Jahr nicht verwenden, laden Sie den Akku mindestens alle 6 Monate auf.

Fortsetzung ↓

Ein- und Ausschalten des Players

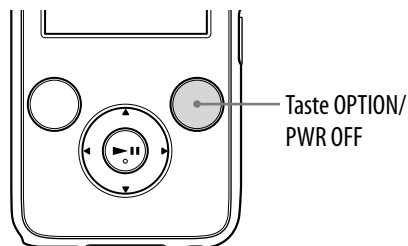

So schalten Sie den Player ein

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Player einzuschalten.


So schalten Sie den Player aus

Halten Sie die Taste OPTION/PWR OFF gedrückt (☞ Seite 12), wechselt der Player in den Standbymodus, und der Bildschirm wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Durch Drücken einer beliebigen Taste im Standbymodus wird der Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigt, und der Player kann bedient werden.

Befindet sich der Player einen Tag lang im Standbymodus, schaltet er sich automatisch aus. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Player eine beliebige Taste, wird zuerst der Startbildschirm und anschließend der Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigt.

Abrufen von Daten


Um Musik, Fotos, Videos und Podcasts auf dem Player wiederzugeben, müssen die Daten auf dem Computer vorbereitet werden. Verwenden Sie zum Importieren der Daten auf den Computer eine geeignete Software. Details zu den unterstützten Dateiformaten finden Sie unter „Unterstützte Dateiformate“ (🔗 Seite 158).

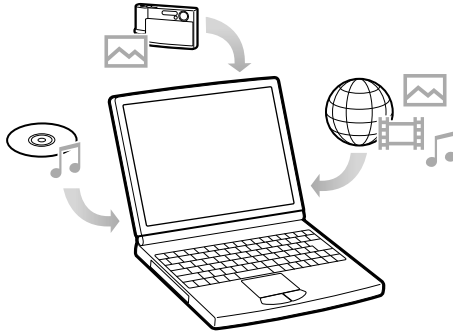

Übertragen von Daten

Daten können direkt per Ziehen und Ablegen mit Windows Explorer auf den Computer übertragen werden.

Bei der Datenhierarchie müssen bestimmte Punkte beachtet werden, damit die Daten wiedergegeben werden können. Informationen zur ordnungsgemäßen Datenübertragung finden Sie in den folgenden Anweisungen.

Näheres zur mitgelieferten Software zur Datenübertragung finden Sie auf  Seite 9.


Tipps

- Bei einigen Computern, auf denen bereits Windows Media Player 10 installiert ist, treten u. U. Dateibeschränkungen (AAC, Videodateien usw.) beim Übertragen von Dateien per Ziehen und Ablegen auf. Dieses Problem kann durch Installieren von Windows Media Player 11 von der mitgelieferten CD-ROM (Informationen finden Sie in der „Kurzanleitung“ unter „Installieren des Bedienungshandbuchs und der Software“) behoben werden. Übertragen Sie die Daten anschließend erneut per Ziehen und Ablegen. Überprüfen Sie vor der Installation auf dem Computer, ob die Software oder der Dienst mit Windows Media Player 11 kompatibel ist.
- Je nach Computerumgebung variiert die Datenhierarchie möglicherweise.
- Einige WMV-Dateien können nur bei einer Übertragung mit Windows Media Manager 11 wiedergegeben werden.

Hinweise

- Ziehen Sie das USB-Kabel nicht, während „Nicht trennen.“ auf dem Player angezeigt wird. Andernfalls werden derzeit übertragene Daten möglicherweise beschädigt.
- Ordernamen können nicht geändert und die Ordner „MUSIC“, „MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“, „PICTURE“ und „PODCASTS“ nicht gelöscht werden.
- Die Namen der direkt im Ordner „MP_ROOT“ oder „MPE_ROOT“ gespeicherten Ordner oder Dateien dürfen nicht geändert werden. Andernfalls werden sie auf dem Player nicht angezeigt.

1 Schließen Sie den Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.

Setzen Sie den USB-Stecker mit dem -Zeichen nach oben in den Player ein.

2 Wählen Sie den Player in Windows Explorer aus, und verschieben Sie die Dateien per Ziehen und Ablegen.


Der Player wird im Windows-Explorer als [WALKMAN] angezeigt.

Songs

(In Windows Explorer)


Verschieben Sie Dateien oder Ordner per Ziehen und Ablegen in den Ordner „MUSIC“.

Dateien und Ordner werden jedoch nur bis zur 8. Ebene erkannt.

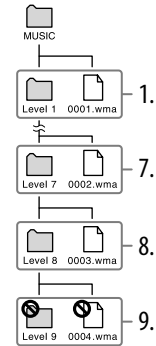

(Auf dem Player)

Ordner werden zunächst in Reihenfolge der Ordnernamen und die Dateien dann in Reihenfolge der Dateinamen angezeigt. Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

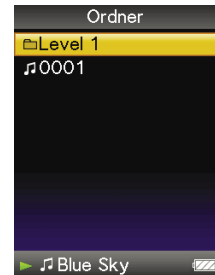


Fortsetzung ↓

Videos

(In Windows Explorer)

Verschieben Sie Dateien oder Ordner per Ziehen und Ablegen in den Ordner „VIDEO“.

Auf der 1. Ebene erkennt der Ordner „VIDEO“ eine Datei oder einen Ordner. Auf der 2. Ebene werden Dateien erkannt. Ordner jenseits der ersten Ebene und Dateien jenseits der zweiten Ebene werden jedoch nicht erkannt.

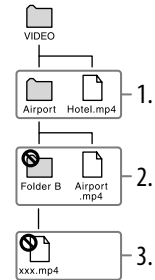


(Auf dem Player)

Videodateien werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie per Ziehen und Ablegen übertragen wurden. (Die zuletzt übertragenen Daten befinden sich oben.)



Tipp

- Sie können JPEG-Dateien als Miniaturbilder von Videodateien festlegen, indem Sie JPEG-Dateien in den entsprechenden Videoordnern ablegen. Beim Anzeigen der Videoliste werden die Miniaturbilder (kleine, im Menü anzuzeigende Bilder) der Videodateien auf dem Player angezeigt. Erstellen Sie zum Anzeigen eines Miniaturbildes einer Videodatei eine JPEG-Datei (160 horizontale × 120 vertikale Punkte, Erweiterung: .jpg), und benennen Sie sie wie die gewünschte Videodatei. Speichern Sie sie anschließend im Ordner mit den Videodateien.

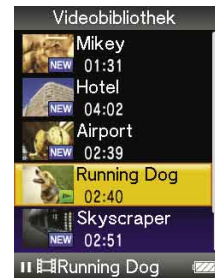

Fortsetzung ↓

Fotos


(In Windows Explorer)

Verschieben Sie Dateien oder Ordner per Ziehen und Ablegen in den Ordner „PICTURE“.


Auf der 1. Ebene erkennt der Ordner „PICTURE“ eine Datei oder einen Ordner. Nur Dateien auf der zweiten Ebene werden vom Ordner „PICTURE“ erkannt. Ab der 2. Ebene werden jedoch weder Dateien noch Ordner erkannt.

(Auf dem Player)

Ordner im Ordner „PICTURE“ werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Dateien auf der 1. Ebene des Ordners „PICTURE“ werden im Ordner <PICTURE> gespeichert.

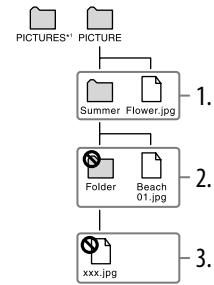

*1 Die Datenhierarchie unter „PICTURES“ entspricht derjenigen im Ordner „PICTURE“.

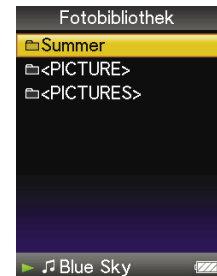


Fortsetzung ↓

Podcasts


(In Windows Explorer)

Verschieben Sie Channelordner per Ziehen und Ablegen in den Ordner „PODCASTS“ und Episodendateien in die Kanalordner. Auf der ersten Ebene erkennt der Ordner „PODCASTS“ nur Ordner. Die Episodendateien auf der ersten Ebene werden nicht erkannt. Auf der zweiten Ebene werden nur Dateien erkannt. Ordner werden ab dieser Ebene nicht mehr erkannt. Jenseits der 2. Ebene werden weder Dateien noch Ordner erkannt.

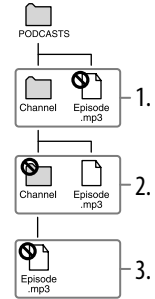


(Auf dem Player)

Ordner im Ordner „PODCASTS“ werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Dateien in den Channelordnern werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

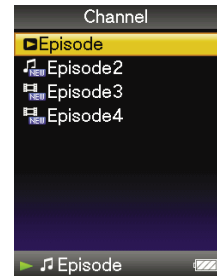


Songsuche (Musikbibliothek)

Sie können anhand von Titeln, Alben, Interpreten, Musikstilen usw. nach Songs suchen.

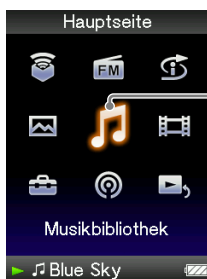

Musikbibliothek

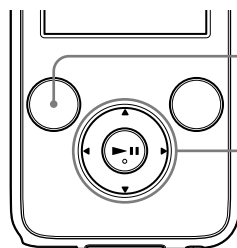

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

Songsuche nach Songname

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Der Bildschirm „Musikbibliothek“ erscheint.
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Alle Songs“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Songliste wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Fortsetzung ↓

Songsuche nach Album

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**



Der Bildschirm „Musikbibliothek“ erscheint.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Album“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Die Albumliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Die Songliste für das ausgewählte Album wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Tipps

- Sie können alle Songs eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element in der Liste auswählen und in Schritt **4** die Taste ►|| gedrückt halten.
- Das Anzeigeformat der Albumliste kann geändert werden ( Seite 56).
- Der Wiedergabebereich von Songs kann ausgewählt werden ( Seite 54).

Fortsetzung ↓

Songsuche nach Interpret

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Der Bildschirm „Musikbibliothek“ erscheint.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Interpret“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**



Die Interpretenliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Die Albumliste für den ausgewählten Interpreten wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Die Songliste für das ausgewählte Album wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.


Tipps

- Sie können alle Songs eines Listenelements wiedergeben, indem Sie in den Schritten **4** bis **5** das Element aus der Liste auswählen und die Taste ►|| gedrückt halten.
- Das Anzeigeformat der Albumliste kann geändert werden ( Seite 56).
- Der Wiedergabebereich von Songs kann ausgewählt werden ( Seite 54).

Fortsetzung ↓

Songsuche nach Musikstil

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**

- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.**
Der Bildschirm „Musikbibliothek“ erscheint.

- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Musikstil“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.**
Die Musikstilliste wird angezeigt.

- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Musikstil auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.**
Die Interpretenliste für den ausgewählten Musikstil wird angezeigt.

- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.**
Die Albumliste für den ausgewählten Interpreten wird angezeigt.

- 6 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ►II.**
Die Songliste für das ausgewählte Album wird angezeigt.

- 7 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.**
Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Tipps

- Sie können alle Songs eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element in der Liste auswählen und in den Schritten 4 bis 6 die Taste ►II gedrückt halten.
- Das Anzeigeformat der Albumliste kann geändert werden (🔗 Seite 56).
- Der Wiedergabebereich von Songs kann ausgewählt werden (🔗 Seite 54).

Fortsetzung ↓

Songsuche nach Veröffentlichungsjahr

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**

- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.**
Der Bildschirm „Musikbibliothek“ erscheint.


- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Veröffentl.datum“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ►II.**
Die Liste der Veröffentlichungsjahre wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um ein Jahr auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.**
Die Interpretenliste für das ausgewählte Veröffentlichungsjahr wird angezeigt.

- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.**
Die Songliste für den aus dem Veröffentlichungsjahr ausgewählten Interpreten wird angezeigt.

- 6 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ►II.**
Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.


Tipps

- Sie können alle Songs eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element in der Liste auswählen und in den Schritten **4** bis **5** die Taste ►II gedrückt halten.
- Der Wiedergabebereich von Songs kann ausgewählt werden ( Seite 54).

Fortsetzung ↓

Songsuche nach Ordner

Die im Windows Explorer per Ziehen und Ablegen in den Ordner „MUSIC“ übertragenen Daten können bis zur 8. Ebene unter dem Ordner „MUSIC“ angezeigt und wiedergegeben werden. Auch wenn Sie eine andere Übertragungssoftware zum Übertragen von Songs verwenden, können Sie die Songs weiterhin nach Ordner suchen.

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Der Bildschirm „Musikbibliothek“ erscheint.


- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Ordner“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Die Ordnerliste oder der Song wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Ordner oder Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Wenn Sie einen Ordner auswählen, wird der Song oder die Ordnerliste(n) angezeigt. Wenn Sie einen Song auswählen, wird der Wiedergabebildschirm angezeigt, und die Songwiedergabe wird gestartet. Wiederholen Sie ggf. Schritt **4**, bis der gewünschte Song angezeigt wird. Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Tipp

- Der Wiedergabebereich von Songs kann ausgewählt werden ( Seite 54).


Hinweise

- Bis zu 8 Ordner Ebenen werden erkannt.
- Sie können nicht alle Songs eines Ordners wiedergeben, auch wenn Sie einen Ordner aus der Liste auswählen und die Taste ►|| in Schritt **4** gedrückt halten.

Fortsetzung ↓

Songsuche nach Anfangsbuchstabe

Sie können anhand des Anfangsbuchstabens des Interpretennamens, Albumtitels oder Songtitels nach Songs suchen.

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Der Bildschirm „Musikbibliothek“ erscheint.

- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Ursprüngliche Suche“ und dann zur Bestätigung die Taste ►||.**

Die Liste der durchsuchbaren Kategorien erscheint.

- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um eine Kategorie auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Ein Bildschirm zum Auswählen eines Buchstabens wird angezeigt.

- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Anfangsbuchstaben auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Nach Beendigung der Suche werden die Suchergebnisse angezeigt.

Bei Auswahl von „Interpret“ oder „Album“ können Sie die Suchergebnisse einschränken und einen bestimmten Song auswählen.


Wenn „Interpret“ oder „Album“ ausgewählt ist und Sie ►|| gedrückt halten, werden alle Songs des Elements wiedergegeben.

Fortsetzung ↓

Wiedergeben einer Wiedergabeliste

Sie können Songlisten (Wiedergabelisten) wiedergeben. Außerdem können Wiedergabelisten mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Windows Media Player 11 oder einer anderen zur Übertragung geeigneten Software erstellt werden. Je nach Software werden jedoch einige Wiedergabelisten vom Player möglicherweise nicht erkannt. Informationen zur Bedienung erhalten Sie in der Hilfe oder vom Hersteller der Software.

1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.

2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

Der Bildschirm „Musikbibliothek“ erscheint.

3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Wiedergabelisten“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um eine Wiedergabeliste auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

Die Songliste wird angezeigt.

5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.


Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Tipp


- Sie können alle Songs einer Wiedergabeliste wiedergeben, indem Sie die Wiedergabeliste aus der Liste der Wiedergabelisten auswählen und die Taste ▶|| in Schritt **4** gedrückt halten.

Songsuche anhand des derzeit wiedergegebenen Songs

Sie können anhand der Songinformationen des derzeit wiedergegebenen Songs nach Songs, Alben und Interpreten suchen. Zur Verwendung dieser Funktion muss „Einst. f. Taste ▲/▼“ auf „Direktsuche“ gesetzt sein (☞ Seite 58).

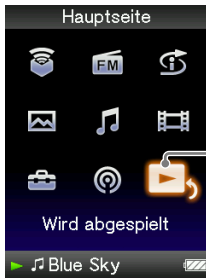


Wird abgespielt

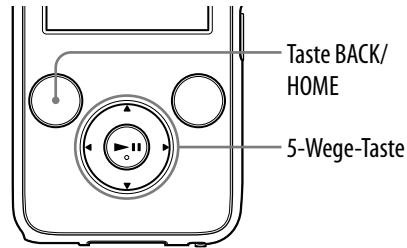

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste


- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Wird abgespielt) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Der Bildschirm „Wird abgespielt“ für den derzeit wiedergegebenen Song wird angezeigt.
- 3 **Drücken Sie die Taste ▼, um einen Cursor anzuzeigen, wählen Sie das Element aus, in dem Sie nach Songs suchen möchten, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Abhängig vom ausgewählten Element wird die folgende Liste angezeigt:
 - Interpret: Die Albumliste der derzeit wiedergegebenen Interpreten.
 - Album: Die Songliste des derzeit wiedergegebenen Albums.
 - Musikstil: Eine Liste von Interpreten mit demselben Musikstil wie der derzeit wiedergegebene Interpret.
 - Veröffentl.datum: Eine Liste von Interpreten aus demselben Veröffentlichungsjahr wie der derzeit wiedergegebene Song.

Hinweise


- Diese Funktion ist nicht für Podcast-Episoden geeignet.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie „SensMe™ Channels“ empfangen.

Wiedergabe von Songs in zufälliger Reihenfolge (Intelligenter Shuffle)

Der Player verfügt über 2 verschiedene Modi für die Zufallswiedergabe (auch als „Shuffle-Wiedergabe“ bezeichnet).

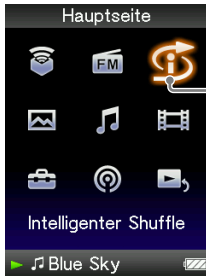



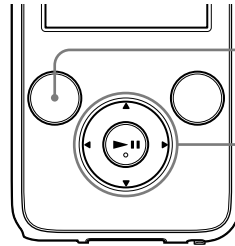

Intelligenter
Shuffle



Taste BACK/
HOME


5-Wege-Taste

Hinweis

-  erscheint anstelle von  (Intelligenter Shuffle), falls der Player auf bestimmte Online-Dienste zugreift (nur in den USA verfügbar). Formatieren Sie den Arbeitsspeicher des Players, um  (Intelligenter Shuffle) wiederherzustellen ( Seite 123).

Zufallswiedergabe von Songs desselben Veröffentlichungsjahres (Time Machine Shuffle)

Der Player wählt nach dem Zufallsprinzip ein Veröffentlichungsjahr aus und gibt alle übertragenen Songs dieses Jahres in zufälliger Reihenfolge wieder.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Intelligenter Shuffle) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Der Bildschirm zur Auswahl eines Zufallswiedergabemodus wird angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Time Machine Shuffle“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Ein Veröffentlichungsjahr wird nach dem Zufallsprinzip gewählt, und die Songs dieses Jahres werden gemischt und wiedergegeben.

 **Tipps**

- Sie können auch die Wiedergabeoption „Intelligenter Shuffle“ unter „Musikbibliothek“ auswählen.
- Wenn Sie die Wiedergabeoption „Intelligenter Shuffle“ starten, ändert sich der Wiedergabemodus zu „Shuffle“ oder „Shuffle+Wied.“ ( Seite 53). Auch wenn der Modus „Intelligenter Shuffle“ abgebrochen wird, wird die Einstellung „Shuffle“ oder „Shuffle+Wied.“ für die Wiedergabe beibehalten.
- Wenn Sie die „Time Machine Shuffle“-Wiedergabe starten, ist der Wiedergabebereich auf „Ausgew. Bereich“ eingestellt ( Seite 54). Wird „Time Machine Shuffle“ abgebrochen, wird die Einstellung „Ausgew. Bereich“ trotzdem beibehalten.
- Die Wiedergabe im Modus „Intelligenter Shuffle“ wird durch folgende Vorgänge automatisch abgebrochen:
 - Auswählen eines Songs aus „Musikbibliothek“ usw. und Wiedergabebeginn dieses Songs.
 - Ändern des Wiedergabemodus.
 - Ändern des Wiedergabebereichs.


Hinweise

- Während der Anzeige der Animation, die bei Auswahl eines Veröffentlichungsdatums durch den Player erscheint, können die Regler des Players nicht bedient werden.
- Songs ohne Daten zum Veröffentlichungsjahr werden bei der „Time Machine Shuffle“-Wiedergabe nicht ausgewählt und somit nicht wiedergegeben.
- Eine Zufallswiedergabe aller Songs wird gestartet, wenn keinem der Songs auf dem Player ein Veröffentlichungsdatum zugeordnet ist.
- Weisen alle Songs auf dem Player mit Veröffentlichungsdatum dasselbe Veröffentlichungsdatum auf, oder weisen einige Songs dasselbe Veröffentlichungsdatum auf, und ist den übrigen Songs kein Veröffentlichungsdatum zugewiesen, wird die Animation, die während der Auswahl des Veröffentlichungsdatums erscheint, nicht angezeigt und die Wiedergabe startet.

Fortsetzung ↓

Zufallswiedergabe aller Songs


Alle auf dem Player gespeicherten Songs werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Intelligenter Shuffle) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Der Bildschirm zur Auswahl eines Zufallswiedergabemodus wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Shuffle - Alle“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Alle Songs werden gemischt, und die Wiedergabe wird gestartet.

Tipps

- Sie können auch die Wiedergabeoption „Intelligenter Shuffle“ unter „Musikbibliothek“ auswählen.
- Wenn Sie die Wiedergabeoption „Intelligenter Shuffle“ starten, ändert sich der Wiedergabemodus zu „Shuffle“ oder „Shuffle+Wied.“ ( Seite 53). Auch wenn der Modus „Intelligenter Shuffle“ abgebrochen wird, wird die Einstellung „Shuffle“ oder „Shuffle+Wied.“ für die Wiedergabe beibehalten.
- Die Wiedergabe im Modus „Intelligenter Shuffle“ wird durch folgende Vorgänge automatisch abgebrochen:
 - Auswählen eines Songs aus „Musikbibliothek“ usw. und Wiedergabebeginn dieses Songs.
 - Ändern des Wiedergabemodus.
 - Ändern des Wiedergabebereichs.


Wiedergabe von Songs mithilfe von SensMe™ Channels


Was sind „SensMe™ Channels“?


„SensMe™ Channels“ ist eine Funktion, die Songs automatisch erfasst, den Themen von Channels zuordnet und sie wiedergibt. Sie können Songs Ihrer Stimmung, Aktivitäten und der Tageszeit usw. entsprechend wiedergeben. Vor der Wiedergabe von Songs mithilfe von „SensMe™ Channels“ muss das Klangmuster der Songs mithilfe von 12 TONE ANALYSIS, einer Entwicklung von Sony, analysiert werden. 12 TONE ANALYSIS wird mit Software wie Content Transfer oder Media Manager for WALKMAN geladen. Details zur Analyse der Software finden Sie in der Hilfe der jeweiligen Software. Songs können auch mithilfe des Players analysiert werden (☞ Seite 47).

Wiedergabe von Songs mithilfe von „SensMe™ Channels“

Sie können Songs wiedergeben, die Ihrer Stimmung, Aktivität oder der Tageszeit usw. entsprechen, indem Sie die Channels auswählen.

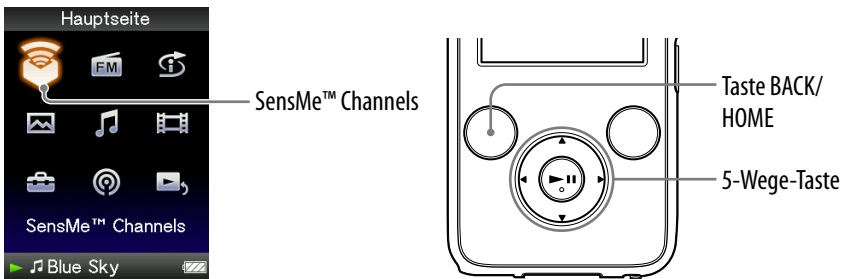

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (SensMe™ Channels) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Der Wiedergabebildschirm von „SensMe™ Channels“ erscheint, und der Player beginnt mit der Wiedergabe von Songs.

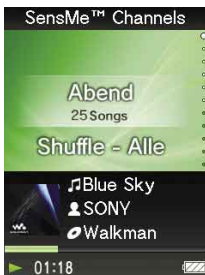

3 Drücken Sie die Taste ▲/▼, um den gewünschten Channel auszuwählen.

Wenn der Channel geändert wird, wird der Song ab der Mitte wiedergegeben.

Die Tasten ◀/▶ und ▶|| besitzen dieselbe Funktion wie die Musikwiedergabe (🔍 Seite 17).

Tipps

- Die Songs werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Die Reihenfolge der Wiedergabe variiert bei jeder Auswahl des Channels.
- Falls Sie Songs mithilfe von Media Manager for WALKMAN oder Content Transfer übertragen, werden die Songs aus dem melodischsten oder rhythmischsten Bereich wiedergegeben.

Hinweise

- Je nach Dateiformat können bestimmte Songs nicht mithilfe von 12 TONE ANALYSIS von Media Manager for WALKMAN oder Content Transfer analysiert werden. Führen Sie für diese Dateien im Optionsmenü „Channels aktualisieren“ aus (🔍 Seite 47).
- Nur Songs in der „Musikbibliothek“ werden wiedergegeben. Sie können mithilfe von „SensMe™ Channels“ keine Podcast-Episoden wiedergeben.
- Der Analyse entsprechend kann ein Song entweder von mehreren Channels oder von keinem Channel ausgewählt werden. Alle Songs können jedoch im Channel „Shuffle - Alle“ wiedergegeben werden.
- Bei jedem Ausführen von „Channels aktualisieren“ kann das Ergebnis der Analyse variieren.

Fortsetzung ↓

Liste der Channels

Channel	Beschreibung
Morgen (05:00~09:59)	Einer der Channels erscheint gemäß der aktuellen Uhrzeit.
Tag (10:00~15:59)	
Nachmittag (16:00~18:59)	
Abend (19:00~23:59)	
Nacht (24:00~04:59)	
Shuffle - Alle	Gibt alle Songs in der „Musikbibliothek“ in zufälliger Reihenfolge wieder.
Energisch	Gibt lebhafte und lebendige Songs wieder.
Entspannung	Gibt ruhige und entspannende Songs wieder.
Stimmung	Gibt fröhliche Stimmungssongs wieder.
Balladen	Gibt bedrückende und langsame Songs wie Balladen wieder.
Chillout	Gibt Loungemusik wie Jazz, Bossanova wieder.
Akustik	Gibt Songs wieder, die mit Akustikinstrumenten aufgenommen wurden.
Electro	Gibt Songs wieder, die mit elektronischen Instrumenten aufgenommen wurden.
Klassik	Gibt klassische Musik wieder.
Extrem	Gibt laute und kraftvolle Songs wieder.


Hinweise


- Die Channels, die nicht über Songs verfügen, werden nicht in der Liste angezeigt.
- Um „Morgen“, „Tag“, „Nachmittag“, „Abend“ und „Nacht“ der Uhrzeit entsprechend wiederzugeben, muss „Einstellung Date-Time“ (🔧 Seite 117) festgelegt werden.
- Der zeitbasierte Channel wechselt bei der Wiedergabe nicht in den nächsten zeitbasierten Channel, selbst wenn die festgelegte Zeit abgelaufen ist. Wechseln Sie zu einem anderen Channel und zurück, um den nächsten zeitbasierten Channel wiederzugeben.

Fortsetzung ↓

Analysieren von Songs auf dem Player

Falls Sie Songs auf andere Art als mit Content Transfer oder Media Manger for WALKMAN auf den Player übertragen haben und diese mithilfe der „SensMe™ Channels“ wiedergeben möchten, analysieren Sie sie auf dem Player.

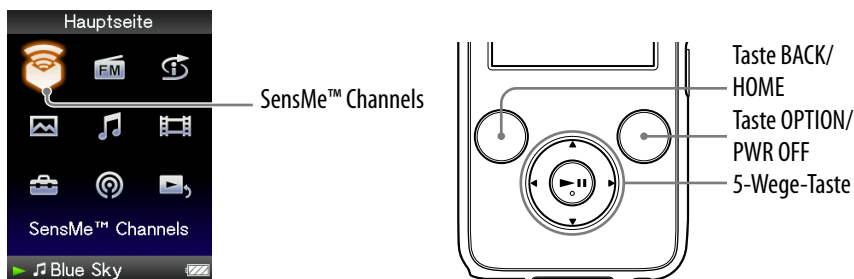

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (SensMe™ Channels) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
- 3 Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, um das Optionsmenü anzuzeigen.**
Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Channels aktualisieren“ und dann zur Bestätigung die Taste ▶||.**
Der Player startet die Analyse der Songs.
Ist die Analyse beendet, erscheint der Bildschirm „SensMe™ Channels“.

So halten Sie die Analyse an

Drücken Sie die Taste BACK/HOME, um die Analyse anzuhalten. Die Songs, die bis zum Anhalten der Analyse analysiert wurden, können mit „SensMe™ Channels“ wiedergegeben werden.

Hinweise

- Falls Songs ohne Analyse auf den Player übertragen werden, wird die Meldung „Nicht analysierte Songs vorhanden. Wählen Sie im Menü „Optionen“ „Channels aktualisieren“ aus.“ angezeigt.
- Der Player analysiert alle Songs auf einmal. Sie können Songs nicht entsprechend analysieren.
- Das Ergebnis der Analyse variiert möglicherweise zwischen Player, der Software und den anderen Geräte.
- Falls Sie die Channels ändern, werden die mit „Channels aktualisieren“ analysierten Songs jeweils ab der 45. Sekunde wiedergegeben. Falls der Song kürzer als 90 Sekunden dauert, startet die Wiedergabe in der Mitte des Songs.

Löschen von Songs aus der Musikbibliothek


Zum Löschen von Songs aus „Musikbibliothek“ verwenden Sie die zum Übertragen der Songs verwendete Software oder den Windows Explorer.

Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der Softwarehilfe.

Anzeigen des Musikoptionsmenüs

Drücken Sie zum Aufrufen des Musikoptionsmenüs auf einem Listenbildschirm die Taste OPTION/PWR OFF, z. B. in einer Songliste, auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ oder auf dem Bildschirm „SensMe™ Channels“ (dies gilt auch für den Bildschirm für Miniaturbilder). Im Musikoptionsmenü sind verschiedene Musikeinstellungen verfügbar. Die Optionseinstellungen im Optionsmenü variieren abhängig vom Bildschirm, auf dem das Optionsmenü angezeigt wird.

Auf dem Listenbildschirm angezeigte Optionseinstellungen

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Wird abgespielt	Zeigt den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.
Ausführliche Informationen	Zeigt die detaillierten Informationen eines Songs an wie z. B. Wiedergabedauer, Audioformat, Bitrate und Dateiname.
Wiedergabe	Gibt alle Songs des ausgewählten Elements wieder.
Album-Anzeigeformat	Dient zur Auswahl des Album-Listenformats ( Seite 56).

Fortsetzung ↓

Auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Wiedergabemodus	Dient zum Einstellen des Wiedergabemodus (☞ Seite 52).
Wiedergabebereich	Dient zum Einstellen des Wiedergabebereichs (☞ Seite 54).
Equalizer	Dient zum Anpassen der Tonqualität (☞ Seite 59).
VPT(Surround)	Dient zum Anpassen der Einstellungen von „VPT(Surround)“ (☞ Seite 62).
Cover-Grafik* ¹	Zeigt eine Covergrafik an.
Ausführliche Informationen* ²	Zeigt die detaillierten Informationen eines Songs an wie z. B. Wiedergabedauer, Audioformat, Bitrate und Dateiname.
Zur Wunschliste/Aus Wunschliste entfernen	Fügt den Song zur Wunschliste hinzu, damit er mithilfe der dem Dienst entsprechenden Software gekauft werden kann./Entfernt den Song aus der Wunschliste.
Einstellung für Taste ▲/▼	Legt die Funktion der Taste ▲/▼ auf „Direktsuche“ oder „Ordner +/-“ fest (☞ Seite 58).
Uhranzeige	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an (☞ Seite 117).

*¹ Bildschirm „Cover-Grafik“



Bei angezeigtem Cover-Grafik-Bildschirm können Songs durch Drücken der Taste ◀▶ in den vorherigen oder nächsten Bildschirm verschoben werden.

- Besitzen Songs keine Covergrafikinformationen, wird das Standardbild des Players angezeigt.
- Die Covergrafik wird nur angezeigt, wenn Covergrafikinformationen enthalten sind. Covergrafiken können mithilfe des mitgelieferten Windows Media Player 11 oder anderer zur Übertragung geeigneter Software festgelegt werden. Informationen zur Bedienung erhalten Sie in der Hilfe oder beim Hersteller der Software. Die Covergrafik wird je nach Dateiformat der Grafik möglicherweise nicht angezeigt.

*² Bildschirm „Ausführliche Informationen“



Bei Anzeige dieses Bildschirms über den Bildschirm „Wird abgespielt“ lassen sich Songs auf den vorherigen oder nächsten Bildschirm verschieben, indem Sie die Taste ◀▶ drücken.

Wiedergabezeit

Dateiformat







Bitrate

Urheberrechtlich geschützte Dateien

Bei der Wiedergabe von Songs mit variabler Bitrate wird „VBR“ angezeigt. Die angezeigte Wiedergabezeit und die Statusanzeige sind Näherungswerte.


Dateiname

Auf dem Bildschirm „SensMe™ Channels“ angezeigte Optionseinstellungen


Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Equalizer	Dient zum Anpassen der Tonqualität ( Seite 59).
VPT(Surround)	Dient zum Anpassen der Einstellungen von „VPT(Surround)“ ( Seite 62).
Cover-Grafik	Zeigt eine Covergrafik an ( Seite 50).
Songinfo	Zeigt die detaillierten Informationen eines Songs an wie z. B. Wiedergabedauer, Audioformat, Bitrate und Dateiname ( Seite 50).
Channels aktualisieren	Analysiert das Klangmuster der Songs ( Seite 47).
Uhranzeige	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an ( Seite 117).

Einstellen des Wiedergabemodus (Wiedergabemodus)

Der Player verfügt über mehrere Wiedergabemodi, z. B. Zufallswiedergabe und Wiederholung ausgewählter Titel.

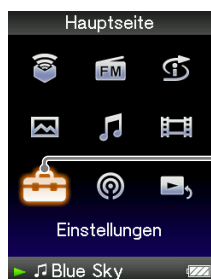

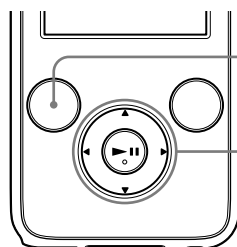

Einstellungen



Taste BACK/
HOME


5-Wege-Taste




- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Musikeinstellungen“ und dann die Taste ▶II zur Bestätigung. Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Wiedergabemodus“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II. Die Liste der Wiedergabemodi wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Wiedergabemodus auszuwählen ( Seite 53), und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II. Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird erneut angezeigt.

Tipp

- Der Wiedergabemodus kann auch auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ ausgewählt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Wiedergabemodus“ aus.

Liste der Wiedergabemodi

Die Wiedergabeinhalte unterscheiden sich abhängig von der Einstellung des Wiedergabebereichs ( Seite 54).


Wiedergabemodus/ Symbol	Beschreibung
Normal/Kein Symbol	Die Songs im Wiedergabebereich werden in der Reihenfolge der Songliste wiedergegeben.
Wiederholen/ 	Die Songs im Wiedergabebereich werden in der Reihenfolge der Songliste wiedergegeben. Die Wiedergabe wird wiederholt.
Shuffle/ SHUF	Die Songs im Wiedergabebereich werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
Shuffle+Wied./ 	Die Songs im Wiedergabebereich werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Die Wiedergabe wird wiederholt.
1 Song wiederholen/ 	Der aktuelle Song oder der in einer Songliste ausgewählte Song wird wiederholt wiedergegeben.


Hinweis

- Beim Starten der „Intelligenter Shuffle“-Wiedergabe wechselt der Wiedergabemodus zu „Shuffle“ oder „Shuffle+Wied“.

Einstellen des Wiedergabebereichs


Der Wiedergabebereich von Songs kann eingestellt werden.

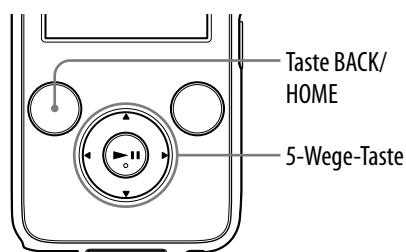

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Musikeinstellungen“ und dann die Taste ▶|| zur Bestätigung.**
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Wiedergabebereich“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Der Bildschirm für die Auswahl des Wiedergabebereichs wird angezeigt.

- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um den Wiedergabebereich auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**

Auf dem Player sind 2 Typen von Wiedergabebereichen verfügbar.

- „Alle Bereiche“: Gibt die Songs in „Musikbibliothek“ wieder. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Alben aus „Musikbibliothek“ in der Reihenfolge der Songliste wiedergeben möchten.
- „Ausgew. Bereich“:  wird auf dem Display angezeigt, und es werden nur Songs in den Listen wiedergegeben, in denen die Wiedergabe gestartet wird (Albumliste, Interpretenliste usw.). (Standardeinstellung)

Tipp


- Der Wiedergabebereich der Songs kann im Bildschirm „Wird abgespielt“ ausgewählt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Wiedergabebereich“.

Hinweis


- Wird die „Time Machine Shuffle“-Wiedergabe gestartet, wird der Wiedergabebereich automatisch auf „Ausgew. Bereich“ festgelegt.

Anzeigen des Bildschirms „Wird abgespielt“ bei jedem Songwechsel (Popup Neuer Song)


Wenn für den Bildschirmschoner „Uhrzeit“ oder „Leerer Bildschirm“ (☞ Seite 111) festgelegt und eine Zeitlang kein Vorgang ausgeführt wird, wechselt der Bildschirm zur Uhrzeit oder zu einer leeren Anzeige. Wird jedoch „Popup Neuer Song“ festgelegt, schaltet sich der Bildschirm bei jedem Songwechsel automatisch „Ein“.

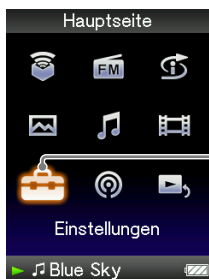

Einstellungen

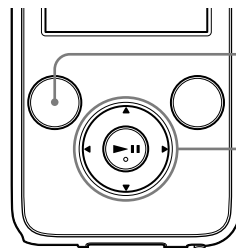Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Musikeinstellungen“ und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste ▶II.
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Popup Neuer Song“ und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Ein“ und dann zur Bestätigung die Taste ▶II.
Der Bildschirm „Wird abgespielt“ wird bei jedem Songwechsel angezeigt.

Wenn Sie den Bildschirm „Wird abgespielt“ nicht anzeigen möchten


Wählen Sie in Schritt 5 die Option „Aus“. In diesem Fall wird der Bildschirm „Wird abgespielt“ nicht bei jedem Songwechsel angezeigt.

Hinweis

- Diese Funktion ist deaktiviert, wenn während der Songwiedergabe Fotos angezeigt werden.

Einstellen des Album-Anzeigeformats

Auf dem Player sind 3 Arten von Albumlistenformaten verfügbar: „Nur Titel“, „Titel&Cover-Grafik“ und „Nur Cover-Grafik“.

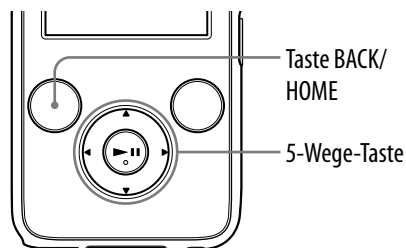


Hinweise


- Die Covergrafik wird nur angezeigt, wenn Covergrafikinformationen enthalten sind. Covergrafiken können mithilfe des mitgelieferten Windows Media Player 11 oder anderer zur Übertragung geeigneter Software festgelegt werden. Informationen zur Bedienung erhalten Sie in der Hilfe oder beim Hersteller der Software.
- Einige Covergrafiken werden je nach Dateiformat nicht angezeigt.

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.**
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Musikeinstellungen“ und dann die Taste ►II zur Bestätigung.** Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Album-Anzeigeformat“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.** Die Liste der Album-Anzeigeformate wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um das Anzeigeformat auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.** Auf dem Player stehen 3 Formattypen zur Verfügung.

„Nur Titel“

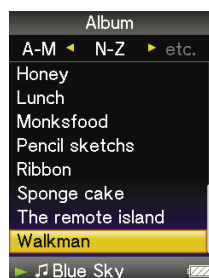

„Titel&Cover-Grafik“
(Standardeinstellung)

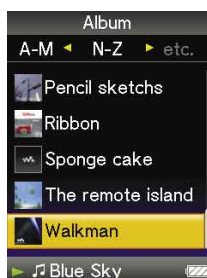

„Nur Cover-Grafik“





 **Tipp**



- Das Album-Anzeigeformat kann auch auf dem Bildschirm mit der Albumliste ausgewählt werden. Drücken Sie auf dem Bildschirm mit der Albumliste die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Album-Anzeigeformat“ aus.

Einstellung zur Suche nach Ordnern


(Einst. f. Taste ▲/▼)

Während der Wiedergabe von Musik oder bei angehaltener Wiedergabe können Sie durch Überspringen von Ordnern nach Songs suchen. Die Taste ▲/▼ lässt sich so einstellen, dass Ordner übersprungen oder – ausgehend von den Informationen zum derzeit wiedergegebenen Song – Songs gesucht werden können.

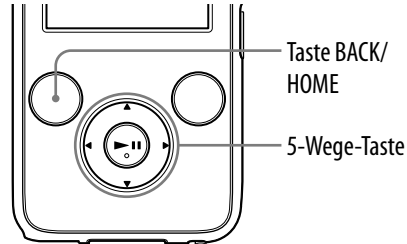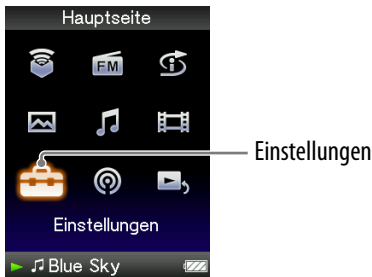


- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Musikeinstellungen“ und dann die Taste ▶|| zur Bestätigung. Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Einst. f. Taste ▲/▼,“ und dann die Taste ▶|| zur Bestätigung.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ▶||.
 - „Direktsuche“: Durch Drücken der Taste ▲/▼ können Sie Informationen zum Song mithilfe des angezeigten Cursors auswählen und anhand der ausgewählten Informationen nach Songs suchen ( Seite 40). (Standardeinstellung)
 - „Ordner +/-“: Durch Drücken der Taste ▲/▼ überspringt der Player Ordner.

Tipps


- Überspringt der Player Ordner im Modus „Ordner +/-“, variieren die Ordnerseinheiten je nach der Liste vor der Songliste. Beispiel: Wählen Sie in der Reihenfolge „Interpret“ – Albumliste – Songliste einen Song aus, basieren die Ordnerseinheiten auf dem Album. Sie können in diesem Fall durch Überspringen von Alben nach Songs suchen.
- Sie können auch die Einstellung für die Taste ▲/▼ im Optionsmenü ändern ( Seite 50).

Einstellen der Tonqualität (Equalizer)

Die Tonqualität kann entsprechend dem Musikstil usw. eingestellt werden.

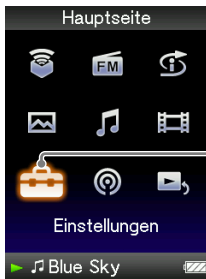

Einstellungen

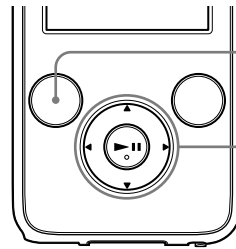



Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

Ändern der Tonqualität

Die Tonqualität des Players kann angepasst werden.

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Musikeinstellungen“ und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste ▶||.**
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Equalizer“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Die Liste der Equalizer-Einstellungen wird angezeigt.
- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ▶||.**
Die gewünschte Klangeinstellung wird angewendet, und die Liste der Optionen „Musikeinstellungen“ wird erneut angezeigt.
Informationen zu den einzelnen Optionen für Equalizer finden Sie auf  Seite 60.

So stellen Sie die normale Tonqualität wieder her

Wählen Sie in Schritt **5** die Option „Soundeffekte Aus“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶||**.

Tipp


- Die Tonqualität kann auch auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Equalizer“.

Hinweise

- Passen Sie die Lautstärke manuell an, wenn die von Ihnen als „Benutzerdefiniert 1“ und „Benutzerdefiniert 2“ gespeicherten Einstellungen eine andere Lautstärke haben als die anderen Einstellungen.
- Die Einstellung „Equalizer“ wird während der Wiedergabe eines Videos oder während des UKW-Empfangs nicht angewendet.

Liste der Equalizer-Einstellungen


Die Toneinstellungen werden auf dem Bildschirm durch die Buchstaben in Klammern dargestellt.

Einstellung/Symbol	Beschreibung
Soundeffekte Aus	Die Einstellung für die Tonqualität ist deaktiviert. (Standardeinstellung)
Heavy (H)	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont, um kräftige Töne zu erzeugen.
Pop (P)	Mittlere Frequenzbereiche werden betont. Diese Einstellung eignet sich vor allem für Gesang und klangvolle Töne.
Jazz (J)	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont, um lebendige Töne zu erhalten.
Speziell (U)	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont, sodass auch leise Töne gut hörbar sind.
Benutzerdefiniert 1 (1)	Benutzerdefinierte Toneinstellungen, für die Sie die Frequenzbereiche individuell anpassen können. Details siehe  Seite 61.
Benutzerdefiniert 2 (2)	

Fortsetzung ↓

Anpassen der Tonqualität

Die Werte für CLEAR BASS (Bass) und 5 Bereiche für „Equalizer“ können als „Benutzerdefiniert 1“ und „Benutzerdefiniert 2“ voreingestellt werden.

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Musikeinstellungen“ und dann zur Bestätigung die Taste ▶II.**
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Equalizer“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**
Die Liste der Equalizer-Einstellungen wird angezeigt.
- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um unter „Benutzerdefiniert 1“ oder „Benutzerdefiniert 2“ die Option „Bearbeiten“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**
Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.
- 6 **Drücken Sie die Taste ◀/▶, um einen Cursor für CLEAR BASS oder die Frequenzbereichseinstellung auszuwählen, und drücken Sie zum Anpassen der Einstellung die Taste ▲/▼.**
CLEAR BASS kann auf 4 Tonpegel und die 5 Frequenzbereiche können auf 7 Tonpegel eingestellt werden.
- 7 **Drücken Sie zum Bestätigen die Taste ▶II.**
Die Liste der Equalizer-Einstellungen wird erneut angezeigt.
Drücken Sie nach dem Anpassen der Einstellung zur Bestätigung die Taste ▶II. Drücken Sie vor dem Bestätigen die Taste BACK/HOME, wird die Einstellung verworfen.

Hinweis



- Die Einstellungen von „Benutzerdefiniert 1“ oder „Benutzerdefiniert 2“ werden während der Wiedergabe eines Videos nicht angewendet.

Lebhafterer Klang (VPT(Surround))

Je nach Song kann mithilfe der Funktion „VPT*¹(Surround)“ die Option „Studio“, „Live“, „Club“, „Stadion“, „Matrix“ oder „Karaoke“ ausgewählt werden. „Studio“, „Live“, „Club“ oder „Stadion“ simuliert diese Klangfelder über die Kopfhörer.

Bei „Matrix“ wird ein volles Klangfeld erzeugt und bei „Karaoke“ der Gesang ausgeblendet.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „VPT(Surround)“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Die Liste der Einstellungen für „VPT(Surround)“ wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung für „VPT(Surround)“ auszuwählen ( Seite 63), und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**

*¹ VPT steht für Virtual Phone Technology und ist eine von Sony entwickelte geschützte Klangverarbeitungstechnologie.

So stellen Sie die normale Tonqualität wieder her

Wählen Sie in Schritt **5** die Option „Soundeffekte Aus“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

 **Tipp**

- Die Einstellung für „VPT(Surround)“ kann auch auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „VPT(Surround)“ aus.

Hinweis

- Die Einstellung „VPT(Surround)“ wird während der Wiedergabe eines Videos oder der Verwendung des UKW-Radios nicht angewendet.

Liste der Einstellungen für „VPT(Surround)“


Die Toneinstellungen werden auf dem Bildschirm durch die Buchstaben in Klammern dargestellt.

Die Lebhaftigkeit des Tones nimmt bei „Studio“, „Live“, „Club“ und „Stadion“ von Einstellung zu Einstellung zu (zunehmend in dieser Reihenfolge).


Einstellung/Symbol	Beschreibung
Soundeffekte Aus	Einstellung „VPT(Surround)“ ist deaktiviert. (Standardeinstellung)
Studio (S)	Erzeugt den Klangeffekt eines Aufnahmestudios.
Live (L)	Erzeugt den Klangeffekt einer Konzerthalle.
Club (C)	Erzeugt den Klangeffekt eines Clubs.
Stadion (A)	Erzeugt den Klangeffekt eines Stadions.
Matrix (M)	Erzeugt einen zusätzlichen Surround-Effekt sowie einen natürlichen Klang in verbesserter Qualität.
Karaoke (K)	Erzeugt ein bühnenähnliches Klangfeld, bei dem der Gesang ausgeblendet und ein zusätzlicher Surround-Effekt erzeugt wird.

Wiedergabe mit klarem Stereoklang (Clear Stereo)

„Clear Stereo“ ermöglicht die individuelle linke und rechte digitale Klangverarbeitung.

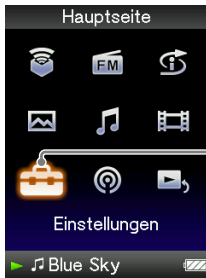


Einstellungen

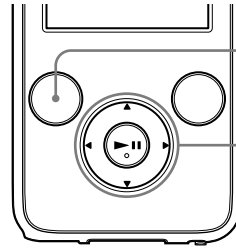

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste


- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Clear Stereo“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
 - „Ein“: Aktiviert die Funktion „Clear Stereo“ bei Verwendung der mitgelieferten Kopfhörer.
 - „Aus“: Deaktiviert die Funktion „Clear Stereo“ und verwendet die normale Tonwiedergabe. (Standardeinstellung)

Hinweise


- Die Einstellung für „Clear Stereo“ wird während der Wiedergabe eines Videos oder der Verwendung des UKW-Radios nicht angewendet.
- Die Funktion „Clear Stereo“ dient dazu, mit den mitgelieferten Kopfhörern den bestmöglichen Effekt zu erzielen. Der Effekt „Clear Stereo“ wird bei Verwendung anderer Kopfhörer möglicherweise nicht erzielt. Legen Sie für „Clear Stereo“ bei Verwendung anderer Kopfhörer „Aus“ fest.

Optimierung hoher Töne (DSEE(Klangverstärker))

Durch Aktivieren der Funktion „DSEE*¹(Klangverstärker)“ werden volle und natürliche Klänge fast wie im Original wiedergegeben.

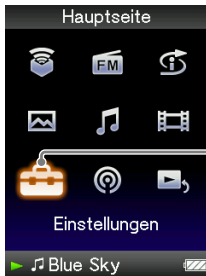


Einstellungen

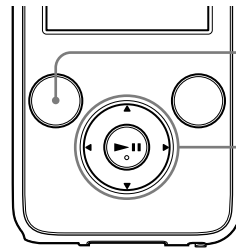

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „DSEE(Klangverst.)“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.

- „Ein“: Die Funktion „DSEE*¹(Klangverstärker)“ wird aktiviert. Natürlich erweiterte Töne werden ähnlich dem Original wiedergegeben.
- „Aus“: Normale Töne werden wiedergegeben. (Standardeinstellung)


*¹DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) ist eine von Sony entwickelte Technologie zur Verbesserung der Klangqualität komprimierter Audiodateien durch die Wiederherstellung hoher Töne, die bei der Komprimierung entfernt wurden.

Hinweise


- Die Einstellung „DSEE(Klangverstärker)“ wirkt sich nicht auf Videos und UKW-Programme aus.
- Die Funktion „DSEE(Klangverstärker)“ wird mit Qualitätsverlust bei Höhen auf Songs mit einem unkomprimierten Dateiformat oder Songs mit hoher Bitrate angewendet.
- Bei Songs mit einer sehr niedrigen Bitrate wird die Funktion „DSEE(Klangverstärker)“ nicht angewendet.

Einstellen der Lautstärke (Dynamic Normalizer)

Die Lautstärke zwischen Songs kann reduziert werden. Mit dieser Einstellung wird beim Hören eines Albums im zufälligen Wiedergabemodus die Lautstärke zwischen Songs reduziert, um Unterschiede in der Aussteuerung zu minimieren.

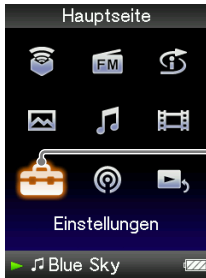


Einstellungen

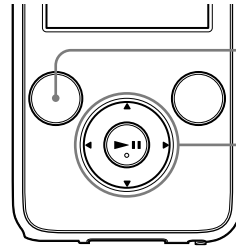

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste


- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Dynamic Normalizer“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
 - „Ein“: Minimiert den Unterschied in der Lautstärke zwischen Songs.
 - „Aus“: Songs werden mit der ursprünglichen, bei der Übertragung verwendeten Lautstärke wiedergegeben. (Standardeinstellung)

Hinweis


- Die Einstellung „Dynamic Normalizer“ wird während der Wiedergabe eines Videos oder der Verwendung des UKW-Radios nicht angewendet.

Wiedergabe eines Videos

Auf dem Player stehen 2 Wiedergabemodi zur Auswahl: Wiedergabe von nur einer Videodatei (Einzelwiedergabe) und fortlaufende Wiedergabe aller auf dem Player gespeicherten Videodateien („Fortl. Wiedergabe“).

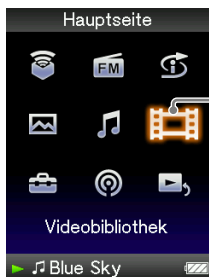


Videobibliothek


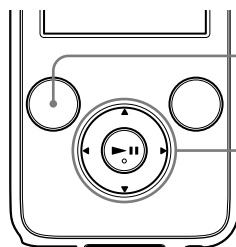




Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Videobibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**
Die Videoliste wird angezeigt.
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um ein Video für die Wiedergabe auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**
Die Wiedergabe wird gestartet.

Tipps

- Das Anzeigeformat der Videoliste in Schritt 2 kann geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellen des Videolisten-Anzeigeformats“ ( Seite 76).
- Ein Video, das auf dem Player noch nicht wiedergegeben wurde, wird in der Videoliste mit dem Symbol **NEW** angezeigt.
- Legen Sie für „Fortl. Wiedergabe“ die Option „Ein“ fest, wenn Sie alle Videodateien wiedergeben möchten ( Seite 75).
- Wenn für „Display“ die Option „Ein“ festgelegt ist ( Seite 72), werden während der Wiedergabe des Videos detaillierte Informationen angezeigt, z. B. der Videotitel, das zugehörige Wiedergabesymbol, die verstrichene Abspielzeit usw. Die Informationen werden ausgeblendet, wenn die Einstellung auf „Aus“ gesetzt wird.
- Sie können das zuletzt wiedergegebene Video wiedergeben. Drücken Sie bei angezeigter Videoliste die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü „Zul. abgesp. Video“ aus.
- Sie können Miniaturbilder von Videodateien festlegen, wenn die Videodateien an den Player übertragen werden ( Seite 76).

Hinweis

- Bis zu 1.000 Videodateien können in den Videolisten angezeigt werden.

Funktionen bei der Videowiedergabe

Funktion (Symbol)	5-Wege-Taste
Suchen des Anfangs des nächsten Videos (▶▶) ^{*1}	Drücken Sie die Taste ▼.
Suchen des Anfangs des aktuellen Videos (◀◀) ^{*2}	Drücken Sie die Taste ▲.
Langsames Vorspulen (●→) ^{*3}	Drücken Sie die Taste ▶, nachdem Sie das Video angehalten haben.
Langsames Zurückspulen (←●) ^{*3}	Drücken Sie die Taste ◀, nachdem Sie das Video angehalten haben.
Schnelles Vorspulen im angehaltenen Video (▶▶) ^{*4}	Halten Sie die Taste ▶ gedrückt, nachdem Sie das Video angehalten haben.
Schnelles Zurückspulen im angehaltenen Video (◀◀) ^{*4}	Halten Sie die Taste ◀ gedrückt, nachdem Sie das Video angehalten haben.
Schnelles Vorspulen (▶▶ ₁ , ▶▶ ₂ , ▶▶ ₃)	Durch wiederholtes Drücken der Taste ▶ wechseln Sie beim Vorspulen durch 3 Geschwindigkeitsstufen (▶▶ ₁ (×10), ▶▶ ₂ (×30), ▶▶ ₃ (×100)). Drücken Sie die Taste ▶ , um den Vorgang zu beenden.
Schnelles Zurückspulen (◀◀ ₁ , ◀◀ ₂ , ◀◀ ₃)	Durch wiederholtes Drücken der Taste ◀ wechseln Sie beim Zurückspulen durch 3 Geschwindigkeitsstufen (◀◀ ₁ (×10), ◀◀ ₂ (×30), ◀◀ ₃ (×100)). Drücken Sie die Taste ▶ , um den Vorgang zu beenden.

*¹ Wird aktiviert, wenn „Fortl. Wiedergabe“ auf „Ein“ eingestellt ist (☞ Seite 75).

*² Wird „Fortl. Wiedergabe“ auf „Ein“ festgelegt, können Sie durch zweimaliges Drücken der Taste ▲ vom derzeit wiedergegebenen Video zum Anfang des vorherigen Videos wechseln.

*³ Das beim Vor- und Zurückspulen verwendete Intervall variiert abhängig vom Video.

*⁴ Die Geschwindigkeit beim Vor- und Zurückspulen variiert abhängig von der Länge des Videos.

Einstellen der Videoanzeige-Ausrichtung

Die Videoanzeige-Ausrichtung kann auf „Vertikal“, „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“ eingestellt werden.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Videoanz.-Ausricht.“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.


Fortsetzung ↓

5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.

- „Vertikal“: Anzeige mit 240×180 Pixel. (Standardeinstellung)
- „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“: Anzeige mit 320×240 Pixel.

Die Funktion der 5-Wege-Taste wechselt entsprechend der Einstellung von „Videoanz.-Ausricht.“ (☞ Seite 18).

„Vertikal“

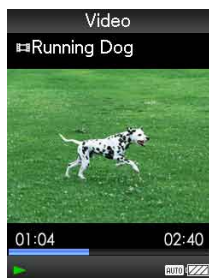

4:3-Quelle



16:9-Quelle

„Horizontal“



4:3-Quelle



16:9-Quelle

Tipps

- Die Videoanzeige-Ausrichtung kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Videos eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Videoanzeige-Ausrichtung“ aus.
- Wenn „Display“ auf „Ein“ eingestellt ist (☞ Seite 72), werden detaillierte Informationen angezeigt, z. B. der Videotitel, das zugehörige Wiedergabesymbol, die verstrichene Abspielzeit usw. Die Informationen werden ausgeblendet, wenn die Einstellung auf „Aus“ gesetzt wird.

Hinweis

- Wenn „Videoanz.-Ausrichtung“ auf „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“ eingestellt ist, wird der Titel des Videos nicht angezeigt.

Einstellen der Anzeige des Videobildschirms

Die detaillierten Informationen eines Videos wie Titel, Wiedergabesymbol und verstrichene Abspielzeit usw. können während der Wiedergabe angezeigt oder ausgeblendet werden.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Display“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
 - „Ein“: Zeigt den Videotitel, den Wiedergabestatus, die verstrichene Abspielzeit usw. an.
 - „Aus“: Blendet die detaillierten Informationen des derzeit abgespielten Videos aus und zeigt sie nur an, wenn Sie den Player bedienen. (Standardeinstellung)

Tipp


- Die Displayeinstellung kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Videos festgelegt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Display“ aus.

Hinweis


- Wenn „Videoanz.-Ausrichtung“ auf „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“ eingestellt ist, wird der Titel des Videos nicht angezeigt.

Einstellen der Zoom-Funktion

Sie können das abgespielte Video vergrößern.

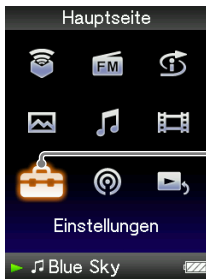


Einstellungen

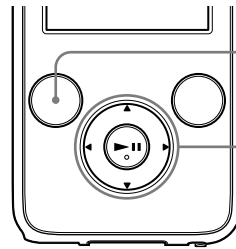

Taste BACK/
HOME


5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Zoom-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.

Fortsetzung ↓

5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.

- „Auto“: Das Videobild wird vergrößert/verkleinert, um es vollständig im verfügbaren Displaybereich anzuzeigen. Das Seitenverhältnis bleibt dabei erhalten. Bei der Wiedergabe eines 16:9-Videos (rechteckig) wird die lange Seite des Videobildes vollständig auf dem Bildschirm angezeigt, und oben und unten erscheinen schwarze Balken. (Standardeinstellung)
- „Voll“: Das Videobild wird vergrößert/verkleinert, um es vollständig im verfügbaren Displaybereich anzuzeigen. Das Seitenverhältnis bleibt dabei erhalten. Bei der Wiedergabe eines 16:9-Videos (rechteckig) wird die kurze Seite des Videobildes vollständig im verfügbaren Displaybereich angezeigt, und rechts und links wird das Videobild entsprechend abgeschnitten.
- „Aus“: Das Videobild wird nicht vergrößert/verkleinert und wird mit der Originalauflösung angezeigt. Ist die Videoauflösung zu hoch eingestellt, wird das Videobild links, rechts, oben und unten abgeschnitten.

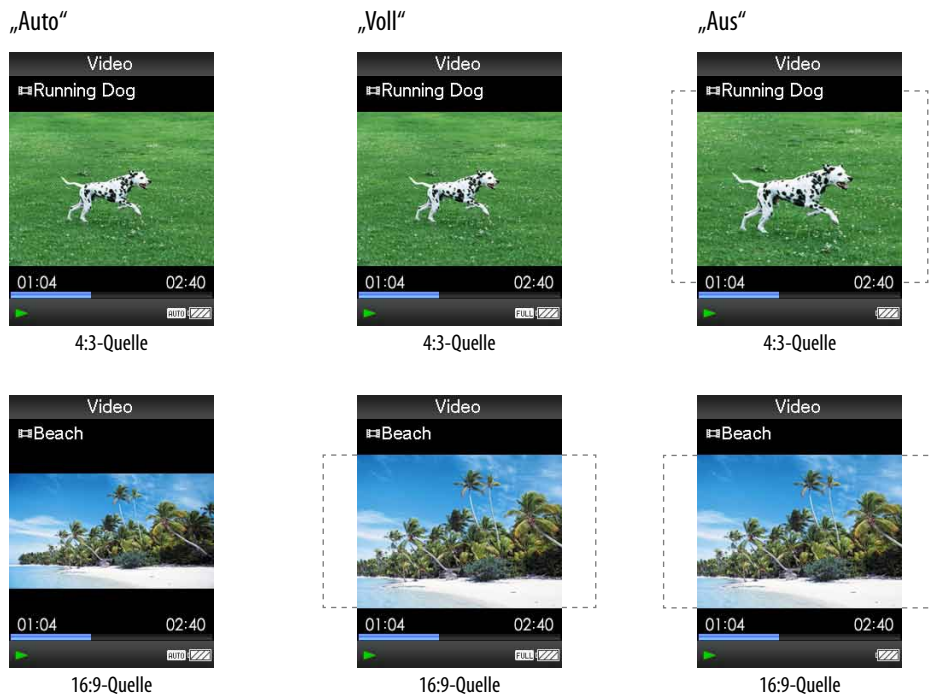


Die gepunktete Linie stellt die Originalgröße des Videobildes dar.


Tipp

- Die Zoom-Einstellung kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Videos festgelegt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Zoom-Einstellungen“ aus.

Fortlaufende Wiedergabe von Videos

Sie können alle auf dem Player gespeicherten Videos fortlaufend wiedergeben.

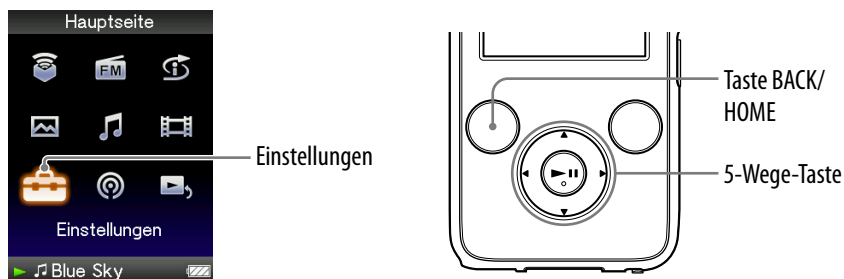

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Fortl. Wiedergabe“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
 - „Ein“: Gibt alle auf dem Player gespeicherten Videos wieder.
 - „Aus“: Gibt ein ausgewähltes Video wieder. (Standardeinstellung)

Tipp


- Wenn Sie „Fortl. Wiedergabe“ auf „Aus“ einstellen, speichert der Player die Position, an der jedes Video zum letzten Mal angehalten wurde. Daher können Sie die Wiedergabe an der Stelle starten, an der Sie das Video beim letzten Mal angehalten haben.

Hinweis


- Die Video-Podcast-Episoden können nicht fortlaufend wiedergegeben werden, wenn „Fortl. Wiedergabe“ auf „Ein“ gesetzt ist.

Einstellen des Videolisten-Anzeigeformats

Auf dem Player sind 3 Anzeigeformate verfügbar. Sie können für das Anzeigeformat der Videoliste „Nur Titel“, „Titel mit Miniaturbild*¹“ und „Nur Miniaturbild“ festlegen.

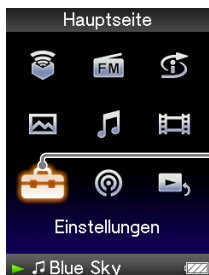


Einstellungen

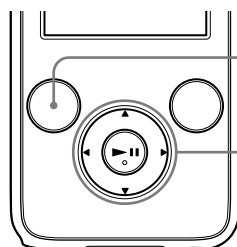


Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Videolisten-Anzeige“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
 - „Nur Titel“: Zeigt nur Videotitel in der Videoliste an.
 - „Titel mit Miniaturbild“: Zeigt Miniaturbilder, Videotitel und die Wiedergabedauer an. (Standardeinstellung)
 - „Nur Miniaturbild“: Zeigt nur Miniaturbilder in der Videoliste an.

*¹ Miniaturbild bezieht sich auf die verkleinerte Darstellung von Videoszenen.

Tipps

- Das Videolisten-Anzeigeformat kann auf dem Bildschirm mit der Videoliste eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Videolisten-Anzeigeformat“ aus.
- Sie können Miniaturbilder von Videodateien festlegen, wenn die Videodateien an den Player übertragen werden ( Seite 29).

Hinweis


- Miniaturbilder können abhängig vom Dateiformat möglicherweise nicht angezeigt werden.

Wiedergabe des Videotons

Wenn der Player während der Wiedergabe von Videos angehalten wird, können Sie wählen, ob Sie das Video normal abspielen oder den Bildschirm deaktivieren und nur den Ton dieser Videos anhören möchten.


Durch Einstellen dieser Option auf „Nein“ wird weniger Energie verbraucht und somit die Lebensdauer des Akkus verlängert.




- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „HOLD-Anzeige“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
 - „Ja“: Wenn der Player angehalten wird (HOLD), werden die Funktionstasten deaktiviert, Videos werden aber normal abgespielt. (Standardeinstellung)
 - „Nein“: Wenn der Player angehalten wird (HOLD), werden die Tasten deaktiviert und der Bildschirm wird ausgeschaltet, der Ton des aktuellen Videos wird jedoch wiedergegeben.

Löschen von Videos aus der Videobibliothek

Sie können Videos aus der „Videobibliothek“ vom Player löschen.

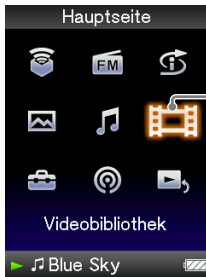

Videobibliothek

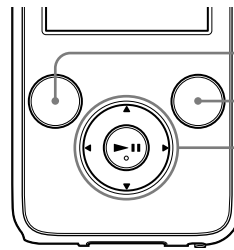

Taste BACK/
HOME

Taste OPTION/
PWR OFF

5-Wege-Taste

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Videobibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ▶II.**
Die Videoliste wird angezeigt.
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um das zu löschende Video auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste OPTION/PWR OFF.**
Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Video löschen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**
- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ▶II.**
Das ausgewählte Video wird gelöscht.

Tipp

- Sie können Videos vom Bildschirm „Wird abgespielt“ löschen. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, um das Optionsmenü anzuzeigen, und wählen Sie anschließend in der Liste die Option „Video löschen“ aus.

Anzeigen des Videomenu

Drücken Sie zum Aufrufen des Videomenu auf einem Listenbildschirm die Taste OPTION/PWR OFF, z. B. in einer Videoliste oder auf dem Videobildschirm „Wird abgespielt“ (dies gilt auch für den Bildschirm für Miniaturbilder). Im Videomenu sind verschiedene Videoeinstellungen verfügbar.

Die Optionseinstellungen im Optionsmenü variieren abhängig vom Bildschirm, auf dem das Optionsmenü angezeigt wird.

Auf dem Listenbildschirm angezeigte Optionseinstellungen


Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Wird abgespielt	Zeigt den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.
Von Anfang an abspielen	Wechselt zum Anfang des Videos (☞ Seite 69).
Ausführliche Informationen	Zeigt Dateiinformationen an, z. B. Dateigröße, Auflösung Video-/Audiokomprimierungsformat, Dateiname usw.
Videolisten-Anzeigeformat	Dient zum Einstellen des Videolisten-Anzeigeformats (☞ Seite 76).
Video löschen	Löscht Videos vom Player (☞ Seite 78).
Zul. abgesp. Video	Startet die Wiedergabe des zuletzt abgespielten Videos.
Songwiedergabe-Bildschirm wählen	Der Bildschirm „Wird abgespielt“ des zuletzt wiedergegebenen Songs wird angezeigt.

Auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen


Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Von Anfang an abspielen	Wechselt zum Anfang des Videos (☞ Seite 69).
Zoom-Einstellungen	Dient zum Einstellen der Zoom-Funktion (☞ Seite 73).
Videoanzeige-Ausrichtung	Dient zum Einstellen der Videoanzeige-Ausrichtung (☞ Seite 70).
Display	Dient zum Anzeigen/Ausblenden der Videoinformationen (☞ Seite 72).
Ausführliche Informationen	Zeigt Dateiinformationen an, z. B. Dateigröße, Auflösung Video-/Audiokomprimierungsformat, Dateiname usw.
Video löschen	Löscht Videos vom Player (☞ Seite 78).
Helligkeit	Dient zum Einstellen der Helligkeit des Bildschirms (☞ Seite 116).
Uhranzeige	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an (☞ Seite 117).
Songwiedergabe-Bildschirm wählen	Der Bildschirm „Wird abgespielt“ des zuletzt wiedergegebenen Songs wird angezeigt.

Wiedergabe von Podcast-Episoden

Podcast-Episoden können wiedergegeben werden, indem Sie mithilfe von Content Transfer, Media Manager for WALKMAN oder des Windows Explorers auf den Player übertragen werden.

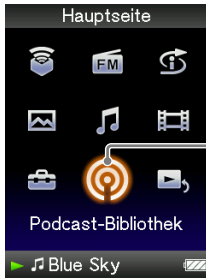

Podcast-Bibliothek

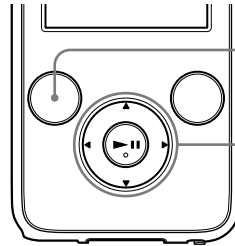

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um ☉ (Podcast-Bibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ▶||.**
Die Liste der Podcast-Channels wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um den gewünschten Channel auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Die Liste der Episoden wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl der Episode und dann zur Bestätigung die Taste ▶||.**
Die Wiedergabe der ausgewählten Episode wird gestartet.

Tipp


- Falls der Channel Episoden enthält, die nie wiedergegeben wurden, wird der Channel mit dem Symbol **NEW** in der Channelliste angezeigt. Falls die Episode außerdem nie wiedergegeben wurde, erscheint **NEW** in der Episodenliste neben der Episode.

Hinweise


- Podcast-Episoden können nicht in der „Musikbibliothek“ und der „Videobibliothek“ gespeichert werden. Sie können über das Menü „Podcast-Bibliothek“ wiedergegeben werden.
- Der Player kann keine Foto-Podcast-Episoden wiedergeben.
- Podcast-Episoden können nicht fortlaufend wiedergegeben werden, auch wenn „Fortl. Wiedergabe“ auf „Ein“ gesetzt ist. Wenn Sie die Taste ◀/▶ drücken, wird der Anfang der Episode wiedergegeben.
- Für Podcast-Episoden können „Direktsuche“ (☞ Seite 40) und „Ordner +/-“ (☞ Seite 58) nicht verwendet werden.
- Bis zu 1.000 Channelordner können in der Channelordnerliste, bis zu 10.000 Episoden in der Episodenliste angezeigt werden.

Löschen von Podcast-Episoden

Podcast-Episoden können mithilfe des Players gelöscht werden.

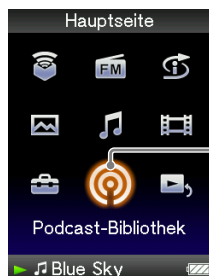

Podcast-Bibliothek

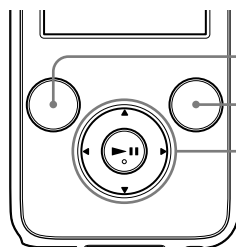

Taste BACK/
HOME
Taste OPTION/
PWR OFF
5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um ☉ (Podcast-Bibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ▶||.

Die Liste der Channels wird angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um den Channel auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

Die Liste der Episoden wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die zu löschende Episode auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste OPTION/PWR OFF.

Das Optionsmenü wird angezeigt.

- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Diese Datei löschen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ▶||.
- 6 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Ja“ zu wählen. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ▶||.

Die ausgewählte Episode wird gelöscht.


💡 Tipps

- Sie können auch Channels löschen. Drücken Sie in der Channelliste die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl eines Channels, drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF zur Anzeige des Optionsmenüs und wählen Sie dann „Diesen Ordner löschen“.
- Podcast-Episoden können über den Bildschirm „Wird abgespielt“ gelöscht werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, um das Optionsmenü anzuzeigen, und wählen Sie anschließend in der Liste die Option „Diese Datei löschen“ aus.



Anzeigen des Podcastoptionsmenüs

Das Podcastoptionsmenü lässt sich anzeigen, indem Sie auf dem Bildschirm der Channelliste, auf dem Bildschirm der Episodenliste oder auf dem Podcastbildschirm „Wird abgespielt“ die Taste OPTION/PWR OFF drücken. Im Podcastoptionsmenü sind verschiedene Podcasteinstellungen verfügbar. Die Optionseinstellungen im Optionsmenü variieren abhängig vom Bildschirm, auf dem das Optionsmenü angezeigt wird.

Auf dem Bildschirm der Channelliste angezeigte Optionseinstellungen






Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Wird abgespielt	Zeigt den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.
Diesen Channel löschen	Löscht den Channel auf dem Player ( Seite 81).

Auf dem Bildschirm der Episodenliste angezeigte Optionseinstellungen








Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Wird abgespielt	Zeigt den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.
Ausführliche Informationen	Zeigt die detaillierten Informationen der Episode an. Die angezeigten Informationen variieren für Songs und Videos.
Diese Datei löschen	Löscht die Episode auf dem Player ( Seite 81).
Diesen Channel löschen	Löscht den Channel auf dem Player ( Seite 81).

Fortsetzung ↓

Auf dem Audio-Episodenbildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen


Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Equalizer	Dient zum Anpassen der Tonqualität ( Seite 60).
VPT(Surround)	Dient zum Anpassen der Einstellungen von „VPT(Surround)“ ( Seite 62).
Cover-Grafik	Zeigt eine Covergrafik an ( Seite 50).
Ausführliche Informationen	Zeigt die detaillierten Informationen eines Songs an wie z. B. Wiedergabedauer, Audioformat, Bitrate und Dateiname.
Diese Datei löschen	Löscht die Episode auf dem Player ( Seite 81).
Uhranzeige	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an ( Seite 117).

Auf dem Video-Episodenbildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen


Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Von Anfang an abspielen	Wechselt zum Anfang des Videos ( Seite 69).
Zoom-Einstellungen	Dient zum Einstellen der Zoom-Funktion ( Seite 73).
Videoanzeige-Ausrichtung	Dient zum Einstellen der Videoanzeige-Ausrichtung ( Seite 70).
Display	Dient zum Anzeigen/Ausblenden der Videoinformationen ( Seite 72).
Ausführliche Informationen	Zeigt Dateinformationen an, z. B. Dateigröße, Auflösung Video-/ Audiokomprimierungsformat, Dateiname usw.
Diese Datei löschen	Löscht die Episode auf dem Player ( Seite 81).
Helligkeit	Dient zum Einstellen der Helligkeit des Bildschirms ( Seite 116).
Uhranzeige	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an ( Seite 117).
Songwiedergabe-Bildschirm wählen	Der Bildschirm „Wird abgespielt“ des zuletzt wiedergegebenen Songs wird angezeigt.

Anzeigen von Fotos

Sie können entweder ein Foto vollständig auf dem gesamten Bildschirm (Einzelanzeige) oder eine Reihe von Fotos fortlaufend (Diaschau-Anzeige) anzeigen (☞ Seite 89).

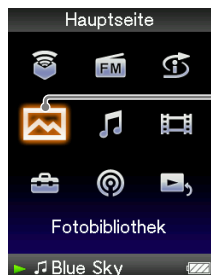


Fotobibliothek

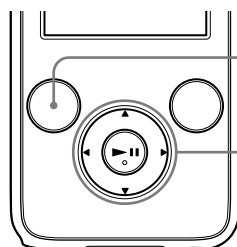



Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste


- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Fotobibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der Fotoordner wird angezeigt.
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Ordner auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Fotoliste wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um ein Foto auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Das ausgewählte Foto wird angezeigt.
Drücken Sie die Taste ◀/▶, um die vorherigen oder nächsten Fotos anzuzeigen.

Fortsetzung ↓

Tipps

- Die Wiedergabe von Songs oder der UKW-Empfang wird fortgesetzt, während Sie in Fotoordnerlisten, in Fotolisten oder auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos nach Fotos suchen.
- Die Fotos im ausgewählten Ordner können fortlaufend angezeigt werden (Diaschau-Anzeige) ( Seite 89).
- Sie können auf den Player übertragene Fotos in Ordnern organisieren. Wählen Sie den Player (als [WALKMAN] bezeichnet) mithilfe des Windows Explorers, und verschieben Sie einen neuen Ordner unter den Ordner „PICTURES“ oder „PICTURE“. Informationen zur Datenhierarchie finden Sie auf  Seite 30.

Hinweise

- Bis zu 1.000 Fotoordner können in der Fotoordnerliste angezeigt werden. Und bis zu 10.000 Fotos können ungeachtet der Anzahl der Ordner, in denen sie enthalten sind, in den Fotolisten angezeigt werden.
- Falls das Foto zu groß oder die Fotodatei beschädigt ist, erscheint , und das Foto kann nicht angezeigt werden.
- Falls Fotos nicht zu DCF 2.0 kompatibel sind (oder Ordner-/Dateiname ist zu lang usw.), dauert der Vorgang zum Anzeigen von Fotos oder Diaschauen ggf. etwas länger.

Einstellen der Fotoanzeige-Ausrichtung

Die Fotoanzeige-Ausrichtung kann auf „Vertikal“, „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“ eingestellt werden.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Foto-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
Die Liste der Optionen für „Foto-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Fotoanz.-Ausrichtung“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

Fortsetzung ↓

5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.

- „Vertikal“: Anzeige mit 240 × 180 Pixel. (Standardeinstellung)
- „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“: Anzeige mit 320 × 240 Pixel.

Die Funktion der 5-Wege-Taste wechselt entsprechend der Einstellung von „Fotoanzeige-Ausrichtung“ (Seite 19).

„Vertikal“



„Horizontal“




Tipp


- Die Fotoanzeige-Ausrichtung kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Fotoanzeige-Ausrichtung“ aus.

Einstellen des Displays des Fotobildschirms

Sie können die Informationen zu einem Foto (u. a. ein Symbol, das den Wiedergabestatus angibt) während der Anzeige eines Fotos anzeigen oder ausblenden.

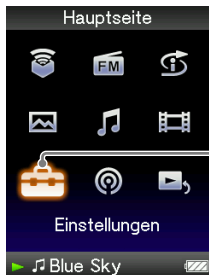


Einstellungen

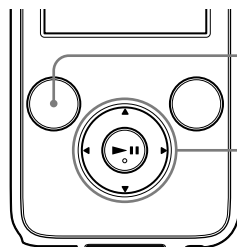

Taste BACK/
HOME


5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Foto-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
Die Liste der Optionen für „Foto-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Display“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►II.
 - „Ein“: Zeigt den Titel des aktuellen Fotos, das Aufnahmedatum, den Wiedergabestatus, die Fotonummer usw. an.
 - „Aus“: Blendet die Informationen des aktuellen Fotos aus. (Standardeinstellung)

Tipp


- Die Displayeinstellung kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos festgelegt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Display“ aus.


Hinweis

- Wenn „Fotoanzeige-Ausrichtung“ auf „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“ eingestellt ist ( Seite 86), wird der Titel des Fotos auch dann nicht angezeigt, wenn „Display“ auf „Ein“ gesetzt ist.

Wiedergeben einer Diaschau

Fotos in einem ausgewählten Ordner können fortlaufend angezeigt werden.

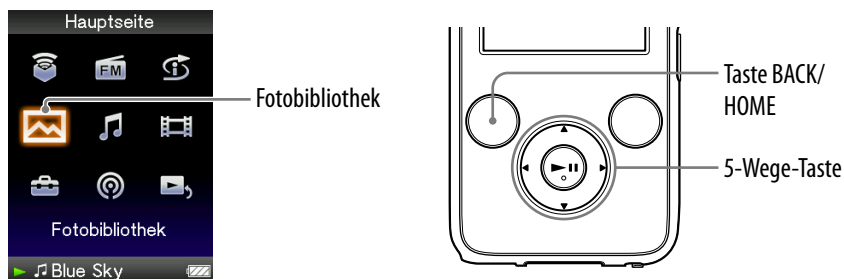


- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Fotobibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ▶||. Die Liste der Fotoordner wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um einen Fotoordner auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||. Eine Diaschau wird gestartet.

Tipp

- Die Wiedergabe einer Diaschau kann wie folgt gestartet werden:
 - Halten Sie in der Fotoliste die Taste ▶|| gedrückt.
 - Drücken Sie auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos die Taste ▶||.
 - Drücken Sie in der Fotoordnerliste oder einer Fotoliste die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Diaschau starten“ aus.

Hinweis

- Der Bildschirm schaltet sich während einer Diaschau nicht automatisch aus oder wechselt zum Bildschirmschoner ( Seite 111).

Einstellen des Diaschau-Wiedergabemodus

Fotos können wiederholt als Diaschau angezeigt werden.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Foto-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Optionen für „Foto-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Diaschau wiederholen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
 - „Ein“: Zeigt Fotos in einem Fotoordner fortlaufend und wiederholt an.
 - „Aus“: Zeigt die Fotos in einem Fotoordner fortlaufend an, bis zum letzten Foto, kehrt zum ersten Foto zurück und hält die Wiedergabe an. (Standardeinstellung)

Tipp


- Der Wiedergabemodus einer Diaschau kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Diaschau wiederholen“ aus.

Hinweis


- Der Bildschirm schaltet sich während einer Diaschau nicht automatisch aus oder wechselt zum Bildschirmschoner (Seite 111).

Einstellen des Intervalls einer Diaschau

Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der ein Foto angezeigt wird.

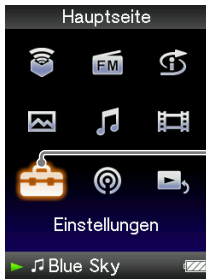


Einstellungen

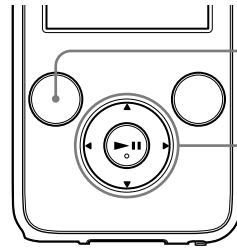

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
 - 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
 - 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Foto-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
-
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Diaschau-Intervall“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
-
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

Die Liste der Optionen für „Foto-Einstellungen“ wird angezeigt.

Fotos werden im ausgewählten Intervall „Kurz“, „Normal“ (Standardeinstellung) oder „Lang“ nacheinander angezeigt.

Tipp


- Das Diaschau-Intervall kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Diaschau-Intervall“ aus.

Hinweis


- Möglicherweise dauert es etwas, bis ein großes Foto angezeigt wird.

Einstellen des Fotolisten-Anzeigeformats

Auf dem Player sind 3 Anzeigeformate verfügbar. Sie können für das Anzeigeformat der Fotoliste „Nur Titel“, „Titel mit Miniaturbild*¹“ und „Nur Miniaturbild“ festlegen.

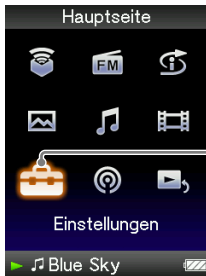


Einstellungen

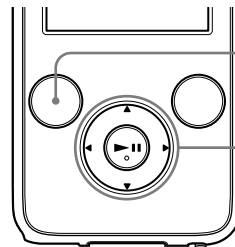

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Foto-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der Optionen für „Foto-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Fotolisten-Anzeigeformat“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
 - „Nur Titel“: Zeigt nur den Fototitel in der Fotoliste an.
 - „Titel mit Miniaturbild“: Zeigt den Fototitel mit dem Miniaturbild in der Fotoliste an.
 - „Nur Miniaturbild“: Zeigt nur Miniaturbilder in der Fotoliste an. (Standardeinstellung)

*¹ Miniaturbild bezieht sich auf die verkleinerte Darstellung eines Fotos.

Tipp

- Das Fotolisten-Anzeigeformat kann auf dem Bildschirm mit der Fotoliste eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Fotolisten-Anzeigeformat“ aus.

Hinweis

- Miniaturbilder können abhängig vom Dateiformat möglicherweise nicht angezeigt werden.

Löschen von Fotos aus der Fotobibliothek

Verwenden Sie Media Manager for WALKMAN oder den Windows Explorer zum Löschen von Fotos aus „Fotobibliothek“.

Näheres zu Media Manager for WALKMAN finden Sie in der Hilfe.

Hinweis



- Media Manager for WALKMAN kann keine Fotos löschen, deren Name mit dem Windows Explorer geändert wurde.

Anzeigen des Fotooptionsmenüs








Drücken Sie zum Aufrufen des Fotooptionsmenüs auf einem Listenbildschirm wie der Fotoordnerliste oder dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos die Taste OPTION/PWR OFF (dies gilt auch für den Bildschirm für Miniaturbilder). Im Fotooptionsmenü sind verschiedene Videoeinstellungen verfügbar.

Die Optionseinstellungen im Optionsmenü variieren abhängig vom Bildschirm, auf dem das Optionsmenü angezeigt wird.

Auf dem Listenbildschirm angezeigte Optionseinstellungen


Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Wird abgespielt	Zeigt den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.
Diaschau starten	Startet eine Diaschau ( Seite 89).
Ausführliche Informationen	Zeigt Dateiinformatoren an, z. B. Dateigröße, Auflösung, Dateiname usw.
Fotolisten-Anzeigeformat	Dient zum Einstellen des Fotolisten-Anzeigeformats ( Seite 92).
Zul. angezeigtes Foto	Startet die Wiedergabe des zuletzt angezeigten Fotos.
Songwiedergabe-Bildschirm wählen	Der Bildschirm „Wird abgespielt“ des zuletzt wiedergegebenen Songs wird angezeigt.

Auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen


Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Fotoanzeige-Ausrichtung	Legt die Fotoanzeige-Ausrichtung fest ( Seite 86).
Display	Legt fest, ob Fotoinformationen angezeigt/ ausgeblendet werden sollen ( Seite 88).
Ausführliche Informationen	Zeigt Dateiinformatoren an, z. B. Dateigröße, Auflösung, Dateiname usw.
Dieses Foto als Hintergrund verwenden	Legt das derzeit angezeigte Foto als Hintergrund fest ( Seite 114).
Diaschau wiederholen	Dient zur Auswahl des Diaschau-Wiedergabemodus ( Seite 90).
Diaschau-Intervall	Dient zur Auswahl des Diaschau-Intervalls ( Seite 91).
Helligkeit	Dient zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit ( Seite 116).
Uhranzeige	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an ( Seite 117).
Songwiedergabe-Bildschirm wählen	Der Bildschirm „Wird abgespielt“ des zuletzt wiedergegebenen Songs wird angezeigt.

UKW-Empfang

Mit diesem Gerät können Sie UKW-Sender empfangen. Das Kopfhörerkabel dient als Antenne. Schließen Sie die Kopfhörer an, und breiten Sie das Kabel so weit wie möglich aus.

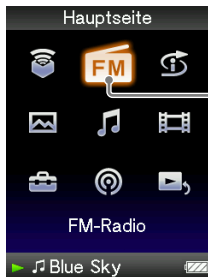

FM-Radio

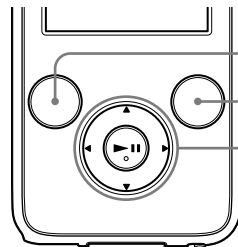

Taste BACK/HOME

Taste OPTION/PWR OFF

5-Wege-Taste

1 Umschalten zum UKW-Empfang

- 1 Halten Sie die Taste **BACK/HOME** gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲/▼/◀/▶**, um **FM** (FM-Radio) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste **▶||**.
Der Bildschirm „FM-Radio“ wird angezeigt



Frequenz

Speichernummer

Je nach Land/Region, in dem/der Sie den Player gekauft haben, variiert die Bildschirmanzeige.

Fortsetzung ↓

2 Automatisches Speichern von Radiosendern (Auto-Speicherung)

Sie können in Ihrer Region bis zu 30 empfangbare Sender automatisch speichern, indem Sie „Auto-Speicherung“ wählen. Wenn Sie das UKW-Radio das erste Mal verwenden oder in eine neue Region ziehen, sollten Sie empfangbare Radiosender durch Auswählen von „Auto-Speicherung“ speichern.

1 Drücken Sie während des UKW-Empfangs die Taste OPTION/PWR OFF.

Das Optionsmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Auto-Speicherung“ und dann zur Bestätigung die Taste ►||.

3 Drücken Sie die Taste ▲/▼, um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.

Die empfangbaren Radiosender werden in der Reihenfolge der Frequenzen sortiert, beginnend mit der niedrigsten Frequenz.

„Auto-Speicherung abgeschlossen.“ wird angezeigt, wenn das Speichern abgeschlossen ist, und anschließend kann der erste voreingestellte Radiosender empfangen werden.

Hinweis

- Wenn Sie die Funktion „Auto-Speicherung“ ausführen, werden bereits gespeicherte Sender gelöscht.

So brechen Sie das automatische Speichern von Sendern ab

Wählen Sie in Schritt 3 „Nein“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ►||.

So sperren Sie den Empfang nicht gewünschter Sender

Ändern Sie bei starkem Rauschen oder zu hoher Empfindlichkeit die Empfangseinstellung (☞ Seite 100) zu „Niedrig“.

Fortsetzung ↓

3 Auswählen von Radiosendern

Funktion	Vorgang
Auswählen der vorherigen Frequenz	Drücken Sie die Taste ▼.
Auswählen der nächsten Frequenz	Drücken Sie die Taste ▲.
Suchen des vorherigen empfangbaren Senders* ¹	Halten Sie die Taste ▼ gedrückt.
Suchen des nächsten empfangbaren Senders* ¹	Halten Sie die Taste ▲ gedrückt.
Auswählen der vorherigen Speichernummer* ²	Drücken Sie die Taste ◀.
Auswählen der nächsten Speichernummer* ²	Drücken Sie die Taste ▶.

*¹ Durch Drücken der Taste ▼ (▲) während des UKW-Empfangs wird der vorherige (oder nächste) Radiosender gesucht. Ist der Radiosender empfangbar, wird der Empfang bestätigt.

Ändern Sie bei starkem Rauschen oder zu hoher Empfindlichkeit die Empfangseinstellung (☞ Seite 100) zu „Niedrig“.

*² Diese Einstellung wird verworfen, wenn keine gespeicherten Sender eingegeben werden. Speichern Sie die empfangbaren Radiosender zunächst mit der Funktion „Auto-Speicherung“ (☞ Seite 96).

Tipp


- Das Kopfhörerkabel dient als Antenne. Breiten Sie es möglichst weit aus.

So schalten Sie den Ton des UKW-Radios kurzzeitig aus

Durch Drücken der Taste ▶|| wird die Tonausgabe des UKW-Radios unterbrochen. Durch erneutes Drücken der Taste ▶|| wird wieder Ton vom UKW-Radio ausgegeben.

Manuelles Speichern von Radiosendern

Sie können Radiosender speichern, die mithilfe von „Auto-Speicherung“ nicht erkannt werden (☞ Seite 96).

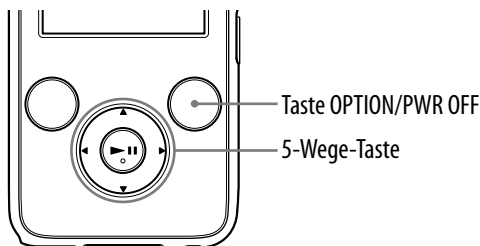

1 Drücken Sie die Taste ▲/▼ zur Auswahl der gewünschten Frequenz.

2 Halten Sie die Taste ►|| gedrückt.

Die in Schritt **1** ausgewählte Frequenz wird gespeichert, und die zugewiesene Speichernummer wird unterhalb der Frequenz angezeigt.

💡 Tipps

- Sie können bis zu 30 Sender speichern.
- Die Funktion zum manuellen Speichern von UKW-Radiosendern kann im Bildschirm „FM-Radio“ eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Als Standard speichern“ aus.

Hinweise

- Die Speichernummern werden nach Frequenz sortiert gespeichert, beginnend bei der niedrigsten Frequenz.
- Wurde der zu speichernde Radiosender bereits voreingestellt, wird „Voreinstellung existiert bereits.“ angezeigt, und der Radiosender kann nicht nochmals gespeichert werden.


Fortsetzung ↓

Löschen von gespeicherten Sendern


- 1 Wählen Sie eine gewünschte Speichernummer für die Frequenz aus, indem Sie während des UKW-Empfangs die Taste ◀/▶ drücken.**
- 2 Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF.**
Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Aus Speicher löschen“ und dann zur Bestätigung die Taste ▶||.**
Nach dem Löschen des gespeicherten Radiosenders wird eine Meldung angezeigt.

Einstellen des Empfangs (Suchempfindlichkeit)

Wenn Sie die Funktion „Auto-Speicherung“ (☞ Seite 96) oder die Taste ▲/▼ verwenden, werden möglicherweise viele nicht erwünschte Radiosender empfangen, da die Empfindlichkeit zu hoch ist. Legen Sie in diesem Fall den Empfang auf „Niedrig“ fest. Standardmäßig ist „Hoch“ eingestellt.

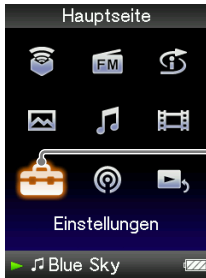


Einstellungen

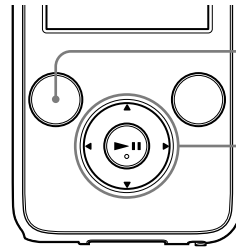

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste


- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „FM-Radio-Einstell.“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
Die Liste der Optionen für „FM-Radio-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Suchempfindlichkeit“ und dann zur Bestätigung die Taste ▶||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Niedrig“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

So setzen Sie die Empfangsempfindlichkeit zurück auf die Standardeinstellung


Wählen Sie in Schritt 5 „Hoch“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ▶||.

Wechseln zwischen Mono- und Stereowiedergabe (Mono/Auto)

Wenn beim UKW-Empfang Störrauschen auftritt, wählen Sie „Mono“ für die Monowiedergabe. Wenn Sie „Auto“ einstellen, wird der Stereo-/Monoempfang automatisch nach Empfangsbedingungen ausgewählt. Standardmäßig ist „Auto“ eingestellt.

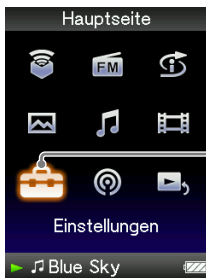

Einstellungen

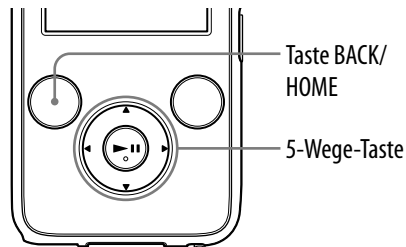

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „FM-Radio-Einstell.“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
Die Liste der Optionen für „FM-Radio-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Mono/Auto“ und dann zur Bestätigung die Taste ▶||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Mono“ und dann zur Bestätigung die Taste ▶||.

So kehren Sie zur automatischen Einstellung zurück

Wählen Sie in Schritt 5 „Auto“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ▶||.

Anzeigen des Optionsmenüs des UKW-Empfangs


Zeigen Sie das Optionsmenü des UKW-Radios durch Drücken der Taste OPTION/PWR OFF an, während der UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Im Optionsmenü des UKW-Radios stehen verschiedene UKW-Radio-Einstellungen zur Verfügung.

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Als Standard speichern	Speichert den derzeit eingestellten Radiosender (☞ Seite 98).
Aus Speicher löschen	Löscht einen Radiosender aus den gespeicherten Sendern (☞ Seite 99).
Auto-Speicherung	Speichert den Radiosender automatisch (☞ Seite 96).
Suchempfindlichkeit	Passt die Empfindlichkeit des Radioempfangs an (☞ Seite 100).
Mono/Auto	Wechselt zum Mono- bzw. Stereoempfang (☞ Seite 101).
Uhranzeige	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an (☞ Seite 117).
Songwiedergabe-Bildschirm wählen	Der Bildschirm „Wird abgespielt“ des zuletzt wiedergegebenen Songs wird angezeigt.

Verringern von Störgeräuschen (Noise Canceling)

(nur NWZ-S736F/S738F/S739F)


Das interne Mikrophon der Kopfhörer kann Störgeräuschen aufnehmen. Es verringert das Rauschen durch die Ausgabe eines gegenphasigen Geräusches.

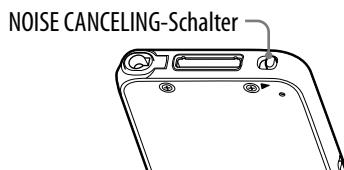





Hinweis

- Falls andere als die im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer verwendet werden, wird die Funktion Noise Canceling nicht ausgeführt, selbst wenn der NOISE CANCELING-Schalter in Pfeilrichtung ► verschoben wird.

1 Schieben Sie den NOISE CANCELING-Schalter in Pfeilrichtung ►.

Unten rechts auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ erscheint .


Tipps

-  wird auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ von Songs oder Videos oder dem Bildschirm „UKW-Empfang“ angezeigt.
- Bei aktivierter Noise Canceling-Funktion wird  auf dem Bildschirm angezeigt. Falls andere als die im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer verwendet werden, wird die Funktion Noise Canceling nicht ausgeführt, selbst wenn der NOISE CANCELING-Schalter in Pfeilrichtung ► verschoben wird. In diesem Fall wird  unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- Der Effekt der Funktion „Noise Canceling“ kann angepasst werden. Informationen finden Sie unter „Anpassen des Effekts der Noise Canceling-Funktion (Noise Cancel-Stufe festl.)“ ( Seite 108).


Fortsetzung ↓

Hinweise

- Werden die mitgelieferten Kopfhörer nicht ordnungsgemäß verwendet, wird der Effekt der Noise Canceling-Funktion möglicherweise gemindert. Verwenden Sie zur optimalen Nutzung der Funktion Ohrhörer in der richtigen Größe für Ihre Ohren. Setzen Sie die Kopfhörer langsam in Ihre Ohren ein (☞ Seite 8).

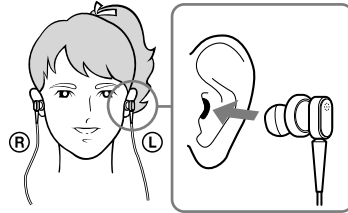

- Die Noise Canceling-Funktion verringert das Störgeräusch hauptsächlich in niedrigen Frequenzbereichen und hat keinen Einfluss auf Störgeräusch in hohen Frequenzbereichen. Sie wirkt sich auch nicht auf alle Klänge aus.
- Decken Sie das Mikrophon der Kopfhörer nicht ab, da die Noise Canceling-Funktion ansonsten möglicherweise nicht ausgeführt werden kann.

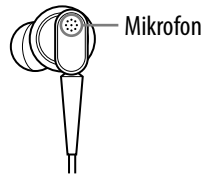


- Sie hören möglicherweise ein leises Rauschen, wenn die Noise Canceling-Funktion aktiviert ist. Dies ist das betriebsbedingte Rauschen der Noise Canceling-Funktion und damit keine Fehlfunktion.
- Möglicherweise funktioniert die Noise Canceling-Funktion nicht oder ist das Störgeräusch in einer ruhigen Umgebung oder je nach Rauschen lauter. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Noise Canceling-Funktion.
- Mobiltelefone bewirken u. U. Störgeräusch. Halten Sie daher den Player von Mobiltelefonen fern.
- Nehmen Sie die Kopfhörer ab, bevor Sie sie an der Kopfhörerbuchse des Players anschließen oder aus ihr herausziehen. Falls die Kopfhörer während der Wiedergabe oder bei aktiver Noise Canceling-Funktion an den Player angeschlossen oder aus ihm herausgezogen werden, entsteht möglicherweise ein Rauschen. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Bei Aktivierung oder Deaktivierung der Noise Canceling-Funktion wird ein Umschaltton erzeugt. Dieser Ton wird vom Schalter des Noise Canceling-Schaltkreises erzeugt und stellt keine Fehlfunktion dar.

Fortsetzung ↓


Verwendung mit externen Audioquellen (Mod. Externer Eingang)


Die Noise Canceling-Funktion kann bei der Wiedergabe von Audiodaten aus externen Audioquellen aktiviert werden.

Verwendung mit externen Audiogeräten

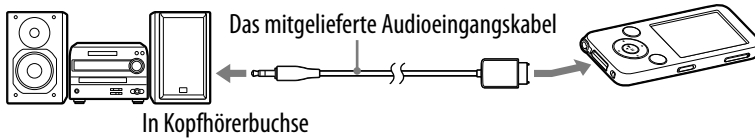

Verwendung mit Unterhaltungssystemen in Flugzeugen

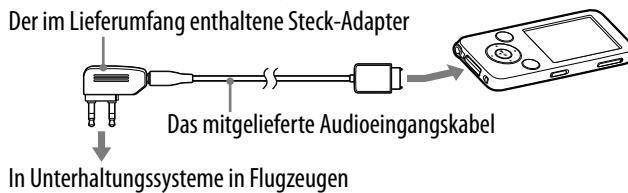


- 1 Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer an den Player an und verschieben Sie den NOISE CANCELING-Schalter in Pfeilrichtung ►.
- 2 Verbinden Sie das Gerät der Audioquelle und den Player mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Audioeingangskabels.
- 3 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „GU-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Optionen für „GU-Einstellungen“ wird angezeigt.

Fortsetzung ↓



6 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „GU-Modi“ und dann zur Bestätigung die Taste ►||.

Audiodaten können mit reduziertem Störrauschen wiedergegeben werden.

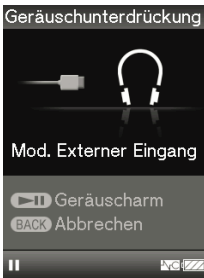

💡 Tipps

- Im „Mod. Externer Eingang“ oder „Modus Geräuscharm“ können Sie durch Drücken der Taste ►|| zu einem anderen Modus wechseln.
- Wenn Sie das Audioeingangskabel herausziehen, wechselt die Noise Canceling-Funktion automatisch in den „Modus Geräuscharm“.
- Sie können die Noise Canceling-Funktion für bestimmte Flugdienste verwenden, indem Sie den im Lieferumfang enthaltenen Steckeradapter verwenden (📄 Seite 8).


Hinweise


- Im „Mod. Externer Eingang“ oder „Modus Geräuscharm“ wird der Bildschirmschoner nicht aktiviert. Stattdessen wird der Bildschirm nach einem bestimmten Zeitraum abgeblendet.
- Verwenden Sie zum Anschließen des Players an ein externes Audiogerät die Kopfhörerbuchse des Geräts.

Fortsetzung ↓

Verwendung als Ohrstöpsel (Modus Geräuscharm)

Mit der Noise Canceling-Funktion können Sie Außengeräusche reduzieren und Stille erhalten.

- 1 **Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer an den Player an und verschieben Sie den NOISE CANCELING-Schalter in Pfeilrichtung ►.**
- 2 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von  (Einstellungen) und dann zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „GU-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der Optionen für „GU-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „GU-Modi“ und dann zur Bestätigung die Taste ►||.**

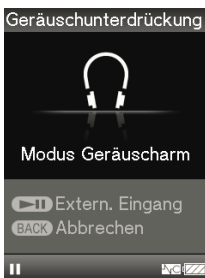

Tipp

- Falls der Player über das im Lieferumfang enthaltene Audioeingangskabel an externe Audiogeräte angeschlossen wird, können Sie durch Drücken der Taste ►|| in den „Mod. Externer Eingang“ wechseln.

Hinweise

- Im „Mod. Externer Eingang“ oder „Modus Geräuscharm“ wird der Bildschirmschoner nicht aktiviert. Stattdessen wird der Bildschirm nach einem bestimmten Zeitraum abgeblendet.
- Falls der Player mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Audioeingangskabels an ein externes Audiogerät angeschlossen wird, wechselt der Player in Schritt 5 automatisch in den „Mod. Externer Eingang“. Ziehen sie das Kabel heraus oder drücken Sie die Taste ►||, um in den „Modus Geräuscharm“ zu wechseln.

Anpassen des Effekts der Noise Canceling-Funktion (Noise Cancel-Stufe festl.)

Der Player ist so eingestellt, den bestmöglichen Effekt mit der Noise Canceling-Funktion zu erzielen (☞ Seite 103). Möglicherweise können Sie den Effekt verbessern, das ist jedoch abhängig von der jeweiligen Ohrform oder der Umgebung. Sie können auch die Empfindlichkeit des in die Kopfhörer integrierten Mikrophons erhöhen (bzw. verringern). Passen Sie die Empfindlichkeit des Mikrophons mithilfe der Funktion „Noise Cancel Control“ an. Verwenden Sie diese Funktion bei niedriger Auswirkung der Noise Canceling-Funktion.



Hinweise


- Diese Funktion ist nur wirksam, wenn der NOISE CANCELING-Schalter in Pfeilrichtung ► verschoben wird.
- Mit der Standardeinstellung (mittlere Position des Schiebereglers) wird der optimale Effekt erzielt. Der Effekt der Noise Canceling-Funktion wird nicht verbessert, selbst wenn die Empfindlichkeit des Mikrofons maximiert wird.

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von ☞ (Einstellungen) und dann zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „GU-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der Optionen für „GU-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Noise Cancel-St. fest.“ und dann zur Bestätigung die Taste ►||.**
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um den gewünschten Wert auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**


Die Einstellung kann in 31 Stufen angepasst werden. In der mittleren Position des Schiebereglers wird der maximale Effekt erzielt. Schieben Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um den gewünschten Wert einzustellen.


Begrenzen der Lautstärke (AVLS (Lautstärkelimit))

Aktivieren Sie „AVLS (Lautstärkelimit)“ (Automatisches Lautstärkebegrenzungssystem), um die maximale Lautstärke zu begrenzen, sodass Sie andere Personen nicht belästigen und selbst nicht zu stark abgelenkt werden. Mit „AVLS (Lautstärkelimit)“ können Sie in einer angenehmen Lautstärke Musik hören. Standardmäßig ist „Aus“ eingestellt.

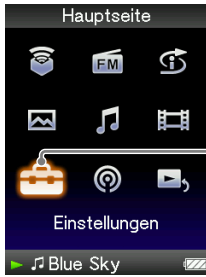

Einstellungen

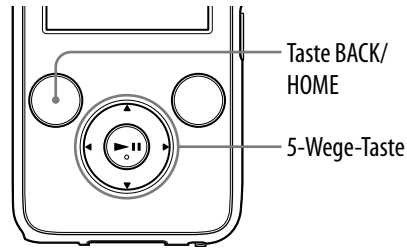


- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von  (Einstellungen) und dann zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „AVLS (Lautstärkelimit)“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Ein“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Lautstärke bleibt moderat.


So deaktivieren Sie diese Option

Wählen Sie in Schritt 5 die Option „Aus“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.

Ausschalten des Signaltons

Sie können die Signaltöne des Players ausschalten.
Standardmäßig ist „Ein“ eingestellt.

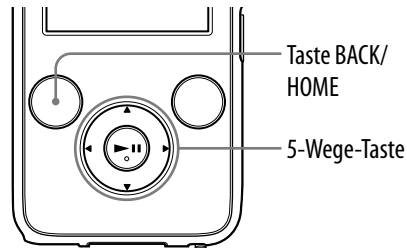


- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von  (Einstellungen) und dann zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Signalton“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Aus“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

So aktivieren Sie diese Option


Wählen Sie in Schritt 5 die Option „Ein“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

Einstellen eines Bildschirmschoners

Legen Sie „Uhrzeit“ oder „Leerer Bildschirm“ als Bildschirmschoner fest, wenn das Gerät während der Songwiedergabe längere Zeit nicht bedient wird. Sie können auch „Kein“ festlegen, damit kein Bildschirmschoner angezeigt wird.

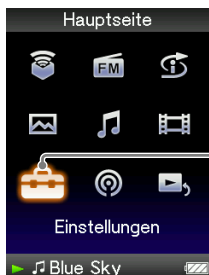


Einstellungen

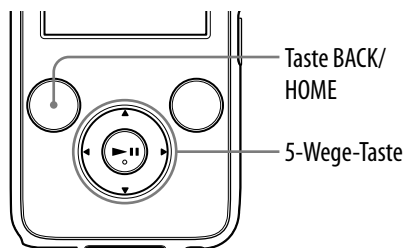


Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste


- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Bildschirmschoner“ und dann zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Typ“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Bildschirmschoner wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um den gewünschten Typ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Nach dem Bestätigen wird der Bildschirm von Schritt 5 erneut angezeigt.
 - „Uhrzeit“: Wird das Gerät eine Zeit lang nicht bedient, wird eine Uhr als Bildschirmschoner angezeigt. (Standardeinstellung)
 - „Leerer Bildschirm“: Wird das Gerät eine Zeit lang nicht bedient, schaltet sich das Display aus.
 - „Kein“: Die Anzeige wechselt nicht zum Bildschirmschoner.

Hinweis


- Der Bildschirmschoner erscheint nicht, wenn Sie „Mod. Externer Eingang“ oder „Modus Geräuscharm“ verwenden ( Seite 105).

Einstellen einer Zeit für den Bildschirmschoner

Sie können festlegen, nach welchem Zeitraum (15, 30 oder 60 Sekunden) der Bildschirmschoner angezeigt werden soll.

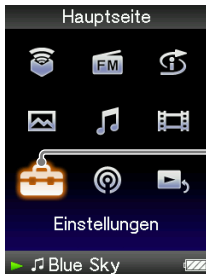


Einstellungen

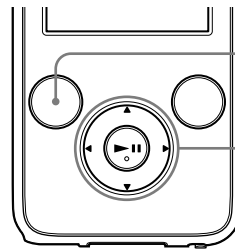

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste


- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Bildschirmschoner“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Wartezeit“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der Wartezeiten für den Bildschirmschoner wird angezeigt.
- 6 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um den gewünschten Typ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Nach dem Bestätigen wird der Bildschirm von Schritt 5 erneut angezeigt.
Für die Wartezeit kann „15 Sekunden“, „30 Sekunden“ (Standardeinstellung) oder „60 Sekunden“ gewählt werden.

Tipps


- Beim Scrollen von Buchstaben auf dem Bildschirm wechselt die Anzeige nicht zum Bildschirmschoner.
- Falls Sie „Kein“ als „Typ“ für „Bildschirmschoner“ wählen, darf „Wartezeit“ nicht eingestellt sein.

Festlegen des Designs

Das Farbschema des Bildschirms, wie z. B. Leisten, Rahmen und Symbole, kann auf die gewünschte Farbe eingestellt werden.

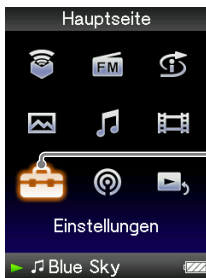

Einstellungen

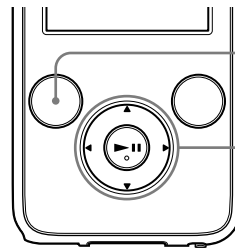

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste


- 1 Halten Sie die Taste ZURÜCK/HOME so lange gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Designereinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Designs erscheint.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um ein gewünschtes Design auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Das Farbschema wird zum ausgewählten Design geändert.

Tipp


- Falls „Hintergrundeinstellungen“ auf „An Design anp.“ gesetzt ist ( Seite 114), ändert sich der Hintergrund dem ausgewählten Design entsprechend.

Festlegen des Hintergrunds

Der Bildschirmhintergrund kann festgelegt werden.

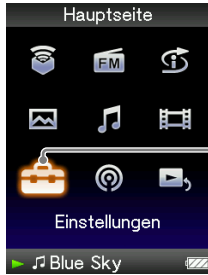

Einstellungen

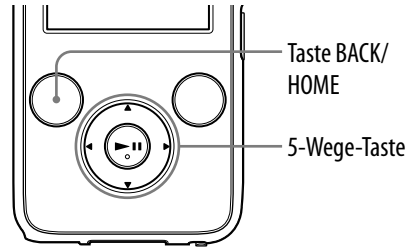

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Hintergrundeinst.“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Hintergründe wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl eines gewünschten Hintergrunds und dann zum Bestätigen die Taste ►||.
Neben den Hintergründen können Sie in der Liste „An Design anp.“, „Hintergr. des Ben.“ oder „Hint.gr. d. Ben. (dk)“ auswählen.

Tipps

- Falls „Hintergrundeinstellungen“ auf „An Design anp.“ gesetzt ist, ändert sich der Hintergrund dem ausgewählten Design entsprechend.
- Mithilfe von „Hint.gr. d. Ben. (dk)“ kann die Helligkeit des Fotos reduziert werden, sodass Sie die Menüelemente oder Symbole einfach erkennen können.

Fortsetzung ↓



So legen Sie das Foto als Hintergrund fest

Falls ein Foto in der „Fotobibliothek“ für den Hintergrund bestimmt ist, kann es als Hintergrund festgelegt werden, indem in Schritt ⑤ die Option „Hintergr. des Ben.“ oder „Hint.gr. d. Ben. (dk)“ ausgewählt wird.


Drücken Sie bei angezeigtem Foto die Taste OPTION/PWR OFF, um das Optionsmenü anzuzeigen und wählen Sie „Dieses Foto als Hintergrund verwenden“ aus.

Hinweis


- Der Hintergrund wird auf bestimmten Bildschirmen nicht angezeigt, wie z. B. dem Einstellungsbildschirm usw.

Anpassen der Bildschirmhelligkeit (Helligkeit)

Für die Displayhelligkeit stehen 5 Stufen zur Verfügung.

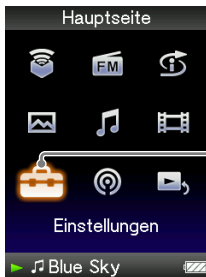


Einstellungen

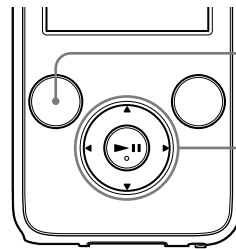

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von  (Einstellungen) und dann zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Die Liste der „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.

- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Helligkeit“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**


Der Bildschirm zum Anpassen der Helligkeit wird angezeigt.

- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um eine Stufe auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**

Standardmäßig ist „3“ eingestellt.


Drücken Sie nach dem Anpassen der Einstellungsebene zur Bestätigung die Taste ►||. Drücken Sie vor dem Bestätigen die Taste BACK/HOME, wird die Einstellung verworfen.

Tipps


- Die Bildschirmhelligkeit kann während der Wiedergabe von Videos oder des Anzeigens von Fotos angepasst werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Helligkeit“.
- Wird die Helligkeit des Bildschirms auf eine niedrigere Stufe eingestellt, hält der Akku länger ( Seite 127).

Einstellen von Uhrzeit und Datum (Einstellung Date-Time)

Die aktuelle Uhrzeit kann manuell eingestellt werden.

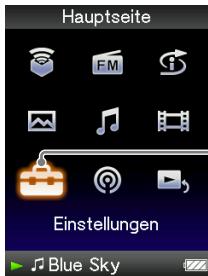


Einstellungen

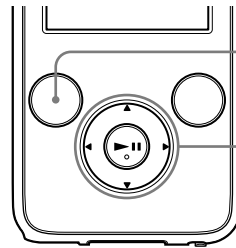

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Einstellung Date-Time“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Der Bildschirm zum Einstellen von Uhrzeit und Datum wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ◀/▶, um ein Jahr auszuwählen, und drücken Sie die Taste ▲/▼, um den Wert zu ändern.
- 6 Passen Sie wie in Schritt 5 die Einstellungen für Monat, Datum, Stunde und Minute an.
- 7 Drücken Sie zum Bestätigen die Taste ►||.

Fortsetzung ↓


So zeigen Sie Uhrzeit und Datum an

Drücken Sie auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü „Uhranzeige“ aus.

Tipp


- Für das Datumsformat stehen die Optionen „JJJJ/MM/TT“, „MM/TT/JJJJ“ und „TT/MM/JJJJ“ zur Verfügung. Außerdem können Sie für die Uhrzeit das Format „12 Stunden“ oder „24 Stunden“ wählen. Informationen finden Sie unter „Einstellen des Datumsformats (Anzeigeformat Datum)“ ( Seite 119) oder „Einstellen des Uhrzeitformats (Anzeigeformat Zeit)“ ( Seite 120).

Hinweise


- Ist der Akku leer, wenn der Player beispielsweise lange nicht verwendet wurde, werden die Einstellungen für Datum und Uhrzeit möglicherweise zurückgesetzt und „-“ anstelle des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit angezeigt.
- Die Uhr kann monatlich bis zu 60 Sekunden vor- oder nachgehen. Stellen Sie in diesem Fall die Uhr erneut ein.
- Um „Morgen“, „Tag“, „Nachmittag“, „Abend“ und „Nacht“ der Uhrzeit entsprechend ( Seite 46) wiederzugeben, muss „Einstellung Date-Time“ festgelegt werden.

Einstellen des Datumsformats

Sie können für das Datumsformat der aktuellen Uhrzeit- und Datumseinstellung (☞ Seite 117) zwischen „JJJJ/MM/TT“, „MM/TT/JJJJ“ und „TT/MM/JJJJ“ wählen.

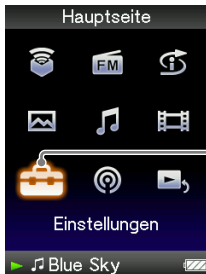


Einstellungen

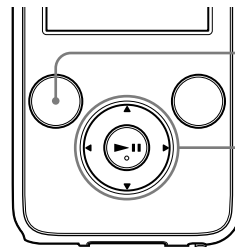

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste


- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Anzeigeformat Datum“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
Der Bildschirm zum Festlegen des Anzeigeformats wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

Wählen Sie eines der folgenden 3 Formate.


- „JJJJ/MM/TT“: Das Datum wird im Format „Jahr/Monat/Tag“ angezeigt.
- „MM/TT/JJJJ“: Das Datum wird im Format „Monat/Tag/Jahr“ angezeigt.
- „TT/MM/JJJJ“: Das Datum wird im Format „Tag/Monat/Jahr“ angezeigt.

Einstellen des Uhrzeitformats

Die aktuelle Uhrzeit (☎ Seite 117) kann entweder im Format „12 Stunden“ oder „24 Stunden“ angezeigt werden.

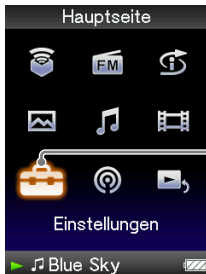


Einstellungen

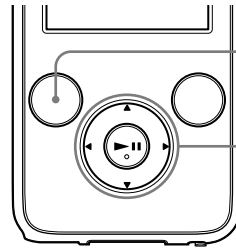

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
- 3 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Anzeigeformat Zeit“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Der Bildschirm zum Festlegen des Anzeigeformats wird angezeigt.
- 5 **Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
 - „12 Stunden“: Zeigt die aktuelle Uhrzeit im 12-Stunden-Format an.
 - „24 Stunden“: Zeigt die aktuelle Uhrzeit im 24-Stunden-Format an.

Anzeigen der Player-Informationen (Geräteinfo)

Informationen wie Modellname, Firmwareversion usw. können angezeigt werden.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Geräteinfo“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ►||.**
Die Liste der verfügbaren Optionen zu den Player-Informationen wird angezeigt.


Verfügbare Player-Informationen

Option	Beschreibung
Modell:	Zeigt den Modellnamen des Players an.
Version:	Zeigt Versionsinformationen zu der Firmware des Players an.
Songs insgesamt:	Zeigt die Gesamtanzahl der auf dem Player gespeicherten Songs* ¹ an.
Videos insgesamt:	Zeigt die Gesamtanzahl der auf dem Player gespeicherten Videos* ¹ an.
Fotos gesamt:	Zeigt die Gesamtanzahl der auf dem Player gespeicherten Fotos an.
WM-PORT:	Zeigt Versionsinformationen für den WM-PORT an.


*¹ Die Dateien in der „Podcast-Bibliothek“ sind nicht in der Gesamtanzahl enthalten.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Einst. zurücksetz)

Der Player kann auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Durch das Zurücksetzen des Players werden Daten wie Audio- und Fotodaten nicht gelöscht.

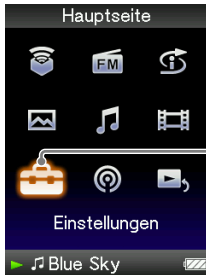


Einstellungen

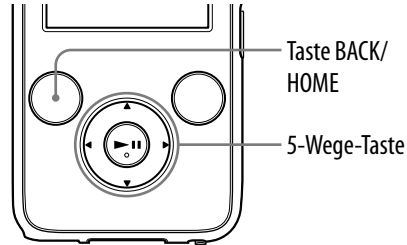

Hinweis

- Diese Funktion ist nur im Pausenmodus verfügbar.

- 1 Halten Sie im Pausenmodus die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Einst. zurücksetz“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Der Bestätigungsbildschirm zum Zurücksetzen der Werkseinstellungen wird eingestellt.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼, um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
„Werkseinstellungen wurden wiederhergestellt.“ wird angezeigt.


So brechen Sie den Vorgang ab

Wählen Sie in Schritt **5** „Nein“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ►||. Der Vorgang kann auch durch Drücken der Taste BACK/HOME in Schritt **5** abgebrochen werden.


Der Einstellungsvorgang wird abgebrochen, und die Liste „Allgemeine Einstellungen“ wird erneut angezeigt.

Formatieren des Speichers (Formatierung)

Sie können den integrierten Flash-Speicher des Players formatieren. Beim Formatieren des Speichers werden alle Daten gelöscht. Überprüfen Sie vor dem Formatieren die Daten im Speicher, und exportieren Sie ggf. wichtige Daten auf die Festplatte des Computers.

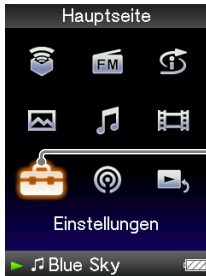

Einstellungen

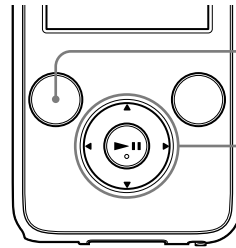


Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

Hinweis




- Diese Funktion ist nur im Pausenmodus verfügbar.

- 1 Halten Sie im Pausenmodus die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um „Formatierung“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
„Alle Daten und Songs werden gelöscht. Fortfahren?“ wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲/▼, um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
„Alle Daten werden gelöscht. Fortfahren?“ wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste ▲/▼, um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Während der Arbeitsspeicher formatiert wird, wird eine Animation angezeigt. Nach dem Abschluss der Initialisierung wird „Speicher formatiert.“ angezeigt.

So brechen Sie den Vorgang ab

Wählen Sie in Schritt **5** oder **6** „Nein“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste **▶||**. Der Vorgang kann auch durch Drücken der Taste BACK/HOME in Schritt **5** oder **6** abgebrochen werden.

Hinweise

- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher nicht mit Software oder Windows Explorer.
-  erscheint anstelle von  (Intelligenter Shuffle), falls der Player auf bestimmte Online-Dienste zugreift (nur in den USA verfügbar). Formatieren Sie den Arbeitsspeicher des Players, um  (Intelligenter Shuffle) wiederherzustellen.

Auswählen der Display-Sprache

Wählen Sie aus mehreren Sprachen für die Anzeige von Menüs und Meldungen auf dem Player.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von  (Einstellungen) und dann zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl von „Sprache (Language)“ und anschließend zur Bestätigung die Taste ▶||.
- 4 Drücken Sie die Taste ▲/▼/◀/▶, um eine Sprache auszuwählen ( Seite 126), drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

Fortsetzung ↓

Einstellungen für die Display-Sprache

Einstellung	Beschreibung
Deutsch	Die Meldungen und Menüs werden auf Deutsch angezeigt.
English	Die Meldungen und Menüs werden auf Englisch angezeigt.
Español	Die Meldungen und Menüs werden auf Spanisch angezeigt.
Français	Die Meldungen und Menüs werden auf Französisch angezeigt.
Italiano	Die Meldungen und Menüs werden auf Italienisch angezeigt.
Português	Die Meldungen und Menüs werden auf Portugiesisch angezeigt.
Русский	Die Meldungen und Menüs werden auf Russisch angezeigt.
日本語 ^{*1}	Die Meldungen und Menüs werden auf Japanisch angezeigt.
한국어	Die Meldungen und Menüs werden auf Koreanisch angezeigt.
简体中文	Die Meldungen und Menüs werden auf Chinesisch (vereinfacht) angezeigt.
繁體中文	Die Meldungen und Menüs werden auf Chinesisch (traditionell) angezeigt.

^{*1} Die japanische Sprachversion steht je nach Verkaufsregion des Players u. U. nicht zur Verfügung.

Maximieren der Akkulebensdauer

Durch Anpassen der Einstellungen und eine ordnungsgemäße Stromversorgung kann Energie gespart und der Player länger verwendet werden.

Manuelles Ausschalten des Players

Halten Sie die Taste OPTION/PWR OFF gedrückt, wechselt der Player in den Standbymodus, und der Bildschirm wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Befindet sich der Player länger als einen Tag im Standbymodus, schaltet er sich automatisch aus.

Ändern der Einstellungen

Energie kann folgendermaßen gespart werden:

Einstellungen für Bildschirm	„Helligkeit“ (☞ Seite 116)	„1“
	„Typ“ für „Bildschirmschoner“ (☞ Seite 111)	„Leerer Bildschirm“
	„Wartezeit“ (☞ Seite 112)	„15 Sekunden“
	„Popup Neuer Song“ (☞ Seite 55)	Deaktivieren
Einstellungen für Klangeffekt	„Equalizer“ (☞ Seite 59)	Deaktivieren
	„VPT(Surround)“ (☞ Seite 62)	
	„DSEE(Klangverstärker)“ (☞ Seite 65)	
	„Clear Stereo“ (☞ Seite 64)	
	„Dynamic Normalizer“ (☞ Seite 67)	
Noise Canceling-Funktion (nur S736F/S738F/S739F) (☞ Seite 103)		Deaktiviert
Einstellungen für Video	„HOLD-Anzeige“ (☞ Seite 77)	„Nein“

Anpassen des Datenformats und der Bitrate

Das Format und die Bitrate der wiedergegebenen Songs, Videos und Fotos können sich auf die pro Akkuladung zur Verfügung stehende Wiedergabezeit auswirken.

Informationen zur Ladezeit und Betriebsdauer finden Sie auf ☞ Seite 159, 161.

Worum handelt es sich bei Format und Bitrate?

Was bedeutet Audioformat?

Das Audioformat bezieht sich auf das Verfahren, mit dem Audiodaten aus dem Internet bzw. von Audio-CDs auf einen Computer importiert und als Audiodatei gespeichert werden.

Gängige Formate sind beispielsweise MP3 und WMA.

MP3: Bei MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) handelt es sich um eine verbreitete Audiokomprimierungstechnologie, die von der MPEG-Arbeitsgruppe der internationalen Normierungsorganisation ISO (International Organization for Standardization) entwickelt wurde.

MP3 kann Audiodateien auf ca. 1/10 der Größe von Standard-CD-Audiodateien komprimieren.

WMA: WMA (Windows Media Audio) ist eine gängige, von der Microsoft Corporation entwickelte Audio-Komprimierungstechnologie. Mit WMA-Formaten wird bei kleineren Dateien die gleiche Klangqualität wie bei MP3-Formaten erzielt.

AAC: Bei AAC (Advanced Audio Coding) handelt es sich um eine verbreitete Audiokomprimierungstechnologie, die von der MPEG-Arbeitsgruppe der internationalen Normierungsorganisation ISO (International Organization for Standardization) entwickelt wurde. Mit AAC-Formaten wird bei kleineren Dateien die gleiche Klangqualität wie bei MP3-Formaten erzielt.

Linear-PCM: Linear-PCM ist ein Audioaufzeichnungsformat ohne digitale Komprimierung. Aufzeichnungen dieses Formats weisen die gleiche Tonqualität auf wie Musik von CDs.

Was bedeutet Bitrate?

Der Begriff „Bitrate“ bezieht sich auf die Datenmenge, die zum Speichern einer Sekunde an Audio erforderlich ist. Höhere Bitraten bieten in der Regel eine bessere Klangqualität, benötigen aber mehr Speicherplatz bei gleich bleibender Titellänge.

Wie hängen Bitrate, Klangqualität und Speicherplatz zusammen?

Höhere Bitraten bieten in der Regel eine bessere Klangqualität, benötigen aber mehr Speicherplatz bei gleich bleibender Songlänge. Somit können weniger Songs auf dem Player gespeichert werden.

Niedrigere Bitraten bieten mehr Speicherplatz, aber auch eine verminderte Klangqualität.

Hinweis

- Wenn Sie einen CD-Song mit niedriger Bitrate von einem Computer importieren, können Sie die Klangqualität des Songs nicht verbessern, indem Sie beim Übertragen des Songs vom Computer auf den Player eine hohe Bitrate auswählen.

Was bedeutet Videoformat?

Das Videoformat bezieht sich auf das Verfahren, mit dem Video- und Audiodaten auf einen Computer importiert und als Videodatei gespeichert werden.

Gängige Formate sind MPEG-4, AVC usw.

MPEG-4: MPEG-4 steht für Moving Picture Experts Group der Phase 4, entwickelt von der MPEG-Arbeitsgruppe der ISO (Internationale Normungsorganisation). Das Komprimierungsformat gilt für Video- und Audiodaten.

AVC: AVC steht für Advanced Video Coding und wurde von der MPEG-Arbeitsgruppe der ISO entwickelt. Mithilfe von AVC können lebhaftere Bilder bei einer niedrigeren Bitrate erzeugt werden. AVC-Dateien umfassen vier Profile, u. a. „AVC Baseline Profile“. Das AVC-Format basiert auf dem MPEG-4 AVC-Standard der ISO. Da AVC als MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding standardisiert ist, wird es als MPEG-4 AVC/H.264 oder H.264/AVC bezeichnet.

WMV: WMV (Windows Media Video) ist ein von der Microsoft Corporation entwickeltes Videokomprimierungsformat. Es wurde auf Grundlage von MPEG-4 entwickelt, erreicht eine hohe Komprimierungsrate und unterstützt den Kopierschutz von DRM.

Was bedeutet Fotoformat?

Das Fotoformat bezieht sich auf das Verfahren, mit dem Bilder auf einen Computer importiert und als Bilddateien gespeichert werden.

Gängige Formate sind JPEG usw.

JPEG: JPEG ist ein gängiges Bildkomprimierungsformat, das von JPEG (Joint Photographic Experts Group) entwickelt wurde. JPEG kann Bilddateien auf 1/10 bis 1/100 der Größe von Originalbilddateien komprimieren.



Weitere Informationen zu den mit dem Player kompatiblen Formaten und Bitraten

- Informationen zu unterstützten Dateiformaten und Bitraten siehe  Seite 158.

Speichern von Daten

Daten vom Computer können im integrierten Flash-Speicher des Players gespeichert werden. Übertragen Sie dazu die Daten mithilfe von Windows Explorer oder anderer zur Übertragung geeigneter Software auf den Computer. Bei Anschluss an einen Computer wird der integrierte Flash-Speicher im Windows-Explorer als [WALKMAN] angezeigt.

Hinweise

- Verwenden Sie die mitgelieferte Software nicht während der Verwendung von Windows Explorer, um mit dem integrierten Flash-Speicher des Players zu interagieren.
- Ziehen Sie bei der Datenübertragung während der Anzeige von „Nicht trennen.“ das mitgelieferte USB-Kabel nicht heraus. Die Daten könnten beschädigt werden.
- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher nicht mit Windows Explorer. Soll der integrierte Flash-Speicher formatiert werden, formatieren Sie ihn mithilfe des Players (☞ Seite 123).
- Ordernamen können nicht geändert und die Ordner „MUSIC“, „MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“, „PICTURE“ und „PODCASTS“ nicht gelöscht werden.
- Die Namen der direkt im Ordner „MP_ROOT“ oder „MPE_ROOT“ gespeicherten Ordner oder Dateien dürfen nicht geändert werden. Andernfalls werden sie auf dem Player nicht angezeigt.

Aktualisieren der Firmware des Players

Sie können die Firmware des Players aktualisieren. Auf diese Weise fügen Sie dem Player durch die Installation der aktuellsten Firmware auf dem Player neue Funktionen hinzu. Informationen zur aktuellen Firmware und Installation der Firmware erhalten Sie auf folgender Website:

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Laden Sie das Aktualisierungsprogramm von der Website auf Ihren Computer herunter.**
 - 2 Schließen Sie den Player am Computer an, und starten Sie dann das Aktualisierungsprogramm.**
 - 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware des Players zu aktualisieren.**

Die Aktualisierung der Firmware ist abgeschlossen.


Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der Player nicht wie gewünscht funktioniert.

- 1 Schlagen Sie die Symptome des Problems in den folgenden Tabellen nach, und führen Sie zur Fehlerbehebung die angegebenen Maßnahmen aus.**
- 2 Schließen Sie zum Aufladen des Akkus den Player an den Computer an.**
Einige Probleme können u. U. durch Aufladen des Akkus behoben werden.

- 3 Drücken Sie die RESET-Taste mit einem dünnen spitzen Gegenstand o. ä.**

Wenn die RESET-Taste während des Betriebs des Players gedrückt wird, können gespeicherte Daten und Einstellungen des Players gelöscht werden.

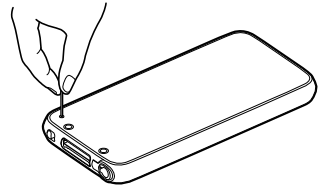

- 4 Prüfen Sie die Informationen zu diesem Problem in den Softwarehilfen.**

- 5 Sie können auch auf den folgenden Support-Websites nach Informationen zu Ihrem Problem suchen.**

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

- 6 Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, wenn der Fehler mit den Informationen aus den oben stehenden Quellen nicht behoben werden kann.**

Fortsetzung ↓

Vorgang

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lautstärke wurde vollständig heruntergeregelt. → Stellen Sie die Lautstärke höher ein (☞ Seite 11). • Der Kopfhörerstecker ist nicht richtig angeschlossen. → Schließen Sie den Kopfhörerstecker richtig an die Buchse an (☞ Seite 11). • Der Kopfhörerstecker ist verschmutzt. → Reinigen Sie den Kopfhörerstecker mit einem trockenen, weichen Tuch. • Auf dem Player sind keine Songs oder Videos gespeichert. → Folgen Sie den Anweisungen in der angezeigten Meldung, und übertragen Sie Songs oder Videos vom Computer.
Keine Daten werden angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist leer. → Laden Sie den Akku vollständig auf (☞ Seite 23). → Funktioniert der Player auch nach dem Laden des Akkus nicht, drücken Sie zum Zurücksetzen des Players die RESET-Taste (☞ Seite 132). • Auf dem Player sind keine Daten gespeichert. → Befolgen Sie die Anweisungen in der angezeigten Meldung, und übertragen Sie Daten vom Computer. • Die übertragenen Dateien besitzen ein nicht unterstütztes Format. Informationen finden Sie unter „Technische Daten“ im Abschnitt „Unterstützte Dateiformate“ (☞ Seite 158). → Songs oder Videos werden abhängig vom Dateiformat möglicherweise nicht wiedergegeben (☞ Seite 158). → Fotos können abhängig von der Dateigröße oder dem Dateiformat möglicherweise nicht angezeigt werden (☞ Seite 158). • Sie verschieben MP4-Audiodateien per Ziehen und Ablegen in einen Videordner. → Verschieben Sie sie per Ziehen und Ablegen in den Ordner „MUSIC“. • Der beschränkte Wiedergabezeitraum des Songs ist aufgrund der Abonnementbedingungen o. Ä. abgelaufen. → Songs mit abgelaufenem Wiedergabezeitraum können nicht wiedergegeben werden. Aktualisieren Sie sie mithilfe der zur Übertragung verwendeten Software. • Die Datenhierarchieebenen entsprechen nach dem Verschieben per Ziehen und Ablegen in Windows Explorer nicht dem Player (☞ Seite 27).

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die übertragenen Daten werden nicht in der Liste angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Die maximale Anzahl der anzeigbaren Dateien ist erreicht. Maximal sind 1.000 Video-Dateien, 10.000 Foto-Dateien und 10.000 Dateien mit Podcast-Episoden zulässig. Außerdem beläuft sich die maximale Anzahl der Ordner auf 1.000 Ordner für Fotos in der Fotoordnerliste und auf 1.000 Ordner in der Podcast-Channel-Liste. → Löschen Sie nicht benötigte Daten. • Daten wurden per Ziehen und Ablegen am falschen Speicherort abgelegt. → Verschieben Sie die Daten per Ziehen und Ablegen an den richtigen Ort (☞ Seite 27). • Verfügbare Kapazität reicht nicht aus. → Löschen Sie nicht benötigte Daten, um Speicherplatz auf dem Player freizugeben. • Die Datenhierarchieebenen entsprechen nach dem Verschieben per Ziehen und Ablegen in Windows Explorer nicht dem Player (☞ Seite 27).
Wenn „Alle Songs“ oder „Album“ ausgewählt ist, werden alle Songs angezeigt. Einige Songs werden jedoch nicht angezeigt, wenn „Ordner“ ausgewählt ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Audiodateien befinden sich nicht in dem Ordner „MUSIC“ untergeordneten Ordnern. → Verschieben Sie sie per Ziehen und Ablegen in dem Ordner „MUSIC“ untergeordnete Ordner.
Songs werden wie in einem Album nur mit einem beschränkten Wiedergabebereich wiedergegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • Für „Wiedergabebereich“ (☞ Seite 54) wurde „Ausgew. Bereich“ festgelegt. → Ändern Sie die Einstellung für den Wiedergabebereich.
Daten können nicht auf dem Player gelöscht werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist nicht möglich, Songs und Fotos auf dem Player zu löschen. → Verwenden Sie zum Löschen die zum Übertragen verwendete Software oder Windows Explorer.

Fortsetzung ↓

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Störrauschen tritt auf.	<ul style="list-style-type: none"> ● Noise Canceling (nur NWZ-S736F/S738F/S739F) ist in ruhiger Umgebung aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> → Störrauschen ist in ruhiger Umgebung oder je nach Art des Rauschens auffälliger. Deaktivieren Sie Noise Canceling (☞ Seite 103). Die mitgelieferten Kopfhörer sind außerdem ziemlich empfindlich, um die Effektivität von „Noise Canceling“ bei Umgebungsgeräuschen zu optimieren, wie sie z. B. draußen oder in einem Zug auftreten. So hören Sie weißes Rauschen möglicherweise auch in einer ruhigen Umgebung, auch wenn Sie „Noise Canceling“ deaktivieren. ● In der Nähe des Players wird ein Gerät verwendet, das Funksignale ausstrahlt (z. B. ein Mobiltelefon). <ul style="list-style-type: none"> → Halten Sie Geräte wie Mobiltelefone während des Betriebs vom Player fern. ● Von CDs usw. importierte Musikdaten sind beschädigt. <ul style="list-style-type: none"> → Löschen Sie die Daten, und wiederholen Sie dann den Import und die Übertragung. Schließen Sie zur Vermeidung von Datenschäden beim Importieren von Daten auf den Computer alle anderen Anwendungen. ● Die übertragenen Dateien besitzen ein nicht unterstütztes Format. Informationen finden Sie unter „Technische Daten“ im Abschnitt „Unterstützte Dateiformate“ (☞ Seite 158). <ul style="list-style-type: none"> → Einige Songs können je nach bestimmten Dateispezifikationen möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
Die Noise Canceling-Funktion (nur NWZ-S736F/S738F/S739F) funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<ul style="list-style-type: none"> ● Der NOISE CANCELING-Schalter befindet sich in der Position Aus. <ul style="list-style-type: none"> → Schieben Sie den NOISE CANCELING-Schalter in Pfeilrichtung ►. ● Sie verwenden andere als die mitgelieferten Kopfhörer. <ul style="list-style-type: none"> → Verwenden Sie die mitgelieferten Kopfhörer. ● Die mitgelieferten Kopfhörer werden nicht ordnungsgemäß verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → Verwenden Sie die Ohrhörer in einer anderen Größe oder passen Sie die Position der Ohrhörer an, damit sie optimal und bequem sitzen (☞ Seite 8). Falls Sie die Ohrhörer in einer anderen Größe verwenden, drehen Sie die Ohrhörer, damit sie fest in den Kopfhörern sitzen. Dadurch verhindern Sie, dass sich die Ohrhörer lösen und in Ihren Ohren bleiben. ● Der Player wird in ruhiger Umgebung verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → „Noise Canceling“ hat in ruhiger Umgebung oder je nach Art des Rauschens möglicherweise keine Auswirkung.

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die Einstellung „VPT(Surround)“ oder die Funktion „Clear Stereo“ funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der Ausgabe an externe Audiolautsprecher mithilfe der optionalen Station haben die Einstellungen „VPT(Surround)“ und die Funktion „Clear Stereo“ möglicherweise keine Wirkung, da der Player nur für die Verwendung kompatibler Kopfhörer ausgelegt ist. Dies ist keine Fehlfunktion.
Das Video wird nicht wiedergegeben, es wird jedoch Ton ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der Datei handelt es sich um eine Datei mit der Erweiterung .3gp. (.3gp unterstützt nur Audio.) • Die Videodatei befindet sich nicht in einem Videordner. <ul style="list-style-type: none"> → Verschieben Sie das Video per Ziehen und Ablegen in einen Videordner.
Die Tasten funktionieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Der HOLD-Schalter steht in der Position HOLD. <ul style="list-style-type: none"> → Stellen Sie den HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Position (☞ Seite 12). • Feuchtigkeit ist in den Player eingedrungen. <ul style="list-style-type: none"> → Warten Sie einige Stunden, bis der Player getrocknet ist. • Die Restladung ist niedrig oder nicht ausreichend. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den eingeschalteten Computer anschließen (☞ Seite 23). → Drücken Sie die RESET-Taste, um den Player zurückzusetzen, wenn sich das Problem nicht durch das Laden des Akkus beheben lässt (☞ Seite 132). • Der Player kann nicht bedient werden, wenn „Verbinden“ oder „Verbinden m. USB (MTP)“ angezeigt wird. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die USB-Verbindung, und bedienen Sie den Player dann.
Die Wiedergabe wird nicht unterbrochen.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei diesem Player besteht kein Unterschied zwischen Unterbrechen und Anhalten. Wenn Sie die Taste ► drücken, wird angezeigt, und die Wiedergabe wird angehalten/unterbrochen.
Der Player funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Restladung des Akkus reicht nicht aus. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den eingeschalteten Computer anschließen (☞ Seite 23). → Drücken Sie die RESET-Taste, um den Player zurückzusetzen, wenn sich das Problem nicht durch das Laden des Akkus beheben lässt (☞ Seite 132).

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Übertragene Daten werden nicht gefunden.	<ul style="list-style-type: none"> • Der integrierte Flash-Speicher des Players wurde mit Windows Explorer formatiert. <ul style="list-style-type: none"> → Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher des Players (☞ Seite 123). • Das mitgelieferte USB-Kabel wurde während der Datenübertragung vom Player getrennt. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie verwendbare Dateien auf den Computer zurück, und formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher des Players (☞ Seite 123). • Die Datenhierarchieebenen entsprechen nach dem Verschieben per Ziehen und Ablegen in Windows Explorer nicht dem Player (☞ Seite 27). • Die übertragenen Dateien besitzen ein nicht unterstütztes Format. Informationen finden Sie unter „Technische Daten“ im Abschnitt „Unterstützte Dateiformate“ (☞ Seite 158). <ul style="list-style-type: none"> → Songs oder Videos werden abhängig vom Dateiformat möglicherweise nicht wiedergegeben (☞ Seite 158). → Fotos können abhängig von der Dateigröße oder dem Dateiformat möglicherweise nicht angezeigt werden (☞ Seite 158).
Die Lautstärke ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> • „AVLS (Lautstärkelimit)“ ist aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> → Deaktivieren Sie „AVLS (Lautstärkelimit)“ (☞ Seite 109).
Über den rechten Kopfhörerkanal ist kein Ton zu hören. Oder der Ton des rechten Kopfhörerkanals wird auf beiden Ohrhörern ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kopfhörerstecker wurde nicht vollständig in die Buchse eingesteckt. <ul style="list-style-type: none"> → Wenn die Kopfhörer nicht ordnungsgemäß angeschlossen sind, wird der Ton nicht richtig ausgegeben. Setzen Sie den Kopfhörerstecker so in die Buchse ein, dass er einrastet (☞ Seite 11).
Die Wiedergabe stoppt plötzlich.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Restladung des Akkus reicht nicht aus. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den eingeschalteten Computer anschließen (☞ Seite 23). • Es werden Song- oder Videodateien abgespielt, die nicht wiedergegeben werden können. <ul style="list-style-type: none"> → Geben Sie die anderen Song- bzw. Videodateien wieder.

Fortsetzung ↓

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Miniaturbilder werden nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Songs weisen keine Covergrafikinformationen auf, deren Dateiformat vom Player unterstützt wird. Miniaturbilder werden nur angezeigt, wenn Songs Covergrafikinformationen aufweisen, deren Dateiformat vom Player unterstützt wird. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie die Daten erneut mithilfe des mitgelieferten Windows Media Player 11 oder einer anderen Software zur Datenübertragung. ● Der Name des Miniaturbildes stimmt nicht mit dem Video überein, oder das Video befindet sich nicht am richtigen Speicherort. <ul style="list-style-type: none"> → Platzieren Sie eine JPEG-Datei mit demselben Namen wie das Video im Ordner unter dem Ordner „VIDEO“. ● Weisen die Fotos keine Miniaturbilder auf, die dem Dateiformat EXIF entsprechen, können die Miniaturbilder nicht angezeigt werden. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie die Fotos mithilfe des mitgelieferten Media Manager for WALKMAN erneut.
Covergrafiken werden nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Daten enthalten keine Covergrafikinformationen. <ul style="list-style-type: none"> → Die Covergrafik wird nur angezeigt, wenn Covergrafikinformationen enthalten sind. Covergrafiken können mithilfe des mitgelieferten Windows Media Player 11 oder anderer zur Übertragung geeigneter Software festgelegt werden. Informationen zur Bedienung erhalten Sie in der Hilfe oder beim Hersteller der Software. ● Einige Covergrafiken werden je nach Dateiformat nicht angezeigt.
Die Formatierung kann nicht ausgeführt werden.	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Restladung ist niedrig oder nicht ausreichend. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den eingeschalteten Computer anschließen (☞ Seite 23).
Der Player wurde versehentlich aus- und anschließend wieder eingeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Bei einer Fehlfunktion schaltet sich der Player aus und automatisch wieder ein.
Der Player funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<ul style="list-style-type: none"> ● Der Computer wird bei angeschlossenem Player gestartet oder neu gestartet. <ul style="list-style-type: none"> → Setzen Sie den Player durch Drücken der RESET-Taste des Players zurück. Trennen Sie die Verbindung zum Player, wenn Sie den Computer starten oder neu starten.

Display

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
☞ wird anstelle von ⓘ im Menü „Hauptseite“ angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Symbol wurde geändert, weil über einen Onlinedienst auf den Player zugegriffen wurde (nur in den USA verfügbar). → Formatieren Sie den Player, um ⓘ wiederherzustellen (☞ Seite 123).
„□“ erscheint anstelle eines Titels.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Titel enthält Zeichen, die auf dem Player nicht angezeigt werden können. → Benennen Sie den Titel mit den geeigneten Zeichen um. Verwenden Sie dazu die zur Übertragung verwendete Software oder Windows Explorer.
Anstelle eines Album- oder Interpretennamens usw. wird „Unbekannt“ angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Daten enthalten keine Dateninformationen wie Album- oder Interpretenname.
Zeichen werden nicht ordnungsgemäß angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Die falsche Sprache wurde ausgewählt. → Wählen Sie unter „Sprache (Language)“ (☞ Seite 125) die richtige Sprache aus, und übertragen Sie die Daten dann wieder an den Player.
Der Bildschirm wird bei der Anzeige eines Fotos dunkel.	<ul style="list-style-type: none"> • Während der für „Wartezeit“ festgelegten Zeit wurde kein Vorgang ausgeführt (☞ Seite 112). → Drücken Sie eine beliebige Taste.
Das Display wird ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> • Während sich der Player im Pausemodus befand, wurde 3 Minuten lang kein Vorgang ausgeführt. → Drücken Sie eine beliebige Taste. • „Bildschirmschoner“ ist auf „Leerer Bildschirm“ eingestellt, und während der für „Wartezeit“ festgelegten Zeit hat keine Aktivität stattgefunden (☞ Seite 112). → Drücken Sie eine beliebige Taste. → Legen Sie für „Bildschirmschoner“ eine andere Einstellung als „Leerer Bildschirm“ fest. • „HOLD-Anzeige“ ist auf „Nein“ eingestellt. → Stellen Sie den HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Position (☞ Seite 12). → Legen Sie für „HOLD-Anzeige“ die Option „Ja“ fest (☞ Seite 77). Videos können auch bei aktivierter HOLD-Funktion angezeigt werden.
Eine Meldung wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Informationen finden Sie unter „Meldungen“ (☞ Seite 146).

Stromversorgung

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die Betriebsdauer des Akkus ist sehr kurz.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Umgebungstemperatur liegt unter 5 °C. → Unter diesen Bedingungen verkürzt sich die Betriebsdauer des Akkus. Dies ist keine Fehlfunktion. • Der Akku wurde nicht lange genug geladen. → Laden Sie den Akku, bis FULL angezeigt wird. • Durch Anpassen der Einstellungen und eine ordnungsgemäße Stromversorgung kann Energie gespart und der Player länger verwendet werden (☞ Seite 127). • Sie haben den Player längere Zeit nicht verwendet. → Die Leistung des Akkus wird durch häufiges Laden und Entladen erhöht. • Beträgt die Betriebsdauer des Akkus auch nach dem vollständigen Laden nur noch die Hälfte der ursprünglichen Betriebsdauer, muss der Akku ausgetauscht werden. → Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler. • Urheberrechtlich geschützter Inhalt wird wiedergegeben. → Werden urheberrechtlich geschützte Inhalte wiedergegeben, wird die Akkulebensdauer verkürzt.
Der Akku des Players kann nicht geladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen. → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es wieder an. → Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. • Der Akku wurde nicht bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C geladen. → Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C. • Der Computer ist nicht eingeschaltet. → Schalten Sie den Computer ein. • Der Computer hat in den Energiespar- oder Ruhezustand gewechselt. → Reaktivieren Sie den Computer aus dem Energiespar- oder Ruhezustand.
Der Player schaltet sich automatisch aus.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Player schaltet sich automatisch aus, um Strom zu sparen. → Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Player einzuschalten.
Das Laden nimmt sehr wenig Zeit in Anspruch.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Akku beim Starten des Ladevorgangs fast vollständig aufgeladen ist, erfordert die Aufladung nur wenig Zeit.

Verbindung mit einem Computer

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Media Manager for WALKMAN startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Systemumgebung Ihres Computers wurde möglicherweise aufgrund einer Aktualisierung des Windows-Betriebssystems geändert.
„Verbinden“ oder „Verbinden m. USB (MTP)“ wird nicht angezeigt, wenn der Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer angeschlossen wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es wieder an. → Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. • Ein USB-Hub wird verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → Das Anschließen des Players über einen USB-Hub ist u. U. nicht möglich. Schließen Sie den Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. • Auf dem Computer wird eine andere Software als die zum Übertragen verwendete ausgeführt. <ul style="list-style-type: none"> → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, warten Sie einige Minuten, und schließen Sie es erneut an. Wenn das Problem weiterhin vorliegt, ziehen Sie das USB-Kabel ab, starten Sie den Computer neu, und schließen Sie das USB-Kabel erneut an. • „Verbinden“ oder „Verbinden m. USB (MTP)“ wird u. U. je nach Softwareumgebung auf dem Computer nicht auf dem Player angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> → Starten Sie Windows Media Player oder Windows Explorer.
Beim Anschließen an den Computer wird der Player nicht vom Computer erkannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es erneut an. • Ein USB-Hub wird verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → Das Anschließen des Players über einen USB-Hub ist u. U. nicht möglich. Schließen Sie den Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. • Möglicherweise liegt ein Problem mit dem USB-Anschluss des Computers vor. Schließen Sie den Player an einen anderen USB-Anschluss des Computers an.

Fortsetzung ↓

Verbindung mit einem Computer (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
<p>Es können keine Daten vom Computer auf den Player übertragen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Übertragung wird u. U. aufgrund von Störrauschen wie z. B. statischer Elektrizität unterbrochen. Dadurch sollen Dateninformationen geschützt werden. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. ● Übertragen Sie Dateien per Ziehen und Ablegen auf Computern, auf denen Windows Media Player 11 nicht installiert ist, können einige Dateien (AAC-, Videodateien usw.) per Ziehen und Ablegen übertragen werden. <ul style="list-style-type: none"> → Installieren Sie Windows Media Player 11 von der mitgelieferten CD-ROM, und übertragen Sie anschließend erneut Dateien per Ziehen und Ablegen. Überprüfen Sie vor der Installation von Windows Media Player 11 auf dem Computer, ob die Software oder der Dienst mit Windows Media Player 11 kompatibel ist. Informationen zur Verwendung von oder zu Support für Windows Media Player finden Sie auf der folgenden Website: http://support.microsoft.com/ ● Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es erneut an. ● Im integrierten Flash-Speicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie nicht benötigte Daten zurück auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben. ● Songs mit einer zeitlichen Wiedergabeeinschränkung oder mit begrenzter Wiedergabehäufigkeit können aufgrund der von den Urheberrechtsinhabern festgelegten Einschränkungen möglicherweise nicht übertragen werden. Einzelheiten zu den Einstellungen der einzelnen Audiodateien erhalten Sie beim Anbieter. ● Auf dem Player sind nicht erwartete Daten vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie verwendbare Dateien auf den Computer zurück, und formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher des Players (☞ Seite 123).

Verbindung mit einem Computer (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Es können keine Daten vom Computer auf den Player übertragen werden. (Fortsetzung)	<ul style="list-style-type: none"> • Die Daten sind möglicherweise beschädigt. <ul style="list-style-type: none"> → Löschen Sie die Daten, die nicht vom Computer übertragen werden können, und importieren Sie sie dann erneut auf den Computer. Schließen Sie zur Vermeidung von Datenschäden beim Importieren von Daten auf den Computer alle anderen Anwendungen. • Übertragungslimit von Dateien und Ordnern wurde überschritten. <ul style="list-style-type: none"> → Löschen Sie nicht benötigte Daten. • Sie versuchen, Dateien mit den Erweiterungen .m4a, .mp4, .3gp oder .m4v auf einen Computer zu übertragen, auf dem bereits Windows Media Player 10 installiert ist. <ul style="list-style-type: none"> → Installieren Sie Windows Media Player 11 von der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM. • Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie die Daten mithilfe einer geeigneten Software übertragen, dieser Vorgang aber fehlschlägt.
Auf den Player kann nur eine geringe Menge von Daten übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Im integrierten Flash-Speicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie nicht benötigte Daten zurück auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben. • Auf dem Player sind Daten gespeichert, die nicht wiedergegeben werden können. <ul style="list-style-type: none"> → Wenn andere Daten als Song-, Video- oder Fotodaten auf dem Player gespeichert werden, können weniger Daten übertragen werden. Übertragen Sie Daten, die nicht auf dem Player wiedergegeben werden können, zurück auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben.
Der Player wird während der Verbindung mit dem Computer instabil.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie verwenden einen USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel. <ul style="list-style-type: none"> → Das Anschließen des Players über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel ist u. U. nicht möglich. Schließen Sie den Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
Die Ordner können nicht gelöscht oder umbenannt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Ordner „MUSIC“, „MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“, „PICTURE“ und „PODCASTS“ können nicht gelöscht oder umbenannt werden.

Fortsetzung ↓

SensMe™ Channels

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Sie finden den gewünschten Channel nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Falls keine Songs mit dem Thema des Channels übereinstimmen, wird der Channel auf dem Bildschirm „SensMe™ Channels“ nicht angezeigt.
„Morgen“ wird immer für den uhrzeitbasierten Channel angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Falls die Uhrzeit auf dem Player nicht festgelegt ist, wird „Morgen“ für den uhrzeitbasierten Channel angezeigt. → Stellen Sie die Uhrzeit auf dem Player ein (☞ Seite 117).
Für die ausgewählten uhrzeitbasierten Channels werden nicht geeignete Songs wiedergegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • Falls keine Songs mit dem Thema des uhrzeitbasierten Channels übereinstimmen, werden alle Songs in der „Musikbibliothek“ zufällig wiedergegeben.

FM-Radio

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der UKW-Empfang ist schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Empfangsfrequenz ist nicht richtig eingestellt. → Wählen Sie die Frequenz mithilfe der Taste ▲/▼ manuell aus, um den Empfang zu verbessern (☞ Seite 100).
Der Empfang und die Tonqualität sind schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Radiosignal ist schwach. → Gehen Sie zum UKW-Empfang näher an ein Fenster heran. In Gebäuden und Fahrzeugen ist das Signal möglicherweise nicht stark genug. • Das Kopfhörerkabel wurde nicht vollständig ausgebreitet. → Das Kopfhörerkabel fungiert als Antenne. Breiten Sie das Kopfhörerkabel so weit wie möglich aus.
Der UKW-Empfang wird durch Störgeräusche beeinträchtigt.	<ul style="list-style-type: none"> • In der Nähe des Players wird ein Gerät verwendet, das Funksignale ausstrahlt (z. B. ein Mobiltelefon). → Halten Sie Geräte wie Mobiltelefone während des Betriebs vom Player fern.

Fortsetzung ↓

Sonstiges

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Beim Betrieb des Players wird kein Signalton ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • „Signalton“ wurde auf „Aus“ eingestellt. → Stellen Sie „Signalton“ auf „Ein“ ein (☞ Seite 110). • Wenn der Player an die optionale Station oder ein anderes Gerät angeschlossen ist, wird kein Signalton ausgegeben.
Der Player wird warm.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Player kann sich beim Aufladevorgang des Akkus erwärmen. Diese Erwärmung hält nach dem Ladevorgang noch kurz an. Auch bei der Übertragung einer großen Datenmenge kann sich der Player erwärmen. Dies ist ganz normal und kein Grund zur Sorge. Lassen Sie den Player eine Zeit lang abkühlen.
Der Bildschirm schaltet sich bei jedem Songwechsel ein.	<ul style="list-style-type: none"> • „Popup Neuer Song“ ist auf „Ein“ eingestellt. → Legen Sie für „Popup Neuer Song“ die Option „Aus“ fest (☞ Seite 55).
Das Datum und die Uhrzeit wurden zurückgesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Player eine Zeit lang nicht verwenden und der Akku leer ist, werden das Datum und die Uhrzeit möglicherweise zurückgesetzt. Dies ist keine Fehlfunktion. Laden Sie den Akku, bis FULL auf dem Bildschirm angezeigt wird, und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit neu ein (☞ Seite 117).

Meldungen

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, wenn eine Meldung im Display angezeigt wird.

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
Gruppennummer voll	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesamtanzahl der Listenelemente (außer Songlisten) überschreitet die maximale Anzahl (8.192 Elemente). • Die Gesamtanzahl der in Wiedergabelisten gespeicherten Songs hat 65.535 erreicht. 	<p>Über die maximale Anzahl hinausgehende Songs werden unter „Andere“ gespeichert.</p> <p>→ Wenn Sie einen Song nicht finden können, sollten Sie zunächst in der Liste „Andere“ danach suchen.</p> <p>→ Löschen Sie nicht benötigte Songs mithilfe der zum Übertragen der Songs verwendeten Software oder mit dem Windows Explorer vom Player, wenn über die maximale Anzahl hinausgehende Songs nicht in der Liste „Andere“ gespeichert werden sollen.</p> <p>→ Übersteigt die Anzahl der auf dem Player registrierten Wiedergabelisten 65.535, können keine weiteren Wiedergabelisten angezeigt werden. Verringern Sie diese Anzahl durch Löschen der Wiedergabelisten mithilfe der Software, die Sie zum Übertragen der Wiedergabelisten verwendet haben.</p>

Fortsetzung ↓

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
Wiedergabe nicht möglich, Dateiformat wird nicht unterstützt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie versuchen, eine Datei wiederzugeben, die auf dem Player nicht wiedergegeben werden kann. • Eine Audiodatei wurde durch Ziehen und Ablegen in Videoordner übertragen. 	Die Wiedergabe von Songs in einem nicht unterstützten Format ist nicht möglich (☞ Seite 158). Platzieren Sie sie in Ordnern im Ordner „MUSIC“. Falls der Player keine WMV-Dateien wiedergeben kann, können sie möglicherweise bei Übertragung mit Windows Media Player 11 wiedergegeben werden.
Wiedergabe nicht möglich; Lizenz ist abgelaufen.	Der Wiedergabezeitraum des Songs ist abgelaufen.	Aktualisieren Sie die Lizenzinformationen der Songs mithilfe der zur Übertragung verwendeten Software.
Es können nicht mehr als 30 Sender gespeichert werden.	Es wurden bereits 30 Radiosender gespeichert.	Löschen Sie zunächst nicht benötigte Sender (☞ Seite 99), und speichern Sie anschließend die gewünschten Radiosender (höchstens 30).
Nicht trennen.	Der Player ist zur Datenübertragung mit einem Computer oder anderen externen Geräten verbunden.	Dies ist keine Fehlermeldung. Ziehen Sie das USB-Kabel erst nach Abschluss der Übertragung heraus.
Die Firmware wurde nicht aktualisiert.	Die Aktualisierung der Firmware wurde nicht abgeschlossen.	Folgen Sie den auf dem Computer angezeigten Anweisungen, und versuchen Sie erneut, die Firmware zu aktualisieren.
BATTERIE SCHWACH. Bitte aufladen.	Die Kapazität des Akkus nimmt ab.	Laden Sie den Akku (☞ Seite 23).

Fortsetzung ↓

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
Geräuschunterdr. nicht verfügbar. Ausführen nicht möglich.	„Mod. Externer Eingang“ und „Modus Geräuscharm“ sind nicht verfügbar, weil die Umgebung die Anforderungen für diese Funktionen nicht erfüllt.	Stellen Sie sicher, dass sich der NOISE CANCELING-Schalter in der aktivierten Position befindet (☞ Seite 103) und dass die mitgelieferten Kopfhörer verwendet werden.
Nicht genügend freier Speicherplatz. Dateien löschen, um Speicherplatz freizugeben.	Die verfügbare Kapazität des Players reicht nicht aus.	Schließen Sie den Player mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den Computer an, und löschen Sie nicht benötigte Daten mithilfe anderer zur Übertragung verwendeter Software oder mithilfe von Windows Explorer vom Player.
HOLD aktiv... HOLD-Funktion ausschalten, um die Steuerung zu aktivieren.	Der Player kann nicht bedient werden, weil der HOLD-Schalter in der Position HOLD steht.	Stellen Sie den HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Position (☞ Seite 12), um den Player bedienen zu können.
Die Uhr wurde nicht ordnungsgemäß eingestellt. Prüfen Sie im Einstellungsmenü „Einstellung Datum-Zeit“.	Uhrzeitbasierte Channels können nicht der Uhrzeit entsprechend verwendet werden, weil auf dem Player keine Uhrzeit eingestellt ist.	Stellen Sie die Uhrzeit auf dem Player ein (☞ Seite 117).
Der Speicher des Geräts wurde nicht richtig formatiert. Bitte über das Einstellungen-Menü erneut eine Formatierung durchführen.	<ul style="list-style-type: none"> • Der integrierte Flash-Speicher wurde nicht korrekt formatiert. • Der integrierte Flash-Speicher wurde auf einem Computer formatiert. 	Wählen Sie „Einstellungen“ - „Allg. Einstellungen“ - „Formatierung“, um den integrierten Flash-Speicher neu zu formatieren (☞ Seite 123).
Foto konnte nicht als Hintergrund festgelegt werden.	Das ausgewählte Foto konnte nicht als Hintergrund festgelegt werden.	Stellen Sie sicher, dass es sich beim Foto nicht um eine beschädigte Datei handelt und dass die Datei nicht zu groß ist.

Sicherheitsmaßnahmen

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dies gilt für folgendes Zubehör: Kopfhörer

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)



Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Kontaktadressen für Kundendienst oder Garantieansprüche finden Sie in den separaten Kundendienstoder Garantiedokumenten.

Sicherheit

- Verursachen Sie an den Anschlüssen des Players keinen Kurzschluss mit anderen Metallgegenständen.
- Berühren Sie den aufladbaren Akku nicht mit bloßen Händen, wenn Batterieflüssigkeit austritt. Da Batterieflüssigkeit im Player zurückbleiben kann, sollten Sie sich im Fall eines undichten Akkus an Ihren Sony-Händler wenden. Sollte die Flüssigkeit in die Augen gelangen, dürfen Sie auf keinen Fall reiben. Dies kann zu Blindheit führen. Spülen Sie die Augen mit sauberem Wasser aus, und wenden Sie sich an einen Arzt.
Wenn die Flüssigkeit in Berührung mit Haut oder Kleidung gerät, muss sie sofort abgewaschen werden. Andernfalls kann es zu Verbrennungen oder Verletzungen kommen. Suchen Sie im Fall einer Verbrennung oder Verletzung durch Batterieflüssigkeit einen Arzt auf.
- Schütten Sie kein Wasser in den Player, und führen Sie keine Fremdkörper in den Player ein. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer oder elektrischen Schlägen.
Schalten Sie den Player in einem solchen Fall sofort aus, ziehen Sie das USB-Kabel vom Player ab, und wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder das Sony Service Center.
- Halten Sie den Player von offenen Flammen fern.
- Der Player darf nicht auseinander genommen oder umgebaut werden. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen kommen. Wenden Sie sich für den Austausch von Akkus, interne Inspektionen oder Reparaturen an Ihren Sony-Händler oder das Sony Service Center.

Fortsetzung ↓


Installation

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Player, und setzen Sie den Player keinen starken Stößen oder Schlägen aus. Dies kann zu Funktionsstörungen oder einer Beschädigung führen.
- Verwenden Sie den Player niemals an Orten, an denen er extremen Licht- oder Temperaturverhältnissen, Feuchtigkeit oder Erschütterungen ausgesetzt ist. Andernfalls kann der Player verfärbt, verformt oder beschädigt werden.
- Setzen Sie den Player nie hohen Temperaturen aus, wie sie z. B. in einem in der Sonne geparkten Auto oder in direktem Sonnenlicht auftreten können.
- Verwenden Sie den Player nicht an Orten, an denen er starker Staubentwicklung ausgesetzt ist.
- Stellen Sie den Player nicht auf instabilen oder schrägen Flächen ab.
- Wenn der Player den Radio- oder Fernsehempfang stört, muss er ausgeschaltet und aus der Nähe des Radios oder Fernsehers entfernt werden.
- Befolgen Sie bei Verwendung dieses Players stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Verformungen des Gehäuses oder Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.

– Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht mit dem Player in der Hosentasche hinsetzen.



– Stellen Sie sicher, dass Sie den Player nicht mit dem Kopf-/Ohrhörer-Kabel um das Gerät gewickelt in eine Tasche stecken, die Stößen o. ä. ausgesetzt wird.

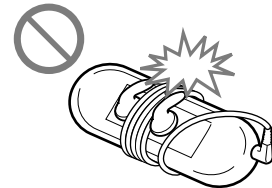

– Die Ohrhörer können durch lange Lagerung oder Verwendung verschleifen.

- Schützen Sie den Player vor Kontakt mit Wasser. Der Player ist nicht wasserfest. Befolgen Sie stets die unten stehenden Vorsichtsmaßnahmen.

– Achten Sie z. B. darauf, dass er nicht in ein Waschbecken oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.

– Verwenden Sie den Player nicht an feuchten Orten oder bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen oder Schnee.

– Der Player darf nicht nass werden.

Wenn Sie den Player mit feuchten Händen berühren oder auf feuchtem Stoff (z. B. ein Handtuch) ablegen, kann er nass werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.



- Ziehen Sie am Kopfhörerstecker, wenn Sie das Kopfhörerkabel aus dem Player ziehen möchten. Wenn Sie am Kopfhörerkabel selbst ziehen, kann das Kabel beschädigt werden.

Wärmestau

Wenn der Player über längere Zeit verwendet wird, kann es im Player während des Ladevorgangs zu einem Wärmestau kommen.

Kopfhörer

Verwenden Sie am Steuer von motorisierten Fahrzeugen keine Kopfhörer. Dies stellt eine Gefahrenquelle dar und ist vielerorts gesetzlich verboten.

Verkehrssicherheit

Verwenden Sie den Player in Situationen, in denen ein uneingeschränktes Hörvermögen erforderlich ist, nicht mit Kopfhörern.

Vermeidung von Gehörschäden

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte warnen vor dauerhaften, lauten Geräuschen. Verringern Sie die Lautstärke, oder schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen.

Stellen Sie die Lautstärke insbesondere bei Verwendung der Kopfhörer nicht auf einmal auf die maximale Lautstärke ein.

Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, damit Ihre Ohren nicht verletzt werden.

Rücksichtnahme

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst noch hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie beweisen auch Rücksicht gegenüber anderen.

Warnung

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht bei Blitzschlag in der Umgebung.

Sollten Sie allergisch auf die mitgelieferten Kopfhörer reagieren, müssen Sie die Verwendung umgehend einstellen und sich an einen Arzt wenden.

Fortsetzung ↓

Verwendung

- Achten Sie darauf, nicht an Gegenständen hängen zu bleiben, wenn Sie einen Riemen (separat erhältlich) verwenden. Schlenkern Sie den Player nicht am Riemen. Sie könnten andere Personen treffen.
- Verwenden Sie den Player entsprechend den Ansagen vom Flugpersonal während des Starts oder der Landung nicht in einem Flugzeug.
- Im Player kann sich u. U. vorübergehend Feuchtigkeit bilden, wenn der Player aus einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen in eine Umgebung mit hohen Temperaturen gebracht wird oder in einem Raum verwendet wird, in dem vor kurzem die Heizung eingeschaltet wurde. Bei der Kondensation schlägt sich Feuchtigkeit aus der Luft auf Oberflächen nieder, wie z. B. auf Metallplatten usw., und kondensiert zu Flüssigkeit. Wenn sich Kondensationsfeuchtigkeit im Player bildet, lassen Sie ihn ausgeschaltet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Wenn Sie den Player trotz Kondensationsfeuchtigkeit verwenden, tritt möglicherweise eine Fehlfunktion auf.

Display

- Üben Sie keine Kraft auf die Oberfläche des Displays aus. Dies kann zu einer Verzerrung der Farben oder der Helligkeit oder zu Fehlfunktionen des Displays führen.
- Bei niedrigen Temperaturen kann es passieren, dass Bilder mit einem schwarzen Rahmen angezeigt werden. Dies ist keine Fehlfunktion des Players.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Players mit einem weichen Tuch, z. B. einem Brillenputztuch.
- Wenn das Gehäuse des Players stark verschmutzt ist, kann es mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese könnten das Gehäuse angreifen.
- Lassen Sie durch die Öffnung neben dem Anschluss kein Wasser in den Player gelangen.
- Reinigen Sie den Kopfhörerstecker regelmäßig.
- Entfernen Sie die Ohrhörer zum Reinigen aus den Kopfhörern, und waschen Sie sie von Hand mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie die Ohrhörer nach dem Waschen vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, falls Sie Fragen zum Player oder Probleme haben sollten.

Wichtiger Hinweis

- Die Software und das mitgelieferte Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Urheberrechtsinhabers dürfen sie weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Auch ein Verleih ist untersagt.
- SONY übernimmt unter keinen Umständen die Gewährleistung für jedweden finanziellen Schaden oder Gewinnverluste, Forderungen von Dritten eingeschlossen, die sich aus der Verwendung der im Lieferumfang dieses Players enthaltenen Software ergeben.
- Sollten beim Einsatz dieser Software Probleme auftreten, die auf einen Produktionsfehler zurückzuführen sind, ersetzt SONY die Software. Weitergehende Haftungsansprüche gegenüber SONY bestehen nicht.
- Die im Lieferumfang dieses Players enthaltene Software kann nur für die Geräte verwendet werden, die auf die Verwendung dieser Software ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass sich die Spezifikationen der Software ohne Vorankündigung ändern können, da wir stets bemüht sind, die Qualität unserer Software zu verbessern.
- Für die Verwendung dieses Players in Kombination mit einer anderen als der im Lieferumfang enthaltenen Software wird keine Gewährleistung übernommen.
- Die Möglichkeit, Sprachen in der mitgelieferten Software anzuzeigen, hängt von dem auf dem PC installierten Betriebssystem ab. Vergewissern Sie sich, dass das installierte Betriebssystem mit der gewünschten Sprache kompatibel ist.
 - Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass alle Sprachen korrekt in der mitgelieferten Software angezeigt werden.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen können eventuell nicht angezeigt werden.
- Die Erklärungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass Sie mit den grundlegenden Funktionen von Windows vertraut sind. Hinweise zur Verwendung Ihres Computers und des Betriebssystems finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

Fortsetzung ↓

Infos zu Beispieldaten*¹

Auf dem Player sind Beispieldaten vorinstalliert.

Wenn Beispieldaten gelöscht werden, können sie nicht wiederhergestellt werden. Ersatzdaten können nicht zur Verfügung gestellt werden.

*¹ In einigen Ländern/Regionen sind einige Beispieldaten nicht installiert.

- Der aufgenommene Song ist nur für den Privatgebrauch zulässig. Soll der Song anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn Daten aufgrund eines Fehlers im Computer oder Player beschädigt bzw. nicht vollständig aufgenommen/heruntergeladen werden.
- Je nach Art und verwendeten Zeichen des auf dem Player angezeigten Textes kann dieser möglicherweise nicht korrekt auf dem Gerät angezeigt werden. Dies kann folgende Ursachen haben:
 - Die Kapazität des angeschlossenen Players.
 - Der Player funktioniert nicht ordnungsgemäß.
 - Inhaltsinformationen sind in einer Sprache oder mit Zeichen geschrieben, die nicht vom Player unterstützt werden.

Supportwebsite

Bei Fragen zu oder Problemen mit diesem Produkt oder wenn Sie Informationen zu Objekten benötigen, die zu diesem Produkt kompatibel sind, besuchen Sie folgende Websites.

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Hinweis zu Lizenz und Marke

- ATRAC ist eine Marke der Sony Corporation.
- „WALKMAN“ und das „WALKMAN“-Logo sind eingetragene Marken der Sony Corporation.
- **DSEE** und **CLEAR BASS** sind Marken der Sony Corporation.
Digital Sound Enhancement Engine
- 12 TONE ANALYSIS und das entsprechende Logo sind Marken der Sony Corporation.
- SensMe ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Ericsson Mobil Communications AB.
- Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows Media sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Adobe, Adobe Reader und Adobe Flash Player sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- Die MPEG Layer-3-Audiocodierungstechnologie und Patente sind von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.
- IBM und PC/AT sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation.
- Apple, Macintosh und iTunes sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- QuickTime und das QuickTime-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Apple, Inc., und werden unter Lizenz von diesem Unternehmen verwendet.
- Pentium ist eine Marke oder eingetragene Marke der Intel Corporation.
- Diese Software basiert teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
 - (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Amerikanische und ausländische Patente unter Lizenz der Dolby Laboratories.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und [®] nicht angeführt.

Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Inhaltsanbieter verwenden die in diesem Gerät enthaltene Technologie zur Verwaltung digitaler Rechte für Windows Media („WM-DRM“, Windows Media Digital Rights Management), um die Integrität des Inhalts („Sicherer Inhalt“) zu gewährleisten, sodass sich keine Person das geistige Eigentum, einschließlich Urheberrecht, an diesen Inhalten widerrechtlich aneignen kann. Bei diesem Gerät wird WM-DRM-Software zum Wiedergeben sicherer Inhalte verwendet („WM-DRM-Software“). Bei Gefährdung der Sicherheit der WM-DRM-Software dieses Geräts können Eigentümer sicherer Inhalte („Secure Content Owners“) fordern, dass Microsoft das Recht der WM-DRM-Software zum Erwerb neuer Lizenzen zum Kopieren, Anzeigen und/oder Wiedergeben von sicherem Inhalt aufhebt. Trotz der Aufhebung kann mithilfe der WM-DRM-Software ungeschützter Inhalt wiedergegeben werden. Eine Liste widerrufenen WM-DRM-Software wird jedes Mal an Ihr Gerät gesendet, wenn Sie eine Lizenz für sicheren Inhalt aus dem Internet oder von einem PC herunterladen. Microsoft lädt möglicherweise im Auftrag von Secure Content Owners zusammen mit einer solchen Lizenz Sperrlisten auf Ihr Gerät herunter.

Technische Daten

Unterstützte Dateiformate

Musik (Enthält Podcasts*¹)		
Audioformate (Codec)	MP3	Format der Mediendatei: MP3 (MPEG-1 Layer3)-Dateiformat Dateierweiterung: .mp3 Bitrate: 32 bis 320 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR)) Abtastfrequenz* ² : 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Format der Mediendatei: ASF-Dateiformat Dateierweiterung: .wma Bitrate: 32 bis 192 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR)) Abtastfrequenz* ² : 44,1 kHz * Kompatibel mit WM-DRM 10
	AAC-LC* ³	Format der Mediendatei: MP4-Dateiformat Dateierweiterung: .mp4, .m4a, .3gp Bitrate: 16 bis 320 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR))* ⁴ Abtastfrequenz* ² : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
	Linear-PCM	Format der Mediendatei: Wave-Riff-Dateiformat Dateierweiterung: .wav Bitrate: 1.411 KBit/s Abtastfrequenz* ² : 44,1 kHz
Video (Enthält Podcasts*¹)		
Videoformate (Codec)		Bildfrequenz: Max. 30 Bilder/s Auflösung: Max. QVGA (320 × 240)
	AVC (H.264/AVC)	Format der Mediendatei: MP4-Dateiformat, Videoformat „Memory Stick“ Dateierweiterung: .mp4, .m4v Profil: Baseline-Profil Stufe: Max. 1.3 Bitrate: Max. 768 KBit/s
	MPEG-4	Format der Mediendatei: MP4-Dateiformat, Videoformat „Memory Stick“ Dateierweiterung: .mp4, .m4v Profil: Einfaches Profil Bitrate: Max. 2.500 KBit/s
	Windows Media Video 9* ⁵	Format der Mediendatei: ASF-Dateiformat Dateierweiterung: .wmv Bitrate: Max. 1.700 KBit/s
Audioformate (Codec)	AAC-LC (für AVC, MPEG-4)	Channelnummer: Max. 2 Channels Abtastfrequenz* ² : 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitrate: Max. 288 KBit/s / Channel
	WMA (für Windows Media Video 9)	Bitrate: 32 bis 192 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR)) Abtastfrequenz* ² : 44,1 kHz * Kompatibel mit WM-DRM 10
Dateigröße	Max. 2 GB	
Anzahl der Dateien	Max. 1.000	

Foto*6		
Fotoformat (Codec)	JPEG	Format der Mediendatei: Mit Dateiformat DCF 2.0/Exif 2.21 kompatibel Dateierweiterung: .jpg Profil: Baseline-Profil Anzahl der Pixel: Max. 4.000 × 4.000 Pixel (16.000.000 Pixel)
Anzahl der Dateien	Max. 10.000	

*1 Die maximal aufnehmbare Anzahl von Podcasts ist 10.000.

*2 Die Abtastfrequenz entspricht möglicherweise nicht allen Codierern.

*3 Urheberrechtlich geschützte AAC-LC-Dateien können nicht wiedergegeben werden.

*4 Nicht standardmäßige Bitraten oder nicht garantierte Bitraten sind abhängig von der Abtastfrequenz möglich.

*5 Einige WMV-Dateien können nur bei einer Übertragung mit Windows Media Manager 11 wiedergegeben werden.

*6 Einige Fotodateien können je nach Dateiformat nicht wiedergegeben werden.

Maximal aufnehmbare Anzahl von Songs (ca.)

Die ungefähren Angaben basieren auf übertragenen oder aufgezeichneten 4-minütigen Songs (keine Videos und Fotos) im MP3-Format. Bei anderen abspielbaren Audiodateiformaten können Abweichungen bei der Anzahl der Songs für das MP3-Format auftreten.

NWZ-S636F/S736F			NWZ-S638F/S738F	
Bitrate	Songs	Dauer	Songs	Dauer
48 KBit/s	2.450	163 Std. 20 Min.	5.050	336 Std. 40 Min.
64 KBit/s	1.800	120 Std. 00 Min.	3.750	250 Std. 00 Min.
128 KBit/s	915	61 Std. 00 Min.	1.850	123 Std. 20 Min.
256 KBit/s	455	30 Std. 20 Min.	950	63 Std. 20 Min.
320 KBit/s	365	24 Std. 20 Min.	760	50 Std. 40 Min.

NWZ-S639F/S739F		
Bitrate	Songs	Dauer
48 KBit/s	10.000	666 Std. 40 Min.
64 KBit/s	7.700	513 Std. 20 Min.
128 KBit/s	3.850	256 Std. 40 Min.
256 KBit/s	1.900	126 Std. 40 Min.
320 KBit/s	1.550	103 Std. 20 Min.

Maximal aufnehmbare Zeit bei Videos (ca.)

Die ungefähren Aufnahmezeiten werden geschätzt, wenn nur Videos übertragen werden. Diese Zeit variiert u. U. abhängig von den Betriebsbedingungen des Players.

	NWZ-S636F/S736F	NWZ-S638F/S738F	NWZ-S639F/S739F
Bitrate	Dauer	Dauer	Dauer
Videoformat: 384 KBit/s Audioformat: 128 KBit/s	14 Std. 30 Min.	30 Std. 10 Min.	61 Std. 40 Min.
Videoformat: 768 KBit/s Audioformat: 128 KBit/s	8 Std. 20 Min.	17 Std. 10 Min.	35 Std. 10 Min.

Maximal aufnehmbare Anzahl von Fotos, die übertragen werden können (ca.)

Max. 10.000

Die aufnehmbare Anzahl von Fotos ist abhängig von den Dateigrößen u. U. geringer.

Kapazität (für den Benutzer verfügbare Kapazität)*¹

NWZ-S636F/S736F: 4 GB (ca. 3,46 GB = 3.725.197.312 Byte)

NWZ-S638F/S738F: 8 GB (ca. 7,19 GB = 7.725.514.752 Byte)

NWZ-S639F/S739F: 16 GB (ca. 14,6 GB = 15.726.411.776 Byte)

*¹ Die verfügbare Speicherkapazität des Players variiert möglicherweise.

Ein Teil des Speichers wird für Datenverwaltungsfunktionen verwendet.

Ausgabe (Kopfhörer)

Frequenzgang

20 bis 20.000 Hz (bei der Wiedergabe von Datendateien, Einzelsignalmessung)

UKW-Empfang

UKW-Frequenzbereich

87,5 bis 108,0 MHz

Zwischenfrequenz (UKW)

128 kHz

Schnittstelle

Kopfhörer: Stereoministecker

WM-PORT (Mehrfachanschluss): 22 Pins

Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

Betriebstemperatur

5 °C bis 35 °C

Stromversorgung

- Eingebauter Lithium-Ionen-Akku
- USB-Stromversorgung (per Computer über das mitgelieferte USB-Kabel)

Ladezeit

USB-basiertes Laden

Ca. 3 Stunden (vollständige Aufladung), ca. 1,5 Stunden (ca. 80 %)

Fortsetzung ↓

Akku-Betriebsdauer (bei ununterbrochener Wiedergabe)

Durch folgende Einstellungen wird eine längere Akkubetriebsdauer gewährleistet.

Die unten angegebenen Zeiten sind Schätzwerte, wenn die Einstellungen „Popup Neuer Song“ (☞ Seite 55), „Clear Stereo“ (☞ Seite 64), „DSEE(Klangverstärker)“ (☞ Seite 65), „Dynamic Normalizer“ (☞ Seite 67), „Equalizer“ (☞ Seite 59) und „VPT(Surround)“ (☞ Seite 62) deaktiviert werden und für „Bildschirmschoner“ (☞ Seite 111) „Leerer Bildschirm“ festgelegt wird.

Des Weiteren wird für Videos die geschätzte Zeit angezeigt, wenn die Bildschirmhelligkeit (☞ Seite 116) auf „3“ festgelegt wird.

Die Zeitangabe unten ist von der Umgebungstemperatur oder dem Verwendungszustand abhängig.

	NWZ-S636F/S638F/S639F/ S736F/S738F/S739F	NWZ-S736F/S738F/S739F
	Bei deaktivierter Noise Canceling-Funktion	Bei aktivierter Noise Canceling-Funktion
Musik		
Wiedergabe mit MP3 128 KBit/s	Ca. 40 Stunden	Ca. 30 Stunden
Wiedergabe mit WMA 128 KBit/s	Ca. 40 Stunden	Ca. 30 Stunden
Wiedergabe mit AAC-LC 128 KBit/s	Ca. 38 Stunden	Ca. 29 Stunden
Wiedergabe mit Linear-PCM 1.411 KBit/s	Ca. 43 Stunden	Ca. 32 Stunden
Video		
Wiedergabe mit MPEG-4 384 KBit/s	Ca. 10 Stunden	Ca. 9,0 Stunden
Wiedergabe mit AVC 384 KBit/s	Ca. 8,5 Stunden	Ca. 7,5 Stunden
Wiedergabe mit WMV 384 KBit/s	Ca. 10 Stunden	Ca. 9,5 Stunden
Beim UKW-Empfang	Ca. 22 Stunden	Ca. 18 Stunden

Display

2 Zoll, TFT-Farbdisplay mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, QVGA (240 × 320 Pixel), 262.144 Farben

Abmessungen (B/H/T, vorstehende Teile nicht eingeschlossen)

42,9 × 89,5 × 7,5 mm

Abmessungen (B/H/T)

42,9 × 89,5 × 7,5 mm

Gewicht

Ca. 46 g

Fortsetzung ↓

Systemanforderungen

- Computer
IBM PC/AT oder kompatibler Computer, auf dem eines der folgenden Windows-Betriebssysteme vorinstalliert ist*¹:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 oder höher) / Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 oder höher) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 oder höher) / Windows Vista Business (Service Pack 1 oder höher) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 oder höher)
Wird von 64-Bit-Betriebssystemen nicht unterstützt.
Wird von keinen anderen Betriebssystemen als den oben genannten unterstützt.
^{*1} Außer den Betriebssystemversionen, die nicht von Microsoft unterstützt werden.
- CPU: Pentium 4 1,0 GHz oder höher
- RAM: 512 MB oder mehr
- Festplatte: 380 MB verfügbarer Speicherplatz
- Display:
 - Bildschirmauflösung: 800 × 600 Pixel (oder höher) (Empfehlung: 1.024 × 768 oder höher)
 - Farben: 8 Bit oder höher (Empfehlung: 16 Bit)
- CD-ROM-Laufwerk (mit Unterstützung für die Wiedergabe von digitalen Musik-CDs mit WDM)
Zum Erstellen von Original-CDs ist ein CD-R/RW-Laufwerk erforderlich.
- Soundkarte
- USB-Anschluss (Hi-Speed USB wird empfohlen)
- Microsoft .NET Framework 2.0 oder 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 oder 7.0, Windows Media Player 10 oder 11 (Windows Media Player 11 empfohlen. Bei einigen Computern, auf denen bereits Windows Media Player 10 installiert ist, treten u. U. Dateibeschränkungen (AAC, Videodateien usw.) beim Übertragen von Dateien per Ziehen und Ablegen auf.) und DirectX 9.0 ist erforderlich.
- Adobe Flash Player 8 oder höher muss installiert werden.
- Zur Verwendung von EMD (Electronic Music Distribution) oder zum Aufrufen der Website ist eine Breitband-Internetverbindung erforderlich.

Auch bei Einhaltung der obigen Systemanforderungen kann der einwandfreie Betrieb nicht für jeden Computer garantiert werden.

Nicht unterstützt von folgenden Umgebungen:

- Individuell zusammengestellte Computer oder selbst programmierte Betriebssysteme
- Eine Umgebung, die ein Upgrade des ursprünglich vom Hersteller bereitgestellten Betriebssystems darstellt
- Multi-Boot-Umgebung
- Multi-Monitor-Umgebung
- Macintosh

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Index

Symbole

5-Wege-Taste.....	11, 13
↶ (Wiederholen).....	53
SHUF (Shuffle).....	53
SHUF (Shuffle+Wied.).....	53
↶ 1 (1 Song wiederholen).....	53
Einst. f. Taste ▲/▼.....	58
⏮H (Heavy).....	60
⏮P (Pop).....	60
⏮J (Jazz).....	60
⏮U (Speziell).....	60
⏮1 (Benutzerdefiniert 1).....	60
⏮2 (Benutzerdefiniert 2).....	60
⏮S (Studio).....	63
⏮L (Live).....	63
⏮C (Club).....	63
⏮A (Stadion).....	63
⏮M (Matrix).....	63
⏮K (Karaoke).....	63

A

AAC.....	128
AAC-LC.....	158
Adobe Reader.....	3
Akku.....	23, 127, 161
Aktualisieren.....	131
Album-Anzeigeformat.....	56
Alle Bereiche.....	54
Anzeigeformat Datum.....	119
Anzeigeformat Zeit.....	120
Audioformat.....	128
Ausgew. Bereich.....	54
Auto-Speicherung.....	96
AVC.....	129, 158
AVLS (Lautstärkelimit).....	109

B

Benutzerdefiniert.....	60, 61
Bildschirm „Wird abgespielt“.....	21
Bildschirmschoner.....	111
Bitrate.....	128, 158

C

Channels aktualisieren.....	47
Clear Stereo.....	64
Club.....	63
Computer.....	162
Content Transfer.....	10
Covergrafik.....	56

D

Daten.....	130
DesignEinstellungen.....	113
Diaschau.....	89
Diaschau wiederholen.....	90
Diaschau-Intervall.....	91
Display.....	72, 88
DSEE(Klangverstärker).....	65
Dynamic Normalizer.....	67

E

Einst. zurücksetz.....	122
Einstellung Date-Time.....	117
Einstellungen.....	7
Equalizer.....	59
Explorer.....	130

F

Fehlerbehebung.....	132
Firmware.....	131
FM-Radio.....	95
Formatierung (Initialisieren).....	123
Fortl. Wiedergabe.....	75
Fotoanzeige-Ausrichtung.....	86
Fotobibliothek.....	6, 84
Fotoformat.....	129
Fotolisten-Anzeigeformat.....	92
Fotos gesamt.....	121

H

Halterung.....	8
Heavy.....	60
Helligkeit.....	116
Hintergrundeinstellungen.....	114
HOLD-Anzeige.....	77
HOLD-Schalter.....	12

I

Informationen.....	121
Initialisieren (Formatierung)	123
Intelligenter Shuffle.....	6, 41
Intervall.....	91

J

Jazz.....	60
JPEG.....	129, 159

K

Kapazität.....	160
Karaoke.....	63
Klangqualität.....	59
Kopfhörer.....	8, 152

L

Laden.....	23
Lautstärke.....	67
Linear-PCM.....	128, 158
Live.....	63

M

Manuelles Ausschalten des Players.....	127
Matrix.....	63
Media Manager for WALKMAN.....	9
Meldungen.....	146
Menü „Hauptseite“.....	6
Miniaturbild.....	15, 76, 92, 138
Mod. Externer Eingang.....	105
Modell.....	121
Modus Geräuscharm.....	107
Mono/Auto.....	101
MP3.....	128, 158
MPEG-4.....	129, 158
Musikbibliothek.....	6, 32

N

Noise Canceling.....	103
Noise Cancel-St. fest.....	108
Noise Cancel-Stufe.....	108
Normal.....	53

O

Optionsmenü.....	22, 49, 79, 94
------------------	----------------

P

Podcast.....	80
Pop.....	60

R

RESET (Player).....	132
RESET-Taste.....	12
Restladung.....	23

S

SensMe™ Channels.....	44
Seriennummer.....	8
Shuffle - Alle.....	43
Shuffle-Wiedergabe.....	41
Shuffle - Alle.....	43
Time Machine Shuffle.....	41
Signalton.....	110
Songs insgesamt.....	121
Songsuche.....	32
Album.....	33
Anfangsbuchstabe.....	38
Interpret.....	34
Musikstil.....	35
Songname.....	32
Veröffentlichungsdatum.....	36
Wiedergabelisten.....	39
Speziell.....	60
Sprache.....	125
Stadion.....	63
Stromversorgung.....	12, 127, 140
Studio.....	63
Suchempfindlichkeit.....	100

T

Taste BACK/HOME.....	11, 13
Taste OPTION/PWR OFF	12, 22
Time Machine Shuffle.....	41

U

Uhrzeit und Datum	117, 119, 120
Uhrzeit- und Datumseinstellung.....	117
USB-Kabel	8

V

Veröffentlichungsdatum	36
Videoanzeige-Ausrichtung.....	70
Videobibliothek	6, 68
Videoformat	129
Videolisten-Anzeigeformat	76
Videos insgesamt	121
VOL +/-, Taste.....	11
VPT(Surround)	62

W

Wiedergabebereich.....	54
Wiedergabelisten	39
Wiedergabemodus	52, 53
Wiederholen.....	53
Windows Explorer.....	130
Windows Media Player.....	9
Wird abgespielt	7
WMA	128, 158
WM-PORT	11, 121
WMV	129

Z

Zoom.....	73
Zubehörteile	8