

Samsung S5230  
Benutzerhandbuch



# Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen. Schnellstarthinweise finden Sie unter „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundfunktionen“.

## Hinweissymbole

---

Machen Sie sich zunächst mit den in diesem Handbuch verwendeten Symbolen vertraut:



**Warnung:** Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten




**Achtung:** Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis:** Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Seitenverweis:** Seiten mit verwandten Informationen; Beispiel: ► S.12 (steht für „siehe Seite 12“)

- **Gefolgt von:** Die Reihenfolge von Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)
- [ ] **Eckige Klammern:** Telefontasten (Beispiel: [  ]) (steht für die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste)

## Urheberrechtsinformationen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

**CE 0168**

# Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung ...	1
Sicherheitswarnungen .....	1
Sicherheitshinweise .....	4
Wichtige Nutzungshinweise .....	7
Vorstellung des Mobiltelefons .....	12
Verpackungsinhalt .....	12
Layout des Telefons .....	13
Tasten .....	14
Display .....	15
Symbole .....	15
Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten .....	17
SIM-Karte und Akku einsetzen .....	17
Akku laden .....	19
Speicherkarte einsetzen (optional) .....	20

<b>Grundfunktionen</b> .....	<b>21</b>	<b>Erweiterte Funktionen verwenden</b> .....	<b>39</b>
Telefon ein- und ausschalten .....	21	Erweiterte Anruffunktionen .....	39
Touchscreen verwenden .....	22	Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden .....	42
Auf Menüs zugreifen .....	23	Erweiterte Nachrichtenfunktionen .....	43
Widgets verwenden .....	24	Erweiterte Kamerafunktionen .....	45
Hilfeinformationen aufrufen .....	25	Erweiterte Musikfunktionen .....	48
Telefon individuell anpassen .....	25	<b>Tools und Anwendungen verwenden</b> .....	<b>53</b>
Grundlegende Anruffunktionen .....	27	Bluetooth-Funktion verwenden .....	53
Nachrichten senden und anzeigen .....	29	SOS-Nachricht aktivieren und senden .....	55
Kontakte hinzufügen und suchen .....	32	uTrack aktivieren .....	56
Grundlegende Kamerafunktionen .....	33	Täuschungsanrufe tätigen .....	57
Musik anhören .....	35	Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben .....	58
Im Internet surfen .....	37		

Bilder bearbeiten .....	59	Countdown-Timer einstellen .....	68
Bilder drucken .....	62	Stoppuhr verwenden .....	68
Fotos und Videos in das Internet hochladen .....	62	Eine neue Aufgabe erstellen .....	69
Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden .....	64	Ein Textmemo erstellen .....	69
Daten synchronisieren .....	65	Kalender verwalten .....	69
RSS-Reader verwenden .....	65	<b>Problembehandlung .....</b>	<b>A</b>
Zeitzonen erstellen und anzeigen .....	66	<b>Index .....</b>	<b>E</b>
Alarmer einstellen und verwenden .....	67		
Rechner verwenden .....	68		
Währungen oder Maße umrechnen .....	68		

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend allen geltenden Bestimmungen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.



## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektrischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und im Bereich von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft

Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon während dessen Benutzung entspannt in der Hand, betätigen Sie die Tasten mit leichtem Druck, nutzen Sie die verfügbaren Sonderfunktionen zum Verringern der Anzahl der zu drückenden Tasten (Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.



## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

## Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.



# CAUTION

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/113 °F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

## Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.

- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, so dass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Wenn Ihr Telefon über eine Kamera oder eine Lampe verfügt, vermeiden Sie deren Verwendung in der Nähe von Kinder- oder Tieraugen.
- Ihr Telefon kann durch den Einfluss magnetischer Felder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und setzen Sie Ihr Telefon nicht über längere Zeit Magnetfeldern aus.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.



## Wichtige Nutzungshinweise

### Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht den Bereich der internen Antenne des Telefons.

### Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

### Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

## Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie Karten nicht, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch.

## Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder abgelegene Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewebe überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,531 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer,

USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschluss

Einige über dieses Gerät zugängliche Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Diese Inhalte und Dienste werden Ihnen ausschließlich zur nicht gewerblichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Es ist Ihnen nicht gestattet, diese Inhalte und Dienste anders als vom Inhaltseigner oder Diensteanbieter vorgesehen zu nutzen. Ohne Einschränkung der vorgenannten Bedingungen und sofern nicht ausdrücklich vom Inhaltseigner oder Diensteanbieter genehmigt, ist es Ihnen nicht gestattet, die auf diesem Gerät angezeigten Inhalte oder Dienste mithilfe entsprechender Vorgehensweisen oder Medien zu bearbeiten, zu kopieren, wiederzuveröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, abzuwandeln, zu vermarkten oder zu verbreiten.



„INHALTE UND DIENSTE VON DRITTANBIETERN WERDEN „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ BEREITGESTELLT. SAMSUNG GEWÄHRT WEDER STILLSCHWEIGEND NOCH AUSDRÜCKLICH GARANTIE FÜR SOLCHE ZU JEDWEDEM ZWECK BEREITGESTELLTEN INHALTE ODER DIENSTE. SAMSUNG GEWÄHRT KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, AKTUALITÄT, LEGALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ÜBER DAS GERÄT ZUGÄNGLICHEN INHALTE ODER DIENSTE UND HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR DIREKTE, INDIRECTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSKOSTEN ODER AUFWENDUNGEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGS- ODER DELIKTHAFTUNG ZURÜCKGEHEN. FERNER HAFTET SAMSUNG NICHT FÜR SONSTIGE SCHÄDEN INFOLGE VON

ODER IM ZUSAMMENHANG MIT JEDWEDEN IN DEN INHALTEN ODER DIENSTEN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER FÜR SCHÄDEN INFOLGE DER NUTZUNG JEDWEDER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE TROTZ ERFOLGTER AUFKLÄRUNG ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN.“

Da die Dienste von Drittanbietern jederzeit beendet oder unterbrochen werden können, übernimmt Samsung keinerlei Garantie über die Verfügbarkeitszeiträume jedweder Dienste und Inhalte. Die Inhalte und Dienste werden von den Drittanbietern mittels Netzwerk- und Übertragungseinrichtungen angeboten, über die Samsung keinerlei Kontrolle hat. Ohne diesen Haftungsausschluss in irgendeiner Weise einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich die Verantwortung oder Haftbarkeit für jedwede Qualitäts- oder Verfügbarkeitsmängel der über dieses Gerät verfügbaren Inhalte und Dienste von sich.

Ebenso ist Samsung nicht für inhalts- oder dienstbezogene Kundendienstleistungen verantwortlich oder haftbar zu machen. Jedwede Fragen oder Serviceansprüche hinsichtlich der Inhalte oder Dienste sind direkt an die entsprechenden Inhalts- und Dienstleister zu richten.

# Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über den Aufbau, die Tasten, das Display und die Symbole Ihres Handys.

## Verpackungsinhalt

---

Vergewissern Sie sich, dass folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind:


- Mobiltelefon
- Batterie
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch




Die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehörenden Teile können variieren. Dies ist abhängig von der Software und dem Zubehör, die im jeweiligen Land verfügbar sind, bzw. vom Netzbetreiber, der die Teile anbietet. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

## Layout des Telefons

Die Telefonvorderseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

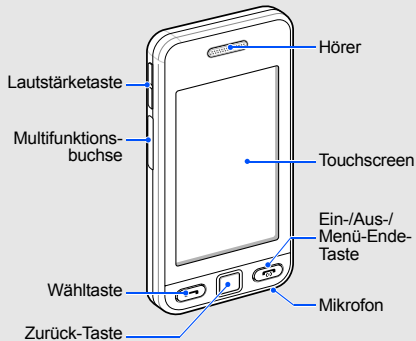



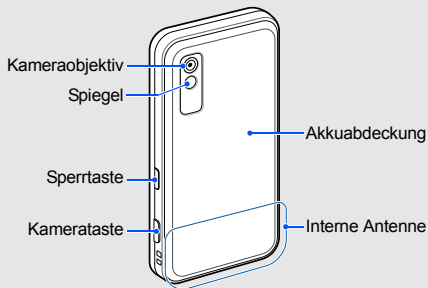



Die Telefonrückseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:



Sie können die Tasten und den Touchscreen sperren, um ein versehentliches Bedienen des Telefons zu vermeiden. Drücken Sie die Sperrtaste, um die Tastensperre zu aktivieren.


# Tasten

Taste	Funktion
 Wählen	Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Modus: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe
 Zurück	Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur vorherigen Ebene
 Ein-/Aus-/Menü-Ende	Zum Ein- und Ausschalten (gedrückt halten); zum Beenden eines Anrufs; im Menümodus: zum Zurückwechseln in das Hauptmenü oder in den Standby-Modus

Taste	Funktion
 Lautstärke	Zum Einstellen der Telefonlautstärke
 Sperren	Zum Sperren und Entsperren des Touchscreens und der Tasten
 Kamera	Im Standby-Modus: Einschalten der Kamera; im Kameramodus: Aufnehmen eines Fotos oder Videos




## Display

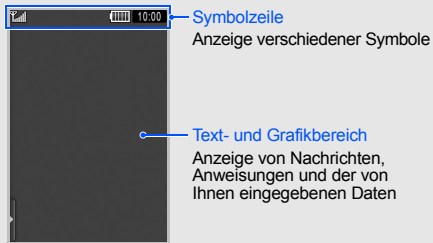








Ihr Telefondisplay ist in die folgenden Bereiche unterteilt:




## Symbole

Erläuterung der Displaysymbole:

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit dem GPRS-Netz verbunden
	Daten werden über das GPRS-Netz übertragen
	Mit dem EDGE-Netz verbunden
	Daten werden über das EDGE-Netz übertragen
	Aktives Gespräch
	Speicherkarte eingesetzt
	Alarm aktiviert

Symbol	Definition
	Im Internet surfen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
	Anrufumleitung aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Synchronisierung mit einem PC
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue MMS

Symbol	Definition
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Zeit

# Mobiltelefon zusammen- bauen und vorbereiten


Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.


## SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunkbetreibers werden, erhalten Sie von diesem eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der die Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN (persönliche Identifizierungsnummer), und optionale Dienste gespeichert sind.


So setzen Sie SIM-Karte und Akku ein:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

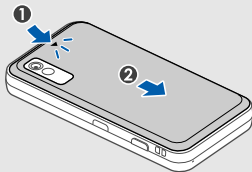


Falls das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es aus, indem Sie [  ] gedrückt halten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

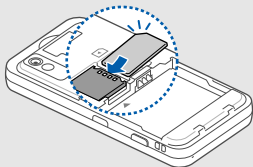


- Setzen Sie sie mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Auch ohne eingesezte SIM-Karte können Sie auf verschiedene netzunabhängige Dienste und Menüs zugreifen.

3. Setzen Sie den Akku ein.

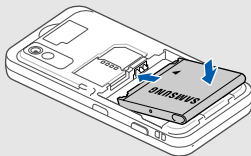

4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

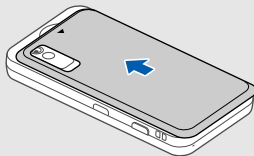




## Akku laden

Vor der erstmaligen Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku laden.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse an der Seite des Telefons.
2. Stecken Sie das kurze Ende des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.



Das Dreieck auf dem Stecker muss nach oben zeigen.



Ein unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann schwere Schäden am Telefon verursachen. Alle durch unsachgemäße Handhabung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
5. Ziehen Sie den anderen Stecker des Ladegeräts aus dem Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




### Über die Anzeige für unzureichenden Ladezustand

Wenn der Ladezustand des Akkus gering ist, gibt das Telefon einen Warnton und die Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Zum Speichern zusätzlicher Multimediadateien müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon ist mit microSD™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB kompatibel (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.
2. Setzen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten ein.

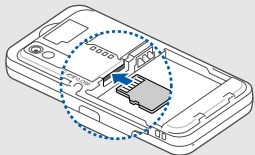

3. Drücken Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
4. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.

Um die Speicherkarte zu entnehmen, entfernen Sie die Akkuabdeckung und den Akku und ziehen Sie anschließend die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.


# Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den Grundfunktionen und den Hauptfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

## Telefon ein- und ausschalten

---

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [>] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **Bestät.** (sofern erforderlich).

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

## Zum Offline-Profil wechseln

Durch Wechseln zum Offline-Profil können Sie die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons auch in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern).

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie über die Menüsteuerung **Einstellungen** → **Telefonprofil** → **Offline**.



Beachten Sie in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des Personals.

## Touchscreen verwenden

---


Über den Touchscreen Ihres Telefons können Sie folgende Aktionen ausführen:

Machen Sie sich mit den Grundfunktionen des Touchscreens vertraut.




Entfernen Sie vor dem Verwenden des Telefons die Schutzfolie vom Touchscreen.


- Wählen Sie ein Symbol aus, um das dazugehörige Menü zu öffnen oder ein Programm zu starten.

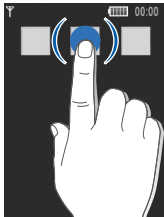

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um innerhalb vertikaler Listen zu blättern.

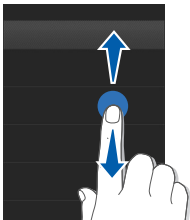


- Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um innerhalb horizontaler Listen zu blättern.

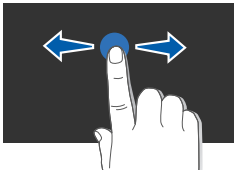

## Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Im Standby-Modus: Wählen Sie **Menü**, um auf den Menümodus zuzugreifen.
2. Wählen Sie ein Menü oder eine Option aus.
3. Drücken Sie auf die Zurück-Taste, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie zweimal auf [, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Widgets verwenden

### Verwenden von Widgets in der Widget-Symbolleiste



- Einige Widgets funktionieren in Verbindung mit bestimmten Webdiensten. Durch Auswählen webbasierter Widgets können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Die Verfügbarkeit der verschiedenen Widgets ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig.

### Widget-Symbolleiste öffnen

Wählen Sie im Standby-Modus den Pfeil unten links auf dem Display, um die Widget-Symbolleiste zu öffnen. Sie können die Widgets in der Widget-

Symbolleiste neu anordnen oder in das Standby-Display verschieben.

### Widgets dem Standby-Display hinzufügen

1. Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget aus der Widget-Symbolleiste in das Standby-Display. Sie können das Widget an einer beliebigen Stelle auf dem Display positionieren.



### Widgets ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Widget**.
2. Wählen Sie die der Widget-Symbolleiste hinzuzufügenden Widgets aus und wählen Sie anschließend **Speichern**.

## Hilfeinformationen aufrufen

---

Aufrufen von Hilfeinformationen über Ihr Telefon.


1. Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste.
2. Wählen Sie in der Widget-Symbolleiste .
3. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
4. Wählen Sie ein Hilfethema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.
5. Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Informationen zu erhalten. Um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, wählen Sie .

## Telefon individuell anpassen

---



Nutzen Sie Ihr Telefon durch individuelle Anpassung entsprechend Ihren bevorzugten Einstellungen optimal.

### Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie im Standby-Modus [/] und passen Sie die Tastentonlautstärke an.

### Vibrationsintensität auf dem Touchscreen anpassen


Sie können die Intensität der Vibration durch Tippen auf das Telefondisplay anpassen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [/.
2. Wählen Sie **Vibration** und passen Sie die Vibrationsintensität an.

## In den Stumm-Modus bzw. aus dem Stumm-Modus wechseln

Wählen Sie im Standby-Modus **Tastenfeld** und halten Sie # angetippt, um Ihr Telefon stumm oder laut zu schalten.

## Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie neben dem gewünschten Profil die Option .
3. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Wählen Sie aus der Liste einen Klingelton aus und wählen Sie **Speichern**.
5. Wählen Sie **Speichern**.

## Hintergrundbild auswählen (Standby-Modus)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
3. Wählen Sie **Einstel..**

## Telefon sperren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Telefonsperre**.



3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **Bestät.**
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **Bestät.**



Beim erstmaligen Zugreifen auf ein passwortgeschütztes Menü werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.




## Grundlegende Anruffunktionen

Tätigen und Annehmen von Anrufen und grundlegende Anruffunktionen





Während eines Gesprächs sperrt Ihr Telefon automatisch den Touchscreen, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Drücken Sie die Sperrtaste, um die Tastensperre zu deaktivieren.

## Anruf tätigen

1. Wählen Sie im Standby-Modus **Tastenfeld** und geben Sie eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
2. Tippen Sie auf  → **Sprachanruf** oder drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].



Sie können eingehende Anrufe auch automatisch abweisen. Wählen Sie dazu im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen** → **Ein**. Richten Sie anschließend die Liste mit den abzuweisenden Nummern ein.

## Lautstärke einstellen

Zum Einstellen der Lautstärke während eines Gesprächs drücken Sie [▲/▼].

## Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Wählen Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs **Lautspr.** → **Ja**.
2. Wählen Sie **Lautspr.**, um wieder auf den Hörer umzuschalten.



In einer lauten Umgebung kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

## Headset verwenden

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets am Telefon können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste, drücken Sie diese erneut und halten Sie sie gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

## Nachrichten senden und anzeigen

Senden von SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

### SMS- oder MMS-Nachricht senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Wählen Sie **Klicken, um Empfänger hinzu...** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine Zielnummer ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**. ► Text eingeben  
Fahren Sie zum Senden als SMS mit Schritt 7 fort. Wenn Sie Multimediadateien anfügen möchten, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6. Wählen Sie **Medien hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
7. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht abzusenden.

### E-Mail senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Klicken, um Empfänger hinzuz...** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Klicken, um Betreff hinzuzufü....**
5. Geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **OK**.
6. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
7. Geben Sie Ihren E-Mail-Text ein und wählen Sie **OK**.

- Wählen Sie **Dateien hinzufügen** → einen Elementtyp und hängen Sie eine Datei an (falls erforderlich).
- Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht abzusenden.

## Text eingeben

Über den Touchscreen Ihres Telefons können Sie Text eingeben, um Nachrichten und Notizen zu verfassen.

### Texteingabemethode auswählen

Wenn Sie das Texteingabefeld öffnen, wird die virtuelle Tastatur angezeigt. Wählen Sie das Dropdown-Menü **Tastentfeld** und wählen Sie eine der folgenden Texteingabemethoden aus:

- Tastentfeld**
- Handschrift**

- Schreibfeld 1**
- Schreibfeld 2**

### Text über die virtuelle Tastatur eingeben

- Wählen Sie die Texteingabemethode **Tastentfeld**.
- Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um Text einzugeben.
  - Wählen Sie **Abc**, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen zu wechseln.
  - Um Text im T9-Modus einzugeben, wählen Sie **T9**.

Die folgenden Texteingabemodi stehen zur Wahl:

Modus	Funktion
ABC-Modus	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

Modus	Funktion
T9-Modus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ganze Wörter einzugeben.</li> <li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie <b>↵</b>, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie in der angezeigten Liste ein anderes Wort aus.</li> </ol>
Zahl	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, um eine Zahl einzugeben.
Symbol	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

### Text über den Handschrift-Vollbildmodus eingeben

1. Wählen Sie die Texteingabemethode **Handschrift**.
2. Schreiben Sie jedes Schriftzeichen auf eine beliebige Stelle des Displays.

Wählen Sie **Abc**, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen zu wechseln.

### Text über das Handschriftfeld eingeben1

1. Wählen Sie die Texteingabemethode **Schreibfeld 1**.
2. Schreiben Sie jedes Schriftzeichen in den Schreibbereich am unteren Display-Rand. Schreiben Sie Zahlen und Symbole in die Spalte **?1** unten rechts im Schreibbereich.

### Text über das Handschriftfeld eingeben2

1. Wählen Sie die Texteingabemethode **Schreibfeld 2**.
2. Schreiben Sie jedes Schriftzeichen in den Schreibbereich am unteren Display-Rand. Wählen Sie **Abc**, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen zu wechseln.

## SMS- und MMS-Nachrichten anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

## E-Mail anzeigen


1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Wählen Sie **Herunterladen**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie **Abrufen**, um den Textbereich der E-Mail anzuzeigen.

## Kontakte hinzufügen und suchen


---

Grundlagen der Telefonbuchfunktion.

### Neuen Kontakt hinzufügen


1. Wählen Sie im Standby-Modus **Tastenfeld** und geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Wählen Sie  → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → **Neu**.
3. Wählen Sie **Telefon** oder **SIM-Kar....**
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern**, um dem Kontakt zu speichern.

## Kontakte suchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie das Suchfeld an, geben Sie den Buchstaben des gesuchten Namens ein und wählen Sie **OK**.  
Alternativ können Sie den ersten Buchstaben des Namens mithilfe des Steuerelements  auswählen.
3. Wählen Sie in der Suchliste den Namen eines Kontakts aus.



Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, können Sie Folgendes tun:

- den Kontakt durch Auswählen anrufen 
- die Kontaktinformationen bearbeiten durch Auswählen von **Bearbeiten**

## Grundlegende Kamerafunktionen



Grundlagen für Foto- und Videoaufnahmen sowie deren Anzeige.




Wenn Sie die Kamera drehen, kann das Display aufgrund vorübergehender elektrostatischer Entladung leer erscheinen. Versuchen Sie, das Telefon neu zu starten, um das Problem zu beheben.

## Fotos aufnehmen




1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie im Standby-Modus die Kamerataste.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.

- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
  - Um die Farbbalance des Bildes einzustellen, wählen Sie **WHITE**.
  - Um die Aufnahmeverzögerung einzustellen, wählen Sie .
  - Um die Helligkeit einzustellen, wählen Sie .
- Durch Drücken der Kamerataste wird das Foto aufgenommen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.


Wählen Sie nach dem Aufnehmen der Fotos , um sich die Fotos anzusehen.

## Fotos anzeigen





- Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
- Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.

- Blättern Sie nach oben oder unten, um sich die Fotos anzusehen.
- Tippen Sie auf  →  oder , um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern. Drücken Sie die Zurück-Taste, um den Zoom-Bildschirm zu verlassen.

## Videos aufnehmen

- Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie im Standby-Modus die Kamerataste.
- Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
- Wählen Sie , um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln.



4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
    - Um die Farbbalance des Videos einzustellen, wählen Sie **WHITE**.
    - Um die Aufnahmeverzögerung einzustellen, wählen Sie .
    - Um die Helligkeit einzustellen, wählen Sie .
  5. Drücken Sie die Kamerataste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
  6. Wählen Sie  oder drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
- Wählen Sie nach dem Aufnehmen der Videos , um sich die Videos anzuschauen.

## Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

## Musik anhören

---

Anhören von Musik mit dem MP3-Player oder UKW-Radio.

## UKW-Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie **Ja**, um die automatische Sendersuche zu starten.

Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.



Bei der Erstbenutzung des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, die automatische Sendereinstellung zu starten.

4. Bedienen Sie das UKW-Radio über die folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Senderfrequenzen automatisch auswählen
	Audioausgabe ändern
	Radiosender suchen; einen gespeicherten Radiosender auswählen (angetippt halten)
	UKW-Radio einschalten
	UKW-Radio ausschalten





## Musikdateien anhören



Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:

- Durch Herunterladen aus dem Mobilweb. ► S. 37
- Durch Herunterladen von einem PC mithilfe des optionalen Samsung PC Studio. ► S. 48
- Durch Empfang über Bluetooth. ► S. 54
- Durch Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ► S. 49
- Durch Synchronisieren mit Windows Media Player 11. ► S. 49

Nach dem Übertragen von Musikdateien auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Sie steuern die Wiedergabe über folgende Tasten:

Symbol	Funktion
	Die Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Die Wiedergabe fortsetzen
	Zurückspringen; innerhalb einer Datei zurückspulen (antippen und halten)
	Vorwärtsspringen; innerhalb einer Datei vorspulen (antippen und halten)
<b>NORM</b>	Equalizer-Einstellung auswählen

Symbol	Funktion
	Wiederholmodus ändern
	Zufallsmodus aktivieren

## Im Internet surfen

Aufrufen bevorzugter Webseiten und Favoriten hinzufügen



- Für Webverbindungen und heruntergeladene Dateien können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Das Browsermenü kann je nach Dienstanbieter unterschiedlich benannt sein.
- Die Verfügbarkeit der verschiedenen Widgets ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig.

## Auf Webseiten navigieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um die Homepage Ihres Diensteanbieters zu öffnen.
2. Navigieren Sie mit folgenden Symbolen auf den Webseiten:

Symbol	Funktion
	Eine Seite vor- bzw. zurückblättern
	Aktuelle Seite aktualisieren
	Zur Startseite zurückkehren
	Favoritenliste öffnen
	Ansichtsmodus ändern
	Liste mit Browseroptionen aufrufen

## Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten hinzufügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Hinzuf.**
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

# Erweiterte Funktionen verwenden

Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und den Zusatzfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.


## Erweiterte Anruffunktionen

---




Die zusätzlichen Anruffunktionen Ihres Telefons.

### Unbeantwortete Anrufe anzeigen und anwählen

Auf dem Telefondisplay werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Wählen Sie im Ereignisbenachrichtigungswidget den verpassten Anruf aus, um die Nummer zurückzurufen.
2. Drücken Sie zum Wählen [].

## Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen




1. Drücken Sie im Standby-Modus [, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer und wählen Sie anschließend  oder drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

## Anruf halten oder gehaltenen Anruf übernehmen

Wählen Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie **Übern.**, um einen gehaltenen Anruf entgegenzunehmen.


## Einen zweiten Anruf tätigen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Nummer wählen:

1. Wählen Sie **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Wählen Sie **Tastenfeld**, geben Sie die zweite zu wählende Nummer ein, und wählen Sie **Neuer Anruf** oder drücken Sie [].
3. Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den Gesprächen zu wechseln.
4. Wählen Sie zum Beenden des gehaltenen Anrufs **Wird geh.** → .
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].


## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen:



1. Drücken Sie [, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den Gesprächen zu wechseln.

## Konferenzschaltung (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.  
Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.



3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, wählen Sie **Konferenz**.
4. Um bei Bedarf weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

## Internationale Rufnummern wählen

1. Wählen Sie im Standby-Modus **Tastenfeld** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen **+** einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer) und wählen Sie  → **Sprachanruf** oder drücken Sie [], um die Nummer anzurufen.

## Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Sie können anhand gespeicherter Kontakte Nummern direkt aus dem Telefonbuch wählen. ► S. 33

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
3. Wählen Sie  neben der gewünschten Rufnummer → .

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

### Visitenkarten erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch** → **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Details ein.

### 3. Wählen Sie **Speichern**.




Sie können eine Visitenkarte versenden, indem Sie diese an eine SMS oder E-Mail anhängen oder sie mithilfe der Bluetooth-Funktion übermitteln.

## Bevorzugte Rufnummern einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie **Kontakte** das Dropdown-Menü → **Favoriten**.
3. Wählen Sie **Hinzuf..**
4. Wählen Sie einen Kontakt aus.  
Der Kontakt wird den bevorzugten Rufnummern hinzugefügt.



Die ersten fünf bevorzugten Nummern werden Ihren Lieblingskontakten () in der Widget-Symbolleiste zugeordnet.



## Kontaktgruppen erstellen

Erstellten Kontaktgruppen können Sie Gruppennamen, Klingeltöne und Anruferfotos zuweisen sowie gruppenübergreifend Nachrichten und E-Mails versenden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe:

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie **Kontakte** das Dropdown-Menü → **Gruppen**.
3. Wählen Sie **Gruppe erstellen**.
4. Legen Sie den Gruppennamen, das Anruferfoto, den Gruppenklingelton und den Vibrationstyp fest.
5. Wählen Sie **Speichern**.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen

---

Erstellen und Verwenden von Vorlagen zum Verfassen neuer Nachrichten und Erstellen eines Nachrichtenordners.

### Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Neu**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Wählen Sie das Texteingabefeld an.
4. Geben Sie Ihren Text ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Speichern**.

## Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Neu**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS-Nachricht mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen zur Verwendung als Vorlage. ► S. 29
4. Wählen Sie **Speichern**.

## Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Um eine neue Nachricht zu verfassen, wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einfügen** → **Textvorlage** → eine Vorlage.

## Aus einer Multimedia-Vorlage eine Nachricht erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
3. Wählen Sie **Senden**.  
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Ordner zum Verwalten von Nachrichten öffnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Eigene Ordner**.
2. Wählen Sie **Ordner erstellen**.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und wählen Sie **OK**.



Verschieben Sie die Nachrichten aus dem Posteingang in Ihre Ordner, um sie nach Belieben zu verwalten.

## Erweiterte Kamerafunktionen



---

Aufnehmen von Fotos in verschiedenen Modi und Anpassen der Kameraeinstellungen.



### Fotos mithilfe verschiedener Szenenvoreinstellungen aufnehmen

1. Drücken Sie die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → eine Szene → .
4. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
5. Durch Drücken der Kamerataste wird das Foto aufgenommen.

### Serienaufnahme



1. Drücken Sie die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → .
4. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
5. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um eine Serienaufnahme anzufertigen.

### Panoramafotos aufnehmen

1. Drücken Sie die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → .



4. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Kamerataste, um das erste Foto aufzunehmen.
6. Bewegen Sie das Telefon langsam in die gewünschte Richtung. Das Telefon nimmt das nächste Bild automatisch auf.
7. Wiederholen Sie Schritt 6, um das Panoramafoto fertigzustellen.

### Fotos mit der Lächelerkennung aufnehmen



1. Drücken Sie die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → .

4. Drücken Sie die Kamerataste.
5. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das gewünschte Motiv.  
Das Foto erkennt die Personen auf dem Bild sowie deren Lächeln. Sobald eine Person auf dem Bild lächelt, nimmt das Telefon automatisch ein Foto auf.


### Geteilte Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → .
4. Wählen Sie ein Bildlayout.
5. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um jedes einzelne Segment im Foto festzuhalten.

## Fotos mit dekorativen Rahmen aufnehmen

1. Drücken Sie die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → .
4. Wählen Sie einen Rahmen aus.
5. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um ein Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

## Kameraoptionen

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:



Option	Funktion
Auflösung	Auflösungseinstellung ändern
Effekte	Spezialeffekt anwenden

Option	Funktion
Bel.-Messung	Art des Belichtungsmessers auswählen
Bildqualität	Qualität Ihrer Digitalbilder auswählen

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Videos , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Option	Funktion
Auflösung	Auflösungseinstellung ändern
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Videoqualität	Qualität Ihrer Videoclips auswählen

## Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie  → , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien anzeigen
Überprüfen	Nach dem Aufnehmen automatisch in die Vorschauanzeige wechseln
Auslöser- Ton	Ein Auslösergeräusch wählen
Audioaufnahme	Ton ein- und ausschalten
Speicher	Speicherort zum Speichern neuer Fotos oder Videoclips auswählen


## Erweiterte Musikfunktionen

Vorbereiten von Musikdateien, Erstellen von Wiedergabelisten und Speichern von Radiosendern.


### Musikdateien mithilfe von Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** → **Speichern**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
3. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie die Dateien vom PC zum Telefon. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für Samsung PC Studio.

## Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Drücken Sie zweimal [, um in den Standby-Modus zurückzukehren.
4. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.  
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
5. Öffnen Sie einen Ordner, um die darin gespeicherten Dateien anzuzeigen.
6. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player** → **Speichern**.
3. Drücken Sie zweimal [, um in den Standby-Modus zurückzukehren.
4. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.  
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
5. Öffnen Sie zum Synchronisieren der Musikdateien Windows Media Player.

6. Ändern Sie im Popup-Fenster den Namen Ihres Telefons bzw. geben Sie den Namen in das Fenster ein (falls erforderlich).
7. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
8. Starten Sie die Synchronisierung.

### Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Wählen Sie **Neu**.
3. Wählen Sie das Texteingabefeld an.
4. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.

5. Um der Wiedergabeliste ein Foto zuzuordnen, wählen Sie zunächst **Berühren zum bearbeiten** und anschließend ein vorhandenes Bild aus bzw. nehmen Sie ein neues Bild auf.
6. Wählen Sie **Speichern**.
7. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
8. Wählen Sie **Hinzuf.** → **Titel**.
9. Wählen Sie die hinzuzufügenden Dateien aus und wählen Sie **Hinzuf..**



## MP3-Player-Einstellungen anpassen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.
3. Passen Sie die Einstellungen für Ihren MP3-Player an.

Option	Funktion
Hintergrundmusik	Hintergrundmusik festlegen, die bei Beenden des MP3-Players abgespielt wird
Musikmenü	In der Musik-Bibliothek anzuzeigende Musikkategorien auswählen

4. Wählen Sie **Speichern**.

## Radiosender automatisch speichern

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
4. Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** (sofern erforderlich).  
Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.


## Informationen zu Songs abrufen

Zugreifen auf Online-Musikdienste und Abrufen von Informationen zu Songs, die Sie unterwegs hören

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Musikererkennung**.
2. Wählen Sie **Musikererkennung**, um eine Verbindung zum Server herzustellen.
3. Wenn das Telefon erfolgreich registriert wurde, wählen Sie , um einen Teil des Titels aufzunehmen, nach dem Sie suchen möchten.



Es besteht die Möglichkeit, dass einzelne Dienstanbieter diesen Dienst nicht unterstützen oder dass deren Datenbanken nicht zu allen Songs Informationen enthalten.

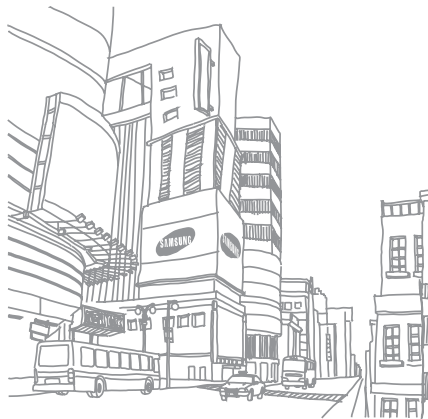

# Tools und Anwendungen verwenden

Arbeiten mit den Tools und zusätzlichen Anwendungen des Mobiltelefons.

## Bluetooth-Funktion verwenden

---

Telefonfunktionen für Verbindungen zu anderen drahtlosen Geräten zum Datenaustausch und Verwenden von Freisprechfunktionen.

### Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Wählen Sie den Kreis in der Mitte, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
3. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, wählen Sie **Einstellungen** → **Ein** unter **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → eine Sichtbarkeitsoption → **Speichern** → **Speichern**.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** ausgewählt haben, legen Sie die Sichtbarkeitsdauer für Ihr Telefon fest.

## Andere Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Suche**.
2. Wählen Sie ein Gerätesymbol aus und ziehen Sie das Symbol in die Mitte.
3. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und wählen Sie **OK**.  
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.



Je nach Gerät müssen Sie möglicherweise keine PIN eingeben.

## Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die zu sendende Datei bzw. das Element aus einer der Telefonanwendungen aus.
2. Wählen Sie **Senden per** oder **URL senden per** → **Bluetooth**.

## Daten mit der Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie bei Bedarf die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (sofern erforderlich).
2. Bestätigen Sie mit **Ja**, dass Sie zum Empfangen von Daten von dem Gerät bereit sind (sofern erforderlich).

## Remote SIM Modus verwenden

Im Remote SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung über die SIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

So aktivieren Sie den Remote SIM Modus:

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Remote SIM Modus**.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Um den Remote SIM Modus zu aktivieren, bauen Sie die Bluetooth-Verbindung über eine Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung auf.



Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung muss zugelassen sein. Um die Einrichtung zuzulassen, wählen Sie sie aus und wählen Sie anschließend **Gerät autorisieren**.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

In Notfällen können Sie eine SOS-Nachricht mit der Bitte um Hilfe senden.



Je nach Region und Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **SOS-Nachricht** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **Ein**, um die Funktion für SOS-Nachrichten zu aktivieren.
3. Wählen Sie das Empfängerfeld aus und öffnen Sie die Empfängerliste.
4. Wählen Sie **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und wählen Sie **Hinzuf.**
6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).

7. Wählen Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Wählen Sie das Dropdown-Menü **Einmal** aus und legen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht fest.
9. Wählen Sie **Speichern** → **Ja**.

Damit eine SOS-Nachricht gesendet werden kann, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie viermal [▲/▼].



Nach dem Senden einer SOS-Nachricht werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie die Sperrtaste drücken.

## uTrack aktivieren

---

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch IMEI und Telefonnummer an bis zu zwei Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können. So aktivieren Sie uTrack:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **Bestät..**
3. Wählen Sie **Ein**, um uTrack zu aktivieren.
4. Wählen Sie das Empfängerfeld aus und öffnen Sie die Empfängerliste.
5. Wählen Sie das Empfängereingabefeld aus.
6. Geben Sie eine Telefonnummer ein und wählen Sie **OK**.

7. Wählen Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Wählen Sie das Absendereingabefeld aus.
9. Geben Sie den Namen des Absenders ein und wählen Sie **OK**.
10. Wählen Sie **Speichern** → **Annehmen**.

## Täuschungsanrufe tätigen

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unangenehmen Situationen zu stehlen. Es ist außerdem möglich, durch Abspielen einer aufgezeichneten Stimme ein Telefongespräch zu simulieren.

## Anruferstimme aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Täuschungsanruf-Stimme**.
3. Wählen Sie **Sprachmemo**.
4. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
5. Sprechen Sie ins Mikrofon.
6. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, wählen Sie .
7. Drücken Sie die Zurück-Taste.
8. Wählen Sie **Speichern**.

## Täuschungsanrufe einleiten


Um einen Täuschungsanruf zu tätigen, halten Sie im Standby-Modus [▼] gedrückt.


Um die Wartezeit vor Täuschungsanrufen zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf** → eine Option → **Speichern**.

## Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

Verwenden von Sprachmemos.





### Sprachmemo aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.

3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, wählen Sie .  
Das Memo wird automatisch gespeichert.

### Sprachmemo wiedergeben

1. Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Töne** → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Symbole:

Symbol	Funktion
	Die Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe starten oder fortsetzen
	Zurückspulen in einer Datei (angetippt halten)
	Vorspulen in einer Datei (angetippt halten)




## Bilder bearbeiten

---

Bearbeiten von Bildern und Anwenden von Fun-Effekten.

### Auf Bilder Effekte anwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp, Teilunschärfe).
4. Wählen Sie eine Abwandlung des anzuwendenden Effekts aus und wählen Sie **OK**.  
Um einen Unschärfeeffekt auf einen bestimmten Bildbereich anzuwenden, verschieben Sie das Rechteck oder verändern Sie dessen Größe und wählen Sie **Unschärfe** → **OK**.

5. Wenn Sie die gewünschten Effekte angewendet haben, wählen Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (sofern erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **OK**.

### Ein Bild einstellen

1. Öffnen Sie ein zu bearbeitendes Bild. Siehe Schritte 1-2 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Anpassen** → eine Einstelloption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe).  
Um das Bild automatisch anzupassen, wählen Sie **Autom. anpassen**.

3. Passen Sie das Bild wie gewünscht an und wählen Sie **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe Schritte 5-7 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.

### Ein Bild modifizieren

1. Öffnen Sie ein zu bearbeitendes Bild. Siehe Schritte 1-2 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Umwandeln** → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
3. Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht und wählen Sie **OK**.  
Um die Bildgröße zu ändern, wählen Sie eine Bildgröße aus und wählen Sie **Speichern** → **OK**.

4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe Schritte 5-7 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.

### Ein Bild zuschneiden

1. Öffnen Sie ein zu bearbeitendes Bild. Siehe Schritte 1-2 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Bildausschnitt**.
3. Ziehen Sie das Rechteck auf den zuzuschneidenden Bereich und wählen Sie **Bildausschnitt** → **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe Schritte 5-7 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.

## Einen visuellen Effekt einfügen

1. Öffnen Sie ein zu bearbeitendes Bild. Siehe Schritte 1-2 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Einfügen** → einen visuellen Effekt (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
3. Wählen Sie einen visuellen Effekt aus oder geben Sie einen Text ein und wählen Sie **OK**.
4. Verschieben Sie den Effekt oder verändern Sie dessen Größe und wählen Sie **OK**.
5. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe Schritte 5-7 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.

## Handschriftliche Notiz hinzufügen

1. Öffnen Sie ein zu bearbeitendes Bild. Siehe Schritte 1-2 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Memo auf Bildschirm**.
3. Wählen Sie eine Farbe aus, schreiben Sie die Notiz auf das Display und wählen Sie **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe Schritte 5-7 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.

## Bilder drucken

---

Ausdrucken von Bildern über eine USB-Verbindung oder mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Funktion

So drucken Sie Bilder über eine USB-Verbindung aus:

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Telefons mit einem kompatiblen Drucker.
2. Öffnen Sie ein Bild. ► S. 34
3. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
4. Legen Sie die Druckeroptionen fest und drucken Sie das Bild.

So drucken Sie ein Bild über die Bluetooth-Funktion:

1. Öffnen Sie ein Bild. ► S. 34
2. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-Drucker und führen Sie eine Kopplung durch. ► S. 54
4. Legen Sie die Druckeroptionen fest und drucken Sie das Bild.

62

## Fotos und Videos in das Internet hochladen

---

Veröffentlichen von Fotos und Videos auf Photosharing-Websites und in Blogs



Communities kann je nach Region oder Dienstanbieter nicht verfügbar sein. Für Webverbindungen und heruntergeladene Dateien können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

### Liste mit den bevorzugten Zielen einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **Communities**.
2. Wählen Sie **Ja**, um die Liste mit Ihren bevorzugten Zielen einzurichten (sofern erforderlich).

3. Wählen Sie **Annehmen**, um dem allgemeinen Haftungsausschluss zuzustimmen.



Wenn Sie erstmals auf **Communities** zugreifen, werden Sie dazu aufgefordert, dem Ausschluss zuzustimmen.

4. Wählen Sie die hinzuzufügenden Ziele aus und wählen Sie **Speichern**.

Wenn Sie **Aktualisieren** auswählen, werden die neuen Zielseiten der Liste automatisch hinzugefügt.



Um die Liste mit den bevorzugten Zielen aus dem Bildschirm **Communities** zur Bildfreigabe zu bearbeiten oder zu aktualisieren, wählen Sie **Einstellungen** → **Bevorzugte Listen** → **Bearb.**

## Datei hochladen

Zum Hochladen von Fotos oder Videos müssen Sie auf den entsprechenden Sharing-Websites und Blogs über ein Benutzerkonto verfügen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Communities**.
2. Wählen Sie ein Ziel, in dem Sie die Datei hochladen möchten.
3. Geben Sie die Benutzer-ID und das Passwort des Ziels an.
4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen tippen** und wählen Sie eine Mediendatei aus.
5. Geben Sie die Eintragsdetails ein und wählen Sie **Hochladen**.

## Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden

---

Verwenden von Spielen und Anwendungen auf der Grundlage preisgekrönter Java-Technologie



Je nach telefonspezifischer Software wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.

### Spiele oder Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Weitere Spiele**. Ihr Telefon baut daraufhin eine Verbindung zur voreingestellten Webseite Ihres Diensteanbieters auf.
2. Wählen Sie dort ein Spiel oder eine Anwendung aus und laden Sie diese auf das Telefon herunter.

### Spiele

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele können je nach Netzbetreiber oder Land variieren. Gamecontroller und -optionen können unterschiedlich ausfallen.

### Anwendungen starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Rufen Sie mit **Optionen** eine Liste verschiedener Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung auf.

## Daten synchronisieren

---

Synchronisieren von Kontakten, Kalendereinträgen, Aufgaben und Notizen mit einem angegebenen Webserver.

### Synchronisierungsprofil anlegen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie **Hinzuf.** und geben Sie die Profilparameter an.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

### Synchronisierung starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.
3. Wählen Sie **Forts.**, um die Synchronisierung mit dem angegebenen Webserver zu starten.

## RSS-Reader verwenden

---

Verwenden des RSS-Readers, um über Ihre Lieblingswebsites auf dem Laufenden zu bleiben.

### RSS-Feedadressen hinzufügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Wählen Sie **Hinzuf.**
3. Wählen Sie das URL-Eingabefeld.
4. Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und wählen Sie **OK**.

### RSS-Feeds lesen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Wählen Sie **Updaten**, um aktuelle Inhalte abzurufen.

3. Wählen Sie eine Feed-Kategorie → einen aktualisierten Feed.



Mit der automatischen Aktualisierungsfunktion stellen Sie das Telefon so ein, dass die RSS-Feeds automatisch in bestimmten Zeitabständen aktualisiert werden. Wählen Sie zum Aktivieren der automatischen Aktualisierung **RSS-Reader** → **Optionen** → **Einstellungen** → **Benutzereinstellungen**.



## Zeitzone erstellen und anzeigen

Anzeigen von Uhrzeiten anderer Städte und Einstellen von Zeitzonen auf dem Display.

### Zeitzone anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Bewegen Sie die Weltkarte und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus.

### Zeitzone erstellen


1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie  → **Hinzuf.**
3. Wählen Sie eine Zeitzone aus.
4. Wählen Sie zum Einstellen der Sommerzeit .
5. Wählen Sie **OK**, um Ihre Weltzeituhr einzurichten. Die Weltzeituhr wird als zweite Uhr eingestellt.
6. Wählen Sie **Hinzuf.**, um weitere Weltzeituhren hinzuzufügen (Schritt 3).

### Eine Zeitzone zum Display hinzufügen

Mit dem Doppeluhr-Widget können Sie Uhren für zwei verschiedene Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.



Gehen Sie nach dem Erstellen einer Weltzeituhr wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie  → **Als zweite Uhrzeit einstellen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus.
4. Wählen Sie **Einstellen**.

## Alarmer einstellen und verwenden

---

Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse.

### Einen neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie **Erinnerung erstellen**.

3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.

4. Wählen Sie **Speichern**.



Mit der Funktion zum automatischen Einschalten wird das ausgeschaltete Telefon automatisch zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet und der Alarm ertönt.

### Alarm beenden

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um einen Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder ziehen Sie den Schieberegler auf **Erinnern**, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

## Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie neben dem zu deaktivierenden Alarm die Option **Aus**.

## Rechner verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

## Währungen oder Maße umrechnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie in den entsprechenden Feldern die Währungen oder Maße ein.

## Countdown-Timer einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Timer**.
2. Geben Sie die Stunden bzw. Minuten für den Countdown ein.
3. Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.
4. Wenn der Countdown-Timer abgelaufen ist, ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um die Alarme zu beenden.

## Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Wählen Sie **Runde**, um die Rundenzeiten aufzuzeichnen.

4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5. Wählen Sie **Zurü.**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

## Eine neue Aufgabe erstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Wählen Sie **Aufgabe erstellen**.
3. Geben Sie die Aufgabedetails ein und wählen Sie **Speichern**.

## Ein Textmemo erstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
2. Wählen Sie **Memo erstellen**.
3. Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie **OK**.

## Kalender verwalten

---

Ändern der Kalenderanzeige und Erstellen von Ereignissen.

### Kalenderanzeige ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Tagesansicht** oder **Wochenansicht**.

### Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Termin erstellen**.
3. Geben Sie die gewünschten Einzelheiten zu dem Ereignis ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.


## Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse nach Datum an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistyp an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Termine**.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

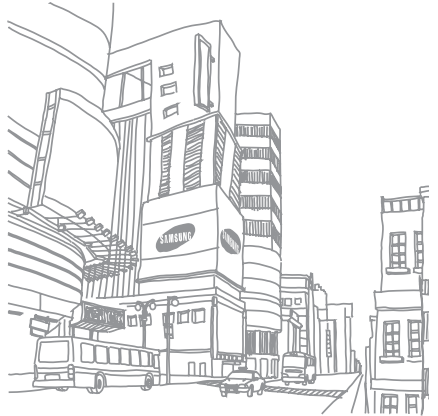

# Problembehandlung

Wenn Probleme mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, wenden Sie sich erst an den Kundendienst, nachdem Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durchgeführt haben.

Bei der Benutzung des Telefons kann unter Umständen eine der folgenden Meldungen angezeigt werden:

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
SIM-Karte einsetzen, um auf Netzdienste zuzugreifen	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.


Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
Telefonsperre	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegtes Passwort eingeben.
PIN-Code	Beim erstmaligen Einschalten des Telefons oder bei aktivierter PIN-Funktion müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü „ <b>PIN-Sperre</b> “ deaktivieren.

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
PUK	Ihre SIM-Karte ist aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe gesperrt. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Auf dem Telefondisplay wird „Service nicht verfügbar“ oder „Netzfehler“ angezeigt.

- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Rufnummer ein, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [  ].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anrufsperrung für diese Nummer aktiviert haben.

### Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anrufsperrung für diese Nummer aktiviert haben.

### Ein Anrufer kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

### Das Telefon gibt einen Signalton ab und das Akkusymbol blinkt.

Die Akkukapazität ist gering. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie ihn.

### Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Telefonantenne blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Sie wählen einen anzurufenden Kontakt aus, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Nummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. noch einmal ein und speichern Sie sie.

### Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie die beiden goldfarbenen Kontakte mit einem weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku noch einmal aufzuladen.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig aufladen lässt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und entsorgen Sie ihn vorschriftsgemäß.

### Ihr Telefon ist heiß.

Wenn Sie mehrere Anwendungen auf einmal verwenden, benötigt Ihr Telefon mehr Strom und kann sich überhitzen.

Das ist normal und hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung Ihres Telefons.



# Index

## Akku

- Anzeige für unzureichenden Ladezustand, 19
- einlegen, 17
- laden, 19

## Alarmer

- beenden, 67
- deaktivieren, 67
- erstellen, 67

## Anrufe

- annehmen, 27
- aus Telefonbuch, 42
- erweiterte Funktionen, 39
- gehaltene Anrufe übernehmen, 40
- Grundfunktionen, 27

- halten, 40
- internationale Rufnummern, 41
- Konferenzschaltung, 41
- tätigen, 27
- Täuschungsanrufe tätigen, 57
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 39
- unbeantwortete Anrufe wählen, 39
- zuletzt getätigt, 40
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 41
- zusätzliche Anrufe tätigen, 40

## Bilder

- anpassen, 59
- drucken, 62
- Effekte anwenden, 59
- modifizieren, 60
- Notizen hinzufügen, 61
- visuelle Effekte einfügen, 61
- zuschneiden, 60

## Bluetooth

- aktivieren, 53
- Daten empfangen, 54
- Daten senden, 54
- Remote-SIM-Modus, 55

## Browser

- siehe Webbrowser

## Communities

siehe Tools, Communities

## Countdown-Timer

siehe Tools,  
Countdown-Timer

## Fotos

anzeigen, 34  
bearbeiten, 59  
einfaches Aufnehmen, 33  
erweitertes Aufnehmen, 45

## Headset 28

## Hintergrundbild 26

## Internet

siehe Webbrowser

## Java

Anwendungen aufrufen, 64  
herunterladen, 64  
Spiele starten, 64

## Kalender

siehe Tools, Kalender

## Klingelton 26

## Kontakte

Gruppen erstellen, 43  
hinzufügen, 32  
suchen, 33

## Lautstärke

Gesprächslautstärke, 28  
Tastentonlautstärke, 25

## Memo

siehe Text- oder  
Sprachmemos

## MP3-Player

anpassen, 51  
Musik hören, 36  
synchronisieren, 49  
Wiedergabelisten  
erstellen, 50

## Multimedia

siehe Nachrichten

## Musik suchen 52

## Nachrichten

E-Mail anzeigen, 32  
E-Mail senden, 29  
MMS anzeigen, 32  
MMS senden, 29  
SMS anzeigen, 32  
SMS senden, 29

## Offline-Profil 21

## Radio

siehe UKW-Radio

## Rechner

siehe Tools, Rechner

## RSS-Reader

siehe Tools, RSS-Reader

## SIM-Karte 17

## SMS

Nachrichten, 29

## SOS-Nachricht 55

## Speicherkarte 20

## Sperre

siehe Telefonsperre

## Sprachmemos

aufnehmen, 58

wiedergeben, 58

## Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

## Stumm-Profil 26

## Synchronisierung

Profil erstellen, 65

starten, 65

## Tastentöne 25

## Täuschungsanrufe

siehe Anrufe,

Täuschungsanrufe tätigen

## Telefonkonferenz

siehe Anrufe,

Konferenzschaltung

## Telefonsperre 26

## Text

eingeben, 30

Memos erstellen, 69

## Timer

siehe Tools,

Countdown-Timer

## Tools

Alarm, 67

Aufgabe, 69

Bildbearbeitung, 59

Communities, 62

Countdown-Timer, 68

Kalender, 69

Rechner, 68

RSS-Reader, 65

Stoppuhr, 68

Umrechner, 68

## Uhr

siehe Zeitzone

## UKW-Radio

hören, 35

Sender speichern, 51

## Umrechner

siehe Tools, Umrechner

## uTrack 56

## Videos

anzeigen, 35

einfaches Aufnehmen, 34

## Visitenkarten 42

## Vorlagen

einfügen, 44

MMS, 44

SMS, 43

## Web browser

Favoriten hinzufügen, 38

Startseite aufrufen, 38

## Widgets 24

## Windows Media Player 49

## Zeitzone

anzeigen, 66

Doppelanzeige

einstellen, 66

erstellen, 66

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon: GT-S5230**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.04.01

(Ort und Datum)

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-23182A  
German. 04/2009. Rev. 1.1