



XPERIA™

X10

Ausführliche Bedienungsanleitung

Sony Ericsson  
make.believe

# Inhaltsverzeichnis

<b>Erste Schritte.....</b>	<b>6</b>
Bedienungsanleitung im Telefon.....	6
Vorbereitung.....	6
Ein- und Ausschalten des Telefons.....	7
Herstellen einer Verbindung und Kommunikation.....	7
<b>Übersicht über das Telefon.....</b>	<b>10</b>
Telefon im Überblick.....	10
Laden des Akkus.....	10
Verwenden der Hardwaretasten.....	12
Startseite.....	12
Statusleiste.....	14
Benachrichtigungsfenster.....	16
Bildschirm „Anwendungen“.....	16
Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen.....	18
Benachrichtigungs-LED.....	18
Sensoren.....	19
Verwenden des Sensorbildschirms.....	19
Bildschirmsperre.....	21
Eingeben von Text.....	22
Telefoneinstellungen im Überblick.....	23
SIM-Karte.....	26
Speicher.....	26
Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen.....	26
Netzeinstellungen.....	27
<b>Anrufen.....</b>	<b>29</b>
Notrufe.....	29
Anrufverwaltung.....	29
Mailbox.....	30
Mehr als ein Anruf.....	30
Telefonkonferenzen.....	31
Anrufeinstellungen.....	32
<b>Kontakte .....</b>	<b>33</b>
Bildschirm „Telefonbuch“ im Überblick.....	33
Verwalten von Kontakten.....	33
Verknüpfen von Telefondaten und Internetinhalten mit einem Kontakt.....	34
Sicherung von Kontakten.....	35
<b>SMS und MMS.....</b>	<b>37</b>
Vor der Verwendung von SMS und MMS.....	37

Verwenden von SMS und MMS.....	37
<b>E-Mail.....</b>	<b>39</b>
Konfigurieren von E-Mail.....	39
Verwenden von E-Mail.....	39
E-Mail-Konten.....	40
Google Mail™.....	41
<b>Sony Ericsson Timescape™.....</b>	<b>42</b>
Die Timescape™-Startseite.....	42
Navigation in Timescape™.....	43
Verwenden von Timescape™.....	43
Timescape™-Einstellungen.....	45
Konfigurieren des Internetdienstes in Timescape™.....	46
Verwenden von Timescape™ als Startseite.....	46
<b>Kalender.....</b>	<b>48</b>
<b>Synchronisieren.....</b>	<b>49</b>
Sony Ericsson Sync.....	49
Synchronisierungsdienst „Google Sync™“.....	50
<b>Wi-Fi™.....</b>	<b>52</b>
Vor der Verwendung von Wi-Fi™.....	52
Wi-Fi™-Netzwerkstatus.....	52
Erweiterte Wi-Fi™-Einstellungen.....	53
<b>Browser.....</b>	<b>55</b>
Vor der Verwendung des Internets.....	55
Anzeige von Webseiten.....	55
Verwalten von Lesezeichen und des Protokolls.....	57
<b>Anwendungen und Inhalte.....</b>	<b>59</b>
Verwenden von Anwendungen.....	59
Android™ Market.....	59
<b>Social Networking-Anwendungen.....</b>	<b>61</b>
Facebook™.....	61
MySpace™.....	61
Google Talk™.....	62
<b>Das Telefon mit einem Computer verbinden.....</b>	<b>63</b>
Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel.....	63
PC Companion.....	64
Media Go™.....	64
<b>Funktechnologie Bluetooth™.....</b>	<b>66</b>
Telefonname.....	66
Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät.....	66
<b>Sony Ericsson Mediascape.....</b>	<b>68</b>
Entdecken von verwandten Mediendaten.....	68

Anzeige von genauen Informationen zu Medieninhalten.....	68
Stereo-Headset.....	69
Urheberrechtlich geschützte Inhalte.....	69
<b>Musik in Sony Ericsson Mediascape.....</b>	<b>70</b>
Musik-Startseite.....	70
Durchsuchen von lokal gespeicherten Audioinhalten.....	71
Musikplayer im Überblick.....	72
Verwenden des Musikplayers.....	73
Podcasts.....	75
TrackID™-Technologie.....	75
<b>Fotos in Sony Ericsson Mediascape.....</b>	<b>77</b>
Einrichten von Konten für Onlinedienste.....	77
Foto-Startseite.....	77
Durchsuchen von lokal gespeicherten Fotos.....	78
Fotoanzeigemodul im Überblick.....	79
Zuordnen von Namen zu Gesichtern auf Fotos.....	81
<b>Videos in Sony Ericsson Mediascape .....</b>	<b>82</b>
Video-Startseite.....	82
Durchsuchen von Videos.....	82
Videoplayer im Überblick.....	83
<b>Dienst „PlayNow™“ .....</b>	<b>85</b>
Vor der Verwendung von PlayNow™ .....	85
Verwenden von PlayNow™.....	85
<b>Kamera.....</b>	<b>87</b>
Sucher und Auslöser.....	87
Verwenden der Kamera.....	87
<b>Telefonupdates.....</b>	<b>96</b>
Drahtlose Telefonupdates.....	96
Telefonupdate mit einem USB-Kabel.....	96
<b>Ortsbezogene Dienste.....</b>	<b>97</b>
GPS.....	97
Assisted GPS.....	97
Google Maps™.....	98
Erhalten von Fahrtrouten.....	98
<b>Wecker.....</b>	<b>99</b>
<b>Sperrungen und Schützen des Telefons.....</b>	<b>101</b>
IMEI-Nummer.....	101
SIM-Kartenschutz.....	101
Entsperrmuster für den Bildschirm.....	102
<b>Problembeseitigung.....</b>	<b>103</b>
Häufige Fragen.....	103

Fehlermeldungen.....	104
<b>Rechtliche Informationen.....</b>	<b>105</b>
<b>Index.....</b>	<b>106</b>

# Erste Schritte

- ! Sofern nicht anders angegeben, gehen die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung davon aus, dass Sie über den Standardbildschirm **Startseite** auf die Telefonfunktionen zugreifen. Wenn Sie Timescape™ oder andere Anwendungen als Startseite einrichten, kann der Anweisungspfad abweichen.

## Wichtige Informationen

Lesen Sie die Broschüre *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

- ! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

## Bedienungsanleitung im Telefon

Wenn die bereitgestellte Speicherkarte in Ihr Telefon eingelegt ist, steht auf dem Telefon eine erweiterte Bedienungsanleitung zur Verfügung.

- 💡 Die erweiterte Bedienungsanleitung sowie weitere Informationen sind auch unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) verfügbar.

So greifen Sie auf die Bedienungsanleitung des Telefons zu:

- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste > **Bedienungsanleitung**.


## Vorbereitung

So legen Sie die SIM-Karte und die Speicherkarte ein:



- 1 Entfernen Sie die Akkufachabdeckung.
- 2 Schieben Sie die SIM-Karte und die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in die Halterungen.

### So entfernen Sie die Speicherkarte:

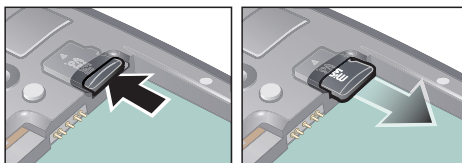

- Entfernen Sie die Akkufachabdeckung, und drücken Sie auf die Kante der Speicherkarte, um diese zu lösen und dann entnehmen zu können.

### So legen Sie den Akku ein:



- 1 Legen Sie den Akku mit dem Etikett nach oben ein. Richten Sie dabei die Anschlüsse aufeinander aus.
- 2 Schließen Sie die Akkufachabdeckung.

## Ein- und Ausschalten des Telefons

Beim erstmaligen Einschalten des Telefons wird das Willkommensmenü angezeigt.

### So schalten Sie das Telefon ein:

- 1 Drücken und halten Sie die Taste **Ⓛ** oben am Telefon.
  - 2 Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein, und wählen Sie **OK**.
  - 3 Führen Sie beim erstmaligen Starten die Anweisungen im Willkommensmenü aus.
- 💡 Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Drücken Sie **⌫**, wenn Sie bei der Eingabe der PIN für die SIM-Karte einen Fehler korrigieren möchten.

### So schalten Sie das Telefon aus:

- 1 Drücken und halten Sie **Ⓛ**, bis das Optionsmenü geöffnet wird.
- 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **"Ausschalten"**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

### So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie **□** oder kurz **Ⓛ**.

## Herstellen einer Verbindung und Kommunikation

### Importieren von Kontakten von der SIM-Karte

Beim erstmaligen Starten des Telefons können Sie über einen Setup-Assistenten Kontakte von der SIM-Karte importieren. Sie können die Kontakte auch später von der SIM-Karte importieren.

## Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen

In den meisten Mobilfunknetzen bzw. von den meisten Mobilfunkbetreibern sind auf dem Telefon beim Kauf Einstellungen für Nachrichtenfunktionen und Internet vorinstalliert. In manchen Fällen können Sie auswählen, die Einstellungen herunterzuladen, wenn das Telefon erstmals mit eingelegter SIM-Karte eingeschaltet wird. Es ist auch jederzeit möglich, Internet- und Netzeinstellungen automatisch auf das Telefon herunterzuladen oder manuell hinzuzufügen und zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 26.

Alle weiteren Informationen zu den Einstellungen für Ihren Teilnehmerzugang erhalten Sie vom Netzbetreiber.

## Social Networking-Dienste


Sie können mit dem Telefon auf viele Internetdienste zugreifen, zum Beispiel auf Social Networking-Dienste und Dienste für Datenübertragung.

- Sie können einige Ihrer Internetdienstkontoen so einrichten, dass sie mit Sony Ericsson Timescape™ und Ihren Telefonkontakten verwendet werden können.
- Mit einer Reihe von Internetdiensten können Sie Fotos und Videos freigeben. Siehe *Einrichten von Konten für Onlinedienste* auf Seite 77.



## Google™-Konto

Sie können ein Google™-Konto auf dem Telefon einrichten, das mit den Anwendungen „Gmail™“, „Google Talk“ und „Google Calendar™“ verwendet wird.

### So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Onlinedienstkontoen** > **Google**.
  - 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
  - 4 Das Telefon kann jetzt mit Gmail™, Google Talk™ und Google Calendar™ verwendet werden.
-  Sie können ein Google™-Konto auch beim ersten Starten des Telefons über das Menü **Willkommen!** erstellen oder konfigurieren. Sie können ein Google™-Konto auch erstellen, indem Sie im Browser Ihres Computers [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) aufrufen.

### So löschen Sie ein Google™-Konto vom Telefon:

-  Mit dieser Aktion werden möglicherweise die Benutzerdaten in allen Google™-Diensten auf dem Telefon zurückgesetzt. Sie müssen sich erneut mit Ihrem Google™-Konto anmelden, um diese Dienste wieder nutzen zu können. Machen Sie Sicherungskopien Ihrer gesamten Daten auf dem Telefon, bevor Sie fortfahren. Weitere Informationen zum vollständigen Zurücksetzen des Telefons finden Sie unter *Zurücksetzen des Telefons* auf Seite 103.
- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Anwendungen"** > **"Anwendungen verwalten"**.
  - 3 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Gmail™**.
  - 4 Tippen Sie auf **"Daten löschen"**.
  - 5 Drücken Sie .
  - 6 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Google™ Apps**.
  - 7 Tippen Sie auf **"Daten löschen"**.

## Synchronisieren und Verwalten von Inhalten

Viele Arten von Dateien, Dokumenten und Daten können zwischen dem Telefon und einem Computer oder dem Internet synchronisiert und übertragen werden. Beispielsweise ist folgendes möglich:

- Das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Anschließend können Inhalte zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 63.




- Die Anwendung Media Go™ verwenden, um Musik, Bilder und Videos vom Telefon auf den PC und umgekehrt zu übertragen und sie zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Media Go™** auf Seite 64.
- Mit der Anwendung „Sony Ericsson Sync“ Kontakte und Lesezeichen zwischen dem Telefon und dem Internet synchronisieren. Auf diese Weise können Sie an jedem Ort über einen beliebigen Computer auf die Daten zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter **Sony Ericsson Sync** auf Seite 49.
- Mit der Anwendung Google Sync™ Ihre Gmail™-, Kalender- und Kontaktdaten mit dem Telefon synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter **Synchronisierungsdienst „Google Sync™“** auf Seite 50.


# Übersicht über das Telefon

## Telefon im Überblick

- 1 Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel
- 2 3,5-mm-Headset-Anschluss
- 3 Einschalttaste/Bildschirm Sperre
- 4 Lichtsensor
- 5 Hörmuschel
- 6 Abstandssensor
- 7 Benachrichtigungs-LED
- 8 Sensorbildschirm
- 9 Zurück-Taste
- 10 Startseitentaste
- 11 Menü-Taste

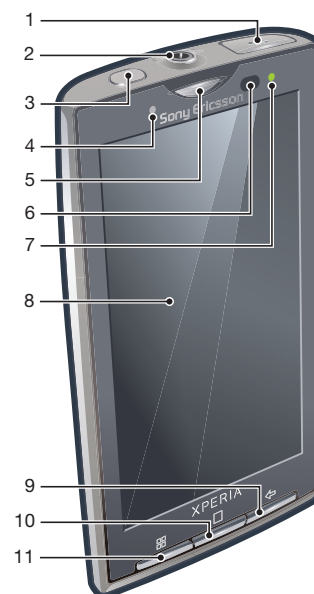

- 12 Kameraobjektiv
- 13 Lautstärketaste/Zoomtaste
- 14 Kamerablitz
- 15 Auslöser
- 16 Trageschlaufenöse

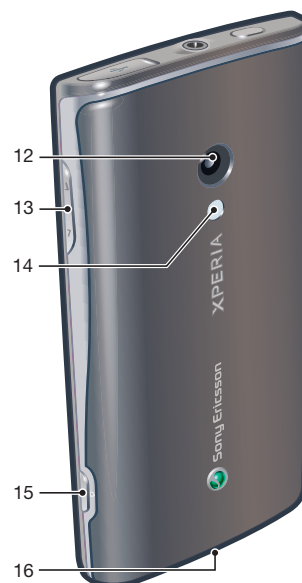

## Laden des Akkus

Der Telefonakku ist bei Auslieferung des Telefons nur teilweise geladen.



### So laden Sie das Telefon mit dem Netzteil auf:

- Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel und dem Netzteil an eine Steckdose an.

### So laden Sie das Telefon mit Hilfe eines Computers auf:

- Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.

## Maximieren der Akkuleistung


Mithilfe der folgenden Methoden können Sie die Akkuleistung verbessern:




- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Laden Sie das Telefon oft auf. Der Akku hält bei regelmäßigem Laden länger.
- Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite eines Netzes befinden, sucht das Telefon wiederholt nach verfügbaren Netzen. Dabei wird Strom verbraucht. Wenn Sie nicht in ein Gebiet mit besserer Netzabdeckung wechseln können, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
- Schalten Sie 3G, die Funktechnologie Bluetooth™ und die Wi-Fi™-Verbindung aus, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen.
- Decken Sie die Antenne des Telefons nicht ab, wenn Sie gerade telefonieren oder Daten übertragen. Die Antenne befindet sich auf der Rückseite des Telefons.



- Weitere Informationen zum Maximieren der Akkuleistung finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
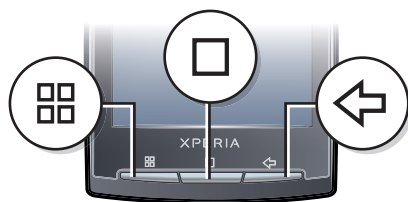
## Verwenden der Hardwaretasten



	Menü	Liste verfügbarer Optionen im aktuellen Bildschirm oder in der aktuellen Anwendung öffnen
	Startseite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Von jedem Bildschirm oder von jeder Anwendung aus den Bildschirm <b>Startseite</b> aufrufen</li><li>• Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen öffnen</li></ul>
	Zurück	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vorherigen Bildschirm aufrufen</li><li>• Bildschirmtastatur, Dialogfenster, Optionsmenü oder das Benachrichtigungsfenster schließen</li></ul>

## Startseite

Der Bildschirm **Startseite** bildet den Ausgangspunkt des Telefons. Sie können den Bildschirm **Startseite** anpassen, indem Sie Widgets hinzufügen oder den Hintergrund und die Anwendungen in den Ecken ändern.

Wenn Sie mehr als ein Widget hinzufügen, geht der Bildschirm **Startseite** über die Bildschirmbreite hinaus. Die Ecken des Bildschirms **Startseite** dienen zum schnellen Zugriff auf Anwendungen und Lesezeichen. Sie können jede beliebige Anwendung oder jedes Lesezeichen in den Ecken hinzufügen.


- ! Wenn Sie den Bildschirm **Startseite** aufrufen, werden einige Anwendungen möglicherweise weiter im Hintergrund ausgeführt. Wenn keine Anwendungen im Hintergrund ausgeführt werden sollen, schließen Sie vor dem Öffnen des Bildschirms **Startseite** alle geöffneten Anwendungen.
- ! Ein Widget ist Teil einer Anwendung auf dem Bildschirm **Startseite**. Es zeigt wichtige Informationen aus der entsprechenden Anwendung an. Das Widget für Sony Ericsson Timescape™ zeigt beispielsweise ankommende Nachrichten, und mit dem Medienwidget können Sie Musik direkt starten.



### So zeigen Sie die erweiterte Startseite an:

- Ziehen Sie Ihren Finger zur Seite, um den gesamten Bildschirm **Startseite** anzuzeigen.



### So fügen Sie der Startseite ein Objekt hinzu:

- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Startseite** auf , und tippen Sie auf **Hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie im Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** das Objekt, das hinzugefügt werden soll.


### So verschieben Sie ein Objekt in einen Bereich des erweiterten Bildschirms "Startseite":

- 1 Berühren und halten Sie ein Objekt im Bildschirm **Startseite**, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert.
- 2 Ziehen Sie das Objekt nach links oder rechts.
- 3 Lassen Sie das Objekt los.

### So löschen Sie ein Objekt von der Startseite:

- 1 Berühren und halten Sie das Objekt bis unten auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie das Objekt auf , und halten Sie es, bis der Bildschirm unten aufleuchtet.
- 3 Lassen Sie das Objekt los.

### So fügen Sie einen Ordner zur Startseite hinzu:

- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **"Ordner"**.
- 3 Wählen Sie den Ordnertyp aus, den Sie hinzufügen möchten.

### So fügen Sie Ordner Objekte hinzu:

- 1 Drücken und halten Sie das Anwendungssymbol, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert.
- 2 Ziehen Sie das Anwendungssymbol in den Ordner.

### So benennen Sie einen Ordner um:

- 1 Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie die Titelleiste des Ordners, um das Dialogfeld **"Ordner umbenennen"** zu öffnen.
- 3 Geben Sie den **"Ordnername"** ein, und tippen Sie auf **OK**.


### So fügen Sie Widgets zur Startseite hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen Punkt auf dem Bildschirm **Startseite**, bis das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **"Widgets"**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### So erstellen Sie eine Verknüpfung vom Anwendungsbildschirm:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Drücken und halten Sie eine Anwendung, bis sie auf dem Bildschirm **Startseite** angezeigt wird.


### So ändern Sie das Hintergrundbild der Startseite:

- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf **"Hintergrund"**.
- 3 Tippen Sie auf **Bilder** oder **"Galerie"**.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern** oder **"Hintergrund festlegen"**.

## Creatouch™-Anwendung

Stellen Sie verschiedene Hintergründe, Farben und Formen zusammen, um Ihre eigenen Hintergründe zu erstellen. Sie können auch Freihandzeichnungen erstellen und Text oder Fotos hinzufügen. Geben Sie die selbst entworfenen Hintergründe an Ihre Freunde weiter, indem Sie sie auf Facebook™ und Picasa™ hochladen.

### So öffnen Sie Creatouch™:

- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf  **Creatouch™**.

## Creatouch™-Menü im Überblick

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farben, Hintergründen, Formen und Elementen:



- 1 Verschiedene Formen, Zahlen, Text oder den Freihandpinsel wählen. Sie können auch den Radierer wählen, wenn Sie etwas korrigieren möchten.
- 2 Farbschema wählen, das Sie beim Erstellen des Hintergrunds verwenden möchten
- 3 Einen Hintergrund festlegen, indem Sie ein Foto aus Ihrem Kameraalbum auswählen, oder eine voreingestellte Farbe wählen
- 4 Ihren Hintergrund auf Facebook™ oder Picasa™ hochladen
- 5
  - Arbeitsbereich löschen
  - Aktuellen Entwurf als Hintergrund festlegen
  - Aktuellen Hintergrund auf der Speicherkarte speichern
  - Ton stumm schalten
  - Informationen zu Creatouch™ anzeigen

### So fügen Sie Ihrem Hintergrund Formen und Text hinzu:

- 1 Halten Sie oder , um nach links oder rechts zu blättern, und wählen Sie, welchen Startseitenbereich Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol , um das Menü zu öffnen.
- 3 Wählen Sie, welche Form bzw. welchen Text Sie Ihrem Hintergrund hinzufügen möchten. Wenn Sie auf das Textsymbol tippen, müssen Sie auch auf das Texteingabefeld tippen und den gewünschten Text eingeben.
- 4 Tippen Sie auf das Symbol , um zum Arbeitsbereich zurückzukehren.
- 5 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Formen oder den Text auf den aktuellen Bereich anzuwenden. Sie können Ihren Finger auch auf den Bildschirm legen und ziehen, um die Formen oder den Text zu verteilen.


## Statusleiste

Eine Statusleiste zeigt oben auf dem Bildschirm Informationen zum Telefonstatus und Benachrichtigungen an. Benachrichtigungssymbole werden auf der linken Seite der Statusleiste angezeigt. Symbole für den Telefonstatus werden auf der rechten Seite angezeigt.



## Telefonstatussymbole












Die folgenden Statussymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Funksignalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	3G verfügbar
	Senden und Herunterladen von GPRS-Daten
	Senden und Herunterladen von EDGE-Daten
	Senden und Herunterladen von 3G-Daten
	Akkustatus
	Der Akku wird geladen
	GPS ist aktiviert
	Flugmodus ist aktiviert
	Headset verbunden
	Die Bluetooth™-Funktion ist aktiviert
	Mit einem anderem Bluetooth™-Gerät verbunden
	SIM-Karte ist gesperrt
	Mikrofon des Telefons ist stumm geschaltet
	Lautsprecherfunktion aktiviert
	Lautsprecher des Telefons ist stumm geschaltet
	Vibrationsmodus
	Ein Alarm ist definiert
	Synchronisierungsfehler

## Benachrichtigungssymbole

Die folgenden Benachrichtigungssymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:


	Neue E-Mail
	Neue SMS/MMS
	Problem bei der Zustellung von SMS/MMS
	Neue Chat-Nachricht
	Neue Mailboxnachricht
	Kommender Kalendertermin
	Titel wird abgespielt


	Problem bei der Anmeldung/Synchronisierung
	Speicherkarte ist voll
	Wi-Fi™-Verbindung ist aktiviert und WLANs sind verfügbar
	Telefon ist über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden
	Fehlermeldung
	Unbeantworteter Anruf
	Anruf auf Halteposition
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen

## Benachrichtigungsfenster

Benachrichtigungssymbole werden in einer detaillierten Ansicht angezeigt. Sie können Benachrichtigungen wie Nachrichten, Erinnerungen oder Ereignisbenachrichtigungen direkt aus dem Benachrichtigungsfenster öffnen.

### So öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster:

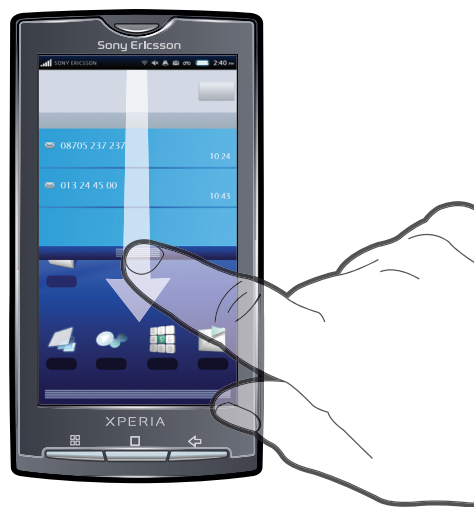

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- Sie können im Standardbildschirm **Startseite** auch auf  drücken und auf **"Benachrichtigungen"** tippen.

### So schließen Sie das Benachrichtigungsfenster:

- Drücken Sie .

### So leeren Sie das Benachrichtigungsfenster:


- Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf **"Löschen"**.

## Bildschirm „Anwendungen“

Sie können auf die Telefonanwendungen über den Bildschirm „Anwendungen“ zugreifen.




## So öffnen Sie den Bildschirm „Anwendungen“:

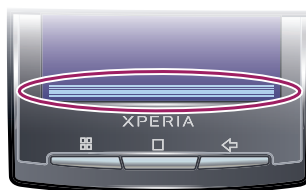











- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.

## So schließen Sie den Bildschirm „Anwendungen“:

- Tippen Sie auf die Anwendungsleiste.
- Drücken Sie .

## Anwendungen im Überblick

	<b>Wecker</b>	Alarm definieren
	<b>Browser</b>	Auf Websites surfen sowie neue Programme und Dateien aus dem Internet herunterladen
	<b>Rechner</b>	Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen
	<b>Kalender</b>	Termine verwalten
	<b>"Kamera"</b>	Fotos und Videoclips aufnehmen
	<b>Creatouch™</b>	Einen eigenen Hintergrund entwerfen
	<b>"Telefon"</b>	Anrufe tätigen und empfangen, zwischen Anrufen wechseln und Telefonkonferenzen abhalten
	<b>Email</b>	E-Mails senden und empfangen. Sie können mehr als ein Konto verwenden.
	<b>Facebook™</b>	Mit Facebook für Android™ können Sie leichter mit Freunden in Verbindung bleiben und Informationen austauschen.
	<b>Gestenersteller</b>	Vordefinierte Gestensteuerungen erstellen
	<b>Gmail™</b>	Eine E-Mail-Anwendung, die Gmail™ unterstützt
	<b>Google Maps™</b>	Aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen
	<b>Google™ Talk</b>	Online chatten
	<b>Market</b>	Neue Anwendungen für das Telefon über den Android™ Market-Dienst kaufen und herunterladen
	<b>Mediascape</b>	Mediendateien wie Musik, Fotos und Videos verwalten
	<b>SMS/MMS</b>	SMS und MMS senden und empfangen
	<b>Moxier Calendar</b>	Kalenderanwendung. Sie können die Anwendungen auf Ihrem Telefon mit Moxier™ über Microsoft® Exchange Server synchronisieren.
	<b>Moxier Contacts</b>	Kontaktanwendung. Sie können die Anwendungen auf Ihrem Telefon mit Moxier™ über Microsoft® Exchange Server synchronisieren.

	<b>Moxier Mail</b>	E-Mail-Anwendung. Sie können die Anwendungen auf Ihrem Telefon mit Moxier™ über Microsoft® Exchange Server synchronisieren.
	<b>Moxier Sync</b>	Synchronisierungsanwendung. Sie können die Anwendungen auf Ihrem Telefon mit Moxier™ über Microsoft® Exchange Server synchronisieren.
	<b>Moxier Tasks</b>	Überblick über Ihre Aufgaben. Sie können die Anwendungen auf Ihrem Telefon mit Moxier™ über Microsoft® Exchange Server synchronisieren.
	<b>MySpace™</b>	Social Networking-Anwendung
	<b>OfficeSuite</b>	Textdokumente durchsuchen und lesen
	<b>Telefonbuch</b>	Freunde und Kollegen verwalten
	<b>PlayNow™</b>	Spannende Inhalte auf das Telefon herunterladen
	<b>Einstellungen</b>	Telefon nach Ihren Wünschen einstellen
	<b>Sony Ericsson Sync</b>	Kontakte und anderes mithilfe von SonyEricsson.com synchronisieren
	<b>Timescape™</b>	Tägliche Kommunikation und Medienereignisse im Telefon und in den Onlinediensten verwalten
	<b>TrackID™</b>	Dienst zur Musikererkennung
	<b>Bedienungsanleitung</b>	Erweiterte Bedienungsanleitung im Telefon lesen
	<b>Voice Search</b>	Über Sprachbefehle das Internet durchsuchen
	<b>Wisepilot™</b>	GPS-Navigationsdienst
	<b>YouTube</b>	Videos weltweit übertragen und anzeigen

- ! Einige Anwendungen werden nicht überall von allen Netzen und Dienst Anbietern unterstützt.
- 💡 Sie können neue Anwendungen herunterladen. Diese werden ebenfalls im Anwendungsbereich angezeigt.

## Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen

In diesem Fenster können sie kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen und darauf zugreifen.

### So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:

- Drücken und halten Sie  in einer beliebigen Anwendung.

## Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED befindet sich an der oberen rechten Ecke. Sie bietet Informationen zum Telefonstatus und zu ausstehenden Benachrichtigungen.

### LED-Status

Status	Anzeige
Grün	Der Akku ist beinahe geladen (90–100 %).
Grünes Blinken	Sie haben eine ausstehende Benachrichtigung.

Rotes Blinken    Der Akkustand ist niedrig. Der Akku wird gerade geladen, aber der Akkustand ist weiterhin niedrig.

Gelb                Der Akku wird geladen. Der Akkustand ist nicht niedrig, aber der Akku noch nicht voll.

- ! Die LED wird ausgeschaltet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

## Sensoren



Das Telefon verfügt über zwei Sensoren – einen Licht- und einen Abstandssensor. Der Lichtsensor wird für die automatische Einstellung der LCD-Hintergrundbeleuchtung verwendet. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm aus, wenn Sie das Telefon zum Kopf führen. So wird verhindert, dass beim Telefonieren versehentlich Telefonfunktionen aktiviert werden.

## Verwenden des Sensorbildschirms

### So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:

- Tippen Sie auf das Objekt.

### So vergrößern oder verkleinern Sie (Zoom):

- Sofern verfügbar, tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf  oder .
- ! Sie müssen den Bildschirm eventuell ziehen (in eine beliebige Richtung), um die Zoom-Symbole anzuzeigen.

### So schwenken Sie:

- Ziehen Sie den Bildschirm zum Schwenken, wenn diese Funktion verfügbar ist.

### So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:

- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen oder Optionsfeld, um eine Option zu aktivieren oder deaktivieren.

#### Kontrollkästchen

- aktiviert
- deaktiviert

#### Optionsfelder


- aktiviert
- deaktiviert

## Blättern

Sie können auf- und abwärts und auf manchen Webseiten auch seitwärts blättern.

- ! Durch Ziehen des Fingers wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.

### So blättern Sie:

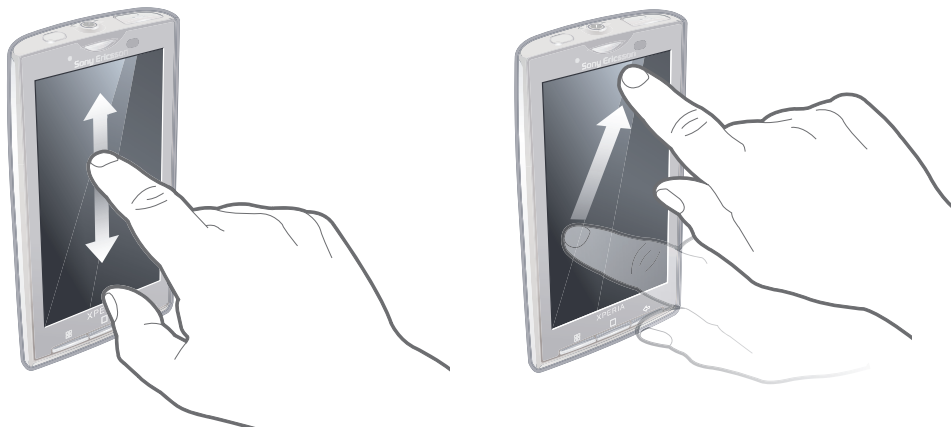

- Ziehen Sie zum Blättern nach oben oder unten.
- Ziehen Sie den Finger, um schnell zu blättern. Sie können warten, bis das Blättern beendet ist, oder Sie können das Blättern sofort stoppen, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

### Ausrichtung

Wenn Sie das Telefon seitwärts drehen, ändert sich die Bildschirmausrichtung automatisch vom Hochformat ins Querformat. Sie können das Telefon auch so einrichten, dass die Ausrichtung im Hochformat bleibt, indem Sie die automatische Ausrichtungseinstellung deaktivieren.

#### So verhindern Sie, dass die Bildschirmausrichtung automatisch geändert wird:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Sound und Display"**.
  - 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Ausrichtung"**.
- ! Wenn die automatische Änderung der Bildschirmausrichtung verhindert wird, bleibt das Telefon im Hochformat ausgerichtet.

#### So stellen Sie die automatische Bildschirmausrichtung ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Sound und Display"**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Ausrichtung"**.

### Liste

Einige Listen verfügen an der Seite über einen alphabetischen Index. Ziehen Sie Ihren Finger über den Index, um durch die Indexbuchstaben zu blättern.



### So springen Sie direkt zu einem Indexbuchstaben:

- Tippen Sie in einer Liste mit Indexbuchstaben auf den gewünschten Buchstaben.

## Bildschirm Sperre

Die Bildschirm Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm automatisch gesperrt. Abhängig davon, ob Sie Links- oder Rechtshänder sind, können Sie die Richtung für den Pfad der Bildschirm Sperre ändern, um die Handhabung zu verbessern.

### So sperren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie kurz ①.

### So entsperren Sie den Bildschirm:

- Ziehen Sie den entsprechenden Pfeil entlang dem Pfad der Bildschirm Sperre.

### So stellen Sie das Zeitintervall für die automatische Bildschirm Sperre ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf "**Sound und Display**" > "**Display-Timeout**".
- 3 Wählen Sie eine Option.

## So ändern Sie die Richtung für den Pfad der Bildschirmsperre:









- Berühren und halten Sie den oberen Teil des Pfads der Bildschirmsperre. Ziehen Sie ihn anschließend auf die andere Seite des Bildschirms.

## Eingeben von Text

### Tastatur im Überblick

Dies ist ein Überblick über einige Symbole auf der Tastatur.

	Eingabe von Großbuchstaben aktivieren
	Eingabe von Kleinbuchstaben aktivieren
	Zeichen löschen
	Symbole einfügen
	Zur Zahleneingabe wechseln
	Leerzeichen einfügen

### Verwenden der Tastatur

Wenn Sie ein Programm öffnen bzw. ein Feld auswählen, das die Eingabe von Text oder Zahlen erfordert, wird die Tastatur angezeigt.

- 💡 Sie können die Tastatur jederzeit durch Drücken auf  schließen.

### So stellen Sie Tastaturoptionen ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Gebietsschema und Text"** > **Standardtastatur**.
- 3 Definieren Sie die zu verwendenden Optionen.

### So wählen Sie eine Eingabemethode:

- 1 Berühren und halten Sie beim Eingeben von Text die Textleiste, und tippen Sie auf **"Eingabemethode"**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

### So zeigen Sie die Tastatur an und geben Text ein:

- Tippen Sie auf das Textfeld, und die Tastatur wird angezeigt.

### So geben Sie Ziffern mit der Tastatur ein:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf . Eine Tastatur mit Ziffern wird angezeigt.

#### So schalten Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben um:

- Tippen Sie auf , bevor Sie einen Buchstaben eingeben.

#### So schalten Sie die Großbuchstabenarretierung ein:

- Tippen Sie zweimal auf , bevor Sie ein Wort eingeben.


#### So geben Sie Symbole mit der Tastatur ein:

- 1 Tippen Sie beim Eingeben von Text auf .
- 2 Wählen Sie eine Option.

#### So fügen Sie ein Smiley ein:

- 1 Tippen Sie beim Eingeben von Text auf .
- 2 Wählen Sie eine Option.

#### So fügen Sie dem Benutzerwörterbuch Einträge hinzu:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Gebietsschema und Text"** > **Standardtastatur** > **Meine Wörter**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Hinzufügen** und danach auf die Textleiste, um die Tastatur anzuzeigen.
- 5 Schreiben Sie das Wort, und tippen Sie auf **OK**.

#### So verwenden Sie die Tastatur im Querformat:

- Drehen Sie das Telefon seitwärts, wenn die Tastatur verfügbar ist.

## Telefoneinstellungen im Überblick

Sie können das Telefon nach Ihren Anforderungen einrichten.

#### So greifen Sie auf die Telefoneinstellungen zu:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

### Verfügbare Telefoneinstellungen

- "Wireless"
- Anrufeinstellungen
- "Sound und Display"
- Datensynchronisierung
- Konten bei Onlinediensten
- "Ort"
- "Sicherheit"
- "Anwendungen"
- SD-Karte & Telefonspeicher
- "Datum und Uhrzeit"
- "Gebietsschema und Text"
- "Suchen"
- Sprachsynthese
- "Telefoninfo"

### Zeit und Datum

Sie können die Zeit und das Datum im Telefon ändern.

### So stellen Sie das Datum ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Datum und Uhrzeit"**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, wenn es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **"Datum festlegen"**.
- 5 Tippen Sie auf **+** oder **-**, um das Datum anzupassen.
- 6 Tippen Sie auf **"Einstellen"**.

### So stellen Sie die Zeit ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Datum und Uhrzeit"**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch** ab, wenn es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **"Uhrzeit festlegen"**.
- 5 Tippen Sie auf **+** oder **-**, um Stunden und Minuten anzupassen.
- 6 Tippen Sie auf **AM** bzw. **PM**, um zwischen diesen Optionen zu wechseln.
- 7 Tippen Sie auf **"Einstellen"**.

- ! Sie müssen **"24-Stunden-Format"** deaktivieren, wenn Sie zwischen **AM** und **PM** wechseln möchten.

### So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Datum und Uhrzeit"**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, wenn es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **"Zeitzone auswählen"**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

### So stellen Sie das Stundenformat ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Datum und Uhrzeit"** > **"24-Stunden-Format"**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vom 12-Stunden- zum 24-Stunden-Format zu wechseln.

### So stellen Sie das Datumsformat ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Datum und Uhrzeit"** > **"Datumsformat auswählen"**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

## Klingeltoneinstellungen

### So stellen Sie einen Klingelton für das Telefon ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Sound und Display"** > **"Klingelton"**.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton.

### So aktivieren Sie MFV-Töne:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Sound und Display"**.
- 3 Wählen Sie **"Tastentöne"** oder **Akustische Auswahl**.

### So wählen Sie einen Klingelton für Benachrichtigungen:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Sound und Display"** > **Benachrichtigungston**.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton, und tippen Sie auf **OK**.

### So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Sound und Display"**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Vibration"**.



## Einstellen der Lautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

### So passen Sie die Klingeltonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

### So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

### So schalten Sie das Telefon stumm:

- 1 Drücken und halten Sie **⓪** oben am Telefon.
- 2 Tippen Sie auf "**Lautlosmodus**".

## Bildschirmeinstellungen

### So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > "**Sound und Display**" > "**Helligkeit**".
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

### So passen Sie die Wartezeit an, bis sich der Bildschirm abschaltet:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > "**Sound und Display**" > "**Display-Timeout**".
- 3 Wählen Sie eine Option.

-  Drücken Sie **⓪**, um den Bildschirm schnell auszuschalten.

### So lassen Sie den Bildschirm beim Laden des Telefons eingeschaltet:


- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > "**Anwendungen**" > "**Entwicklung**".
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Aktiv bleiben**".

## Telefonsprache

Sie können eine Sprache auswählen, die im Telefon verwendet werden soll.

### So ändern Sie die Telefonsprache:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > "**Gebietsschema und Text**" > "**Sprache wählen**".
- 3 Wählen Sie eine Option.

-  Wenn Sie versehentlich die falsche Sprache gewählt haben und die Menütexte nicht lesen können, erhalten Sie Hilfe unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Flugmodus

Im Flugmodus findet keine Funkübertragung statt.

### So schalten Sie den Flugmodus ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > "**Wireless**".
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Flugmodus**".

## SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Sie müssen das Telefon ausschalten und das Ladegerät abziehen, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

- 💡 Sie können Kontaktdaten auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie diese aus dem Telefon nehmen.

## PIN

Sie benötigen möglicherweise eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste und Funktionen des Telefons zu aktivieren. Jede PIN-Ziffer wird als \* angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.

## Speicher

Daten können auf einer Speicherkarte, im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert werden. Musik, Videoclips und Fotos werden auf der Speicherkarte gespeichert, während Anwendungen, Kontakte und Nachrichten im Telefonspeicher gespeichert werden. Um Kontakte und Nachrichten zu sichern, können Sie diese auf die Speicherkarte importieren. Kontakte können auch auf der SIM-Karte gespeichert werden.

## Speicherkarte

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Das Telefon unterstützt microSD™-Speicherkarten, die für Mediendaten verwendet werden. Diese Karte kann auch als übertragbare Speicherkarte mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

- ! Ohne Speicherkarte ist die Verwendung der Kamera sowie das Abspielen oder Herunterladen von Musikdateien und Videoclips nicht möglich.

## Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen



In den meisten Mobilfunknetzen bzw. von den meisten Mobilfunkbetreibern sind auf dem Telefon beim Kauf Einstellungen für Nachrichtenfunktionen und Internet vorinstalliert. In manchen Fällen können Sie die Einstellungen auf das Telefon herunterladen. Dies wird in einem einzigen Schritt ausgeführt, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal mit eingelegter SIM-Karte einschalten. Sie müssen beim Starten des Telefons einfach das Herunterladen der Einstellungen akzeptieren. Es ist auch jederzeit möglich, Internet- und Netzeinstellungen automatisch auf das Telefon herunterzuladen oder manuell hinzuzufügen und zu ändern. Wenn Sie versehentlich den Namen des Standardzugriffspunkts entfernt haben, können Sie ihn jederzeit zurücksetzen.

Alle weiteren Informationen zu den Einstellungen für Ihren Teilnehmerzugang erhalten Sie vom Netzbetreiber.

### So laden Sie Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunter:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Mobile Netzwerke"**.
- 3 Tippen Sie auf **Automatische Interneteinstellungen**.

### So setzen Sie die Standardinterneteinstellungen zurück:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Mobile Netzwerke"** > **Zugangspunkte**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **"Auf Standard zurücksetzen"** .

### So schalten Sie die Datenverbindung aus:



- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Mobile Netzwerke"**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **MMS und Daten**.

### So zeigen Sie die aktuelle Netzverbindung an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Mobile Netzwerke"**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugangspunkte**.

- ! Wenn mehrere Verbindungen verfügbar sind, gibt ein ausgewähltes Optionsfeld die aktive Netzverbindung an.

### So konfigurieren Sie die Interneteneinstellungen manuell:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Mobile Netzwerke"** > **Zugangspunkte**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **"Neuer APN"**.
- 5 Tippen Sie auf **"Name"**, und geben Sie den Namen ein, den das neue Netzwerkprofil erhalten soll.
- 6 Tippen Sie auf **"APN"**, und geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein.
- 7 Tippen Sie auf die weiteren Felder, und geben Sie die jeweils notwendigen Daten des Netzbetreibers ein.
- 8 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Speichern**.

- 💡 Genauer Informationen zu den notwendigen Netzwerkeinstellungen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

## Roaming

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können mobile 2G/3G-Datenverbindungen eventuell außerhalb Ihres Heimatnetzes hergestellt werden (Roaming). Für die Datenübertragung fallen eventuell zusätzliche Kosten an. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- ! Einige Anwendungen verwenden möglicherweise ohne weitere Benachrichtigung die Internetverbindung in Ihrem Heimatnetz, zum Beispiel beim Senden von Such- und Synchronisierungsanforderungen.

### So aktivieren Sie Roaming:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Mobile Netzwerke"**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

## Netzeinstellungen

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen Netzen um. Bei einigen Netzbetreibern können Sie die Netze manuell wechseln, beispielsweise, wenn Sie ins Ausland reisen und ein bestimmtes Netz verwenden möchten.

Wenn Sie den Akku schonen möchten, können Sie das Telefon auf GSM-Netze beschränken. Datenübertragungen sind so allerdings langsamer. Wenn Sie große Datenmengen übertragen, wird empfohlen, einen anderen Netzmodus zu wählen oder die Verbindung mit dem Internet über ein Wi-Fi™-Netzwerk herzustellen.

### So beschränken Sie das Telefon ausschließlich auf GSM-Netze:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Mobile Netzwerke"**.
- 3 Tippen Sie auf **Netzwerkmodus**.
- 4 Wählen Sie **Nur GSM**.

### So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Mobile Netzwerke"** > **Netzbetreiber**.
- 3 Tippen Sie auf **Manuell auswählen**.
- 4 Tippen Sie auf den Namen eines Netzes.

! Wenn Sie manuell ein Netz gewählt haben, sucht Ihr Telefon kein anderes Netz, auch wenn Sie sich aus dem Bereich des gewählten Netzes bewegen.

💡 Einige Netze werden durch Ihren Netzbetreiber möglicherweise nicht zugelassen. In diesem Fall wird das Netz in der Netzliste mit einem Symbol neben dem Namen gekennzeichnet.

### So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Mobile Netzwerke"** > **Netzbetreiber**.
- 3 Tippen Sie auf **Automatisch auswählen**.


# Anrufen

## Notrufe


Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

### So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Telefon**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Nummer zu löschen.


 Sie können einen Notruf tätigen, ohne dass eine SIM-Karte eingelegt ist.

### So tätigen Sie einen Notruf, während die SIM-Karte gesperrt ist:

- 1 Tippen Sie auf **"Notruf"**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Nummer zu löschen.

## Anrufverwaltung

### So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Telefon**.
- 2 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Nummer zu löschen.


### So beenden Sie einen Anruf:

- Tippen Sie auf **Beenden**.

### So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Telefon**.
- 2 Berühren und halten Sie **0** so lange, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 3 Geben Sie die Landeskennzahl, Ortsnetznummer (ohne führende Null) und Rufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**.

### So nehmen Sie einen Anruf an:

- Falls der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen.
  - Falls der Bildschirm gesperrt ist, entsperren Sie ihn, um den Anruf anzunehmen.
-  Wenn Sie normale Kopfhörer ohne Mikrofon verwenden, müssen Sie die Kopfhörer vom Headset-Anschluss abziehen, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.


### So weisen Sie einen Anruf ab:

- Tippen Sie auf **Ablehnen**.


### So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.




### So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Lautspr.**


### So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Ton aus**.

### So aktivieren Sie den Bildschirm während eines Anrufs:

- Drücken Sie .
-  Drücken Sie nicht . Dadurch wird Ihr Anruf beendet.

### So geben Sie Ziffern während eines Anrufs ein:

- 1 Ziehen Sie während eines Anrufs das Symbol  (unten auf dem Bildschirm) nach oben. Eine Tastatur wird angezeigt.
- 2 Geben Sie die Ziffern ein.

### So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.


## Kürzliche Anrufe

Im Anrufprotokoll können Sie kürzlich unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.

### So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe an:

- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **Entgangener Anruf**.

### So rufen Sie eine Nummer aus dem Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Telefon > Anrufprotokoll**.
- 2 Wenn Sie eine Nummer direkt anrufen möchten, tippen Sie neben der Nummer auf . Wenn Sie eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten möchten, halten Sie die gewünschte Nummer, und wählen Sie anschließend die gewünschte Option.

### So fügen Sie Ihren Kontakten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Telefon > Anrufprotokoll**.
- 2 Berühren und halten Sie die Nummer, und tippen Sie anschließend auf **"Zu Kontakten hinzufügen"**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, oder tippen Sie auf **"Neuen Kontakt erstellen"**.
- 4 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Speichern**.

## Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Anrufbeantwortungsdienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht auf einer Mailbox hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen. Die Mailboxnummer ist normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Dienstanbieter, um Ihre Mailboxnummer zu erhalten. Sie können die Nummer anschließend manuell eingeben.

### So geben Sie die Mailboxnummer ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Mailbox**.
- 2 Geben Sie die Mailboxnummer ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

### So rufen Sie den Mailboxdienst an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Telefon**.
- 2 Drücken und halten Sie die **1**.

## Mehr als ein Anruf

Sie können mehrere Anrufe gleichzeitig führen, indem Sie zwischen den Anrufen wechseln. Wenn während eines Anrufs ein zweiter Anruf eingeht, können Sie dafür einen Ton zur

Benachrichtigung einschalten (Anklopffunktion). Wenn die Anklopffunktion aktiviert ist, werden Sie mit einem Signalton auf einen zweiten eingehenden Anruf hingewiesen.

#### So aktivieren und deaktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **GSM-Anrufeinstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anklopfen**, um die Anklopf-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

#### So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Drücken Sie während eines Anrufs **Beschäftigt**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.


#### So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und beenden den aktuellen Anruf:

- Tippen Sie auf **Beenden & annehmen**, wenn Sie während eines Anrufs einen sich wiederholenden Signalton hören.

#### So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und setzen den aktuellen Anruf auf Halteposition:

- Tippen Sie auf **Annehmen**, wenn Sie während eines Anrufs einen sich wiederholenden Signalton hören.

#### So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs , und tippen Sie auf **+**.
- 2 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Anruf**.
- 3 Wenn der Empfänger annimmt, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.

 Dieselbe Vorgehensweise gilt für folgende Anrufe.

#### So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum nächsten Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf auf Halteposition zu setzen.

#### So beenden Sie den aktuellen Anruf und kehren zum nächsten Anruf auf Halteposition zurück:

- Tippen Sie auf **Beenden**.




## Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.






#### So starten Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Telefon**.
- 2 Wählen Sie die Nummer des ersten Teilnehmers, und tippen Sie auf **Anruf**.

#### So fügen Sie einer Telefonkonferenz einen weiteren Gesprächsteilnehmer hinzu:

- 1 Drücken Sie während des Anrufs , und tippen Sie anschließend auf **+**.
- 2 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf **Anruf**.
- 3 Wenn der zweite Teilnehmer angenommen hat, drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf .

#### So führen Sie ein Privatgespräch mit einem Teilnehmer:

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs , und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf  neben dem gewünschten Teilnehmer.
- 3 Um zur Telefonkonferenz zurückzukehren, drücken Sie  und tippen anschließend auf .

### So entlassen Sie einen Teilnehmer:

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs , und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie neben dem gewünschten Teilnehmer auf .

### So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

- Tippen Sie während der Konferenz auf **Beenden**.

## Anrufeinstellungen

### Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe beispielsweise an eine andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantwortungsdienst weiterleiten.

#### So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** > **GSM-Anrufeinstellungen** > **Rufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Aktivieren**.

#### So schalten Sie die Rufweiterleitung aus:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** > **GSM-Anrufeinstellungen** > **Rufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Tippen Sie auf **Deaktivieren**.

### Anzeigen oder Verbergen der Telefonnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Telefonnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder ob sie verborgen werden soll.

#### So zeigen Sie Ihre Rufnummer an oder blenden sie aus:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** > **GSM-Anrufeinstellungen** > **Anrufer-ID**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### Nummern für die feste Rufnummernwahl

Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, können Sie eine Liste mit Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN, Fixed Dialing Numbers) verwenden, um ankommende und abgehende Anrufe zu beschränken.

#### So aktivieren oder deaktivieren Sie feste Rufnummernwahl:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung**.
- 3 Tippen Sie auf **Begrenzung aktivieren** oder **Anrufbegrenzung deaktivieren**.
- 4 Geben Sie die PIN2 ein, und tippen Sie auf **OK**.

#### So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **Begrenzte Rufnummern**.



# Kontakte

In **Telefonbuch** können Sie für Ihre persönlichen Kontakte verschiedene Informationen eingeben, zum Beispiel Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Internetdienstkonten. Wenn Sie einen Kontakt anzeigen, können Sie schnell auf die gesamte Kommunikation mit diesem Kontakt zugreifen.

## So zeigen Sie Ihre Kontakte an:

- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
  - Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Telefon > Kontakte**.
- 💡 Beim erstmaligen Öffnen der **Telefonbuch** startet ein Setup-Assistent. Sie können das Telefon für die Synchronisierung von Kontakten mit einem Onlinedienst einrichten. Sie können Kontakte auch von der SIM-Karte oder der Speicherkarte importieren.

## Bildschirm „Telefonbuch“ im Überblick



- 1 Webdienststatus aktualisieren
- 2 Einen neuen Kontakt hinzufügen
- 3 Suchfeld für Kontakte
- 4 Ein Kontakt. Falls hinzugefügt, werden das Bild des Kontakts und der Webdienststatus angezeigt
- 5 Alphabetische Liste für die Suche nach Kontakten durch Tippen oder Ziehen
- 6 Direktzugriffstasten

## Verwalten von Kontakten

### So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
  - 2 Drücken Sie **☰**, und tippen Sie anschließend auf **"Neuer Kontakt"**.
  - 3 Geben Sie den Namen des Kontakts ein.
  - 4 Geben Sie die gewünschten zusätzlichen Daten des Kontakts ein, oder wählen Sie sie aus.
  - 5 Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.
- 💡 Wenn Sie ein Pluszeichen und die Landeskenzahl vor der Telefonnummer eines Kontakts hinzufügen, können Sie die Nummer auch aus anderen Ländern anrufen.


#### So suchen Sie nach einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts in dem Suchfeld ein. Es werden alle Kontakte angezeigt, die mit diesen Buchstaben beginnen.

#### So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie die gewünschten Informationen ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

#### So löschen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte löschen**.
- 3 Markieren Sie die Kontakte, die gelöscht werden sollen, oder tippen Sie auf **Alle markieren**, falls alle Kontakte gelöscht werden sollen.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.


#### So rufen Sie einen Kontakt an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Telefonnummer des Kontakts.
- 4 Bearbeiten Sie die Nummer bei Bedarf. Tippen Sie auf **Anruf**.

#### So bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf **Eigene Rufnummer**: am Anfang der Kontaktliste.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie die neuen Daten ein, oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.


#### So senden Sie Ihre Visitenkarte über Bluetooth™ (Funktechnologie):

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf **Eigene Rufnummer**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Visitenkarte senden**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.

## Favoriten

Sie können einen Kontakt als Favoriten markieren. Über die Liste **Favorites** können Sie schnell auf Ihre markierten Kontakte zugreifen.


#### So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf den zu markierenden Kontakt.
- 3 Tippen Sie auf .


## Verknüpfen von Telefondaten und Internetinhalten mit einem Kontakt

Mithilfe von Fototags können Sie Fotos mit einem Kontakt verknüpfen. Sie können einen Telefonkontakt auch mit einigen Internetdienstkonten dieser Person verknüpfen.

### So fügen Sie einem Kontakt ein Foto hinzu:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Wählen Sie **Filmrolle**, wenn Sie ein gespeichertes Foto zu einem Kontakt hinzufügen möchten, oder **"Kamera"**, wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten, um es hinzuzufügen.
- 6 Das hinzugefügte Foto wird neben dem Kontaktnamen angezeigt. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Speichern**.

### So verknüpfen Sie einen Internetdienstkontakt mit einem Kontakt auf dem Telefon:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Tippen Sie neben **Kontakt verknüpfen** auf .
- 5 Wählen Sie einen Internetdienst. Eine Liste Ihrer Kontakte für diesen Internetdienst wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie mit dem Kontakt auf dem Telefon verknüpfen möchten.
- 7 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Speichern**.


## Kontaktfilter

Wenn Sie einen Kontakt anzeigen, können Sie auf die folgenden Filteroptionen am unteren Bildschirmrand tippen oder durch Schieben des Fingers durch sie blättern:


<b>Informationen</b>	Telefonnummern und Adressen des Kontakts
<b>Anrufprotokoll</b>	Anrufprotokoll für diesen Kontakt
<b>Messaging</b>	Alle SMS- und MMS-Konversationen mit dem Kontakt
<b>E-Mail</b>	Alle E-Mails des Kontakts
<b>Eigene Fotos</b>	Alle Fotos im Fotoalbum, die mit dem Kontakt verknüpft sind
<b>Twitter</b>	Alle Twitter™-Status-Updates des Kontakts. Wird angezeigt, wenn Sie den Kontakt mit einem Twitter™-Konto verknüpft haben
<b>Facebook</b>	Alle Facebook™-Status-Updates des Kontakts. Wird angezeigt, wenn Sie den Kontakt mit einem Facebook™-Konto verknüpft haben

## Sicherung von Kontakten


Für die Sicherung von Kontakten können Sie die Speicherkarte oder die SIM-Karte verwenden. Dies bietet sich beispielsweise an, wenn Sie die Kontaktinformationen auf ein anderes Telefon übertragen möchten.

-  Sie können für die Sicherung Ihrer Kontakte auch den Synchronisierungsdienst verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren und Verwalten von Inhalten* auf Seite 8.


### So sichern Sie alle Kontakte auf der Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **"Mehr" > Kontakte sichern > Speicherkarte**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.



### So importieren Sie Kontakte von der Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **"Mehr" > "Kontakte importieren" > Speicherkarte**.
- 3 Es wird eine Liste der Sicherungskopien aller Kontakte auf dem Telefon mit dem zugehörigen Erstellungsdatum angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sicherungskopie aus.
- 4 Wählen Sie **Kontakte hinzufügen** oder **Alle Kontakte ersetzen**.

### So sichern Sie Namen und Nummern auf der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
  - 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **"Mehr" > Kontakte sichern > SIM-Karte**.
  - 3 Markieren Sie die zu kopierenden Kontakte, oder tippen Sie auf **Alle markieren**.
  - 4 Tippen Sie auf **Sichern**.
  - 5 Wählen Sie **Kontakte hinzufügen** oder **Alle Kontakte ersetzen**.
- ! Wenn Sie **Alle Kontakte ersetzen** wählen, werden alle bestehenden Daten auf der SIM-Karte ersetzt.
- ! Wenn Sie einen Kontakt auf die SIM-Karte kopieren, werden aufgrund der begrenzten Speicherkapazität einer SIM-Karte nur der Name und eine Nummer gespeichert.

### So importieren Sie Kontakte von der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Telefonbuch**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **"Mehr" > "Kontakte importieren" > SIM-Karte**.
- 3 Um einen einzelnen Kontakt zu importieren, tippen Sie auf den Kontakt, bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**. Um alle Kontakte zu importieren, drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Alle importieren**.


# SMS und MMS

## Vor der Verwendung von SMS und MMS




Über den SMS (Short Message Service) können Sie mit Ihrem Telefon Textnachrichten senden und empfangen. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien wie Bildern und Videos senden und empfangen. Eine einzelne Textnachricht kann bis zu 160 Zeichen umfassen. Längere Nachrichten werden verknüpft und als mehrere Nachrichten gesendet. Sie müssen für jede einzelne gesendete Nachricht zahlen.

## Verwenden von SMS und MMS


### So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **SMS/MMS**.
- 2 Tippen Sie auf **"Neue Nachricht"**.
- 3 Geben Sie mindestens eine Empfängernummer oder E-Mail-Adresse ein.
- 4 Geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 5 Um ein Foto, ein Video oder eine Sounddatei anzuhängen, drücken Sie , tippen Sie anschließend auf **"Anhängen"**, und wählen Sie eine Option.
- 6 Tippen Sie auf **Senden**.


### So empfangen und lesen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **SMS/MMS**.
  - 2 Wählen Sie einen Nachrichtenthread in der Liste.
  - 3 Tippen Sie auf **Herunterladen**, wenn die empfangene Nachricht eine MMS ist und das automatische Herunterladen nicht aktiviert ist.
  - 4 Wenn die empfangene Nachricht Musik oder ein Video enthält, tippen Sie zum Abspielen auf .
-  Wenn Sie eine SMS oder MMS empfangen, wird  in der Statusleiste angezeigt. Sie können die Statusleiste auch nach unten ziehen, um die Nachricht zu lesen.

### So löschen Sie einen Nachrichtenthread:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **SMS/MMS**.
- 2 Wählen Sie einen Nachrichtenthread.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **"Mehr" > Thread löschen**.


### So speichern Sie eine in einer Nachricht empfangene Nummer für einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **SMS/MMS**.
- 2 Wählen Sie einen Nachrichtenthread.
- 3 Drücken Sie . Tippen Sie anschließend auf **"Mehr" > "Zu Kontakten hinzufügen"**.
- 4 Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie die Nummer hinzufügen wollen, oder tippen Sie auf **"Neuen Kontakt erstellen"**.


### So speichern Sie einen MMS-Anhang:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **SMS/MMS**.
- 2 Wählen Sie einen Nachrichtenthread.
- 3 Berühren und halten Sie den Anhang, und tippen Sie dann auf **"Anhang auf SD-Karte kopieren"**.


### So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen für Nachrichten:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **SMS/MMS**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.


### So ändern Sie die Download-Einstellungen für empfangene MMS:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **SMS/MMS**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Sollen empfangene MMS automatisch heruntergeladen werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Automatisch abrufen**".
- 4 Sollen MMS auch beim Roaming automatisch heruntergeladen werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Autom. Roaming-Abruf**".


### So sichern Sie Nachrichten auf der Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **SMS/MMS**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Speichern auf SD**.

### So importieren Sie Nachrichten von der Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **SMS/MMS**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Import von SD**.

### So löschen Sie alle Nachrichtenthreads:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **SMS/MMS**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf "**Threads löschen**".

# E-Mail

Sie können das Telefon zum Senden und Empfangen von E-Mails über ein normales E-Mail-Konto verwenden.

- Über die Anwendung „Moxier™ Sync“ auf dem Telefon können Sie eine Synchronisierung mit Microsoft® Exchange Server einrichten. Sie können die Anwendung „Moxier™ Mail“ auf dem Telefon mit Ihrem E-Mail-Konto in Microsoft® Exchange Server verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.moxier.com](http://www.moxier.com).

## Konfigurieren von E-Mail




Für das erste E-Mail-Konto, das Sie im Setup-Assistenten **Email** einrichten, können Sie empfangene E-Mails in Sony Ericsson Timescape™ anzeigen.

### So konfigurieren Sie bei der erstmaligen Benutzung ein E-Mail-Konto auf dem Telefon:



- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Email**.
  - 2 Tippen Sie auf **"Weiter"**.
  - 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **"Fertig"**.
  - 4 Tippen Sie auf **"Weiter"**.
  - 5 Können die Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht automatisch auf das Telefon heruntergeladen werden, tippen Sie auf **"Manuelle Einrichtung"**, und geben Sie die Kontoeinstellungen manuell ein.
  - 6 Geben Sie einen Kontonamen ein und den Namen, der beim Versenden von Nachrichten angezeigt werden soll. Tippen Sie auf **"Fertig"**.
- Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben müssen, erhalten Sie die richtigen Einstellungen für das E-Mail-Konto vom E-Mail-Dienstanbieter. Sie müssen z. B. wissen, ob das Konto ein POP3- oder IMAP-Konto ist.

## Verwenden von E-Mail

### So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Email**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **E-Mail schreiben**.
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- 4 Fügen Sie gegebenenfalls „Cc“- oder „Bcc“-Empfänger hinzu, indem Sie  drücken und anschließend auf **"\"Cc\"/\\"Bcc\" hinzufügen"** tippen.
- 5 Geben Sie einen Betreff ein.
- 6 Geben Sie den Mitteilungstext ein.
- 7 Um eine Datei anzuhängen, drücken Sie , tippen Sie dann auf **"Anhang hinzufügen"**, und wählen Sie eine Datei aus.
- 8 Tippen Sie auf **"Senden"**.

### So empfangen und öffnen Sie E-Mails:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Email**.
  - 2 Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie das Konto aus, auf das zugegriffen werden soll.
  - 3 Drücken Sie , und tippen Sie auf **"Aktualisieren"**, um den Posteingang mit neuen Nachrichten zu aktualisieren.
  - 4 Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zum Lesen zu öffnen.
- Wenn Sie die E-Mail-Einstellungen geändert und die **"Abrufhäufigkeit"** festgelegt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. Sie können die Statusleiste nach unten ziehen, um die Nachricht zu lesen.


### So speichern Sie einen E-Mail-Anhang:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Email**.
- 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, wählen Sie das Konto aus, unter dem die gewünschte Nachricht empfangen wurde.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht. Die Anhänge werden unten auf dem Bildschirm in einer Liste angezeigt.
- 4 Wählen Sie den zu speichernden Anhang, und tippen Sie auf "**Speichern**". Der Anhang wird auf der Speicherkarte gespeichert.

### So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Email**.
- 2 Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie das Konto aus, unter dem die gewünschte Nachricht empfangen wurde.
- 3 Tippen Sie auf die zu beantwortende Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf "**Antworten**" oder "**Allen antworten**".
- 5 Geben Sie Text ein, und tippen Sie auf "**Senden**".

### So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Email**.
- 2 Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie das Konto aus, unter dem die gewünschte Nachricht empfangen wurde.
- 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, und tippen Sie anschließend auf "**Weiterleiten**".
- 4 Die Nachricht wird mit zitiertem Text und Anhängen angezeigt. Um den zitierten Text oder einen Anhang zu entfernen, tippen Sie auf .
- 5 Geben Sie gegebenenfalls zusätzlichen Text ein, und tippen Sie auf "**Senden**".

### So löschen Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Email**.
- 2 Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie das Konto aus, unter dem die gewünschte Nachricht empfangen wurde.
- 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, und tippen Sie anschließend auf "**Löschen**".


## E-Mail-Konten

### So ändern Sie die Einstellungen für ein E-Mail-Konto:


- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Email**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf "**Konten**".
- 3 Berühren und halten Sie das gewünschte Konto, und tippen Sie auf "**Kontoeinstellungen**".
- 4 Tippen Sie auf "**Abrufhäufigkeit**", und legen Sie das Abrufintervall fest.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Standardkonto**", wenn dieses Konto für alle gesendeten E-Mails verwendet werden soll.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**E-Mail-Benachrichtigung**", wenn Benachrichtigungen über neue E-Mails in der Statusleiste angezeigt werden sollen.



### So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Email**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **"Konten"**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **"Konto hinzufügen"**.
- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **"Fertig"**. Aktivieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen **"E-Mails standardmäßig von diesem Konto senden"**. Tippen Sie auf **"Weiter"**. Können die Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht automatisch heruntergeladen werden, tippen Sie auf **"Manuelle Einrichtung"**, und führen Sie die Konfiguration manuell aus.
- 5 Geben Sie einen Kontonamen ein und den Namen, der in gesendeten Nachrichten angezeigt werden soll. Tippen Sie auf **"Fertig"**.

### So löschen Sie ein E-Mail-Konto vom Telefon:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Email**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **"Konten"**.
- 3 Berühren und halten Sie das gewünschte Konto, und tippen Sie anschließend auf **"Konto entfernen"** > **"OK"**.

## Google Mail™

Wenn Sie ein Google™-Konto besitzen, können Sie es mit der Anwendung „Gmail™“ im Telefon verwenden. Wenn Sie das Google™-Konto im Telefon eingerichtet haben, können Sie über die Anwendung „Google Talk™“ chatten und die Kalenderanwendung mit Ihrem Google Calendar™ synchronisieren.

### So öffnen Sie Gmail™ :

- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Gmail™** .

# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ revolutioniert Ihr Kommunikationserlebnis, indem Ihre gesamte Kommunikation in einer Ansicht gebündelt wird. Jedes Ereignis – SMS, MMS und E-Mails, Internetdienstupdates – wird in chronologischer Reihenfolge auf dem Bildschirm als Karte angezeigt. Sie erhalten von jedem Ereignis eine verkleinerte Vorschau, bevor Sie den gesamten Inhalt anzeigen. Mit der Grenzenlos-Taste können Sie die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt anzeigen.

- 💡 Für die optimale Nutzung von Timescape™ können Sie Ihr E-Mail-Konto und Ihre Internetdienstkonten auf dem Telefon konfigurieren. Siehe *Konfigurieren des Internetdienstes in Timescape™* auf Seite 46.


## So starten Sie Timescape™:

- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.

## So konfigurieren Sie Timescape™:

- 💡 Beim erstmaligen Starten von Timescape™ führt Sie ein Setup-Assistent durch die erforderlichen Schritte.
  - 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
  - 2 Tippen Sie auf die Karte in der Mitte des Bildschirms.
  - 3 Tippen Sie gegebenenfalls auf **Konten bei Onlinediensten**, und geben Sie die Daten für Ihr Internetkonto ein. Drücken Sie anschließend wiederholt  $\leftarrow$ , bis Sie mit der Konfiguration von Timescape™ fortfahren können.
  - 4 Wenn Sie in der Anwendung „**Email**“ noch kein E-Mail-Konto konfiguriert haben, können Sie auf **Email** tippen und die Daten für Ihr E-Mail-Konto eingeben. Drücken Sie anschließend wiederholt  $\leftarrow$ , bis Sie mit der Konfiguration von Timescape™ fortfahren können.
  - 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- ! Sie können nur jeweils ein E-Mail-Konto und ein Konto für jeden Internetdienst für Timescape™ konfigurieren.

## Die Timescape™-Startseite

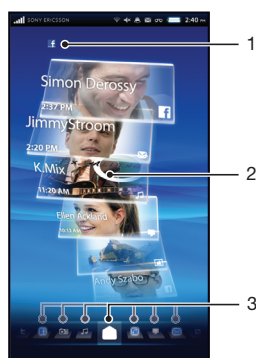

- 1 Ihr Status in den ausgewählten Internetdiensten
- 2 Timescape™-Karten in chronologischer Reihenfolge
- 3 Timescape™-Kartenfilter

## Navigation in Timescape™



### So blättern Sie in Timescape™ durch Karten:

- Berühren und halten Sie eine Karte, und ziehen Sie sie anschließend nach oben oder unten.










### So zeigen Sie eine Karte in Timescape™ in der Vorschau an:

- Tippen Sie auf die Karte.

### So löschen Sie eine Karte in Timescape™:

- 1 Tippen Sie auf die Karte.
- 2 Ziehen Sie die Karte, bis unten auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
- 3 Ziehen Sie die Karte auf das -Symbol, und warten Sie, bis das Symbol aktiviert ist.
- 4 Lassen Sie die Karte los.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.




## Ereignisfilter

	Alle Ereignisse
	Unbeantwortete Anrufe
	Empfangene SMS und MMS
	Empfangene E-Mails
	Kürzlich aufgenommene Fotos und Videos
	Kürzlich abgespielte Titel
	Updates von Ihren Twitter™-Kontakten
	Updates von Ihren Facebook™-Kontakten
	Updates von Ihren MySpace-Kontakten


### So filtern Sie die in Timescape™ angezeigten Ereignisse:

- Tippen Sie auf oder blättern Sie durch Ziehen durch die Filtersymbole.

### So aktualisieren Sie den Startbildschirm in Timescape™:

- 1 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Filterobjekt .
  - 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.
-  Wenn Sie den Startbildschirm aktualisieren, stellt das Telefon eine Verbindung zum Internet her, um Informationen zu Ihren E-Mail- und Internetdienstkonten zu aktualisieren, die Sie mit Timescape™ verwenden.

### So aktualisieren Sie Ihren Status in Timescape™:

- 1 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Status aktualisieren**.
- 2 Geben Sie den Text ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 3 Markieren Sie den Dienst, für den der Status aktualisiert werden soll, und tippen Sie auf **Posten**.


## Verwenden von Timescape™










### Kartensymbole

Die folgenden Symbole auf einer Karte zeigen einen Ereignistyp an. Wenn Sie eine Karte in der Vorschau anzeigen, können Sie auf das Symbol tippen, um das zugehörige Ereignis anzuzeigen.

	Unbeantworteter Anruf
	SMS oder MMS
	E-Mail
	Twitter™-Update eines Freundes
	Facebook™-Update eines Freundes
	MySpace-Update eines Freundes
	Kürzlich aufgenommenes Foto
	Kürzlich aufgenommenes Video
	Kürzlich abgespielter Track oder abgespieltes Album

## Die Grenzenlos-Taste in Timescape™

Wenn Sie auf eine Karte tippen, wird die Grenzenlos-Taste  in der oberen rechten Ecke angezeigt (außer für ein kürzlich aufgenommenes Video). Wenn die Karte mit einem Telefonkontakt verknüpft ist, können Sie die diesbezüglichen Inhalte durch Antippen der Grenzenlos-Taste abrufen.

<b>Sym- bol</b>	<b>Öffnet nach dem Tippen auf  Folgendes:</b>
	Alle Anrufe mit dem Kontakt
	Gesamte SMS- und MMS-Kommunikation mit dem Kontakt
	Gesamte E-Mail-Kommunikation mit dem Kontakt
	Alle Facebook™-Updates des Kontakts
	Alle Twitter™-Updates des Kontakts
	Alle MySpace-Updates des Kontakts
	Zugehörige Fotos im Fotoalbum
	Zugehörige Musik im Internet und auf dem Telefon


### So zeigen Sie ein Ereignis in Timescape™ an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Tippen Sie zweimal auf das gewünschte Ereignis.

### So rufen Sie von Timescape™ aus zurück, wenn Sie einen unbeantworteten Anruf haben:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Tippen Sie zweimal auf die Karte für den unbeantworteten Anruf.
- 3 Tippen Sie auf **Anruf**.


### So beantworten Sie in Timescape™ eine SMS oder MMS:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Tippen Sie zweimal auf eine SMS- oder MMS-Karte.
- 3 Geben Sie den Mitteilungstext ein.
- 4 Drücken Sie bei Bedarf , und tippen Sie auf **"Anhängen"**, um einen Anhang einzufügen.
- 5 Tippen Sie auf **Senden**.


### So beantworten Sie in Timescape™ eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Tippen Sie zweimal auf eine E-Mail-Karte.
- 3 Tippen Sie auf "**Antworten**" oder "**Allen antworten**".
- 4 Geben Sie den Text ein, und tippen Sie auf "**Senden**".

### So verknüpfen Sie in Timescape™ einen Internetdienstkontakt mit einem Kontakt auf dem Telefon:


- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Tippen Sie auf eine Internetdienstkarte.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Zu Kontakt hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie den Telefonkontakt für die Verknüpfung aus.

### So zeigen Sie die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt an:


- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Tippen Sie auf eine Karte für einen unbeantworteten Anruf, eine SMS/MMS oder E-Mail oder ein Internetdienstupdate.
- 3 Tippen Sie auf . Die gesamte Kommunikation mit dem Kontakt wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf oder blättern Sie durch Ziehen durch die Filtersymbole unten auf dem Bildschirm, um die Kommunikation mit dem Kontakt über andere Medien anzuzeigen.

### So zeigen Sie Fotoalbummaterialien an, die zu einem kürzlich aufgenommenen Foto gehören:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Tippen Sie auf eine Karte für ein kürzlich aufgenommenes Foto oder Video, und tippen Sie anschließend auf .
- 3 Sie können die angezeigten Fotos nach **Gleiches Datum**, **Gleicher Ort** oder nach Kontaktnamen filtern.

-  Im Telefon werden verwandte Fotos angezeigt, also Fotos mit den gleichen Tags für Kontaktnamen, Datum und Position. Verwandte Fotos werden für maximal fünf Kontakte angezeigt.

### So zeigen Sie Telefon- und Webmaterialien an, die zu einem kürzlich abgespielten Titel gehören:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Tippen Sie auf eine Karte für einen kürzlich abgespielten Titel.
- 3 Tippen Sie auf .

## Timescape™-Einstellungen

### So greifen Sie auf die Timescape™-Einstellungen zu:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Filtersymbol .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

### So ändern Sie, welche Ereignisse in Timescape™ angezeigt werden:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Karten anpassen**.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschten Kontrollkästchen und anschließend auf **OK**.


### So ändern Sie, welche Filterobjekte in Timescape™ angezeigt werden:


- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Splines™ anpassen**.
- 3 Markieren Sie die gewünschten Einträge, und tippen Sie auf **OK**.

## Konfigurieren des Internetdienstes in Timescape™


Sie können Internetdienstkonten für die Verwendung auf dem Telefon konfigurieren. Bei einigen dieser Internetdienste können Sie dann Ihren Status aktualisieren und Beiträge Ihrer Kontakte in Sony Ericsson Timescape™ und im **Telefonbuch** anzeigen.

### So richten Sie ein Internetdienstkonto auf dem Telefon ein:


- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Konten bei Onlinediensten**, und wählen Sie den gewünschten Dienst.
- 4 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.
- 5 Wählen Sie gegebenenfalls einen Dienst, tippen Sie auf **Automatisch aktualisieren**, und geben Sie für diesen Dienst ein Downloadintervall für neue Beiträge ein.


 Nachdem Sie ein Internetdienstkonto auf Ihrem Telefon konfiguriert haben, können Sie Ihren Status aktualisieren oder die Beiträge Ihrer Internetdienstkontakte in Sony Ericsson Timescape™ und in **Telefonbuch** anzeigen.

### So löschen Sie Details zu einem Internetdienstkonto vom Telefon:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Konten bei Onlinediensten**, und wählen Sie den gewünschten Dienst.
- 4 Tippen Sie auf **Konto löschen** und anschließend auf **OK**.

## Verwenden von Timescape™ als Startseite

Sie können Timescape™ als Startseite verwenden. Durch Drücken auf  kehren Sie immer zu Timescape™ zurück. Die Timescape™-Startseite weicht geringfügig von der Timescape™-Startseite ab.

 Wenn Sie Timescape™ als Startseite verwenden, treffen einige Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung so nicht mehr zu.



- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Anwendungsverknüpfungen |
| 2 | Anwendungsliste         |


### So stellen Sie Timescape™ als Startseite ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Timescape™**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Startseite einrichten**.

### So ändern Sie die Anwendungsverknüpfungen, wenn Sie Timescape™ als Startseite verwenden:

- 1 Tippen Sie auf der Timescape™-Startseite auf die Anwendungsleiste. Die Anwendungsverknüpfungen werden in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt.
- 2 Berühren und halten Sie eine Verknüpfung, die gelöscht werden soll, ziehen Sie sie nach unten, und lassen Sie sie zwischen den anderen Anwendungen los.
- 3 Berühren und halten Sie die Anwendung, die der Timescape™-Startseite hinzugefügt werden soll, und ziehen Sie sie in den oberen Bereich des Bildschirms zwischen die anderen Verknüpfungen.

### So greifen Sie von der Timescape™-Startseite auf die Timescape™-Einstellungen zu:

- Drücken Sie auf der Timescape™-Startseite , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

### So verwenden Sie Timescape™ nicht mehr als Startseite:


- 1 Drücken Sie auf der Timescape™-Startseite , und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Startseite einrichten**.

# Kalender


Sie können Ihre Zeitplanung mit Google Calendar™ auf Ihrem Telefon verwalten. Wenn Sie den Kalender zum ersten Mal starten, müssen Sie sich bei Ihrem Google™-Konto anmelden, falls Sie dies nicht bereits getan haben. Anschließend können Sie eine manuelle Synchronisierung des Kalenders auf dem Telefon mit Ihrem Google Calendar™ im Internet durchführen oder das Telefon für die automatische Synchronisierung konfigurieren, indem Sie die Datenübertragung im Hintergrund aktivieren.

- 💡 Weitere Informationen finden Sie unter *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein*: auf Seite 8 und unter *Synchronisierungsdienst „Google Sync™“* auf Seite 50.
- 💡 Über die Anwendung „Moxier™ Sync“ auf dem Telefon können Sie eine Synchronisierung mit Microsoft® Exchange Server einrichten. Sie können die Anwendung Moxier™ Calendar auf dem Telefon mit Ihrem Kalender auf einem Microsoft® Exchange Server verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.moxier.com](http://www.moxier.com).



## So stellen Sie die Kalenderansicht ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und wählen Sie **Tag**, **Woche** oder **Monat**.

## So zeigen Sie mehrere Kalender an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie . Tippen Sie anschließend auf **"Mehr" > Meine Kalender**.
- 3 Wählen Sie die anzuzeigenden Kalender.


## So erstellen Sie einen Termin im Kalender:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Neuer Termin**.
- 3 Geben Sie Namen, Zeit, Ort und Beschreibung für den Termin ein.
- 4 Wenn Sie mehrere Kalenderkonten verwenden, wählen Sie den gewünschten Kalender aus.
- 5 Legen Sie gegebenenfalls ein Wiederholungsintervall fest.
- 6 Legen Sie Erinnerungsintervalle für den Termin fest. Tippen Sie auf , um eine neue Erinnerung für den Termin hinzuzufügen.
- 7 Tippen Sie auf **"Fertig"**.


## So zeigen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Termin.

## So schalten Sie eine Terminerinnerung aus oder verschieben sie auf später:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, wenn das Erinnerungssymbol  angezeigt wird. Das Benachrichtigungsfenster wird geöffnet.
- 2 Tippen Sie auf den gewünschten Termin.
- 3 Tippen Sie auf **Alle schließen** oder **Später erinnern**.

## So ändern Sie die Kalendereinstellungen:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **"Mehr" > Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie die zu ändernde Einstellung.

- 💡 Sie können die Hauptansichts- und die Erinnerungseinstellungen ändern.



# Synchronisieren

Das Synchronisieren zwischen Telefon und Computer ist eine einfache und praktische Methode, auf beiden Geräten immer die gleichen Kontakte, Nachrichten oder Kalendertermine verfügbar zu haben. Die Synchronisierung des Telefons kann auf unterschiedliche Arten vorgenommen werden, abhängig vom bevorzugten Dienst und den zu synchronisierenden Daten.

Sie können mit Sony Ericsson Sync Ihre Kontakte und mit Google™ Sync Ihre Gmail™-, Google Calendar™- und Google™-Kontakte synchronisieren. Über die Anwendung „Moxier™“ auf dem Telefon können Sie auch eine Synchronisierung mit Microsoft® Exchange Server konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [www.moxier.com](http://www.moxier.com).

## Sony Ericsson Sync

Mit der Anwendung „Sony Ericsson Sync“ können Sie Lesezeichen und Kontakte zwischen dem Telefon und einem Sony Ericsson-Konto synchronisieren. Unter [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) können Sie von jedem Computer mit einer Internetverbindung auf Ihre Daten zugreifen, sie bearbeiten und neue Informationen hinzufügen.

Ein Sony Ericsson-Konto kann vom Telefon aus erstellt und eingerichtet oder direkt unter [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) erstellt werden.

- ! Sony Ericsson Sync kann für Verbindungen mit beliebigen SyncML™-Diensten eingerichtet werden.


### So wählen Sie „Sony Ericsson Sync“ als Standardsynchronisierungsdienst:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datensynchronisierung** > **Synchronisierungsanwendung auswählen**.
- 3 Wählen Sie **Sony Ericsson**.



### So konfigurieren Sie Sony Ericsson Sync auf dem Telefon:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tippen Sie auf **Beginnen**.
- 4 Führen Sie den Registrierungsassistenten durch, um ein Konto für Sony Ericsson Sync zu erstellen.

### So synchronisieren Sie mit Sony Ericsson Sync:


- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tippen Sie auf das **Sony Ericsson Sync**-Symbol , um die Synchronisierung zu starten.

### So konfigurieren Sie eine SyncML™-Synchronisierung in Sony Ericsson Sync:


- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erstellen**.
- 5 Schalten Sie zwischen den beiden Registerkarten um, und geben Sie die erforderlichen Kontoeinstellungen ein.
- 6 Drücken Sie .
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

- ! Weitere Informationen zu Ihren Kontoeinstellungen erhalten Sie vom SyncML™-Dienstanbieter.


### So bearbeiten Sie ein Synchronisierungsobjekt in „Sony Ericsson sync“:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Berühren und halten Sie das Synchronisierungsobjekt.
- 4 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Schalten Sie zwischen den beiden Registerkarten um, und bearbeiten Sie die erforderlichen Daten.
- 6 Drücken Sie .
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

### So konfigurieren Sie automatische Synchronisierungen in Sony Ericsson Sync:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datensynchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Berühren und halten Sie das Synchronisierungsobjekt.
- 5 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 6 Blättern Sie nach unten, und aktivieren Sie auf der Registerkarte **Konto bearbeiten** das Kontrollkästchen **Automatische Synchronisierung**.
- 7 Drücken Sie .
- 8 Tippen Sie auf **Speichern**.

### So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall in „Sony Ericsson Sync“ ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Berühren und halten Sie das Synchronisierungsobjekt.
- 4 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Synchronisierungsintervall**.
- 6 Wählen Sie ein Synchronisierungsintervall.
- 7 Drücken Sie .
- 8 Tippen Sie auf **Speichern**.

### So löschen Sie ein Synchronisierungsobjekt in Sony Ericsson Sync:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Berühren und halten Sie das Synchronisierungsobjekt.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.
- 5 Tippen Sie auf **Ja**.

### So stoppen Sie eine Synchronisierung in Sony Ericsson Sync:

- 1 Drücken Sie während der Synchronisierung .
- 2 Tippen Sie auf **Abbrechen**.

## Synchronisierungsdienst „Google Sync™“


Mit dem Synchronisierungsdienst „Google™ Sync“ können Sie Ihr Telefon mit Gmail™, Google Calendar™ und Ihren Kontakten synchronisieren. Sie können Informationen sowohl auf dem Telefon als auch auf dem Computer anzeigen und bearbeiten.

- ! Um eine Synchronisierung mit Ihrem Google™-Konto durchzuführen, muss das Konto im Telefon aktiviert sein. Sie können eine manuelle Synchronisierung durchführen oder das Telefon für die automatische Synchronisierung konfigurieren, indem Sie die Datenübertragung im Hintergrund aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein*: auf Seite 8.

### So wählen Sie „Google Sync™“ als Standardsynchronisierungsdienst:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datensynchronisierung > Synchronisierungsanwendung auswählen**.
- 3 Wählen Sie **Google**.

### So konfigurieren Sie automatische Synchronisierungen in Google Sync™:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten synchronisieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Google Sync**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Hintergrunddaten**".
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Autom. synchronisieren**".
- 6 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Synchronisierungsobjekte, die automatisch synchronisiert werden sollen.
- 7 Drücken Sie .
- 8 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die automatische Synchronisierung für **Gmail™** zu aktivieren.

### So stoppen Sie eine Synchronisierung in Google Sync™:

- 1 Drücken Sie während der Synchronisierung .
- 2 Tippen Sie auf "**Synchronisierung abbrechen**".

# Wi-Fi™

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi™ drahtlos auf das Internet zugreifen.




## Vor der Verwendung von Wi-Fi™

Damit Sie über eine Wi-Fi™-Verbindung im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares Wi-Fi-Netzwerk suchen, eine Verbindung mit diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen. Die Funksignalstärke des Wi-Fi-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Wenn Sie sich näher zum Wi-Fi-Router bewegen, wird das Funksignal möglicherweise stärker.

### So schalten Sie Wi-Fi™ ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"**.
  - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"WLAN"**. Das Telefon sucht jetzt nach verfügbaren Wi-Fi™-Netzwerken.
- ! Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bevor die Wi-Fi™-Verbindung aktiviert wird.

### So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi™-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"WLAN-Einstellungen"**.
  - 3 Unter **"WLAN-Netzwerke"** werden die verfügbaren Wi-Fi™-Netzwerke angezeigt. Die verfügbaren Netzwerke können offen oder verschlüsselt sein. Dies wird durch  bzw.  neben dem Namen des Wi-Fi™-Netzwerks gekennzeichnet.
  - 4 Tippen Sie auf ein Wi-Fi™-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Bei verschlüsselten Wi-Fi™-Netzwerken müssen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben, bevor eine Verbindung hergestellt werden kann. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- ! Der Sicherheitsschlüssel wird gespeichert und muss nicht erneut eingegeben werden, wenn das nächste Mal eine Verbindung mit demselben Wi-Fi™-Netzwerk hergestellt wird.

### So stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi™-Netz her:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"WLAN-Einstellungen"**. Unter **"WLAN-Netzwerke"** werden die erkannten Wi-Fi™-Netze angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi™-Netz, um eine Verbindung herzustellen.


## Wi-Fi™-Netzwerkstatus

Wenn Sie mit einem Wi-Fi™-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite Wi-Fi™-Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein Wi-Fi™-Netzwerk erkannt wird.

### So aktivieren Sie Wi-Fi™-Netzwerkbenachrichtigungen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi™ eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"WLAN-Einstellungen"**.
- 4 Tippen Sie auf **"Netzwerkhinweis"**.

### So suchen Sie manuell nach Wi-Fi™-Netzwerken:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"WLAN-Einstellungen"**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **"Scannen"**. Das Telefon sucht nach Wi-Fi™-Netzwerken und zeigt sie im Abschnitt **"WLAN-Netzwerke"** an.
- 5 Tippen Sie auf ein Wi-Fi™-Netzwerk in der Liste, um eine Verbindung herzustellen.

## Erweiterte Wi-Fi™-Einstellungen

Um ein Wi-Fi™-Netzwerk manuell hinzufügen können, müssen Sie zunächst die Wi-Fi™-Funktion im Telefon aktivieren.

### So fügen Sie ein Wi-Fi™-Netzwerk manuell hinzu:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"WLAN-Einstellungen"**.
  - 3 Tippen Sie auf **"WLAN-Netzwerk hinzufügen"**.
  - 4 Geben Sie den Namen der **"Netzwerk-SSID"** für das Wi-Fi™-Netzwerk ein, das hinzugefügt werden soll.
  - 5 Tippen Sie auf das Feld **"Sicherheit"**, und wählen Sie die Art der Verschlüsselung für das Wi-Fi™-Netzwerk, das hinzugefügt werden soll.
  - 6 Geben Sie, sofern erforderlich, das **"Passwort für Wireless-Zugang"** des Wi-Fi™-Netzwerks ein, das hinzugefügt werden soll.
  - 7 Tippen Sie auf **Speichern**.
- ! Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi™-Netzwerks, um die **"Netzwerk-SSID"** und das **"Passwort für Wireless-Zugang"** zu erhalten.

### So zeigen Sie Detailinformationen zu einem verbundenen Wi-Fi™ Netzwerk an:


- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"WLAN-Einstellungen"**.
- 3 Tippen Sie auf das derzeit verbundene Wi-Fi™-Netzwerk. Die Detailinformationen zu dem Netzwerk werden angezeigt.

## Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie

Sie können die Wi-Fi™-Funktion im Telefon deaktivieren, zum Beispiel wenn sich der Bildschirm abschaltet, indem Sie eine Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie hinzufügen. Dadurch wird die Akkuleistung optimiert. Sie können das Telefon auch so einrichten, dass die Wi-Fi™-Funktion nie deaktiviert wird oder dass sie beim Laden des Telefons nie deaktiviert wird.

- ! Wenn Sie nicht mit einem Wi-Fi™-Netzwerk verbunden sind, stellt das Telefon für den Zugriff auf das Internet eine mobile 2G/3G-Datenverbindung her.



### So fügen Sie eine Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie hinzu:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"WLAN-Einstellungen"**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **"Erweitert"**.
- 5 Tippen Sie auf **"WLAN Standby-Richtlinie"**.
- 6 Wählen Sie die zu verwendende **"WLAN Standby-Richtlinie"**.

## Verwenden einer statischen IP-Adresse

Sie können das Telefon für die Herstellung einer Wi-Fi™-Verbindung mit einer statischen IP-Adresse konfigurieren.

### So konfigurieren Sie eine statische IP-Adresse:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"WLAN-Einstellungen"**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **"Erweitert"**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Statische IP verwenden"**.
- 6 Tippen Sie auf die weiteren Felder, und geben Sie die für Ihr Wi-Fi™-Netzwerk erforderlichen Daten ein.
  - **"IP-Adresse"**
  - **"Gateway"**
  - **"Netmask"**
  - **"DNS 1"**
  - **"DNS 2"**
- 7 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Speichern**.

# Browser

Der im Telefon enthaltene Browser ist vollständig optimiert und enthält erweiterte Funktionen wie drahtloses Internet und Google Search™.

- ! Um auf das Internet zuzugreifen, benötigen Sie eine Wi-Fi™-Verbindung oder eine mobile 2G/3G-Datenverbindung.

## Vor der Verwendung des Internets

Mit dem Telefon können Sie entweder über eine Wi-Fi™-Verbindung oder über eine mobile 2G/3G-Datenverbindung auf das Internet zugreifen. Um einen Internetzugang über eine mobile 2G/3G-Datenverbindung herzustellen, müssen Sie über einen Teilnehmerzugang verfügen, der Datenübertragungen und Einstellungen für eine mobile 2G/3G-Datenverbindung enthält.

In den meisten Fällen werden die Einstellungen für den Internetzugang über eine mobile 2G/3G-Datenverbindung automatisch auf das Telefon heruntergeladen, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal mit eingelegter SIM-Karte einschalten.


Um über eine Wi-Fi™-Verbindung auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie sich in Reichweite eines Wi-Fi™-Netzwerks befinden, zu dem der Netzwerkadministrator Zugang gewährt.

Weitere Informationen zur Einrichtung einer mobilen 2G/3G-Datenverbindung oder zur Herstellung einer Verbindung mit einem Wi-Fi™-Netzwerk finden Sie im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 8.

### So öffnen Sie den Browser:

- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Browser**.


### So rufen Sie eine Webseite auf:

- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf **"Los"**.
  - 2 Geben Sie über die Tastatur die Adresse der Webseite ein. Während der Eingabe werden auf dem Bildschirm übereinstimmende Webadressen angezeigt. Tippen Sie auf eine Adresse, um diese Webseite direkt aufzurufen, oder fahren Sie mit der Eingabe der Adresse fort.
  - 3 Tippen Sie auf **"Los"**.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, aktivieren Sie unter **Einstellungen > "Sound und Display"** das Kontrollkästchen **"Ausrichtung"**.

### So gelangen Sie beim Surfen zur vorherigen Seite:

- Drücken Sie .

### So beenden Sie den Browser:



- Um alle geöffneten Fenster zu schließen und den **Browser** zu beenden, drücken Sie , und tippen Sie auf **Beenden**.

## Anzeige von Webseiten



Mit den im Browser enthaltenen Funktionen können Sie Webseiten wie auf einem Desktopcomputer anzeigen.

Sie können bis zu 8 Browserfenster öffnen. Wenn Sie mehrere Fenster geöffnet haben, können Sie einfach zwischen verschiedenen Websites wechseln.

### So öffnen Sie ein neues Browserfenster:


- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf **"Neues Fenster"**, während Sie eine Webseite durchsuchen. Ein neues Browserfenster wird mit der Standardhomepage geöffnet.
- 2 Wenn zwei oder mehr Browserfenster geöffnet sind, drücken Sie , und tippen Sie auf **"Fenster"**, um weitere Browserfenster hinzuzufügen.

### So wechseln Sie zwischen Browserfenstern:



- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf **"Fenster"**.
- 2 Tippen Sie im Bildschirm **"Aktuelle Fenster"** auf das anzuzeigende Browserfenster.
- 3 Tippen Sie auf **"Neues Fenster"**, um eine neue Webseite zu öffnen.
- 4 Tippen Sie im entsprechenden Browserfenster auf , um das Fenster zu schließen.

### So vergrößern oder verkleinern Sie die Darstellung einer Webseite:

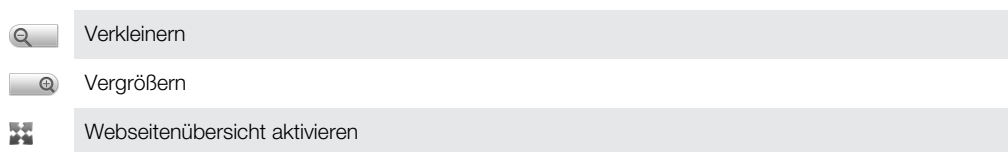
- 1 Ziehen Sie Ihren Finger in beliebiger Richtung über den Bildschirm, um auf der Webseite die Zoom-Bedienelemente zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf ein Zoom-Symbol:




### So suchen Sie Text auf einer Webseite:

- 1 Drücken Sie , wenn eine Webseite angezeigt wird, und tippen Sie auf **"Mehr" > "Auf Seite suchen"**.
- 2 Geben Sie den Suchbegriff ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Textstellen grün hervorgehoben. Tippen Sie auf den Pfeil nach links oder den Pfeil nach rechts, um zur vorhergehenden bzw. zur nächsten Fundstelle zu gelangen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Suchleiste zu schließen.


### So kopieren Sie Text von einer Webseite:

- 1 Öffnen Sie die Webseite, auf der Sie Text kopieren möchten, und verkleinern Sie sie.
- 2 Suchen Sie die Textstelle, die sie kopieren möchten.
- 3 Drücken Sie . Tippen Sie anschließend auf **"Mehr" > "Text auswählen"**.
- 4 Legen Sie Ihren Finger an den Beginn des zu kopierenden Textes und ziehen ihn bis zum Ende der Textstelle, die Sie kopieren möchten. Der kopierte Text wird rosa hervorgehoben.
- 5 Lassen Sie den Bildschirm los.
- 6 Um den Text in eine E-Mail, eine SMS oder eine MMS einzufügen, berühren und halten Sie das Eingabefeld einer Nachricht oder E-Mail und tippen Sie im Menü auf **"Einfügen"**.


### So passen Sie die Größe der Webseite automatisch an:

- Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf **"Mehr" > Einstellungen > Seiten autom. anpassen**. Jetzt wird die gesamte Webseite auf dem Bildschirm angezeigt.

### So passen Sie die Browsereinstellungen an:


- Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf **"Mehr" > Einstellungen**.

### So gestatten Sie den Download von Anwendungen:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf  und anschließend auf **Einstellungen > "Anwendungen"**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Unbekannte Quellen"**.



### So zeigen Sie Ihre Downloads an:

- Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf **"Mehr"** > **"Downloads"**.


### So verwalten Sie Links auf Webseiten:

- 1 Öffnen Sie die Webseite, auf der Sie Links verwalten wollen.
  - 2 Tippen Sie zum Öffnen der Webseite auf den Link. Ausgewählte Links werden mit einem orangen Rahmen markiert.
  - 3 Berühren und halten Sie den Link, um ein Menü zu öffnen, mit dem Sie den Link öffnen, speichern, als Lesezeichen ablegen, in die Zwischenablage kopieren oder per E-Mail übertragen können.
  - 4 Der **Browser** erkennt auch einige Rufnummern und Adressen. So können Sie Rufnummern wählen oder Adressen in Google Maps™ suchen.
  - 5 Tippen Sie zum Suchen auf die Adresse oder zum Anrufen auf die Rufnummer.
- ! Google Maps™ steht eventuell nicht überall zur Verfügung.


## Verwalten von Lesezeichen und des Protokolls

Sie können das Protokoll überprüfen und beliebig viele Lesezeichen auf dem Telefon speichern.



### So legen Sie ein Lesezeichen für eine Webseite an:

- 1 Öffnen Sie im Bildschirm **Browser** die Webseite, für die Sie ein Lesezeichen anlegen wollen.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **"Lesezeichen"**. Der Lesezeichenbildschirm wird geöffnet.
- 3 Tippen Sie auf **Lesezeichen hinzufügen....**
- 4 Tippen Sie auf **Name**, um den Namen des Lesezeichens zu ändern, und tippen Sie auf **OK**.


### So öffnen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf **"Lesezeichen"**.
- 2 Tippen Sie auf das zu öffnende Lesezeichen.
- 3 Berühren und halten Sie das Lesezeichen, um auf die Optionen im Menü zuzugreifen, mit denen Sie das Lesezeichen öffnen, bearbeiten, speichern, übertragen, löschen und ihm eine Verknüpfung hinzufügen können.



### So legen Sie ein Lesezeichen für die zuletzt besuchte Seite an:

- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf **"Lesezeichen"**. Der Lesezeichenbildschirm wird geöffnet.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **"Lesezeichen für zuletzt besuchte Seite"**. Die zuletzt geöffnete Webseite wird in den Lesezeichen gespeichert.



### So bearbeiten Sie ein Lesezeichen:

- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf **"Lesezeichen"**.
- 2 Berühren und halten Sie das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
- 3 Tippen Sie auf **"Lesezeichen bearbeiten"**. Das Dialogfenster zu Bearbeiten von Lesezeichen wird angezeigt.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und tippen Sie auf **OK**.

### So können Sie das Protokoll der Internetsitzungen durchsuchen:

- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf **"Lesezeichen"** > Registerkarte **"Verlauf"**. Tippen Sie auf ein Element, um die Seite zu öffnen.
- 2 Um die am häufigsten besuchten Internetseiten anzuzeigen, drücken Sie , und tippen Sie auf **"Lesezeichen"** > Registerkarte **"Meistbesucht"**.

### So löschen Sie das Protokoll:

- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Browser** auf , und tippen Sie auf "**Lesezeichen**" > Registerkarte "**Verlauf**".
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Verlauf löschen**.

# Anwendungen und Inhalte

Sie können Ihr Telefon anpassen und neue Einsatzmöglichkeiten finden, indem Sie zusätzliche Anwendungen und Inhalte herunterladen. Verwenden Sie PlayNow™ und Android™ Market, oder durchsuchen Sie das Internet, um hilfreiche Anwendungen, Spiele, Wörterbücher und RSS-Reader (oder was Ihnen sonst noch einfällt) zu finden.

## Verwenden von Anwendungen

Sie können auf dem Telefon auch Anwendungen installieren, die Sie nicht über Android™ Market bezogen haben. Sie können die Einstellungen Ihrer installierten Anwendungen anzeigen und anpassen. Viele Anwendungen enthalten einen Assistenten, der Sie bei der Installation der Anwendung unterstützt.

- ! Hinweis: Anwendungen, die nicht von Android™ Market heruntergeladen wurden, stammen eventuell aus unbekanntem und unzuverlässigen Quellen. Zum Schutz des Telefons und persönlicher Daten empfehlen wir, Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen wie Android™ Market herunterzuladen.

### So zeigen Sie Berechtigungen für eine Anwendung auf dem Telefon an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **"Anwendungen"** > **Anwendungen verwalten**.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 4 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **"Berechtigungen"**.

### So erzwingen Sie das Beenden einer Anwendung:

- Wenn Sie in einem Pop-up-Fenster darauf hingewiesen werden, dass eine Anwendung nicht reagiert, tippen Sie auf **"Stoppen erzwingen"**.
- 💡 Falls Sie die Anwendung nicht sofort beenden möchten, können Sie darauf warten, dass sie wieder reagiert. Tippen Sie dazu auf **Abbrechen**.

### So löschen Sie alle Daten einer Anwendung:

- ! Erstellen Sie Sicherungskopien aller anwendungsbezogenen Daten, die Sie behalten möchten, einschließlich der in der Anwendung gespeicherten Daten, bevor Sie alle Daten einer installierten Anwendung löschen.
- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Einstellungen**.
  - 2 Tippen Sie auf **"Anwendungen"** > **Anwendungen verwalten**.
  - 3 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
  - 4 Tippen Sie auf **"Daten löschen"**.

### So löschen Sie eine installierte Anwendung:

- ! Erstellen Sie Sicherungskopien aller anwendungsbezogenen Daten, die Sie behalten möchten, einschließlich der in der Anwendung gespeicherten Daten, bevor Sie eine installierte Anwendung löschen. Manche Anwendungen können nicht gelöscht werden.
- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Einstellungen**.
  - 2 Tippen Sie auf **"Anwendungen"** > **Anwendungen verwalten**.
  - 3 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
  - 4 Tippen Sie auf **"Deinstallieren"**.

## Android™ Market

Wenn Sie Android™ Market aufrufen, steht Ihnen eine Welt von Anwendungen und Spielen offen. Sie können die Anwendungen und Spiele nach Kategorien und Top-Downloads durchsuchen. Außerdem können Sie Anwendungen und Spiele bewerten und Ihr Feedback mitteilen.

Damit Sie Android™ Market verwenden können, benötigen Sie ein Gmail™-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon noch kein Google™-Konto eingerichtet haben, finden Sie weitere Informationen unter *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein*: auf Seite 8.

- ! Android Marketplace ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

**So öffnen Sie Android™ Market:**


- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Market**.

# Social Networking-Anwendungen

## Facebook™

Mit Facebook für Android™ können Sie leichter mit Freunden in Verbindung bleiben und Informationen austauschen. Sie können Status-Updates über die Startseite freigeben, Ihren News-Feed prüfen, die Seiten Ihrer Freunde sowie Benutzerinformationen anzeigen. Verwenden Sie Ihr übliches Facebook™-Konto für die Anmeldung, oder erstellen Sie beim ersten Öffnen der Anwendung ein neues Konto.

### So öffnen Sie Facebook™:

- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf  **Facebook**.

## Facebook™ im Überblick

In der Facebook™-Anwendung sind die folgenden Optionen verfügbar:




- 1 Status-Updates Ihrer Freunde anzeigen und Ihren Status aktualisieren
- 2 Ihre Fotos anzeigen
- 3 Ihr Profil anzeigen und Ihren Status aktualisieren
- 4 Die Profile Ihrer Freunde anzeigen und nach neuen Freunden suchen
- 5 Ein neues Foto aufnehmen. Es wird auf der Speicherkarte gespeichert.
- 6 Aktuelle Benachrichtigungen anzeigen

## MySpace™

Verwenden Sie MySpace™ Mobile, um Nachrichten zu senden und zu empfangen, Ihre Stimmung und Ihren Status zu aktualisieren, nach Bildern zu suchen oder die Profile Ihrer Freunde zu überprüfen. Verwenden Sie Ihr übliches MySpace™-Konto für die Anmeldung, oder erstellen Sie beim ersten Öffnen der Anwendung ein neues Konto.

### So öffnen Sie MySpace™:

- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf  **MySpace™**.

## MySpace™ im Überblick

In der MySpace™-Anwendung sind die folgenden Registerkarten verfügbar:



Startseite. Ihr Profil oder den Status bzw. die Stimmung Ihrer Freunde anzeigen, Aktivitäten und Freundschaftsanfragen überprüfen oder Kommentare, Bulletins und Blogs lesen.



Ihren Posteingang anzeigen und Ihre Nachrichten lesen




Die Profile Ihrer Freunde anzeigen und nach neuen Freunden suchen



Ihre Alben und Fotos anzeigen

### So öffnen Sie ein Menü in MySpace™:

- 1 Wählen Sie in der MySpace™-Anwendung eine der Registerkarten aus.
- 2 Drücken Sie , um ein Menü für die ausgewählte Registerkarte zu öffnen.


## Google Talk™

Sie können den Instant Messaging-Dienst „Google Talk™“ auf dem Telefon verwenden, um mit Ihren Freunden zu chatten, die diese Anwendung ebenfalls nutzen.

### So starten Sie Google Talk:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **Google™ Talk**.
- 2 Geben Sie Ihren Namen und das Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist, und tippen Sie auf **Anmelden**.

### So beantworten Sie eine Chat-Nachricht mit Google™ Talk:

- 1 Wenn Sie jemand über **Google™ Talk** kontaktiert, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Nachricht, und beginnen Sie zu chatten.

# Das Telefon mit einem Computer verbinden

Indem Sie Ihr Telefon mit einem Computer verbinden, können Sie Dateien wie Bilder und Musik übertragen und verwalten. Einige urheberrechtlich geschützte Materialien dürfen möglicherweise nicht ausgetauscht werden.

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden oder die Funktechnologie Bluetooth™ für die Übertragung verwenden. Falls Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, können Sie die Anwendung „PC Companion“ auf Ihrem Computer installieren und verwenden. Mit der Anwendung „PC Companion“ können Sie auf zusätzliche Anwendungen zugreifen, um Mediendateien zu übertragen und zu verwalten, um Ihr Telefon zu aktualisieren und vieles mehr.

## Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Sie können das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, um Dateien auf dem Telefon zu verwalten. Anschließend können Sie im Datei-Explorer des Computers mit der Funktion „Ziehen und Ablegen“ Daten zwischen dem Telefon und dem Computer verschieben. Verwenden Sie zum Übertragen von Musik, Videos, Bildern oder sonstigen Mediendateien die Anwendung „Media Go™“ auf dem Computer, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt an Ihr Telefon angepasst und auf dieses übertragen werden.

- ! Wenn auf dem Telefon eine Anwendung ausgeführt wird, die die Speicherkarte nutzt, müssen Sie die Anwendung möglicherweise schließen, um auf die Speicherkarte zugreifen zu können.

### So verschieben Sie Daten zwischen dem Telefon und dem Computer mittels Ziehen und Ablegen:

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie PC Companion installieren möchten, tippen Sie auf **"Abbrechen"**. PC Companion kann später eingerichtet werden, um Sie bei der Verwaltung des Telefons über den Computer zu unterstützen.
- 2 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **"USB-Verbindung" > "Bereitstellen"**.
- 3 **Computer:** Warten Sie, bis das Telefon und die Speicherkarte als externe Laufwerke im Datei-Explorer angezeigt werden.
- 4 **Computer:** Kopieren Sie markierte Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Telefon zum Computer oder umgekehrt.

- ! Wenn die Speicherkarte als externes Laufwerk mit dem Computer verbunden ist, kann vom Telefon aus nicht auf die Speicherkarte zugegriffen werden. Auf einige Telefonfunktionen oder -anwendungen wie die Kamera kann möglicherweise nicht zugegriffen werden.

- ! Die Datenübertragung mittels USB-Kabel funktioniert auf den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen.

### So ziehen Sie das USB-Kabel sicher ab:

- ! Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung von Inhalten ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden.

- 1 **Computer:** Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher entfernt werden kann.
- 2 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 3 Tippen Sie auf **"USB-Speicher deaktivieren"**.
- 4 Tippen Sie auf **"Ausschalten"**.
- 5 Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

- ! Die Anweisungen für den Computer sind vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

## PC Companion

Mit PC Companion können Sie auf zusätzliche Funktionen und Dienste zugreifen, die mit Ihrem Telefon verbunden sind und diese nutzen. Dazu gehört zum Beispiel die Anwendung „Media Go“ zur Übertragung von Musik, Videos und Fotos. Sie können auch ein Telefonupdate durchführen, um die neueste verfügbare Software zu erhalten.

Um PC Companion verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 oder höher

Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer, um PC Companion installieren und nutzen zu können.

### So installieren Sie PC Companion:

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 **Telefon:** Tippen Sie im Installationsfenster von PC Companion auf **Starten**.
- 3 **Computer:** Nach wenigen Sekunden wird PC Companion automatisch auf dem Computer gestartet. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation von PC Companion.

### So verwenden Sie PC Companion:

- 1 **Telefon:** Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie aufgefordert werden, PC Companion zu installieren, und Sie dies bereits getan haben, tippen Sie auf "**Abbrechen**", und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Aufforderung zur Installation von PC Companion zu stoppen.
- 2 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf "**USB-Verbindung**" > "**Bereitstellen**".
- 3 **Computer:** Nach wenigen Sekunden wird PC Companion automatisch auf dem Computer gestartet. Sie können es auch manuell über das Startmenü Ihres Computers starten.

## Media Go™

Die Computeranwendung Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen und Verwalten von Mediendaten im Telefon und auf dem Computer. Installieren Sie die Anwendung Media Go™ von der Anwendung „PC Companion“. Weitere Informationen finden Sie unter *PC Companion* auf Seite 64.

Um Media Go™ verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 oder höher

Um Dateien zwischen Media Go™ und Ihrem Telefon zu übertragen, müssen Sie zunächst das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Anschließend müssen Sie Ihr Telefon für die Verbindung mit dem Computer aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter *So verschieben Sie Daten zwischen dem Telefon und dem Computer mittels Ziehen und Ablegen:* auf Seite 63.



Weitere Informationen zum Umgang mit der Anwendung Media Go™ finden Sie im Hilfethema des Hauptmenüs von Media Go™.




### So übertragen Sie Inhalte mit der Anwendung „Media Go™“:

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
  - 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **"USB-Verbindung"** > **"Bereitstellen"**.
  - 3 **Computer:** Klicken Sie in PC Companion, um Media Go™ zu starten. Wenn Sie Media Go™ zum ersten Mal starten, muss es möglicherweise erst installiert werden, bevor Sie fortfahren können.
  - 4 Verschieben Sie in der Anwendung „Media Go™“ Dateien zwischen dem Telefon und dem Computer.
- ! Die Anwendung Media Go™ kann auch unter folgender Adresse heruntergeladen werden:  
[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Funktechnologie Bluetooth™

Mit der Bluetooth™-Funktion werden drahtlose Verbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten wie Freisprecheinrichtungen hergestellt. Für die Bluetooth™-Kommunikation wird eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) ohne massive Objekte in der Sichtlinie empfohlen. Schalten Sie die Bluetooth™-Funktion ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie das Telefon ggf. mit anderen Bluetooth™-Geräten koppeln.

## So schalten Sie die Bluetooth™-Funktion ein und machen das Telefon sichtbar:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Bluetooth"**.  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf **"Bluetooth-Einstellungen"**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Sichtbar"**. Das Telefon ist jetzt 120 Sekunden für andere Geräte sichtbar.

## Telefonname

Sie können einen Namen für das Telefon eingeben, der in anderen Geräten bei der Verwendung der Funktechnologie Bluetooth™ angezeigt wird.

## So geben Sie einen Telefonnamen ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth™ eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Bluetooth-Einstellungen"** > **"Gerätename"**.
- 4 Geben Sie den Telefonnamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

## Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät

Wenn Sie das Telefon mit einem anderen Gerät koppeln, können Sie das Telefon beispielsweise mit einem Bluetooth™-Headset oder einer Bluetooth™-KFZ-Freisprecheinrichtung verbinden und über diese Geräte Anrufe tätigen und entgegennehmen.

Nachdem das Telefon mit einem Bluetooth™-Gerät gekoppelt wurde, merkt sich das Telefon diese Kopplung. Bei der Kopplung des Telefons mit einem Bluetooth™-Gerät muss eventuell eine Kennung eingegeben werden. Das Telefon versucht automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn dies nicht funktioniert, finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth™-Geräts weitere Informationen für die vom Bluetooth™-Gerät verwendete Kennung. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth™-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.

Einige Bluetooth™-Geräte, wie die meisten Bluetooth™-Headsets, erfordern für eine ordnungsgemäße Funktionsweise, dass eine Verbindung zu dem Bluetooth™-Gerät hergestellt wird.

Sie können das Telefon mit verschiedenen Bluetooth™-Geräten koppeln, aber immer nur eine einzige Verbindung zu einem Bluetooth™-Profil herstellen. Das Telefon unterstützt die folgenden Bluetooth™-Profile: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP und OPP/FTP.

### So koppeln Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Bluetooth-Einstellungen"**.
  - 3 Tippen Sie auf **"Nach Geräten suchen"**. Die gefundenen Bluetooth™-Geräte werden unter **"Bluetooth-Geräte"** aufgelistet.
  - 4 Wählen Sie das Bluetooth™-Gerät aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.
  - 5 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist.
  - 6 Jetzt können Sie das gekoppelte Bluetooth™-Gerät verwenden. Der Status der Kopplung und Verbindung wird in der Liste **"Bluetooth-Geräte"** unter dem Namen des Bluetooth™-Geräts angezeigt.
- ! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und die Bluetooth™-Sichtbarkeit eingestellt ist.

### So verbinden Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Bluetooth-Einstellungen"**.
- 3 Berühren und halten Sie in der Liste **"Bluetooth-Geräte"** das Bluetooth™-Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- 4 Tippen Sie auf **"Verbinden"**.

### So trennen Sie die Verbindung zu einem Bluetooth™-Gerät:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Bluetooth-Einstellungen"**.
  - 3 Berühren und halten Sie in der Liste **"Bluetooth-Geräte"** den Namen des verbundenen Bluetooth™-Geräts.
  - 4 Tippen Sie auf **"Verbindung trennen"**.
- ! Auch wenn die Verbindung zu einem Bluetooth™-Gerät getrennt wird, sind das Gerät und das Telefon immer noch gekoppelt. Um die Kopplung aufzuheben, tippen Sie auf **"Verbindung trennen und Pairing aufheben"**.

### So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth™-Gerät auf:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Wireless"** > **"Bluetooth-Einstellungen"**.
- 3 Berühren und halten Sie in der Liste **"Bluetooth-Geräte"** den Namen des verbundenen Bluetooth™-Geräts.
- 4 Tippen Sie auf **"Pairing aufheben"**.

# Sony Ericsson Mediascape


Mit Sony Ericsson Mediascape befinden sich Ihre gesamten Mediendaten an einem einzigen Ort. Sie können Medien nach den Kategorien „Musik“, „Video“ und „Foto“ durchsuchen. Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie auf Ihrer Speicherkarte nach lokalen Mediendaten wie Musik, Hörbüchern, Podcasts, Fotos und Videos suchen. Sie können auch auf Onlinedaten zugreifen, indem Sie beispielsweise Musik über den PlayNow™-Dienst suchen und erwerben oder indem Sie über den YouTube™-Dienst nach verwandten Daten suchen.

- 💡 Verwenden Sie die Anwendung Media Go™ zur Übertragung von Daten von der und auf die Speicherkarte im Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 63.

## So öffnen Sie Sony Ericsson Mediascape:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Tippen Sie in Abhängigkeit von den zu verwendenden Medien unten auf dem Bildschirm auf **Musik** , **Video** , oder **Foto** . Beim ersten Öffnen der Startseiten wird Ihr Inhalt möglicherweise nicht angezeigt.
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**, um den Inhalt Ihrer Speicherkarte zu durchsuchen.

## Entdecken von verwandten Mediendaten

In Sony Ericsson Mediascape können Sie Mediendaten zum Interpretieren, den Sie gerade hören, oder zu einem Fotos, das gerade angezeigt wird, suchen und entdecken, indem Sie auf die Grenzenlos-Taste  tippen.

Wenn Sie Musik durchsuchen oder hören, können Sie nach Musikdaten eines bestimmten Interpretieren suchen. Sony Ericsson Mediascape listet die Suchergebnisse folgender Quellen auf:

- Speicherkarte des Telefons
- PlayNow™-Dienst oder ein ähnlicher verfügbarer Onlinedienst
- YouTube™-Dienst

Wenn Sie ein mit der Telefonkamera aufgenommenes Fotos anzeigen, können Sie nach weiteren Fotos suchen, die mit derselben Kamera, am selben Tag oder an derselben Position aufgenommen wurden, oder nach Fotos, auf denen dieselben Personen zu sehen sind.


## So finden Sie verwandte Mediendaten an:

- Tippen Sie auf .

## Anzeige von genauen Informationen zu Medieninhalten

Sie können genaue Informationen zu Audio-, Foto- und Videoinhalten anzeigen, indem Sie im verwendeten Player den Bildschirm berühren und halten. Die angezeigten Informationen sind abhängig von der Art des angezeigten oder abgespielten Inhalts.

## So zeigen Sie weitere Informationen zu Medieninhalten an:

- 1 Berühren und halten Sie im Musik-, Foto- oder Videoplayer die Mitte des Bildschirms, bis die Karte mit den Informationen angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf , um verwandte Medieninhalte anzuzeigen (sofern verfügbar).
- 3 Lassen Sie den Bildschirm los, um die Karte mit den Informationen zu schließen.

## Stereo-Headset



### So verwenden Sie ein Headset:

- Schließen Sie ein Headset an. Bei einem eingehenden Anruf stoppt die Musikwiedergabe und wird nach Beendigung des Anrufs wieder fortgesetzt.
- ! Sie können ein Headset separat erwerben, falls es nicht mit dem Telefon geliefert wird.
- ! Wenn Sie normale Kopfhörer ohne Mikrofon verwenden, müssen Sie die Kopfhörer vom Headset-Anschluss abziehen, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.

## Urheberrechtlich geschützte Inhalte

Einige Objekte oder Inhalte, auf die Sie zugreifen möchten, sind eventuell durch DRM (Digital Rights Management) urheberrechtlich geschützt. Sie können diese Objekte daher möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen. Dazu müssen Sie eine Lizenz erwerben oder eine bestehende verlängern. Befolgen Sie im Fall von DRM-geschützten Inhalten die Anweisungen.

Einige Funktionen stehen beim Zugriff auf DRM-geschützte Inhalte eventuell nicht zur Verfügung.

# Musik in Sony Ericsson Mediascape

Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie Musik, Hörbücher und Podcasts durchsuchen und anhören. Sie können mit Sony Ericsson Mediascape Musik auch über Onlinedienste (sofern verfügbar) erwerben.

- 💡 Verwenden Sie die Anwendung Media Go™ zur Übertragung von Daten von der und auf die Speicherkarte im Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 63.

## So durchsuchen Sie Audioinhalte auf der Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** . Beim erstmaligen Öffnen der Musik-Startseite, wird Ihre Musik möglicherweise nicht in den vordefinierten Playlists angezeigt.
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
- 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.

## Musik-Startseite

Die Musik-Startseite besteht aus zwei Teilen: der obere Teil enthält lokal gespeicherte Audiodaten und im unteren Teil werden Onlineaudiodaten angezeigt. Wenn keine Onlinedaten zur Verfügung stehen, werden im unteren Teil lokale Daten angezeigt.



- ! Die in dieser Bedienungsanleitung angezeigten Daten dienen lediglich der Anweisung und sind nicht in dem Gerät enthalten.

1 Lokale Audiodaten (auf Speicherkarte)

2 Onlineaudiodaten

3 Mehr-Taste (für lokale Daten). Musik nach Kategorie durchsuchen

4 Vordefinierte Playlists

5 Mehr-Taste (für Onlinedaten). PlayNow™ oder andere verfügbare Onlinedienste verwenden

6 Hervorgehobene Onlinedaten. Wenn keine Onlinedienste zur Verfügung stehen, werden lokale Daten angezeigt.

7 Medienkategorien

## PlayNow™ und andere Onlinedienste

Mit der Anwendung PlayNow™ im Telefon können Sie Ihre Lieblingsmusik suchen, erwerben und herunterladen. Sie können die Musik vor dem Kauf und dem Herunterladen auf das Telefon anhören.

- ! Der Dienst „PlayNow™“ ist nicht in allen Ländern oder allen Netzen verfügbar.

Wenn der Dienst „PlayNow™“ in Ihrem Land nicht unterstützt wird, stellt Ihr Netzbetreiber eventuell einen Ersatzdienst bereit. Wenn kein Ersatzdienst verfügbar ist, werden automatisch erstellte Playlists in Sony Ericsson Mediascape im unteren Bereich der Musik-Startseite angezeigt.

Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach einem Ersatzdienst.

- 💡 Weitere Informationen zu PlayNow™ finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### So zeigen Sie PlayNow™ und Daten anderer Onlinedienste an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** 🎵.
- 3 Drücken Sie **☰**, und tippen Sie auf **Music Home-Einstellungen**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Onlinedienst anzeigen**, und tippen Sie auf **Dienst wählen**.

## Durchsuchen von lokal gespeicherten Audioinhalten

Sie können Ihre Audioinhalte nach Kategorien durchsuchen.



- 1 Startseitentaste. Zur Musik-Startseite zurückkehren
- 2 Suchfeld (nicht für alle Kategorien verfügbar)
- 3 Inhaltsliste. Inhalte nach ausgewählten Kategorien anzeigen
- 4 Taste „Aktuelle Wiedergabe“ Zum Musikplayer zurückkehren. Verfügbar, wenn ein Track abgespielt wird oder angehalten wurde
- 5 ABC-Leiste. Inhalte nach Anfangsbuchstabe aufrufen
- 6 Audiokategorien. Kategorie aufrufen

## Audiokategorien

Wenn Sie auf der Musik-Startseite auf die Taste **Mehr** tippen, können Sie Ihre Audioinhalte nach Kategorie durchsuchen. Die folgenden Kategorien sind verfügbar:

<b>Zuletzt gespielt</b>	Auf der Speicherkarte befindliche Audiotracks, die in den letzten sieben Tagen abgespielt wurden.
<b>Zuletzt hinzugefügt</b>	Auf der Speicherkarte befindliche Audiotracks, die in den letzten sieben Tagen hinzugefügt wurden.
<b>Favoriten</b>	Auf der Speicherkarte befindliche Audiotracks, die als Favoriten markiert wurden.
<b>Interpret</b>	Audiotracks nach Interpreten geordnet
<b>Alben</b>	Audiotracks nach Alben geordnet
<b>Tracks</b>	Audiotracks nach Titeln geordnet
<b>Playlists</b>	Auf der Speicherkarte befindliche Playlists. Automatisch erstellte Playlists müssen nicht auf der Speicherkarte gespeichert sein.
<b>Podcasts</b>	Musik-Podcasts auf der Speicherkarte im Ordner „\music\podcast“
<b>Hörbücher</b>	Audiotracks mit den Genre-Metadaten „audiobook“, „audio book“ oder „audiobooks“
<b>Genre</b>	Audiotracks nach Genre geordnet

### So spielen Sie Audioinhalte ab:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
  - 2 Wird der Musik-Startbildschirm nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** 🎵.
  - 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
  - 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
  - 5 Blättern Sie zu einem Track.
  - 6 Tippen Sie auf den abzuspielenden Track.
- 💡 Sie können Tracks auch abspielen, indem Sie auf der Musik-Startseite auf die Cover in den Playlists **Zuletzt gespielt**, **Zuletzt hinzugefügt** und **Favoriten** tippen.

## Musikplayer im Überblick





- 1 Startseitentaste. Musik-Startseite aufrufen
- 2 Grenzenlos-Taste Auf der Speicherkarte und online nach verwandten Materialien suchen
- 3 Albumcover (sofern verfügbar). Bedienelemente oder aktuelle Playlists durch Tippen anzeigen
- 4 Vorher-Taste. In der aktuellen Playlist zum vorherigen Track oder an den Anfang des Tracks wechseln
- 5 Fortschrittsanzeiger. Durch Ziehen oder Tippen vor- oder zurückspulen
- 6 Tracknummer in der aktuellen Playlist
- 7 Weiter-Taste. Zum nächsten Track der aktuellen Playlist wechseln
- 8 Start-/Pause-Taste





- 9 Lautstärke. Lautstärke einstellen
- 10 Freigeben (sofern nicht geschützt). Track über eine der verfügbaren Übertragungsmethoden senden
- 11 Favoriten Track als Favoriten markieren
- 12 Zufallswiedergabe. Tracks in der aktuellen Playlist in zufälliger Reihenfolge abspielen
- 13 Wiederholen. Aktuelle Playlist nach dem letzten Track wiederholen

## Verwenden des Musikplayers

### So passen Sie die Lautstärke eines Tracks an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Tracks auf den Bildschirm, um die Bedienelemente des Players anzuzeigen.
  - 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
-  Sie können die Lautstärke auch mit der Lautstärketaste einstellen.

### So zeigen Sie zugehörige Audioinhalte an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** .
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
- 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
- 5 Blättern Sie zu einem Interpreten, einem Album oder einem Track.
- 6 Tippen Sie auf .
- 7 Blättern Sie zu **PlayNow™ Arena**, um den PlayNow™-Dienst oder andere verfügbare Onlinedienste anzuzeigen, zu **YouTube™**, um zugehörige Inhalte zum ausgewählten Objekt auf YouTube™ anzuzeigen, oder zu **Speicherkarte**, um zugehörige Inhalte auf der Speicherkarte anzuzeigen.

### So zeigen Sie die Bedienelemente des Musikplayers an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf den Bildschirm.

### So ändern Sie Tracks:

- Tippen Sie im Musikplayer auf  oder .

### So halten Sie einen Track an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf .



### So spulen Sie Musik vor und zurück:

- Ziehen Sie den Fortschrittsanzeiger nach rechts oder links.

### So zeigen Sie eine Warteschlange aktuell wiedergebener Titel an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf das Cover, wenn die Bedienelemente sichtbar sind.


### So minimieren Sie den Musikplayer:

- 1 Drücken Sie , um den Bildschirm zu ändern. Drücken Sie , um den Bildschirm **Startseite** aufzurufen.
- 2 Durchsuchen Sie Mediendateien, oder verwenden Sie andere Anwendungen, während der Musikplayer im Hintergrund aktiv ist.


### So kehren Sie zum Musikplayer zurück, wenn er im Hintergrund aktiv ist:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Fenster „Benachrichtigung“ zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf den Titel, um den Musikplayer zu öffnen.


### So markieren Sie einen Track als Favoriten:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf den Bildschirm, wenn keine Bedienelemente angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf . Beim Durchsuchen der Bibliothek können Sie den Track jetzt in der Musikkategorie **Favoriten** anzeigen.


### So löschen Sie einen Track aus „Favoriten“:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf den Bildschirm, wenn keine Bedienelemente angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf . Der Track wird aus der Musikkategorie **Favoriten** gelöscht.



### So übertragen Sie einen Track:


- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf den Bildschirm, wenn keine Bedienelemente angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode.

### So löschen Sie einen Track:

- 1 Während Sie einen Track im Musikplayer anzeigen oder abspielen, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Löschen**.

### So laden Sie Cover herunter:


- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Cover herunterladen**. Sony Ericsson Mediascape sucht nach Covers für alle Alben, für die noch keines vorhanden ist.

-  Sie können auch nach Covers für einen einzelnen Track oder ein einzelnes Album suchen. Wählen Sie dafür vom Musikplayer aus **Cover herunterladen**.

### So verwenden Sie einen Track als Klingelton:

- 1 Während Sie einen Track im Musikplayer abspielen, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Als Klingelton einrichten**.

### So durchsuchen Sie die Audiobibliothek:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** .
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
- 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf **Suchen**. Die Tastatur wird angezeigt.
- 6 Geben Sie ein Wort ein. Sie können die Ergebnisse in der gewählten Kategorie anzeigen.
- 7 Tippen Sie auf das anzuzeigende oder abzuspielende Ergebnis.

## Abspielen von Musik in zufälliger Reihenfolge

Sie können Tracks in Playlists in zufälliger Reihenfolge abspielen. Eine Playlist kann ein Album sein, oder Sie können Playlists selbst erstellen.

### So spielen Sie Tracks in zufälliger Reihenfolge ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf .

## Wiederholtes Abspielen von Tracks

Sie können einen einzelnen Track oder ganze Playlists wiederholt abspielen. Eine Playlist kann ein Album sein, oder Sie können Playlists selbst erstellen.

### So lassen Sie alle Tracks in der aktuellen Playlist wiederholen:

- 1 Tippen Sie auf  oder , bis  angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf den Tracktitel oder auf .

### So wiederholen Sie den aktuellen Track:

- 1 Tippen Sie auf  oder , bis  angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf den Tracktitel oder auf .

## Playlists

Einige Playlists in Sony Ericsson Mediascape werden automatisch aus der Musik auf der Speicherkarte erstellt. Sie können Playlists selbst erstellen, indem Sie die Anwendung „Media Go™“ auf Ihrem Computer verwenden. Selbst erstellte Playlists müssen im Format „m3u“ sein und auf die Speicherkarte im Telefon kopiert werden. Wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, wird die Speicherkarte in der Anwendung Media Go™ angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 63.


### So kopieren Sie Playlists auf die Speicherkarte:

- 1 **Computer:** Starten Sie auf Ihrem Computer die Anwendung „Media Go™“.
- 2 **Telefon:** Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie PC Companion installieren möchten, tippen Sie auf **"Abbrechen"**. PC Companion kann später eingerichtet werden, um Sie bei der Verwaltung des Telefons über den Computer zu unterstützen.
- 3 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **"USB-Verbindung" > "Bereitstellen"**.
- 4 **Computer:** Suchen Sie in der Anwendung „Media Go™“ nach der Speicherkarte.
- 5 **Computer:** Kopieren Sie vorhandene Playlists mittels Ziehen und Ablegen vom Computer auf die Speicherkarte des Telefons.

## Podcasts

Podcasts bestehen aus Medieninhalten wie beispielsweise Radioprogrammen, die Sie über Webfeeds (RSS) abonnieren können. Mithilfe der Podcast-Funktion in der Anwendung Media Go™ können Sie diese Inhalte auf Ihren Computer herunterladen. Anschließend können Sie den Podcast über die auf Ihrem Computer installierte Anwendung Media Go™ auf die Speicherkarte Ihres Telefons kopieren. Wenn Sie auf dem Telefon einen RSS-Reader installieren, können Sie außerdem ein Abonnement zu einer Site mit Audio-Feeds starten. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 63.

### So spielen Sie Podcasts im Telefon ab:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wählen Sie die Kategorie in Abhängigkeit vom Podcast-Typ aus, z. B. **Musik** , um Audio-Podcasts abzuspielen.
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
- 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um **Podcasts** aufzurufen.
- 5 Tippen Sie auf das abzuspielende oder anzuzeigende Objekt.

## TrackID™-Technologie

Die TrackID™-Technologie ist ein Dienst zur Musikererkennung. Sie können nach dem Titel, dem Interpreten und dem Albumnamen eines Tracks suchen, der über einen Lautsprecher abgespielt wird. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Sie können Tracks weiterempfehlen. Sie können auch Tracks kaufen, nach denen Sie mithilfe der TrackID™-Technologie gesucht haben. Sie können auch nach verwandten Inhalten in YouTube™ suchen und dort anzeigen. Wenn sie die TrackID™-Technologie nicht nutzen können, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 103.

### So öffnen Sie die Anwendung TrackID™:

- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **TrackID™**.

### So suchen Sie nach Informationen zu einem Track:

- 1 Halten Sie das Telefon in Richtung der Musikquelle, während die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist.
- 2 Tippen Sie auf **Aufnehmen**. Die Ergebnisse werden im Ergebnisbildschirm als Trackdaten angezeigt.
- 3 Drücken Sie  $\leftarrow$ , um zur **TrackID™**-Startbildschirm zurückzukehren.

### Verwenden von Ergebnissen der TrackID™-Technologie

Trackinformationen werden angezeigt, wenn ein Track nach einer Suche oder in einer Protokollliste erkannt wird. Wenn ein Track mithilfe der TrackID™-Technologie erkannt wird, können Sie diesen Track kaufen, ihn weiterempfehlen oder über den YouTube™-Dienst nach verwandten Inhalten zu diesem Track suchen.


### So verwenden Sie die Ergebnisse der TrackID™-Technologie:

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Trackinformationen auf eine der Tasten, um den Track zu kaufen, weiterzuempfehlen oder über den YouTube™-Dienst anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf einen Track aus der Protokollliste, um den Bildschirm mit den Trackinformationen zu öffnen. Tippen Sie auf **Charts**, um den Bildschirm mit den Trackinformationen von jedem beliebigen Chart aus zu öffnen.

# Fotos in Sony Ericsson Mediascape

Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie Bilder und Kamerafotos durchsuchen und anzeigen. Verwenden Sie die Anwendung Media Go™ zur Übertragung von Daten von der und auf die Speicherkarte im Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 63.



## So durchsuchen Sie Ihre Fotos:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Foto-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Foto** .
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
- 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Fotos nach Kategorie sortiert anzuzeigen.



## Einrichten von Konten für Onlinedienste

Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie Fotos für Social Networking-Dienste und Dienste für gemeinsame Fotonutzung übertragen. Sie müssen sich zunächst bei den Diensten registrieren, die sie verwenden möchten.

## So aktivieren Sie Onlinefotodienste:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Foto-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Foto** .
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Photo Home-Einstellungen**.
- 5 Tippen Sie auf **Onlinedienste anzeigen**.
- 6 Tippen Sie auf **Konten bei Onlinediensten**, und registrieren Sie sich bei den zu verwendenden Diensten.

## So wählen Sie, welcher Onlinefotodienst angezeigt wird:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Foto-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Foto** .
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Photo Home-Einstellungen**.
- 5 Tippen Sie auf **Dienste wählen**, und wählen Sie ein oder zwei Dienste.

## Foto-Startseite

Der Foto-Startseite besteht aus zwei Teilen: der obere Teil enthält lokal gespeicherte Fotos und im unteren Teil werden Onlinefotodaten angezeigt. Wenn keine Onlinedaten zur Verfügung stehen, werden im unteren Teil lokale Daten angezeigt.



- 1 Lokale gespeicherte Fotos
- 2 Onlinefotodaten
- 3 Mehr-Taste für lokale Daten. Fotos nach Kategorie durchsuchen
- 4 Vordefinierte Fotolisten. Fotos durch Tippen anzeigen
- 5 Mehr-Taste für Onlinedaten. Onlinealben aufrufen
- 6 Onlinewealben. Onlinefoto im Fotoanzeigemodul anzeigen. Wenn keine Onlinedienste zur Verfügung stehen, werden lokale Daten angezeigt.
- 7 Medienkategorien. Kategorien-Startseite ändern

## Durchsuchen von lokal gespeicherten Fotos

Sie können Ihre Fotos nach Kategorien durchsuchen.



- 1 Startseitentaste. Zur Foto-Startseite zurückkehren
- 2 Inhaltsliste. Inhalte nach ausgewählten Fotokategorien anzeigen
- 3 Fotokategorien

## Fotokategorien

Wenn Sie auf der Foto-Startseite auf die Taste **Mehr** für lokale Daten tippen, können Sie Ihre Fotos nach Kategorie durchsuchen. Die folgenden Kategorien sind verfügbar:

<b>Zuletzt angesehen</b>	In <b>Fotoaufnahmen</b> und <b>Eigene Alben</b> befindliche Fotos, die in den letzten sieben Tagen angezeigt wurden.
<b>Favoriten</b>	In <b>Fotoaufnahmen</b> und <b>Eigene Alben</b> befindliche Fotos, die als Favoriten markiert wurden.
<b>Fotoaufnahmen</b>	Aufgenommene Fotos, die auf der Speicherkarte im DCIM-Ordner gespeichert sind.
<b>Eigene Alben</b>	Nicht mit der Kamera aufgenommene Fotos sowie Fotoalbumordner, die Sie auf der Speicherkarte erstellt haben (nicht im DCIM-Ordner).
<b>Freunde</b>	Mit Kontakten verknüpfte Fotos

### So zeigen Sie Fotos an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
  - 2 Wird die Foto-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Foto** .
  - 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
  - 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Fotos nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
  - 5 Tippen Sie in Abhängigkeit von der Kategorie auf das Miniaturfoto oder eine Fotoliste.
  - 6 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um das vorherige oder nächste Foto anzuzeigen.
-  Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, aktivieren Sie unter **Einstellungen** > **"Sound und Display"** das Kontrollkästchen **"Ausrichtung"**.
-  Sie können auf der Foto-Startseite auch Fotos aus den Listen **Zuletzt angesehen**, **Zuletzt aufgenommen** und **Favoriten** anzeigen.

## Fotoanzeigemodul im Überblick



- |    |   |
|----|---|
| 1  | Startseitentaste. Foto-Startseite aufrufen                            |
| 2  | Grenzenlos-Taste Auf der Speicherkarte nach verwandten Fotos suchen   |
| 3  | Vorher-Taste. Vorheriges Foto aufrufen                                |
| 4  | Weiter-Taste. Nächstes Foto aufrufen                                  |
| 5  | Start-Taste. Diashow starten  |
| 6  | Verkleinern   |
| 7  | Vergrößern  |
| 8  | Favoriten. Foto als Favoriten markieren                               |
| 9  | Freigeben. Foto über eine der verfügbaren Übertragungsmethoden senden |
| 10 | Verwenden als. Foto als Hintergrund oder als Kontaktfoto verwenden    |
| 11 | Menü-Taste. Zusätzliche Fotofunktionen auswählen                      |

### So zeigen Sie verwandte Fotos an:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Foto-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Foto** .
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
- 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Fotos nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
- 5 Zeigen Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul an.
- 6 Tippen Sie auf .
- 7 Um auf der Speicherkarte befindliche Fotos anzuzeigen, die am selben Tag aufgenommen wurden, blättern Sie zu **Gleiches Datum**, für Fotos, die an derselben Position aufgenommen wurden, zu **Gleicher Ort**, und um eine Liste mit Fotos derselben Person anzuzeigen, blättern Sie zu einem Namenstag.


### So zeigen Sie die Bedienelemente des Fotoanzeigemoduls an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf den Bildschirm.


### So starten Sie eine Diashow:

- Tippen Sie im Fotoanzeigemodul auf .


### So passen Sie die Diashow-Einstellungen an:

- 1 Drücken Sie , während ein Foto im Fotoanzeigemodul angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **"Einstellungen für Diashow"**.


### So markieren Sie ein Foto als Favoriten:

- Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf , während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen. Sie können das Foto jetzt in der Kategorie **Favoriten** anzeigen.


### So übertragen Sie ein Foto:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode.

### So verwenden Sie ein Foto als Hintergrundbild:


- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
- 3 Tippen Sie auf **Als Hintergrundbild einrichten**.

### So verwenden Sie eine Foto als Kontaktfoto:


- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
- 3 Tippen Sie auf **Als Kontaktbild einrichten**.
- 4 Schneiden Sie das Foto bei Bedarf zu.
- 5 Tippen Sie auf **"Speichern"**.
- 6 Wählen Sie einen Kontakt aus, oder tippen Sie auf **"Neuen Kontakt erstellen"**.




### So schneiden Sie ein Foto zu:

- 1 Drücken Sie , während ein Foto im Foto-Anzeigemodul angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **Schneiden**.
- 3 Passen Sie den Zuschneiderahmen an, indem Sie den Rahmen berühren und halten. Wenn die Zuschneidepfeile angezeigt werden, ziehen Sie den Rahmen nach innen oder außen, um seine Größe anzupassen.
- 4 Soll das Seitenverhältnis des Zuschneidebereichs bei der Größenanpassung beibehalten werden, berühren und halten Sie eine der vier Ecken, bevor Sie den Rahmen ziehen.
- 5 Verschieben Sie den Zuschneiderahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.

### So laden Sie ein Foto in ein Onlinefotoalbum hoch:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
- 3 Wählen Sie einen Dienst für die gemeinsame Fotonutzung, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Zuordnen von Namen zu Gesichtern auf Fotos

Wenn Sie ein oder mehrere Gesichter aufnehmen, werden den Gesichtern automatisch Gesichtserkennungstags hinzugefügt. Sie können ein Gesicht mit einem Namen verknüpfen, indem Sie im Telefonbuch einen Kontakteintrag für die Person anlegen, deren Gesicht im Foto zu sehen ist. Wenn Sie einem Gesicht einen Namen zugeordnet haben, werden mithilfe der Gesichtserkennungsfunktion alle Fotos von dieser Person mit einem Namenstag versehen. Sie können beim Anzeigen eines Fotos auf das Namenstag der Person im Foto und anschließend auf  tippen, um alle Fotos mit dieser Person anzuzeigen. Wenn ein Gesicht nicht erkannt wird, ist das Tag **Unbekannt** zu sehen. Wenn Sie auf dieses Tag tippen, können Sie das Gesicht mit einem Kontakt im Telefonbuch verknüpfen.

### So fügen Sie Gesichtern auf Fotos Namen hinzu:

- 1 Sie müssen einen Kontakt im Telefonbuch angelegt haben, damit Sie eine Person mit einem Gesichtstag auf einem Foto verknüpfen können.
- 2 Wenn das Foto angezeigt wird, tippen Sie auf das Gesichtstag **Unbekannt**.
- 3 Tippen Sie auf **Name ändern**.
- 4 Wählen Sie einen Kontakt.

### So ändern Sie den Namen eines vorhandenen Gesichtstags:

- 1 Tippen Sie auf das Gesichtstag auf dem Foto.
- 2 Tippen Sie auf **Name ändern**.
- 3 Wählen Sie den Kontakt, dem das Gesichtstag zugeordnet werden soll.


### So kommunizieren Sie mit einem Kontakt, wenn Sie auf sein Gesichtstag tippen:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf ein Gesichtstag mit einem zugeordneten Namen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakt anzeigen**.
- 3 Tippen Sie auf eine Telefonnummer, um anzurufen, oder tippen Sie auf **Messaging** oder ein E-Mail-Adresse, um eine Nachricht zu senden.

# Videos in Sony Ericsson Mediascape

Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie Ihre Videos durchsuchen und anzeigen. Verwenden Sie die Anwendung Media Go™ zur Übertragung von Daten von der und auf die Speicherkarte im Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 63.

## So durchsuchen Sie Videos:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Video-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Video** .
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
- 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Videos nach Kategorie sortiert anzuzeigen.

## Video-Startseite

Die Video-Startseite enthält lokal gespeicherte Videos.



- 1 Mehr-Taste. Videos nach Kategorie durchsuchen
- 2 Vordefinierte Videolisten
- 3 Medienkategorien. Kategorien-Startseite ändern

## Durchsuchen von Videos

Sie können Ihre Videos nach Kategorien durchsuchen.






- 1 Startseitentaste. Zur Video-Startseite zurückkehren
- 2 Suchfeld (nicht für alle Kategorien verfügbar)
- 3 Inhaltsliste. Inhalte nach ausgewählten Kategorien anzeigen
- 4 ABC-Leiste. Inhalte nach Anfangsbuchstabe aufrufen
- 5 Videokategorien. Kategorie auswählen

## Videokategorien

Wenn Sie auf der Video-Startseite auf die Taste **Mehr** tippen, können Sie Ihre Videos nach Kategorie durchsuchen. Die folgenden Kategorien sind verfügbar:

<b>Zuletzt angesehen</b>	Auf der Speicherkarte befindliche Videos, die in den letzten sieben Tagen angezeigt wurden.
<b>Zuletzt hinzugefügt</b>	Auf der Speicherkarte befindliche Videos, die in den letzten sieben Tagen hinzugefügt wurden.
<b>Favoriten</b>	Auf der Speicherkarte befindliche Videos, die als Favoriten markiert wurden.
<b>Videoaufnahmen</b>	Aufgenommen Videos, die auf der Speicherkarte im DCIM-Ordner gespeichert sind.
<b>Filme</b>	Videos, die nicht mit der Kamera aufgenommen wurden und keine Podcasts sind.
<b>Podcasts</b>	Videos auf der Speicherkarte im Ordner „\video\podcast“

### So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
  - 2 Wird die Video-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Video** .
  - 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
  - 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
  - 5 Tippen Sie auf das abzuspielende Video.
-  Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, aktivieren Sie unter **Einstellungen > "Sound und Display"** das Kontrollkästchen **"Ausrichtung"**.
-  Sie können Videos auch abspielen, indem Sie auf der Video-Startseite auf die Miniaturen in den Listen **Zuletzt angesehen**, **Zuletzt hinzugefügt**, **Favoriten**, **Am häufigsten angezeigt** und **Zufällige Wiedergabe** tippen.


## Videoplayer im Überblick




- 1 Startseitentaste. Video-Startseite aufrufen
- 2 Vorher-Taste. Vorheriges Video aufrufen

- 3 Fortschrittsleiste. Durch Tippen oder Ziehen vor- bzw. zurückspulen
- 4 Weiter-Taste. Nächstes Video aufrufen
- 5 Start-/Pause-Taste
- 6 Lautstärketaste
- 7 Weitergeben. Video über eine der verfügbaren Übertragungsmethoden senden
- 8 Favoriten Video als Favoriten markieren
- 9 Menü-Taste. Dateinformationen anzeigen oder Video löschen



### So markieren Sie ein Video als Favoriten:

- 1 Tippen Sie im Videoplayer auf den Bildschirm, wenn keine Bedienelemente angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf . Beim Durchsuchen der Bibliothek können Sie das Video jetzt in der Videokategorie **Favoriten** anzeigen.


### So übertragen Sie ein Video:

- 1 Tippen Sie im Videoplayer auf den Bildschirm, wenn keine Bedienelemente angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode.


### So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- 1 Tippen Sie während der Videowiedergabe auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
  - 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
-  Verwenden Sie alternativ die Lautstärketasten, um die Lautstärke einzustellen.

### So löschen Sie ein Video:

- 1 Drücken Sie , während ein Track im Videoplayer wiedergegeben wird.
- 2 Tippen Sie auf **Löschen**.

### So suchen Sie nach einem Video:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Video-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Video** .
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Mehr**.
- 4 Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf **Suchen**. Die Tastatur wird angezeigt.
- 6 Geben Sie ein Wort oder einen Ausdruck ein. Die Ergebnisse werden bereits während der Eingabe angezeigt.
- 7 Tippen Sie auf das abzuspielende Ergebnis.

### So spulen Sie ein Video schnell vor und zurück:

- Ziehen Sie die Markierung auf der Fortschrittsleiste nach rechts oder links.

# Dienst „PlayNow™“

Sie können Anwendungen, Spiele und Musik über den Dienst „PlayNow™“ herunterladen. Der Dienst „PlayNow™“ bietet kostenlose und kostenpflichtige Downloads. Sie können Objekte auf das Telefon oder auf den Computer herunterladen.

- 💡 Der Dienst „PlayNow™“ ist nicht in allen Ländern verfügbar.

## Vor der Verwendung von PlayNow™

Bevor Sie die Anwendung „PlayNow™“ verwenden können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Im Gerät muss sich eine Speicherkarte befinden.
- Sie müssen über einen Teilnehmerzugang verfügen, der Wi-Fi- oder 2G/3G-Datenübertragungen unterstützt.
- ! Der Dienst „PlayNow™“ ist nicht in allen Ländern und Netzen verfügbar. Sie müssen sich bei Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter möglicherweise als Internetbenutzer registrieren.

Wenn der Dienst „PlayNow™“ in Ihrem Land nicht unterstützt wird, stellt Ihr Netzbetreiber eventuell einen Ersatzdienst bereit. Wenn kein Ersatzdienst verfügbar ist, werden automatisch erstellte Playlists in Sony Ericsson Mediascape im unteren Bereich der Musik-Startseite angezeigt.

- 💡 Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach einem Ersatzdienst. Weitere Informationen zu „PlayNow™“ finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Verwenden von PlayNow™

Mit der Anwendung PlayNow™ können Sie die neueste und beliebteste Musik anhören. Sie können auch Tracks ihrer Lieblingsinterpreten herunterladen.

Sie können Musik von PlayNow™ auch über Sony Ericsson Mediascape anhören. Wenn Sie in Sony Ericsson Mediascape die Musik-Startseite öffnen, wird im unteren Teil des Bildschirms die neuste Musik von PlayNow™ angezeigt.


### So starten Sie PlayNow™ über die Startseite:

- Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste und anschließend auf **PlayNow™**.

### So starten Sie PlayNow™ über Mediascape:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf **Mediascape**.
- 2 Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** 🎵.
- 3 Tippen Sie im mittleren bis rechten Bereich des Bildschirms auf **Mehr**. Sie können direkt auf PlayNow™ oder auf einen Ersatzdienst Ihres Netzbetreibers zugreifen, mit dem Sie nach Musik suchen können.

### So suchen Sie in PlayNow™ nach Musik:

- Drücken Sie im Bildschirm **PlayNow™** auf , und tippen Sie auf **Suchen**. Suchen Sie anhand von Interpreten und Alben nach Musik.

### So kaufen Sie Musik über PlayNow™:

- 1 Tippen Sie auf ein beliebiges Cover, um die Details anzuzeigen. Tippen Sie auf die Miniaturanzeige eines Tracks, um ihn anzuhören.
  - 2 Tippen Sie auf den Namen des Interpreten, um weitere Alben dieses Interpreten anzuzeigen.
  - 3 Tippen Sie auf die entsprechende Option, um den Track zu kaufen.
  - 4 Sie erhalten eine Textnachricht mit den Zahlungsdetails.
  - 5 Die gekaufte Musik wird auf der Speicherkarte gespeichert und steht in Form von lokalen Audiodaten in Sony Ericsson Mediascape zur Verfügung.
- 💡 Sie können Musik auch über Sony Ericsson Mediascape kaufen, indem Sie unten auf der Musik-Startseite auf das Cover in der Miniaturanzeige tippen.

### Zahlungsoptionen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Anwendungen und andere Inhalte zu bezahlen, die Sie über den PlayNow™-Dienst kaufen:

- **Kreditkarte** – mit der Kreditkarte zahlen. Sie müssen bei Ihrem PlayNow™-Konto angemeldet sein, um mit der Kreditkarte zahlen zu können. Wenn Sie mit Kreditkarte zahlen, ist der Preis niedriger als bei Premium-SMS. Alle persönlichen Daten werden sicher mit SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) übertragen. Nachdem Ihr Kauf geprüft wurde, startet das Herunterladen automatisch.
  - **Premium-SMS** – über SMS zahlen, wenn Sie sich in Ihrem Heimatland befinden. Sie müssen kein registrierter Benutzer sein, um Daten über Premium-SMS bezahlen zu können. Die gekauften Artikel werden automatisch auf das Telefon heruntergeladen.
- ! Die beiden Zahlungsoptionen werden nicht in allen Ländern oder von allen Dienst Anbietern angeboten.

# Kamera

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen, indem Sie auf den Bildschirm tippen oder den Auslöser betätigen. Sie können die Kamera horizontal oder vertikal halten. Fotos und Videos werden automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

## Sucher und Auslöser



- 1 Auslöser. Kamera aktivieren/Fotos aufnehmen/Videos aufnehmen
- 2 Vergrößern und verkleinern (Zoom)
- 3 Aufnahmeeinstellungen wählen (Fotokamera)
- 4 Auflösung wählen (Fotokamera)
- 5 Szenen wählen (Fotokamera)
- 6 Fokuseinstellungen wählen (Fotokamera)
- 7 Videoformat wählen (Videokamera)
- 8 Szenen wählen (Videokamera)
- 9 Aufnahmeeinstellungen wählen (Videokamera)
- 10 Zwischen Foto- und Videokamera wechseln
- 11 Kürzlich aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen oder abspielen
- 12 Helligkeit anpassen
- 13 Aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
- 14 Statussymbol mit ausgewählten Einstellungen
- 15 Zusätzliche Einstellungen wählen
- 16 Einen Schritt zurückgehen oder Kamera beenden

## Verwenden der Kamera

### So aktivieren Sie die Kamera:



- Drücken Sie die Kamertaste, und halten Sie sie gedrückt.

### So schließen Sie die Kamera:


- Drücken Sie  $\leftarrow$ .

## Verwenden der Fotokamera

### So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie im Sucher auf die Taste für die Aufnahmeeinstellungen.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Tippen Sie auf einen Punkt im Sucher, um den Fokus festzulegen. Das Foto wird aufgenommen, wenn der Fokus eingestellt ist. Das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

### So nehmen Sie ein Foto mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie den Auslöser halb, um den Autofokus zu verwenden.
- 4 Drücken Sie den Auslöser vollständig, wenn alle Fokusrahmen grün sind. Das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.


### So verwenden Sie Zoom:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

### So passen Sie die Belichtungsstärke an:

- 1 Tippen Sie im Sucher auf .
- 2 Tippen Sie auf den Balken, um die Stärke anzupassen.

### So zeigen Sie kürzlich aufgenommene Fotos an:

- Tippen Sie in der Leiste unten im Sucher auf eine der fünf Miniaturen. Videos werden durch ein  gekennzeichnet.

### So zeigen Sie alle mit der Kamera aufgenommenen Fotos an:



- 1 Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
- 2 Tippen Sie auf .

- 💡 Sie können aufgenommene Fotos auch in Sony Ericsson Mediascape unter der Kategorie **Fotoaufnahmen** anzeigen.

## Gesichtserkennung

Mit der Gesichtserkennung können Sie auf ein außerhalb der Bildmitte befindliches Gesicht scharf stellen. Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf Gesichter, die durch weiße Rahmen gekennzeichnet werden. Das fokussierte Gesicht wird durch einen grünen Rahmen angezeigt. Die Scharfstellung erfolgt auf das Gesicht, das sich der Kamera am nächsten befindet. Sie können auch auf einen Rahmen tippen, um ein Gesicht zur Scharfstellung auszuwählen.

### So aktivieren Sie die Gesichtserkennung:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie im Sucher auf die Taste für die Fokuseinstellungen.
- 4 Tippen Sie auf .

### So nehmen Sie ein Foto mit der Gesichtserkennung auf:



- 1 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, während die **Gesichtserkennung** aktiviert ist. Jedes erkannte Gesicht wird durch einen Rahmen markiert.
- 2 Sie können auf einen Rahmen tippen, um den Fokus festzulegen, oder das zu fokussierende Gesicht von der Kamera wählen lassen.
- 3 Drücken Sie den Auslöser halb. Das fokussierte Gesicht wird durch einen grünen Rahmen angezeigt.
- 4 Drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.



## Smile Detection

Mit „Smile Detection“ können Sie ein Gesicht aufnehmen, genau wenn es lächelt. Die Gesichtserkennung erfasst bis zu fünf Gesichter und wählt eines für „Smile Detection“ und den Autofokus aus. Das ausgewählte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt. Sobald die ausgewählte Person lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.

### So stellen Sie „Smile Detection“ ein:




- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie im Sucher auf die Taste für die Aufnahmeeinstellungen.
- 4 Tippen Sie auf .

### So nehmen Sie ein Foto mit „Smile Detection“ auf:

- 1 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, während **Lächelerkennung** aktiviert ist. Jedes erkannte Gesicht (maximal 5) wird durch einen Rahmen markiert. Die Kamera wählt das zu fokussierende Gesicht. Das fokussierte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt.
- 2 Sobald die fokussierte Person lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf. Das Foto wird auf der Speicherkarte gespeichert.
- 3 Drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto aufzunehmen, auch wenn kein Lächeln erkannt wurde.

## Verwenden von Fotokameraeinstellungen

### So wählen Sie Einstellungen der Fotokamera:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie im Sucher auf eines der vier Einstellungssymbole, um schnell auf allgemeine Einstellungen zuzugreifen.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um zusätzliche Einstellungen zu verwenden.
- 5 Tippen Sie in den gewählten Einstellungen auf eine Option.
- 6 Wenn Sie **Erweiterte Einstellungen** definiert haben, drücken Sie , um zum Sucher zurückzukehren.

## Einstellungen der Fotokamera

### Aufnahmemodus

Auswählen, wie ein Foto aufgenommen wird



**Normal**



**Motiverkennung**

Die Kamera entscheidet, welche Szene am besten geeignet ist. Wenn die Szene ausgewählt ist, wird ein entsprechendes Szenensymbol wird angezeigt.



**Lächelerkennung**

Ein Gesicht aufnehmen, genau wenn es lächelt. Die Gesichtserkennung erfasst bis zu fünf Gesichter und wählt eines für „Smile Detection“ und den Autofokus aus. Sobald das ausgewählte Gesicht lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.



**Touch-Fokus**

Hiermit legen Sie fest, auf welchen Punkt im Sucher scharf gestellt werden soll. Berühren Sie den Punkt, der scharf gestellt werden soll. Sobald Sie den Bildschirm berühren, wird ein Foto aufgenommen.

### Auflösung

Zwischen mehreren Bildgrößen und Seitenverhältnissen wählen, bevor ein Foto aufgenommen wird. Ein Foto mit höherer Auflösung benötigt mehr Speicherplatz.



**8 MP 4:3**

Bildgröße 8 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt werden sollen oder die in hoher Qualität ausgedruckt werden sollen.



### 6 MP 16:9

Bildgröße 6 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Ein Breitbildformat mit hoher Auflösung. Höhere Auflösung als Full HD. Geeignet für Fotos, die im Breitbildformat angezeigt werden sollen.



### 2 MP 4:3

Bildgröße 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt werden sollen.



### 2 MP 16:9

Bildgröße 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Höhere Auflösung als Full HD. Geeignet für Fotos, die im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

## Szenen

Mit den vorprogrammierten Szenen können Sie die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen konfigurieren. Die Kamera verfügt über eine Reihe von Voreinstellungen zur Anpassung an die gewählte Szene, um das bestmögliche Foto machen zu können.



### Normal

Die Kameraeinstellungen für ein Foto werden automatisch angepasst.



### Porträt

Für Porträtfotos. Die Gesichtserkennung ist aktiviert. Die Einstellungen sind dafür optimiert, Hauttöne etwas weicher wiederzugeben.



### Landschaft

Für Landschaftsfotos. Entfernte Objekte werden scharf gestellt.



### Nachtaufnahme

Für Nachtaufnahmen oder in Umgebungen mit geringer Beleuchtung (ohne Blitz). Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.



### Nachtporträt

Für Porträtaufnahmen bei Nacht oder in Umgebungen mit geringer Beleuchtung (mit oder ohne Blitz). Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.



### Strand und Schnee

In hellen Umgebungen, um Überbelichtungen zu vermeiden.



### Sport

Diese Einstellung eignet sich für Fotos von Objekten, die sich schnell bewegen. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.



### Party

Für Fotos in Innenräumen mit geringer Beleuchtung. Diese Szene nimmt Hintergrundbeleuchtung in Innenräumen oder Kerzenlicht auf. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.



### Dokument

Für Fotos von Text oder Zeichnungen. Der Kontrast der Fotos wird erhöht.

## Fokusmodus

Der Fokus bestimmt, welcher Teil eines Fotos scharf dargestellt wird.



### Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Objekt scharf. Der weiße Fokusrahmen wird grün, wenn der Fokus eingestellt ist.



### Multi-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch mehrere Bereiche im Sucher scharf. Die weißen Fokusrahmen werden grün, wenn der Fokus eingestellt ist.



### Makro

Autofokus für extreme Nahaufnahmen.



### Gesichtserkennung

Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf menschliche Gesichter und kennzeichnet diese mit weißen Rahmen. Ein grüner Rahmen zeigt an, welches Gesicht ausgewählt wurde, wenn der Autofokus verwendet wird. Der Fokus wird auf das Gesicht eingestellt, das sich der Kamera am nächsten befindet. Die Gesichtserkennung kann nicht in allen Szenentypen verwendet werden.



### Unendlich

Für Fotos von weit entfernten Objekten. Weit entfernte Objekte werden scharf gestellt. Objekte in der Nähe der Kamera werden möglicherweise unscharf dargestellt.

## Erweiterte Einstellungen

Zusätzliche Einstellungen der Fotokamera auswählen

### Blitzlicht

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen oder bei Gegenlicht.



**Ein**

#### Aus

Der Blitz ist ausgeschaltet. Manchmal ist die Bildqualität, auch unter ungünstigen Lichtbedingungen, ohne Blitz besser. Um ohne Blitz ein gutes Foto zu machen, ist eine ruhige Hand erforderlich. Sie können den Selbstauslöser verwenden, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.

### Selbstauslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Foto aufzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten. Verwenden Sie ihn für Selbstporträts oder für Gruppenfotos, auf denen jeder erscheinen soll. Sie können den Selbstauslöser auch verwenden, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.



**Ein**

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem der Auslöser betätigt wurde.

**Aus**

Sobald Sie den Auslöser betätigen, wird das Foto aufgenommen.

### Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem das Licht im Sucher gemessen wird.

#### Mitte

Die Belichtung wird auf die Mitte des Suchers eingestellt.

#### Durchschnitt

Die Belichtungszeit wird auf der Grundlage des Lichts im gesamten Sucher berechnet.

#### Spot

Die Belichtung wird auf einen sehr kleinen Bereich des Suchers eingestellt.

### Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.

#### Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.

#### Glühlampe

Die Farbbalance wird an helles Kunstlicht, wie Glühbirnen, oder schnell wechselnde Lichtbedingungen angepasst.

#### Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.

#### Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz in hellem Licht angepasst.

#### Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkgigen Himmel angepasst.

### Bildstabilisator

Beim Fotografieren ist es mitunter schwierig, das Telefon ruhig zu halten. Der Stabilisator kann kleine Handbewegungen ausgleichen.



**Ein**

Es wird empfohlen, den Stabilisator einzuschalten.

**Aus**

Ist der Stabilisator ausgeschaltet, kann dies zu verwackelten Aufnahmen führen.

## Lächeln

Legt fest, auf welche Art von Lächeln die Funktion „Smile Detection“ reagiert, bevor ein Foto mit dieser Funktion aufgenommen wird.

### Großes Lächeln

Ein Foto wird nur aufgenommen, wenn ein breites Lächeln erkannt wird.

### Normales Lächeln

Ein Foto wird aufgenommen, wenn ein gewöhnliches Lächeln erkannt wird.

### Schwaches Lächeln


Schon bei einem winzigen Lächeln wird ein Foto aufgenommen.

## Geo-Tag

Fotos um Informationen über den Aufnahmeort ergänzen



### Ein

Wenn die Georeferenzierung aktiviert ist, wird dem Foto die ungefähre geografische Position des Aufnahmeortes hinzugefügt. Die geografische Position wird entweder über WLAN (mobile Netze oder Wi-Fi) oder mithilfe der GPS-Technologie bestimmt. Sie können beide Optionen gleichzeitig auswählen. Wenn Sie die Georeferenzierung verwenden möchten, müssen Sie auch die Positionsfunktionen unter **Einstellungen** aktivieren. Siehe *Ortsbezogene Dienste* auf Seite 97. Wenn das Telefon die Position ermittelt, wird  angezeigt.

### Drahtlose Netzwerke

Sie können WLANs verwenden, um die Position zu ermitteln, wenn keine Satelliten erreichbar sind (z. B. in Gebäuden). Ihre Position wird schneller ermittelt, wenn Sie WLANs verwenden. Die Genauigkeit ist allerdings geringer als bei der GPS-Technologie.

### GPS-Satelliten

Stellen Sie für die Verwendung von GPS sicher, dass der GPS-Empfänger aktiviert ist und Sie freien Blick zum Himmel haben. Wenn Sie **Drahtlose Netzwerke** eingeschaltet haben und keine Satelliten erreichbar sind, wird das WLAN verwendet, um die Position zu ermitteln.

### Aus

Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, können die Informationen über den Aufnahmeort nicht angezeigt werden.

## Verschlusston

Wählen Sie ein Geräusch aus, das wiedergegeben wird, wenn der Auslöser betätigt wird.

## Einstellungen zurücksetzen

Alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

## Tipps zur Verwendung der Kamera

### Drittel-Regel

Platzieren Sie das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens. Wenn Sie es auf etwa einem Drittel der Bildhöhe platzieren, erhalten Sie meist schönere Fotos.

### Ruhig halten

Vermeiden Sie verwackelte Fotos, indem Sie die Kamera ruhig halten. Stützen Sie die Hand an einem stabilen Objekt ab.

### Näher herangehen

Nähern Sie sich dem Motiv so weit wie möglich, damit es den Sucher füllt.

### Kreativ fotografieren

Ändern Sie die Winkel, und nähern Sie sich dem Motiv. Fotografieren Sie im Hochformat. Testen Sie unterschiedliche Positionen.

### Schlichter Hintergrund

Ein schlichter Hintergrund hebt das Motiv hervor.


### Sauberes Objektiv

Mobiltelefone werden bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sowie in Umgebungen aller Art eingesetzt und in Taschen mitgeführt. Dabei wird das Kameraobjektiv häufig durch



Schmutz und Fingerabdrücke verunreinigt. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch.

## Verwenden der Videokamera


### So nehmen Sie ein Video mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie den Auslöser.

### So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie im Sucher auf die Taste für die Aufnahmeeinstellungen.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

### So zeigen sie kürzlich aufgenommene Videos an:

- Tippen Sie in der Leiste unten im Sucher auf eine der fünf Miniaturen. Videos werden durch ein  gekennzeichnet.




### So zeigen sie alle aufgenommenen Videos an:

- 1 Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
- 2 Tippen Sie auf .

- 💡 Sie können aufgenommene Videos auch in Sony Ericsson Mediascape unter der Kategorie **Videoaufnahmen** anzeigen.

## Verwenden von Videokameraeinstellungen

### So wählen Sie Einstellungen der Videokamera:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie auf eines der drei Einstellungssymbole, um schnell auf allgemeine Einstellungen zuzugreifen.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um zusätzliche Einstellungen zu verwenden.
- 5 Tippen Sie in den gewählten Einstellungen auf eine Option.
- 6 Wenn Sie **Erweiterte Einstellungen** definiert haben, drücken Sie , um zum Sucher zurückzukehren.

## Videokameraeinstellungen

### Videogröße



#### WVGA

VGA-Breitbildformat mit einem Seitenverhältnis von 16:10. 800 × 480 Pixel.



#### VGA

VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3. 640 × 480 Pixel.



#### QVGA

Quarter-VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3. 320 × 240 Pixel.



#### MMS

Nehmen Sie Videos auf, die Sie als MMS versenden können. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist auf die Größe einer MMS beschränkt.



#### YouTube

Nehmen Sie Videos auf, um Sie mit der Anwendung YouTube™ zu nutzen.



## Picasa

Nehmen Sie Videos auf, um Sie mit der Anwendung Picasa™ zu nutzen.

## Szenen

Mit den vorprogrammierten Szenen können Sie die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen konfigurieren. Die Kamera enthält eine Reihe an Einstellungen, die der ausgewählten Szene entsprechen und bestmögliche Videoresultate erzielen.



### Normal

Die Kamera passt die Einstellungen für ein Video automatisch an.



### Porträt

Für Porträtaufnahmen. Die Einstellungen sind dafür optimiert, Hauttöne etwas weicher wiederzugeben.



### Landschaft

Für Landschaftsaufnahmen. Entfernte Objekte werden scharf gestellt.



### Nachtmodus

Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die Lichtempfindlichkeit erhöht. Verwenden Sie diesen Modus in Umgebungen mit geringer Beleuchtung. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab. Schalten Sie den Nachtmodus bei guten Lichtbedingungen aus, um die Videoqualität zu verbessern.



### Strand und Schnee

In hellen Umgebungen, um Unterbelichtungen zu vermeiden.



### Sport

Für Videos von sich schnell bewegenden Objekten. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.



### Party

Für Videos in Innenräumen mit geringer Beleuchtung. Diese Szene nimmt Hintergrundbeleuchtung in Innenräumen oder Kerzenlicht auf. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab.

## Aufnahmemodus

Auswählen, wie ein Video aufgenommen wird



### Normal

Sobald Sie den Auslöser betätigen, beginnt die Aufnahme.



### Touch-Fokus

Sobald Sie den Bildschirm berühren, beginnt die Aufnahme.

## Erweiterte Einstellungen

Zusätzliche Einstellungen der Videokamera auswählen

## Blitzlicht

Verwenden Sie die Leuchte, wenn Sie Videos unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen oder bei Gegenlicht.



### Ein

### Aus

Manchmal ist die Videoqualität, auch unter ungünstigen Lichtbedingungen, ohne Leuchte besser. Die Aufnahme eines guten Videos ohne Leuchte erfordert jedoch eine ruhige Hand.

## Selbstausröser

Mit dem Selbstausröser ist es möglich, ein Video aufzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenvideos. Sie können den Selbstausröser auch verwenden, um bei der Videoaufnahme ein Verwackeln der Kamera zu verhindern.



### Ein

Ein Video wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem der Auslöser betätigt wurde.

### Aus

Sobald Sie den Auslöser betätigen, beginnt die Aufnahme.

## Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem das Licht im Sucher gemessen wird

### Mitte

Die Belichtung wird auf die Mitte des Suchers eingestellt.

### Durchschnitt

Die Belichtungszeit wird auf der Grundlage des Lichts im gesamten Sucher berechnet.

### Spot

Die Belichtung wird auf einen sehr kleinen Bereich des Suchers eingestellt.

## Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.

### Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.

### Glühlampe

Die Farbbalance wird an helles Kunstlicht, wie Glühbirnen, oder schnell wechselnde Lichtbedingungen angepasst.

### Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.

### Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz in hellem Licht angepasst.

### Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkgigen Himmel angepasst.

## Bildstabilisator

Bei der Videoaufnahme ist es mitunter schwierig, das Telefon ruhig zu halten. Der Stabilisator kann kleine Handbewegungen ausgleichen.



### Ein

Es wird empfohlen, den Stabilisator einzuschalten.

### Aus

Ist der Stabilisator ausgeschaltet, kann dies zu verwackelten Aufnahmen führen.

## Verschlussston

Wählen Sie ein Geräusch aus, das wiedergegeben wird, wenn der Auslöser für die Videoaufnahme betätigt wird.

## Mikrofon

Wählen Sie, ob Umgebungsgeräusche bei der Videoaufnahme ebenfalls aufgenommen werden sollen.

## Einstellungen zurücksetzen

Alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

# Telefonupdates

Um optimale Leistung zu erzielen und die neuesten Verbesserungen zu erhalten, können Sie ein Update Ihres Telefons auf die neueste Software durchführen. Updates können direkt über das Telefon drahtlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Verwenden Sie dazu eine mobile 2G/3G-Datenverbindung oder eine Wi-Fi™-Netzwerkverbindung. Wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, können Sie Updates auch über die Anwendung „PC Companion“ herunterladen.

- ! Wenn Sie über eine mobile 2G/3G-Datenverbindung vom Telefon auf das Internet zugreifen, fallen möglicherweise Datenübertragungsgebühren an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.
- ! Sichern Sie vor dem Telefonupdate alle auf dem Telefon gespeicherten Daten.

## Drahtlose Telefonupdates

### So können Sie Softwareupdates drahtlos herunterladen:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Telefoninfo"** > **Softwareupdate**.
- 3 Tippen Sie auf **Jetzt aktualisieren**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Aktualisierung des Telefons.

## Telefonupdate mit einem USB-Kabel

Sie können das Telefon mit einem USB-Kabel und der Anwendung „PC Companion“ aktualisieren. Die Anwendung „PC Companion“ ist verfügbar, wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Weitere Informationen zum Öffnen von PC Companion finden Sie unter *PC Companion* auf Seite 64.

### So laden Sie Softwareupdates mit einem USB-Kabel herunter:

- ! Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Aktualisierung Ihres Telefons ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher vom Computer entfernt wird, wenn Sie fertig sind.
- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie PC Companion zum ersten Mal starten, muss es möglicherweise erst installiert werden, bevor Sie fortfahren können. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation von PC Companion im angezeigten Menü des Telefons.
  - 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **"USB-Verbindung"** > **"Bereitstellen"**.
  - 3 **Computer:** Warten Sie einige Sekunden, bis PC Companion gestartet wird. Sie können es auch manuell über das Startmenü Ihres Computers starten. Klicken Sie auf **Support Zone**, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Telefon zu aktualisieren.
- ! Während der Nutzung von PC Companion werden Sie automatisch benachrichtigt, sobald neue Softwareupdates für Ihr Telefon verfügbar sind.




# Ortsbezogene Dienste

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ihre Position zu bestimmen: über das Mobilfunknetz oder mit GPS-Technologie. Die Technologie der Mobilfunknetze ermöglicht eine schnelle Positionsbestimmung, aber die Genauigkeit kann variieren. Wenn Sie Ihre Position mit der GPS-Technologie bestimmen, kann dies etwas länger dauern, Ihre Position wird aber genau ermittelt. Um bei der Positionsbestimmung von beiden Technologien zu profitieren, können Sie sowohl Mobilfunknetze als auch GPS aktivieren.

## GPS

Das Telefon verfügt über einen GPS-Empfänger, der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet. Für einige GPS-Funktionen ist eine Internetverbindung notwendig. Es fallen eventuell zusätzliche Datenraten und Kosten an.

Wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln muss, müssen Sie freien Blick auf den Himmel haben. Wenn der GPS-Empfänger Ihre Position nach einigen Minuten nicht ermitteln kann, sollten Sie die Position wechseln. Um die Suche zu erleichtern, stehen Sie still, und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne. Wenn Sie GPS erstmals nutzen, kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihre Position bestimmt ist.

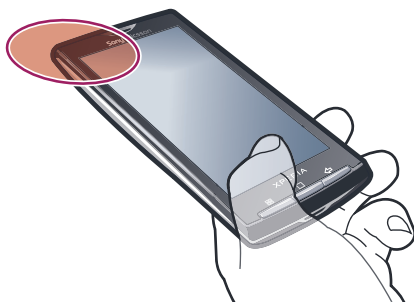

💡 Wenn Sie einige GPS-Funktionen nicht verwenden können, finden Sie Informationen unter *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 103.

! Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt unter anderem für Routenbeschreibungen.

### So aktivieren Sie den GPS-Empfänger:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > "Ort".
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten**.

### So verwenden Sie Mobilfunknetze zur Bestimmung Ihrer Position:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > "Ort".
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Drahtlose Netzwerke**.

## Assisted GPS

Mit Assisted GPS kann Ihre Position schneller berechnet werden.

### So aktivieren Sie Assisted GPS:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > "Ort".
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Assisted GPS**.

## Google Maps™

Mit der Anwendung „Google Maps™“ können Sie die aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen. Wenn Sie Google Maps™ starten, wird Ihre ungefähre Position unter Verwendung der Daten der nächstgelegenen Mobilfunkstation angezeigt. Die Anzeige wird mit präziseren Daten aktualisiert, sobald der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln konnte.

- ! Um Ihre Position zu ermitteln, müssen die Positionseinstellungen aktiviert sein.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, aktivieren Sie unter **Einstellungen > "Sound und Display"** das Kontrollkästchen **Ausrichtung**.

### So verwenden Sie Google Maps™:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
  - 2 Tippen Sie auf **Google Maps**.
- 💡 Die Anwendung „Google Maps™“ steht möglicherweise nicht überall zur Verfügung.

## Erhalten von Fahrtrouten

Die Anwendung „Wisepilot™“ bringt Sie mit Sprachanweisungen ans Ziel. Eine Testversion von Wisepilot™ ist möglicherweise im Lieferumfang des Telefons enthalten. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt unter anderem für detaillierte Routenbeschreibungen.

- ! Wisepilot™ steht eventuell nicht überall zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### So starten Sie Wisepilot™:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wisepilot™**

# Wecker

Sie können das Telefon als Wecker verwenden. Als Alarmsignal können Sie einen Klingelton oder Vibration festlegen.

## So öffnen Sie den Wecker:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.

## So schalten Sie den Alarm ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Aktivieren Sie eines der Kontrollkästchen.

## So stellen Sie den Alarm ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf einen Alarm.
- 4 Tippen Sie auf "**Uhrzeit**".
- 5 Passen Sie die Zeit an, indem Sie auf **+** oder **-** tippen.
- 6 Tippen Sie auf **AM** bzw. **PM**, um zwischen diesen Optionen zu wechseln.
- 7 Tippen Sie auf "**Wecker einstellen**".

## So stellen Sie das Alarmsignal ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf einen Alarm.
- 4 Tippen Sie auf "**Klingelton**".
- 5 Wählen Sie eine Option.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

## So schalten Sie das Vibrationssignal für einen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf einen Alarm.
- 4 Tippen Sie auf "**Vibrieren**".

## So wiederholen Sie den Alarm:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf einen Alarm.
- 4 Tippen Sie auf "**Wiederholen**".
- 5 Wählen Sie die Tage, an denen der Alarm ertönen soll.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.


## So stellen Sie einen Namen für den Alarm ein:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf einen Alarm.
- 4 Tippen Sie auf "**Label**".
- 5 Geben Sie einen Namen ein.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.
- 7 Tippen Sie auf "**Fertig**".


## So schalten Sie den Alarm aus:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Deaktivieren Sie eines der Kontrollkästchen.

### So stellen Sie den Alarm ein, wenn das Telefon stummgeschaltet ist:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Drücken Sie im Bildschirm „Wecker“ auf .
- 4 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 5 Tippen Sie auf "**Alarm im Lautlosmodus**".

### So löschen Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie im Bildschirm „Wecker“ auf den Alarm, der gelöscht werden soll.
- 4 Drücken Sie im Bildschirm „Alarm definieren“ auf .
- 5 Tippen Sie auf "**Wecker löschen**".

# Sperren und Schützen des Telefons

## IMEI-Nummer

Bewahren Sie eine Kopie Ihrer IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) auf, falls das Telefon gestohlen wird.

So zeigen Sie Ihre IMEI-Nummer an:



- Die IMEI-Nummer befindet sich unter dem Akku.

## SIM-Kartenschutz

Diese Sperre schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre aktiviert ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben. Wenn Sie die PIN öfter als zulässig falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN, PIN2 und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So aktivieren Sie die PIN-Sperre für die SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Sicherheit und Standort"** > **"SIM-Sperrung einrichten"** > **"SIM-Karte sperren"**.
- 3 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **"Sicherheit und Standort"** > **"SIM-Sperrung einrichten"** > **"PIN der SIM-Karte ändern"**.
- 3 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **PIN2 ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.

So entsperren Sie die SIM-Karte:

- 1 Wenn die Meldung **"Ihre SIM-Karte ist mit einem PUK gesperrt. Geben Sie zum Entsperren den PUK-Code ein."** angezeigt wird, geben Sie den PUK-Code ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Wiederholen Sie die neue PIN, und tippen Sie auf **OK**.


- ! Wenn Sie zu oft einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. In diesem Fall müssen Sie sich an Ihren Dienstleister wenden, um eine neue SIM-Karte zu erhalten.

## Entsperrmuster für den Bildschirm

Sie können die Daten auf dem Telefon schützen, indem Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm verwenden, jedes Mal wenn das Telefon eingeschaltet oder aus dem Schlafmodus aktiviert wird.

- ! Es ist wichtig, dass Sie sich Ihr Entsperrmuster merken. Wenn Sie es vergessen, müssen Sie das Telefon zu einem Sony Ericsson-Händler bringen.

### So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Drücken Sie im Bildschirm **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > "**Sicherheit und Standort**" > "**Entsperrungsmuster**".
- 3 Folgen Sie den Anweisungen Ihres Telefons.

### So entsperren Sie den Bildschirm mit einem Entsperrmuster:

- 1 Drücken Sie  oder , um das Telefon zu aktivieren.
- 2 Ziehen Sie den Finger entlang des Pfads, und zeichnen Sie Ihr Entsperrmuster.

### So ändern Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > "**Sicherheit und Standort**" > "**Entsperrungsmuster ändern**".

- ! Wenn Sie das Entsperrmuster fünfmal falsch auf den Bildschirm zeichnen, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie es erneut versuchen können.


# Problembehebung

## Häufige Fragen

### Telefon funktioniert nicht wie erwartet

Wenn Probleme mit dem Telefon auftreten, folgen Sie zunächst den nachstehenden Tipps:

- Starten Sie das Telefon erneut.
- Entnehmen Sie den Akku und die SIM-Karte, und setzen Sie sie wieder ein. Starten Sie anschließend das Telefon erneut.
- Aktualisieren Sie das Telefon. Unabhängig davon, ob sie über die neueste Software verfügen, kann die Durchführung eines Updates die Stabilität der Software verbessern und Probleme beheben. Mit einem Telefonupdate erreichen Sie eine optimale Leistung und die neuesten Verbesserungen. Weitere Informationen finden Sie unter *Telefonupdates* auf Seite 96.
- Setzen Sie das Telefon zurück.

 Der Neustart oder das Zurücksetzen des Telefons kann einige Zeit dauern. Wenn der Akku während des Neustarts oder Zurücksetzens entfernt wird, kann das Telefon dauerhaft beschädigt werden.

### Zurücksetzen des Telefons

Beim Zurücksetzen des Telefons werden alle Daten gelöscht, einschließlich heruntergeladene Anwendungen. Das Telefon wird beim Zurücksetzen in seinen ursprünglichen Zustand versetzt, d. h. in den Zustand, den das Telefon vor dem ersten Einschalten hatte. Stellen Sie sicher, dass vor dem Zurücksetzen des Telefons wichtige, sich auf dem Telefon befindliche, Daten gesichert werden.

#### So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **SD-Karte & Telefonspeicher** > **"Auf Werkzustand zurück"** > **"Telefon zurücksetzen"**.
- 3 Tippen Sie auf **Alles löschen**.

### Das Telefon lässt sich nicht aufladen oder die Akkukapazität ist zu niedrig

Das Ladegerät ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen, oder die Akkuverbindung ist zu schlecht. Entfernen Sie den Akku, und reinigen Sie die Anschlüsse.

Der Akku ist veraltet und muss ersetzt werden. Siehe *Laden des Akkus* auf Seite 10.

### Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bis das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

### Daten lassen sich zwischen dem Telefon und dem Computer nicht übertragen, wenn ein USB-Kabel verwendet wird

Die Software oder die USB-Treiber wurden nicht ordnungsgemäß installiert. Weitere Installationsanweisungen und Abschnitte zur Problembehebung finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Überprüfen Sie, ob Ihr Teilnehmerzugang das Herunterladen von Daten unterstützt und die Interneteinstellungen im Telefon richtig konfiguriert sind.

Weitere Informationen zum Herunterladen oder Ändern der Interneteinstellungen finden Sie unter *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 26.

Alle weiteren Informationen zu den Einstellungen für Ihren Teilnehmerzugang erhalten Sie vom Netzbetreiber.

## Fehlermeldungen

### Keine Netzabdeckung

- Der Flugmodus ist aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So schalten Sie den Flugmodus ein*: auf Seite 25.
- Das Telefon empfängt kein Funksignal, oder das empfangene Signal ist zu schwach. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, und stellen Sie sicher, dass in Ihrer Region Netzabdeckung besteht.
- Die SIM-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß. Legen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn die SIM-Karte funktioniert, besteht wahrscheinlich ein Problem mit dem Telefon. Wenden Sie sich in diesem Fall an den nächsten Service-Standort von Sony Ericsson.

### Ausschließlich Notrufe

Sie befinden sich in Reichweite eines Netzes, dürfen es aber nicht verwenden. In einem Notfall erlauben einige Netzbetreiber jedoch die Wahl der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Notrufe* auf Seite 29.

### SIM-Karte ist gesperrt

Sie haben eine falsche PIN eingegeben.

### SIM-Karte ist PUK-gesperrt

Sie haben Ihren PUK (Personal Unblocking Key) falsch eingegeben.



# Rechtliche Informationen

## Sony Ericsson X10i/X10a

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1237-1673.2

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon heruntergeladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt.

Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung dieser Anwendungen oder Dienste kann eine separate Registrierung mit dem Drittanbieter erfordern und zusätzlichen Nutzungsbestimmungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien im Voraus durch. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Smart-Fit Rendering ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marke durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz.

Die Liquid Identity- und Liquid Energy-Logos, PlayNow, Xperia, Timescape und TrackID sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ wird durch Gracenote Mobile MusicID™ unterstützt. Gracenote und Gracenote Mobile MusicID sind Marken oder eingetragene Marken von Gracenote, Inc.

Sony und „make.believe“ sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

Media Go ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Electronics Inc.

microSD ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der SD Card Association.

PictBridge ist eine Marke oder eingetragene Marke der Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter und das Twitter-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Twitter, Inc.

Moxier ist eine Marke oder eingetragene Marke von Emtrace Technologies USA, Inc.

MobiSystems ist eine Marke oder eingetragene Marke von Mobile Systems, Inc.

SyncML ist eine Marke oder eingetragene Marke von Open Mobile Alliance LTD.

3GPP ist eine Marke oder eingetragene Marke von ETSI.

Wi-Fi ist eine Marke oder eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

MySpace und das MySpace-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von MySpace, Inc.

Google, Google Maps™, Gmail, YouTube, das YouTube-Logo, Picasa, das Picasa-Logo, Google Sync, Google Talk, Google Calendar und Android sind Marken oder eingetragene Marken von Google, Inc.

PLAYSTATION ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot ist eine Marke von Appello Systems AB, und zugehörige Produkte sind Eigentum von Appello Systems AB und werden durch Urheberrechtsgesetze vor unautorisiertem Gebrauch geschützt.

Yahoo! und Flickr sind Marken oder eingetragene Marken von Yahoo! Inc.

Facebook und das F-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Facebook, Inc.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition ist eine Marke oder eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder in anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media und Exchange ActiveSync sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten und/oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder zum Gebrauch zu Werbezwecken sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Adresse: <http://www.mpegla.com>. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Java, JavaScript und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompile, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des sogenannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenziiert werden.

Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

# Index

Bildschirmsperre .....	21
Sperrern .....	21
<b>A</b>	
Akku .....	10
Aktualisieren	
Status .....	43
Akzeptierte Nummern .....	32
Alarm .....	99
Android™ Market .....	60
Anrufbeantwortungsdienst .....	30
Anrufe .....	29
akzeptieren .....	32
Anklopf-Funktion .....	31
anonym .....	32
Anrufer-ID .....	32
auf Halteposition setzen .....	30
Benachrichtigungston für ankommende .....	31
beschränken .....	32
Einstellungen .....	32
Gruppe .....	31
in andere Länder .....	29
Konferenz .....	31
kürzlich .....	30
Liste .....	30
mehr als ein .....	30
mehrere .....	30
Notfall .....	29
Protokoll .....	30
Teilnehmer hinzufügen zu .....	31
umleiten .....	32
unbeantwortet .....	30
wechseln .....	30
weiterleiten .....	32
Anrufen	
Gesichtstags verwenden .....	81
Anwendungen	
Überblick .....	17
Anwendungen herunterladen .....	60
Anwendungsleiste .....	17
Anzeigen	
aufgenommene Videos .....	93
Fotos .....	88
Anzeigen	
aufgenommene Videos .....	93
Audio	
Podcasts .....	75
Auslandsanrufe .....	29
Ausrichtung .....	20
Ausschalten .....	7
<b>B</b>	
Belichtung .....	88
Benachrichtigung	
Fenster .....	16
Klingelton .....	24
Bildschirmausrichtung .....	25
<b>C</b>	
Charts .....	76
Chatten .....	62
Cover .....	74
Creataouch™-Anwendung .....	13
<b>D</b>	
Daten schützen .....	102
Datenschutz .....	102
Datum	
Format .....	23
Diashow .....	80
Einstellungen anpassen .....	80
DRM .....	69
<b>E</b>	
E-Mail .....	39
Abrufhäufigkeit .....	40
Benachrichtigungseinstellungen .....	40
Einstellungen für ein Konto .....	40
konfigurieren .....	39
mehr als ein Konto .....	40
Standardkonto für das Senden .....	40
Eingabemethode .....	22
Einschalten .....	7
Einstellungen .....	23
Videokamera .....	93
Anruf .....	32
E-Mail-Konto .....	40
Fotokamera .....	89
Internet .....	26
Kamera .....	89, 93
Nachrichtenfunktionen .....	26
Timescape™ .....	45
Entsperrmuster für den Bildschirm .....	101
Ereignisse	
in Timescape™ .....	43
Kalender .....	48
<b>F</b>	
Facebook™ .....	42
in Timescape™ konfigurieren .....	46
Kontakt verknüpfen .....	35
Status-Update .....	43
Favoriten .....	74, 80, 84
Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen .....	12, 18
Feste Rufnummernwahl .....	32
Filter	
Ereignisse in Timescape™ .....	43
Flugmodus .....	25
Fotoanzeigemodul .....	79
Fotokamera .....	87, 88
Einstellungen .....	89
Fotos .....	77, 80
als Favoriten markieren .....	80
als Hintergrundbild verwenden .....	80
als Kontaktfoto verwenden .....	80
aufnehmen .....	88, 89
Diashow .....	80
Diashow-Einstellungen anpassen .....	80
durchsuchen .....	78
Fotoanzeigemodul im Überblick .....	79
Gesichtern Namen hinzufügen .....	81
Gesichtern Namen zuordnen .....	81
Gesichtserkennung .....	81
in Webalbum hochladen .....	81
mittels Gesichtstags kommunizieren .....	81
Onlinedienste aktivieren .....	77
Startseite im Überblick .....	77
übertragen .....	80
verwandte Fotos anzeigen .....	80
zu Kontakt hinzufügen .....	35
zuschneiden .....	81
Fotos aufnehmen .....	87
durch Tippen .....	88
mit „Smile Detection“ .....	89

mit dem Auslöser .....	88
mit Gesichtserkennung .....	88
Funktechnologie Bluetooth™ .....	66
<b>G</b>	
Gesichtserkennung .....	81, 88
Namenstag ändern .....	81
Gmail™ .....	41
Google Maps™ .....	98
Google Talk™ .....	62
Google™-Konto, Setup .....	8
GPS .....	97
ortsbezogene Dienste .....	97
Grenzenlos-Taste .....	68
Fotos .....	80
in Timescape™ .....	44
Musik .....	73
Großbuchstabenarretierung .....	22
Gruppenanrufe .....	31
<b>H</b>	
Headset .....	69
verwenden .....	69
Helligkeit .....	25
herunterladen	
Anwendungen und Inhalte .....	59
Interneteinstellungen .....	26
Hintergrundbild	
Foto verwenden als .....	80
<b>I</b>	
Indexbuchstabe .....	21
Instant Messaging .....	62
Internet	
Browser .....	55
Einstellungen .....	26
<b>K</b>	
Kalender .....	48
Kamera .....	87
aufgenommene Videos anzeigen .....	93
Belichtung .....	88
Einstellungen .....	89, 93
Einstellungen wählen .....	89, 93
Fotos anzeigen .....	88
Fotos aufnehmen .....	88, 89
Gesichtserkennung .....	81, 88
Helligkeit .....	88
kürzlich aufgenommene Videos anzeigen .....	93
schließen .....	87
Smile Detection .....	89
Sucher .....	87
Symbole .....	93
Tasten .....	87
Überblick .....	87
Video .....	93
Videos aufnehmen .....	93
Zoom .....	88
Karte .....	42, 43
Klingelton .....	99
Track einstellen als .....	74
Kontakte .....	33
auf anderes Telefon übertragen .....	35
Favoriten .....	34
Foto .....	35
kopieren .....	35
mit Internetdienst verknüpfen .....	35
mit Internetdienstkontakten verknüpfen .....	45
sichern .....	35
<i>synchronisieren, Siehe Synchronisierung</i>	
Kürzliche Anrufe .....	30
<b>L</b>	
Laden .....	10
Lautstärke	
Taste .....	25
Lautstärke anpassen .....	73
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Bedienelement .....	25
Löschen	
einen Alarm .....	99
Tracks .....	74
Widget .....	12
<b>M</b>	
<i>Mail, siehe E-Mail</i>	
Mailbox .....	30
Media Go™ .....	64
Mediascape	
Audioinhalte durchsuchen .....	71
auf Onlineinhalte zugreifen .....	77
Cover herunterladen .....	74
Favoriten, Musik .....	74
Foto-Startseite .....	77
Fotoanzeigemodul .....	79
Fotos .....	77
Fotos durchsuchen .....	78
Grenzenlos-Taste .....	73
Headset verwenden .....	69
Informationen anzeigen .....	68
Musik .....	70
Musik abspielen .....	72
Musik durchsuchen .....	70
Musik in zufälliger Reihenfolge abspielen .....	74
Musik suchen .....	74
Musik-Startseite .....	70
Musikplayer .....	72
öffnen .....	68
Onlinedienste konfigurieren .....	77
Podcasts .....	75
Tracks löschen .....	74
Überblick .....	68
verwandte Inhalte anzeigen .....	68
verwandte Mediendaten .....	68
Video-Startseite .....	82
Videoplayer im Überblick .....	83
Videos .....	82
Videos abspielen .....	83
Videos durchsuchen .....	82
Mediendateien .....	68
Microsoft® Exchange Server-Synchronisierung .....	49
MMS .....	37
Multimedia .....	68
Informationen anzeigen .....	68
Musik .....	70
abspielen .....	72
aktuellen Track wiederholen .....	75
alle Tracks wiederholen .....	75
Cover herunterladen .....	74
durchsuchen .....	70, 71
Headset verwenden .....	69
in zufälliger Reihenfolge abspielen .....	74
Lautstärke anpassen .....	73
löschen .....	74
Player im Überblick .....	72
Podcasts .....	75
Startseite im Überblick .....	70
Suchen .....	74
Track als Favoriten markieren .....	74
Track anhalten .....	73
Tracks ändern .....	73
übertragen .....	74
vor- oder zurückspulen .....	73
zugehörige Inhalte anzeigen .....	73

Musikplayer .....	72	Synchronisierungsdienst „Google Sync™“ .....	50
minimieren .....	73	<b>T</b>	
Playlists .....	75	Tastatur .....	22
MySpace™ .....	42, 61	Telefon	
in Timescape™ konfigurieren .....	46	Aktualisieren .....	96
Kontakt verknüpfen .....	35	Einstellungen .....	23
Status-Update .....	43	Telefon	
<b>N</b>		Antenne .....	11
Nachrichten		Telefonbuch .....	33
Bild .....	37	<i>Telefonie, Siehe Anrufe</i>	
durch Tippen auf Gesichter in Fotos senden ..	81	Telefonkonferenzen .....	31
Einstellungen .....	26	Telefonupdate .....	96
Multimedia .....	37	Timescape™ .....	42, 46
sichern .....	38	als Startseite verwenden .....	46
Text .....	37	Bildschirm im Überblick .....	42
Namen		Einstellungen .....	45
Gesichtern auf Fotos hinzufügen .....	81	Filtersymbole .....	43
Navigation .....	12, 19	Grenzenlos-Taste in .....	44
Notrufnummern .....	29	Kartensymbole .....	43
<b>O</b>		konfigurieren .....	42
Onlinedienste .....	8, 46, 77	navigieren .....	43
<b>P</b>		<b>Titel</b>	
Persönliche Informationen .....	33	als Klingelton einstellen .....	74
PIN .....	26, 101	Track anhalten .....	73
Playlists		TrackID™-Technologie .....	75
auf Speicherkarte kopieren .....	75	Ergebnisse verwenden .....	76
erstellen .....	75	nach Trackinformationen suchen .....	76
Podcasts .....	75	öffnen .....	76
abspielen .....	75	Track-Informationen verwenden .....	76
Problembehebung .....	103	Tracks ändern .....	73
PUK .....	101	Twitter™ .....	42
<b>S</b>		in Timescape™ konfigurieren .....	46
Senden .....	80	Kontakt verknüpfen .....	35
Visitenkarte .....	34	Status-Update .....	43
Sichern		<b>U</b>	
Kontakte .....	35	Übertragen	
Nachrichten .....	38	Fotos .....	80
SIM .....	101	Musik .....	74
SIM-Karte .....	101	Urheberrechtsschutz .....	69
einlegen .....	6	USB-Verbindung .....	63
Kontakte kopieren .....	36	<b>V</b>	
Smile Detection .....	89	Vibration .....	24, 99
SMS .....	37	Video	
Social Networking-Dienste		Startseite im Überblick .....	82
für Verwendung mit Timescape™		Videokamera .....	87, 93
konfigurieren .....	42	Einstellungen .....	93
in Timescape™ konfigurieren .....	46	Videos aufnehmen .....	93
Kontakt verknüpfen .....	45	Videoplayer .....	83
Sony Ericsson Sync .....	49	Videos .....	82
SOS, <i>Siehe Notrufnummern</i>		abspielen .....	83
Sperren		als Favoriten markieren .....	84
Entsperrmuster für den Bildschirm .....	102	aufnehmen .....	93
Muster .....	102	durchsuchen .....	82
PIN .....	101	Lautstärke anpassen .....	84
Sprache .....	25	löschen .....	84
Startseite .....	12	schnell vor- und zurückspulen .....	84
Timescape™ verwenden als .....	46	senden .....	84
Stumm-Modus .....	25	suchen .....	84
Suchen		übertragen .....	84
Musik .....	74	Videos aufnehmen .....	87
Musik mit TrackID™-Technologie .....	76	mit dem Auslöser .....	93
Trackinformationen .....	75	Visitenkarte	
Sucher .....	87	senden .....	34
Symbole .....	22	Vor- oder zurückspulen	
in der Kamera .....	93	Musik .....	73
Synchronisieren .....	49	<b>W</b>	
Sony Ericsson Sync .....	49	Wi-Fi™ .....	52
Synchronisierungsdienst „Google Sync™“ .....	50		

Wisepilot™	
Fahrtrouten .....	98
<b>Z</b>	
Zeit .....	23
Zeitmanagement .....	48
Zoom .....	88
Zufallswiedergabe, Musik .....	74
Zurücksetzen .....	103
Zuschneiden	
Fotos .....	81