Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



PFL5xx7H/12 PFL5xx7K/12 PFL5xx7T/12 PFL5xx7H/60 PFL5xx7T/60

DE Bedienungsanleitung



Inhalt

1	Erste Schritte	3
	TV-Tour Bedienelemente	3 4
	Wichtige Informationen	6
	Nachhaltigkeit	11
2	Hilfe und Support	12 14
2	Verwenden des Fernsehers	14
	Fernsehen	14
	Anzeigen des Programmführers 3D-Wiedergabe	17 19
	Medien anzeigen	20
	Durchsuchen von Smart TV	22
	Interactive TV	26
3	Weitere Funktionen	27
	Pause TV	27
	Fernsehsendungen aufnehmen	28
	Spielen Anzeigen von Videotext	32 33
	Einstellen von Verriegelungen und))
	Timem	34
	Verwenden von EasyLink	36
_	Anzeigen von Scenea	39
4	Einrichten Ihres Fernsehers	40
	Bild und Ton	40
	Sendereinstellungen	42 45
	Satelliteneinstellungen Spracheinstellungen	46
	Einstellungen für den	10
	Universalzugriff	47
	Weitere Einstellungen	49
	Aktualisieren der Software Wiederherstellen der	49
	Standardeinstellungen	50
5	Anschließen Ihres Fernsehers	51
	Kabel	51
	Anschließen von Geräten	52
	Anschließen weiterer Geräte	58
	Über ein externes Gerät fernsehen	60 61
	Netzwerk und das Internet Common Interface	64
6	Fehlerbehebung	66
	Allgemeine Probleme	66

8	Index	74
	Version der Hilfe	73
	Fernseher	73
	Unterstützte Befestigungen für den	
	Anschlussmöglichkeiten	72
	Multimedia	71
	Auflösungen	70
	Bild und Ton	70
	Netzanschluss und Empfang	70
7	Produktspezifikationen	70
	Philips kontaktieren	69
	Netzwerkprobleme	69
	Anschlussprobleme	68
	Tonprobleme	68
	Bildprobleme	67
	Senderprobleme	66

1 Erste Schritte

TV-Tour

High Definition TV

Ihr Femseher ist mit einem High-Definition-(HD-) Display ausgestattet. Daher können Sie HD-Videos unter anderem wie folgt darstellen:

- von einem Blu-ray-Disc-Player, der über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist und eine Blu-ray-Disc wiedergibt
- von einem hochskalierenden DVD-Player, der über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist und eine DVD wiedergibt
- von einem HD-Sender (DVB-T oder DVB-T2 MPEG4)
- von einem digitalen HD-Receiver, der über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist und HD-Inhalt von einem Kabel- oder Satelliten-Anbieter wiedergibt
- von einer HD-Spielkonsole, die über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist und ein HD-Spiel wiedergibt

Demo-Clip in HD-Qualität ansehen

Um die beeindruckende Schärfe und Bildqualität Ihres HD-Fernsehers zu erleben, können Sie über das Home-Menü einen Video-Clip in HD-Qualität wiedergeben.

Drücken Sie ♠ > [Konfiguration] > [Demos anzeigen].

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von HD-Sendem in Ihrem Land erhalten Sie von Ihrem Philips-Händler oder unter www.philips.com/support.

3D-Fernseher

Nur für bestimmte Modelle verfügbar.

Dies ist ein 3D-Fernseher. Mit diesem Femseher können Sie 3D-Filme und - Programme in Full HD ansehen.

Wenn Sie über einen angeschlossenen 3D Blu-ray-Player die Wiedergabe eines 3D-Films starten oder einen Sender einschalten, der 3D-Programme ausstrahlt, schaltet der Femseher auf 3D um.

Sie können auch 2D-Bilder in 3D umwandeln

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Fernsehers > 3D-Wiedergabe (Seite 19).

Smart TV

Sie können Ihren Fernseher mithilfe der Smart TV*-Anwendungen zum Mittelpunkt Ihres digitalen Lebens machen:

- Wenn Sie Ihren Femseher mit dem Heimnetzwerk verbinden, können Sie Filme, Bilder und Musik über einen Computer oder Medienserver auf Ihrem Heimnetzwerk wiedergeben.
- Wenn Sie Ihren Femseher mit dem Internet verbinden, können Sie über YouTube und weitere Smart TV-Anwendungen eine Unmenge an Filmen, Bildern, Musiktiteln und mehr wiedergeben.
- Während Sie einen digitalen Sender ansehen, können Sie das Programm jederzeit pausieren und die Wiedergabe zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Das Programm wird auf einer USB-Festplatte gespeichert oder mit Smart TV-Anwendungen per Streaming wiedergegeben.
- Wenn Sie Ihren Fernseher mit dem Internet verbinden, k\u00f6nnen Sie Ihre Lieblingssendung auf einer USB-Festplatte aufnehmen.
- Sie können Ihren Fernseher über die Philips Smartphone-Steuerung von Ihrem iPhone oder Android-Telefon aus steuern.

 Verleihen Sie Ihren Gesprächen eine neue Dimension und melden Sie sich bei Ihren Freunden und Verwandten über den großen Bildschirm. Sie können mit einer Philips HD Mediabox und einer Philips TV-Videokamera (beide separat erhältlich) Videogespräche an Ihrem Femseher führen. Genießen Sie HD-Video und die exzellente Tonqualität von Ihrer Couch aus und legen Sie gleich los mit Ihren Telefonaten!

Medienwiedergabe

Wenn Sie Ihren Femseher mit einem USB-Speichergerät verbinden, können Sie Ihre Filme, Musik und Bilder auf einem großflächigen Bildschirm mit exzellentem Ton genießen.

Sie können Ihren Fernseher über ein HDMIoder ein VGA-Kabel mit dem PC verbinden.

Programmführer

Sie können mithilfe des Now & Next-EPG (Electronic Program Guide) oder 8-Tage-EPG herausfinden, welche Programme jetzt und später laufen.

Programmführer werden von den Anbietern oder über das Internet bereitgestellt. Wenn Sie Ihren Fernseher mit dem Internet verbinden, können Sie auf umfangreichere Programminformationen zugreifen.

EasyLink


Wenn Sie Ihren Fernseher mit HDMI-CEC-kompatiblen Geräten (Consumer Electronic Control) wie einem Blu-ray-Player oder einem Heimkino verbinden, können Sie diese Geräte gleichzeitig über eine zentrale Fernbedienung steuern. Aktivieren Sie nach dem Verbinden ganz einfach EasyLink.

Intuitive Menüs

Mithilfe der intuitiven Menüs des Fernsehers können Sie ganz einfach auf den gewünschten Sender oder die gewünschte Mediendatei zugreifen oder die TV-Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Bedienelemente

Rückseitige Steuerungen

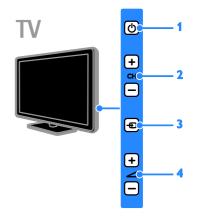

- **1.** 🗠 Einschalten des Femsehers und Wechsel in den Standby-Modus.
- 2. CH +/-: Zum nächsten oder vorherigen Sender wechseln.
- 3. 🖅: Ein angeschlossenes Gerät auswählen.
- 4. +/-: Leiser oder lauter stellen.

Sensoren




1. Fernbedienungssensor

Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf den Sensor.

Stellen Sie sicher, dass die Sichtlinie zwischen Fembedienung und Fernseher nicht durch Möbel oder andere Gegenstände verstellt wird.


Fernbedienung

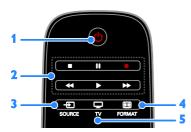


- 1. (Standby): Anschalten des Fernsehers oder Wechseln in den Standby-Modus.
- **2. Wiedergabetasten:** Wiedergabe von Mediendateien steuern.
- 3. SOURCE: Auf ein angeschlossenes Gerät zugreifen.
- 4. **EII FORMAT:** Bildformat ändern.
- **5.** TV: Auf Fernsehwiedergabe umschalten.



- 6. ♠(Home): Auf das Home-Menü zugreifen.7. OK: Eine Eingabe oder Auswahl
- bestätigen.
- **8. SMART TV:** Auf Smart TV-Funktionen zugreifen.
- 9. **AV** (Navigationstasten): Durch die Menüs navigieren und Elemente auswählen.

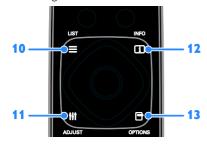

- 10. ≡ LIST: Auf die Senderliste zugreifen.
- **11. III ADJUST:** Auf die TV-Einstellungen zugreifen.
- 12. INFO: Informationen über die aktuelle Aktivität anzeigen.
- **13. OPTIONS:** Auf aktuell verfügbare Optionen zugreifen.

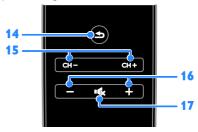

- 14. **△**(Rückseite): Zur vorherigen Menüseite oder aus einer TV-Funktion zurückkehren.
- 15. CH / CH +: Sender wechseln.
- **16.** +/-(Lautstärke): Die Lautstärke einstellen.
- 17. (Stummschaltung): Die Audioausgabe aus- bzw. wieder einschalten.



18. Farbtasten: Aufgaben oder Optionen auswählen.

Die Tasten funktionieren entsprechend den vom Anbieter angebotenen Diensten.

- **19. SUBTITLE:** Untertitel ein- bzw. ausschalten.
- **20. 0-9(Zahlentasten):** TV-Sender auswählen oder Text eingeben.
- 21. TEXT: Videotext ein- bzw. ausschalten.

EasyLink-Steuerungen

Hinweis: EasyLink-Steuerungen sind verfügbar, wenn das angeschlossene Gerät HDMI-CEC-kompatibel ist.

EasyLink ermöglicht die Steuerung Ihres Femsehers sowie weiterer HDMI-CEDkompatibler Geräte über eine einzige Fembedienung.

Zugreifen auf die EasyLink-Steuerungen

- 1. Drücken Sie während der Wiedergabe von Inhalten von einem angeschlossenen HDMI-CED-Gerät OPTIONS.
- 2. Wählen Sie [Gerätetasten anzeigen], und drücken Sie anschließend auf OK.
- 3. Wählen Sie die EasyLink-Steuerungstaste und drücken Sie anschließend **OK**.

Lesen Sie mehr zum Thema EasyLink unter Weitere Funktionen > Verwenden von EasyLink (Seite 36).

Bedienung per Smartphone

Sie können Ihr Smartphone als zweite Fembedienung oder sogar als Tastatur verwenden. Sie können sich auf dem Femseher auch eine Diashow der Bilder auf Ihrem Smartphone ansehen. Besuchen Sie den Apple App Store oder den Android Market, um die Anwendung **Philips My Remote** herunterzuladen. Folgen Sie den Anweisungen im jeweiligen Store.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher und Ihr Smartphone mit dem gleichen lokalen Netzwerk verbunden sind. Weitere Informationen zum Anschluss an ein Netzwerk finden Sie unter Anschließen des Fernsehers > Netzwerk und das Internet (Seite 61).

Wichtige Informationen

Sicherheit

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihren Fernseher verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie den Fernseher weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Fernsehers. Wenn der Fernseher außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, trennen Sie den Fernseher sofort vom Stromnetz. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um den Fernseher vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Bringen Sie den Fernseher, die Fernbedienung und die Batterien niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen wie auch direktem Sonnenlicht. Um einen Brand zu verhindern, halten Sie Kerzen und andere Flammen stets vom Fernseher, der Fernbedienung und den Batterien fern.



- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Fernsehers ein.
- Setzen Sie die Fembedienung und die Batterien niemals Regen, Wasser oder übermäßiger Hitze aus.
- Vermeiden Sie die Ausübung von Kraft auf Steckdosen. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose gesteckt wurde. Lockere Steckdosen können Funkenüberschlag oder Feuer verursachen.
- Wenn der Femseher geneigt wird, stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht zu sehr gespannt wird. Wird das Netzkabel zu sehr gespannt, kann der Stecker herausrutschen oder ein Brand entstehen.

 Um die Stromversorgung des Femsehgeräts zu trennen, muss der Netzstecker des Femsehgeräts entfernt werden. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker, das Netzkabel und die Steckdose zu jeder Zeit gut erreichbar sind.

Gefahr der Beschädigung des Fernsehers!

- Zum Heben und Tragen eines Fernsehers mit einem Gewicht von über 25 kg sind zwei Personen erforderlich.
- Wenn Sie den Femseher mit einem TV-Tisch aufstellen, verwenden Sie nur den mitgelieferten Sockel. Befestigen Sie den Sockel fest am Femseher. Stellen Sie den Femseher auf eine flache, ebene Fläche, die für das Gewicht des Femsehers und des Sockels geeignet ist.
- Verwenden Sie bei Wandmontage des Geräts eine Wandhalterung, die das Gewicht des Femsehers tragen kann. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht von Femseher und Wandhalterung tragen kann. TP Vision Netherlands B.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.
- Wenn Sie den Femseher verstauen möchten, nehmen Sie den Standfuß vom Femseher ab. Legen Sie den Femseher nie mit montiertem Standfuß auf die Rückseite.
- Stellen Sie vor dem Verbinden des Femsehers mit dem Netzanschluss sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie den Femseher nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.
- Teile dieses Produkts können aus Glas sein. Seien Sie vorsichtig, um Verletzung und Beschädigungen zu vermeiden.

Verletzungsgefahr für Kinder!

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, damit der Femseher nicht kippen kann und Kinder verletzen könnte.

- Stellen Sie den Fernseher nie auf eine Fläche, die mit einem Tuch oder einem anderen Material bedeckt ist, das weggezogen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass kein Teil des Fernsehers über die Ränder der Oberfläche hinausragt.
- Stellen Sie den Fernseher nie auf hohe Möbelstücke (z. B. ein Bücherregal), ohne sowohl das Möbelstück als auch den Fernseher an der Wand oder durch geeignete Hilfsmittel zu sichern.
- Weisen Sie Kinder auf die Gefahren des Kletterns auf Möbelstücke hin, um den Femseher zu erreichen.

Gefahr des Verschluckens von Batterien!

 Das Produkt bzw. die Batterien können eine münzähnliche Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Risiko der Überhitzung!

 Platzieren Sie den Fernseher nicht in einem geschlossenen Bereich. Der Fernseher benötigt einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum. Stellen Sie sicher, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Lüftungsschlitze des Fernsehers nicht abdecken

Verletzungs- und Feuergefahr und Gefahr der Beschädigung des Netzkabels!

- Stellen Sie weder den Fernseher noch andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Trennen Sie den Fernseher vor Gewittern vom Netz- und Antennenanschluss. Berühren Sie den Fernseher, das Netzkabel oder das Antennenkabel während eines Gewitters nicht.

Gefahr von Hörschäden!

 Vermeiden Sie den Einsatz von Ohrhörem oder Kopfhörern bei hohen Lautstärken bzw. über einen längeren Zeitraum.

Niedrige Temperaturen

 Wenn der Femseher bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie den Femseher aus und warten Sie, bis er Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie ihn mit dem Netzanschluss verbinden

Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei der Wiedergabe von 3D-Inhalten

Nur für bestimmte Modelle verfügbar.


- Falls Sie oder ein Familienmitglied unter Epilepsie oder photosensitiver Epilepsie leiden, sollten Sie sich an einen Arzt wenden, bevor Sie sich blinkenden Lichtquellen, schnellen Bildfolgen oder 3D-Bildem aussetzen.
- Zur Vermeidung von Beschwerden, wie zum Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen oder Desorientierung, sollten Sie sich der Wiedergabe von 3D-Bildem nicht über längere Zeit hinweg aussetzen. Wenn Beschwerden auftreten, stoppen Sie die Wiedergabe von 3D-Bildem, und nehmen Sie erst dann eine evtl. gefährliche Aktivität auf (z. B. Autofahren), nachdem Ihre Symptome verschwunden sind. Bei fortdauernden Symptomen sollten Sie die Wiedergabe von 3D-Bildern nicht fortsetzen, sondern zunächst einen Arzt konsultieren.
- Eltern sollten ihre Kinder während der Wiedergabe von 3D-Bildern beobachten und sicherstellen, dass keine der oben aufgeführten Beschwerden auftreten. Die Wiedergabe von 3D-Bildern wird für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen, da ihr Visualisierungssystem noch nicht völlig entwickelt ist.

Bildschirmpflege

- Gefahr der Beschädigung des Femsehbildschirms! Berühren Sie den Bildschirm nicht mit Gegenständen, drücken oder streifen Sie nicht mit Gegenständen über den Bildschirm.
- Trennen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Fernsehers von der Steckdose.
- Reinigen Sie den Fernseher und den Rahmen mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger.
- Um Verformungen und Farbausbleichungen zu vermeiden, müssen Wassertropfen so rasch wie möglich abgewischt werden.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Anzeige statischer Bilder. Statische Bilder sind Bilder, die über einen längeren Zeitraum auf dem Bildschirm verbleiben. Dazu gehören beispielsweise Bildschirmmenüs, schwarze Balken und Zeitanzeigen. Wenn Sie statische Bilder anzeigen möchten, verringem Sie den Kontrast und die Helligkeit des Bildschirms, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.

Sperren des Fernsehers

Ihr Femseher ist an der Unterseite mit einer Buchse für ein Kensington-Schloss ausgestattet. Sichern Sie den Femseher mithilfe eines Kensington-Schlosses (separat erhältlich).



Hinweis

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. bzw. ihren jeweiligen Inhabern. TP Vision Netherlands B.V. behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändem, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessem.

Die Informationen in diesem Handbuch werden für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Systems als angemessen erachtet. Wenn das Produkt oder seine einzelnen Module oder Vorgänge für andere Zwecke verwendet werden als hier angegeben, ist eine Bestätigung für deren Richtigkeit und Eignung einzuholen. TP Vision Netherlands B.V. gewährleistet, dass die Informationen an sich keine US-Patente verletzen. Alle anderen Gewährleistungen, gleich ob ausdrücklich oder konkludent, sind ausgeschlossen.

TP Vision Netherlands B.V. kann weder für Fehler im Inhalt dieses Dokuments noch für Probleme, die aus dem Inhalt dieses Dokuments resultieren, verantwortlich gemacht werden. Fehler, die Philips gemeldet werden, werden behoben und auf der Support-Website von Philips so bald als möglich veröffentlicht.

Garantiebedingungen

- Verletzungsgefahr, Beschädigungsgefahr für den Femseher oder Erlöschen der Garantie! Versuchen Sie keinesfalls, den Femseher selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie Fernseher und Zubehör ausschließlich wie vom Hersteller vorgesehen.
- Der Wamhinweis auf der Rückseite des Fernsehers weist auf das Risiko von elektrischen Schlägen hin. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Fernsehers.
 Wenden Sie sich bei Service- oder Reparaturarbeiten stets an den Kundenservice von Philips.



 Jeder Betrieb, der in diesem Handbuch ausdrücklich untersagt wird, und jegliche Einstellungen oder Montageverfahren, die in diesem Handbuch nicht empfohlen oder autorisiert werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

Pixeleigenschaften

Dieses LCD-/LED-Produkt verfügt über eine hohe Anzahl von Farbpixeln. Obwohl der Prozentsatz der funktionsfähigen Pixel mindestens 99,999 % beträgt, können auf dem Bildschirm permanent dunkle oder helle Lichtpunkte (rot, grün oder blau) vorhanden sein. Hierbei handelt es sich um eine bauartbedingte Eigenschaft der Anzeige (innerhalb allgemeiner Industriestandards) und nicht um eine Fehlfunktion.

CE-Konformität



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

Elektromagnetische Verträglichkeit

TP Vision Netherlands B.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Eines der grundsätzlichen
Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen
Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen
Anforderungen zu entsprechen und die zum
Zeitpunkt der Herstellung des Produkts
anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten

Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. TP Vision kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass ihre Produkte bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.

Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung internationaler EMV- und Sicherheitsstandards und kann seine Produkte dadurch zu einem frühen Zeitpunkt den neuen Standards anpassen.

Warenzeichen und Urheberschutzrechte

Windows Media ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländem.

DOLBY. DIGITAL PLUS

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

HDMI'

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländem.



Kensington und Micro Saver sind in den USA eingetragene Marken von ACCO World mit erteilten Eintragungen und anhängigen Anmeldungen in anderen Ländern weltweit.



DLNA®, das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED® sind Marken, Dienstleistungsmarken bzw. Gütemarken der Digital Lung Network Alliance.



Abgedeckt durch eines oder mehrere der folgenden Patente: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.

ÜBER DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, LLC, einem Tochterunternehmen der Rovi Corporation, entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX Certified®-Gerät, das DivX-Videos wiedergibt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zur Konvertierung Ihrer Dateien in DivX-Videos erhalten Sie unter divx.com.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um erworbene DivX Video-On-Demand- (VOD-) Filme wiedergeben zu können. Um einen Registrierungscode zu erhalten, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für DivX VOD. Weitere Information darüber, wie Sie Ihre Registrierung abschließen, finden Sie unter vod.divx.com.

PlayReady-fähige Produkte

Die Eigentümer von Inhalten verwenden die Zugriffstechnologie Microsoft PlayReady™, um ihr geistiges Eigentum zu schützen, urheberrechtlich geschützte Inhalte eingeschlossen. Dieses Gerät verwendet die PlayReady-Technologie für den Zugriff auf PlayReady-geschützte bzw. WMDRMgeschützte Inhalte. Falls das Gerät Beschränkungen zur Nutzung von Inhalten nicht korrekt durchsetzt, können die Eigentümer der Inhalte von Microsoft verlangen, die Fähigkeit zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten für das Gerät zu widerrufen. Der Widerruf sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte sowie auf durch andere Zugriffstechnologien geschützte Inhalte auswirken. Die Eigentümer von Inhalten können von Ihnen verlangen, PlayReady zu aktualisieren, um auf ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie eine Aktualisierung verweigern, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die diese Aktualisierung erfordem.

Alle anderen eingetragenen Marken und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Nachhaltigkeit

Energieeffizienz

Dieser Femseher ist mit Energiesparfunktionen ausgestattet. Drücken Sie die **Grüne Taste** auf der Fembedienung, um auf diese Funktionen zuzugreifen.

- Stromsparende Bildeinstellungen: Sie können den Stromverbrauch durch eine Kombination von Bildeinstellungen senken. Drücken Sie, während Sie fernsehen, die Grüne Taste und wählen Sie [Energiesparen].
- Ausschalten des Bildschirms: Wenn Sie lediglich die Audiowiedergabe des Femsehers verwenden möchten, können Sie den Bildschirm des Femsehers ausschalten. Andere Funktionen laufen normal weiter.
- Lichtsensor: Wenn die Umgebungshelligkeit abnimmt, verringert der integrierte Umgebungslichtsensor die Bildschirmhelligkeit des Femsehers.
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus: Die fortschrittliche
 Energieversorgungstechnik sorgt für einen extrem niedrigen
 Energieverbrauch des Femsehers, ohne dass auf eine dauerhafte Standby-Funktion verzichtet werden muss.
- Energiemanagement: Mithilfe des modernen Energiemanagements lässt sich der Energieverbrauch dieses Fernsehers senken.
 Um zu erfahren, wie Ihre persönlichen Fernseheinstellungen den Stromverbrauch des Fernsehers beeinflussen, drücken Sie ♠ und wählen Sie [Konfiguration] > [Demos anzeigen] > [Active Control].

Nutzungsende

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.



Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.



EU-Umweltzeichen

Philips legt Wert darauf, seine innovativen Produkte so umweltverträglich wie möglich zu gestalten. Wir bemühen uns um mehr Umweltfreundlichkeit bei der Herstellung, um das Reduzieren schädlicher Substanzen und um eine effiziente Energienutzung. Unseren Kunden geben wir Hinweise zur Entsorgung und wir achten auf die Umweltverträglichkeit unserer Produktverpackungen.

Dieser Femseher wurde für seine Umweltverträglichkeit mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet.

Ein Femseher, der mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet wird, verfügt über Energiesparfunktionen. Um beim Femsehen auf die Energiespareinstellungen zuzugreifen, drücken Sie **Grüne Taste** auf der Fembedienung.



Nähere Informationen zum Stromverbrauch im Standby-Betrieb, zur Garantie, zu Ersatzteilen und zum Recycling dieses Fernsehers finden Sie auf der Philips Website für Ihr Land unter www.philips.com.

EU-Energie-Label

Das europäische Energie-Label informiert Sie über die Energieeffizienzklasse des Produkts. Je grüner die Energieeffizienzklasse dieses Produkts, desto geringer der Energieverbrauch.

Auf dem Label finden Sie die Energieeffizienzklassen, den durchschnittlichen Energieverbrauch des verwendeten Produkts sowie den durchschnittlichen Energieverbrauch pro Jahr. Die Energieverbrauchswerte für das Produkt finden Sie auch auf der Philips-Website für Ihr Land unter www.philips.com/TV.

Hilfe und Support

Verwenden der Hilfe

Drücken Sie die **Gelbe Taste**, um auf das Bildschirm-Hilfemenü zuzugreifen.

Drücken Sie die **Gelbe Taste**, um zwischen dem Hilfemenü und dem Fernsehmenü hinund herzuwechseln.

Besuchen Sie die Philips-Website

Wenn Sie in der [Hilfe] auf dem Bildschirm nicht finden, wonach Sie suchen, besuchen Sie die Support-Website von Philips unter www.philips.com/support.

Auf der Support-Website von Philips stehen Ihnen unter anderem auch folgende Funktionen zur Verfügung:

- Suche nach Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Herunterladen einer PDF-Druckversion dieses Benutzerhandbuchs
- Einsenden spezieller Fragen per E-Mail
- Online-Chat mit unseren Support-Mitarbeitem (nur in manchen Ländem verfügbar)

Durchsuchen des TV-Forums

Ihre Frage wurde vielleicht bereits von der Philips TV-Benutzer-Community beantwortet. Besuchen Sie www.supportforum.philips.com.

Philips kontaktieren

Sie können sich für Support auch an das Philips Kundendienstzentrum in Ihrem Land wenden. Die Nummer finden Sie in dem diesem Produkt beigefügten Prospekt oder online unter www.philips.com/support.

Bevor Sie Philips kontaktieren, sollten Sie das Modell und die Seriennummer Ihres Femsehers notieren. Sie finden diese Angaben auf der Rückseite oder auf der Verpackung Ihres Femsehers.

2 Verwenden des Fernsehers

Fernsehen

Ein-/Ausschalten des Fernsehers





Einschalten des Fernsehers

- Schließen Sie den Fernseher an das Stromnetz an und drücken Sie den Netzschalter.
- Wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet, drücken Sie dauf der Fernbedienung oder auf der Rückseite des Fernsehers.

Hinweis: Der Fernseher reagiert erst nach einer kurzen Verzögerung,

Tipp: Wenn Sie Ihre Fernbedienung nicht finden können und den Fernseher aus dem Standby-Modus einschalten möchten, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite des Fernsehers.

Einschalten des Standby-Modus

Drücken Sie dauf der Fernbedienung oder auf der Rückseite des Fernsehers. Der Sensor der Fernbedienung am Fernseher wechselt zu rot.

Fernseher ausschalten

Schalten Sie den Netzschalter aus. Der Fernseher schaltet sich aus. Hinweis: Ihr Fernseher verbraucht im Standby-Modus oder wenn er ausgeschaltet ist nur sehr wenig Energie. Wenn Sie den Fernseher längere Zeit nicht anschalten, sollten Sie die Kabelverbindung zur Stromquelle unterbrechen.

Automatisches Ausschalten

Sie können mithilfe der Energieeffizienzeinstellungen dieses Femsehers Energie sparen. Wenn vier Stunden lang keine Benutzeraktion durchgeführt wurde (z. B. das Drücken einer Taste auf der Fembedienung oder an der Rückseite des Femsehers), schaltet der Femseher automatisch in den Standby-Betrieh


So deaktivieren Sie das automatische Ausschalten:

 Drücken Sie, während Sie fernsehen, die Grüne Taste auf der Fernbedienung.
 Wählen Sie [Automatisches Ausschalten], und drücken Sie anschließend auf OK.
 Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.

Einstellen der Lautstärke des Fernsehers

Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke des Fernsehers

- Drücken Sie +/- auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie +/- seitlich am Femseher.

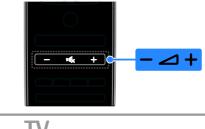



Ein- bzw. Ausschalten der Stummschaltung


- Drücken Sie um den Fernseher stummzuschalten.
- Drücken Sie emeut, um den Ton wieder einzuschalten.


Einstellen der Lautstärke des Kopfhörers

- 1. Drücken Sie ♠ > [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Ton].
- 2. Wählen Sie **[Kopfhörerlautstärke]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- 3. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um die Lautstärke einzustellen.

Umschalten zwischen Sendern

- Drücken Sie CH +/- auf der Fembedienung oder auf dem Fernseher.
- Drücken Sie die **Zahlentasten**, um eine Sendernummer einzugeben.





Favoriten verwalten

Sie können entweder alle Sender oder aber auch nur eine Liste Ihrer Lieblingssender anzeigen lassen, damit Sie diese einfach finden können.

Drücken Sie **ELIST**, um auf die Senderliste zuzugreifen.

Erstellen einer Liste mit Ihren Lieblingssendern

- 1. Drücken Sie **≡ LIST**.
- 2. Wählen Sie den Sender, der als Favorit gekennzeichnet werden soll, und drücken Sie OPTIONS.

- 3. Wählen Sie [Als Favoriten markieren], und drücken Sie dann **OK**.
- Der ausgewählte Sender wird mit einem Stern gekennzeichnet.

Um einen Sender aus der Favoritenliste zu löschen, wählen Sie [Markierung als Favorit aufheben] und drücken dann OK.

Wählen Sie eine Senderliste aus.

- 1. Drücken Sie **≡ LIST** und anschließend **□ OPTIONS**.
- 2. Wählen Sie [Liste wählen] > [Favoriten], um die Sender in der Favoritenliste anzuzeigen, oder [Alle], um alle Sender anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Verwalten von Senderlisten

Nachdem die Sender installiert wurden, können Sie sie verwalten:

- Kanäle umbenennen
- Sender neu anordnen
- Wiedergeben digitaler Radiosender

Kanäle umbenennen

Sie können Sender umbenennen. Der Name wird angezeigt, wenn die Sender ausgewählt wurden

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, ≡ LIST.

Die Senderliste wird angezeigt,

- 2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie umbenennen möchten, und drücken Sie dann **OPTIONS**.
- 3. Wählen Sie [Umbenennen], und drücken Sie dann **OK**.
- 4. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um die einzelnen Zeichen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Tipps:

- Sie können auf dem Eingabebildschirm OK drücken, um die Bildschirmtastatur zu aktivieren.
- Drücken Sie [ABC] oder [abc], um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.
- 5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie [Fertig] und drücken dann **OK**, um Ihre Eingaben zu bestätigen.

6. Drücken Sie **5**, um die Funktion zu verlassen

Sender neu anordnen

Nach der Installation der Sender können Sie die Senderliste Ihren Vorlieben entsprechend neu sortieren.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, ≡ LIST.

Die Senderliste wird angezeigt.

- 2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie neu anordnen möchten, und drücken Sie dann **TOPTIONS**.
- 3. Wählen Sie [Sender sortieren], und drücken Sie dann **OK**.
- 4. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um den markierten Sender an eine andere Position zu verschieben, und drücken Sie dann **OK**.
- 5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie dann **OK**.
- [Einfügen]: Einfügen des Senders an der gewünschten Position.
- [Austausch]: Tauschen der Position mit einem anderen Sender.
- 6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie ☐ OPTIONS und wählen Sie dann [Beenden].

Wiedergeben digitaler Radiosender

Wenn digitale Radiosender zur Verfügung stehen, können Sie diese anhören. Sie werden automatisch installiert, wenn Sie die Fernsehsender installieren.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, ≡ LIST. Die Senderliste wird angezeigt.
- Drücken Sie OPTIONS.
- 3. Wählen Sie [Liste wählen] > [Radio] und drücken Sie dann **OK**.
- 4. Wählen Sie einen Radiosender aus, und drücken Sie dann **OK**.

Auswählen einer Quelle

Sie können ein angeschlossenes Gerät wie folgt ansehen:

- Fügen Sie das Symbol des Geräts zum Home-Menü hinzu.
- Treffen Sie im Menü "Source" (Quelle) eine Auswahl.

Hinweis: Wenn Sie ein HDMI-CECkompatibles Gerät an den Fernseher anschließen, wird es automatisch dem Home-Menü hinzugefügt.

Hinzufügen eines neuen Geräts

- 1. Schließen Sie das Gerät an, und schalten Sie es ein.
- 2. Drücken Sie n.
- 3. Wählen Sie [Geräte hinzufügen], und drücken Sie dann OK.
- 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen Sie den von diesem Gerät verwendeten Anschluss, wenn Sie aufgefordert werden, die Verbindung zu Ihrem Femseher auszuwählen.

Über das Startmenü anzeigen lassen

Sobald Sie das neue Gerät dem Startmenü hinzugefügt haben, können Sie sein entsprechendes Symbol auswählen und das Gerät starten.

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie das Gerätesymbol im Home-Menü aus.
- 3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Über das Quellmenü anzeigen lassen
Sie können auch ⊕ SOURCE drücken, um
eine Liste der Anschlussbezeichnungen
anzuzeigen. Wählen Sie den Anschluss, über
den das Gerät mit dem Fernseher
verbunden ist.

- 1. Drücken Sie + SOURCE.
- 2. Drücken Sie **Navigationstasten**, um einen Anschluss aus der Liste auszuwählen.
- 3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Smart-Einstellungen

Ihr Femseher ist mit intelligenten Bild- und Toneinstellungen ausgestattet. Sie können diese Einstellungen verwenden oder anpassen.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Bildeinstellung aus.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **111 ADJUST**.
- 2. Wählen Sie [Smart Bild].
- 3. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen, und drücken Sie dann **OK**:

- [PP -Werte]: Anwenden Ihrer individuellen Bildeinstellungen.
- **[Lebhaft]**: Intensive und dynamische Einstellungen, ideal für Tageslicht.
- [Natürlich]: Natürliche Bildeinstellungen.
- [Kino]: Ideale Einstellungen für Spielfilme.
- [Spiel]: Ideale Einstellungen für Spielfilme.
- [Energiesparmodus]: Die energiebewusstesten Einstellungen.
- [Standard]: Standardeinstellungen für die meisten Umgebungsbedingungen und Videotypen.
- [Foto]: Ideale Einstellungen für Fotos.
- [Personalisiert]: Anpassen und Speichern Ihrer persönlichen Bildeinstellungen.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Toneinstellung aus.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **III ADJUST**.
- 2. Wählen Sie [Smart Ton].
- 3. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen, und drücken Sie dann **OK**:
- **[PP -Werte]**: Verwenden Sie Ihre persönlichen Toneinstellungen.
- [Standard]: Standardeinstellungen für die meisten Umgebungsbedingungen und Audiotypen.
- [Neues]: Ideale Einstellungen für gesprochenes Audio (z. B. Nachrichten).
- [Film]/[3D-Film]*: Ideale Einstellungen für Spielfilme.
- [Spiel]: Ideale Einstellungen für Spiele.
- [Drama]: Ideale Einstellungen für Filmdramen.
- [Sport]: Ideale Einstellungen für Sportsendungen.
 - * Nur für bestimmte Modelle verfügbar.

Ändern des Bildformats

Sie können das Bildformat ändern, um es an die Videoquelle anzupassen.

- 1. Drücken Sie die Taste **III ADJUST**.
- 2. Wählen Sie **[Bildformat]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- 3. Wählen Sie ein Bildformat aus und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

Die verfügbaren Bildformate sind abhängig von der Videoquelle:

- [Sichtb. Bereich max. vergrößern]:
 Bildschirmfüllendes Anpassen des Bilds
 (Untertitel bleiben sichtbar). Empfohlen
 für minimale Bildverzerrungen (aber
 nicht für HD oder PC).
- [Auto zoom]: Bildschirmfüllendes Vergrößem des Bilds. Empfohlen für minimale Bildverzerungen (aber nicht für HD oder PC).
- [Super Zoom]: Entfemen der seitlichen schwarzen Balken bei 4:3-Sendungen. Nicht für HD oder PC empfohlen.
- [Zoom 16:9]: Skalieren des 4:3-Formats auf 16:9. Nicht für HD oder PC empfohlen.
- [Breitbild]: Strecken des 4:3-Formats auf 16:9.
- [Nicht skaliert]: Maximale Details für den PC. Nur verfügbar, wenn im Bild-Menü der PC-Modus aktiviert ist.

Anzeigen des Programmführers

Vom Sender

Sie können Informationen über digitale TV-Sender mithilfe von Programmführem der einzelnen Sender anzeigen lassen. Zu diesen Informationen zählen:

- Sendepläne für den Tag ("Now & Next") oder für bis zu 8 Tage, wenn dies von dem entsprechenden Sender unterstützt wird
- Programmüberblick

Hinweis: Programmführer sind nur in manchen Ländem verfügbar.

Einstellen des Programmführers

Prüfen Sie die folgenden Einstellungen, bevor Sie den Programmführer verwenden:

- 1. Drücken Sie 🛖.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen]
- > [Programmzeitschrift].
- 3. Wählen Sie [Vom Sender], und drücken Sie dann OK.

Zugreifen auf den Programmführer

- 1. Drücken Sie A.
- 2. Wählen Sie [Programmzeitschrift], und drücken Sie anschließend auf OK.

Verwenden der Optionen des Programmführers

Sie können die angezeigten Informationen so anpassen, dass:

- Sie an den Beginn bestimmter Sendungen erinnert werden.
- nur bevorzugte Sender angezeigt werden.

1. Drücken Sie im Programmführer OPTIONS.

- 2. Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie dann **OK**:
- [Erinnerung aktivieren]: Festlegen von Programmerinnerungen.
- [Erinnerung löschen]: Löschen von Programmerinnerungen.
- [Tag ändern]: Auswählen des anzuzeigenden Tages.
- [Weitere Informationen]: Anzeigen von Programminformationen.
- [Nach Genre suchen]: Suchen von Fernsehprogrammen nach Genre.
- [Festgelegte Erinnerungen]: Aufführen von Programmerinnerungen.

Über das Internet

Wenn Ihr Femseher mit dem Internet verbunden ist, können Sie Programmführer über das Internet erhalten. Diese Programmführer enthalten folgende Informationen:

- Programm der Sender
- Programmüberblick

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Internet-Programmführern ist von Ihrem Anbieter abhängig.

Einstellen des Programmführers

Prüfen Sie die folgenden Einstellungen, bevor Sie den Programmführer verwenden:

- 1. Drücken Sie A.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-

Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen]

- > [Programmzeitschrift].
- 3. Wählen Sie [Vom Netzwerk] und drücken Sie dann OK.

Zugreifen auf den Programmführer

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie [Programmzeitschrift], und drücken Sie anschließend auf OK.

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie den Programmführer zum ersten Mal verwenden und wenn Sie aufgefordert werden, den Programmführer zu aktualisieren.

Verwenden der Optionen des Programmführers

Sie können den Programmführer für folgende Aktionen verwenden:

- Planen von Programmaufnahmen
- Identifizieren von Sendern
- Aktivieren von Untertiteln (falls verfügbar)
- Einblenden der Fernbedienung auf dem Bildschirm

1. Drücken Sie im Programmführer OPTIONS.

- 2. Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie dann **OK**:
- [Aufzeichnen]: Einstellen einer geplanten Aufnahme.
- [Kanal identifizieren]: Manuelles Aktualisieren von Senderinformationen.
- [Tag auswählen]: Auswählen des anzuzeigenden Tages.
- [Manuelle Aufzeichnung]: Einstellen einer manuellen Aufnahme.
- [Fernbedienung anzeigen]: Einblenden der Fernbedienung auf dem Bildschirm.
- [Seite neu laden]: Aktualisieren der Seitenanzeige.
- [Seite "Zoom"]: Ändern der Größenanzeige der Seite.
- [Sicherheitsinformationen]: Anzeigen von Sicherheitsinformationen zum Programm.

 [Untertitel]: Aktivieren bzw. Deaktivieren der Untertitel (falls verfügbar).

3D-Wiedergabe

Was wird benötigt?

Nur für bestimmte Modelle verfügbar.

Ihr Fernseher ist ein 3D-Fernseher. Bevor Sie 3D ansehen, lesen Sie die Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei der Wiedergabe von 3D-Inhalten unter Erste Schritte > Wichtig > Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei der Wiedergabe von 3D-Inhalten (Seite 8).

Um auf diesem Fernseher 3D-Inhalte ansehen zu können, benötigen Sie die aktive 3D Max-Brille PTA507 von Philips (separat erhältlich).


Informationen zum Einschalten und Aufladen der Brille finden Sie im Benutzerhandbuch der Brille.

Hinweis:

- Aktive 3D-Brillen anderer Hersteller funktionieren eventuell nicht oder bieten eine nicht optimale 3D-Darstellung.
- Verwenden Sie die 3D-Brille nur, um 3D-Inhalte auf dem Femseher zu sehen.

So können Sie bei 3D-Programmen den bestmöglichen 3D-Effekt erleben:

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung beim Fernsehen.
- Wählen Sie eine Sitzhöhe, bei der sich der Mittelpunkt des Fernsehers auf Augenhöhe befindet.
- Halten Sie einen Sitzabstand von mindestens der dreifachen Höhe (h) Ihres Fernsehbildschirms ein. Sitzen Sie nicht weiter als sechs Meter vom Femseher entfemt.

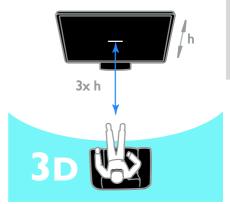

 Um einen ungehinderten Empfang der 3D-Brillen zu gewährleisten, darf der 3D-Sender am Fernseher nicht blockiert sein.





Inhalte ansehen

Auswählen einer Quelle mit 3D-Inhalten

Discs mit 3D-Inhalten:

- 1. Spielen Sie die Disc mit einem 3D Blu-ray-Player ab, der mit dem HDMI-Anschluss des Femsehgeräts verbunden ist.
- 2. Drücken Sie 🖈 und wählen Sie dann den 3D Blu-ray-Player aus.

Fernsehprogramme in 3D:

Wählen Sie [Fernsehen] und schalten Sie auf einen Sender um, der 3D-Inhalte ausstrahlt

Einschalten von 3D

Wenn der Fernseher zum ersten Mal ein 3D-Signal erkennt, werden Sie über eine Nachricht auf dem Bildschirm aufgefordert, die von Ihnen bevorzugte Einstellung auszuwählen.

- Wenn der Femseher automatisch auf 3D umschalten soll, wählen Sie [Automat.].
- Wenn Sie zuerst benachrichtigt werden möchten, wählen Sie [Benachr.].
- Wenn Sie nicht zuerst benachrichtigt werden möchten, wählen Sie [Kein 3D].

3D starten

Das Fernsehgerät erkennt, wenn 3D verfügbar ist, und fordert Sie auf, Ihre 3D-Brille aufzusetzen. Setzen Sie die Brille auf und schalten Sie sie ein. Wenn der Femseher das 3D-Signal aufgrund fehlender 3D-Signalinformationen nicht erkennt, werden sich überlappende Bilder angezeigt.

Ändem Sie das 3D-Format, um die sich überlappenden Bilder in 3D darzustellen.

- 1. Drücken Sie Ht ADJUST.
- 2. Wählen Sie [3D].
- Wenn das Fernsehgerät sich vertikal überlappende Bilder anzeigt, wählen Sie [3D - Nebeneinander].
- Wenn das Fernsehgerät sich horizontal überlappende Bilder anzeigt, wählen Sie [3D - Übereinander].

Hinweis: Wählen Sie, falls verfügbar, das invertierte Format, falls das normale Format zu seltsamen 3D-Effekten führt.

Umwandlung von 2D in 3D

Sie können jedes in 2D ausgestrahlte Programm in 3D umwandeln.

- 1. Drücken Sie **III ADJUST**.
- 2. Wählen Sie [3D] > [Konvertierung von 2D in 3D].

So stoppen Sie die Umwandlung von 2D in 3D:

- 1. Drücken Sie **III ADJUST**.
- 2. Wählen Sie [3D-Tiefe ein/aus] > [Aus] und drücken Sie dann OK.

Die Umwandlung von 2D in 3D wird auch dann gestoppt, wenn Sie im Startmenü eine andere Aktivität auswählen. Wenn Sie auf einen anderen Sender umschalten, wird die Umwandlung nicht gestoppt.

Ausschalten von 3D

Wenn Sie auf ein anderes mit dem Femsehgerät verbundenes Gerät umschalten oder eine neue Aktivität auswählen, schaltet das Femsehgerät wieder auf 2D um.

Während der Wiedergabe eines 3D-Programms können Sie 3D ausschalten.

- 1. Drücken Sie Ht ADJUST.
- 2. Wählen Sie [3D-Tiefe ein/aus] > [Aus], und drücken Sie dann OK.

Das Programm wird in 2D angezeigt, wobei nur die linke Seite des 3D-Bilds sichtbar ist.

Wenn kein 3D-Signal vorhanden ist, schaltet sich die 3D-Brille nach fünf Sekunden automatisch aus.

Medien anzeigen

Das können Sie tun:

Sie können auf Ihrem Fernseher Videos, Fotos und Musik wie folgt abspielen:

- über einen mit dem Heimnetzwerk verbundenen Computer
- über ein an den Fernseher angeschlossenes USB-Gerät

Hinweis:

Falls das Gerät aufgrund elektrischer Störungen von außen (z.B. einer elektrostatischen Entladung) nicht in den DLNA-Modus zurückkehrt, muss der Benutzer eingreifen.

Wiedergeben von auf dem Computer gespeicherten Dateien

Was wird benötigt?

- Ein drahtgebundenes oder drahtloses Heimnetzwerk, das mit einem Universal-Plug-and-Play- (UPnP-) Router verbunden wird
- Ein LAN-Kabel, das Ihr Fernsehgerät mit Ihrem Heimnetzwerk verbindet

- Ein Medienserverprogramm, das auf Ihrem Computer läuft
- Entsprechende Einstellungen der Firewall Ihres Computers, damit Sie Medienserverprogramme wiedergeben können

Einrichten des Netzwerks

- 1. Verbinden Sie Fernseher und Computer mit demselben Heimnetzwerk. Siehe Anschließen des Fernsehers > Netzwerk und das Internet (Seite 61).
- 2. Schalten Sie Ihren Computer und den Router ein.

Einrichten der Medienfreigabe

- 1. Installieren Sie ein Medienserverprogramm auf Ihrem Computer, um Mediendateien freizugeben. Es gibt zum Beispiel folgende Medienserverprogramme:
- Für PC: Windows Media Player 11 (oder höhere Version) oder TVersity
- Für Mac: Twonky
- 2. Aktivieren Sie die Medienfreigabe auf Ihrem Computer über den Medienserver. Weitere Informationen zum Einrichten des Medienservers finden Sie auf der Website des Medienservers.

Wiedergeben von Dateien

- 1. Drücken Sie auf der Fernbedienung 🛖.
- 2. Wählen Sie [Ihr Netzwerk], und drücken Sie anschließend auf OK. Wenn die Netzwerkinstallation startet, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3. Wählen Sie eine Datei aus dem Content-Browser aus und drücken Sie dann **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
- 4. Drücken Sie **Wiedergabetasten** auf der Fembedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

Abspielen von Dateien auf einem USB-Gerät

Wenn Sie Fotos, Videos oder Musikdateien auf einem USB-Speichergerät gespeichert haben, können Sie die Dateien über den Fernseher wiedergeben.

Achtung:

- TP Vision übernimmt keine Verantwortung, wenn der USB-Speicher nicht unterstützt wird, und haftet auch nicht für Beschädigungen des Geräts oder für Datenverluste.
- Überlasten Sie den USB-Anschluss nicht. Wenn Sie ein USB-Speichergerät mit einem Strombedarf von über 500 mA anschließen, benötigen Sie eine separate externe Stromversorgung.

USB-Inhalte anzeigen

- 1. Verbinden Sie das USB-Gerät über den USB-Anschluss mit dem Fernsehgerät.
- 2. Drücken Sie auf 🚓, wählen Sie [USB durchsuchen] und drücken Sie anschließend OK.
- 3. Wählen Sie eine Datei aus dem Content-Browser aus und drücken Sie dann **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie Wiedergabetasten auf der Fembedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

Wiedergabeoptionen

Wiedergabe von Videos

Drücken Sie die **Navigationstasten**, um eine Videodatei auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.

- Drücken Sie II, um die Wiedergabe eines Videos zu pausieren.
- Drücken Sie **I**, um die Wiedergabe eines Videos zu stoppen.
- Drücken Sie ►► oder ◄◄, um einen Vor- bzw. Rücklauf in einem Video durchzuführen.
- Drücken Sie CH / CH +, um zum vorherigen oder zum nächsten Video zu springen.
- Halten Sie

 gedrückt, um den Content-Browser zu verlassen.

Optionen für die Videowiedergabe

Drücken Sie während der Videowiedergabe OPTIONS, um auf folgende

Videooptionen zuzugreifen:

- [Anhalten]: Beenden der Wiedergabe.
- [Wiederholen]: Wiederholen eines Videos.

- [Shuffle ein] / [Shuffle aus]: Aktivieren bzw. Deaktivieren der zufälligen Wiedergabe von Videos.
- [Info anzeigen]: Anzeigen von Informationen zur Datei.

Musikwiedergabe

Drücken Sie die **Navigationstasten**, um einen Musiktitel auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.

- Drücken Sie II, um den Vorgang anzuhalten.
- Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie ►► oder ◄◄, um einen Vor- bzw. Rücklauf in einem Musiktitel durchzuführen.
- Drücken Sie CH / CH +, um zum vorherigen oder zum nächsten Musiktitel zu springen.
- Halten Sie **s** gedrückt, um den Content-Browser zu verlassen.

Optionen für die Musikwiedergabe

Drücken Sie **OPTIONS**, um die folgenden Musikoptionen aufzurufen oder zu verlassen:

- [Anhalten]: Beenden der Audiowiedergabe.
- [Wiederholen]: Wiederholen eines Tracks oder Albums.
- [1x abspielen]: Einmaliges
 Wiedergeben des Tracks.
- [Shuffle ein] / [Shuffle aus]: Aktivieren bzw. Deaktivieren der zufälligen Wiedergabe von Tracks.
- [Info anzeigen]: Anzeigen von Informationen zur Datei.

Anzeige von Bildern

Drücken Sie **Navigationstasten**, um ein Bild auszuwählen, und starten Sie die Diashow dann mit **OK**.

- Drücken Sie II, um den Vorgang anzuhalten.
- Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe zu beenden.
- Um die Diashow zu pausieren oder anzuhalten, drücken Sie OK.
- Um zur vorherigen oder zur nächsten Datei zu springen, drücken Sie CH oder CH +.

Halten Sie

gedrückt, um den Content-Browser zu verlassen.

Optionen für die Diashow

Drücken Sie OPTIONS, um die folgenden Bildoptionen aufzurufen oder zu verlassen:

- [Info anzeigen]: Anzeigen von Informationen zur Datei.
- [Anhalten]: Beenden der Diashow.
- [Drehen]: Drehen der Datei.
- [Wiederholen]: Wiederholen der Diashow.
- [1x abspielen]: Einmaliges Wiedergeben der Datei.
- [Shuffle aus] / [Shuffle ein]: Aktivieren bzw. Deaktivieren der zufälligen Wiedergabe von Bildem in der Diashow.
- [Diashow: Geschwindigkeit]: Festlegen der Anzeigezeit der einzelnen Bilder in der Diashow.
- [Diashow: Übergang]: Festlegen des Übergangs zwischen Bildern.
- [Als Scenea einstellen]: Festlegen des ausgewählten Bilds als Hintergrundbild auf dem Femseher. Siehe Weitere Funktionen > Zugreifen auf Scenea > Laden des Hintergrundbilds (Seite 39).

Durchsuchen von Smart TV

Das können Sie tun:

Über Internetanwendungen (Apps), also über speziell angepasste Internet-Websites für Ihren Fernseher, haben Sie Zugriff auf folgende Funktionen:

- Lesen von Presseschlagzeilen
- Ansehen und Ausleihen von Videos
- Anzeigen des Wetterberichts
- Verpasste TV-Programme ansehen

Weitere Informationen zu den Smart TV-Diensten finden Sie im Forum von Smart TV unter <u>www.supportforum.philips.com</u>.

Hinweis:

• Die Smart TV-Services und -Apps sind von Land zu Land unterschiedlich.


- Die Verfügbarkeit von Apps zum späteren Ansehen von Programmen und der entsprechenden TV-Programme hängt von der Ländereinstellung Ihres Femsehers ab. Um festzustellen, welche TV-Programme verfügbar sind, können Sie den TV Programmführer zu Rate ziehen.
- Mit Smart TV wird jeweils nur eine Seite im Vollbildmodus angezeigt.
- Bestimmte Websites werden eventuell nicht komplett angezeigt. Funktionen, für die Plug-ins erforderlich sind, stehen möglicherweise nicht zur Verfügung.
- TP Vision Netherlands B.V. trägt keine Verantwortung für den Inhalt und die Qualität der Informationen, die von den Dienstanbietern bereitgestellt werden.

Was wird benötigt?

- 1. Verbinden Sie in Ihrem Heimnetzwerk den Fernseher mit dem Internet.
- 2. Konfigurieren Sie auf Ihrem Fernseher Smart TV.
- 3. (Optional) Registrieren Sie sich auf Ihrem PC bei Philips, um in den Genuss exklusiver Vorteile zu kommen und aktuelle Produktinformationen zu erhalten. Eine Registrierung ist jederzeit möglich.

Verbinden des Fernsehers mit dem Internet

- 1. Verbinden Sie in Ihrem Heimnetzwerk einen Router über eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit dem Internet.
- 2. Schalten Sie den Router ein.
- 3. Installieren Sie das Netzwerk Siehe Anschließen des Fernsehers > Netzwerk und das Internet (Seite 61).



Starten von Smart TV

1. Drücken Sie ♠, wählen Sie [Smart TV] und drücken Sie dann OK.

Die Nutzungsbedingungen werden angezeigt. 2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung durchzuführen.

Oder drücken Sie **SMART TV** auf der Fembedienung, um auf Smart TV zuzugreifen.

Hinweis: Beim ersten Start von Smart TV werden Sie gefragt, ob Sie die Kindersicherung aktivieren möchten, um nicht jugendfreie Apps zu sperren. Wenn Sie eine nicht jugendfreie App sperren, kann weiterhin auf Werbung und Internetseiten zugegriffen werden, die nicht für Smart TV angepasst sind.

Zugreifen auf Smart TV-Anwendungen (Apps)

Sie können über die Smart TV-Homepage auf Apps zugreifen. Die Symbole auf dieser Seite stehen für die auf Ihrem Fernseher installierten Apps.

- Drücken Sie die Navigationstasten, um eine App für den Zugriff auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.
- Wählen Sie [App-Galerie], um Ihrem Startbildschirm weitere Apps hinzuzufügen.
- Verwenden Sie die Internetanwendungen, um Websites im Internet zu durchsuchen.
- Lesen Sie für weitere Informationen die Smart TV-Kurzanleitung auf der Smart TV-Homepage.

Hinzufügen von Apps

- 1. Wählen Sie [App-Galerie] und drücken Sie dann **OK**.
- 2. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um nach Apps zu suchen.
- 3. Wählen Sie eine App aus und drücken Sie dann **OK**, um die App Ihrem Startbildschirm hinzuzufügen.

Tipps:

- Sie k\u00f6nnen auch nach Apps aus anderen L\u00e4ndern suchen.
- Um zur Smart TV-Homepage zurückzukehren, drücken Sie ≡ LIST.

Hinweis: Smart TV-Dienste werden automatisch aktualisiert. Um die neuesten Aktualisierungen anzuzeigen, ändern Sie [Alle Dienste] zu [neu] in der [App-Galerie].

Zugreifen auf Websites

- 1. Wählen Sie eine Internetanwendung und drücken Sie dann **OK**.
- 2. Wählen Sie das Feld für die Internetadresse und drücken Sie dann **OK**. Eine Tastatur erscheint auf dem Bildschirm.
- 3. Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK**, um die einzelnen Zeichen der Internetadresse einzugeben.

Tipp: Sie können auch die **Zahlentasten** auf der Fernbedienung des Fernsehers verwenden, um eine Internetadresse einzugeben.

Zoomen von Seiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Internetseiten zu vergrößern bzw. zu verkleinern:

- 1. Drücken Sie OPTIONS und wählen Sie dann [Seite "Zoom"].
- 2. Stellen Sie den Vergrößerungsgrad mithilfe des Schiebereglers ein.
- 3. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um zwischen hervorgehobenen Objekten zu wechseln und durch eine Internetseite zu blättern.

Blättern auf Seiten

Verwenden Sie **P+** und **P-**, um auf einer Internetseite nach oben oder unten zu blättern.

Seite neu laden

Falls eine Seite nicht korrekt geladen wird, drücken Sie G OPTIONS und wählen dann [Seite neu laden].

Anzeigen von Sicherheitsinformationen Um Sicherheitsinformationen zu einer Seite anzuzeigen, drücken Sie G OPTIONS und wählen dann [Sicherheitsinformationen].

Smart TV-Optionen

Drücken Sie OPTIONS und greifen Sie auf eines der folgenden Elemente zu, um die Apps der Smart TV-Startseite zu ändern:

- [App entfernen]
- [App sperren]
- [App entsperren]
- [App verschieben]

Löschen des Smart TV-Speichers

Sie können den Smart TV-Speicher einschließlich Favoriten,

Kindersicherungscode, Passwörtem, Cookies und Verlauf vollständig löschen.

Warnung: Mit dieser Option wird der Smart TV-Speicher komplett zurückgesetzt. Auch die Einstellungen anderer interaktiver Anwendungen wie MHEG, HbbTV und MHP werden gelöscht.

- 1. Drücken Sie die Taste A.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Netzwerkeinstell.].
- 3. Wählen Sie [Speicher der Apps löschen], und drücken Sie dann OK.

Ausleihen von Online-Videos

Das können Sie tun:

Mit diesem Femseher können Sie in Smart TV über Apps für Online-Videostores Videos ausleihen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Video auszuleihen:

- 1. Öffnen Sie den Videostore über die entsprechende App. Möglicherweise ist eine Registrierung oder die Eingabe Ihrer Anmeldeinformationen erforderlich.
- 2. Wählen Sie ein Video aus.
- 3. Nehmen Sie die Online-Zahlung vor.
- 4. Laden Sie das Video herunter.
- 5. Sehen Sie sich das Video an.

Was wird benötigt?

 Prüfen Sie, ob Ihr Fernseher über eine Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindung mit dem Internet verbunden ist. Siehe Anschließen Ihres Fernsehers > Netzwerk und das Internet (Seite 61). Schließen Sie ein USB-Flashlaufwerk mit einer Mindestspeicherkapazität von 4 GB an den Femseher an. Verwenden Sie für Videos in HD-Qualität ein Flashlaufwerk mit mindestens 8 GB Speicherkapazität.

Hinweis: Sie können auch ein einzelnes Speichergerät zum Aufnehmen, Pausieren und Ausleihen von Videos verwenden. Schließen Sie eine mit USB 2.0 kompatible Festplatte mit einer Mindestkapazität von 250 GB und einer

Mindestübertragungsgeschwindigkeit von 30 Megabyte pro Sekunde an. Siehe Weitere Funktionen > Aufnehmen von

Fernsehsendungen > Anschließen einer USB-Festplatte.

Formatieren Sie das USB-Flashlaufwerk.

Vor dem Herunterladen ausgeliehener Videos muss Ihr USB-Laufwerk formatiert werden. Alle auf der Festplatte gespeicherten Inhalte werden gelöscht.

- 1. Schalten Sie den Fernseher ein.
- 2. Verbinden Sie das USB-Flashlaufwerk mit einem USB-Anschluss am Fernseher.
- 3. Drücken Sie **II**, um die Formatierung des Laufwerks zu starten.
- 4. Lassen Sie das Laufwerk nach dem Formatieren am Fernseher angeschlossen.

Zugreifen auf einen Online-Videostore

- 1. Drücken Sie ♠ > [Smart TV] und dann OK. Sie können auch SMART TV auf der Fembedienung drücken.
- 2. Greifen Sie auf die [App-Galerie] zu, um nach in Ihrem Land verfügbaren Apps für Videostores zu suchen.
- Drücken Sie Navigationstasten, um einen Shop auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.

Das Symbol des Videoshops wird der Startseite hinzugefügt.

4. Um einen Videostore anzuzeigen, wählen Sie das entsprechende Symbol aus und drücken **OK**.

Ausleihen eines Videos

Um ein Video auszuleihen, öffnen Sie den Videostore über die App und suchen nach dem gewünschten Video. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Video auszuleihen, dafür zu bezahlen oder es herunterzuladen.

Hinweis: Die Art und Weise, wie Sie Videos auswählen und ausleihen, hängt von den einzelnen Stores ab. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Videostores.

Bezahlung

Sie werden vom Store aufgefordert, sich anzumelden oder ein neues Konto zu eröffnen, falls Sie noch keines eingerichtet haben. Die Anmeldeinformationen bestehen möglicherweise aus einer E-Mail-Adresse sowie einen persönlichen PIN-Code. Nach der Anmeldung können Sie die Zahlungsmethode auswählen. Häufig kann dabei zwischen der Bezahlung per Kreditkarte und per Wertcode gewählt werden.

Herunterladen des Videos

Nach der Bezahlung können Sie das Video auf den Videospeicher herunterladen. Beim Herunterladen des Videos können Sie weiterhin das Programm im Fernsehen genießen. Sobald das Video abspielbereit ist, wird auf dem Fernseher eine entsprechende Meldung angezeigt.

Wenn der Download abgebrochen wird, haben Sie dennoch bis Ablauf des Ausleihzeitraums die Möglichkeit, das Video herunterzuladen.

Wiedergabe von Videos

1. Drücken Sie **SMART TV** auf der Fembedienung, um auf Smart TV zuzugreifen.

Die installierten Videostores werden auf dem Startbildschirm angezeigt.

2. Wählen Sie den Videoshop aus, bei dem Sie das Video ausgeliehen haben, und drücken Sie anschließend **OK**.

- 3. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei dem Online-Videoshop an.
- 4. Wählen Sie das Video in der Liste der heruntergeladenen Videos aus und drücken Sie anschließend **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

Interactive TV

Das können Sie tun:

Interactive TV ermöglicht die Anzeige zusätzlicher Informationen oder Seiten, die von den Anbietern digitaler Sender zur Verfügung gestellt werden. Erleben Sie echte Interaktivität, indem Sie direkt auf digitale Inhalte reagieren.

Hinweis: Sie können mit dieser Funktion keine Dateien auf Ihren Femseher her interladen

Anbieter verwenden unter anderem folgende interaktiven TV-Systeme:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform)
- DTVi (Digital TV interactive)

Besuchen Sie die Websites der Anbieter, um Informationen darüber zu erhalten, welches interaktive System in Ihrem Land verfügbar ist.

Hier sind einige Beispiele für interaktive Aktivitäten:

- Zeigen Sie Informationen zum Fernsehprogramm an.
- Nehmen Sie an einem Quiz oder einem Preisausschreiben teil.
- Spielen
- Online einkaufen
- Video-On-Demand-Programme (VOD) bezahlen
- Abstimmen
- Chatten

Was wird benötigt?

Für diesen Dienst benötigen Sie Folgendes:

 digitale Sender mit interaktiven Diensten ein drahtgebundenes oder drahtloses Heimnetzwerk, das mit einem Universal-Plug-and-Play- (uPnP-) Router verbunden wird

Für Informationen zum Netzwerkanschluss siehe Anschließen des Fernsehers > Netzwerk und das Internet (Seite 61).

Zugreifen auf Interactive TV

Bei den meisten Sendem mit interaktiven Diensten müssen Sie die **Rote Taste** oder **OK** drücken, um das interaktive Programm zu öffnen.

1. Wählen Sie einen digitalen Sender mit interaktiven Diensten.

Wenn die Anwendung lädt, wird ein blinkendes Symbol angezeigt. Wenn die Anwendung fertig geladen wurde, wird ein Symbol angezeigt.

- 2. Drücken Sie die **Rote Taste** oder **OK**, um die interaktive Anwendung zu starten.
- 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4. Drücken Sie **೨** oder die Taste auf dem Bildschirm, um die interaktive Seite zu schließen.

So navigieren Sie auf den interaktiven Seiten:

- mit den Navigationstasten
- mit den Farbtasten
- mit den Zahlentasten.
- +

Um die Wiedergabe von Videos auf interaktiven Seiten zu steuern, drücken Sie:

- Für Wiedergabe.
- II für Pause.
- **I** für Stopp.

So sperren Sie HbbTV bei einem Sender:

1 Drücken Sie die Taste F OPTIONS

2. Wählen Sie [HbbTV auf diesem Sender] > [Aus].

So sperren Sie HbbTV bei allen Sendern:

- 1. Drücken Sie die Taste n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [HbbTV] > [Aus].

3 Weitere Funktionen

Pause TV

Das können Sie tun:

Während Sie einen digitalen Sender ansehen, können Sie ein Programm unterbrechen, um ans Telefon zu gehen oder eine Pause zu machen. Das Programm wird auf einer an den Fernseher angeschlossenen USB-Festplatte gespeichert. Sie können die Wiedergabe des Programms jederzeit fortsetzen.

Hinweis:

 Sie k\u00f6nnen ein Programm maximal 90 Minuten lang unterbrechen.

Was wird benötigt?

- Schalten Sie auf einen digitalen Sender.
 Siehe Einrichten Ihres Fernsehers >
 Sendereinstellungen > Automatische Installation (Seite 42).
- Schließen Sie eine USB-2.0-kompatible Festplatte mit einer Mindestkapazität von 32 GB und einer Mindestübertragungsgeschwindigkeit von 30 MB pro Sekunde an.

Installieren einer USB-Festplatte

Sie müssen eine USB-Festplatte mit dem Fernseher verbinden und dann formatieren, um das Programm unterbrechen zu können.


Falls der Femseher die USB-Festplatte nicht erkennt, formatieren Sie die Festplatte an einem PC im NTFS-Dateisystem und versuchen Sie es emeut.

Achtung:

 TP Vision übernimmt keine Verantwortung, wenn die USB-Festplatte nicht unterstützt wird, und haftet auch nicht für Beschädigungen des Geräts oder für Datenverluste.

- Durch die Formatierung werden alle Daten auf der angeschlossenen USB-Festplatte gelöscht.
- Die USB-Festplatte ist ausschließlich für dieses Femsehgerät formatiert. Lassen Sie die Festplatte stets mit dem Femsehgerät verbunden. Sie können auf die Inhalte der USB-Festplatte nicht über ein anderes Femsehgerät oder einen anderen PC zugreifen.
- Überlasten Sie den USB-Anschluss nicht. Wenn Sie eine USB-Festplatte mit einem Strombedarf von über 500 mA anschließen, benötigen Sie eine separate externe Stromversorgung.
- Vergewissem Sie sich, dass der Fernseher und die USB-Festplatte ausgeschaltet sind.
 Vergewissem Sie sich, dass keine anderen USB-Geräte an den Fernseher angeschlossen sind.
- 3. Verbinden Sie die USB-Festplatte direkt mit dem Femseher. Falls Sie zukünftig noch andere USB-Geräte anschließen möchten, sollten Sie die USB-Festplatte über einen USB-Hub anschließen.


Hinweis: Schließen Sie keine anderen USB-Geräte an den Fernseher an, solange Sie die USB-Festplatte formatieren.

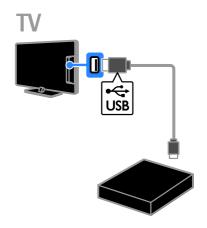

- 4. Schalten Sie den Fernseher und die USB-Festplatte ein, falls diese über eine externe Stromversorgung verfügt.
- 5. Schalten Sie auf einen digitalen TV-Sender um.
- 6. Drücken Sie II, um mit der Formatierung zu beginnen.
- 7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Formatierung abzuschließen.

Warnung: Der Formatierungsvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Schalten Sie den Femseher erst dann aus und trennen Sie die USB-Festplatte erst dann vom Femseher, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.

Pausieren einer Live-Fernsehsendung

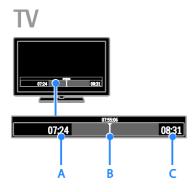

- Drücken Sie auf einem digitalen Sender, um eine Fernsehsendung zu pausieren.
 Drücken Sie ▶, um die Sendung
- Drücken Sie ▶, um die Sendung fortzusetzen.

Die Statusleiste zeigt folgende Zeitindikatoren an:

- **A.** Wann die Sendung zum ersten Mal unterbrochen wurde.
- **B.** An welcher Stelle die pausierte Sendung gerade wiedergegeben wird.
- **C.** An welcher Stelle die Live-Sendung gerade wiedergegeben wird.

- Drücken Sie 44, um die gespeicherte Sendung anzusehen. Oder drücken Sie
 , um den Vor- bzw. Rücklauf zu aktivieren.
- Drücken Sie mehrmals ◄ oder ►, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
- Drücken Sie ■, um die Live-Fernsehsendung anzusehen.

Hinweis: Sie können die Femsehsendung nicht während einer anderen Aufnahme pausieren.

Die auf der USB-Festplatte gespeicherte Sendung wird gelöscht, wenn Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

- die USB-Festplatte vom Femseher trennen
- die Aufnahme einer Fernsehsendung starten
- auf Smart TV zugreifen
- den Femseher in den Standby-Modus schalten
- auf einen anderen Sender wechseln
- die Wiedergabe von einem angeschlossenen Gerät starten, z. B. von einem Blu-ray-Player oder einem Digital-Receiver

Fernsehsendungen aufnehmen

Das können Sie tun:

Wenn Ihr Femseher mit dem Internet verbunden ist, können Sie Fernsehsendungen auf der USB-Festplatte speichern. Sie können entweder laufende oder kommende Femsehsendungen aufnehmen.

Sie können Ihre Aufnahmen über den Programmführer des Fernsehers starten und verwalten. Siehe Verwenden des Fernsehers > Programmführer anzeigen > Über das Internet (Seite 18).

Hinweis: Die Aufnahme wird nur in Ländern mit Internet-Programmführem unterstützt.

Was wird benötigt?

Um Fernsehsendungen aufzuzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie Ihren Fernseher so ein, dass digitale Sendungen empfangen werden können (DVB-Empfang oder Ähnliches). Siehe Einrichten des Fernsehers > Sendereinstellungen > Automatische Installation (Seite 42).
- Prüfen Sie, ob Ihr Femseher über eine Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindung mit dem Internet verbunden ist. Siehe Anschließen Ihres Fernsehers > Netzwerk und das Internet (Seite 61).
- Schließen Sie eine mit USB 2.0 kompatible Festplatte mit einer Mindestkapazität von 250 GB und einer Mindestübertragungsgeschwindigkeit von 30 MB pro Sekunde an.

Hinweis: Sie können dieselbe Festplatte für die Aufnahme und das Pausieren von Fernsehsendungen verwenden.

So überprüfen Sie, ob der Programmführer Aufnahmen unterstützt:

Drücken Sie 🛖, und wählen Sie [Programmzeitschrift].

Wenn auf der Seite des Programmführers die Taste [Fernsehaufzeichnung] angezeigt wird, können Sie Aufnahmen einrichten und verwalten

Wenn die Taste [Fernsehaufzeichnung] nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Programmführer so eingestellt ist, dass seine Daten über das Netzwerk aktualisiert werden.

Wählen Sie ♠ > [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Programmzeitschrift] > [Vom Netzwerk].


Installieren einer USB-Festplatte

Sie müssen eine USB-Festplatte mit dem Femseher verbinden und dann formatieren, um Femsehsendungen aufnehmen zu können. Falls der Femseher die USB-Festplatte nicht erkennt, formatieren Sie die Festplatte an einem PC im NTFS-Dateisystem und versuchen Sie es emeut.

Achtung:

- TP Vision übernimmt keine Verantwortung, wenn die Festplatte nicht unterstützt wird, und haftet auch nicht für Beschädigungen des Geräts oder für Datenverluste.
- Durch die Formatierung werden alle Daten auf der angeschlossenen Festplatte gelöscht.
- Die USB-Festplatte ist ausschließlich für dieses Femsehgerät formatiert. Lassen Sie die Festplatte stets mit dem Femsehgerät verbunden. Sie können auf die Inhalte der USB-Festplatte nicht über ein anderes Femsehgerät oder einen anderen PC zugreifen.
- Überlasten Sie den USB-Anschluss nicht. Wenn Sie eine USB-Festplatte mit einem Strombedarf von über 500 mA anschließen, benötigen Sie eine separate externe Stromversorgung.
- Vergewissem Sie sich, dass der Fernseher und die USB-Festplatte ausgeschaltet sind.
 Vergewissem Sie sich, dass keine anderen USB-Geräte an den Fernseher angeschlossen
- 3. Verbinden Sie die USB-Festplatte direkt mit dem Femseher. Falls Sie zukünftig noch andere USB-Geräte anschließen möchten, sollten Sie die USB-Festplatte über einen USB-Hub anschließen.

Hinweis: Schließen Sie keine anderen USB-Geräte an den Fernseher an, solange Sie die USB-Festplatte formatieren.

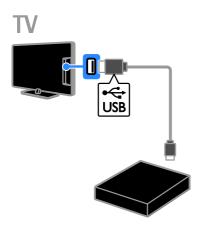

- Schalten Sie den Fernseher und die USB-Festplatte ein, falls diese über eine externe Stromversorgung verfügt.
- 5. Schalten Sie auf einen digitalen TV-Sender um.
- 6. Drücken Sie **II**, um mit der Formatierung zu beginnen.
- 7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Formatierung abzuschließen.

Warnung: Der Formatierungsvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Schalten Sie den Femseher erst dann aus und trennen Sie die USB-Festplatte erst dann vom Fernseher, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.

Starten der Aufnahme

One-Touch-Aufnahme

Um die aktuelle Sendung aufzunehmen, können Sie die Taste ● auf der Fembedienung verwenden:

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen,
Die Aufnahme startet sofort. Ein PopupFenster wird angezeigt, in dem Sie die
Endzeit der Aufnahme auswählen können.
2. Wählen Sie [Zeitplan] und drücken Sie
dann OK, um die Endzeit zu bestätigen.



Drücken Sie ■, um die Aufnahme sofort zu stoppen.

Hinweis:

- Während der Aufnahme können Sie nicht auf einen anderen Sender umschalten.
- Während der Aufnahme können Sie die Fernsehsendung nicht pausieren.

Planen der Aufnahme einer Fernsehsendung

Sie können die Aufnahme einer Fernsehsendung planen, die heute oder in bis zu acht Tagen ausgestrahlt wird.

1. Drücken Sie 🛖, und wählen Sie [Programmzeitschrift].

- 2. Wählen Sie den Sender und die Sendung, die aufgenommen werden soll.
- Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch die Sendungen.
- Geben Sie die Sendemummer ein, um einen Sender auszuwählen.
- Um das Datum zu ändem, wählen Sie das Datum oben auf der Seite aus und drücken Sie dann OK. Wählen Sie im Popup-Fenster ein Datum aus und drücken Sie OK.
- 3. Wählen Sie die Sendung aus, drücken Sie
 OPTIONS und wählen Sie dann
 [Aufzeichnen].
- 4. Wenn die Aufnahme länger als bis zum geplanten Ende der Sendung laufen soll, ändern Sie die Aufnahmedauer.
- 5. Wählen Sie **[Zeitplan]** und drücken Sie **OK**. Die Aufnahme des Programms ist eingeplant.

Wenn sich geplante Aufnahmen überlappen, wird eine Warnung angezeigt.

Wenn Aufnahmen während Ihrer Abwesenheit geplant sind, muss sich der Femseher im Standby-Modus befinden und die USB-Festplatte muss eingeschaltet sein.

Zeitgesteuerte Aufnahmen planen

Planen einer zeitgesteuerten Aufnahme, die nicht mit einer bestimmten Fernsehsendung verknüpft ist.

- 1. Drücken Sie 🖈, und wählen Sie dann [Programmzeitschrift] aus.
- 2. Drücken Sie OPTIONS, wählen Sie Manuelle Aufzeichnung und drücken Sie dann OK.
- 3. Wählen Sie im Dialogfeld den Sender, das Datum und die Dauer.
- 4. Wählen Sie **[Zeitplan]**, und drücken Sie dann **OK**.

Programminformationen

Um zusätzliche Informationen zu einem Programm anzuzeigen, wählen Sie das Programm im Programmführer aus und drücken **OK**. Je nach dem Status dieses Programms können Sie auf dieser Seite das Programm ansehen, eine Aufnahme davon planen, die Aufnahme wiedergeben oder die Aufnahme löschen.

Ansehen von Aufnahmen

Nach der Aufnahme einer Fernsehsendung können Sie sie ansehen.

Drücken Sie ♠, wählen Sie [Programmzeitschrift] > [{0} Aufzeichnungen] und drücken Sie dann OK. Eine Liste der Aufnahmen wird angezeigt.
 Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste aus und drücken Sie dann OK.
 Die Wiedergabe der Aufnahme startet.

Hinweis: In [{0} Aufzeichnungen] zeigt die Zahl in Klammern die Anzahl der verfügbaren vollständigen Aufnahmen an. Wenn stattdessen [Fernsehaufzeichnung] angezeigt wird, sind keine vollständigen Aufnahmen vorhanden

Sie können die Wiedergabe über die Wiedergabetasten auf der Fembedienung steuern:

46Drücken Sie für Wiedergabe bzw.
 Pause ▶ bzw. II.

- Für einen Vor- bzw. Rücklauf drücken Sie ► bzw.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie ■.

Hinweis:

- Wenn die Anzahl der Tage, über die eine Aufnahme nach Ausstrahlung der Sendung angesehen werden kann, vom Anbieter eingeschränkt ist, wird in der Liste der Aufzeichnungen die Anzahl der Tage angezeigt, bevor die Aufnahme abläuft.
- Wenn eine Aufnahme abgelaufen ist oder ein Anbieter die Wiedergabe untersagt, kann die Aufnahme nicht wiedergegeben werden.

Aufnahmen verwalten

Um Aufnahmen zu verwalten, zeigen Sie die Liste der vollständigen und geplanten Aufnahmen an.

Drücken Sie ♠, wählen Sie
 [Programmzeitschrift] > [{0}
 Aufzeichnungen] und drücken Sie dann OK.
 Die Liste der Aufnahmen wird angezeigt.

Hinweis: In [{0} Aufzeichnungen] gibt die Zahl in Klammem die Anzahl der vollständigen Aufnahmen an. Wenn stattdessen [Fernsehaufzeichnung] angezeigt wird, sind keine vollständigen Aufnahmen vorhanden.

Über die Liste sind folgende Aktionen möglich:

- Aufnahme für die Wiedergabe auswählen
- Aufnahme löschen
- Zeitgesteuerte Aufnahmen planen
- Geplante Aufnahme abbrechen
- Verfügbaren Festplattenspeicher prüfen

Geplante Aufnahme abbrechen

- 1. Wählen Sie die Aufnahme aus und drücken Sie dann 🗗 **OPTIONS**.
- 2. Wählen Sie [Programm.Aufz. Löschen] und drücken Sie dann OK.

Aufnahme löschen

- 1. Wählen Sie die Aufnahme aus und drücken Sie dann 🗗 **OPTIONS**.
- 2. Wählen Sie [Aufzeichnung löschen], und drücken Sie anschließend auf OK.

Fehlgeschlagene Aufnahmen

Wenn ein Anbieter eine geplante Aufnahme verhindert oder die Aufnahme nicht zum geplanten Zeitpunkt startet, wird sie in der Aufnahmenliste als [Fehler] markiert.

Spielen

Hinzufügen einer Spielkonsole

Sie können Ihren Fernseher auch für Spiele verwenden. Bevor Sie beginnen, schließen Sie Ihre Spielkonsole an dieses Fernsehgerät an. Lesen Sie Anschließen des Fernsehers > Geräte anschließen > Spielkonsole (Seite 55).

Fügen Sie die Spielkonsole für einen einfachen Zugriff dem Startmenü hinzu.

- 1. Drücken Sie 🛖.
- 2. Wählen Sie [Geräte hinzufügen] > [Spielkonsole], und drücken Sie dann OK.
- 3. Folgen Sie den Hinweisen am Bildschirm, um die Spielkonsole hinzuzufügen.

Spieleinstellung

Sie können die Anzeige auf dem Femseher über die Option [Spiel] in den [Smart Bild]-Einstellungen optimieren, um ohne Bildverzögerungen spielen zu können.

- Wenn Sie die Spielkonsole dem Startmenü als [Spielkonsole] hinzufügen, schaltet der Fernseher automatisch auf die Spieleinstellung um.
- Wenn Ihre Spielkonsole dem Startmenü als Blu-ray-Disc-Player oder DVD-Player hinzugefügt wurde, müssen Sie die [Smart Bild]-Einstellung auf [Spiel] setzen, bevor Sie zu spielen beginnen.

Schalten Sie auf Spieleinstellung um

- 1. Drücken Sie Ht ADJUST.
- 2. Wählen Sie [Smart Bild] > [Spiel], und drücken Sie dann **OK**. Das Fernsehgerät ist bereit zum Spielen.

Hinweis: Schalten Sie wieder zurück auf Ihre normale **[Smart Bild]**-Einstellung, wenn Sie mit dem Spielen fertig sind.

Starten eines Spiels für zwei Spieler Nur für bestimmte Modelle verfügbar.

Manche Spiele bieten einen Mehrspielermodus oder einen Modus mit geteiltem Bildschirm an. Mit der 3D-

Technologie dieses Fernsehgeräts können Sie den geteilten Bildschirm so einstellen, dass er als zwei Vollbildschirme dargestellt wird. Zwei Spieler sehen das gleiche Fernsehgerät, aber zwei unterschiedliche Bilddarstellungen, um das Spiel zu spielen. Um den jeweiligen Bildschirm zu sehen, benötigen Sie eine Spielbrille für jeden Spieler.

Was wird benötigt?

- Verwenden Sie zwei separat erhältliche, aktive 3D Max-Brillen von Philips (PTA507). Informationen zum Einschalten und Aufladen der Brille finden Sie im Benutzerhandbuch der Brille.
- Schließen Sie die Spielkonsole an den HDMI-Anschluss des Fernsehgeräts an.

Starten eines Spiels für zwei Spieler

- 1. Wählen Sie die Spielkonsole im Startmenü aus und drücken Sie dann **OK**.
- 2. Starten Sie das Spiel an der Spielkonsole und wählen Sie den Multi- oder 2-Spieler-Modus.

Wählen Sie den Modus für die geteilte Bildschirmansicht aus.

- 3. Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehers **†† ADJUST** und wählen Sie dann **[2-Spieler-Mode]**.
- 4. Wählen Sie das Format, in dem das Spiel im geteilten Bildschirm angezeigt wird: [Spielkonsole] oder [Oben/unten].

5. Drücken Sie OK.

Die beiden Bildschirme werden als Vollbild auf dem Femsehgerät angezeigt.

Um die Brillen für den Bildschirm von Spieler 1 bzw. Spieler 2 einzustellen, schalten Sie die Brillen ein und drücken die Spielerauswahltaste.

Umschalten zwischen normaler und geteilter Bildschirmansicht

In der geteilten Ansicht für zwei Spieler können Sie zwischen der geteilten Darstellung und der Kombiansicht hin- und herschalten, um das Spielmenü und die Spielergebnisse lesen zu können.

Um die Ansichten zu wechseln, drücken Sie **OK** auf der Femsehbedienung des Femsehgeräts.

- Um die geteilte Darstellung für zwei Spieler anzuhalten, drücken Sie ♠ und wählen eine andere Aktivität aus.

Wählen Sie [2-Spieler-Mode] > [Aus], und drücken Sie dann OK.

Anzeigen von Videotext

Auswählen einer Seite

Wenn Sie Sender ansehen, die Teletext senden, können Sie den Teletext lesen.

- 1. Wählen Sie einen Sender mit Teletext aus und drücken Sie anschließend **TEXT**.
- 2. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um eine Seite auszuwählen:
- Geben Sie über die Zahlentasten die Seitennummer ein.
- Drücken Sie CH + / CH -, um die nächste oder die vorherige Seite anzuzeigen.
- Drücken Sie die **Farbtasten**, um einen farbkodierten Eintrag zu wählen.
- 3. Drücken Sie **5**, um das Menü zu verlassen.

Videotextoptionen

- 1. Wenn Sie Teletext ansehen, drücken Sie **© OPTIONS**.
- 2. Wählen Sie eine Option aus:

- [Seite anhalten] / [Anhalten d. Seite aufheben]: Anhalten oder Freigeben der aktuellen Seite.
- [Dual Bild] / [Vollbildschirm]:
 Aktivieren bzw. Deaktivieren von
 Dualbild-Videotext. Auf dem dualen
 Bildschirm wird sowohl der aktuelle
 Sender als auch der ausgestrahlte
 Teletext angezeigt, und zwar jeweils auf
 einer der beiden Hälften des
 Bildschirms.
- [T.O.P. Liste]: Mit TOP-Text können Sie von einem Thema zum anderen springen, ohne Seitennummern zu verwenden.
- [Vergrößern] / [Normale Anzeige]:
 Vergrößem der Seite. Drücken Sie die Navigationstasten, um auf dem vergrößerten Bildschirm zu navigieren.
- [Aufdecken]: Ein- oder Ausblenden von verborgenen Informationen auf einer Seite wie z. B. Lösungen zu Rätseln oder Puzzles.
- [Unterseit. durchlaufen]: Falls
 Unterseiten verfügbar sind, werden
 diese automatisch angezeigt.
- [Sprache]: Umschalten auf eine andere Sprachgruppe, um andere Zeichensätze korrekt anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie **OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

Teletextsprache

Bei digitalen Fernsehsendem, bei denen die Sender verschiedene Teletextsprachen anbieten, können Sie zwei bevorzugte Sprachen auswählen.

- 1. Drücken Sie die Taste 🖈.
- Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] oder [Satelliteneinstell.].
- 3. Wählen Sie [Sprachen] > [Bevorzugte Videotext Sprache] oder [Alternative Videotext Sprache].
- 4. Wählen Sie eine Sprache aus und drücken Sie dann **OK**.

Unterseiten

Falls die Teletextseite mehrere Unterseiten enthält, können Sie alle Unterseiten nacheinander ansehen. Diese Unterseiten werden neben der Seitennummer der Hauptseite auf einer Leiste angezeigt.

Falls es Unterseiten gibt, drücken Sie ◀ oder ▶, um die Unterseiten auszuwählen.

Suchen

Suchen Sie auf der aktuellen Videotextseite nach einem Wort oder einer Zahl

- 1. Wenn Sie Videotext anzeigen, drücken Sie **OK**, um das erste Wort oder die erste Zahl hervorzuheben.
- 2. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um zu dem zu suchenden Wort bzw. der zu suchenden Zahl zu springen.
- 3. Drücken Sie **OK**. um die Suche zu starten.
- 4. Um die Suche zu beenden, drücken Sie ▲, bis kein Wort bzw. keine Zahl mehr hervorgehoben ist.

Digitaler Videotext

Wenn ein Anbieter eines digitalen Femsehsenders bestimmte digitale Texte oder interaktive Dienste anbietet, können Sie digitalen Teletext lesen. Solche Sender, wie z. B. BBC1, senden möglicherweise digitalen Teletext mit interaktiveren Funktionen.

Hinweis: Digitale Textdienste werden blockiert, wenn Untertitel übertragen werden und aktiviert sind. Lesen Sie hierzu Einrichten des Fernsehers > Spracheinstellungen > Untertitel bei digitalen Sendern (Seite 47).

Wenn Sie sich im digitalen Videotext-Modus befinden:

- Drücken Sie die Navigationstasten, um Elemente auszuwählen oder hervorzuheben.
- Wählen Sie mit den Farbtasten eine Option aus und drücken Sie anschließend OK, um die Auswahl zu bestätigen oder zu aktivieren.

Videotext 2.5

Mit Teletext 2.5 können Sie Teletext mit mehr Farben und besserer Grafik als im normalen Teletext lesen. Wenn Videotext 2.5 von einem Sender übertragen wird, wird er standardmäßig verwendet.

Ein-/Ausblenden von Videotext 2.5

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen].
- 3. Wählen Sie [Videotext 2.5] > [Ein] oder [Aus] und drücken Sie anschließend OK.

Einstellen von Verriegelungen und Timern

Uhr

Sie können auf dem Bildschirm des Femsehers eine Uhr einblenden. Die Uhr zeigt diejenige Zeit an, die von Ihrem TV-Anbieter übertragen wird.

Anzeige der Uhr

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **Drücken** DPTIONS.
- 2. Wählen Sie **[Status]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Die Uhr wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Ändern des Uhrmodus

Sie können die Uhr automatisch oder manuell einstellen. Standardmäßig wird die Uhr automatisch gestellt, wodurch sie mit der koordinierten Weltzeit (UTC) synchronisiert wird. Wenn Ihr Fernseher keine UTC-Übertragungen empfangen kann, setzen Sie den Uhrmodus auf [Manuell].

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, 🖍
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen].
- 3. Wählen Sie [Uhr] > [Autom. Uhr Modus].
- 4. Wählen Sie [Automatisch], [Manuell] oder [Landesabhängig] und drücken Sie anschließend **OK**.

Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren

Sie können die Sommerzeit je nach Region aktivieren bzw. deaktivieren. Stellen Sie den Uhrmodus vor dem Aktivieren bzw. Deaktivieren der Sommerzeit auf [Landesabhängig].

1. Wählen Sie im Menü [Uhr] die Option [Sommerzeit] > [Sommerzeit] oder [Standard Zeit], und drücken Sie dann OK. Die Sommerzeit wird aktiviert bzw. deaktiviert.

Manuelles Einstellen der Uhr

Sie können das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen. Stellen Sie den Uhrmodus vor dem Beginn auf [Manuell].

- 1. Wählen Sie im Menü [Uhr] die Option [Datum] oder [Zeit], und drücken Sie anschließend OK.
- 2. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um Ihre Auswahl zu treffen.
- 3. Wählen Sie **[Fertig]**, und drücken Sie dann **OK**.

Sleeptimer

Sie können den Fernseher so einstellen, dass er nach einem bestimmten Zeitraum in den Standby-Modus springt. Sie können Ihren Fernseher auch vor Ablauf des Countdowns abschalten oder den Sleeptimer neu einstellen.

- 1. Drücken Sie die Taste n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Sleeptimer].
- 3. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um den Sleeptimer einzustellen. Der Sleeptimer kann bis zu 180 Minuten in 5-Minuten-Schritten eingestellt werden. Setzen Sie den Sleeptimer auf null Minuten, um ihn zu deaktivieren.
- 4. Drücken Sie **OK**, um den Sleeptimer zu aktivieren. Der Femseher schaltet nach einem bestimmten Zeitraum in den Standby-Modus.

Kindersicherung

Um Kinder vor nicht für sie geeigneten Sendungen zu schützen, können Sie den Femseher sperren oder Sendungen mit Altersfreigabe blockieren.

Einstellen oder Ändern des Kindersicherungs-Codes

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] oder [Satelliteneinstell.] > [Kindersicherung].
- 3. Wählen Sie [Code eingeben] oder [Code ändern].
- 4. Geben Sie über die **Zahlentasten** den Code ein.

Tipp: Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, können Sie alle bestehenden Codes durch die Eingabe von "8888" umgehen.

Sperren oder Entsperren von Sendern

1. Wählen Sie im Menü Child Lock [Programmverriegelung].

Geben Sie den Kindersicherungs-Code über die Zahlentasten ein. Das Menü [Programmverriegelung] wird angezeigt.
 Wählen Sie die zu sperrenden bzw. zu

3. Wählen Sie die zu sperrenden bzw. zu entsperrenden Sender aus.

Altersfreigabe

Sie können Ihren Fernseher so einstellen, dass nur Programme angezeigt werden, die für das Alter Ihrer Kinder freigegeben sind. Diese Beschränkung gilt nur für digitale Sender von Anbietern, die ihre Programme altersmäßig beschränken.

- 1. Drücken Sie die Taste n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] >

[Sendereinstellung.] oder [Satelliteneinstell.].

3. Wählen Sie [Kindersicherung] > [Berechtigung durch Eltern].

Eine Meldung fordert Sie auf, den Kindersicherungs-Code einzugeben.

- 4. Geben Sie den Kindersicherungs-Code über die **Zahlentasten** ein.
- 5. Wählen Sie eine Altersfreigabe aus und drücken Sie dann **OK**.

Alle Sendungen oberhalb der ausgewählten Altersfreigabe werden blockiert.

Informationen zu Kindersicherungs-Codes finden Sie unter Weitere Funktionen > Einstellen von Verriegelungen und Timern > Kindersicherung (Seite 35).

Verwenden von EasyLink

Das können Sie tun:

Mit den erweiterten EasyLink-Steuerfunktionen von Philips können Sie Ihre HDMI-CEC-kompatiblen Geräte optimal nutzen. Schließen Sie Ihre HDMI-CECkompatiblen Geräte über den HDMI-Anschluss an Ihren Fernseher an und steuem Sie sie gleichzeitig mit der Fembedienung Ihres Fernsehers.

Hinweis: Andere Marken verwenden für die HDMI-CEC-Funktion andere Bezeichnungen. Einige Beispiele sind Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) oder BRAVIA Sync (Sony). Nicht alle Marken sind vollständig mit Philips EasyLink kompatibel.

Nach dem Einschalten von Philips EasyLink stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

One-Touch-Wiedergabe

Wenn Sie Inhalte von einem HDMI-CECkompatiblen Gerät wiedergeben, schaltet sich der Fernseher aus dem Standby-Modus ein und wechselt zur korrekten Quelle.

One-Touch-Standby

Wenn Sie auf der Fernbedienung des Fernsehers die Taste durücken, wechseln der Fernseher und alle HDMI-CEDkompatiblen Geräte in den Standby-Modus.

EasyLink-Fernbedienung

Mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers können Sie mehrere HDMI-CEC-kompatible Geräte steuern.

Systemaudiosteuerung

Wenn Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät mit Lautsprechern über den HDMI ARC-Anschluss anschließen, können Sie diese statt der Fernsehlautsprecher verwenden.

Synchronisieren von Audiodateien

Wenn Sie Ihren Fernseher mit einem Heimkino verbinden, können Sie die Audiound Videofunktionen synchronisieren, um Verzögerungen zwischen Bild und Ton zu vermeiden.

Bildqualität beibehalten

Falls die Bildqualität Ihres Fernsehers von den Bildverarbeitungsfunktionen anderer Geräte beeinträchtigt wird, können Sie Pixel Plus Link aktivieren, um die Bildqualität beizubehalten.

Maximieren der Anzeige für untertitelte Videos

Manche Video-Untertitel können unter dem Bild eine separate Untertitelleiste erzeugen, die den Video-Anzeigebereich einschränken kann. Um den Video-Anzeigebereich zu maximieren, können Sie die automatische Untertitelverschiebung aktivieren und die Untertitel oberhalb des Videobilds anzeigen lassen.

Anhören von Medien über ein anderes Gerät, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet

Sie können ein angeschlossenes HDMI-CECkompatibles Gerät selbst dann über die Femsehlautsprecher hören, wenn sich der Femseher im Standby-Modus befindet.

Was wird benötigt?

- Schließen Sie mindestens zwei HDMI-CEC-kompatible Geräte über einen HDMI-Anschluss an. Siehe Anschließen Ihres Fernsehers > Kabel > HDMI. (Seite 51)
- Konfigurieren Sie die HDMI-CECkompatiblen Geräte entsprechend.
- Schalten Sie EasyLink ein.

Schalten Sie EasyLink ein.

- 1. Drücken Sie 🛖.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [EasyLink].
- 3. Wählen Sie **[Ein]** oder **[Aus]** und drücken Sie dann **OK**.

Geräte gleichzeitig steuern

Wenn Sie mehrere HDMI-CEC-Geräte anschließen, die diese Einstellung unterstützen, können Sie all diese Geräte über die Fembedienung Ihres Femsehers steuern.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine erweiterte Einstellung. Geräte, die diese Einstellung nicht unterstützen, reagieren nicht auf die Befehle der Fembedienung des Femsehers

- 1. Drücken Sie die Taste n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-

Einstellungen] > [EasyLink].

- 3. Wählen Sie [EasyLink-Fernbedienung] > [Ein] oder [Aus].
- 4. Drücken Sie zum Aktivieren OK.

Tipps:

- Um wieder den Fernseher zu steuem, drücken Sie und wählen dann [Fernsehen].
- Um ein anderes Gerät zu steuem, drücken Sie
 nud wählen dann das Gerät im Home-Menü aus.
- Drücken Sie zum Beenden 🛳

EasyLink-Tasten

Sie können HDMI-CEC-kompatible Geräte mithilfe dieser Tasten auf der Fembedienung Ihres Fernsehers steuem:

- Einschalten bzw. Standby-Modus für Fernseher und angeschlossenes Gerät.
- Wiedergabetasten: Steuern der Videooder Musikwiedergabe.
- Zahlentasten: Auswählen eines Kapitels, einer Spur oder eines Titels.
- OK: Starten, Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe über das angeschlossene Gerät, Aktivieren einer Auswahl oder Zugreifen auf das Gerätemenü.
- ◄ / ▶►: Durchführen einer Rückwärtsund Vorwärtssuche auf dem angeschlossenen Gerät.
- Anzeigen des Startmenüs des Femsehers

Sie können Geräte auch über andere EasyLink-Tasten steuern, die sich auf der Bildschirmfernsteuerung befinden (On-Screen Remote Control, OSRC).

Zugriff auf die OSRC

- 1. Drücken Sie während der Wiedergabe von Inhalten von einem angeschlossenen Gerät **OPTIONS**.
- 2. Wählen Sie [Gerätetasten anzeigen], und drücken Sie anschließend auf OK.
- 3. Wählen Sie auf dem Bildschirm eine Taste aus und drücken Sie dann **OK**.
- 4. Drücken Sie **5**, um das Menü zu verlassen

Auswählen des Lautsprecherausgangs

Falls ein HDMI CEC-kompatibles Gerät angeschlossen ist, können Sie das TV-Audio über ein HDMI-Kabel wiedergeben. Zusätzliche Audiokabel sind nicht erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät mit dem HDMI-Anschluss am Femseher verbinden. Siehe Anschließen Ihres Fernsehers > Kabel > HDMI (Seite 51).

Konfigurieren der Fernsehlautsprecher

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [EasyLink] > [TV Lautsprecher].
- 3. Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie dann **OK**:
- [Aus]: Ausschalten der Fernsehlautsprecher.
- **[Ein]**: Einschalten der Fernsehlautsprecher.
- [EasyLink]: Wiedergeben der Audiosignale des Femsehers über das angeschlossene HDMI-CEC-Gerät. Im Einstellungsmenü können Sie die Audiosignale des Femsehers auf das angeschlossene HDMI-CEC-Audiogerät umleiten.
- [EasyLink-Autostart]: Schaltet die Fernsehlautsprecher automatisch aus und überträgt die Audiosignale des Fernsehers zum angeschlossenen HDMI-CEC-Audiogerät

Auswählen des Lautsprecherausgangs über das Einstellungsmenü

Wenn Sie [EasyLink] oder [EasyLink-Autostart] ausgewählt haben, können Sie über das Einstellungsmenü die Audiosignale des Femsehers umleiten.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **H** ADJUST.
- 2. Wählen Sie **[Lautsprecher]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- 3. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen und drücken Sie dann **OK**:
- [Fernsehgerät]: Standardmäßig aktiviert.
 Wiedergeben der Audiosignale des
 Femsehers und des angeschlossenen
 HDMI-CEC-Audiogeräts über die
 Femsehlautsprecher, bis das
 angeschlossene Gerät in die
 Systemaudiosteuerung wechselt.
 Danach werden die Audiosignale über
 das angeschlossene Gerät
 wiedergegeben.
- [Verstärker]: Wiedergeben der Audiosignale über das angeschlossene HDMI-CEC-Gerät. Ist die Systemaudiosteuerung nicht auf dem Gerät aktiviert, erfolgt die Audiowiedergabe weiterhin über die Femsehlautsprecher. Wenn [EasyLink-Autostart] aktiviert wurde, fordert der Femseher das angeschlossene Gerät auf, in die Systemaudiosteuerung zu wechseln.

Mit einem HDMI ARC-kompatiblen Gerät Falls ein HDMI ARC-kompatibles Gerät über einen HDMI ARC-Anschluss am Fernseher angeschlossen ist, können Sie das TV-Audio über ein HDMI-Kabel wiedergeben. Sie benötigen kein zusätzliches Audiokabel.

- 1. Drücken Sie die Taste 🖈.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [EasyLink].
- 3. Wählen Sie [HDMI 1 ARC].
- 4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend **OK**.
- [Ein]: TV-Audio über das angeschlossene ARC-kompatible Gerät hören.

- [Aus]: TV-Audio über die Fernsehlautsprecher oder Geräte hören, die über Digital-Audio-Out angeschlossen sind.
- 5. Steuern Sie die Audiowiedergabe mit der Fembedienung des Femsehers.

Synchronisieren von Audiosignalen

Falls Ihr Fernseher an ein Heimkino angeschlossen ist und es zu einer Verzögerung zwischen Bild und Ton kommt, können Sie die Geräte synchronisieren.

- Wenn Sie ein Heimkino von Philips verwenden, werden die Audiosignale automatisch mit den Videosignalen synchronisiert.
- Bei anderen Heimkino-Marken müssen Sie bei Verzögerungen zwischen Bild und Ton die Synchronisation am Femseher aktivieren, um die Audiosignale mit den Videosignalen synchronisieren zu können.

Aktivieren der Verzögerung ausgehender Audiosignale

- 1. Drücken Sie 🛖.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen].
- 3. Wählen Sie [Audioverzögerung] > [Ein], und drücken Sie anschließend auf OK.

Bildqualität beibehalten

Aktivieren Sie Pixel Plus Link, falls die Bildqualität Ihres Fernsehers von den Bildverarbeitungsfunktionen anderer Geräte beeinträchtigt wird.

Aktivieren von Pixel Plus Link

- 1. Drücken Sie 🛖.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [EasyLink].
- 3. Wählen Sie [Pixel-Plus-Link] > [Ein], und drücken Sie anschließend auf OK.

Maximieren der Videoanzeige

Manche Untertitel erzeugen unter dem Bild eine separate Untertitelleiste, die den Videoanzeigebereich einschränken kann. Um den Videoanzeigebereich zu maximieren, können Sie die automatische Untertitelverschiebung aktivieren. Die Untertitel werden dann oberhalb des Videobilds angezeigt.

Einschalten der automatischen Untertitelverschiebung

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [EasyLink] > [Automatische Untertitelverschiebung].
- 3. Wählen Sie **[Ein]**, und drücken Sie dann zur Aktivierung **OK**.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Bildformat des Fernsehers auf [Autom. Format] oder [Zoom 16:9] eingestellt ist.

Hören eines anderen Geräts mit dem Fernseher im Standby-Modus

Sie können ein angeschlossenes HDMI-CECkompatibles Gerät selbst dann über die Femsehlautsprecher hören, wenn sich der Femseher im Standby-Modus befindet.

- 1. Drücken Sie **Hf ADJUST**, um Audio-Signale vom angeschlossenen Philips EasyLink-Gerät zu empfangen. Der Nur-Audio-Modus ist ggf. aktiviert.
- 2. Bestätigen Sie die Eingabeaufforderung auf dem Fernseher, um den Bildschirm des Femsehers auszuschalten.
- 3. Steuern Sie die Audiowiedergabe mit der Fembedienung des Femsehers.

Anzeigen von Scenea

Das können Sie tun:

Mithilfe von Scenea können Sie ein Bild als Hintergrundbild Ihres Fernsehers anzeigen. Zeigen Sie das Standardbild an oder laden Sie Ihr eigenes Bild als Hintergrundbild.

Das Hintergrundbild wird 240 Minuten lang bzw. während der Laufzeit des Sleeptimers angezeigt.

Einschalten

- 1. Drücken Sie die Taste n.
- 2. Wählen Sie [Scenea], und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Das Standardbild wird angezeigt.

Hinweis: Das Hintergrundbild wird 240 Minuten lang bzw. während der Laufzeit des Sleeptimers angezeigt. Weitere Informationen zum Sleeptimer finden Sie unter Weitere Funktionen > Einstellen von Verriegelungen und Timern > Sleeptimer (Seite 35).

Laden eines Hintergrundbilds

Sie können auch ein eigenes Bild von einem angeschlossenen USB-Speichergerät oder PC als Hintergrundbild verwenden.

Hinweis: Wenn Sie ein neues Bild laden, wird das alte Bild überschrieben.

- 1. Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem Fernseher oder mit dem Netzwerk.
- 2. Drücken Sie n.
- 3. Wählen Sie [USB durchsuchen] oder [Ihr Netzwerk] und drücken Sie dann OK.
- 4. Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie dann **OPTIONS**.
- 5. Wählen Sie [Als Scenea einstellen], und drücken Sie dann **OK**.
- 6. Wählen Sie [Ja], und drücken Sie dann **OK**.
- 7. Drücken Sie eine beliebige Taste, um Scenea zu beenden.

4 Einrichten Ihres Fernsehers

Bild und Ton

Einstellungenhilfsprogramm

Sie können Bild- und Toneinstellungen mithilfe des Einstellungsassistenten auswählen, der die Auswirkungen der von Ihnen gewählten Einstellung sofort anzeigt.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, A.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] >

[Schnelleinrichtung für Bild und Ton], und drücken Sie dann OK.

- 3. Wählen Sie **[Starten]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 4. Gehen Sie entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm vor, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu wählen.

Weitere Bildeinstellungen

Sie können die Einstellungen im Bildmenü ändem.

- 1. Drücken Sie die Taste A.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bild], und drücken Sie dann OK.
- 3. Wählen Sie eine Einstellung aus, die angepasst werden soll, und drücken Sie dann **OK**.

Hinweis: Mit einem * gekennzeichnete Optionen sind nur für bestimmte Modelle verfügbar.

- [Smart Bild]: Zugreifen auf vordefinierte Smart Picture-Einstellungen.
- **[Zurücksetzen]**: Zurücksetzen auf die Standardwerkseinstellungen.
- [Kontrast der Hintergrundbeleuchtung]: Einstellen der Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers.
- [Helligkeit]: Einstellen der Intensität und der Details dunkler Bereiche.

- **[Farbe]**: Einstellen des Farbsättigungsgrads.
- [NTSC -Farbton]: Kompensieren von Farbabweichungen bei NTSC-Übertragungen.
- [Schärfe]: Einstellen der Bildschärfe.
- [Rauschunterdrückung]: Filtem und Verringem des Rauschens im Bild.
- **[Farbweiß]**: Einstellen der Farbbalance des Bilds.
- [Personaliertes Farbweiß]: Anpassen der Farbweißeinstellung.
- [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]*:
 Steuem der erweiterten Einstellungen für die Feinabstimmung einzelner Pixel zur Anpassung an die übrigen Pixel.
 Diese Einstellung sorgt für ein brillantes HD-Bild.

- [HD Natural Motion]*:

Verringert Bewegungsruckeln und sorgt für flüssige Bewegungsabläufe.

- [Clear LCD]*: Erreichen einer überlegenen Bewegungsschärfe, eines besseren Schwarzwerts, eines hohen Kontrasts mit flimmerfreiem und ruhigem Bild sowie eines weiteren Blickwinkels.
 - [Optimale Auflösung]:

Ermöglichen einer überlegenen Schärfe, insbesondere bei Linien und Konturen innerhalb des Bilds.

- [Dynamic Contrast]: Festlegen des Werts, bei dem der Fernseher automatisch die Details in den dunklen Bereichen, in der Mitte und in den hellen Bereichen des Bilds optimiert.
 - [Dynam.

Hintergrundbeleuchtung]: Reduzieren des Energieverbrauchs durch Dimmen der Hintergrundbeleuchtung des Femsehers bzw. Anpassen an die im Raum herrschenden Lichtverhältnisse.

- [MPEG-Artefaktunterdrückung]: Glätten der digitalen Bildübergänge.
- [Farboptimierung]: Anpassen der Farben für mehr Lebendigkeit und Verbessem der Auflösung der Details bei hellen Farben.

- [Gamma]: Nicht-lineare Einstellung für die Bildleuchtdichte und den Kontrast.
- [Videokontrast]: Einstellen der Intensität heller Bereiche, wobei dunkle Bereiche unverändert bleiben.
- [PC-Modus]: Zulassen von Änderungen an den Bildeinstellungen, wenn ein PC über einen HDMI-Anschluss mit dem Femseher verbunden ist. Ist diese Funktion aktiviert, können Sie [Bildformat] > [Nicht skaliert] für maximale Details bei der Anzeige von PC-Inhalten auswählen.
- [Lichtsensor]: Dynamisches Anpassen der Einstellungen an die Lichtverhältnisse,
- [Bildformat]: Ändern des Bildformat.
- [Bildschirmränder]: Ändem der Bildgröße.
- [Bild verschieben]: Anpassen der Bildposition. Sie können diese Einstellung nicht auswählen, wenn es sich bei dem ausgewählten Bildformat um [Sichtb. Bereich max. vergrößern], [Auto zoom] oder [Breitbild] handelt.
- [3D]*: Das 3D-Bildformat ändem.
- [3D-Tiefe ein/aus]*: 3D aktivieren oder deaktivieren.
- [Zu 3D wechseln]*: Angeben, wie der Femseher auf 3D umschalten soll.

Weitere Toneinstellungen

Sie können die Einstellungen im Tonmenü ändem.

- 1. Drücken Sie die Taste n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Ton], und drücken Sie dann OK.
- 3. Wählen Sie eine Einstellung aus, die angepasst werden soll:
- [Smart Ton]: Zugreifen auf vordefinierte Smart Sound-Einstellungen.
- [Zurücksetzen]: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
- [Tiefen]: Einstellen des Basspegels.
- [Höhen]: Einstellen des Höhenpegels.

- [Raumklang]: Aktivieren des Raumklangs.
- **[Kopfhörerlautstärke]**: Einstellen der Kopfhörerlautstärke.
- [Autom. Lautstärkenivellierung]:
 Automatisches Verringern plötzlicher
 Lautstärkeänderungen, zum Beispiel
 beim Wechseln des Senders.
- [Balance]: Anpassen der Balance-Einstellung des linken und rechten Lautsprechers.
- [Digitales Ausgabeformat]: Wählen der Art der Audioausgabe über den Digital-Audio-Ausgabeanschluss. Wählen Sie [Stereo] für Stereo oder [Mehrkanal] für die Audioausgabe über ein Heimkino.

Auswählen eines Audioformats

Wenn ein Anbieter eines digitalen TV-Senders Audiosignale in unterschiedlichen Formaten sendet, können Sie ein Audioformat auswählen.

- 1. Drücken Sie die Taste n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] oder [Satelliteneinstell.] > [Sprachen].
- 3. Wählen Sie eine Einstellung und drücken Sie dann **OK**.
- [Bevorzugtes Audioformat]:
 Auswählen für den Empfang des
 Standardaudioformats (MPEG) oder
 erweiterter Audioformate (AAC, EAC 3 oder AC-3, sofern verfügbar).
- [Mono/Stereo]: Wählen Sie bei der Audioausgabe zwischen Mono oder Stereo aus, falls das Programm in Stereo gesendet werden kann.

Zurücksetzen von Bild und Ton

Sie können für Bild und Ton die Standardeinstellungen wiederherstellen, ohne die Sendereinstellungen zu ändern.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, 📤.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Werksvoreinstellungen], und drücken Sie dann OK.

Alle TV-Einstellungen (außer die Sendereinstellungen) werden auf die Standardwerkseinstellungen zurückgesetzt.

Sendereinstellungen

Automatische Installation

Als Sie den Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet haben, wurden alle Sender vollständig installiert. Um Ihre Sprache und Ihr Land zu ändern und alle verfügbaren TV-Sender neu zu installieren, können Sie noch einmal die vollständige Installation vornehmen.

Installation starten

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] >

[Sendersuche] > [Sender neu installieren], und drücken Sie dann OK.

Das Ländermenü wird angezeigt.

- 3. Wählen Sie Ihr Land aus und drücken Sie dann \mathbf{OK} .
- 4. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und drücken Sie dann **OK**:
- [Antenne (DVB-T)]: Zugreifen auf kostenlose, über Antenne ausgestrahlte oder digitale DVB-T-Sender.
- [Kabel (DVB-C)]: Zugriff auf Kabeloder digitale DVB-C-Sender
- 5. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um andere Optionen, falls vorhanden, zu wählen.

Das Startmenü für die Sendersuche wird angezeigt.

- 6. Starten Sie die Sendersuche:
- Wählen Sie [Einstellungen] und drücken Sie dann OK, wenn Ihr Senderanbieter Sie dazu auffordert, die Einstellungen zu ändern. Befolgen Sie zur Aktualisierung der Einstellungen die Anweisungen des Anbieters.
- Anderenfalls wählen Sie [Starten] und drücken anschließend auf OK.
- 7. Wählen Sie [Beenden] und drücken Sie dann OK, sobald die Sendersuche abgeschlossen ist.

8. Wählen Sie [Beenden] und drücken Sie dann OK, sobald die Sendersuche abgeschlossen ist.

Tipp: Drücken Sie **≡ LIST**, um die Senderliste aufzurufen.

Hinweis: Wenn digitale Femsehsender gefunden wurden, befinden sich in der Liste der installierten Sender möglicherweise einige leere Sendernummern. Sie können diese Sender umbenennen, neu anordnen oder löschen.

Installieren analoger Sender

Sie können analoge Fernsehsender der Reihe nach suchen und speichern.

Schritt 1: Wählen Sie Ihr System aus. Hinweis: Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihre Systemeinstellungen korrekt sind.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, A.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] > [Einstellung der Sender].
- 3. Wählen Sie [Analog: manuelle Einstellung] > [System], und drücken Sie anschließend auf OK.
- 4. Wählen Sie das System für Ihr Land oder Ihre Region aus und drücken Sie dann **OK**.

Schritt 2: Suchen und Speichern neuer Fernsehsender

- 1. Wählen Sie im Menü [Analog: manuelle Einstellung] die Option [Sender suchen], und drücken Sie dann OK.
- 2. Sendersuche:
- Geben Sie die Senderfrequenz mit den Navigationstasten oder mit den Zahlentasten ein, wenn sie Ihnen bekannt ist.
- Suchen Sie die nächste Frequenz mit einem starken Signal, wenn Sie die Senderfrequenz nicht kennen. Wählen Sie [Suchen] und drücken Sie dann OK.
- 3. Wählen Sie Sie [Fertig] und drücken Sie dann **OK**, sobald Sie den korrekten Sender gefunden haben.
- 4. Wählen Sie [Als neuen Sender speichern] und drücken Sie dann **OK**, um den neuen Sender zu speichern.

Hinweis: Wenn der Empfang schlecht ist, sollten Sie Ihre Antenne neu ausrichten und den Vorgang wiederholen.

Digitale Sender installieren

Wenn Sie die Senderfrequenz der Sender kennen, die Sie installieren möchten, können Sie die digitalen Sender einen nach dem anderen suchen und speichern. Wenden Sie sich für bestmögliche Ergebnisse an den Anbieter oder einen professionellen Techniker.

- 1. Drücken Sie die Taste n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] > [Einstellung der Sender].
- 3. Wählen Sie [Digital: Kontrolle des Empfangs] > [Suchen], und drücken Sie anschließend auf OK.
- 4. Drücken Sie die **Zahlentasten**, um die Senderfrequenz einzugeben.
- 5. Wählen Sie [Suchen], und drücken Sie dann **OK**.
- 6. Wenn der richtige Sender gefunden wurde, wählen Sie [Speichern] und drücken Sie dann **OK**.
- 7. Drücken Sie zum Beenden 🛳

Hinweis: Wählen Sie [Automatisch] in [Modus für Symbolrate], wenn Ihnen Ihr Kabelanbieter keine bestimmte Symbolrate für DVB-C-Sender mitteilt.

Feineinstellen analoger Sender

Nehmen Sie bei schlechtem Empfang eines analogen Fernsehsenders eine Feineinstellung des entsprechenden Senders vor.

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] > [Einstellung der Sender].
- 3. Wählen Sie [Analog: manuelle Einstellung] > [Feinabstimmung] und drücken Sie dann OK.
- 4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Feineinstellung für den Sender vorzunehmen.

- 5. Wenn Sie die richtige Senderfrequenz ausgewählt haben, wählen Sie [Fertig] und drücken Sie dann **OK**.
- 6. Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie dann **OK**.
- [Aktuellen Sender speichern]:
 Speichern des Senders unter der aktuellen Sendemummer.
- [Als neuen Sender speichern]:
 Speichern des Senders unter einer neuen Sendemummer.

Senderliste aktualisieren

Als Sie den Femseher zum ersten Mal eingeschaltet haben, wurden alle Sender vollständig installiert.

Wenn diese Senderlisten geändert werden, nimmt der Femseher standardmäßig und automatisch Aktualisierungen vor. Sie können die automatische Aktualisierung auch deaktivieren oder die Sender manuell aktualisieren.

Hinweis: Wenn Sie aufgefordert werden, einen Code einzugeben, geben Sie "8888" ein.

Automatische Aktualisierung

Lassen Sie den Fernseher im Standby-Modus, um digitale Sender automatisch hinzuzufügen oder zu entfernen. Der Fernseher aktualisiert die Sender täglich und speichert neue Sender ab. Leere Kanäle werden aus der Senderliste entfernt.

Deaktivieren Sie die Aktualisierungsmeldung der Sender

Wenn eine Senderaktualisierung durchgeführt wird, wird beim Einschalten eine Meldung angezeigt. Sie können diese Meldung deaktivieren.

- 1. Drücken Sie 🖈.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] oder [Satelliteneinstell.].
- 3. Wählen Sie [Einstellung der Sender] > [Senderaktualisierungsnachricht].
- 4. Wählen Sie [Aus], und drücken Sie dann OK.

Automatische Aktualisierungen deaktivieren

Wählen Sie im Menü [Einstellung der Sender] die Option [Automatische Senderaktualisierung] > [Aus]. Sender manuell aktualisieren

- 1. Drücken Sie 🛖.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendersuche] > [Sender aktualisieren], und drücken Sie dann OK.
- 3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Sender zu aktualisieren.

Sender kopieren

ACHTUNG: Diese Funktion ist für Fachund Servicepersonal bestimmt.

Sie können Senderlisten über ein USB-Speichergerät von einem Philips Fernseher auf den anderen zu tragen. So müssen Sie nicht nach Sendern suchen oder diese auf einem zweiten Fernseher erneut installieren. Die Senderlistendatei ist klein genug für jedes beliebige USB-Speichergerät.

Was wird benötigt?

Zwei Fernseher von Philips mit folgenden Eigenschaften:

- gleiche Ländereinstellung
- gleicher Jahresbereich
- gleicher DVB-Typ, zu erkennen am Suffix (H, K, T oder D/00) im Modellnamen
- gleiche Einstellungen für Satellitensender einschließlich der Anzahl von LNB-Satelliten
- gleicher Hardware-Typ, zu erkennen an dem Aufkleber an der Rückseite des Fernsehers (z. B. Qxxx.xx.Lx)
- kompatible Software-Versionen

Falls die Senderliste nicht auf den zweiten Femseher kopiert werden kann, wird eine Meldung angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie aufgefordert werden, einen Code einzugeben, geben Sie "8888" ein.

Schritt 1: Prüfen der Ländereinstellung

- 1. Schalten Sie den ersten Fernseher ein, dessen Sender auf den zweiten Fernseher kopiert werden sollen.
- 2. Drücken Sie A.
- 3. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendersuche] > [Sender erneut installieren] und drücken Sie anschließend OK.

Das Ländermenü wird angezeigt.

- 4. Notieren Sie sich die aktuelle Einstellung.
- 5. Drücken Sie 🖜
- 6. Drücken Sie **[Abbrechen]**, um die Funktion zu verlassen

Schritt 2: Kopieren der Senderliste auf ein USB-Gerät

- 1. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den ersten Fernseher mit den installierten Sendern an.
- 2. Drücken Sie 🛖.
- 3. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Senderliste kopieren] > [Auf USB kopieren], und drücken Sie dann OK. Die Senderliste wird auf das USB-Speichergerät kopiert.
- 4. Trennen Sie die Verbindung zwischen USB-Speichergerät und Femseher.

Schritt 3: Auf dem zweiten Fernseher sind keine Sender installiert

 Schalten Sie den zweiten Fernseher ein, auf den Sie die Senderliste kopieren möchten.

Die erste Installation startet.

- 2. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm und wählen Sie die Ländereinstellung des Fernsehers, von dem Sie die Senderliste kopieren möchten.
- 3. Überspringen Sie den Sendersuchlauf.
- 4. Schließen Sie das USB-Speichergerät an.
- 5. Drücken Sie n.
- 6. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Senderliste kopieren] > [Auf Fernseher kopieren] und drücken Sie dann OK.

 Die Senderliste wird auf den Femseher kopiert.
- 7. Trennen Sie die Verbindung zwischen USB-Speichergerät und Femseher.

Schritt 3: Auf dem zweiten Fernseher sind Sender installiert

- 1. Schalten Sie den zweiten Fernseher ein, auf den Sie die Senderliste kopieren möchten.
- 2. Drücken Sie A.
- 3. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendersuche] > [Sender erneut installieren] und drücken Sie anschließend OK.

Das Ländermenü wird angezeigt.

- 4. Prüfen Sie, ob die Ländereinstellung mit der des ersten Fernsehers übereinstimmt.
- 5. Drücken Sie 5.
- 6. Drücken Sie **[Abbrechen]**, um die Funktion zu verlassen.
- 7. Falls sich die Ländereinstellungen unterscheiden, installieren Sie den zweiten Femseher neu, damit die Ländereinstellung mit der des ersten Femsehers übereinstimmt. Siehe Einrichten des Fernsehers > Wiederherstellen der Standardeinstellungen (Seite 50).
- 8. Schließen Sie das USB-Speichergerät an den zweiten Fernseher an.
- 9. Drücken Sie die Taste 🛖
- 10. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen]
- > [Senderliste kopieren] > [Auf Fernseher kopieren] und drücken Sie dann **OK**. Die Senderliste wird auf den zweiten
- 11. Trennen Sie die Verbindung zwischen USB-Speichergerät und Fernseher.

Satelliteneinstellungen

Das können Sie tun:

Fernseher kopiert.

Satellitensender anzeigen

Hinweis: Nur bei bestimmten Modellen verfügbar. **[Satellitensuche]** ist nur verfügbar, wenn der Femseher DVB-S unterstützt.

Um Satellitensender zu empfangen, verbinden Sie den SAT-Anschluss am Fernseher mit einer Satellitenschüssel.

LNBs

Dieser Femseher kann Signale von 4 verschiedenen rauscharmen Signalumsetzern (LNBs) empfangen. Ein rauscharmer Signalumsetzer wird am Endpol der Parabolantenne angebracht und empfängt Signale von einem Satelliten.

Satellitensender installieren

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, 🖈.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Satellitensuche] > [Sender erneut installieren].
- 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- 4. Wählen Sie nach Beendigung des Vorgangs [Beenden], und drücken Sie anschließend **OK**.

Auswählen der Anschlussart

Bei der Installation von Satellitensendem müssen Sie die Anschlussart auswählen. Die Anschlussart legt die Anzahl der LNBs an Ihrer Satellitenschüssel und die Anzahl der installierbaren Satellitensender fest.

- 1. Nachdem Sie [Sender erneut installieren] ausgewählt haben, müssen Sie [Einstellungen] auswählen und dann **OK**
- **[Einstellungen]** auswählen und dann **OK** drücken.
- 2. Wählen Sie [Verbindungstyp].
- 3. Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- **[Ein LNB]**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie nur einen LNB haben.
- [DISeqC Mini (2 LNBs)]: W\u00e4hlen Sie diese Option aus, wenn Sie zwei LNBs haben.
- [DISeqC 1.0 (3-4 LNBs)]: Wählen Sie für drei oder vier LNBs diese Option aus.

Stärke des Testsignals

Wenn ein Sender oder ein Transponder bei der Installation übersprungen wird, können Sie die Signalstärke eines Satelliten testen oder einen neuen Sender hinzufügen.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, 🛖.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Satellitensuche] > [Signalempfangstest] und drücken Sie dann OK.

- 3. Auswählen des rauscharmen Signalumsetzers.
- 4. Wählen Sie **[Frequenz]** und geben Sie die Frequenz des Transponders ein, sofem sie Ihnen bekannt ist (hierbei kann es sich um mehrere Sender handeln).
- 5. Wählen Sie **[Suchen]**, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [Speichern], wenn eine neue Frequenz gefunden wird, um den neuen Transponder mit seinen Sendem hinzuzufügen.

Aktualisieren von Satellitensendern

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, 🖍
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] >

[Satellitensuche] > [Sender aktualisieren].

- 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- 4. Wählen Sie nach Beendigung des Vorgangs [Beenden], und drücken Sie anschließend **OK**.

Hinzufügen und Entfernen von Satelliten

Sie können Satelliten jederzeit hinzufügen oder entfernen und Sender von neuen Satelliten installieren.

Hinweis: Bevor Sie Satelliten hinzufügen, müssen Sie sich vergewissern, dass die Verbindungsart korrekt ist. Siehe Einrichten des Fernsehers > Satelliteneinstellungen > Satellitensender installieren (Seite 45).

- Drücken Sie ♠ > [Konfiguration] > [Satellitensuche] und dann OK.
- 2. Wählen Sie [Satellit hinzufügen], und drücken Sie anschließend auf OK.
 Der Fernseher sucht auf dem ersten freien rauscharmen Signalumsetzer nach einem Satelliten. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauem. Wenn kein Satellit gefunden wird, sollten Sie die Antennenverbindungen und die Ausrichtung der Parabolantenne überprüfen.
- 3. Falls kein Satellit gefunden wird, wählen Sie [Suchen], um eine emeute Suche durchzuführen, oder [Nächst. LNB], um zum nächsten LNB zu springen.

- Wenn keine freien LNBs verfügbar sind, löschen Sie zuerst einen Satelliten.
- Wenn Sie mit dem hinzugefügten Satelliten zufrieden sind, können Sie die Sender installieren.
- Wählen Sie [Installieren], um alle Sender zu installieren. Die Installation kann einige Minuten lang dauem.

Entfernen eines Satelliten

- 1. Drücken Sie ♠ > [Konfiguration] > [Satellitensuche].
- 2. Wählen Sie **[Satellit entfernen]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- 3. Wählen Sie den Satelliten, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie **OK**. Der Satellit und seine Sender werden aus der Installation entfernt.

Spracheinstellungen

Menüsprache

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, 🛖.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Menüsprache].
- 3. Wählen Sie eine Menüsprache aus der Liste aus, und drücken Sie dann **OK**.

Audiosprache

Wenn der Femsehsender mehrere Audiosprachen ausstrahlt, können Sie Ihre bevorzugte Audiosprache auswählen.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **Drücken** Drücken Sie fernsehen, **Drücken** Sie fernsehe
- 2. Wählen Sie eine Option und drücken Sie dann **OK**:
- [Audiosprache]: Wählen Sie die Audiosprache für Digitalsender.
- [Dual I-II]: Wählen Sie die Audiosprache für Analogsender.

Audiosprachen für digitale Sender

Bei digitalen Sendern, die mehrere Audiosprachen anbieten, können Sie eine Standardsprache auswählen.

- 1. Drücken Sie die Taste A.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] oder [Satelliteneinstell.] > [Sprachen].
- 3. Wählen Sie eine Einstellung und drücken Sie dann **OK**.
- [Bevorzugte Audio Sprache]: Wenn diese Sprache übertragen wird, wird sie standardmäßig ausgewählt.
- [Alternative Audio Sprache]: Diese Sprache auswählen, wenn die primäre Audiosprache nicht übertragen wird.

Untertitel bei analogen Sendern

- 1. Drücken Sie **TEXT**, während Sie einen analogen TV-Sender ansehen.
- 2. Geben Sie die dreistellige Seitennummer der Untertitelseite ein (in der Regel "888"). Wenn es Untertitel gibt, werden diese aktiviert.
- 3. Drücken Sie 📤, um den Teletext zu beenden

Untertitel bei digitalen Sendern

- 1. Drücken Sie GOPTIONS, während Sie einen digitalen TV-Sender ansehen.
- 2. Wählen Sie [Untertitel], und drücken Sie dann **OK**.
- 3. Wählen Sie [Untertitel aus], [Untertitel ein] oder [Ein + Tonunterbrechung], und drücken Sie anschließend OK.

Wenn Sie **[Ein + Tonunterbrechung]** auswählen, werden Untertitel nur dann angezeigt, wenn Sie **&** drücken, um den Tonstummzuschalten.

Hinweis: Wenn eine MHEG-Anwendung aktiviert ist, werden keine Untertitel angezeigt.

Untertitelsprache

Bei bestimmten digitalen Sendern können Sie die Untertitelsprache ändem.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, 🖈.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] >

[Sendereinstellung.] oder [Satelliteneinstell.] > [Untertitelsprache].

3. Wählen Sie [Bevorzugte Untertitel Sprache] oder [Alternative Untertitel Sprache] für die bevorzugte Sprache.

4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Tipp: Drücken Sie ☐ OPTIONS > [Untertitelsprache], um die Untertitelsprache für einen bestimmten Sender zu ändern

Einstellungen für den Universalzugriff

Einschalten

Einige digitale Sender stellen spezielle Audiound Untertitelfunktionen für hör- und sehbeeinträchtigte Personen bereit. Sie können diese Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren.

- 1. Drücken Sie die Taste A.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen].
- 3. Wählen Sie [Seh- und Hörhilfen] > [Ein] oder [Aus] und drücken Sie anschließend OK.

Zugriff auf Funktionen für Hörbehinderte

Tipp: Um sicherzustellen, dass eine hörbehindertengerechte Audiosprache verfügbar ist, drücken Sie ☐ **OPTIONS** und wählen Sie dann **[Audiosprache]**. Sprachen mit einem Ohrsymbol unterstützen Audio für Hörbehinderte.

So schalten Sie Audiofunktionen und Untertitel für Hörbehinderte ein:

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, ☐ OPTIONS.
- 2. Wählen Sie [Seh- und Hörhilfen] > [Hörbehindert].
- 3. Drücken Sie eine Taste, um eine Option auszuwählen:
- Rote Taste [Aus]: Deaktivieren der Funktionen für Hörbehinderte.
- Grüne Taste [Ein]: Einschalten von Audiofunktionen und Untertiteln für Hörbehinderte.
- 4. Drücken Sie **5**, um das Menü zu verlassen.

Zugriff für Sehbeeinträchtigte

Tipp: Um sicherzustellen, dass eine sehbeeinträchtigtengerechte Audiosprache verfügbar ist, drücken Sie **OPTIONS** und wählen Sie dann [Audiosprache]. Sprachen mit einem Augensymbol unterstützen Audio für Sehbeeinträchtigte.

Einschalten der Audioausgabe für Sehbeeinträchtigte

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **TOPTIONS**.
- 2. Wählen Sie [Seh- und Hörhilfen].
- 3. Drücken Sie **Grüne Taste**, um **[Sehbeeinträchtigung]** auszuwählen.

4. Drücken Sie eine Taste, um eine Option

- auszuwählen:
 Rote Taste [Aus]: Deaktivieren der
- Audioausgabe für Sehbeeinträchtigte.
 Grüne Taste [Ein]: Aktivieren der Audioausgabe für Sehbeeinträchtigte.
- 5. Drücken Sie **5**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Wenn die EasyLink-Fembedienung aktiviert ist, können Sie die Grüne Taste nicht auswählen. Informationen zum Deaktivieren von EasyLink finden Sie unter Weitere Funktionen > Verwenden von EasyLink > Voraussetzungen (Seite 36).

Wählen Sie Audio von Lautsprechern oder Kopfhörern

Sie können wählen, den Ton für Sehbeeinträchtigte über die Lautsprecher des Femsehers, über Kopfhörer oder über beides zu hören.

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] > [Sprachen] > [Sehbeeinträchtigung] > [Lautsprecher/Kopfhörer].
- 3. Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- [Lautsprecher]: Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte sind nur über die Lautsprecher hörbar.
- [Kopfhörer]: Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte sind nur über die Kopfhörer hörbar.

• [Lautsprecher + Kopfhörer]:

Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte sind über die Lautsprecher und die Kopfhörer hörbar.

Anpassen der Lautstärke der Audioausgabe für Hörbehinderte

- 1. Drücken Sie im Menü [Seh- und Hörhilfen] die Gelbe Taste, um [Kombin. Lautst.] auszuwählen.
- 2. Drücken Sie die **Navigationstasten** , um die Lautstärke zu ändern, und drücken Sie dann **OK**.
- 3. Drücken Sie **5**, um das Menü zu verlassen.

Akustisches Feedback für Sehbeeinträchtigte

Sie können den Fernseher so einstellen, dass beim Drücken einer Taste auf der Fernbedienung oder am Fernseher ein akustisches Signal ertönt.

- 1. Drücken Sie im Menü [Seh- und Hörhilfen] die Blaue Taste, um [Tastenton] auszuwählen.
- 2. Drücken Sie die **Grüne Taste**, um das Audio-Feedback zu aktivieren, oder drücken Sie die **Rote Taste**, um es zu deaktivieren.
 3. Drücken Sie **5**, um das Menü zu

Audioeffekte aktivieren

1 Drücken Sie 🏚

verlassen.

- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] > [Sprachen] > [Sehbeeinträchtigung] > [Soundeffekte].
- 3. Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- [Ein]: Aktivieren Sie Audioeffekte für die Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte.
- [Aus]: Deaktivieren Sie Audioeffekte für die Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte.

Sprechart wählen

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Sendereinstellung.] > [Sprachen] > [Sehbeeinträchtigung] > [Sprache].
- 3. Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

- [Beschreibend]: Beschreibende Sprache bei Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte hörbar
- [Untertitel]: Untertitel bei Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte hörbar

Weitere Einstellungen

Fernseherdemonstration

Sie können eine Demo starten, um mehr über die Funktionen dieses Fernsehers herauszufinden.

Hinweis: Demonstrationen sind auf MHEG-Sendern nicht verfügbar.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, A.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [Demos anzeigen], und drücken Sie dann OK.
- 3. Wählen Sie eine Demonstration aus, und drücken Sie dann **OK**.
- 4. Drücken Sie **5**, um das Menü zu verlassen.

Position

Um sich zu vergewissern, dass die korrekten TV-Einstellungen aktiviert sind, können Sie auswählen, wo der Fernseher verwendet wird.

Shop- oder Home-Modus

Wählen Sie [Zuhause]-Modus, um Zugriff auf alle TV-Einstellungen zu haben. Im [Geschäft]-Modus können Sie nicht auf alle Einstellungen zugreifen.

- 1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, 🏫
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen].
- Wählen Sie [Standort] > [Zuhause] oder [Geschäft] und drücken Sie anschließend OK.
- 4. Starten Sie den Fernseher neu.

Aufstellung

- Lesen Sie vor dem Aufstellen des Femsehers alle Sicherheitsvorkehrungen. Siehe Erste Schritte > Wichtig > Sicherheit (Seite 6).
 - Stellen Sie den Fernseher so auf, dass kein direktes Licht auf den Bildschirm fällt.
- Der ideale Abstand zum Fernseher beträgt das Dreifache der Bildschirmdiagonale. Wenn die Bildschirmdiagonale des Fernsehers beispielsweise 81 cm beträgt, ist der ideale Abstand ca. 3,5 m vom Bildschirm entfernt.
- Im Sitzen sollten Ihre Augen auf Höhe der Bildschirmmitte sein.

Standfuß- oder Wandmontage

Sie können die besten Einstellungen für Ihren Femseher anwenden, indem Sie eine Wandoder Standfußmontage wählen.

- 1. Wählen Sie im Menü [Bevorzugte Einstellungen] die Option [Positionierung des Fernsehgeräts].
- 2. Wählen Sie [Auf Tischfuß] oder [Wandmontage] und drücken Sie dann OK.

Aktualisieren der Software

Prüfen der Version

- 1. Drücken Sie die Taste n.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] >

[Softwareeinstell.] > [Aktuelle Software - Informationen], und drücken Sie dann OK.

Die Version der aktuellen Software wird angezeigt.

Achtung: Installieren Sie keine ältere Softwareversion als die aktuelle Version, die auf Ihrem Produkt installiert ist. TP Vision übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch ein Software-Downgrade verursacht wurden.

Verwenden Sie eine dieser Optionen, um die Software zu aktualisieren:

- Aktualisierung über USB-Speichergerät
- Aktualisierung über DVB-T

Aktualisierung über das Internet

Aktualisierungen über USB

Bevor Sie die Software aktualisieren, sollten Sie sich vergewissem, dass Sie über Folgendes verfügen:

- ein USB-Speichergerät, das über mindestens 256 Megabyte
 Speicherplatz verfügt, FAT- oder DOSformatiert ist und dessen Schreibschutz deaktiviert wurde.
- Zugang zu einem Computer mit USB-Anschluss und Internetzugang.

Hinweis: Verwenden Sie keine USB-Festplatte.

- 1. Drücken Sie die Taste A.
- Wählen Sie [Konfiguration] > [Software aktualisieren], und drücken Sie dann OK.
 Wählen Sie [USB], und drücken Sie dann OK.
- 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Aktualisierung zu beginnen.

Hinweis: Der Aktualisierungsassistent leitet Sie auf die Support-Website von Philips weiter. Befolgen Sie die Installationsanweisungen auf der Website, um die Aktualisierung abzuschließen.

Aktualisieren über DVB-T

Ggf. kann Ihr Fernseher Softwareaktualisierungen über digitale Sendungen empfangen. Wenn eine Softwareaktualisierung empfangen wird, werden Sie aufgefordert, die Software zu aktualisieren. Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre Software aktualisieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Um die Software zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, wählen Sie ♠ > [Konfiguration] > [Softwareeinstell.] > [Lokale Aktualisierungen].

Über das Internet

Sie können die Software des Fernsehers direkt über das Internet aktualisieren, indem Sie den Fernseher mit dem Internet verbinden. Siehe Anschließen Ihres Fernsehers > Netzwerk und das Internet (Seite 61).

- 1. Drücken Sie ♠ > [Konfiguration] > [Software aktualisieren] und anschließend OK.
- 2. Wählen Sie **[Internet]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Aktualisierung zu beginnen.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet der Fernseher automatisch in den Standby-Modus und anschließend wieder ein. Warten Sie, bis sich der Fernseher wieder eingeschaltet hat. Schalten Sie den Fernseher nicht selbst ein.

Hinweis: Ist der Fernseher mit dem Intemet verbunden, wird beim Einschalten des Geräts eine Nachricht angezeigt, wenn eine neue Software verfügbar ist.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können alle Bild- und Toneinstellungen zurücksetzen und alle TV-Sender auf Ihrem Femseher neu installieren.

- 1. Drücken Sie die Taste A.
- 2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Fernsehgerät erneut einrichten], und drücken Sie dann OK.
- 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 Anschließen Ihres Fernsehers

Kabel

Kabelqualität

Überblick

Bevor Sie Geräte an den Fernseher anschließen, prüfen Sie, über welche Anschlüsse das betreffende Gerät verfügt. Verwenden Sie zum Verbinden der Geräte mit dem Fernseher die hochwertigsten Kabel. Durch qualitativ hochwertige Anschlüsse werden Bild und Ton besser übertragen.

Bei den in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Verbindungen handelt es sich nur um Empfehlungen. Andere Lösungen sind ebenfalls möglich.

Tipp: Falls an Ihrem Gerät nur Compositeoder RCA-Anschlüsse vorhanden sind, verwenden Sie ein Composite-Kabel (FBAS), um das Gerät mit dem Y Pb Pr-Anschluss am Fernseher zu verbinden.

HDMI


Ein HDMI-Anschluss gewährleistet die beste Bild- und Tonqualität.

- Video- und Audiosignale sind in einem HDMI-Kabel kombiniert. Verwenden Sie HDMI-Anschlüsse für TV-Signale in High-Definition-Qualität (HD) und zur Aktivierung von EasyLink.
- Ein HDMI ARC- (Audio-Return-Channel-) Anschluss ermöglicht die Audiowiedergabe des Fernsehers über ein HDMI ARC-kompatibles Gerät.

 Verwenden Sie ausschließlich HDMI-Kabel mit einer Länge unter 5 Metem.







Y Pb Pr

Mit Component Video (Y Pb Pr) können ausschließlich Videosignale übertragen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Y Pb Pr-Adapterkabel, um Geräte anzuschließen. Verwenden Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Anschluss an den Audio-Eingang (AUDIO IN).


Tipp: Wir empfehlen die Verwendung eines Audiokabels mit rechtwinkeligem Stecker.

Die Y Pb Pr-Verbindung ist für Fernsehsignale im HD-Format (High Definition) geeignet.







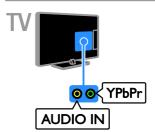


SCART

Mithilfe eines SCART-Kabels können Audiound Videosignale übertragen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte SCART-Adapterkabel, um Geräte anzuschließen. SCART-Anschlüsse können RGB-Videosignale übertragen, aber keine Femsehsignale im HD-Format (High Definition).







VGA


Sie können ein VGA-Kabel anschließen, um PC-Inhalte auf dem Fernseher wiederzugeben.

Mithilfe des VGA-Kabels können ausschließlich Videosignale übertragen werden. Wenn Sie auch Tonsignale empfangen möchten, müssen Sie das Kabel auch an AUDIO IN anschließen.







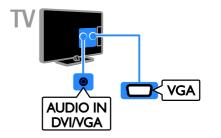


Anschließen von Geräten

Blu-ray- oder DVD-Player

Schließen Sie den Player über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.




Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um den Blu-ray- oder DVD-Player an den Femseher anzuschließen.

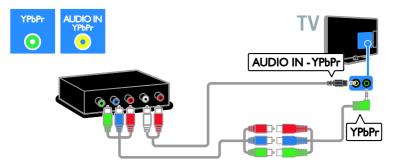

Receiver


Schließen Sie den Satelliten- bzw. Digital-Receiver über ein Antennenkabel am Femseher an. (Ein SAT-Anschluss ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar.)

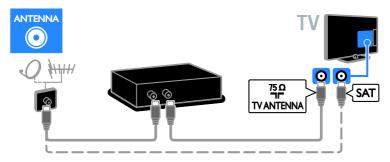


Schließen Sie den Satelliten- bzw. Digital-Receiver über ein HDMI-Kabel am Femseher an.



Verwenden Sie das mitgelieferte Adapterkabel mit einem SCART-Kabel, um den Satelliten- bzw. Digital-Receiver an den Fernseher anzuschließen.

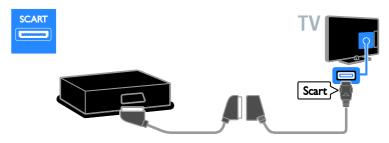


Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um den Receiver an den Femseher anzuschließen.

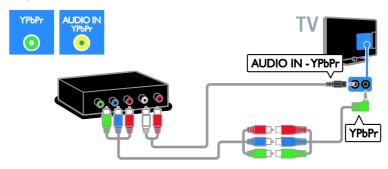


Videorecorder


Schließen Sie den Videorecorder über ein Antennenkabel am Fernseher an. (Ein SAT-Anschluss ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar.)

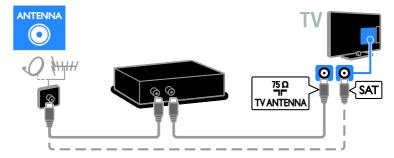

Verwenden Sie das mitgelieferte Adapterkabel mit einem SCART-Kabel, um den Videorecorder an den Fernseher anzuschließen.

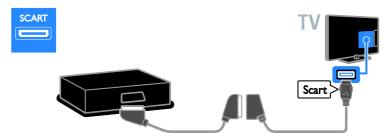

Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um den Videorecorder an den Femseher anzuschließen.

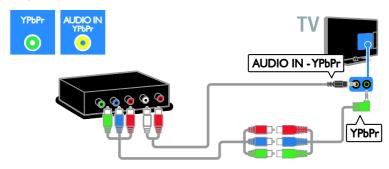


Spielkonsole

Schließen Sie die Spielkonsole über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.




Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um die Spielekonsole an den Fernseher anzuschließen.

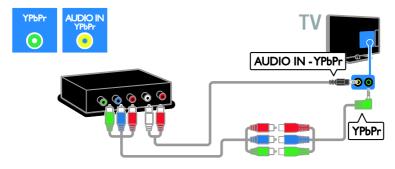


Heimkino


Schließen Sie das Home Entertainment-System über ein HDMI-Kabel und ein optisches Kabel am Femsehgerät an.

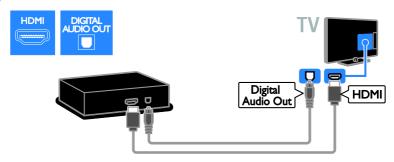

Verwenden Sie das mitgelieferte Adapterkabel mit einem SCART-Kabel, um das Heimkino an den Fernseher anzuschließen.

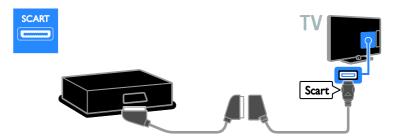


Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um das Heimkinosystem an den Fernseher anzuschließen.

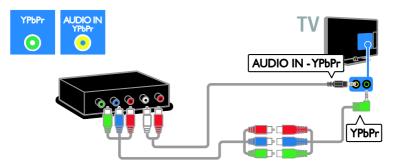


Digitalkamera

Schließen Sie die Digitalkamera über ein USB-Kabel am Fernseher an.

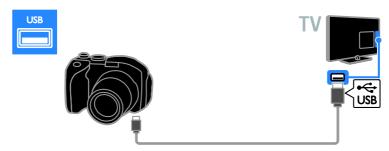


Digitaler Camcorder

Schließen Sie den digitalen Camcorder über ein HDMI-Kabel am Femseher an.

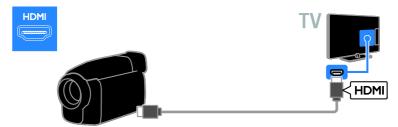


Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um den Camcorder an den Femseher anzuschließen.

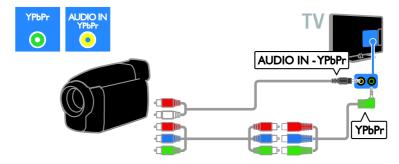

Anschließen weiterer Geräte


USB-Festplatte

Schließen Sie die USB-Festplatte über ein USB-Kabel am Fernseher an.

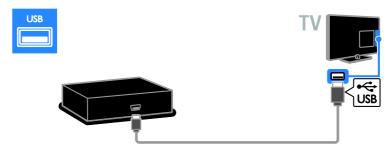


Computer


Schließen Sie den Computer über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.

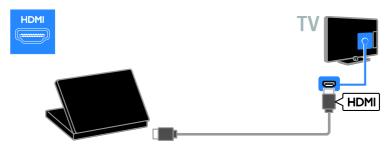

Schließen Sie den Computer über ein DVI-HDMI-Kabel und ein Audiokabel am Fernseher an.

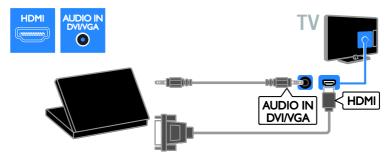

Schließen Sie den Computer über ein VGA-Kabel und ein Audiokabel am Fernseher an.

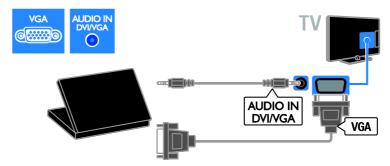

Tastatur und Maus

USB-Tastatur

Sie können eine USB-Tastatur anschließen, um Text wie Gerätenamen am Femseher oder Text für Smart TV-Apps einzugeben.


USB-Maus

Sie können eine USB-Maus anschließen, um problemlos im Internet navigieren und auf Verknüpfungen klicken zu können.

Hinweis:

- Wenn Sie zusätzliche USB-Anschlüsse benötigen, verwenden Sie einen USB-Hub. Sie können die USB-Maus auch an eine angeschlossene USB-Tastatur anschließen.
- Sie k\u00f6nnen die USB-Maus auch an eine angeschlossene USB-Tastatur anschlie\u00eden.

Schließen Sie Tastatur und Maus mit einem USB-Kabel am Fernseher an.

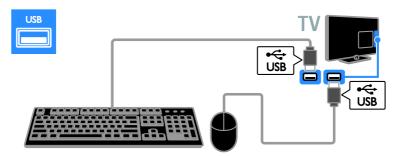

Sobald die Tastatur vom Fernseher erkannt wurde, können Sie das Tastaturlayout auswählen und Ihre Auswahl testen. Wenn Sie zunächst ein kyrillisches oder griechisches Tastaturlayout ausgewählt haben, können Sie zusätzlich eine zweite Tastatur mit lateinischem Layout auswählen.

Um das Tastaturlayout zu ändern, drücken Sie ♠ > [Konfiguration] > [TV-

Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [USB-Maus/-Tastatur] >

[Tastatureinstellungen] und dann OK.

TV-Tasten auf Ihrer Tastatur

Verwenden Sie folgende Tasten, um Text einzugeben:

- Enter←: Eine Eingabe bestätigen
- Backspace : Ein Zeichen vor dem Cursor löschen
- Navigationstasten: Innerhalb eines Textfelds navigieren
- Alt + Shift: Zwischen Tastaturlayouts wechseln, sofern mehrere festgelegt wurden

Smart TV-Tasten auf Ihrer Tastatur

- Enter←: Eine Eingabe bestätigen
- Backspace : Zur vorherigen Seite springen
- Navigationstasten: Zum n\u00e4chsten Feld springen
- Tab: Weiter
- Tab und Shift: Zurück
- Home: An den Anfang der Seite scrollen
- End: An das Ende der Seite scrollen
- Page Up: Eine Seite nach oben springen

- Page Down: Eine Seite nach unten springen
- +/-: Eine Stufe herein- oder herauszoomen
- *: An die Bildschirmbreite anpassen

Sobald die Maus vom Fernseher erkannt wurde, können Sie die

Bewegungsgeschwindigkeit einstellen. Navigieren Sie in den Testbereich, um die Geschwindigkeit zu testen.

Verwenden der USB-Maus mit Ihrem Fernseher

- Linke Maustaste (Linksklick):OK
- Rechte Maustaste (Rechtsklick): **1** (Rückseite)
- Mausrad: Auf einer Internetseite nach oben oder nach unten scrollen.

Hinweis:

Die USB-Maus kann nicht zur Navigation in Smart TV-Apps oder in den Menüs des Femsehers verwendet werden.

Über ein externes Gerät fernsehen

Hinzufügen eines neuen Geräts

Sie können ein angeschlossenes Gerät wie folgt ansehen:

- müssen Sie das entsprechende Symbol für den erleichterten Zugriff dem Startmenü hinzufügen.
- Treffen Sie im Menü "Source" (Quelle) eine Auswahl.

Hinweis: Wenn Sie ein HDMI-CECkompatibles Gerät über den HDMI-Anschluss an den Fernseher anschließen und einschalten, wird das Gerät automatisch dem Startmenü hinzugefügt.

Hinzufügen eines neuen Geräts

- 1. Schließen Sie das Gerät an, und schalten Sie es ein.
- 2. Drücken Sie A.
- 3. Wählen Sie [Geräte hinzufügen], und drücken Sie dann OK.
- 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen Sie den von diesem Gerät verwendeten Anschluss, wenn Sie aufgefordert werden, die Verbindung zu Ihrem Fernseher auszuwählen.

Gerät umbenennen

Nachdem Sie dem Startmenü ein neues Gerät hinzugefügt haben, können Sie es nach Belieben umbenennen.

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie das Gerätesymbol im Home-Menü aus.
- 3. Drücken Sie DOPTIONS.
- 4. Wählen Sie [Umbenennen], und drücken Sie anschließend **OK**.

Ein Texteingabefeld wird angezeigt.

5. Drücken Sie die Zahlentasten und die Navigationstasten, um das Gerät auszuwählen und den Namen einzugeben. 6. Wählen Sie danach [Fertig] aus und drücken Sie anschließend OK.

Auswählen einer Quelle

Über das Home-Menü

Wählen Sie nach dem Hinzufügen des neuen Geräts zu dem Startmenü das Symbol für das neue Gerät aus, um den Inhalt anzuzeigen.

- 1. Drücken Sie 🛖.
- 2. Wählen Sie das Gerätesymbol im Home-Menü aus.
- 3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Über das Quelle-Menü

Sie können auch - SOURCE drücken, um eine Liste der Anschlussbezeichnungen anzuzeigen. Wählen Sie den Anschluss, über den das Gerät mit dem Femseher verbunden ist.

- 1. Drücken Sie + SOURCE.
- 2. Drücken Sie **Navigationstasten**, um einen Anschluss aus der Liste auszuwählen.
- 3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Gerät entfernen

Nicht mehr an den Fernseher angeschlossene Geräte können aus dem Startmenü entfemt werden.

- 1. Drücken Sie n.
- 2. Wählen Sie das Gerätesymbol im Home-Menü aus.
- Drücken Sie OPTIONS.
- 4. Wählen Sie [Dieses Gerät entfernen], und drücken Sie dann OK.

Das ausgewählte Gerät wird aus dem Startmenü entfemt.

Netzwerk und das Internet

Das können Sie tun:

Medien anzeigen

Wenn Sie den Fernseher mit einem Heimnetzwerk verbinden, können Sie Fotos, Musik und Videos von Ihrem Computer wiedergeben. Siehe Funktionen > Medien anzeigen (Seite 20).

Smart TV

Wenn Sie den Fernseher über eine Internetverbindung mit einem Heimnetzwerk verbinden, können Sie Smart TV durchsuchen. Smart TV bietet Ihnen maßgeschneiderte Internetdienste und Websites für Ihren Fernseher. Sie können Musik und Videos wiedergeben, Infotainment-Dienste aufrufen, Filme ausleihen und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter Funktionen > Smart TV durchsuchen (Seite 22).

Interactive TV

Wenn Sie den Fernseher mit dem Internet verbinden, kommen Sie in den vollen Genuss von Interactive TV. Systeme wie HbbTV, MHP und DTVi nutzen das Internet, um mit Ihrem Fernseher zu kommunizieren. Die Verfügbarkeit dieser Systeme hängt von Ihrem lokalen Anbieter ab.


Was wird benötigt?

Warnung: Dieser Fernseher entspricht nur dann der EMV-Richtlinie, wenn Sie ein geschirmtes Ethernet-Kabel der Kategorie 5 verwenden.

- Ein Ethernet-Kabel, das nicht länger als 3 Meter sein sollte.
- Ein Computermetzwerk mit:

 a) einem Universal-Plug-and-Play-(UPnP-) Router und
 b) einem Computer mit einem der folgenden Betriebssysteme: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OSX oder Linux.
- Um Ihren Femseher mit Computern verbinden zu können, benötigen Sie außerdem eine Medienserversoftware, über die Dateien für Ihren Fernseher freigegeben werden können. Siehe Funktionen > Medien anzeigen (Seite 20).
- Um Ihren Fernseher mit dem Internet verbinden zu können, benötigen Sie außerdem eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zum Internet.

Anschließen



Sie können diesen Fernseher per WLAN oder per Kabel an Ihr Heimnetzwerk anschließen. Informationen zum Herstellen einer kabelgebundenen Verbindung finden Sie unter Anschließen Ihres Fernsehgeräts > Netzwerk und das Internet > Kabelgebundene Verbindung (Seite 62).



 Informationen zu drahtlosen Verbindungen finden Sie unter Anschließen Ihres Fernsehgeräts > Netzwerk und das Internet > Integrierte WiFi-Funktion (Seite 62).

Kabelgebundene Verbindung

- 1. Schalten Sie den Router ein und aktivieren Sie seine DHCP-Einstellung.
- 2. Verbinden Sie den Router über ein Ethernet-Kabel mit dem Fernseher.
- 3. Drücken Sie ♠, und wählen Sie dann [Konfiguration] aus.
- 4. Wählen Sie [Mit Netzw. verbind.], und drücken Sie dann OK.
- 5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Netzwerk zu installieren. 6. Warten Sie, bis der Fernseher die
- Netzwerkverbindung erkannt hat.
 7. Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Integrierte WiFi-Funktion

Dieser Abschnitt gilt nur für Fernseher mit integrierter WiFi-Funktion .

Verbinden Sie Ihren Fernseher per WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk. Nutzen Sie das Internet mit seinen Smart TV-Diensten und geben Sie per DLNA Inhalte über sämtliche angeschlossenen Geräte wieder.

Hinweis:

Das kabellose Netzwerk wird im selben Frequenzbereich von 2,4 GHz betrieben wie gewöhnliche Haushaltsgeräte (z. B. Funktelefone, Mikrowellen oder Bluetooth-Geräte). Diese können den WiFi-Empfang stören. Stellen Sie diese Geräte in einiger Entfemung zu Ihrem Femseher auf.

- Um den Netzwerkverkehr zu reduzieren, sollten Sie an das Heimnetzwerk angeschlossene Netzwerkgeräte, die nicht verwendet werden, ausschalten.
- Die Empfangsqualität hängt vom Standort des kabellosen Routers und dem lokalen Internetdienstanbieter ab.
- Bei der Wiedergabe von Videos über Ihr kabelloses Heimnetzwerk empfehlen wir die Verwendung eines IEEE 802.11 N-Routers. Die Verbindungsgeschwindigkeit unterscheidet sich unter Umständen je nach der Betriebsumgebung Ihres kabellosen Netzwerks.

Beginn der WLAN-Einrichtung

- 1. Schalten Sie Ihren WLAN-Netzwerkrouter ein.
- 2. Drücken Sie 🖈 auf der Fembedienung des Femsehers.
- 3. Wählen Sie [Konfiguration] > [Mit Netzw. verbind.] und drücken Sie dann OK.
 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem

WPS - Wi-Fi Protected Setup

Bildschirm.

- 1. Wenn Ihr Router WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, drücken Sie die WPS-Taste am Router.
- 2. Wählen Sie nach 2 Minuten **[WPS]** auf dem Fernseher aus und drücken Sie dann **OK**.

Der Fernseher wird mit Ihrem Netzwerk verbunden. Dies nimmt ungefähr 2 Minuten in Anspruch.

Die meisten neuen WLAN-Router sind mit WPS ausgestattet und tragen das WPS-Logo. Das WPS-System verwendet die Sicherheitsverschlüsselungstechnik WPS und kann nicht mit Geräten in Ihrem Netzwerk mit der Sicherheitsverschlüsselungstechnik WEP (Wired Equivalent Privacy) kombiniert werden.

Wenn Sie ein bestimmtes WEP-Gerät in Ihrem Netzwerk benötigen, können Sie es über [Scan] > [Personalisiert] installieren.

Nach Routern suchen

Wenn sich mehrere Router in Ihrem Netzwerk befinden, können Sie das gewünschte Netzwerk auswählen.

- 1. Drücken Sie **[Scan]** auf der ersten Installationsseite, um einen bestimmten Netzwerkrouter auszuwählen. Die Router mit WPS und dem stärksten Signal werden an erster Stelle in der Liste auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2. Wählen Sie den entsprechenden Router aus und drücken Sie dann **OK**.
- Wenn Sie einen WPS-Router anschließen, dann wählen Sie [WPS] am Fernseher aus.
- Wenn Sie den PIN-Code für die Verbindung in Ihrer Router-Software einrichten möchten, wählen Sie [WPS-PIN] und notieren Sie sich den Code.
- Wählen Sie [Standard] und geben Sie dann nach Aufforderung den Code ein, wenn Sie den Verschlüsselungscode manuell eingeben möchten.

Einrichten einer sicheren Verbindung mit WEP-Verschlüsselung

- 1. Um eine sichere Verbindung mit einem PIN-Code herzustellen, wählen Sie den [WPS-PIN] aus und drücken Sie OK.
- 2. Notieren Sie sich den achtstelligen PIN-Code, der auf dem Fernseher angezeigt wird, und geben Sie ihn in der Router-Software an Ihrem PC ein.

Lesen Sie ggf. im Handbuch des Routers nach, wo Sie den PIN-Code eingeben müssen.

Einrichten einer sicheren Verbindung mit WPA-Verschlüsselung

Wenn Ihr Router über WPA (Wi-Fi Protected Access) verfügt, geben Sie das Passwort über die Fernbedienung ein.

- 1. Um den Verschlüsselungscode manuell einzugeben, wählen Sie [Standard] und drücken Sie OK.
- Wählen Sie das Texteingabefeld aus und drücken Sie dann OK, um Zugriff auf die Bildschirmtastatur zu erhalten.

Einrichten einer sicheren Verbindung mit WEP-Verschlüsselung

Wenn Ihr Router über WEP verfügt, werden Sie aufgefordert, den WEP-

Verschlüsselungscode hexadezimal einzugeben.

- 1. Suchen Sie den Hexadezimalschlüssel in der Router-Software auf Ihrem PC und notieren Sie sich den ersten Schlüssel in der Liste der WEP-Schlüssel.
- 2. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel am Femseher über die Fernbedienung ein, um den Router zu verbinden.
- 3. Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Netzwerkname des Fernsehers

Wenn mehrere Fernseher in Ihr Heimnetzwerk eingebunden sind, können Sie sie umbenennen und ihnen einen eindeutigen Namen geben.

- 1. Drücken Sie 🛖 > [Konfiguration] > [Netzwerkeinstell.] und wählen Sie [Name des Fernsehnetzwerks].
- 2. Um den Namen einzugeben, drücken Sie **OK**, um die Bildschirmtastatur zu öffnen, oder verwenden Sie die Nummemtasten der Fembedienung.

Common Interface

Das können Sie tun:

Sie können verschlüsselte digitale TV-Sender über ein CA-Modul (Conditional Access Module, CAM) empfangen. Wenn ein CA-Modul eingesteckt ist und Abonnementgebühren bezahlt werden, können Sie den Sender ansehen


Dieser Femseher unterstützt sowohl CI als auch CI+. CI+ unterstützt Premium-HD-Digitalprogramme mit einem hochwertigen Kopierschutz.

Hinweis: Die Anwendungen, Funktionen, Inhalte und Bildschirmmitteilungen hängen von dem CAM-Dienstanbieter ab.

Was wird benötigt?

Achtung: Stecken Sie das CA-Modul nach Anweisung ein, damit es nicht beschädigt wird.

Hinweis: Ziehen Sie die Dokumentation Ihres Dienstanbieters zu Rate, wie die Smartcard in das CA-Modul eingesetzt werden kann.

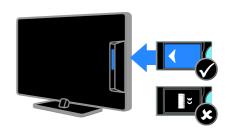

- 1. Schalten Sie den Fernseher aus.
- 2. Setzen Sie das CA-Modul entsprechend den Anweisungen auf dem Gerät vorsichtig in den seitlichen Common-Interface-Steckplatz am Fernseher ein. Schieben Sie das CA-Modul bis zum Anschlag ein.
- 3. Schalten Sie den Fernseher ein und warten Sie, bis das CA-Modul aktiviert wurde. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauem.

Belassen Sie das CA-Modul im Steckplatz, um auch weiterhin Zugriff auf die verschlüsselten digitalen TV-Sender zu haben

Ansehen von CAM-Diensten

- 1. Drücken Sie nach Einlegen und Aktivieren des CAM OPTIONS.
- 2. Wählen Sie [Common Interface], und drücken Sie anschließend auf OK.
- 3. Wählen Sie den CAM-Anbieter aus und drücken Sie **OK**.

6 Fehlerbehebung

Allgemeine Probleme

Der Fernseher lässt sich nicht einschalten:

- Trennen Sie das Stromkabel vom Netzanschluss. Warten Sie eine Minute und schließen Sie das Stromkabel wieder an.
- Pr

 üfen Sie, ob das Stromkabel sicher angeschlossen ist.

Der Fernseher reagiert beim Einschalten nicht auf die Fernbedienung oder die frontseitigen Bedienelemente.

Der Fernseher benötigt eine gewisse Aufwärmzeit. In dieser Zeit reagiert der Fernseher nicht auf die Fernbedienung oder die frontseitigen Bedienelemente. Das ist normal.

Beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers oder wenn Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten, hören Sie ein Knackgeräusch im Gehäuse:

Es ist kein Eingriff erforderlich. Die Knackgeräusche sind normal und entstehen, wenn sich der Fernseher beim Aufwärmen oder Abkühlen dehnt. Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung des Geräts.

Wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet, wird ein Startbildschirm angezeigt und das Gerät kehrt anschließend in den Standby-Modus zurück:

Das ist normal. Wenn der Fernseher von der Stromversorgung getrennt und dann wieder angeschlossen wird, wird beim nächsten Einschalten des Geräts der Startbildschirm angezeigt.

Wenn Sie den Fernseher aus dem Standby-Modus einschalten möchten, drücken Sie dauf der Fernbedienung oder eine beliebige Taste an der Vorderseite des Fernsehers.

Die Standby-Leuchte am Fernseher blinkt rot:

Trennen Sie das Stromkabel vom Netzanschluss. Warten Sie, bis sich der Femseher abgekühlt hat, bevor Sie das Stromkabel wieder anschließen. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, falls das Blinken emeut auftritt.

Sie haben vergessen, den vierstelligen Code einzugeben, um die Funktion für das Blockieren gewisser Sender zu deaktivieren (Kindersicherung):

Geben Sie "8888" ein.

Das TV- oder Smart TV-Menü wird in der falschen Sprache angezeigt:

Wählen Sie für das Menü die gewünschte Sprache. Siehe Einrichten des Fernsehers > Spracheinstellungen > Menüsprache (Seite 46).

Sie möchten Ihre TV-Software upgraden: Besuchen Sie www.philips.com/support und laden Sie das aktuelle Softwarepaket für Ihren Fernseher herunter, Anweisungen für die Installation der Software und Hinweise zu den aktualisierten Seiten finden Sie auch auf der Site. Eine vollständige Anleitung für das Upgraden Ihrer TV-Software finden Sie auch unter Einrichten des Fernsehers > Softwareaktualisierung.

Senderprobleme

Sie möchten Fernsehsender installieren: Siehe Einrichten des Fernsehers > Sendereinstellungen (Seite 42) für Anweisungen zum Installieren analoger oder digitaler Sender. Wenn Sie Satellitensender installieren möchten, siehe Einrichten des Fernsehers > Satelliteneinstellungen (Seite 45).

Bei der Installation wurden keine digitalen Sender gefunden:

- Prüfen Sie, ob der Femseher DVB-T, DVB-C oder DVB-S in Ihrem Land unterstützt.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und dass das korrekte Netzwerk ausgewählt wurde.

Installierte Sender werden in der Senderliste nicht angezeigt:

Prüfen Sie, ob die korrekte Senderliste ausgewählt wurde.

Sie möchten die Senderliste neu anordnen oder umsortieren:

Nachdem die Sender installiert wurden, werden sie in der Senderliste angezeigt. Informationen zur Verwaltung der Senderlisten einschließlich der Neuanordnung der Sender finden Sie unter Fernsehen > Senderlisten verwalten.

Bildprobleme

Der Fernseher ist eingeschaltet, aber es wird kein Bild angezeigt, oder das Bild ist verzerrt:

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt mit dem Fernseher verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob das korrekte Gerät als Quelle für die Anzeige ausgewählt wurde
- Prüfen Sie, ob das externe Gerät bzw. die externe Quelle korrekt angeschlossen ist.

Es wird ein Ton, jedoch kein Bild wiedergegeben:

Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen korrekt sind.

Der Empfang über eine Antennenverbindung ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt mit dem Fernseher verbunden ist
- Lautsprecher, nicht geerdete
 Audiogeräte, Neonlicht, hohe Gebäude
 und andere große Objekte können die
 Empfangsqualität beeinträchtigen.
 Versuchen Sie, die Bildqualität zu
 verbessern, indem Sie die Ausrichtung
 der Antenne ändem oder den Abstand
 zu anderen Geräten vergrößern.
- Falls die Empfangsqualität nur bei einem Sender schlecht ist, nehmen Sie für diesen Sender eine Feinabstimmung vor.

Die Bildqualität von angeschlossenen Geräten ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Geräte korrekt angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen korrekt sind.

Der Fernseher hat Ihre Bildeinstellungen nicht gespeichert:

Prüfen Sie, ob der Standort des Fernsehers auf [Zuhause] eingestellt ist. In diesem Modus können Sie Einstellungen ändem und speichern.

Das Bild passt nicht auf den Bildschirm, sondern ist zu groß oder zu klein:

Versuchen Sie ein anderes Bildformat.

Das Bildformat ändert sich, wenn ich den Sender wechsle:

Versuchen Sie, statt [Auto zoom] verschiedene Bildformate anzuwenden.

Die Position des Bilds ist nicht korrekt:

Die Bildsignale mancher Geräte passen u. U. nicht richtig auf den Bildschirm. Überprüfen Sie den Signalausgang des Geräts.

Das Bild der Übertragung ist verschlüsselt: Eventuell benötigen Sie ein CA-Modul (Conditional Access Module), um diese Inhalte anzeigen zu können. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Dienstanbieter.

Auf dem Bildschirm des Fernsehers wird ein "elektronischer Aufkleber" angezeigt:

Der Fernseher befindet sich im Modus [Geschäft]. Um den E-Sticker zu entfernen, schalten Sie den Fernseher in den Modus [Zuhause] und starten ihn dann emeut. Siehe Einrichten des Fernsehers > Sonstige Einstellungen > Standort (Seite 49).

Die Computeranzeige am Fernseher ist nicht stabil:

- Prüfen Sie, ob Ihr PC die unterstützte Auflösung und die Wiederholrate verwendet. Siehe Produktspezifikationen > Auflösungen (Seite 70).
- Ändem Sie das Bildformat zu [Nicht skaliert].

Tonprobleme

Ich habe Bild, aber keinen Ton auf dem Fernseher:

Falls kein Audiosignal erkannt wird, schaltet der Fernseher den Ton automatisch aus. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

- Prüfen Sie, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke stummgeschaltet oder auf null eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob die Lautsprecher des Femsehers aktiviert sind. Drücken Sie III ADJUST, wählen Sie [Lautsprecher] und wählen Sie dann [TV].
- Prüfen Sie, ob der Audioausgang des Femsehers mit dem Audioeingang am HDMI-CEC-kompatiblen Gerät oder am EasyLink-fähigen Home Entertainment-System verbunden ist. Sie sollten Ton aus den Lautsprechem des Home Entertainment-Systems hören.
- Bei einigen Geräten müssen Sie die HDMI-Audioausgabe möglicherweise manuell aktivieren. Falls die HDMI-Audioausgabe bereits aktiviert wurde, Sie aber immer noch kein Audiosignal empfangen, sollten Sie versuchen, das digitale Audioformat des Geräts zu PCM ('Pulse Code Modulation') zu ändem. Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation Ihres Geräts.

Ich habe ein Bild, aber die Tonqualität ist schlecht:

Prüfen Sie, ob die Toneinstellungen korrekt sind

Ich habe ein Bild, aber der Ton kommt nur von einem Lautsprecher:

Prüfen Sie, ob die Balance für den Ton mittig eingestellt ist.

Anschlussprobleme

Es treten Probleme mit HDMI-Geräten auf:

- Bitte beachten Sie, dass es bei HDCP-Unterstützung zu Verzögerungen bei der Anzeige von Inhalten von HDMI-Geräten über den Femseher kommen kann
- Falls der Femseher das HDMI-Gerät nicht erkennt und kein Bild angezeigt wird, schalten Sie erst auf ein anderes Gerät und anschließend wieder auf das ursprüngliche Gerät um.
- Wenn Tonunterbrechungen auftreten, prüfen Sie, ob die Ausgabeeinstellungen des HDMI-Geräts korrekt sind.
- Wenn Sie einen HDMI-auf-DVI-Adapter oder ein HDMI-auf-DVI-Kabel verwenden, muss ein zusätzliches Audiokabel an "AUDIO IN - Y/Pb/Pr" oder an "AUDIO IN - DVI/VGA" (nur Mini-Buchse) angeschlossen sein.

Sie können die EasyLink-Funktionen nicht verwenden:

Prüfen Sie, ob Ihre HDMI-Geräte HDMI-CEC-kompatibel sind. Die EasyLink-Funktionen können nur mit HDMI-CEC-kompatiblen Geräten verwendet werden.

Wenn ein HDMI-CEC-kompatibles Audiogerät mit dem Fernseher verbunden ist und auf dem Gerät kein Stummschaltungs- oder Lautstärkesymbol angezeigt wird, wenn die Lautstärke stummgeschaltet bzw. lauter oder leiser gestellt wird:

Wenn ein HDMI-CEC-Audiogerät angeschlossen ist, ist dieses Verhalten normal.

Inhalt des USB-Geräts wird nicht angezeigt:

- Stellen Sie Ihr USB-Speichergerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben so ein, dass es mit der Klasse der Massenspeicher kompatibel ist.
- Prüfen Sie, ob das USB-Speichergerät mit Ihrem Fernseher kompatibel ist.
- Prüfen Sie, ob die Audio- und Bilddateiformate von Ihrem Fernseher unterstützt werden.

Audio- und Bilddateien auf Ihrem USB-Speichergerät werden nicht wiedergegeben oder nicht ordnungsgemäß wiedergegeben: Die Übertragungsleistung des USB-Speichergeräts kann die Datenübertragungsrate zum Femseher einschränken, was eine schlechte

Netzwerkprobleme

Wiedergabequalität zur Folge hat,

Sie möchten eine kabellose Verbindung zwischen Ihrem Fernseher und Ihrem Heimnetzwerk einrichten:

Anweisungen zur kabellosen Verbindung Ihres Fernsehers mit Ihrem Heimnetzwerk finden Sie unter Anschließen Ihres Fernsehgeräts > Netzwerk und das Internet > Integrierte WiFi-Funktion (Seite 62).

Smart TV funktioniert nicht:

Überprüfen Sie, ob der Router auch ordnungsgemäß an den Femseher angeschlossen ist und ob Ihr Router freien Zugriff auf das Internet hat. Falls Ihr Router über eine Firewall oder Sicherheitseinstellungen verfügt, müssen Sie überprüfen, ob Smart TV-Daten passieren dürfen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Routers.

Der offene Internetzugang über Smart TV ist langsam:

- Versuchen Sie, die Signalqualität zwischen Router und Fernseher zu verbessem, falls Sie über eine drahtlose Verbindung auf das Internet zugreifen. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Routers.
- Verwenden Sie wann immer möglich eine schnelle Breitbandverbindung.
- Aktualisieren Sie Ihren Fernseher mit der aktuellsten Software, um sicherzustellen, dass die Browsergeschwindigkeit optimal ist.

Ihr Netzwerk ist langsam:

Wenn Sie über eine drahtlose Verbindung auf Ihren PC zugreifen, finden Sie im Handbuch des Routers Informationen, um die Qualität des Signals zwischen Router und Fernseher zu verbessern.

Das kabellose Netzwerk ist gestört oder wurde nicht gefunden:

- Vergewissern Sie sich, dass das kabellose Netzwerk nicht von Mikrowellenherden, DECT-Telefonen oder anderen WiFi-Geräten in der Nähe gestört wird.
- Wenn das kabellose Netzwerk nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Firewalls im Netzwerk Zugriff auf die kabellose Verbindung mit dem Fernseher erlauben.

Philips kontaktieren

Warnung: Versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Dies kann zu schweren Verletzungen, irreparablen Schäden an Ihrem Fernseher oder dem Verfall Ihrer Garantie führen.

Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, lesen Sie die häufig gestellten Fragen (FAQs) für diesen Fernseher unter

<u>www.philips.com/support</u>. Sie können sich auch unter <u>www.supportforum.philips.com</u> an die TV-Community von Philips wenden.

Wenn Sie mit einem Mitarbeiter von Philips persönlich sprechen oder ihm eine E-Mail schreiben möchten, wenden Sie sich an den Philips-Kundendienst in Ihrem Land. Sie finden die Kontaktinformationen in dem Prospekt, der diesem Fernseher beiliegt, oder unter www.philips.com/support.

Notieren Sie sich Modell und Seriennummer Ihres Fernsehers, bevor Sie sich an Philips wenden. Diese Nummern finden Sie auf der Rückseite Ihres Fernsehers sowie auf der Verpackung.

7 Produktspezifika

Netzanschluss und Empfang

Technische Produktdaten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Leistung

- Stromversorgung: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
- Standby-Leistungsaufnahme: < 0,15 W
- Umgebungstemperatur: 5 bis 40 Grad Celsius
- Informationen zum Stromverbrauch finden Sie in den Produktspezifikationen unter <u>www.philips.com/support</u>.

Die auf dem Typenschild des Produkts angegebene Nennleistung bezeichnet den Stromverbrauch dieses Produkts bei gewöhnlichem Haushaltseinsatz (IEC 62087 Ed.2). Die maximale Nennleistung, in Klammern angegeben, steht für die elektrische Betriebssicherheit (IEC 60065 Ed. 7.2).

Empfang

- Antenneneingang: 75 Ohm, koaxial (IEC75)
- TV-System: DVB COFDM 2K/8K,
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, SECAM
- Digitales Fernsehen: MPEG-4, DVB-T (terrestrisch), DVB-T2*, DVB-C (Kabel), DVB-S/S2* (Satellit).
- Frequenzband: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
 - * Nur bei bestimmten Modellen verfügbar.

Bild und Ton

Bild / Anzeige

- Anzeigeart: LED-Backlight, Full HD
- Diagonale:
 - 81 cm/32 Zoll
 - 102 cm/40 Zoll
 - 117 cm/46 Zoll
 - 140 cm/55 Zoll
- Bildformat: 16:9 (Breitbild)
- Bildauflösung: 1920 X 1080 p
- Bildverbesserung: Pixel Plus HD/Pixel Precise HD*
- Perfect Motion Rate (PMR): 400 Hz
- HD Natural Motion
- 3D: 3D Max*

Sound

Ausgangsleistung (RMS): PFL5x07-Serie:

- Für Modelle mit 32, 40 und 46 Zoll: 20 W @ 10 % THD
- Für Modelle mit 55 Zoll: 30 W

@ 30 % THD

PFL5xx7-Serie:

- Für Modelle mit 40, 46 und 55 Zoll: 28 W @ 30 % THD
- Incredible Surround
- Klarer Klang
- Dynamic Bass Enhancement
- Mono/Stereo/NICAM

Auflösungen

Computerformate – HDMI (Auflösung – Bildwiederholfrequenz)

640 × 480 - 60 Hz

 $800 \times 600 - 60 \text{ Hz}$

1024 x 768 - 60 Hz

 $1280 \times 1024 - 60 Hz$

1360 x 768 - 60 Hz

 $1600 \times 1200 - 60 \text{ Hz}$

1920 × 1080 - 60 Hz

^{*}Nur für bestimmte Modelle verfügbar.

Computerformate - VGA (Auflösung – Bildwiederholfrequenz)

640 × 480 - 60 Hz $800 \times 600 - 60 \text{ Hz}$ 1024 × 768 - 60 Hz 1280 × 1024 - 60 Hz 1360 x 768 - 60 Hz $1600 \times 1200 - 60 \text{ Hz}$ 1920 × 1080 - 60 Hz

Videoformate

(Auflösung – Bildwiederholfrequenz)

480i - 60 Hz 480p - 60 Hz 576i - 50 Hz 576p - 50 Hz 720p - 50Hz, 60 Hz 1080i - 50Hz, 60 Hz 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Multimedia

Unterstützte Multimedia-Anschlüsse

- USB: NTFS, FAT 16, FAT 32. Schließen Sie nur USB-Geräte mit einem maximalen Stromverbrauch von 500 mA an.
- Ethernet LAN RI-45

Unterstützte Bilddateien

IPEG (*.jpg)

Unterstützte Audio-/Videodateien

Multimedia-Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein.

					AV	CLASS							
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Mex. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA	CEHTML	HTMLS	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLE
		MPEG1	1920x1088	25p,30p,50l,60l	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.mpg .wob	PS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50l,60l	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.100		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60l	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50l,60l	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.ts	TS	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50l,60l	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mp4	MP4	H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	(v1&v2), AC3,	YES	YES YES YES	YES	YES	NO		
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.mlev	MKV	H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60l	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NC

Unterstützte Audio-/Videodateien

Multimedia-Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein.

					AV	CLASS							
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLE
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
	ASF	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.esf .wmv		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 MP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 AP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.avi	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50l,60l	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
bivoc		DIvX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.tv	RV	On2 VP6				MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
	1.7	Sorenson H.263		-			NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
.swi	SWF	Contains FLV	-				NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
.divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50l,60l	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DIvX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

Unterstützte Audio-/Videodateien

Multimedia-Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein.

					AUDIO C	INLY CLASS							
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA	CEHTML	HTML5	HBSTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	•	•	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)			٠	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.pcm (PC) .pcm (pc)	LPCM	•		•	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-		-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.esc .mp4 .m4s	AAC	•	•	•	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

Unterstützte Untertitelformate

Multimedia-Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein.

	SUBTITLE FORMATS									
File Extension	Format	USB	DLNA	CE-HTML HTMLS		HbbTV/MPEG/	Video Store		YTLB	YTLB
rie Extension	roring.	Cab	DUNA	CENTINE	AING	MHP	Downloading	Streaming	11125	1105
.art	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	МО	МО	NO	Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alphabet)
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.smi .sami	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	
.avi .divx	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

Unterstützte DLNA-kompatible Medienserver-Software

- Twonky Media (für Microsoft Windows und Mac OS X)
- Windows Media Player (für Microsoft Windows)
- Sony Vaio Media Server (für Microsoft Windows XP oder Vista)
- TVersity (für Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (für Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (für Microsoft Windows XP)
- Fuppes (für Linux)
- uShare (für Linux)
- AwoX
- CyberLink
- JVC media server
- MediaTomb
- Buffalo LinkStation Live

______Anschlussmöglichkeiten

Rückseite

- NETZWERK: Ethemet LAN RJ-45
- AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5-mm-Mini-Stereobuchse

- Y/Pb/Pr und AUDIO IN (Y/Pb/Pr): Component Video und Audio L/R Mini-Adapter
- SERV.U: Service-Port
- VGA: PC-Eingang
- SCART (RGB/CVBS): SCART Mini-Adapter
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2/3: HDMI
- ANTENNE: 75 Ohm, Koaxialbuchse
- SAT: F-Stecker Satellit (nur bei bestimmten Modellen verfügbar)
- USB

Seite

- Cl: Common Interface
- Kopfhörer: 3,5-mm-Mini-Stereobuchse
- DIGITALER AUDIO-AUSGANG (OPTISCH): Optisch
- USB
- HDMI SIDE

Unterstützte Befestigungen für den Fernseher

Sie können Ihren Fernseher mit einer kompatiblen Wandhalterung (separat erhältlich) an der Wand befestigen. Wählen Sie die Art der Wandhalterung entsprechend der Bildschirmgröße Ihres Fernsehers aus: 81 cm/32 Zoll: 200 mm × 200 mm, M6 102 cm/40 Zoll: 200 mm × 200 mm, M6 117 cm /46 Zoll: 400 mm × 400 mm, M6 140 cm/55 Zoll: 400 mm × 400 mm, M6

Hinweis: Entfernen Sie vor der Wandmontage des Fernsehers die VESA-Schrauben an der Rückseite des Geräts.


Warnhinweis: Befolgen Sie alle Anweisungen zum TV-Montageset. TP Vision Netherlands B.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.

Lassen Sie etwa 5,5 cm Abstand zwischen der Rückseite des Fernsehers und der Wand, um Beschädigungen von Kabeln und Steckem zu vermeiden.

Suchen Sie die korrekte Schraubenlänge aus, bevor Sie den Fernseher an die Wand montieren. Addieren Sie die Dicke der Wandhalterung zur Schraubenlänge (y), um die Länge der Schraube zu bestimmen. Für Modelle mit 32-40 Zoll Schrauben oben: 16 mm

Schrauben unten: 13 mm Für Modelle mit 46-55 Zoll

Alle Schrauben: 16 mm



Version der Hilfe

UMv 313913705194 - 20120402

Index

3
3D - 19
3D, 2D in 3D - 19
3D, ausschalten - 20
3D, Format ändern - 19
3D, Hinweise zu Gesundheitsrisiken - 8
A
Altersfreigabe - 35
Analoge Sender, Feinabstimmung - 43
Analogsender, Untertitel - 47
Angeschlossenes Gerät, entfernen - 61
Angeschlossenes Gerät, hinzufügen - 60
Angeschlossenes Gerät, umbenennen - 61
Anschließen, digitaler Camcorder - 57
Anschließen, Digitalkamera - 57
Anschließen, Disc-Player - 52
Anschließen, externe Festplatte - 58
Anschließen, Heimkinosystem - 56
Anschließen, Heimnetzwerk - 62
anschließen, Maus - 59
Anschließen, PC - 58
Anschließen, Recorder - 54
Anschließen, Spielkonsole - 55
anschließen, Tastatur - 59
Anschließen, TV-Empfänger - 53
Anschließen, USB - 21
Anschlüsse - 51
Audio Sync - 38
Audiosprache - 46
Aufnahmen, ansehen - 31
Aufnahmen, planen - 30
Aufnahmen, verwalten - 31
aufnehmen, Fernsehprogramm - 28

В Bedienung per Smartphone - 6

Bildeinstellungen, zurücksetzen - 41

Bildformat - 17 Bildschirmpflege - 8

Bildeinstellungen - 40

Bildschirmschoner - 39

C

CAM, aktivieren - 65

CAM, einsetzen - 64

CAM, siehe Conditional Access Module - 64

CA-Modul (CAM) - 64 Common Interface - 64

Computer, Dateien wiedergeben - 20

D

Demo - 49

Digitale Sender - 43

Digitale Sender, Untertitel - 47

Digitaler Camcorder - 57

Digitales Radio - 15

Digitalkamera - 57

Disc-Player, anschließen - 52

Display - 70

Displayauflösung - 70

DLNA - 20

DTVi - 26

E

EasyLink - 36

EasyLink, aktivieren - 36

EasyLink, Bildschirmsteuerung - 6

EasyLink, Fernbedienungstasten - 37

EasyLink, Fernsehlautsprecher - 37

EasyLink, Funktionen - 36

EasyLink, Steuerungen - 37

aufnehmen, USB-Gerät - 29

Ein-/Ausschalten des Fernsehers - 14 Einstellungen, Audioformat - 41 Interactive TV - 26 Einstellungen, Bild - 40 Κ Einstellungen, Hilfsprogramm - 40 Einstellungen, Spiel - 32 Kabellose Verbindung - 62 Einstellungen, Ton - 41 Kensington-Sicherung - 8 Energie-Label - 12 Kindersicherung - 35 Energiesparend, Einstellungen - 11 Kontaktinformationen, im Internet - 12 Entfernen, angeschlossenes Gerät - 61 L EPG, Electronic Programme Guide - 4 EPG. Internet - 18 Lautstärke - 14 EPG. Sender - 17 Lieblingssender, Liste - 15 FU-Umweltzeichen - 12 М Externe Festplatte - 58 Medienserverprogramm - 20 Modus, Home oder Shop - 49 Fembedienung - 5 Multimedia Home Platform (MHP) - 26 Multimedia, Dateien wiedergeben - 20 G Multimedia, unterstützte Formate - 71 Geräte - 52 Ν Geräte anschließen - 51 Geräte, hinzufügen - 60 Nachhaltigkeit - 11 Geräte, wiedergeben - 61 Netzwerk, Name des Fernsehers - 64 Netzwerk, verbinden - 61 Н Neuinstallation - 50 HbbTV - 26 Nutzungsende - 11 **HDMI - 51** Ρ HDMI ARC - 51 Heimkinosystem, anschließen - 56 Pause TV - 27 Heimnetzwerk - 61 PC, anschließen - 58 High-Definition (HD), Inhalt - 3 PC, Displayauflösungen - 70 Hilfe, auf dem Bildschirm - 12 Philips kontaktieren - 13 Hilfe, Version - 73 Pixel Plus Link - 38 Hintergrundbild - 39 Position - 49 Home-Modus - 49 Produktunterstützung - 12 Hörbehindert - 47 R

Recorder, anschließen - 54

Recyceln - 11 Software, Internet - 50 Rückseitige Steuerungen - 4 Software, USB - 50 Software, Versionsprüfung - 49 S Spiele - 32 Satellit, Einstellungen - 45 Spiele, zwei Spieler - 32 Satellit, hinzufügen oder entfernen - 46 Spielkonsole - 55 Satellit, Sender installieren - 45 Sprache, Menü - 46 SCART - 52 Sprache, Untertitel - 47 Scenea, aktivieren - 39 Standby - 14 Scenea, Hintergrundbild laden - 39 Standort, Home oder Shop - 49 Sehbeeinträchtigt - 48 Standort, Standfuß- oder Wandmontage -Sender - 15 Sender installieren, automatisch - 42 Stromversorgung - 70 Sender umbenennen - 15 Т Sender, aktualisieren - 43 Toneinstellungen, zurücksetzen - 41 Sender, auswählen - 15 TV-Empfänger, anschließen - 53 Sender, Favoriten - 15 TV-Lautsprecher, stumm - 14 Sender, Feinabstimmung (analog) - 43 Sender, installieren (automatisch) - 42 U Sender, installieren (digital) - 43 Uhr - 34 Sender, installieren (manuell) - 42 Umbenennen, angeschlossenes Gerät - 61 Sender, installieren (Satellit) - 45 Universalzugriff, aktivieren - 47 Sender, neu anordnen - 15 Universalzugriff, Hörbeeinträchtigte - 47 Sender, neu installieren - 50 Universalzugriff, Sehbeeinträchtigte - 48 Sender, umbenennen - 15 Senderliste - 15 Senderliste, kopieren - 44 Sensoren - 4 USB-Maus - 59 Shop-Modus - 49 USB-Tastatur - 59 Sicherheit - 6 sleeptimer - 35 Smart TV - 3 Smart TV, Anwendungen - 23 VGA - 52 Smart TV, durchsuchen - 22 Videotext 25 - 34 Smart TV. Netzwerk - 61 Smart-Einstellungen - 16 Software, digitale Aktualisierung - 50

Untertitel, analog - 47 Untertitel, digital - 47 Untertitel, Sprache - 47 Verstärker, Ausgang wählen - 37 Videotext, digitaler Text - 34 Videotext, Dualbild - 33 Videotext, Sprache - 33

Videotext, Suche - 34

Videotext, TOP - 33

Videotext, Unterseiten - 34

Videotext, vergrößem - 33

$\overline{\mathsf{W}}$

Wandmontage - 73

Warenzeichen und Urheberschutzrechte - 10



YouTube - 23

YPbPr, Komponentenvideo - 51

