



## Bref mode d'emploi


Ce bref mode d'emploi ne fait que présenter les opérations de fonctionnement essentielles. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de lire le mode d'emploi détaillé qui décrit toutes les fonctions importantes. Nous vous prions de lire attentivement les consignes de sécurité reportées aux pages 2 et 8.

### 1. Installation

- Placez la machine à capsules sur une surface sèche, plane, stable et pas directement sous une prise de courant. Ne l'utilisez que dans des locaux secs
- Ne laissez pas pendre le cordon électrique (risque de trébucher)! Ne pas le coincer, ni le faire passer près des plaques de cuisson
- Placer la grille dans le bac égouttoir et contrôler que le bac muni du réceptacle à capsules est bien mis en place

### 2. Remplissage du réservoir


- Enlever le couvercle du réservoir
- Saisir le réservoir par la poignée (à l'intérieur de celui-ci) et le retirer (tirer vers le haut)

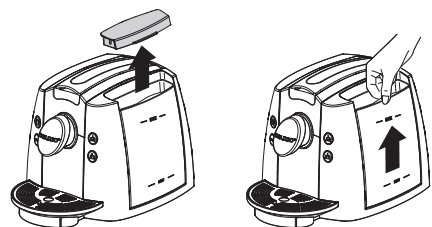

- **Le remplir** d'eau froide jusqu'à la marque «MAX» (1.1 litre max.). Suivre les conseils concernant l'eau (voir page 10)
- Puis remettre le réservoir en place en exerçant une forte pression
- Remettre le couvercle

### 3. Mise en marche / chauffer

- La machine est prête à fonctionner lorsqu'on la **branche à une prise de terre**
- Allumer la machine à l'aide de l'**interrupteur principal** (à l'arrière de celle-ci), le témoin et l'éclairage des tasses s'allument

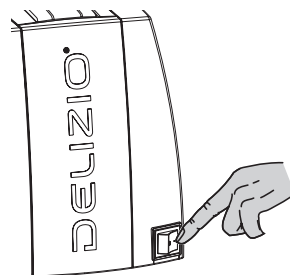

- Après l'allumage, les témoins bleus des **touches d'écoulement du café ou du thé** clignotent indiquant que la machine est en train de chauffer. Le témoin vert de la touche **CLEAN** reste allumé
- Une fois le processus de chauffe terminé (durée env. 1 minute), les témoins bleus des **touches écoulement du café/thé** restent allumés tout comme le témoin vert de la touche **CLEAN**. La machine est prête

#### Recommandation:

- une fois le réservoir rempli et avant de faire s'écouler le café ou le thé, il est nécessaire d'actionner la touche **CLEAN** jusqu'à ce que l'eau s'écoule par l'embout d'écoulement

### 4. Rincer la machine / les circuits

Avant la 1ère mise en marche ou si la machine est restée longtemps sans servir (ex. pendant les vacances), ou lorsqu'on a changé de capsule entre café et thé, il faut rincer la machine. En effectuant cette brève opération, les circuits internes de la machine sont rincés.

- **Allumer la machine** à l'aide de l'**interrupteur principal** (à l'arrière), le témoin lumineux intégré s'allume
- **Placer une grande tasse** vide sous l'**embout d'écoulement café/thé/eau chaude**.

#### Recommandations:


- vérifier qu'aucune capsule ne se trouve dans le logement à capsule
- **Appuyer sur la touche CLEAN** (la pompe s'allume et conduit l'eau à travers les circuits d'eau)
- La machine est rincée dès que la pompe s'arrête (après 15 secondes environ elle s'arrête automatiquement, soit lorsqu'environ 50 ml d'eau a circulé à travers la machine). On peut interrompre l'opération à tout instant en appuyant à nouveau sur la touche **CLEAN** .

**Attention:** l'eau qui sort est très chaude! Risque de brûlure!



### 5. Préparer un café ou un thé

- **Placer une tasse** sous l'**embout d'écoulement**
- Relever complètement le couvercle-levier d'actionnement et placer une **capsule dans le logement**
- **Rabattre le couvercle-levier** (la capsule se met en place, prête à être ébouillantée)

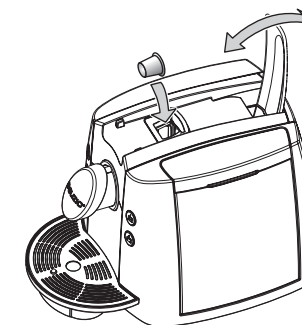

- Pour obtenir un café/thé appuyer sur une des trois **touches espresso/café/thé**. La touche enfoncée reste bleue et les autres s'éteignent

**Recommandation:** pour des raisons de sécurité les touches d'écoulement ne peuvent être **actionnés que si le couvercle-levier est fermé**

- Pour préparer d'autres cafés/thés, répéter le processus avec de nouvelles capsules
- Lorsque c'est terminé, ouvrir complètement le couvercle-levier puis le refermer (la capsule usagée tombe dans le réceptacle à capsules)

### 6. Une fois le café/thé préparé

- **Eteindre l'interrupteur principal** (à l'arrière), il n'est plus lumineux

### 7. Divers

- Nettoyage, voir pages 16, 17
- Détartrage; voir page 18

Art.-no. 7173.260 / 7173.293 / 7173.294

**MIGROS**

