

## Bref mode d'emploi chauffage rapide et ventilateur Calore

Poignée de transport



### Prise d'air (à l'arrière):

ne pas la couvrir, ne pas placer l'appareil tout près du mur, des rideaux, etc. Maintenir une distance minimum: 50 cm




### Sortie d'air (très chaude!):

ne pas la couvrir. L'appareil ne peut pas servir à sécher le linge.


Maintenir une distance minimum:

- à 2 m des rideaux, meubles, etc.
- à 3 m de la douche, etc.

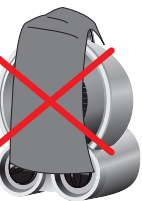

### Thermostat:

- température minimale
- température maximale

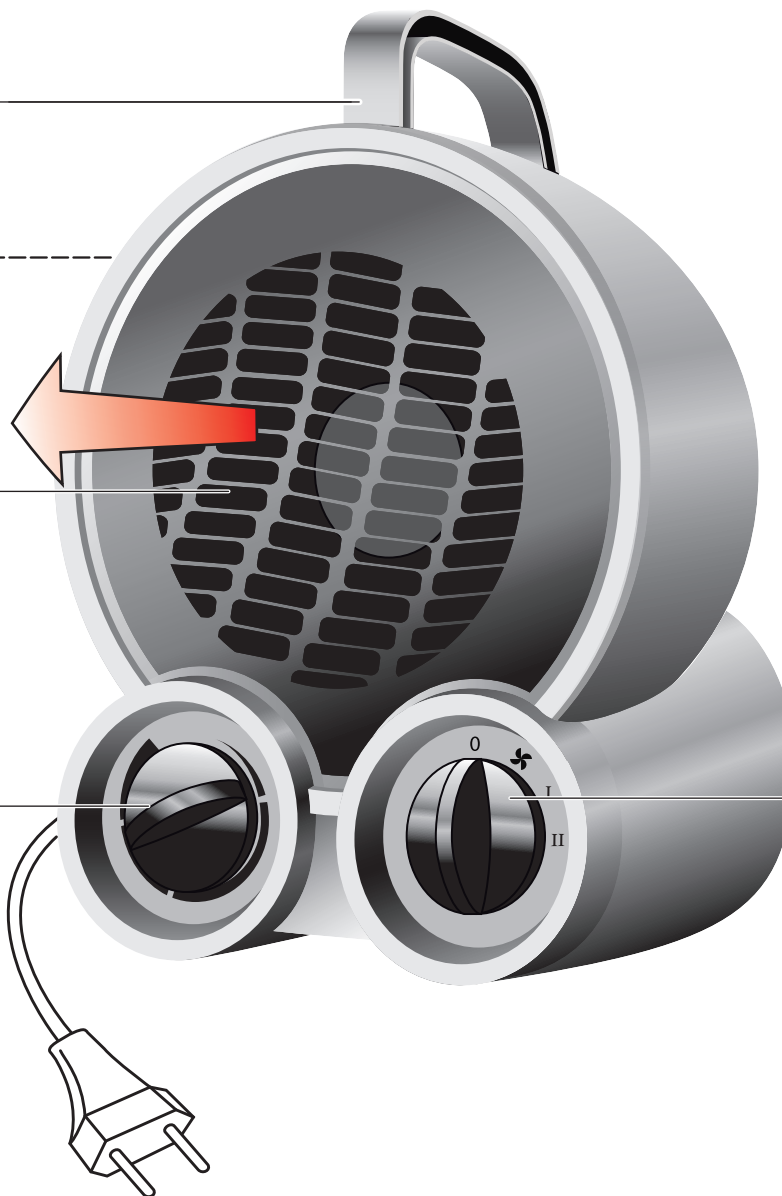

### Démarrage rapide

- 1 Choisir une surface stable et maintenir une distance minimum de sécurité
- 2 Brancher l'appareil (230 V)
- 3 Sélectionner le degré de chauffage ( I, ou II) et la température ( ou )
- 4 Eteindre l'appareil avant de le débrancher («0»)



### Installation

- Choisir une surface sèche, plane et stable
- Ne pas placer l'appareil près d'objets inflammables (maintenir une distance minimum: à 2 m de rideaux, meubles, etc. et à 3 m de la douche, etc.)
- Ne pas couvrir
- Ne pas laisser sans surveillance

### Cordon et fiche

- Maintenir secs
- Ne pas placer près de sources de chaleur (plaque de cuisson, etc.)
- Après utilisation, laisser refroidir l'appareil

### Interrupteur marche/arrêt:

- «0» éteint
- ventilation
- «I» degré de chauffage 1 (750 W)
- «II» degré de chauffage 2 (1500 W)



# Mode d'emploi chauffage rapide et ventilateur Calore

Chère cliente, cher client

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil au courant électrique, pour éviter tout dommage dû à un usage non conforme.

## Mise en marche et utilisation

### Installation

  Pour choisir le bon emplacement de votre appareil, veuillez tenir compte des éléments suivants:

- ne jamais placer l'appareil directement sous une prise de courant
- veiller à ce que l'appareil en fonctionnement soit bien stable et que personne ne risque de se prendre les pieds dans le cordon électrique
- **les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil. Tenir l'appareil hors de portée des enfants**
- ne jamais couvrir la prise et la sortie d'air ni l'appareil, sinon il y a risque d'incendie. Ne jamais placer l'appareil près de matières inflammables
- s'assurer que tissus, rideaux, etc., ne sont pas trop près de l'appareil
- veillez à ce que l'appareil ne soit pas placé sous un meuble, sinon cela pourrait couvrir la prise d'air
- ne jamais utiliser l'appareil près d'un lavabo, baignoire, douche ou piscine (maintenir une distance min. de 3 m). L'appareil doit être placé de façon à ce qu'une personne dans la baignoire ne puisse pas l'atteindre
- ne pas insérer d'objets dans l'appareil
- brancher l'appareil à une prise avec interrupteur FI, en cas de doute adressez-vous à un spécialiste

### Brancher l'appareil


– Brancher l'appareil à une prise de courant murale (230 V)

#### Recommandation:

– lorsque l'appareil ne fonctionne pas débranchez-le

### Interrupteur marche/arrêt

– L'interrupteur marche/arrêt permet de régler le mode de fonctionnement:

- «0»: éteint
- «»: ventilation
- «I»: degré «1» (= 750 W)
- «II»: degré «2» (= 1500 W)


#### Recommandation:

– si l'installation électrique de la maison ne dispose que d'une sécurité de 6 A (ex. vieille maison) n'utiliser l'appareil que sur le **degré «I»** (= 750 W)

### Thermostat d'ambiance

Le second régulateur rotatif permet le réglage progressif de la température:

- : **plus froid** (tourner vers la gauche)
- : **plus chaud** (tourner vers la droite)

– une fois la température désirée atteinte, tourner le régulateur rotatif du thermostat dans le sens contraire des aiguilles d'une montre () jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. L'appareil mémorise la température choisie et se rallume dès que la température descend en-dessous de cette valeur

#### Recommandation:

– pour éviter un fonctionnement continu non souhaité de l'appareil, lorsqu'on n'utilise pas l'appareil, le débrancher

## Sécurité anti-surchauffe

L'appareil est doté d'une sécurité anti-surchauffe, qui en cas de problème technique ou d'un usage non conforme arrête l'appareil (par ex. si l'appareil est couvert).

### Remettre l'appareil en marche:

Pour remettre l'appareil en marche si la sécurité anti-surchauffe s'est déclenchée, vous devez procéder comme suit:

- éteindre l'appareil (placer l'interrupteur marche/arrêt sur «0»)
- le débrancher
- résoudre le problème
- une fois refroidi, l'appareil peut être remis en marche (après 10 minutes)
- brancher l'appareil

#### Recommandations:

- la sécurité ne peut être désactivée qu'en débranchant l'appareil
- s'assurer impérativement que la distance entre l'appareil et la paroi, ou les objets, les rideaux, etc., est suffisante
- les objets ne doivent pas constituer un obstacle au flux d'air (ex. meubles, rideaux, etc.)

## Nettoyage

- Avant chaque nettoyage et après utilisation, éteindre l'appareil et le débrancher
- Le laisser refroidir complètement
- Ne pas le plonger dans l'eau ou autre liquides: risque de court-circuit et décharge électrique!
- Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon humide et bien le sécher
- Ce faisant, ne pas toucher la fiche et le cordon, ne pas nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou coupants, ni de produits abrasifs
- S'assurer que les grilles de prise et de sortie d'air ne sont pas couvertes de poussière (risque d'incendie), si c'est le cas les nettoyer avec un pinceau ou éponge secs, ou avec l'aspirateur

## Rangement

- En cas de non utilisation, débrancher l'appareil
- Laisser refroidir l'appareil complètement
- Ranger l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants

## Entretien

L'appareil ne nécessite aucun entretien.

- Contrôler régulièrement le bon état du cordon d'alimentation, de la fiche et du corps de l'appareil

## Élimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Éliminer immédiatement tout appareil défectueux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

## Consignes de sécurité



- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche
- Les personnes, enfants inclus, qui en raison de leur faculté mentale, physique, sensorielle ou par manque d'expérience, ne sont pas en mesure d'utiliser ces appareils, doivent les utiliser sous surveillance ou selon les indications d'une personne responsable
- L'appareil ne peut pas servir à sécher le linge ni à décongeler les aliments
- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne, ne pas le couvrir
- Attention, lorsque l'appareil fonctionne les surfaces sont très chaudes; ne pas toucher!
- L'air qui sort est très chaud. Maintenir une distance de sécurité d'au moins 2 m d'objets inflammables (ex. rideaux)
- Ne pas laisser pendre le cordon, ne jamais le faire passer sur des angles ou des arêtes vives, ne pas le coincer
- Lorsque l'appareil fonctionne veillez à ce que le cordon ne passe pas sur l'appareil ou devant la grille frontale: risque d'incendie et de court-circuit
- Ne pas faire passer le cordon sur une surface chaude, ni le laisser pendre, le protéger de l'huile
- Ne pas utiliser de rallonge
- L'appareil n'est pas protégé contre les éclaboussures d'eau
- Placer l'appareil uniquement sur une surface sèche, plane et stable. Ne pas le placer sur une surface chaude ni près d'une flamme. Maintenir une distance minimum de 50 cm
- Contrôler régulièrement le bon état du cordon et de la fiche: ne pas utiliser l'appareil si la prise ou le cordon sont endommagés. Si c'est le cas, faire remplacer cordon et fiche endommagés par MIGROS-Service
- Débrancher impérativement l'appareil après chaque utilisation
- Ne jamais débrancher la fiche avec les mains humides ni en tirant sur le cordon d'alimentation
- Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou d'autres liquides: risque de blessure, d'incendie ou de décharge électrique
- N'utiliser que des pièces de rechange originales
- Avant de nettoyer l'appareil débranchez-le et laissez-le refroidir
- L'appareil n'est destiné qu'à un usage privé et ne doit être utilisé que dans des locaux secs et sans poussière
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de problèmes dus au non respect de ce mode d'emploi
- Conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le à tout nouvel utilisateur

## Garantie

### 2 ans de garantie

MIGROS garantit un produit impeccable et en parfait état de marche, pendant deux ans à compter de la date d'achat.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

#### Dispositions générales:

- Sont exclus de la garantie:
- l'usure normale
- les conséquences dues à un usage impropre
- les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
- les défauts dus à des causes externes

La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.



230 V / 50 Hz / 1500 W

7/2008 -F- Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS**  **MHNFOLINE**  
0848 84 0848  
7176.086 [www.migros.ch](http://www.migros.ch)