

Appareil photo numérique  
HP Photosmart série E330



Guide de l'utilisateur



## **Informations légales et remarques**

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucun élément du présent document ne saurait être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis.



Le logo SD est une marque de son propriétaire.

---

# Sommaire


<b>1</b>	<b>Mise en route</b>	
	Dessus et arrière de l'appareil photo .....	3
	Avant, côté et dessous de l'appareil photo .....	4
	Avant de prendre des photos .....	4
	Installation des piles .....	4
	Mise sous tension de l'appareil photo .....	4
	Sélection de la langue .....	5
	Réglage de la région .....	5
	Réglage de la date et de l'heure .....	5
	Installation et formatage d'une carte mémoire en option .....	6
	Installation du logiciel .....	6
	Utilisation de votre appareil photo .....	7
<b>2</b>	<b>Prise de photos et enregistrement de clips vidéo</b>	
	Prise de photos .....	9
	Enregistrement de clips vidéo .....	10
	Revisualisation instantanée .....	10
	Zoom numérique .....	10
<b>3</b>	<b>Configuration des options de prise de photos et d'enregistrement de clips vidéo</b>	
	Réglage du flash .....	11
	Flash : Anti-yeux rouges .....	11
	Utilisation du menu Capture d'images .....	12
	Utilisation du retardateur .....	13
	Utilisation du mode Rafale .....	14
<b>4</b>	<b>Visualisation d'images et de clips vidéo</b>	
	Suppression d'images .....	16
	Utilisation du menu lecture .....	16
	Correction des yeux rouges .....	17
	Agrandissement des images .....	17
	Affichage des miniatures .....	18
	Marquage des images comme favorites .....	18
	Affichage de diaporamas .....	18
<b>5</b>	<b>Transfert et impression d'images</b>	
	Transfert d'images avec le logiciel HP Photosmart .....	19
	Transfert d'images sans le logiciel HP Photosmart .....	20
	Connexion à l'ordinateur en cours .....	20
	Utilisation d'un lecteur de carte mémoire .....	21
	Impression de photos directement sur une imprimante .....	21
<b>6</b>	<b>Utilisation de HP Photosmart Express</b>	
	Utilisation du menu Photosmart Express .....	23
	Marquage d'images pour l'impression .....	23
	Commande de tirages en ligne .....	24

Partage d'images .....	25
Configuration de destinations en ligne sur l'appareil photo .....	25
Envoi d'images vers des destinations en ligne .....	26
<b>7 Utilisation du menu Configuration.....</b>	<b>27</b>
<b>8 Des informations de dépannage</b>	
Réinitialisation de l'appareil photo .....	28
Problèmes et solutions .....	28
Messages d'erreur de l'appareil photo .....	34
<b>9 Support produit</b>	
Sites Web utiles .....	35
Accès au support .....	35
<b>A Gestion des piles</b>	
Caractéristiques principales des piles .....	37
Extension de la durée de vie des piles .....	37
Mesures de sécurité concernant l'utilisation des piles .....	37
Indicateurs d'alimentation .....	38
Performances des piles .....	38
Rechargement des piles NIMH .....	39
<b>B Spécifications</b>	
Capacité mémoire .....	41
Qualité d'image .....	41
<b>Index.....</b>	<b>42</b>

# 1 Mise en route


Utilisez cette section pour vous familiariser avec les commandes de l'appareil photo, le configurer et commencer à prendre des photos.

## Dessus et arrière de l'appareil photo

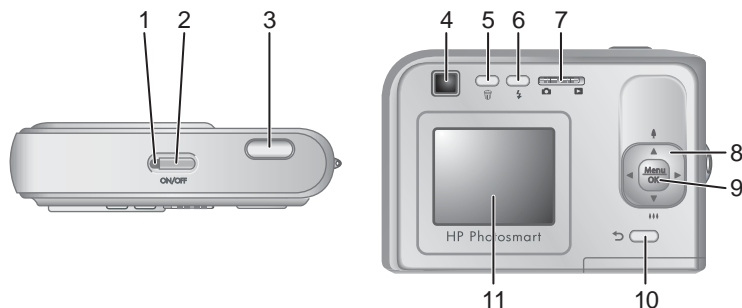

1	Voyant d'alimentation.
2	Bouton ON/OFF.
3	<b>Déclencheur.</b>
4	Viseur.
5	Bouton <b>Supprimer</b> : permet d'accéder à la fonction <b>Supprimer</b> en mode <b>Revisualisation instantanée</b> (voir « <a href="#">Revisualisation instantanée</a> , » page 10) et <b>Lecture</b> (voir « <a href="#">Suppression d'images</a> , » page 16).
6	Bouton <b>Flash</b> : permet d'accéder aux paramètres du flash en mode <b>Capture d'images</b> (voir « <a href="#">Réglage du flash</a> , » page 11).
7	Sélecteur : bascule entre les modes <b>Capture d'images</b> et <b>Lecture</b> (voir « <a href="#">Prise de photos</a> , » page 9 et « <a href="#">Visualisation d'images et de clips vidéo</a> , » page 15).
8	Touches ▲▼ et ◀▶ : permettent de naviguer dans les menus et les images et d'accéder au zoom numérique. Lorsque vous êtes en mode <b>Capture d'images</b> , appuyez sur ▲/▶ pour faire un zoom avant, et sur ▼/◀ pour faire un zoom arrière (voir « <a href="#">Zoom numérique</a> , » page 10).
9	Bouton <sup>Menu</sup> OK : permet d'afficher les menus de l'appareil photo, de sélectionner les options et de confirmer les actions.
10	<b>Retour</b> : revient au menu ou à la vue qui précède. Appuyez et maintenez la pression sur ce bouton pour remonter tous les niveaux de menu et les quitter.
11	Écran.

## Avant, côté et dessous de l'appareil photo

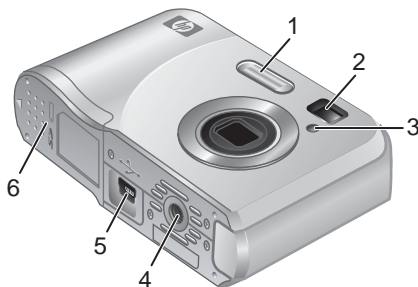


1	Flash.
2	Visueur.
3	Voyant du retardateur (voir « <a href="#">Utilisation du retardateur</a> , » page 13).
4	Filetage pour trépied.
5	Connecteur de station d'accueil/USB.
6	Volet du compartiment des piles/de la carte mémoire.


## Avant de prendre des photos

Suivez les procédures ci-dessous dans leur intégralité avant de prendre des photos ou d'enregistrer des clips vidéo.

### Installation des piles

1. Ouvrez le volet du compartiment des piles/de la carte mémoire en faisant glisser le loquet correspondant comme indiqué sur le volet.
2. Insérez les deux piles AA.
3. Refermez le volet du compartiment piles/carte mémoire.


 **Remarque** Si vous utilisez des piles rechargeables NiMH, chargez-les complètement avant de les utiliser pour la première fois (voir « [Rechargement des piles NiMH](#), » page 39). Mettez l'appareil photo hors tension avant d'enlever les piles.

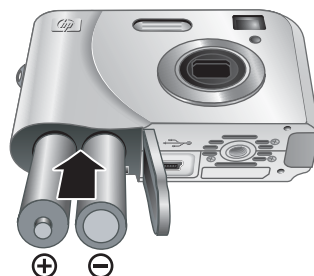


### Mise sous tension de l'appareil photo

Pour mettre l'appareil photo sous tension, appuyez sur le bouton ON/OFF.

## Sélection de la langue

Utilisez les touches ▲▼ et ◀▶ pour sélectionner la langue, puis appuyez sur le bouton .

Vous pourrez changer la langue ultérieurement via le  **Menu Configuration** (voir « [Utilisation du menu Configuration](#), » page 27).



## Réglage de la région



De même que le paramètre de langue, le paramètre de région détermine le format de date par défaut.


Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la région, puis appuyez sur le bouton .




## Réglage de la date et de l'heure

La définition correcte de la date et de l'heure permettra de trouver plus facilement les images une fois celles-ci transférées sur votre ordinateur. Elle garantira le marquage correct des images si vous utilisez la fonction d'inclusion de la date et de l'heure. Reportez-vous à la description de l'option **Inclure Date/heure** à la section « [Utilisation du menu Capture d'images](#), » page 12.

1. Utilisez les touches ▲▼ pour régler la valeur sélectionnée.
2. Utilisez les touches ◀▶ pour passer aux autres sélections et répétez l'étape 1 jusqu'à ce que la date et l'heure soient correctes.
3. Appuyez sur le bouton  une fois que la date, l'heure et le format sont corrects, puis à nouveau sur le bouton  pour valider l'opération.

Vous pourrez changer la date et l'heure ultérieurement via le  **Menu Configuration** (voir « [Utilisation du menu Configuration](#), » page 27).

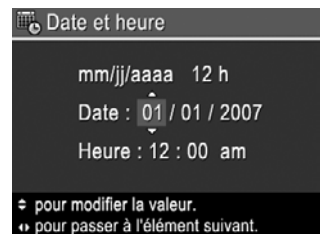



## Installation et formatage d'une carte mémoire en option











Cet appareil photo prend en charge les cartes mémoire Secure Digital (SD et SDHC) de 32 Mo à 8 Go (standard, haute vitesse et haute capacité).


1. Mettez l'appareil photo hors tension et ouvrez le volet du compartiment des piles/ de la carte mémoire.
2. Insérez la carte mémoire dans le logement le plus petit, comme indiqué. Vérifiez que la carte mémoire est bien enclenchée.
3. Fermez le volet du compartiment des piles/de la carte mémoire, puis mettez l'appareil photo sous tension.



 **Remarque** Lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension alors qu'une carte mémoire est installée, l'appareil indique le nombre d'images pouvant être stockées sur la carte en fonction du paramètre  **Qualité d'image** en cours. L'appareil permet de stocker jusqu'à 2 000 images sur une carte mémoire.

Formatez toujours les cartes mémoire avant leur première utilisation. Le formatage supprime toutes les images de la carte mémoire. Assurez-vous donc que vous avez bien transféré les images existantes avant de formater (voir « [Transfert et impression d'images](#), » page 19).

1. L'appareil photo étant sous tension, positionnez le sélecteur   sur .
2. Appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons   pour sélectionner **Formater la carte**, puis appuyez sur le bouton .
4. Utilisez les touches   pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton  pour formater la carte.

 **Remarque** Lorsque vous installez une carte mémoire, les photos et les clips vidéo sont enregistrés sur cette carte et non dans la mémoire interne. Pour utiliser la mémoire interne et visionner les images qui y sont stockées, éteignez l'appareil photo et retirez la carte mémoire. Pour déplacer les images depuis la mémoire interne vers une carte mémoire, reportez-vous à la description de l'option **Dépl. images sur carte** à la section « [Utilisation du menu lecture](#), » page 16.

Pour plus d'informations sur les cartes mémoire prises en charge, reportez-vous à la section « [Stockage](#), » page 40.



## Installation du logiciel

Le logiciel HP Photosmart permet non seulement de transférer des photos et des clips vidéo sur votre ordinateur, mais aussi de modifier les images stockées (correction de l'effet yeux rouges, rotation, recadrage, redimensionnement, etc.).

Pour installer le logiciel HP Photosmart, votre ordinateur doit respecter la configuration requise décrite sur l'emballage de l'appareil photo.

Si vous avez des difficultés à installer ou à utiliser le logiciel HP Photosmart, consultez le site Web d'assistance technique HP pour obtenir des informations complémentaires : [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Généralement, les nouvelles versions du microprogramme corrigent les problèmes recensés. Afin d'enrichir encore davantage votre expérience de la photographie numérique, consultez régulièrement ce site Web et téléchargez les mises à jour éventuelles du microprogramme, du logiciel ou des pilotes pour votre appareil photo.

Pour connaître les conditions de prise en charge de votre appareil photo sous Windows Vista, voir [www.hp.com/go/windowsvista](http://www.hp.com/go/windowsvista) (en anglais uniquement).

### Windows :

1. Fermez tous les programmes et désactivez temporairement tout programme de protection antivirus.
2. Insérez le CD du logiciel HP Photosmart dans le lecteur de CD et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter** et tapez **D:\Setup.exe**, où **D** correspond à la lettre désignant votre lecteur de CD. Cliquez ensuite sur **OK**.
3. Une fois le logiciel installé, réactivez votre protection antivirus.

### Macintosh :






1. Insérez le CD du logiciel HP Photosmart dans votre lecteur de CD.
2. Double-cliquez sur l'icône du CD située sur le bureau.
3. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois l'installation terminée et après redémarrage de votre ordinateur, la fenêtre **Préférences système** s'ouvre automatiquement sur les paramètres de l'**appareil photo HP Photosmart**. Vous pouvez modifier les paramètres de sorte que le logiciel HP Photosmart démarre automatiquement dès que vous connectez l'appareil photo à votre Macintosh (pour plus d'informations, cliquez sur le bouton d'aide dans la boîte de dialogue contenant les paramètres de l'**appareil photo HP Photosmart**).

## Utilisation de votre appareil photo

Maintenant que vous avez terminé la configuration, vous pouvez prendre des photos, enregistrer des clips vidéo et les visualiser.

Pour plus d'informations sur la prise de photos et l'enregistrement de clips vidéo	Reportez-vous aux sections « <a href="#">Prise de photos</a> , » page 9 et « <a href="#">Enregistrement de clips vidéo</a> , » page 10.
Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de capture d'images et d'enregistrement vidéo	Voir « <a href="#">Configuration des options de prise de photos et d'enregistrement de clips vidéo</a> , » page 11
Pour plus d'informations sur la visualisation des photos et des clips vidéo sur l'appareil photo	Voir « <a href="#">Visualisation d'images et de clips vidéo</a> , » page 15
Pour plus d'informations sur le transfert des images de votre appareil photo vers un ordinateur	Voir « <a href="#">Transfert d'images avec le logiciel HP Photosmart</a> , » page 19
Pour plus d'informations sur l'impression des images	Voir « <a href="#">Impression de photos directement sur une imprimante</a> , » page 21

 **Conseil** Pour basculer entre les modes  **Capture d'images** et  **Lecture**, déplacez le   sur l'option souhaitée.

## 2 Prise de photos et enregistrement de clips vidéo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo lorsque vous êtes en mode **Capture d'images**. Positionnez le sur pour effectuer des prises de vue ou enregistrer des clips vidéo. L'écran se présente comme suit :




1		Indicateur de capture d'images.
2	12	Nombre de photos restantes.
3		Indicateur du niveau de charge des piles (reportez-vous à la section « <a href="#">Indicateurs d'alimentation</a> , » page 38).
4		Indicateur de carte mémoire.

### Prise de photos








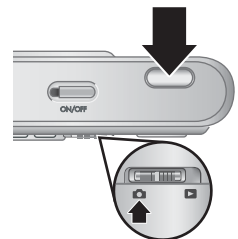


Vous pouvez prendre une photo alors que l'appareil photo est en mode **Capture d'images**.


1. Positionnez le sélecteur sur .
2. Cadrez le sujet de votre photo à l'aide de l'écran de visualisation ou du viseur.
3. Appuyez à fond sur le **Déclencheur** pour prendre la photo.





## Enregistrement de clips vidéo

Votre appareil vous permet d'enregistrer des clips vidéo sans le son.

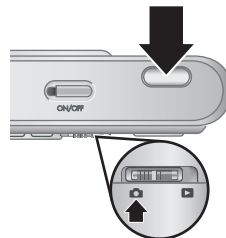1. Positionnez le   sur  et appuyez sur <sup>Menu</sup>  
<sub>OK</sub>.
2. À partir du  **Menu Capture d'images**, utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance l'option <sup>Mode</sup>  
<sub>Mode de prise de vue</sub>, puis appuyez sur <sup>Menu</sup>  
<sub>OK</sub>.
3. Dans le menu <sup>Mode</sup>  
<sub>Mode de prise de vue</sub>, utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance l'option  **Vidéo**, puis appuyez sur <sup>Menu</sup>  
<sub>OK</sub>, puis maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le menu disparaisse.
4. Cadrez le sujet à l'écran ou dans le viseur.
5. Enfoncez entièrement le **déclencheur** pour commencer l'enregistrement de la vidéo.
6. Pour mettre fin à l'enregistrement vidéo, appuyez de nouveau sur le **déclencheur**, puis relâchez-le.




## Revisualisation instantanée

Une fois que vous avez pris une photo ou que vous avez enregistré un clip vidéo, l'appareil photo l'affiche brièvement en mode **Revisualisation instantanée**. Pour supprimer la photo ou le clip vidéo, appuyez sur le , sélectionnez **Cette image** dans le menu  **Supprimer**, puis appuyez sur le <sup>Menu</sup>  
<sub>OK</sub>.






## Zoom numérique


En zoom numérique, l'écran affiche un cadre jaune autour de la scène et indique le paramètre de qualité d'image (valeur MP). Lorsque vous faites un zoom avant, la scène s'agrandit pour montrer ce que l'appareil capturera et la valeur MP diminue pour indiquer la résolution de la vue qui sera capturée.

Si vous capturez des images à l'aide du zoom numérique, vérifiez que la valeur MP affichée est adaptée à la taille d'impression voulue pour la photo. Pour les valeurs MP et leur taille d'impression recommandée, reportez-vous à la section **Qualité d'image** sous « [Utilisation du menu Capture d'images](#), » page 12.

 **Conseil** Plus vous zoomez, plus les petits mouvements de votre appareil photo sont amplifiés (phénomène appelé tremblement de l'appareil). Pour réduire les risques de flou dû à ces mouvements, tenez l'appareil immobile, éclairez davantage la scène, ou immobilisez l'appareil en le maintenant près de votre corps ou en l'appuyant sur un objet fixe, ou bien installez-le sur un trépied ou sur une surface stable.

Pour utiliser le zoom numérique :







1. Positionnez le sélecteur   sur .
2. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'image voulue occupe le cadre jaune. Si vous zoomez trop en avant, appuyez sur le bouton .



 **Remarque** Le zoom numérique n'est pas disponible pour l'enregistrement de clips vidéo.

# 3 Configuration des options de prise de photos et d'enregistrement de clips vidéo









Les paramètres par défaut de votre appareil photo conviennent à la majorité des situations de prise de vue. Dans certains cas, cependant, les fonctionnalités décrites dans le présent chapitre permettent d'améliorer la qualité des photos et clips vidéo. Outre les réglages permettant d'optimiser l'éclairage et le mouvement sur l'appareil photo, vous pouvez également configurer ce dernier pour effectuer une série de prises de vue rapide, ou encore prendre des clichés 10 secondes après avoir appuyé sur le **déclencheur**, afin de vous laisser le temps de vous placer sur l'image.

## Réglage du flash


Pour sélectionner un mode de flash, appuyez sur le bouton  en mode  **Capture d'images**, utilisez les boutons   pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur le bouton . Pour quitter ce mode sans modifier les paramètres de flash, appuyez sur .

	<b>Flash auto</b> (par défaut) : l'appareil photo utilise le flash si nécessaire.
	<b>Anti-yeux rouges</b> : l'appareil utilise le flash avec la fonction de réduction des yeux rouges, si nécessaire, pour réduire le risque que les personnes aient les yeux rouges sur la photo. Pour plus d'informations sur l'effet yeux rouges, reportez-vous à la section <a href="#">« Flash : Anti-yeux rouges, » page 11</a> .
	<b>Flash activé</b> : l'appareil photo utilise toujours le flash. Si la source de lumière principale est derrière votre sujet, ce réglage permet d'augmenter la lumière devant le sujet.
	<b>Flash désactivé</b> : l'appareil photo n'utilise pas le flash. Utilisez ce réglage pour prendre des sujets mal éclairés au-delà de la portée du flash, ou en complément de la lumière ambiante.

Le mode sélectionné pour le flash est conservé jusqu'à ce que vous le modifiiez à nouveau ou que vous mettiez l'appareil photo hors tension.


 **Remarque** Le flash est défini sur  **Flash désactivé** en mode  **Paysage**,  **Coucher de soleil** et  **Théâtre**, ainsi que lors de l'enregistrement de clips vidéo ou en mode  **Rafale**. Le flash est réglé sur  **Yeux rouges** en mode de prise de vue  **Portrait nuit**.













## Flash : Anti-yeux rouges




Le phénomène des yeux rouges survient lorsque la lumière du flash se reflète dans les yeux des sujets : ils apparaissent alors rouges sur la photo. Utilisez le mode  **Anti-yeux rouges** pour que le flash de l'appareil photo se déclenche rapidement jusqu'à trois fois, afin que les pupilles des sujets se rétractent avant l'utilisation du flash principal lors

de la prise de vue. Une prise de vue de ce type est plus longue, car les sujets doivent attendre les flashes supplémentaires.











## Utilisation du menu Capture d'images

Le  **Menu Capture d'images** : permet de régler les paramètres de l'appareil photo qui affectent les caractéristiques des photos prises avec l'appareil.










1. Positionnez le   sur  et appuyez sur .
2. Utilisez les boutons   pour sélectionner une option, puis appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons   pour mettre un paramètre en surbrillance, puis appuyez sur le bouton , ou appuyez sur le bouton  pour quitter ce mode sans modifier les paramètres.
4. Pour quitter ce menu, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le menu disparaisse.


Pour afficher des informations sur une option, utilisez les boutons   pour sélectionner **? Aide...** dans le menu de l'option, puis appuyez sur le .

Sauf indication contraire, le réglage reste actif jusqu'à ce que vous mettiez l'appareil photo hors tension. Lorsque vous remettez l'appareil sous tension, les paramètres reprendront leurs valeurs par défaut.


	<p><b>Mode de prise de vue</b> : permet de sélectionner un paramètre prédéfini optimisé pour des types particuliers de scènes ou de situations de prise de vue.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>Mode Auto</b> (par défaut) : pour prendre rapidement de bonnes photos si vous n'avez pas le temps de sélectionner un mode de prise de vue spécifique.</li> <li>•  <b>Théâtre</b> : permet de prendre des photos lors de spectacles scolaires, de concerts ou d'événements sportifs en intérieur sans utiliser le flash.</li> <li>•  <b>Paysage</b> : pour les scènes avec des perspectives profondes, par exemple les montagnes.</li> <li>•  <b>Portrait</b> : pour les photos dont le sujet principal est une ou plusieurs personnes.</li> <li>•  <b>Action</b> : pour prendre des événements sportifs, des voitures en mouvement ou toute scène dont vous voulez prendre l'action à la volée.</li> <li>•  <b>Portrait nuit</b> : permet d'effectuer des portraits de personnes la nuit. Ce mode utilise le flash et une exposition longue. Vous devrez placer l'appareil photo sur un trépied ou une surface stable.</li> <li>•  <b>Coucher de soleil</b> : permet de photographier des scènes de coucher de soleil en extérieur.</li> <li>•  <b>Vidéo</b> : pour enregistrer des clips vidéo. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des clips vidéo, reportez-vous à la section « <a href="#">Enregistrement de clips vidéo</a>, » page 10.</li> </ul>
	<p><b>Retardateur</b> : pour prendre une photo ou enregistrer un clip vidéo après un délai de 10 secondes (voir « <a href="#">Utilisation du retardateur</a>, » page 13).</p>













(suite)

	<p><b>Qualité d'image</b> : permet de définir la résolution et la compression des photos uniquement. Plus la valeur est élevée, plus la résolution est fine. Le réglage reste actif jusqu'au prochain changement, même si vous éteignez l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>5MP Opt.</b> : pour agrandir ou imprimer des images jusqu'à 28 x 36 cm (11 x 14 pouces).</li><li>• <b>Normale (5MP)</b> (par défaut) : pour imprimer des images jusqu'à 28 x 36 cm (11 x 14 pouces).</li><li>• <b>3MP</b> : pour imprimer des images jusqu'à 20 x 25 cm (8 x 10 pouces).</li><li>• <b>1MP</b> : pour imprimer des images jusqu'à 10 x 15 cm (4 x 6 pouces).</li><li>• <b>VGA</b> : permet d'envoyer des images via e-mail ou sur Internet.</li></ul>
	<p><b>Rafale</b> : pour prendre très rapidement jusqu'à deux photos successives (voir « <a href="#">Utilisation du mode Rafale</a>, » page 14).</p>
	<p><b>Couleurs</b> : permet de définir la couleur de capture des photos. <b>Couleur</b> (valeur par défaut), <b>Noir et blanc</b>, <b>Sépia</b></p>
	<p><b>Inclure date/heure</b> : insère la date et l'heure dans le coin inférieur gauche des photos uniquement. Le réglage reste actif jusqu'au prochain changement, même si vous éteignez l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Désactivé</b> (par défaut) : la date et l'heure ne sont pas insérées dans l'image.</li><li>•  <b>Date uniquement</b> : date incrustée en permanence.</li><li>•  <b>Date et heure</b> : date et heure incrustées en permanence.</li></ul>
	<p><b>Configuration...</b> : affiche le  <b>Menu Configuration</b> qui permet de paramétrer le fonctionnement de l'appareil photo (voir « <a href="#">Utilisation du menu Configuration</a>, » page 27).</p>
	<p><b>Aide...</b> : Affiche une liste des rubriques d'aide relatives aux fonctions les plus utilisées.</p>

 **Remarque** Certaines options de menu ne sont pas disponibles dans tous les modes de prise de vue.


## Utilisation du retardateur






Le  **retardateur** permet de prendre une photo ou d'enregistrer un clip vidéo 10 secondes après avoir appuyé sur le **déclencheur**.

1. Si vous voulez enregistrer un clip vidéo ou changer le mode de prise de vue, accédez au menu  **Capture d'images**, utilisez les boutons   pour sélectionner l'option  **Mode de prise de vue**, appuyez sur  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ , sélectionnez  **Vidéo** ou un autre mode de prise de vue, appuyez sur le  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ , puis appuyez sur le  pour retourner au  **Menu Capture d'images**.
2. À partir du menu  **Menu Capture d'images**, utilisez les boutons   pour sélectionner l' **Retardateur**, appuyez sur le  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ , sélectionnez **Activé**, appuyez sur le  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ , puis maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le menu disparaisse.
3. Placez l'appareil photo sur un trépied ou sur une surface stable.
4. Cadrez le sujet à l'écran ou dans le viseur.
5. Enfoncez le **Déclencheur** à fond. L'appareil lance le compte à rebours de 10 secondes, puis prend la photo ou commence l'enregistrement du clip vidéo.
6. Si vous enregistrez un clip vidéo, appuyez sur le **déclencheur** pour arrêter l'enregistrement.


Le  **Retardateur** se replace en mode **Désactivé** une fois que le cliché est pris.

## Utilisation du mode Rafale

Le mode  **Rafale** permet de prendre jusqu'à deux photos aussi rapidement que possible lorsque vous appuyez à fond sur le **Déclencheur** et que vous le maintenez enfoncé.

1. À partir du menu  **Menu Capture d'images**, utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le mode  **Rafale**, appuyez sur  <sup>Menu</sup>OK, sélectionnez **Activé**, appuyez sur  <sup>Menu</sup>OK, puis maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le menu disparaisse.
2. Cadrez le sujet, puis appuyez à fond sur le **Déclencheur** et maintenez-le enfoncé. L'appareil photo prend jusqu'à deux photos aussi rapidement que possible jusqu'à ce que vous relâchiez le **Déclencheur** ou que la mémoire soit saturée.




L'écran reste éteint lors de la prise de photos en mode Rafale. Après la prise de photos en mode Rafale, chaque photo est affichée l'une après l'autre en mode **Revisualisation instantanée** (voir « [Revisualisation instantanée](#), » page 10). Vous pouvez supprimer toute la séquence de photos prises en rafale en mode **Revisualisation instantanée**. Pour supprimer des photos particulières, reportez-vous à la section « [Suppression d'images](#), » page 16.

Le mode  **Rafale** reste actif jusqu'à ce que vous le modifiez à nouveau ou que vous mettiez l'appareil photo hors tension, auquel cas il reprend la valeur par défaut **Désactivé**.










# 4 Visualisation d'images et de clips vidéo

Vous pouvez visualiser et manipuler les photos et les clips vidéo en mode **▶ Lecture** comme indiqué dans ce chapitre.

1. Positionnez le sélecteur   sur .
2. Utilisez les touches   pour parcourir vos photos et clips vidéo.  
Appuyez sur le bouton  pour visualiser des clips vidéo et sur le  pour mettre un clip vidéo en pause. Lorsque la pause est active, utilisez le bouton   pour faire défiler les images individuellement et appuyez sur la  pour reprendre la lecture vidéo.





En mode **▶ Lecture**, des informations complémentaires sur les photos ou les clips vidéo apparaissent également à l'écran.











1		Indicateur de lecture.
2		Indicateur du niveau de charge des piles (reportez-vous à la section « <a href="#">Indicateurs d'alimentation</a> , » page 38).
3		Indicateur de carte mémoire.
4	<b>1 sur 30</b>	Numéro de cette photo ou de ce clip vidéo par rapport au nombre total de photos ou de clips vidéo.
5		Image marquée comme <b>favori</b> (reportez-vous à la section « <a href="#">Marquage des images comme favorites</a> , » page 18).
6		Image marquée pour l'impression via un service en ligne (voir « <a href="#">Commande de tirages en ligne</a> , » page 24).
7	 1	Nombre de destinations Photosmart Share (reportez-vous à la section « <a href="#">Partage d'images</a> , » page 25).
8	 3	Nombre de copies à imprimer (voir « <a href="#">Marquage d'images pour l'impression</a> , » page 23).












## Suppression d'images

Pour supprimer une image affichée en mode **Lecture** :




1. Appuyez sur le bouton .
2. Utilisez les boutons   pour sélectionner une option, puis appuyez sur le bouton .
  - **Cette image** : supprime la photo ou le clip vidéo.
  - **Toutes sauf Favoris** : supprime toutes les images sauf celles marquées comme **favorites**. Cette option de menu s'affiche seulement si des images sont marquées comme **favorites** (voir « [Marquage des images comme favorites](#), » page 18).
  - **Ttes images (en mémoire/sur la carte)** : supprime toutes les photos et tous les clips vidéo stockés.
  - **Formater (la mémoire/la carte)** : supprime tous les fichiers stockés, puis formate la mémoire interne ou la carte mémoire.

## Utilisation du menu lecture


1. L'appareil étant en mode **Lecture**, appuyez sur .
2. Utilisez les boutons   pour sélectionner une option.
3. Utilisez les boutons   pour sélectionner une image ou un clip vidéo, puis appuyez sur le  et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
4. Pour quitter l'option de **Lecture** sélectionnée, appuyez sur le bouton .
5. Pour quitter le **Menu Lecture**, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le menu disparaisse.


	<b>Suppression yeux rouges</b> : permet de supprimer les yeux rouges sur les images contenant des sujets humains (voir « <a href="#">Correction des yeux rouges</a> , » page 17).
	<b>Rotation</b> : fait pivoter les images par incréments de 90 degrés. Utilisez les boutons   pour faire pivoter l'image dans le sens normal ou inverse des aiguilles d'une montre, par incréments de 90 degrés. Appuyez sur le bouton  pour enregistrer l'image avec la nouvelle orientation.
	<b>Agrandir</b> : permet d'agrandir les images (voir « <a href="#">Agrandissement des images</a> , » page 17).
	<b>Afficher miniatures</b> : permet d'afficher plusieurs images par écran pour une visualisation rapide (voir « <a href="#">Affichage des miniatures</a> , » page 18).
	<b>Photosmart Express...</b> : permet de marquer des images pour l'impression, le partage et l'achat de tirages en ligne (voir « <a href="#">Utilisation de HP Photosmart Express</a> , » page 23).
	<b>Favoris</b> : permet de marquer des images comme étant <b>favorites</b> (voir « <a href="#">Marquage des images comme favorites</a> , » page 18).
	<b>Voir diaporama</b> : permet de créer et visionner des diaporamas de vos photos et clips vidéo (voir « <a href="#">Affichage de diaporamas</a> , » page 18).
	<b>Dépl. images sur carte</b> : permet de transférer des images de la mémoire interne vers la carte mémoire. Disponible uniquement si des images sont enregistrées dans la mémoire interne et qu'une carte mémoire est insérée.


(suite)


	Pour déplacer les images, sélectionnez cette option et suivez les invites à l'écran.
	<b>Configuration...</b> : affiche l'  <b>Menu Configuration</b> qui permet de paramétrer le fonctionnement de l'appareil photo (voir « <a href="#">Utilisation du menu Configuration</a> , » page 27).
	<b>Aide...</b> : Affiche une liste des rubriques d'aide relatives aux fonctions les plus utilisées.


## Correction des yeux rouges

Lorsque vous sélectionnez l'option  **Correction yeux rouges**, l'appareil photo traite la photo en cours afin de supprimer l'effet yeux rouges des personnages.

L'option  **Correction yeux rouges** n'est disponible que pour les photos prises avec le flash.

 **Remarque** Pour éviter l'effet yeux rouges des photos, reportez-vous à la section « [Flash : Anti-yeux rouges](#), » page 11.











Le processus de correction yeux rouges dure quelques secondes puis l'image s'affiche avec des boîtes vertes autour des zones corrigées, ainsi que le menu  **Correction yeux rouges** :


- **Enregistrer modifications** (par défaut) : enregistre une copie de l'image originale avec les modifications et retourne au  **Menu Lecture**.
- **Visualiser modifications** : affiche une vue agrandie de la photo avec des cadres verts autour des zones corrigées.

Pour quitter le sous-menu  **Suppression yeux rouges** sans sauvegarder les modifications, appuyez sur le bouton .





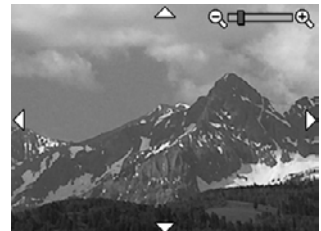



## Agrandissement des images

Cette option, qui ne modifie pas l'image de manière définitive, en améliore l'affichage.

1. Dans le menu  **Menu Lecture**, sélectionnez  **Agrandir**. La taille de l'image actuellement affichée est multipliée par deux ; appuyez sur   pour passer à un agrandissement par 4.
2. Utilisez les boutons   et   pour naviguer au sein de l'image agrandie.
3. Appuyez sur le  pour revenir à la vue  **Menu Lecture**.



## Affichage des miniatures


1. Dans le menu  **Menu Lecture**, sélectionnez  **Afficher miniatures**.
2. Utilisez les boutons   et   pour passer d'une miniature à une autre.
3. Appuyez sur  <sup>Menu</sup>  
 pour afficher l'image en surbrillance.














## Marquage des images comme favorites

En marquant une image comme étant **favorite**, vous pouvez sélectionner rapidement le groupe de **Favoris** pour l'impression ou la visualisation.

---


 **Remarque** Vous pouvez marquer jusqu'à 200 images comme **favorites**.




---

1. En mode  **Lecture**, utilisez les boutons   pour afficher l'image que vous voulez marquer comme **favorite**.
2. Dans le menu  **Menu Lecture**, sélectionnez  **Favoris**, puis sélectionnez **Cette image**. Pour ne plus marquer l'image comme **favorite**, appuyez sur le  <sup>Menu</sup>  
.
3. Pour toute autre image à marquer comme étant **favorite**, utilisez les boutons   pour afficher la photo, puis répétez l'étape 2.
4. Pour quitter le  **Menu Lecture**, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le menu disparaisse.

Si vous avez installé le logiciel HP Photosmart, les marquages sont conservés lors du transfert de vos photos vers votre ordinateur (voir « [Transfert et impression d'images](#), » page 19).

## Affichage de diaporamas

Sélectionnez  **Voir diaporama** pour configurer et lancer un diaporama et/ou des clips vidéo sur l'écran de l'appareil photo.

Dans le menu  **Voir Diaporama**, utilisez les boutons   pour sélectionner une option de diaporama.


- **Images** : affiche les photos spécifiées : **Toutes** (par défaut), **Favoris**, **Images uniquement**, **Vidéos uniquement**.
- **Intervalle** : définit la durée d'affichage de chaque image : **2 s**, **5 s** (par défaut), **10 s**, **15 s** ou **60 s**.
- **En boucle** : indique le nombre de répétitions du diaporama : **Une fois** (par défaut), **2x**, **3x** ou **Continu**.

---

# 5 Transfert et impression d'images

En effectuant régulièrement des transferts d'images sur votre ordinateur et en les supprimant de la carte mémoire, vous pouvez réduire le délai de mise sous tension de l'appareil photo, de visualisation des photos et de transfert. Vous pouvez transférer des photos et des clips vidéo avec ou sans le logiciel HP Photosmart livré avec votre appareil photo. Le logiciel HP Photosmart possède toutefois différentes fonctionnalités permettant de transférer et de gérer vos images. Il vous aide également lors du transfert.

---

 **Remarque** Le transfert d'un grand nombre d'images à résolution élevée entre une carte mémoire et votre ordinateur peut prendre jusqu'à deux heures. Même si l'écran s'éteint durant le transfert ou qu'aucune opération n'a lieu sur l'ordinateur, ne déconnectez pas votre appareil photo de l'ordinateur tant que le transfert des images sur celui-ci n'est pas terminé. Lors du transfert d'un grand nombre d'images, assurez-vous que les batteries de l'appareil photo sont entièrement rechargées, ou utilisez une station d'accueil HP Photosmart ou un lecteur de cartes mémoire optionnelles.

---


## Transfert d'images avec le logiciel HP Photosmart

Si vous avez installé le logiciel HP Photosmart (reportez-vous à la section « [Installation du logiciel](#), » page 6), utilisez-le pour transférer vos photos et vos clips vidéo vers votre ordinateur.

Lorsque vous connectez votre appareil photo à un ordinateur sur lequel le logiciel HP Photosmart est installé :

- Si vous avez marqué des images en tant que **Favoris** (voir « [Marquage des images comme favorites](#), » page 18), les étiquettes sont transférées sur votre ordinateur en même temps que les images.
- Si vous avez marqué des images pour l'impression (voir « [Marquage d'images pour l'impression](#), » page 23) et que l'ordinateur est connecté à une imprimante, l'impression des images marquées a lieu automatiquement.
- Si vous avez marqué des images pour le partage (voir « [Partage d'images](#), » page 25) et que l'ordinateur est connecté à Internet, les images sélectionnées sont automatiquement envoyées à leurs destinataires.
- Si vous avez marqué des images pour l'achat de tirages en ligne (voir « [Commande de tirages en ligne](#), » page 24) et que l'ordinateur est connecté à Internet, vous pouvez suivre les instructions affichées à l'écran pour commander les tirages des images sélectionnées.
- Vous pouvez transférer les images de l'appareil photo vers l'ordinateur en suivant les instructions affichées sur l'écran de ce dernier.

---


 **Conseil** Vous pouvez également exécuter ces opérations en utilisant une station d'accueil HP Photosmart optionnelle (voir la documentation de la station d'accueil).

---


Pour transférer des images à l'aide du logiciel HP Photosmart :

1. Si vous avez marqué des images pour le partage, l'impression ou l'achat de tirages en ligne (voir « [Utilisation de HP Photosmart Express](#), » page 23), vérifiez que l'ordinateur est connecté à une imprimante et/ou à Internet.
2. Mettez l'appareil photo hors tension.

3. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB livré avec votre appareil photo.
4. Mettez l'appareil photo sous tension. Lorsque l'écran de l'appareil photo indique que l'appareil est connecté à l'ordinateur, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur. Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel HP Photosmart.

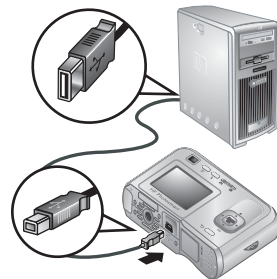


---




 **Remarque** Si votre appareil photo ne parvient pas à se connecter correctement à l'ordinateur, reportez-vous à la section « [Mon appareil photo se bloque lors de l'établissement d'une connexion à l'ordinateur.](#) » page 32.

---

Une fois le transfert d'images effectué, vous pouvez lancer le logiciel HP Photosmart pour modifier, imprimer ou envoyer les images depuis votre ordinateur.

## Transfert d'images sans le logiciel HP Photosmart

Si vous n'installez pas le logiciel HP Photosmart :


- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions  **Partager** ou  **Commander tirages en ligne** du menu  **Menu Photosmart Express** de l'appareil (voir « [Utilisation de HP Photosmart Express](#), » page 23).
- Les images sélectionnées pour être imprimées ne s'impriment pas automatiquement lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur.
- Les marquages de **Favoris** ne sont pas transférés sur votre ordinateur.

Vous pouvez toutefois transférer les photos et les clips vidéo vers votre ordinateur en :


- Connectant votre appareil photo directement à l'ordinateur (reportez-vous à la section « [Connexion à l'ordinateur en cours](#), » page 20)
- Utilisant un lecteur de carte mémoire (reportez-vous à la section « [Utilisation d'un lecteur de carte mémoire](#), » page 21)

### Connexion à l'ordinateur en cours

1. Mettez l'appareil photo hors tension, connectez-le à l'ordinateur à l'aide du câble USB livré avec votre appareil photo, puis mettez sous tension l'appareil photo. Le logiciel de transfert d'images installé sur votre ordinateur doit démarrer. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer le transfert d'images.
2. Une fois que vous avez transféré les images, déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur.

En cas de problème, définissez l'option  **Configuration USB** sur **Lecteur de disque** (voir **Configuration USB** à la section « [Utilisation du menu Configuration](#), » page 27), puis reconnectez-le à votre ordinateur.

---

 **Remarque** Sur Macintosh, si vous réglez l'appareil photo sur **Lecteur de disque** et si ni Image Capture ni iPhoto ne démarrent automatiquement, recherchez sur le bureau l'icône d'un disque dur libellé avec le numéro de modèle de votre appareil photo, puis copiez les images manuellement. Pour en savoir plus sur la copie de fichiers, consultez l'Aide du Mac.

---

## Utilisation d'un lecteur de carte mémoire

Vous pouvez insérer la carte mémoire optionnelle de votre appareil photo dans un lecteur de carte mémoire (vendu séparément). Certains ordinateurs, ainsi que les imprimantes HP Photosmart, sont équipés d'emplacements de carte mémoire intégrés qui jouent le rôle de lecteur de carte.


1. Insérez la carte mémoire de votre appareil photo dans le lecteur de carte mémoire (ou dans l'emplacement adéquat de votre ordinateur, si celui-ci en est équipé).
2. Le logiciel de transfert d'images installé sur votre ordinateur démarre automatiquement et vous guide tout au long du processus de transfert d'images.
3. Après avoir vérifié que les images ont bien été copiées, remplacez la carte mémoire dans l'appareil photo.

Si aucune application ne démarre automatiquement ou que vous souhaitez transférer les images manuellement, recherchez le lecteur de disque sur la carte mémoire sur le bureau, puis copiez les images sur le disque dur. Pour en savoir plus sur la copie de fichiers, consultez l'aide de votre ordinateur.


## Impression de photos directement sur une imprimante

Vous pouvez imprimer des photos directement à partir de l'appareil photo sur une imprimante compatible PictBridge. Pour obtenir des informations sur l'impression de photos à partir de votre ordinateur, reportez-vous à la section « [Transfert d'images avec le logiciel HP Photosmart](#), » page 19.




 **Remarque** Il est impossible d'imprimer des clips vidéo à l'aide de la méthode décrite dans cette section. Vous pouvez, cependant, imprimer une image d'un clip vidéo à l'aide du logiciel HP Photosmart. Pour plus d'informations, consultez l'Aide du logiciel HP Photosmart.

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension, qu'elle contient du papier et qu'aucun message d'erreur ne s'affiche.
2. Mettez hors tension l'appareil photo, connectez-le à l'imprimante à l'aide du câble USB livré avec votre appareil photo, puis mettez sous tension l'appareil photo.

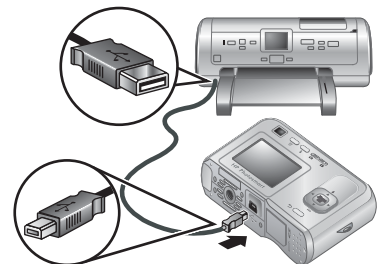












### 3. Si l'écran **Imprimer les photos**

**marquées ?** s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, procédez de l'une des manières suivantes :

- Si vous souhaitez imprimer les images que vous avez marquées pour l'impression (voir « [Marquage d'images pour l'impression](#), » page 23), mettez en surbrillance **Oui**, appuyez sur , puis suivez les instructions affichées sur l'appareil photo pour sélectionner les options d'impression et imprimer les images marquées.



**Remarque** Une fois que les images marquées ont été imprimées, une image s'affiche sur l'écran de l'appareil. Vous pouvez sélectionner des images à imprimer individuellement en suivant les étapes restantes de cette procédure.

- Pour sélectionner des images à imprimer individuellement, sélectionnez **Non** et appuyez sur .
- ### 4. Lorsqu'une image s'affiche sur l'écran de l'appareil photo :
- Si vous souhaitez imprimer une ou plusieurs images, utilisez les boutons ◀▶ pour afficher une image à imprimer, les boutons ▲▼ pour spécifier le nombre de copies, puis appuyez sur . Dans le menu **Options d'impression**, sélectionnez **Imprimer cette image maintenant** et appuyez sur .
  - Pour imprimer un groupe d'images ou modifier les paramètres d'impression, appuyez sur , sélectionnez le **Menu impression...**, puis appuyez à nouveau sur le bouton . Mettez en surbrillance l'option souhaitée.
    - **Paramètres de l'imprimante** : Définit le format du papier, le format et la qualité d'impression, ainsi que l'impression sans bordures. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner une option d'impression et les boutons ◀▶ pour modifier l'option d'impression sélectionnée. Une fois que vous avez terminé de spécifier les options de l'imprimante, appuyez sur .
    - **Imprimer tout** : Imprime une copie de chaque image. Appuyez sur le bouton  et suivez les instructions affichées sur l'appareil pour commencer l'impression.
    - **Index photo** : Imprime toutes les images sous forme de miniatures. Appuyez sur le bouton  pour commencer l'impression.
    - **Imprimer les favoris** : Imprime une copie de chaque image marquée en tant que **Favori**. Appuyez sur le bouton  pour commencer l'impression. Cette option est disponible uniquement si vous avez marqué au moins une image en tant que **Favori** (voir « [Marquage des images comme favorites](#), » page 18).
    - **Annuler l'impression** : Arrête toute impression d'images encore non imprimées. Appuyez sur , sélectionnez **Puis**, puis appuyez sur .
- ### 5. Une fois l'impression des images terminée, déconnectez l'appareil photo de l'imprimante.





**Remarque** Si vous connectez votre appareil photo à une imprimante non-HP et que vous rencontrez des problèmes durant l'impression, contactez le fabricant de l'imprimante. HP ne fournit pas de support pour les imprimantes non-HP.



# 6 Utilisation de HP Photosmart Express












Grâce à **HP Photosmart Express**, vous pouvez sélectionner des photos sur votre appareil afin de les imprimer automatiquement (voir « [Marquage d'images pour l'impression](#), » page 23), commander des tirages en ligne (voir « [Commande de tirages en ligne](#), » page 24), ou les envoyer à des destinataires personnalisés (voir « [Partage d'images](#), » page 25) dès la prochaine connexion de votre appareil à votre ordinateur ou à une imprimante.

Le logiciel HP Photosmart doit être installé sur votre ordinateur pour que vous puissiez utiliser certaines des fonctionnalités du  **Menu Photosmart Express**. Pour plus d'informations sur l'installation de ce logiciel, voir « [Installation du logiciel](#), » page 6.



 **Remarque** Les services en ligne disponibles sont variables suivant les pays/régions.

## Utilisation du menu Photosmart Express

Pour afficher le  **Menu Photosmart Express** :

1. Positionnez le sélecteur   sur  et appuyez sur .
2. Utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance l'icône  **Photosmart Express...**, puis appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance une option de menu, puis appuyez sur le bouton .

	<b>Imprimer</b> : permet de sélectionner des images et de spécifier le nombre de copies à imprimer. Reportez-vous à la section « <a href="#">Marquage d'images pour l'impression</a> , » page 23.
	<b>Partager</b> : permet d'ajouter des destinations en ligne personnalisées et de partager des images vers une ou plusieurs destinations. Reportez-vous à la section « <a href="#">Partage d'images</a> , » page 25.
	<b>Commander des tirages en ligne</b> : permet de spécifier les images à commander auprès d'un service de développement en ligne. Reportez-vous à la section « <a href="#">Commande de tirages en ligne</a> , » page 24.

 **Remarque** Les fonctions du  **Menu Photosmart Express** sont disponibles uniquement pour les photos. Elles ne sont pas disponibles pour les clips vidéo.

## Marquage d'images pour l'impression

Les images marquées sont automatiquement imprimées lorsque vous connectez votre appareil photo à une imprimante compatible PictBridge ou à un ordinateur sur lequel le logiciel HP Photosmart est installé. Le marquage peut s'appliquer à des images individuelles, à toutes les images ou à des groupes d'images marquées en tant que **Favoris** (voir « [Marquage des images comme favorites](#), » page 18).

1. À partir du **Menu Photosmart Express**, utilisez les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option **Imprimer**, puis appuyez sur **Menu OK**.

2. Dans le menu **Imprimer**, sélectionnez une option, puis appuyez sur le bouton **Menu OK**.

- **Cette image** : marque l'image actuellement affichée. Vous pouvez faire défiler l'affichage sur une image différente à l'aide des boutons ◀▶.
- **Tous les favoris...** : affiche l'entrée **Impr. ts les favoris**. Appuyez sur **Menu OK**. Cette option est disponible uniquement si vous avez marqué plusieurs images en tant que **Favoris** (voir « [Marquage des images comme favorites](#), » page 18).
- **Toutes les images...** : affiche l'entrée **Imprimer toutes les images**. Appuyez sur **Menu OK**. Cette option est disponible uniquement si vous avez marqué plusieurs images sur l'appareil photo.



3. Pour imprimer plusieurs copies, sélectionnez **Modifier le nombre de copies** et appuyez sur le bouton **Menu OK**. Pour modifier le nombre de copies dans le menu **Imprimer**, utilisez les boutons ▲▼ pour spécifier le nombre de copies, puis appuyez sur **Menu OK**.

4. Dans le menu **Imprimer** principal, vous pouvez marquer d'autres images à imprimer ; pour cela, utilisez les boutons ◀▶ pour afficher une image, sélectionnez l'option **Cette image** dans le menu **Imprimer**, appuyez sur **Menu OK**, puis répétez l'étape 3.








5. Une fois que vous avez terminé le marquage d'images pour l'impression, maintenez le bouton **Menu OK** enfoncé jusqu'à ce que le menu disparaisse.

6. Pour imprimer les photos marquées directement sur une imprimante, reportez-vous à la section « [Impression de photos directement sur une imprimante](#), » page 21. Pour les imprimer à partir d'un ordinateur relié à une imprimante, reportez-vous à la section « [Transfert d'images avec le logiciel HP Photosmart](#), » page 19.


## Commande de tirages en ligne

Vous pouvez marquer les images pour lesquelles commander des tirages. La prochaine fois que vous connecterez l'appareil photo à un ordinateur sur lequel le logiciel


HP Photosmart est installé, vous pourrez commander des tirages en ligne pour les images marquées.








1. À partir du  **Menu Photosmart Express**, utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option  **Commander tirages en ligne**, puis appuyez sur .
2. Dans le menu  **Commander tirages en ligne**, sélectionnez une option, puis appuyez sur le bouton .
  - **Cette image** : marque l'image actuellement affichée. Vous pouvez faire défiler l'affichage sur une image différente à l'aide des boutons ◀▶.
  - **Tous les favoris...** : affiche l'entrée **Commander tirages ts favoris**. Appuyez successivement sur les boutons  et . Cette option est disponible uniquement si vous avez marqué plusieurs images en tant que **Favoris** (voir « [Marquage des images comme favorites](#), » page 18).
  - **Toutes les images...** : affiche l'entrée **Commander tirages ts images**. Appuyez successivement sur les boutons  et . Cette option est disponible uniquement si vous avez marqué plusieurs images sur l'appareil photo.
3. Pour marquer d'autres images, utilisez les boutons ◀▶ pour afficher une image, appuyez sur , puis répétez l'étape 2.
4. Une fois que vous avez terminé le marquage d'images pour la commande de tirages en ligne, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le menu disparaisse.
5. Pour commander des tirages en ligne des images que vous avez sélectionnées, voir « [Transfert d'images avec le logiciel HP Photosmart](#), » page 19.


## Partage d'images

Vous pouvez personnaliser le menu  **Partager** en indiquant des adresses e-mail individuelles, des listes de diffusion ou d'autres services en ligne. Vous pouvez ensuite sélectionner des images pour les envoyer vers ces destinations.

### Configuration de destinations en ligne sur l'appareil photo





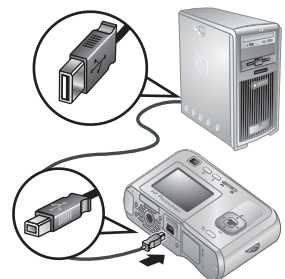




Vous pouvez indiquer jusqu'à 34 destinations personnalisées (telles que des adresses e-mail individuelles ou des listes de diffusion) dans le  **Menu Photosmart Express**.

1. Assurez-vous que votre ordinateur est bien connecté à Internet.
2. À partir du  **Menu Photosmart Express**, utilisez les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option  **Partager**, puis appuyez sur . Si vous avez déjà créé des destinations, sélectionnez **Configuration menu Partage** et appuyez à nouveau sur .
3. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les destinations sur votre appareil photo.
4. Éteignez l'appareil photo et déconnectez-le de l'ordinateur. Mettez l'appareil photo sous tension, accédez au  **Menu Photosmart Express**, puis sélectionnez l'option  **Partage** et appuyez sur  afin de vérifier que les nouvelles destinations sont bien enregistrées dans l'appareil photo.







## Envoi d'images vers des destinations en ligne















Après avoir défini des destinations en ligne sur votre appareil photo, vous pouvez marquer des images en vue de les envoyer à ces destinations personnalisées lors de la prochaine connexion de l'appareil photo à votre ordinateur.

1. À partir du  **Menu Photosmart Express**, utilisez les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option  **Partager**, puis appuyez sur .
2. Dans le menu  **Partager**, sélectionnez une option, puis appuyez sur le bouton .
  - **Destinations personnalisées** : permet de sélectionner la destination de la photo affichée à l'arrière-plan. Plusieurs destinations peuvent être spécifiées, suivant le nombre de celles que vous avez créées (voir « [Configuration de destinations en ligne sur l'appareil photo](#), » page 25). Vous pouvez faire défiler l'affichage sur une image différente à l'aide des boutons ◀▶.
  - **Tous les favoris...** : affiche la liste des destinations. Mettez en surbrillance chaque destination vers laquelle vous souhaitez envoyer tous les **Favoris**, en appuyant sur  pour sélectionner chaque destination. Une fois que vous avez sélectionné les destinations, appuyez sur . Cette option est disponible uniquement si vous avez marqué plusieurs images en tant que **Favoris** (voir « [Marquage des images comme favorites](#), » page 18).
  - **Toutes les images...** : affiche la liste des destinations. Mettez en surbrillance chaque destination vers laquelle vous souhaitez envoyer toutes les images, en appuyant sur  pour sélectionner chaque destination. Une fois que vous avez sélectionné les destinations, appuyez sur . Cette option est disponible uniquement si vous avez marqué plusieurs images sur l'appareil photo.
3. Pour sélectionner d'autres images à partager, utilisez les boutons ◀▶ pour afficher une image, puis répétez l'étape 2.
4. Une fois que vous avez terminé le marquage d'images pour le partage, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le menu disparaisse.
5. Pour envoyer les images vers les destinations souhaitées, voir « [Transfert d'images avec le logiciel HP Photosmart](#), » page 19.









# 7 Utilisation du menu Configuration

Le  **Menu Configuration** permet de configurer vos préférences de fonctionnement pour l'appareil photo. Le  **Menu Configuration** est accessible à partir des menus  **Capture d'images** et  **Lecture**.

1. À partir du menu  **Capture d'images** ou  **Lecture**, utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance l'option  **Menu Configuration...**, puis appuyez sur le .
2. Utilisez les boutons   pour mettre une option de menu en surbrillance, puis appuyez sur le bouton  pour afficher le menu correspondant.
3. Utilisez les boutons   pour mettre un paramètre en surbrillance, puis appuyez sur le bouton .
4. Pour quitter le  **Menu Configuration**, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le menu disparaisse.

Les paramètres que vous spécifiez restent les mêmes jusqu'à ce que vous les modifiez.

	<b>Luminosité écran</b> : permet de régler la luminosité de l'écran. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Faible</b> : rallonge la durée de vie des piles.</li><li>• <b>Moyenne</b> (par défaut) : pour des conditions d'affichage normales.</li><li>• <b>Elevée</b> : pour un éclairage très intense.</li></ul>
	<b>Sons de l'appareil</b> : permet d'activer ou de désactiver les sons de l'appareil photo (émis par exemple lorsque vous appuyez sur un bouton ou sur le déclencheur). <b>Activé</b> (par défaut), <b>Désactivé</b> .
	<b>Date et heure</b> : permet de régler la date et l'heure. Reportez-vous à la section « <a href="#">Réglage de la date et de l'heure</a> , » page 5.
	<b>Configuration USB</b> : permet de spécifier la manière dont un ordinateur reconnaît l'appareil photo. Reportez-vous à la section « <a href="#">Connexion à l'ordinateur en cours</a> , » page 20. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>App. photo numérique</b> (par défaut) : reconnaît l'appareil photo comme étant un appareil photo numérique qui utilise le protocole PTP (Picture Transfer Protocol).</li><li>• <b>Lecteur de disque</b> : reconnaît l'appareil photo comme étant un lecteur de disque qui utilise le protocole MSDC (Mass Storage Device Class).</li></ul>
	 (Langue) : permet de définir la langue. Reportez-vous à la section « <a href="#">Sélection de la langue</a> , » page 5.

---

# 8 Des informations de dépannage

Utilisez cette section pour trouver des informations sur :

- La réinitialisation de l'appareil photo (reportez-vous à la section « [Réinitialisation de l'appareil photo](#), » page 28)
- Les problèmes possibles et leurs solutions (reportez-vous à la section « [Problèmes et solutions](#), » page 28)

## Réinitialisation de l'appareil photo

Si votre appareil photo ne répond pas lorsque vous appuyez sur des boutons, réinitialisez-le.


1. Mettez l'appareil photo hors tension.
2. Retirez la carte mémoire et les piles pendant au moins 5 secondes.
3. Réinsérez les piles et fermez le volet du compartiment des piles/de la carte mémoire.
4. Mettez l'appareil photo sous tension. Si la réinitialisation s'est effectuée correctement, vous êtes invité à spécifier la date et l'heure (voir « [Réglage de la date et de l'heure](#), » page 5).
5. Vérifiez que l'appareil photo fonctionne correctement sans carte mémoire optionnelle, mettez l'appareil hors tension, puis réinstallez la carte mémoire.

Une fois l'appareil photo réinitialisé, les photos et les clips vidéo stockés en mémoire sont conservés.

## Problèmes et solutions

Ces informations permettent de trouver des solutions aux problèmes les plus fréquents que vous pouvez rencontrer avec votre appareil photo.

---

 **Remarque** Généralement, les nouvelles versions du microprogramme corrigent les problèmes recensés. Afin d'enrichir davantage votre expérience de la photographie numérique, consultez régulièrement le site Web d'assistance technique Hewlett-Packard ([www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)) et téléchargez les mises à jour éventuelles du microprogramme, du logiciel ou des pilotes pour votre appareil photo.

---

### Comment obtenir des photos professionnelles sans imprimante photo ?

Utilisez la fonction  **Commander tirages en ligne** accessible par le  **Menu Photosmart Express** (voir « [Commande de tirages en ligne](#), » page 24).

### **L'appareil photo ne s'allume pas.**

- Installez de nouvelles piles ou les piles rechargées, et vérifiez qu'elles sont insérées correctement (voir « [Installation des piles](#), » page 4). Si vous utilisez des piles rechargeables, vérifiez qu'il s'agit de piles rechargeables NiMH.
- Réinitialisez l'appareil photo (reportez-vous à la section « [Réinitialisation de l'appareil photo](#), » page 28).
- Vérifiez que vous utilisez une carte mémoire adaptée (voir « [Stockage](#), » page 40). Si c'est le cas, retirez la carte mémoire et mettez l'appareil photo sous tension. S'il s'allume, formatez la carte mémoire (voir « [Installation et formatage d'une carte mémoire en option](#), » page 6). Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, formatez la carte mémoire à l'aide d'un lecteur de carte ou remplacez-la.


### **Je dois souvent recharger les piles NiMH.**

- Les piles neuves ou qui n'ont pas été chargées récemment doivent être rechargées pour atteindre leur capacité maximale.
- Si vous n'avez pas utilisé les piles pendant au moins deux mois, rechargez-les.
- Pour des conseils sur les moyens permettant d'économiser la durée de vie des piles, voir « [Extension de la durée de vie des piles](#), » page 37.

### **Les piles NiMH ne se rechargent pas.**

- Essayez de les recharger à nouveau une fois qu'elles se seront un peu vidées.
- Si le chargement des piles dans un chargeur optionnel ou sur une station d'accueil HP Photosmart optionnelle ne fonctionne pas correctement, remplacez les piles.


### **La mise sous tension de l'appareil photo prend beaucoup de temps.**

- La mise sous tension de l'appareil est plus lente si la carte mémoire insérée est de grande capacité (4 Go ou plus).
- Si le nombre de fichiers stockés sur une carte mémoire est volumineux (plus de 300), la mise sous tension de l'appareil photo est plus longue. Transférez les fichiers sur votre ordinateur, puis formatez la carte mémoire.
- La mise sous tension en mode  **Lecture** est plus lente si la carte mémoire contient un grand nombre d'images marquées. Transférez les images sur votre ordinateur (voir « [Transfert et impression d'images](#), » page 19) et visualisez-les sur l'ordinateur.

### **L'appareil photo ne répond pas lorsque j'appuie sur un bouton.**

- Mettez l'appareil photo sous tension.
- La plupart des boutons de l'appareil photo ne répondent pas lorsque celui-ci est connecté à un ordinateur (directement ou via une station d'accueil optionnelle).
- Remplacez les piles ou rechargez-les.
- Réinitialisez l'appareil photo (reportez-vous à la section « [Réinitialisation de l'appareil photo](#), » page 28).
- La carte mémoire est peut-être défectueuse. Retirez la carte mémoire et testez l'appareil photo. Si l'appareil fonctionne, remplacez la carte mémoire.
- Formatez la mémoire interne et/ou la carte mémoire (reportez-vous à la section « [Installation et formatage d'une carte mémoire en option](#), » page 6).

### **L'appareil photo ne prend pas de photo lorsque j'appuie sur le Déclencheur.**

- Enfoncez le **Déclencheur** à fond.
- Assurez-vous d'être en mode  **Capture d'images**.
- Il est possible que la carte mémoire ou la mémoire interne soit pleine. Transférez les images de l'appareil photo vers votre ordinateur, puis formatez la mémoire interne ou la carte mémoire (voir « [Installation et formatage d'une carte mémoire en option](#), » [page 6](#)). Vous pouvez également remplacer la carte mémoire par une neuve.
- L'appareil photo est peut-être en cours de traitement. Patientez quelques secondes afin que l'appareil termine le traitement de la dernière photo avant d'en prendre une autre.

### **L'écran ne fonctionne pas.**

- L'écran s'est peut-être mis en veille. Appuyez sur un bouton quelconque de l'appareil photo afin de le réactiver.
- Réinitialisez l'appareil photo (reportez-vous à la section « [Réinitialisation de l'appareil photo](#), » [page 28](#)).
- Remplacez les piles ou rechargez-les.

### **Mon image est floue.**

- Utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo ou améliorez les conditions d'éclairage.
- Assurez-vous que le sujet de vos photos ou clips vidéo est dans la plage de mise au point (éloigné d'au moins 1 m ou 39,37 pouces).
- Sélectionnez un mode de prise de vue approprié à la scène que vous photographiez (voir « [Utilisation du menu Capture d'images](#), » [page 12](#)).
- Réglez le flash sur  **Flash auto** ou sur  **Flash activé**, et le mode de prise de vue sur  **Action**.

### **Mon image est surexposée.**

- Désactivez le flash (voir « [Réglage du flash](#), » [page 11](#)).
- Éloignez-vous du sujet et utilisez le zoom.

### **Mon image est sous-exposée.**

- Attendez que les conditions d'éclairage s'améliorent, utilisez le flash (reportez-vous à la section « [Réglage du flash](#), » [page 11](#)) ou ajoutez un éclairage indirect.
- Si le sujet à capturer est hors de portée du flash, désactivez le flash. En raison de l'allongement résultant de la durée d'exposition, utilisez un trépied ou stabilisez l'appareil photo. Pour des informations sur la distance de fonctionnement du flash sur cet appareil photo, accédez au site [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), sélectionnez votre langue et votre région, entrez le numéro de modèle de votre appareil photo dans le champ **Rechercher : Produit**, cliquez sur **Informations produit**, puis sur **Spécifications**.



### **Mon image est granuleuse.**

- Attendez que les conditions d'éclairage s'améliorent, utilisez le flash (reportez-vous à la section « [Réglage du flash](#), » page 11) ou ajoutez un éclairage indirect.
- Vous pouvez avoir trop agrandi l'image à l'aide du zoom numérique (reportez-vous à la section « [Zoom numérique](#), » page 10).
- Si l'appareil photo est chaud, l'effet diminuera au refroidissement de l'appareil. Pour une meilleure qualité d'image, évitez de stocker l'appareil dans des endroits très chauds.


### **Il manque des images sur mon appareil photo.**

Retirez la carte mémoire et vérifiez si les images ne sont pas stockées dans la mémoire interne. Si tel est le cas, transférez les images sur la carte mémoire (voir **Déplacement d'images sur une carte** à la rubrique « [Utilisation du menu lecture](#), » page 16).

### **Je possède deux cartes mémoire de même capacité, mais l'une permet de stocker davantage de photos que l'autre.**

- Il est possible que votre carte mémoire contienne des fichiers autres que les images ou vidéos reconnues par l'appareil photo. Sauvegardez toutes les données nécessaires stockées sur la carte mémoire, puis formatez celle-ci (voir « [Installation et formatage d'une carte mémoire en option](#), » page 6).
- Si la capacité des cartes mémoire est de 4 Go ou plus, il est possible que la carte contenant le moins d'images ait été formatée de manière incorrecte par un périphérique ne prenant pas en charge de telles capacités. Un nouveau type de cartes mémoire à haute capacité SDHC (High Capacity Secure Digital) est désormais disponible. Il permet d'éviter tout formatage ou utilisation inadéquats de ces cartes par des périphériques ne prenant pas en charge les capacités supérieures ou égales à 4 Go. Essayez de formater la carte dans cet appareil photo, qui prend en charge les cartes SDHC.
- La carte mémoire est peut-être défectueuse. Si vous avez formaté la carte mémoire dans l'appareil et que la capacité indiquée n'est pas celle escomptée, envisagez de remplacer la carte mémoire.



### **Mon appareil photo indique que je ne peux stocker que 2 000 images, quel que soit le paramètre de qualité d'image sélectionné.**

Lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension alors qu'une carte mémoire est installée, l'appareil indique le nombre d'images pouvant être stockées sur la carte en fonction du paramètre  **Qualité d'image** en cours. L'appareil permet de stocker jusqu'à 2 000 images sur une carte mémoire.


### **La suppression de toutes les images sur ma carte mémoire prend beaucoup de temps.**

La présence d'un grand nombre d'images sur une carte mémoire augmente le temps nécessaire à leur suppression par l'appareil photo. Effectuez un formatage de la carte, plutôt qu'une suppression des images (voir « [Installation et formatage d'une carte mémoire en option](#), » page 6).

**Le voyant d'alimentation est allumé mais l'écran est désactivé ou l'appareil photo apparemment bloqué ne fonctionne pas.**

- Positionnez le sélecteur   sur une option différente, ou appuyez sur un bouton quelconque de l'appareil photo afin de réactiver l'écran.
- Réinitialisez l'appareil photo (reportez-vous à la section « [Réinitialisation de l'appareil photo](#), » page 28).

**Lorsque j'essaie de visualiser des images, l'appareil photo répond très lentement.**

- La mise sous tension en mode  **Lecture** est plus lente si la carte mémoire contient un grand nombre d'images marquées. Transférez les images sur votre ordinateur (voir « [Transfert et impression d'images](#), » page 19) et visualisez-les sur l'ordinateur.
- Reportez-vous aux sections « [Stockage](#), » page 40 et « [Capacité mémoire](#), » page 41 pour obtenir des conseils sur les cartes mémoire.

**L'enregistrement vidéo s'arrête brusquement. La vidéo a bien été enregistrée, mais elle est plus courte que prévu.**

Remplacez votre carte mémoire par une carte plus rapide. Recherchez des cartes High Performance, Pro, Ultra ou High Speed.

**L'enregistrement d'une vidéo s'arrête brusquement et la lecture de la vidéo est impossible.**

Si la vidéo est stockée sur une carte mémoire, transférez-la sur votre ordinateur (voir « [Transfert et impression d'images](#), » page 19), puis reformatez la carte (voir « [Installation et formatage d'une carte mémoire en option](#), » page 6).

**La température de l'appareil photo est élevée (voire très élevée) au toucher.**

C'est normal. Si toutefois la chaleur semble anormalement élevée, mettez l'appareil hors tension et laissez-le refroidir. Vérifiez ensuite que l'appareil et les piles ne sont pas endommagés.

Pour obtenir une qualité d'image optimale, mettez votre appareil photo hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas. Conservez toujours l'appareil photo dans un endroit frais.

**Mon appareil photo se bloque lors de l'établissement d'une connexion à l'ordinateur.**

- Votre carte mémoire contient un grand nombre d'images stockées. Plus le nombre d'images est élevé, plus le délai d'établissement d'une connexion à l'ordinateur est long (l'opération peut prendre jusqu'à 5 minutes). Si la carte mémoire contient un grand nombre d'images, assurez-vous d'attendre le temps nécessaire supplémentaire pour établir la connexion.
- Assurez-vous que le câble USB est correctement relié à l'appareil photo et à l'ordinateur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une station d'accueil optionnelle.
- Essayez de brancher le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.
- Mettez l'appareil photo hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, réinitialisez l'appareil photo (voir « [Réinitialisation de l'appareil photo](#), » page 28).
- Si le problème persiste, contactez le service d'assistance HP (reportez-vous à la section « [Support produit](#), » page 35).

### **Je ne parviens pas à transférer les images de l'appareil photo vers mon ordinateur.**

- Installez le logiciel HP Photosmart (reportez-vous à la section « [Installation du logiciel](#), » page 6) ou reportez-vous directement à la section « [Transfert d'images sans le logiciel HP Photosmart](#), » page 20.
- Configurez vos préférences afin que le logiciel HP Photosmart démarre automatiquement lorsque vous connectez l'appareil photo à votre Macintosh. Accédez aux paramètres de l'**appareil photo HP Photosmart** dans **Préférences système** pour effectuer les changements ou pour consulter l'aide du logiciel.
- Configurez votre appareil photo en tant qu'**Unité de disque** (voir **Configuration USB** à la section « [Utilisation du menu Configuration](#), » page 27), puis suivez la procédure indiquée à la section « [Connexion à l'ordinateur en cours](#), » page 20.

### **Un message d'erreur s'affiche lors du transfert d'images vers mon ordinateur.**

Une surtension ou une décharge électrique peuvent avoir eu des répercussions sur l'appareil photo. Fermez le logiciel HP Photosmart, débranchez l'appareil photo de l'ordinateur, puis réinitialisez l'appareil photo (voir « [Réinitialisation de l'appareil photo](#), » page 28). Relancez ensuite le transfert d'images (voir « [Transfert d'images avec le logiciel HP Photosmart](#), » page 19).

### **Le logiciel HP Photosmart ne démarre pas automatiquement lorsque je connecte mon appareil photo à mon Macintosh.**

Configurez vos préférences afin que le logiciel HP Photosmart démarre automatiquement lorsque vous connectez l'appareil photo à votre Macintosh. Accédez aux paramètres de l'**appareil photo HP Photosmart** dans **Préférences système** pour effectuer les changements ou pour consulter l'aide du logiciel.

### **Le lancement du logiciel HP Photosmart pour le transfert d'images depuis mon appareil photo suppression prend beaucoup de temps.**

La présence d'un grand nombre d'images sur une carte mémoire optionnelle influe sur le temps nécessaire au logiciel HP Photosmart pour effectuer le transfert d'images. Pour de meilleurs résultats, transférez les images sur votre ordinateur fréquemment et formatez la carte systématiquement après le transfert des images (voir « [Installation et formatage d'une carte mémoire en option](#), » page 6).

### **Mon appareil photo s'éteint de manière inattendue.**

- Une surtension ou une décharge électrique peuvent avoir eu des répercussions sur l'appareil photo. Enlevez la pile et réinitialisez l'appareil photo (voir « [Réinitialisation de l'appareil photo](#), » page 28). Puis, réinstallez la pile et allumez l'appareil photo.
- Rechargez la pile.
- Remplacez la pile.

### **J'ai du mal à installer ou à utiliser le logiciel HP Photosmart.**

- Assurez-vous que votre ordinateur respecte la configuration minimale requise décrite sur l'emballage de l'appareil photo.
- Reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel HP Photosmart.
- Consultez le site Web d'assistance technique Hewlett-Packard à l'adresse : [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Messages d'erreur de l'appareil photo

Si l'un des messages d'erreur suivants s'affiche durant l'utilisation de l'appareil photo, vous pouvez en rechercher les détails sur le site [www.hp.com](http://www.hp.com) par le biais du code spécifique à l'erreur.

- **Carte non prise en charge** : E330–200
- **Formatage impossible** : E330–202
- **Erreur d'enregistrement image** : E330–100
- **Erreur d'enregistrement vidéo** : E330-102
- **Piles faibles** (suivi de données sur les types de batterie et les performances) : AA–400

# 9 Support produit

Utilisez cette section pour trouver des informations de support pour votre appareil photo numérique, dont des liens vers des sites utiles et une présentation du processus d'assistance.

## Sites Web utiles

Conseils sur l'appareil photo, enregistrement du produit, abonnements aux lettres d'informations, mises à jour des pilotes et des logiciels, achat de consommables et d'accessoires HP	<a href="http://www.hp.com">www.hp.com</a> Sous l'option <b>Learn about:</b> , cliquez sur <b>Digital Photography</b>
Clients handicapés	<a href="http://www.hp.com/hpinfo/community/accessibility">www.hp.com/hpinfo/community/accessibility</a> (en anglais uniquement)
Support technique Hewlett-Packard ; mises à jour du microprogramme, du logiciel ou des pilotes ; informations de support	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Assistance Windows Vista	<a href="http://www.hp.com/go/windowsvista">www.hp.com/go/windowsvista</a> (en anglais uniquement)

## Accès au support

Afin de tirer le meilleur parti de votre produit HP, consultez les offres de support standard HP suivantes :

1. Reportez-vous à la documentation qui accompagne le produit.
  - Reportez-vous au chapitre « [Des informations de dépannage](#), » page 28 de ce document.
  - Reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel.
  - Reportez-vous aux écrans d'aide de l'appareil photo.
2. Consultez le site de support technique Hewlett-Packard à l'adresse [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ou contactez le magasin dans lequel vous avez acheté cet appareil photo. Le site Web de support technique Hewlett-Packard est accessible à tous les clients HP. Le site Web de support technique Hewlett-Packard constitue le moyen le plus rapide d'obtenir des informations produit à jour et l'aide d'experts, notamment :
  - Un accès rapide par e-mail à des spécialistes qualifiés de support en ligne.
  - Des mises à jour du microprogramme, du logiciel ou des pilotes pour votre appareil photo.
  - Des informations fiables sur le produit et le dépannage pour régler les problèmes techniques.
  - Des mises à jour de produits proactives, des alertes de support et des lettres d'informations HP (disponibles lors de l'enregistrement de votre appareil photo).

3. Le support téléphonique HP. Les options de support et leur tarif varient selon le produit, le pays/la région et la langue. Pour obtenir la liste des modalités et des numéros de téléphone du support, consultez le site [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
4. Couverture après la période de garantie : à l'issue de la période de garantie limitée, vous pouvez obtenir de l'aide en ligne à l'adresse [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
5. Extension ou mise à niveau de votre garantie : pour étendre ou mettre à niveau la garantie de votre appareil photo, contactez le magasin dans lequel vous l'avez acheté ou consultez les offres HP Care Pack à l'adresse [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
6. Si vous avez déjà souscrit un service HP Care, vérifiez les modalités de support de votre contrat.

---

# A Gestion des piles

Votre appareil photo utilise deux piles alcalines, photo Lithium ou NiMH rechargeables de type AA. La durée de vie des piles au lithium et NiMH est supérieure à celle des piles alcalines.



## Caractéristiques principales des piles

- Les batteries fournies avec votre appareil photo sont de type alcaline AA. Ces piles ont une durée de vie réduite et sont uniquement destinées à vous permettre de commencer à utiliser immédiatement votre appareil photo. HP recommande, dès que l'appareil photo indique un faible niveau de charge des batteries (voir « [Indicateurs d'alimentation](#), » page 38), de remplacer les batteries par des piles photo rechargeables au lithium ou NiMH.
- Chargez complètement les piles NiMH avant leur première utilisation.
- Lors des premiers rechargements des piles NiMH, il se peut que celles-ci n'assurent pas le nombre de prises de vues escompté. Les performances des piles s'amélioreront une fois qu'elles auront été complètement chargées, puis déchargées quatre à cinq fois de suite. Durant cette période de conditionnement, vous pouvez utiliser l'appareil photo normalement pour décharger les piles.
- Insérez toujours les piles correctement dans l'appareil photo (voir « [Installation des piles](#), » page 4). Si les piles sont mal insérées, vous pourrez éventuellement fermer le volet du compartiment, mais l'appareil photo ne fonctionnera pas.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser votre appareil photo pendant plus d'un mois, retirez les batteries.
- Quelles que soient les piles, leurs performances diminueront en cas de chute de température. Pour améliorer les performances des piles, conservez l'appareil et les piles au chaud dans une poche intérieure lorsque vous êtes dans un environnement froid. Afin d'éviter de court-circuiter les piles, ne transportez jamais de petits objets métalliques, tels que des clés ou des pièces de monnaie, dans la même poche que les piles.

## Extension de la durée de vie des piles

Pour économiser les piles, l'écran s'éteint après une période d'inactivité. Appuyez sur un bouton pour le réactiver. Au bout de cinq minutes d'inactivité, l'appareil photo s'éteint.

Pour prolonger davantage la durée de vie des piles :

- Définissez la  **Luminosité écran** sur **Fiable** (reportez-vous à la description de l'option **Luminosité écran** à la section « [Utilisation du menu Configuration](#), » page 27).
- Réglez votre appareil photo sur le mode  **Flash Auto** (voir **Flash Auto** à la section « [Réglage du flash](#), » page 11).
- Utilisez la fonction d'enregistrement vidéo avec parcimonie.
- Utilisez l'affichage d'images à l'écran avec parcimonie.
- Lors du transfert ou de l'impression d'images, installez l'appareil dans une station d'accueil HP Photosmart optionnelle reliée à une source d'alimentation CA.

## Mesures de sécurité concernant l'utilisation des piles



- Utilisez toujours deux piles identiques de type, de marque et d'ancienneté identiques.
- Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à une forte chaleur. Stockez toujours les piles chargées dans un endroit frais.
- Ne connectez pas les pôles positif et négatif d'une pile entre eux via un objet métallique.
- Ne transportez pas les piles et ne les stockez pas avec des objets métalliques. Ne laissez pas les piles dans une poche pleine de monnaie.
- Ne percez pas les piles et ne les soumettez pas à des impacts ou à des chocs.
- Ne soudez pas les piles.

- Protégez les piles de l'humidité.
- Ne démontez pas les piles et ne les modifiez pas.
- Cessez immédiatement d'utiliser une pile si, lors de son utilisation, son chargement ou son stockage, vous sentez une odeur inhabituelle ou vous remarquez une chaleur excessive (notez qu'il est normal que la pile soit chaude), un changement de couleur ou de forme ou toute autre anomalie.
- En cas de projection oculaire du fluide contenu dans des piles qui fuient, ne frottez pas vos yeux. Rincez-les abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin. En l'absence de traitement, le fluide contenu dans les piles peut vous abîmer les yeux.

**⚠ Attention** Il existe un risque d'explosion si le type de la pile de remplacement est incorrect. Pour la mise au rebut des piles usagées, respectez les instructions.

## Indicateurs d'alimentation


Lorsque le niveau de charge des piles est faible ou que l'appareil photo est connecté à une alimentation secteur par l'intermédiaire d'une station d'accueil, l'une des icônes suivantes apparaît à l'écran. Si aucune icône de pile n'apparaît à l'écran, les piles sont suffisamment chargées pour fonctionner normalement.

Icône	Description
	Le niveau de charge des piles est faible. L'appareil photo va bientôt s'arrêter.
	L'appareil photo fonctionne sur secteur.

**📝 Remarque** Si l'appareil photo ne contient aucune pile pendant une période prolongée, l'horloge risque de se réinitialiser et vous serez peut-être invité à la mettre à jour à la prochaine mise sous tension de l'appareil photo.

## Performances des piles

Le graphique suivant présente le nombre approximatif de photos que vous pouvez prendre avec des piles photo lithium, NiMH et alcalines. Les performances réelles varient en fonction de l'utilisation, ainsi que du type et du fabricant de la batterie. De nombreux autres critères déterminent le nombre de photos que vous pouvez prendre (voir « [Caractéristiques principales des piles](#), » page 37).

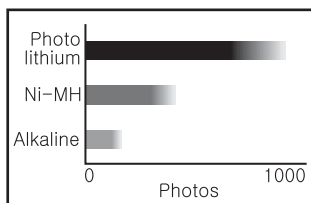

**📝 Remarque** Pour plus d'informations au sujet des piles, accédez au site [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) et recherchez le code **AA-400**.




Le tableau suivant présente les performances des piles alcalines, photo lithium et NiMH rechargeables dans différents types de scénarios d'utilisation :

Type d'usage	Alcaline	Photo lithium	NiMH
Très économique si vous prenez plus de 30 photos par mois	Faible	Correcte	Bonne
Très économique si vous prenez moins de 30 photos par mois	Correcte	Bonne	Correcte
Usage fréquent du flash, photos prises fréquemment	Faible	Bonne	Bonne
Usage fréquent de la vidéo	Faible	Bonne	Bonne
Utilisation intensive de l'écran	Faible	Bonne	Bonne
Autonomie globale des piles	Faible	Bonne	Correcte
Utilisation à faible température/en hiver	Faible	Bonne	Correcte
Usage peu fréquent (sans station d'accueil)	Correcte	Bonne	Correcte
Usage peu fréquent (avec station d'accueil)	Correcte	Bonne	Bonne
Rechargement de la pile	Non	Non	Bonne

## Rechargement des piles NiMH

Vous pouvez recharger des batteries optionnelles NiMH avec un chargeur rapide HP ou une station d'accueil optionnelle HP Photosmart. Pour plus d'informations sur le chargement de batteries NiMH et pour connaître les précautions de sécurité applicables lors du rechargement, consultez la documentation fournie avec votre chargeur rapide HP ou votre station d'accueil HP Photosmart.

# B Spécifications

<b>Résolution</b>	Photos : <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 mégapixels (2576 x 1920) réels</li><li>• Nombre total de pixels : 5,02 MPix (2592 x 1936)</li></ul> Clips vidéo (QVGA) : 320 x 240 au total, 24 images/s
<b>Capteur</b>	CCD diagonale 7,26 mm (1/2,5 pouces, format 4:3)
<b>Profondeur de couleurs</b>	36 bits (12 bits par 3 couleurs). Les images 36 bits sont transformées en images 24 bits optimisées ; elles sont stockées au format JPEG. Les détails et les couleurs de l'image ainsi stockée ne subissent aucune altération notable, et l'image peut être lue sur des ordinateurs.
<b>Objectif</b>	Focale fixe : f/4.5
<b>Visueur</b>	Aucun
<b>Zoom</b>	numérique 5x
<b>Mise au point</b>	Mise au point fixe : 1 m (39,37 pouces) à l'infini
<b>Vitesse d'obturation</b>	1/1000 à 2 secondes
<b>Flash intégré</b>	Oui, temps de rechargement normal : 6 secondes (temps de rechargement maximal à la mise sous tension : 8 secondes)
<b>Portée du flash</b>	Pour connaître la distance de fonctionnement du flash sur cet appareil photo, accédez au site <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> , sélectionnez votre langue et votre région, entrez le numéro de modèle de votre appareil photo dans le champ <b>Rechercher : Produit</b> , cliquez sur <b>Informations produit</b> , puis sur <b>Spécifications</b> .
<b>Écran</b>	LCD TFT LTPS couleurs 3,81 cm (1,5 pouce) avec rétroéclairage, 153 600 pixels (640 x 240) au total
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mémoire flash interne 16 Mo.</li><li>• Emplacement pour carte mémoire.</li><li>• Cet appareil photo prend en charge les cartes mémoire Secure Digital (SD et SDHC) de 32 Mo à 8 Go (standard, haute vitesse et haute capacité).</li><li>• L'appareil permet de stocker jusqu'à 2 000 images sur une carte mémoire.</li><li>• Le nombre de photos et de clips vidéo pouvant être enregistrés en mémoire dépend des paramètres de  <b>Qualité d'image</b> (voir « <a href="#">Capacité mémoire</a>, » page 41).</li></ul>
<b>Format de compression</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• JPEG (EXIF) pour les photos</li><li>• MJPEG pour les clips vidéo</li></ul>
<b>Interfaces</b>	USB mini-B
<b>Normes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB : PTP et MSDC</li><li>• JPEG</li><li>• MJPEG</li><li>• DPOF</li><li>• EXIF</li></ul>


(suite)

	<ul style="list-style-type: none"><li>• DCF</li><li>• DPS</li></ul>
<b>Dimensions externes</b>	Mesures de l'appareil photo hors tension avec l'objectif rétracté (largeur, profondeur, hauteur) : 92,5 mm (L) x 29,5 mm (P) x 62,0 mm (H) (3,64 po. x 1,16 po. x 2,44 po.)
<b>Poids</b>	109 grammes sans pile
<b>Alimentation électrique</b>	Source d'alimentation : 2 piles AA (alcalines, photo lithium, rechargeables NiMH)
<b>Plage de températures</b>	En fonctionnement : 0 à 40° C (32 à 104° F) avec humidité relative de 15 à 85 % Stockage : -30 à 65° C (-22 à 149° F) avec humidité relative de 15 à 90 %

## Capacité mémoire

La mémoire interne de 16 Mo n'est pas disponible dans son intégralité pour le stockage des images : elle est en partie utilisée pour les opérations internes de l'appareil photo. De même, la taille réelle des fichiers et le nombre de photos qui peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur la carte mémoire varient en fonction du contenu de chaque photo ou de chaque clip vidéo.

## Qualité d'image

Pour connaître le nombre approximatif et la taille moyenne des photos pouvant être stockées dans la mémoire interne selon les différents paramètres de  **Qualité d'image** (voir **Qualité d'image** sous « [Utilisation du menu Capture d'images](#), » page 12), accédez au site [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), sélectionnez votre langue et votre région, entrez le numéro de modèle de votre appareil photo dans le champ **Rechercher** : **Produit**, cliquez sur **Informations produit**, puis sur **Spécifications**.

---

# Index

- A**
  - accès au support 35
  - affichage des miniatures 18
  - agrandissement des images 17
  - alimentation
    - Bouton Marche/arrêt 3
    - indicateurs 38
    - voyant 3
  - appareil photo
    - dimensions 41
    - marche/arrêt 4
    - parties 3, 4
    - poids 41
    - spécifications 40
  - assistance 35
  - assistance Vista 35
- B**
  - Bouton Flash 3
  - Bouton Marche/arrêt 3
  - Bouton Menu/OK 3
  - Bouton Retour 3
  - boutons fléchés 3
  - Bouton Supprimer 3
- C**
  - carte
    - mémoire 6
  - clips vidéo 10
  - configuration des destinations 25
  - configuration USB 20, 27
  - correction des yeux rouges 17
  - Correction yeux rouges 17
  - Couleur 13
- D**
  - Date/heure 5, 27
  - Date & heure 5
  - Déclencheur 3
  - dépannage 28
  - Dépl. images sur carte 16
  - diaporama 18
  - dimensions 41
- E**
  - Ecran 3
  - en ligne
    - commande de tirages 24
    - destinations 25
  - enregistrement de clips vidéo 10
  - envoi d'images individuelles 25, 26
- F**
  - Favoris 18
  - flash
    - réduction des yeux rouges 11
    - réglage 11
  - formatage de la carte mémoire 6
  - format de compression 40
- H**
  - HP Photosmart Express 23, 24
- I**
  - images
    - agrandissement 17
    - envoi 26
    - Inclure date/heure 13
    - Qualité d'image 13
    - transfert vers ordinateur 19
  - images par e-mail 25
  - impression de photos 21
  - impression directe 21
  - Inclure date/heure 13
  - installation de la carte mémoire 6
  - installation des piles 4
  - installation du logiciel 7
  - interfaces 40
- L**
  - Langue 5, 27
  - Lecture 15
- Logiciel HP Photosmart 7
- longueur focale 40
- Luminosité écran 27
- M**
  - marche/arrêt 4
  - mémoire
    - capacité 41
    - carte 9, 40
    - volet du compartiment de la carte mémoire 4
  - mémoire interne 41
  - Menu Capture d'images 12
  - Menu Configuration 27
  - Menu lecture 16
  - Menu Photosmart Express
    - commande de tirages en ligne 24
    - marquage d'images pour l'impression 24
    - partage d'images 25
  - menus
    - Capture d'images 12
    - Configuration 27
    - Lecture 16
    - Photosmart Express 23
  - mesures de sécurité concernant l'utilisation des piles 37
  - Miniatures 18
  - mise sous/hors tension 4
  - Mode Action 12
  - Mode Auto 12
  - Mode Coucher de soleil 12
  - Mode Paysage 12
  - Mode Portrait 12
  - Mode Portrait nuit 12
  - Mode Théâtre 12
  - mode vidéo 12
- N**
  - nombre
    - photos 41
  - nombre de
    - photos restantes 9

## Index

### O

ordinateur, connexion à 19, 20

### P

Paramétrage du mode Rafale 13, 14

partage d'images 23

parties de l'appareil photo 3, 4

photos 9, 13

photos, impression 23

piles

caractéristiques

d'utilisation 37

conservation 37

performances 38

poids 41

problèmes et solutions 28

processus d'assistance 35

profondeur de couleurs 40

### Q

Qualité d'image 13, 41

### R

Région 5

Réglage du retardateur 12

réglage la date et l'heure 5

résolution des problèmes 28

Retardateur

voyant 4

Revisualisation instantanée

10, 14

### S

Sélecteur d'état 3

sélection d'images pour des destinations 25, 26

sélection d'images pour l'impression 24

Sons de l'appareil 27

sons de l'appareil photo 27

spécifications 40

stockage 40

### T

tirages, commande en ligne 24

transfert d'images 19, 20

### V

visualisation des photos 15

vitesse d'obturation 40

Voir diaporama 18

volet du compartiment des piles 4

### W

Windows Vista, assistance 35

### Z

zoom 10

zoom numérique 10

## Regulatory / Geltende Richtlinien / Informations réglementaires

Geräuschemission  
LpA < 70 dB  
Am Arbeitsplatz  
Normaler Betrieb  
nach DIN 45635 T. 19

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, Ca 94304  
(650) 857-1501

### HP Photosmart E330 series Digital Camera Declaration of Conformity (European Economic Area)

According to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

**Supplier's name:** Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd  
Imaging and Printing Manufacturing Operation Singapore  
**Supplier's address:** 60 Alexandra Terrace #07-01, The Comtech  
Singapore 118502

declares that the product:

**Product name:** HP Photosmart E330 series Digital Camera (may contain suffixes)  
**Product number(s):** L2495A, L2496A, L2497A, L2498A, L2499A, L2500A  
**Regulatory model:** SNPRB-0707  
**Product options:** HP Photosmart 2200 Camera Charging Dock (product number Q6262A, Regulatory Model SDCAB-0703) .

Conforms to the following Product Specifications:

**Safety** IEC/EN 60950-1:2001  
IEC/EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001 Class 1 LED

### Electromagnetic compatibility (EMC)

EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, Class B  
IEC/EN 61000-3-2:2000  
IEC/EN 61000-3-3:1995 + A1:2001  
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

### Supplementary information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 2004/108/EC and carries the CE marking accordingly.

### Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.