

Manuale dell'utente

Contenuti del manuale dell'utente

- In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.
- I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo.
- Questo dispositivo contiene alcuni software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web Samsung opensource.samsung.com.
- Il dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso nell'UE, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

<p>www.samsung.com</p>	
------------------------	---------------

Printed in Korea
CH68-34785P
Italian. 07/2011. Rev. 1.0



Contenuti del manuale dell'utente

- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

	Mantenete il dispositivo asciutto
---------------	--

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche
La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza
Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

- Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C**

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

- Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici**

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.

Conservazione del dispositivo

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricatori, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e a riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)
Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni di sicurezza

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

- Non usate il dispositivo in ambienti umidi, come bagni, piscine, lavabi, lavatrici, lavastoviglie, ecc. Le batterie ricaricabili possono esplodere.

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricatori tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non circuite il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricatori non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricatori

- Utilizzate solo batterie e caricatori approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricatori incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

- Non posizionare mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricatori da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non metteste a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricatori danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito
Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker


- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni di sicurezza

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione dritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

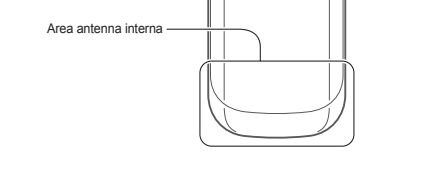

- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita
Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.

Non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Precauzioni di sicurezza

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

Precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
 - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni di sicurezza

- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo
Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detersivi.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto
Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo
Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.

Precauzioni di sicurezza

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e rielezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza muovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad urti emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni di sicurezza

- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Assicuratevi di fare una copia dei dati importanti
Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright
Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuite ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,821 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenze dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni di sicurezza

Il dispositivo visualizza le seguenti icone di stato sulla parte superiore del touch screen:


Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Potenza del segnale		Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa		Rete Wi-Fi connessa
	Rete EDGE connessa		Bluetooth attivato
	Rete UMTS connessa		Collegato con un PC
	Chiamata vocale in corso		Nuovo SMS
	Trasferimento di chiamata attivato		Nuovo MMS
	Funzione messaggi SOS attivata		Nuova e-mail
	Sveglia attivata		Nuovo messaggio vocale
	Connessione a una pagina Web protetta		Scheda di memoria inserita
	Radio FM attivata		Profilo Normale attivato
	Radio FM in pausa		Profilo Silenzioso attivato
	Riproduzione musicale in corso		Livello di carica della batteria
	Riproduzione musicale in pausa		

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

- Rimuovete il coperchio posteriore e inserite la scheda SIM o USIM come raffigurato di seguito.



- Inserite la batteria e riposizionate il coperchio posteriore.

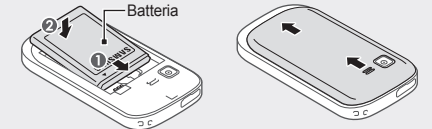

Caricamento della batteria

- Collegate il caricabatterie, come raffigurato di seguito.
- Al termine della carica, scollegate il caricabatterie.



- Per videochiamare, selezionate **Fotocam. si** per consentire al chiamante di visualizzare un'immagine attraverso l'obiettivo della fotocamera.
- Per terminare la chiamata, premete [**☎**].

Regolazione del volume

Per regolare il volume della suoneria

- Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Profili audio**.
- Selezionate il profilo da modificare.

Se volete modificare il profilo Silenzioso, non potete regolare il volume della suoneria.

- Selezionate **Volume** → **Avviso in chiamata**.
- Trascinate il cursore per regolare il livello del volume, quindi selezionate **Salva**.

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto Volume per regolare il volume di ascolto.

In ambienti rumorosi, potrebbe risultare difficile sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando il vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'uso della modalità normale.

Modifica della suoneria

- Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Profili audio**.
- Selezionate il profilo da modificare.

Non potete modificare la suoneria della modalità offline e del profilo Silenzioso.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, per esempio in seguito a furto o smarrimento, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero della SIM inserita e l'IMEI del telefono ai destinatari preimpostati per aiutarvi a recuperare il dispositivo. Per attivare Mobile Tracker,

- Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
- Inserite la password e selezionate **OK**.

La prima volta che accedete a **Mobile Tracker**, vi sarà chiesto di creare e confermare la password.

- Selezionate **Mobile Tracker** per attivarlo.
- Selezionate **Destinatari** → **Aggiungi destinatari** → **Rubrica**. Nell'elenco destinatari potete inserire anche numeri di telefono comprensivi di prefisso internazionale (con il carattere +). In questo caso, andate al punto 7.
- Selezionate **Più contatti**.
- Selezionate i contatti → **Aggiungi**.
- Selezionate **Salva** per salvare i destinatari.
- Selezionate il campo di inserimento del mittente.
- Inserite il nome del mittente e selezionate **Fatto**.
- Selezionate **Salva** → **Accetta**.

- Durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. In questo caso, scollegate il caricabatterie dal dispositivo.
- Non rimuovete la batteria dal dispositivo prima di scollegare il caricabatterie per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il passaggio di elettricità.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

- La formattazione della scheda di memoria sul PC potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.
- Cancelature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.

- Rimuovete il coperchio dello slot della scheda di memoria sul lato del dispositivo.

- Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.



- Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.
- Riposizionate il coperchio dello slot della scheda di memoria.

Icone informative

	Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi.
	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.
	Seguito da: indica l'ordine di opzioni o menu da selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate Messaggi → Crea messaggio (indica Messaggi , seguito da Crea messaggio)
	Parentesi quadre: indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [☎] (indica il Tasto di accensione/fine dai menu)

	Modalità Numeri
	Modalità Simboli
	Per utilizzare altre funzioni per l'inserimento del testo
	Modalità T9
	Modalità ABC

Per organizzare il widget

Potete organizzare ogni pannello della schermata di standby con i widget preferiti.

- Nella schermata di standby, selezionate in alto a sinistra sul touch screen per aprire la barra dei widget.
- Leggete la dichiarazione di non responsabilità relativa al widget, quindi selezionate **Accetto** (se necessario).
- Scorrete a sinistra o a destra sulla barra dei widget per trovare il widget da utilizzare.
- Trascinate il widget sulla schermata di standby.
- Selezionate .

Inserimento del testo

Per modificare la modalità di inserimento testo

- Selezionate **IT** per modificare la lingua di inserimento.
- Selezionate **T9** per passare dalla modalità T9 alla modalità ABC e viceversa. Nella modalità T9 il punto diventa verde.
- Selezionate **123** oppure **sym** per passare dalla modalità Numeri alla modalità Simboli e viceversa.

	Modalità T9
	Modalità ABC

Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una situazione di emergenza, potete inviare un messaggio SOS a familiari o amici per chiedere aiuto.

Per attivare il messaggio SOS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostaz.** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
- Selezionate **Invio messaggio SOS** per attivare la funzione Messaggi SOS.
- Selezionate **Destinatari** → **Aggiungi destinatari** → **Rubrica**. Nell'elenco destinatari potete inserire anche numeri di telefono comprensivi di prefisso internazionale (con il carattere +). In questo caso, andate al punto 6.
- Selezionate **Più contatti**.
- Selezionate i contatti → **Aggiungi**.
- Selezionate **Salva** per salvare i destinatari.
- Selezionate **Ripeti**, impostate per quante volte ripetere l'invio del messaggio SOS, quindi selezionate **Salva**.
- Premete il tasto Indietro → **SI**.

Per inviare un messaggio SOS

- Con touch screen e tasti bloccati, premete per quattro volte il tasto Volume per inviare un messaggio SOS ai numeri predefiniti.
- Per uscire dalla modalità SOS, tenete premuto [**🔒**] quindi premete [**☎**].

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

- Tenete premuto [**☎**].
- Inserite il PIN e selezionate **Fatto** (se necessario).
- Seguite le istruzioni visualizzate per personalizzare il dispositivo come desiderate.

Se la batteria viene rimossa per più di qualche minuto, sarà necessario impostare nuovamente l'ora e la data.

Per spegnere il dispositivo, ripetete il precedente punto 1.

Utilizzo del touch screen

Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.

Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.

- Il touch screen presenta uno strato che rileva le scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

- Toccare: toccate una volta per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Trascinare: trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarvi tra gli elementi sull'elenco.
- Trascinare e lasciare: tenete premuto un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.

	Modalità Numeri
	Modalità Simboli
	Per utilizzare altre funzioni per l'inserimento del testo
	Modalità T9
	Modalità ABC

Premete il tasto alfanumerico appropriato per inserire un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per inserire un simbolo.

	Per utilizzare altre funzioni per l'inserimento del testo
	Per spostare il cursore, selezionate , quindi il tasto direzionale virtuale.
	Per eliminare i caratteri uno per volta, selezionate . Per eliminare le parole velocemente, tenete premuto .
	Per inserire un segno di punteggiatura, selezionate 1 ripetutamente.
	Per iniziare una nuova riga, selezionate .
	Selezionate per passare da maiuscole a minuscole e viceversa.

Aggiunta di un nuovo contatto

Per modificare la posizione di memoria predefinita nella quale salvare i nuovi contatti, nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Altro** → **Impostaz.** → **Salva nuovi contatti in** → una posizione di memoria.

- Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite un numero di telefono.
- Selezionate → **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria (se necessario) → **Aggiungi contatto**.
- Selezionate un tipo di numero (se necessario).
- Inserite le informazioni del contatto.
- Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Utilizzo della fotocamera

	Per scattare foto
	1. Nel Menu principale, selezionate Fotocamera per accendere la fotocamera.
	2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
	3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
	4. Selezionate per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

Per visualizzare le foto

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → una foto.

	Per registrare video
	1. Nel Menu principale, selezionate Fotocamera per accendere la fotocamera.
	2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
	3. Selezionate [📷] per passare alla modalità Videocamera.
	4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
	5. Selezionate per aviare la registrazione.
	6. Selezionate per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Per visualizzare i video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Video** → un file video.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del dispositivo,

- Nella schermata di standby, selezionate **Menu** per accedere al Menu principale.
- Scorrete a sinistra o a destra fino alla schermata principale di un menu.
- Selezionate un menu o un'applicazione.
- Premete il tasto Indietro per salire di un livello; premete [**☎**] per tornare alla schermata di standby.

Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

- Samsung non è responsabile per la perdita di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

Esecuzione di una chiamata

- Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite un prefisso e un numero di telefono.
- Premete [**➡**] per comporre il numero. Selezionate per effettuare una videochiamata.
- Per terminare la chiamata, premete [**☎**].

Risposta a una chiamata

- Quando ricevete una chiamata, premete [**➡**] per rispondere.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Per inviare un SMS o un MMS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio**.
- Selezionate il campo del destinatario → **Inserisci manualmente**.
- Inserite il numero del destinatario e selezionate **Fatto**.
- Selezionate il campo di inserimento testo.
- Inserite il testo del messaggio e selezionate **Fatto**.

Fate riferimento a "Inserimento del testo"

 Per inviare come SMS, andate al punto 7. Per allegare un file multimediale, continuate con il punto 6.
- Selezionate **Agg. multim.** e aggiungete un elemento.
- Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Per visualizzare SMS o MMS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
- Selezionate un SMS o un MMS.

Chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo per uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite.

Per attivare la funzione di chiamata simulata

Nel Menu principale, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Attiva tasto chiamata simulata**.

Per eseguire una chiamata simulata

Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Volume giù.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Dichiarazione di conformità (R&TTE)	
Samsung Electronics	
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto	
Cellulare GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S3770	
a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.	
Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62208-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2 (03-2010)
Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC	
La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT 12 2TD, UK* Contrassegno di identificazione: 0168	
Documentazione tecnica conservata presso:	
Samsung Electronics QA Lab.	
disponibile su richiesta.	
<i>(Rappresentante nell'UE)</i>	
Samsung Electronics Euro O.A. Lab. Blackbushe Business Park, Sawoy Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.07.04	Joon-Hoon Choi / Lab Manager
(luogo e data emissione)	(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.