

Lenco

BEDIENUNGSANLEITUNG

Xemio-657

MP3/MP4 Mediaplayer mit 4GB

Speicher



Informationen und Support erhalten Sie unter: www.lenco.com

Vorsichtsmaßnahmen

- Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, dürfen niemals auf oder in die Nähe des Geräts gestellt werden.
- Gegenstände die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie z. B. Vasen dürfen niemals auf oder in die Nähe des Geräts gestellt werden.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht an Orten an denen es direkten Sonnenlicht, Hitze, starkem Staub oder Vibrationen ausgesetzt ist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Blockieren Sie keine der Ventilationsöffnungen auf der Geräterückseite.
- Führen Sie keine Fremdgegenstände in die Ventilationsöffnungen des Produkts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu öffnen. Es befinden sich im Inneren des Geräts keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Halten Sie die Plastikverpackung Geräts außer Reichweite von Kindern.

Sicherheitshinweise

- Lesen und befolgen Sie alle Warn- und Bedienungshinweise vor der Inbetriebnahme.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kleinkinder geeignet. Kleinkinder müssen entsprechend beaufsichtigt werden.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch und nicht für kommerzielle Anwendungen bestimmt.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wassertropfen oder -spritzern aus.
- Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, dürfen niemals auf das Gerät gestellt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass keine der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie z. B. Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. abgedeckt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät stabil aufgestellt wird. Schäden, die durch instabile Aufstellung oder Nichtbeachtung der Warnhinweise bzw. Vorsichtsmaßnahmen im Benutzerhandbuch entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Wir empfehlen die Verpackung für zukünftige Transporte des Produkts aufzubewahren.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft dieses Produkt entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass alle Batterien und Akkumulatoren aus dem Produkt entfernt werden müssen.



WARNUNG:


Bei der Verkehrsteilnahme kann die Verwendung von Kopfhörern dazu führen, dass der Benutzer sich weniger den potenziellen Gefahren im Verkehr, wie z. B. sich nähernden Kraftfahrzeugen, bewusst ist.



WARNUNG:

- Langanhaltende Belastung durch laute Musik von tragbaren Audiogeräten kann vorübergehend oder permanent zu Gehörverlust führen.

1. Tasten und Funktionen

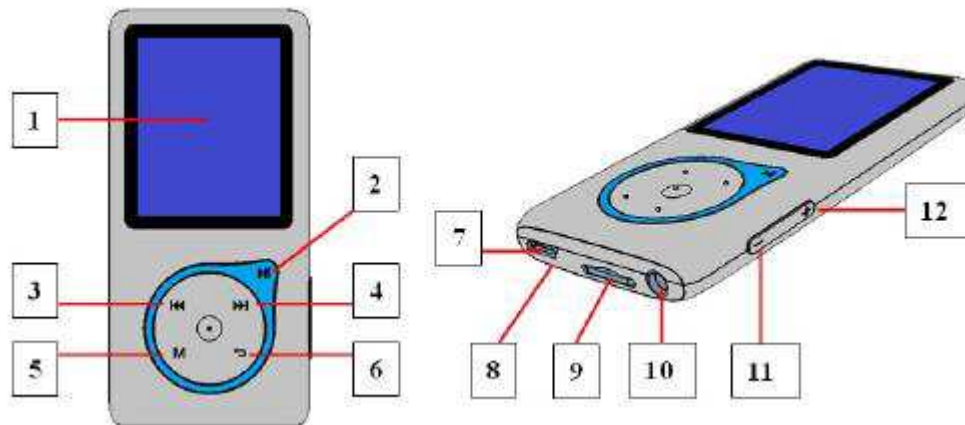

Nr.	Erläuterung
1	TFT LCD-Display
2	▶ (Ein/Aus, Wiedergabe/Pause)
3	◀◀ (Zurück/Zurückspulen)
4	▶▶ (Weiter/Vorspulen)
5	M (Menü)
6	↶ (Vorheriges Menü/Beenden)
7	Micro-USB-Port (PC-Verbindung/Laden)
8	Mikrofon (Mono, im Inneren des USB-Ports)
9	Micro-SD-Kartenschlitz
10	Kopfhörerbuchse (3,5mm Stereo)
11	— (Lautstärke reduzieren)
12	+ (Lautstärke erhöhen)

2. Über die Batterie des Geräts

Das Gerät verfügt über eine integrierte Batterie, die nicht vom Nutzer ausgetauscht werden darf. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, laden Sie die Batterie vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts 2-3 Stunden auf oder bis in der „Verbinden“-Anzeige der Hinweis erscheint, dass die Batterie vollständig geladen ist.



Batterie ist vollständig geladen

Hinweis: Das Gerät zieht möglicherweise auch noch nach dem Ausschalten Batteriestrom. Um eine lange Nutzungsdauer und Leistung zu gewährleisten, sollte die Batterie während längerer Zeiten des Nichtgebrauchs des Geräts mindestens

einmal pro Monat aufgeladen werden.

a. Batterie aufladen:

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Batterie aufzuladen:

- Verbinden Sie Ihren Mediaplayer mit einem Computer. Oder,
- Verwenden Sie ein USB-Ladegerät (nicht enthalten).

b. Verbinden und aufladen:

■ Wenn Sie das Gerät mit einem Computer/ einem Ladegerät verbunden haben, erscheint im Display die „Verbinden“-Anzeige.

■ Die Fortschrittsbalken durchlaufen das Batterie-Icon in der „Verbinden“-Anzeige. Die Batterie wird nun aufgeladen.

„Verbinden“-Anzeige




Ladevorgang



Wichtig: Die Batterie wird nicht aufgeladen, falls an Ihrem Computer der Ruhemodus aktiviert ist. Der USB-Port an den meisten Tastaturen bietet nicht genügend Strom zum Aufladen der Batterie. Schließen Sie den Mediaplayer an einen USB 2.0 Port Ihres Computers an, um Probleme beim Aufladen zu vermeiden.

3. Mediaplayer anschließen und trennen

Sie können Ihren Mediaplayer mit einem Computer verbinden, um Mediadateien und Sprachdateien zu übertragen und um die Batterie aufzuladen.

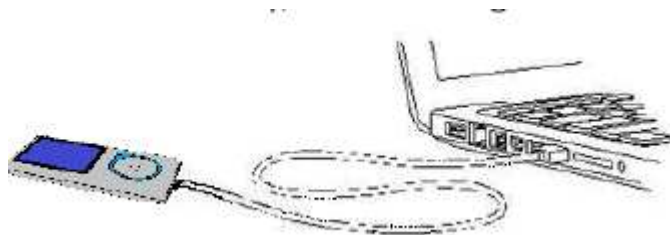

a. Mediaplayer verbinden

■ Schließen Sie den Stecker des USB-Kabels an einen USB-Port Ihres Computers und das andere Ende an den Player an. Im Display erscheint die „Verbinden“-Anzeige.

■ Der Player ist nun bereit, Mediadateien zu übertragen und die Batterie aufzuladen.

■ Verwenden Sie die Maus Ihres Computers, um Dateien zwischen dem Player und dem Computer zu verschieben bzw. zu kopieren oder einzufügen. Trennen Sie die Verbindung, wenn Sie fertig sind.

b. Mediaplayer trennen

Es ist wichtig, dass Sie den Player nicht während der Synchronisierung oder der Übertragung von Dateien trennen. Werfen Sie das Gerät ordnungsgemäß aus, bevor Sie es trennen.

■ Um den Player auszuwerfen, halten Sie die Taste M ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt. Die „Verbinden“-Anzeige erlischt und es erscheint das „Hauptmenü“. Sie können nun den Player von Ihrem Computer trennen und das USB-Kabel herausziehen. Oder,

■ Falls Sie einen Windows PC verwenden, können Sie den Player über den Arbeitsplatz trennen oder das Icon „Hardware sicher entfernen“ in der Systemleiste anklicken und dann den entsprechenden Namen des USB-Geräts auswählen. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und wählen Sie „Beenden“ > „Bestätigen“ > „Bestätigen“.

■ Falls Sie einen Mac-Computer verwenden, können Sie den Player ebenfalls auswerfen. Ziehen Sie dafür das Player-Icon vom Desktop in den Papierkorb.

■ Trennen Sie das USB-Kabel vom Player und Computer.

■ Falls Sie den Player versehentlich trennen ohne ihn auszuwerfen, verbinden und synchronisieren Sie ihn erneut mit Ihrem Computer. Dabei können jedoch einige Mediadateien verlorengehen.

4. Erste Schritte

Player EIN-/AUSSCHALTEN und Nutzung des Hauptmenüs

■ Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät EINZUSCHALTEN. Eines der nachfolgenden Hauptmenüs erscheint. Nach der Anzeige des Startbildschirms erscheint Musik/Film/Aufnahme/Voice/Foto/E-Book/Spiele/Setup.

■ Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Player AUSZUSCHALTEN.

„Hauptmenü“




5. Setup-Menü

Im Setup-Menü können Sie Datum & Uhrzeit einstellen oder einige Standardeinstellungen konfigurieren, bevor Sie den Player das erste Mal verwenden.

■ Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀/▶▶ die Option „Setup“ und drücken Sie dann ▶▶, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.

■ Durch Drücken der Taste ↶ kehren Sie zum jeweils vorherigen Menü zurück. Oder halten Sie die Taste ↶ gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Setup-Menü

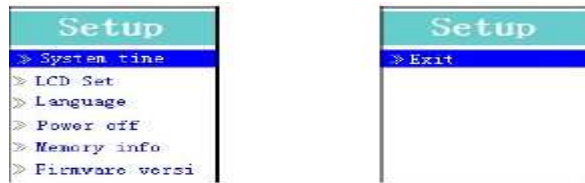

(Menü Seite 1) (Menü Seite 2)

a. Einstellung der „Systemuhrzeit“ (Datum & Uhrzeit):

■ Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ die Option „Systemuhrzeit“ und drücken Sie dann ▶▶, um das Menü zur Einstellung von Datum & Uhrzeit zu öffnen.

■ Drücken Sie die Taste „+“. Die Jahresanzeige wird hervorgehoben. Stellen Sie das Jahr mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ ein. Wiederholen Sie die Schritte mit den Tasten „+ / -“ und ◀◀ / ▶▶, um Monat, Tag, Stunden, Minuten und Sekunden entsprechend einzustellen.

■ Drücken Sie zum Abschluss die Taste ▶▶, um die Einstellungen zu bestätigen und zum Setup-Menü zurückzukehren. Falls das Datum & die Uhrzeit nicht gespeichert wurden, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen.

Hinweis: Falls die Batterie vollständig entladen ist, gehen die Datums- & Uhrzeiteinstellungen verloren. Stellen Sie die Uhrzeit in solch einem Fall erneut ein.

b. „LCD-Einstellungen“

Stellen Sie die Dauer für die Beleuchtung des Bildschirms ein oder wählen Sie die Einstellung, dass der Bildschirm im eingeschalteten Zustand des Geräts permanent beleuchtet wird.

■ Wählen Sie für die Konfiguration der LCD-Beleuchtung „LCD-Einstellung“> „Dunkler Modus“. Es erscheint ein Statusbalken mit unterschiedlichen Ziffern. Wählen Sie mit den Tasten ▶▶ und ◀◀ / ▶▶ je nach Bedarf „0 (immer EIN) / 5 / 10/15/20/25/30/35/40/45 / 50 Sekunden“. Wählen Sie „0“, bleibt das LCD immer beleuchtet (reduziert die Batteriekapazität).

c. „Sprache“ einstellen

Dieses Gerät bietet unterschiedliche OSD-Sprachen.

■ Öffnen Sie die Option „Sprache“ und wählen Sie mit den Tasten ▶▶ und ◀◀ / ▶▶ die gewünschte Sprache aus.

d. „Abschaltung“

Diese Einstellung kann die Dauer zwischen zwei Ladezyklen verlängern, da sich das Gerät automatisch AUSSCHALTET, falls keine Tasten betätigt werden und keine Eingabe erfolgt. Weitere Möglichkeiten bietet die Sleep-Funktion.

■ Wählen Sie die Option „Abschaltung“ und anschließend „Aus-Zeit“. Es erscheint ein Statusbalken mit unterschiedlichen Ziffern. Stellen Sie mit den Tasten ▶▶ und

⏮ / ⏭ eine Zeit zwischen „0 und 200 Sekunden“ ein.

■ Zum Einstellen der Sleep-Funktion wählen Sie „Abschaltung“ und anschließend „Sleep-Zeit“. Es erscheint ein Statusbalken mit unterschiedlichen Ziffern. Wählen Sie mit den Tasten ▶|| und ⏮ / ⏭ „0 /10/ 20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 Minuten“.

e. „Speicherdaten“ anzeigen

Sie können unterschiedliche Speicherdaten des Players anzeigen, z.B. den verbleibenden Speicherplatz oder den prozentual belegten Speicherplatz.

■ Wählen Sie mit den Tasten ▶|| und ⏮ / ⏭ die Option „Speicherdaten“. Im Display erscheint eine Anzeige mit Informationen bzgl. verbleibendem Speicherplatz und bereits belegtem Speicherplatz.

■ Drücken Sie ↵ oder halten Sie ↵ gedrückt, um zum Setup-Menü bzw. zum Hauptmenü zurückzukehren.

f. „Firmware-Version“ anzeigen

Sie können die Daten der im Gerät verwendeten „Firmware-Version“ anzeigen.

■ Wählen Sie mit den Tasten ▶|| und ⏮ / ⏭ die Option „Firmware-Version“, um das entsprechende Anzeigefenster zu öffnen.

■ Drücken Sie ↵ oder halten Sie ↵ gedrückt, um zum Setup-Menü bzw. zum Hauptmenü zurückzukehren.

g. „Beenden“

■ Wählen Sie Beenden, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Oder halten Sie die Taste ↵ gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

6. Musik-Menü

Mit dem Music Player können Sie unterstützte Audio-Dateien abspielen. Das Gerät unterstützt Dateien in WMA- und MP3-Format. Öffnen Sie den Music Player über das Hauptmenü:

■ Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ⏮ / ⏭ und ▶|| die Option „Musik“. Im Display erscheint die Anzeige „Aktuelle Musikwiedergabe“.

Anzeige „Aktuelle Musikwiedergabe“



a. Musikwiedergabe starten/unterbrechen

■ Drücken Sie in der aktuellen Wiedergabeanzeige die Taste ▶||, um die Wiedergabe zu starten.

■ Drücken Sie ▶||, um die Wiedergabe zu unterbrechen.



■ Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

b. Vorherigen oder nächsten Titel abspielen

■ Drücken Sie ⏭, um den nächsten Titel abzuspielen.

■ Drücken Sie ⏮, um den vorherigen Titel abzuspielen.

c. Vorspulen und Zurückspulen



- Halten Sie  für den schnellen Suchlauf vorwärts gedrückt.
- Halten Sie  für den schnellen Suchlauf rückwärts gedrückt.

d. Lautstärke einstellen

- Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Tasten $+$ / $-$, um die Lautstärke zu erhöhen/ zu reduzieren.
- Warten Sie 6-8 Sekunden oder drücken Sie die Taste, um zur aktuellen Musikwiedergabeanzeige zurückzukehren.

Gehörschutz: Auf dem TFT-Bildschirm erscheint eine Warnung, wenn Sie die Lautstärke erhöhen und dabei den Standardgrenzwert von 85 dB erreichen. Drücken Sie die Taste M, um diese Warnung zu bestätigen und drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke weiter zu erhöhen.

e. Liedtextanzeige

Dieses Gerät unterstützt die Anzeige von „*.LRC“-Dateien. Liedtexte können während der Musikwiedergabe angezeigt werden, sofern Liedtexte in der Datei enthalten sind. Woher wissen Sie, ob Liedtexte vorhanden sind? Falls der aktuelle Musiktitel über eine gleichlautende Liedtextdatei verfügt, dann erscheint in der aktuellen Wiedergabeanzeige neben der Liedtextnachricht ein grüner Punkt  anstatt eines roten Punkts .


- Der Name der Musikdatei und der „*.LRC“-Datei müssen identisch sein und gemeinsam auf den Player hochgeladen werden.
- Halten Sie die Taste M gedrückt, um den Liedtext-Anzeigemodus zu aktivieren. Der Liedtext wird angezeigt und gemäß der abgespielten Musik entsprechend aktualisiert.
- Drücken Sie die Taste M, um die Liedtextanzeige zu beenden und zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurückzukehren.

7. Musik-Untermenü im Stopp-Modus der Musikwiedergabe

Sie können Ordner für die Wiedergabe auswählen oder Musikdateien löschen.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:


a. Lokaler Ordner

- Drücken Sie in der aktuellen Wiedergabeanzeige die Taste , um die Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie dann die Taste M, um das Musik-Untermenü zu öffnen.
- Wählen Sie im Musik-Untermenü die Option „Lokaler Ordner“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie mit den Tasten \lll / \ggg und \ggg einen Ordner und/oder eine Musikdatei aus.
- Nach der Auswahl einer Musikdatei kehrt das System zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurück. Drücken Sie dann \ggg , um die Wiedergabe zu starten.



b. Datei löschen


- Wählen Sie im Musik-Untermenü die Option „Datei löschen“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie mit den Tasten \lll / \ggg und \ggg die zu löschende

Datei aus.

■ Drücken Sie nach Auswahl der Datei die Taste  und wählen Sie Ja zum Bestätigen oder Nein zum Abbrechen.

c. Alle Dateien löschen

■ Wählen Sie im Musik-Untermenü die Option „Alle Dateien löschen“ und wählen Sie dann mit den Tasten  /  „Ja“ oder „Nein“.

■ Wenn die Anzeige „JA“ oder „NEIN“ erscheint, drücken Sie  zum Bestätigen.

■ Sofern Sie JA auswählen, werden alle Musikdateien gelöscht. Es erscheint kurz eine „Löschen“-Anzeige, die auf den Löschvorgang hinweist, und anschließend erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „Disk leer!“.




d. Beenden

■ Wählen Sie die Option Beenden, um zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurückzukehren.

8. Musik-Untermenü im Musikwiedergabe-Modus

Sie können unterschiedliche Wiedergabeeinstellungen auswählen, u.a. Titel wiederholt abspielen oder EQ-Einstellungen auswählen, usw. Gehen Sie wie folgt vor:

a. Wiederholte Wiedergabe

■ Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Taste M; es erscheint ein Musik-Untermenü. Wählen Sie „Wiederholen“ und verwenden Sie dann die Tasten  /  und , um je nach Bedarf „Normal / 1 wiederholen / Ordner / Ordner wiederholen / Alle wiederholen / Random“ auszuwählen.

b. Equalizer einstellen

■ Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Taste M; es erscheint ein Musik-Untermenü. Wählen Sie die Option „Equalizer“ und anschließend je nach Bedarf „Natürlich/Rock/Pop/Klassik/Soft/Jazz/DBB“.


c. Beenden


■ Wählen Sie Beenden, um zur aktuellen Musikwiedergabeanzeige zurückzukehren.

9. Film-Menü

a. Filme abspielen


■ Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten  /  und  die Option „Film“. Es erscheint die Anzeige „Aktuelle Filmwiedergabe“.

■ Drücken Sie in der aktuellen Filmwiedergabeanzeige die Taste , um die Wiedergabe zu starten.

■ Drücken Sie , um die Wiedergabe zu unterbrechen und zur aktuellen Filmwiedergabeanzeige zurückzukehren.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

b. Vorheriges oder nächstes Video abspielen

■ Drücken Sie , um die nächste Videodatei abzuspielen.



■ Drücken Sie , um die vorherige Videodatei abzuspielen.


c. Vorspulen und Zurückspulen

■ Halten Sie  für den schnellen Suchlauf vorwärts gedrückt.

- Halten Sie  für den schnellen Suchlauf rückwärts gedrückt.

d. Lautstärke einstellen

- Drücken Sie während der Filmwiedergabe die Tasten  / , um die Lautstärke zu erhöhen/ zu reduzieren.




Gehörschutz: Über die Kopfhörer erscheint ein Signalton, wenn Sie die Lautstärke erhöhen und dabei den Standardgrenzwert von 85 dB erreichen. Drücken Sie die Taste M, um diese Warnung zu bestätigen und drücken Sie dann die Taste , um die Lautstärke weiter zu erhöhen

10. Film-Untermenü

Sie können Ordner auswählen, Filmdateien löschen oder Filme wiederholt abspielen. Nehmen Sie die Einstellungen in der aktuellen Filmwiedergabeanzeige wie folgt vor:

- Drücken Sie in der Anzeige „Aktuelle Filmwiedergabe“ die Taste M, um das Film-Untermenü zu öffnen.



a. Lokaler Ordner


- Wählen Sie im Film-Untermenü die Option „Lokaler Ordner“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie dann mit den Tasten  /  und  den Ordner und/oder die gewünschte Filmdatei für die Wiedergabe aus.

- Nach der Auswahl einer Datei kehrt das System zur aktuellen Filmwiedergabeanzeige zurück.



Drücken Sie die Taste  für die Wiedergabe.


b. Datei löschen

- Wählen Sie im Film-Untermenü die Option „Datei löschen“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie mit den Tasten  /  die zu löschende Filmdatei aus.

- Drücken Sie nach der Auswahl der Datei die Taste  und wählen Sie „Ja“ zum Bestätigen“ oder „Nein“ zum Abbrechen.




c. Alle Dateien löschen

- Wählen Sie im Film-Untermenü die Option „Alle Dateien löschen“ und wählen Sie dann mit den Tasten  /  „Ja“ / „Nein“.

- Wenn „JA“ oder „NEIN“ erscheint, drücken Sie  zum Bestätigen.

- Nach Auswahl und Bestätigung der Option JA werden alle Filmdateien gelöscht. Es erscheint kurz eine „Löschen“-Anzeige, die auf den Löschvorgang hinweist, und anschließend erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „Disk leer!“.

d. Wiederholen

- Wählen Sie im Film-Untermenü die Option „Wiederholen“ und wählen Sie dann mit den Tasten  /  und  je nach Bedarf „Normal / 1 wiederholen / Ordner / Ordner wiederholen / Alle wiederholen / Random“.

e. Beenden

- Wählen Sie Beenden, um zur aktuellen Filmwiedergabeanzeige zurückzukehren.



11. Videodateien in AMV-Dateien umwandeln

Mit dieser Funktion können Sie auf Ihrem Computer Videodateien in AMV-Dateien umwandeln, bevor Sie diese auf Ihren Player hochladen.




- Sie müssen zunächst die Software auf Ihrem Computer installieren. Öffnen Sie dafür den Ordner „UTILITIES > Video Conversion Software“, der im internen Speicher des Players oder auf der mitgelieferten CD gespeichert ist. (Auf den Computer zum Kopieren und Installieren herunterladen.)
- Wählen Sie „Setup“, um die Installation zu starten. Die Software wird automatisch auf Ihrem Computer installiert.
- Öffnen Sie nach der Installation den Ordner „Media Player Utilities 4.28“ > klicken Sie in der Programmleiste des PC-Bildschirms auf „AMV&AVI Video Converter“. Folgendes Interface wird geöffnet:



Hinweis: Dieses Programm ist für die Umwandlung von Videodateien in AMV-Dateien vorgesehen. Aktuell unterstützt dieser Player nur Dateien im AMV-Format.


- Klicken Sie auf , um den Speicherort für die AMV-Dateien auszuwählen. Klicken Sie dann auf , um den Ordner mit den Ausgangsdateien zu öffnen. Nach der Auswahl der Dateien werden diese im Dateifenster angezeigt.



- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die nicht umgewandelten Ausgangsdateien, um diese zu markieren. Das  erlischt und es erscheint das Icon . Klicken Sie nun auf dieses Icon ; es erscheint ein Dialogfenster wie nachfolgend abgebildet.




■ Klicken Sie nun auf dieses Icon ; es erscheint ein neues Dialogfenster.

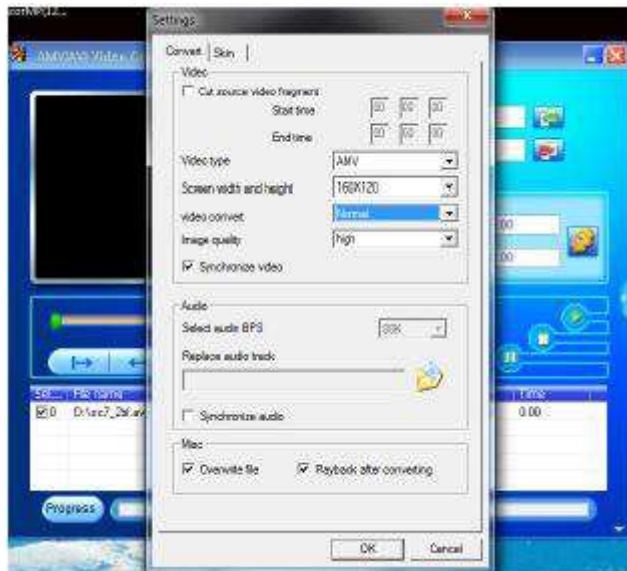

■ Wählen Sie „AMV“ als Video-Typ und „160x120“ als Bildschirmbreite und -höhe. Wählen Sie für die Videoumwandlung und Bildqualität die Optionen „Normal“ und „Hoch“ als Standardeinstellungen. Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

■ Klicken Sie nun auf , um die Videos umzuwandeln.

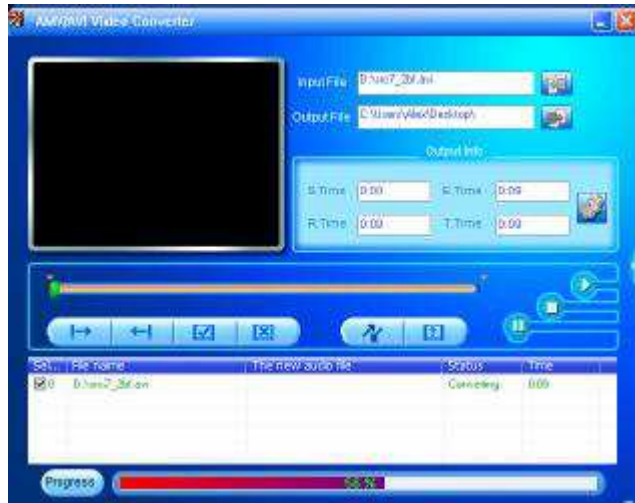

- Nach der Umwandlung werden die AMV-Dateien automatisch in der Vorschau abgespielt.
- Die umgewandelten AMV-Dateien können nun übertragen werden, indem Sie diese kopieren und in den Mediaplayer einfügen.
Hinweis: Dieser Player unterstützt nur eine Auflösung von 160x120 Pixel.

12. Aufnahme-Menü

Sie können diesen Player als Voice Recorder für die Aufnahme von Sprachnotizen über das integrierte Mikrofon verwenden.

a. Sprachnotiz aufzeichnen

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten **⏪ / ⏩** und **▶** die Option „Aufnahme“; es erscheint die Anzeige „Aktuelle Aufnahme“.
Anzeige „Aktuelle Aufnahme“



b. Aufnahme starten/ unterbrechen

- Drücken Sie die Taste **▶**, um die Aufnahme zu starten. Die Aufnahmedauer beginnt zu laufen.
- Drücken Sie die Taste **▶**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahmedauer hält an und beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen. Die Aufnahmedauer läuft ebenfalls weiter.

c. Aufnahmedatei speichern und beenden

- Drücken Sie die Taste **↶** oder halten Sie die Taste **▶** gedrückt, um die aktuell aufgezeichnete Datei zu speichern. Das Gerät ist dann bereit für eine neue Aufnahme.
- Halten Sie die Taste **↶** gedrückt, um die aufgezeichnete Datei zu speichern und das Menü zu verlassen.

13. Aufnahme-Untermenü (im Stopp-Modus)

Sie können den Speicherort für Ordner, in denen die aufgezeichneten Dateien gespeichert werden sollen, ändern und/oder die Aufnahmequalität für bessere Komprimierungsergebnisse einstellen.

■ Drücken Sie im Stopp-Modus der aktuellen Aufnahmeanzeige die Taste M; es erscheint das „Aufnahme-Untermenü“.

a. Lokaler Ordner

■ Wählen Sie im Aufnahme-Untermenü die Option „Lokaler Ordner“ und wählen Sie dann mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶||** den Ordner aus, in dem Sie die aufgezeichneten Dateien speichern möchten.

■ Halten Sie nach der Auswahl des Ordners die Taste M gedrückt. Der Speicherort wird aktualisiert und das System kehrt zur aktuellen Aufnahmeanzeige zurück.

■ In der Anzeige „Aktuelle Aufnahme“ wird nun der aktualisierte Ordnername neben dem Aufnahme-Icon angezeigt.

b. Aufnahmetyp


■ Wählen Sie im Aufnahme-Untermenü die Option „Aufnahmetyp“ und wählen Sie dann mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶||** je nach Bedarf „32K BPS / 64K BPS / 128K BPS / 256K BPS“.

14. Voice-Menü

Für die Wiedergabe und Verwaltung aufgezeichneter Sprachnotizen.

■ Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶||** die Option „Voice“; es erscheint die Anzeige „Aktuelle Sprachnotiz“.

Anzeige „Aktuelle Sprachnotiz“

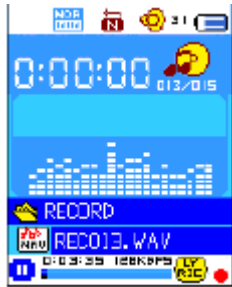

a. Sprachnotizen abspielen und unterbrechen

■ Drücken Sie in der aktuellen Sprachnotizwiedergabeanzeige die Taste **▶||**, um die Wiedergabe der aufgezeichneten Datei zu starten.

■ Drücken Sie **▶||**, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

b. Vorherige oder nächste Datei abspielen

■ Drücken Sie **▶▶**, um die nächste Datei abzuspielen.

■ Drücken Sie **◀◀**, um die vorherige Datei abzuspielen.


c. Vorspulen und Zurückspulen

Halten Sie **▶▶** für den schnellen Suchlauf vorwärts gedrückt.

Halten Sie **◀◀** für den schnellen Suchlauf rückwärts gedrückt.

d. Lautstärke einstellen

■ Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **+ / -**; es erscheint die

Anzeige zum Einstellen der Lautstärke. Erhöhen oder reduzieren Sie die Lautstärke mit den Tasten **+**  **-**.

■ Warten Sie 6-8 Sekunden oder drücken Sie die Taste **▶||**, um zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurückzukehren.

15. Voice-Untermenü im Stopp-Modus

Sie können Einstellungen für die Wiedergabe von Sprachnotizen konfigurieren. Nehmen Sie diese Einstellungen im Wiedergabemodus der aktuellen Wiedergabeanzeige vor.

a. Lokaler Ordner

■ Drücken Sie in der aktuellen Sprachnotizwiedergabeanzeige die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu unterbrechen/ zu beenden (falls im Wiedergabemodus). Drücken Sie dann die Taste **M**, um das Voice-Untermenü zu öffnen.

■ Wählen Sie im Voice-Untermenü die Option „Lokaler Ordner“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie dann mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶||** den Ordner und/oder die Datei für die Wiedergabe aus.

■ Nach der Auswahl einer Datei kehrt das System automatisch zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurück.

Drücken Sie die Taste **▶||** für die Wiedergabe.

b. Datei löschen

■ Wählen Sie im Voice-Untermenü die Option „Datei löschen“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶||** die zu löschende Datei aus.

■ Drücken Sie nach der Auswahl der Datei die Taste **▶||** und wählen Sie Ja zum Bestätigen oder Nein zum Abbrechen.

c. Alle Dateien löschen

■ Wählen Sie im Voice-Untermenü die Option „Alle Dateien löschen“ und wählen Sie dann mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** „Ja“ oder „Nein“.

■ Wenn „JA“ oder „NEIN“ erscheint, drücken Sie die Taste **▶||** zum Bestätigen.

■ Nach Auswahl und Bestätigung der Option JA werden alle Dateien gelöscht. Es erscheint kurz eine „Löschen“-Anzeige, die auf den Löschvorgang hinweist. Danach erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „Disk leer!“.

d. Beenden

■ Wählen Sie die Option Beenden, um zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurückzukehren.

16. Voice-Untermenü im Wiedergabemodus


Sie können die Dateien wiederholt abspielen oder einen Equalizer auswählen, usw.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

a. Wiederholen











■ Drücken Sie während der Wiedergabe einer Sprachnotiz die Taste **M**; es erscheint das Untermenü. Wählen Sie die Option „Wiederholen“. Wählen Sie dann mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶||** je nach Bedarf „Normal / 1 wiederholen / Ordner / Ordner wiederholen / Alle wiederholen / Random“.

b. Beenden

- Wählen Sie Beenden, um zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurückzukehren.
Hinweis: Halten Sie die Taste  gedrückt, um direkt zum Hauptmenü zurückzukehren.

17. Foto-Browser




Sie können mit diesem Player Bilder oder Fotos anzeigen:

- Um Bild-/ Fotodateien zu suchen, wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten  /  und  die Option „Foto“; es erscheint ein Listenmenü.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  eine Datei aus und drücken Sie  für die Wiedergabe.
- Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu beenden und um zum Listenmenü für die Auswahl einer neuen Datei zurückzukehren.
- Drücken Sie die Tasten  / , um das vorherige oder nächste Bild anzuzeigen.
- Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren.






18. Foto-Untermenü in der Listenanzeige

Sie können Einstellungen für die Anzeige von Bildern konfigurieren. Gehen Sie wie folgt vor:




a. Lokaler Ordner

- Drücken Sie im Listenmenü die Taste M, um das Foto-Untermenü zu öffnen.
- Wählen Sie im Foto-Untermenü die Option „Lokaler Ordner“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie dann mit den Tasten  /  und M einen Ordner und eine Datei aus.
- Drücken Sie nach der Auswahl einer Fotodatei die Taste  für die Wiedergabe.




b. Wiedergabeeinstellungen

- Wählen Sie im Foto-Untermenü die Option „Wiedergabeeinstellungen“ und anschließend „Manuelle Wiedergabe“. Wählen Sie im manuellen Modus das vorherige oder nächste Bild für die Wiedergabe mit den Tasten  /  aus.
- Wählen Sie die Option „Autom. Wiedergabe“; es erscheint ein Menü. Wählen Sie mit den Tasten  /  und  je nach Bedarf „2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Sekunde(n)“. Die Slide-Show wird aktiviert und die Bilder werden gemäß Ihren Einstellungen in entsprechenden Intervallen angezeigt.

c. Datei löschen

- Wählen Sie im Foto-Untermenü die Option „Datei löschen“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie dann mit den Tasten  /  die zu löschende Datei aus.
- Drücken Sie nach der Auswahl einer Datei die Taste  und wählen Sie dann Ja zum Bestätigen oder Nein zum Abbrechen.

d. Alle Dateien löschen

- Wählen Sie im Foto-Untermenü die Option „Alle Dateien löschen“ und wählen Sie dann mit den Tasten  /  „Ja“ oder „Nein“.
- Wenn „JA“ oder „NEIN“ erscheint, drücken Sie  zum Bestätigen.

■ Nach Auswahl und Bestätigung der Option JA werden alle Fotodateien gelöscht. Es erscheint kurz eine „Löschen“-Anzeige, die auf den Löschvorgang hinweist. Danach erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „Disk leer!“.

e. Beenden

■ Wählen Sie Beenden, um zum Listenmenü für die Fotosuche zurückzukehren.

19. E-Books

Sie können diesen Player für die Anzeige von Textdateien (.TXT) verwenden.

a. E-Book öffnen

■ Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶▶ die Option „E-Book“; es erscheint ein Listenmenü.

■ Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ die gewünschte Datei aus und drücken Sie dann ▶▶ für die Wiedergabe.

■ Drücken Sie ▶▶, um zur nächsten Seite zu gelangen.

■ Drücken Sie ◀◀, um zur vorherigen Seite zu gelangen

■ Drücken Sie die Taste ↶, um zum Listenmenü zurückzukehren.

■ Halten Sie die Taste ↶ gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

20. E-Book-Untermenü in der Listenanzeige

Sie können Einstellungen für die Anzeige von E-Books konfigurieren. Gehen Sie wie folgt vor:

a. Lokaler Ordner

■ Drücken Sie im Listenmenü die Taste M, um das E-Book-Untermenü zu öffnen.

■ Wählen Sie im E-Book-Untermenü die Option „Lokaler Ordner“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie dann mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶▶ einen Ordner und eine Datei aus.

■ Drücken Sie nach der Auswahl der Datei die Taste ▶▶ für die Anzeige des Buchs.

b. Wiedergabeeinstellungen

■ Wählen Sie im E-Book-Untermenü die Option „Wiedergabeeinstellungen“ und anschließend „Manuelle Wiedergabe“. Verwenden Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶, um zur vorherigen/nächsten Seite zu gelangen. Oder,

■ Wählen Sie die Option „Autom. Wiedergabe“; es erscheint ein Menü. Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶▶ je nach Bedarf „1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Sekunde(n)“. Die Seiten werden dann in den von Ihnen eingestellten Zeitintervallen automatisch umgeblättert.

c. Datei löschen

■ Wählen Sie im E-Book-Untermenü die Option „Datei löschen“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie dann mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ die zu löschende Datei aus.

■ Drücken Sie nach der Auswahl einer Datei die Taste ▶▶ und wählen Sie dann Ja zum Bestätigen oder Nein zum Abbrechen.

d. Alle Dateien löschen

■ Wählen Sie im E-Book-Untermenü die Option „Alle Dateien löschen“ und wählen Sie dann mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ „Ja“ oder „Nein“.

- Wenn „JA“ oder „NEIN“ erscheint, drücken Sie die Taste ►|| zum Bestätigen.
 - Nach Auswahl und Bestätigung der Option JA werden alle E-Book-Dateien gelöscht. Es erscheint kurz eine „Löschen“-Anzeige, die auf den Löschvorgang hinweist. Danach erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „Disk leer!“.
- e. Beenden
- Wählen Sie beenden, um zum E-Book Listenmenü zurückzukehren.

21. E-Book-Untermenü im Wiedergabemodus

Sie können während der Anzeige von Büchern Lesezeichen hinzufügen, auswählen oder löschen. Gehen Sie wie folgt vor:

a. Lesezeichen auswählen

- Wählen Sie im Wiedergabemodus mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ►|| die Option „Lesezeichen auswählen“.
- Wählen Sie ein gespeichertes Lesezeichen aus und drücken Sie dann die Taste M für die Wiedergabe.

b. Lesezeichen löschen

- Wählen Sie im Wiedergabemodus die Option „Lesezeichen löschen“; es erscheint ein Listenmenü. Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ das zu löschende Lesezeichen aus.
- Drücken Sie nach der Auswahl eines Lesezeichens die Taste ►|| zum Bestätigen. Das Lesezeichen wird gelöscht und das System kehrt zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurück.

c. Lesezeichen hinzufügen

- Wählen Sie im Wiedergabemodus die Seite aus, die Sie speichern möchten. Drücken Sie dann die Taste M, um das E-Book-Untermenü zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ die Option „Lesezeichen hinzufügen“ und drücken Sie dann ►||. Die ausgewählte Seite wird als Lesezeichen gespeichert und das System kehrt automatisch zur aktuell wiedergegebenen Seite zurück.

d. Beenden

- Wählen Sie Beenden, um zum E-Book Listenmenü zurückzukehren.

22. Speicherkartenschlitz

Dieser Player gibt Ihnen die Möglichkeit, unterstützte Dateien von einer Speicherkarte (T-Flash) abzuspielen. Speicherkarten erhöhen außerdem die mobile Speicherkapazität des Players.

a. Wiedergabe von Speicherkarten:

- Schalten Sie den Player aus. Stecken Sie eine Micro-SD-Speicherkarte in den Kartenschlitz an der Seite des Players.
- Schalten Sie den Player wieder ein. Die Micro-SD-Karte (T-Flash) ist bereit für die Wiedergabe.
- Wenn Sie die Untermenüs für Musik, Film, Foto, Aufnahme, Voice oder E-Book öffnen, wird immer der „Kartenordner“ angezeigt.
- Öffnen Sie den Kartenordner und wählen Sie die gewünschten Ordner und Dateien

für die Wiedergabe aus.

- Schalten Sie den Player aus, bevor Sie die Micro-SD-Karte trennen.

23. Spiele-Menü

Auf dem Player ist das Spiel „Snake“ gespeichert. Bewegen Sie die Schlange nach oben, unten, links oder rechts, um die Nahrung (Punkte) auf dem TFT-Bildschirm einzusammeln.

Mit jeder erneuten Nahrungszufuhr nimmt die Schlange an Größe zu. Achten Sie jedoch darauf, mit dem Schlangenkörper nicht die Wand oder die Schlange selbst zu berühren.

- Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Spiele“ und wählen Sie dann das gewünschte Spiel aus.

■ Steuerungstasten:

■ ◀◀= Links, ▶▶= Rechts, M = Hoch, ↶= Runter, ▶||= Pause.

- Halten Sie die Taste M gedrückt, um das Spiel zu beenden.

24. Gerät zurückstellen

Unter bestimmten Umständen kann es passieren, dass sich das Gerät aufhängt. Dieses Gerät verfügt über einen Mini-Taktschalter hinter der Kopfhörerbuchse. Über diesen Schalter kann das Gerät zurückgesetzt und neugestartet werden.

Rückstellung:

- Verwenden Sie einen 1 mm breiten Stift oder ähnlichen Gegenstand (z.B. Zahnstocher) und führen Sie diesen mit der stumpfen Seite vorsichtig in die Öffnung der Kopfhörerbuchse ein, bis Sie einen Widerstand verspüren. Sie haben dann die Oberfläche des Taktschalters erreicht.

- Drücken Sie dann etwas stärker und es ertönt ein Klickgeräusch des Schalters. Das Gerät wird zurückgesetzt und nach einigen Sekunden neu gestartet.

Wichtig: Setzen Sie das Gerät nicht zurück, wenn es ordnungsgemäß funktioniert.

25. Störbehebung

Gerät lässt sich nicht EINSCHALTEN	*Überprüfen Sie, ob die Betriebstaste auf der EIN-Position steht. *Überprüfen Sie die Batteriekapazität.
------------------------------------	---

Kopfhörer ohne Ton	<ul style="list-style-type: none"> * Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf Einstellung „0“ steht und schließen Sie die Kopfhörer richtig an. * Überprüfen Sie, ob der Kopfhörerstecker schmutzig ist. * Beschädigte MP3-Dateien können statische Störgeräusche verursachen und den Ton unterbinden. Vergewissern Sie sich, dass die Musikdateien nicht beschädigt sind.
Zeichen im LCD nicht lesbar	<ul style="list-style-type: none"> * Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Sprache eingestellt haben.
Musikdateien können nicht heruntergeladen werden	<ul style="list-style-type: none"> * Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig verbunden oder möglicherweise beschädigt ist. * Überprüfen Sie, ob der Treiber richtig installiert wurde. * Überprüfen Sie, ob der Speicher des Geräts voll ist.

26. Technische Daten

Abmessungen	85 mm (H) x 41,5 mm (B) x 9,0 mm (T)	
Gewicht	25,5g	
LCD	1,8 Zoll, Auflösung (RGB) 128 x 160	
PC-Verbindung	USB 2.0 (High-Speed)	
Kopfhörerimpedanz	32 Ohm	
Interner Speicher	Siehe Karton oder Verpackung	
Speicherkartenschlitz	Micro-SD-Karte (bis zu 16GB und 32GB)	
Batterie	Lithium 3,7V, 170mAh	
	Max. Wiedergabedauer: 8-10 Stunden (MP3-Musik mit Energiesparmodus)	
Stromversorgung	DC-Eingang: DC 5V 500mA	
Audio	Kopfhörerausgang	2mW x 2 bei 32 Ohm
	Frequenzbereich	20Hz bis 20000Hz
	SNR	> 70dB
Musikformat	MP3 /WMA	32Kbps – 320kbps
Filmformat	AMV	160x120
Aufnahmeformat	WAV	32 /64 /128 /256kbps
Bildformat	JPEG /BMP	
E-Book-Format	TXT	
Betriebstemperatur	0 bis 40°C	

Betriebssystem	Windows 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 oder höher
----------------	--

27. Haftungsausschluss

Die Firmware und/oder Hardware werden regelmäßig aktualisiert. Es ist daher möglich, dass einige Anleitungen, technische Daten und Bilder in diesem Dokument vom tatsächlichen Produkt abweichen. Alle in der Bedienungsanleitung erläuterten Funktionen sind Richtwerte und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aus den Inhalten in dieser Bedienungsanleitung lassen sich keine Rechte oder Ansprüche ableiten.

28. Service und Hilfe

Für Informationen: www.lenco.com

Für Hilfe: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco Hotlines:

Deutschland 0900-1520530 (Ortsgebundener Tarif)

Die Niederlande 0900-23553626 (Ortsgebundener Tarif + 1ct p/min)

Belgien 02-6200115 (Ortsgebundener Tarif)

Frankreich 03-81484280 (Ortsgebundener Tarif)

Die Hotline erreichen Sie montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.

Wenn Sie Lenco kontaktieren, werden Sie immer nach der Modell- und Seriennummer des Geräts gefragt. Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Geräts. Bitte notieren Sie hier die Seriennummer:

Modell: Xemio-657

Seriennummer: _____

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

Beachten Sie: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

Wichtiger Hinweis:

Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.

29. CE Marking



Produkte mit der CE Kennzeichnung entsprechen der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

30. Recycle



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

®Alle Rechte vorbehalten