


Il suo HTC Smart Guida utente

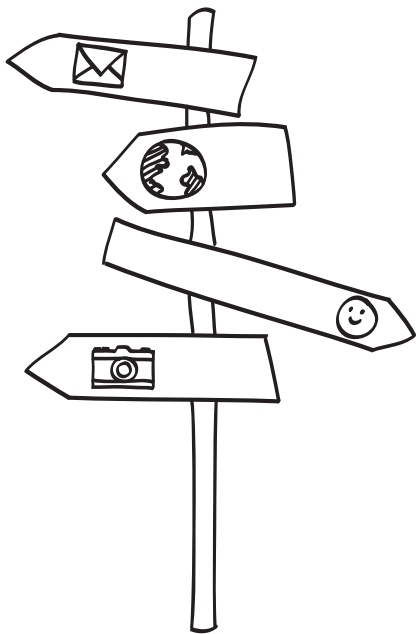

htc
quietly brilliant

Prima di usare il telefono, leggere quanto segue

Caricare la batteria

La batteria nel telefono non è ancora stata caricata. Mentre il telefono è in carica, è importante che non venga rimosso il pacco batteria. Facendo ciò si danneggia il telefono. Inoltre, non provare ad aprire il telefono. (Facendo ciò, verrà invalidata la garanzia.)

Scegliere il piano tariffario adeguato

Il telefono è in grado di usare in modo rapido molta della larghezza di banda Internet. Prima di usare il telefono, si consiglia di contattare l'operatore di telefonia mobile per ricevere informazioni sul costo dei dati. Se non si possiede un piano tariffario standard, i costi potrebbero aumentare sensibilmente. Passando ad un piano tariffario di tipo flat può ridurre i costi.

Informazioni sulle norme relative alla privacy

In alcuni paesi sono in vigore norme rigide relative a come e quando è possibile registrare le conversazioni telefoniche. Ad esempio, potrebbe essere necessario informare la persona con cui si sta parlando prima di avviare la registrazione. È una buona idea conoscere quali norme sono in vigore nel posto in cui si vive prima di usare la funzione di registrazione del telefono.

In conclusione, alcuni concetti importanti dal nostro team legale (LIMITAZIONI DEI DANNI)

Per quanto permesso dalle leggi applicabili, in nessun caso HTC o i suoi affiliati sono responsabili verso l'utente o terzi per qualsiasi danno indiretto, speciale, conseguente, incidentale o punitivo di qualsiasi genere, in contratto o controversia legale, incluso, ma non limitato a, lesioni, perdita di ricavi, perdita di rapporti, perdita di opportunità di lavoro, perdita di dati, e/o perdita di profitti, senza considerare la prevedibilità di quanto detto o se HTC o i suoi affiliati sono stati informati della possibilità del verificarsi di tali danni. E in nessun caso la responsabilità di HTC o dei suoi affiliati può essere superiore all'importo ricevuto dall'utente, senza considerare il sistema legale nel quale è stata intrapresa la

causa dell'azione. Quanto sopra non limita i diritti statutari, che non possono essere in alcun modo essere declinati.

Inoltre leggere la Guida sulla sicurezza e sulla normativa contenuta nella confezione per informazioni sull'uso corretto del telefono in modo da evitare lesioni e danni al telefono stesso. È anche possibile consultare questa guida per le informazioni normative relative al telefono.

Inoltre è possibile visitare il nostro sito web su www.htc.com/support per scaricare la Guida sulla sicurezza e sulla normativa e accedere ad altre risorse utili per il telefono.

Marchi e copyright

Copyright © 2010 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

Il logo HTC logo, il logo leggermente brillante HTC, HTC Smart, HTC Sense, ExtUSB, HTC Sync, e HTC Care sono marchi di HTC Corporation.

Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

microSD è un marchio di SD Card Association.

Google, il logo Google, e Gmail sono marchi di Google Inc.

Java, J2ME e tutti gli altri marchi Java sono marchi o marchi registrati di proprietà della Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.

Copyright © 2010, Sun Microsystems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Facebook è un marchio di Facebook, Inc.

Twitter è un marchio di Twitter, Inc., ed è usato in licenza.

Concesso in licenza da QUALCOMM Incorporated in conformità ad uno o più dei seguenti brevetti:

4.901.307	5.490.165	5.056.109	5.504.773	5.101.501	5.778.338
5.506.865	5.109.390	5.511.073	5.228.054	5.535.239	5.710.784
5.267.261	5.544.196	5.267.262	5.568.483	5.337.338	5.659.569
5.600.754	5.414.796	5.657.420	5.416.797		

Brew è un marchio di Qualcomm Incorporated.

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso di riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

Contenuti

Capitolo 1 Introduzione

1.1	Contenuto della confezione	13
1.2	Panoramica del telefono	13
	Pannello superiore.....	13
	Pannello inferiore.....	13
	Pannello frontale.....	14
	Pannello posteriore	16
	Pannello sinistro.....	16
	Pannello destro	16
1.3	Prima di accendere il telefono	17
	Rimuovere il coperchio posteriore.....	17
	Rimuovere la batteria.....	17
	Inserire la carta SIM.....	18
	Inserire la batteria	18
	Inserire la scheda microSD	19
	Riposizionare il coperchio posteriore.....	19
1.4	Caricare la batteria.....	20
1.5	Inizio delle operazioni	21
	Configurare il telefono per la prima volta	21
1.6	Conoscenza di base del telefono	24
	Tocco.....	24
	Doppio tocco	24
	Tenere premuto.....	24
	Trascinare.....	24
	Scorrimento	24
	Colpetto.....	24

1.7 La tastiera su schermo	25
Scegliere il layout della tastiera.....	25
Inserire il testo usando il Tastierino telefono.....	26
Inserire il testo usando QWERTY.....	28
Attivare più lingue per la tastiera.....	29
Uso della predizione delle parole.....	30
Impostazioni immissione testo.....	31

Capitolo 2 Funzioni di base del telefono

2.1 Panoramica della schermata Home	32
Schermata Home principale.....	33
Contatti.....	34
Friend Stream.....	35
Messaggi.....	37
Posta.....	38
Foto.....	39
Musica.....	39
Meteo.....	40
Calendario.....	42
Internet.....	42
2.2 Personalizzare la schermata Home	43
Personalizzare con le scene.....	43
Inserire le funzioni desiderate nella schermata Home.....	45
Aggiungere e rimuovere i collegamenti della Home.....	46
Cambiare lo sfondo della Home.....	47
Cambiare lo sfondo del blocco schermo.....	47
2.3 Accedere alle applicazioni nel pannello Tutti i programmi	48
2.4 Stato telefono e notifiche	49
Icone di stato.....	49
Icone di notifica.....	50
Popup notifica.....	50

Pannello notifiche.....	50
2.5 Collegare il telefono a un computer	51
Copiare i file nella o dalla scheda di memoria	52
Informazioni su HTC Sync.....	52
2.6 Regolare il volume.....	53
2.7 Ottenere il massimo dalla batteria	54
Passare alla modalità Sleep.....	55
Bloccare e sbloccare lo schermo	55
Spegnerne il telefono.....	55

Capitolo 3 Chiamate

3.1 Eseguire una chiamata.....	56
Comporre un numero o contatto.....	57
Uso di Composizione rapida.....	58
Eseguire una chiamata direttamente da un messaggio ricevuto.....	59
3.2 Rispondere o rifiutare una chiamata.....	60
3.3 Gestire più chiamate.....	61
Configurare una chiamata in conferenza	62
3.4 Controllare il Registro chiamate	63
3.5 Impostazioni chiamata.....	64

Capitolo 4 Rimanere in contatto

4.1 Aprire l'applicazione Contatti	65
4.2 Aggiungere e gestire i contatti	66
Creare nuovi contatti nel telefono	66
Aggiungere i contatti alla carta SIM	67
Cercare i contatti.....	68
Modificare i dettagli del contatto.....	68
Condividere le schede contatto.....	68

Eliminare un contatto.....	69
4.3 Gruppi di contatti	69
Creare un gruppo.....	69
Modificare un gruppo.....	70
Inviare messaggi e foto ai gruppi.....	70
4.4 Eseguire il collegamento al profilo Facebook del contatto	71
Eseguire manualmente il collegamento ai profili di Facebook.....	71
Visualizza gli aggiornamenti di Facebook di un contatto.....	72
4.5 Friend Stream	72
Aprire Friend Stream.....	72
Accedere ai social network	73
Collegamento con gli amici di Facebook.....	73
Seguire i tweet.....	74
Caricare le foto su Facebook	75
Aggiornare il messaggio di stato	75
4.6 Visualizzare i dettagli del contatto e comunicare con il contatto..	75

Capitolo 5 Scambio di messaggi

5.1 SMS e MMS	76
Aprire l'applicazione Messaggi.....	77
Inviare SMS	77
Inviare MMS	78
Visualizzare le conversazioni con un contatto.....	79
Visualizzare un MMS	80
Rispondere a un messaggio.....	81
Inoltrare i messaggi.....	82
Copiare un messaggio nella carta SIM.....	82
Eliminare un messaggio o una intera conversazione	82
Impostazioni messaggi.....	83
5.2 Messaggi e-mail.....	84

Configurare un account e-mail.....	84
Inviare i messaggi e-mail.....	87
Visualizzare i messaggi e-mail.....	88
Rispondere a un messaggio e-mail.....	89
Scaricare gli allegati.....	89
Inoltrare i messaggi e-mail.....	89
Impostare la frequenza e il numero di e-mail da sincronizzare sul telefono.....	89
Passare alle altre cartelle.....	90
Eliminare un account e-mail.....	90

Capitolo 6 Rimanere connessi

6.1 Navigare il web.....	91
Aprire il browser web del telefono.....	91
Cercare nel web.....	92
Accedere a un sito web.....	92
Esplorare la pagina web.....	92
Passare alla pagina web precedente o successiva.....	93
Aggiungere segnalibri e rivedere i siti con segnalibri.....	93
Lavorare con i collegamenti in una pagina web.....	94
Lavorare con le immagini in una pagina web.....	94
6.2 In caso di problemi con il collegamento a Internet.....	95
Controllare le impostazioni della connessione di rete corrente.....	95
Aggiungere un nuovo punto di accesso.....	96
6.3 Uso del Bluetooth.....	96
Attivare o disattivare il Bluetooth.....	96
Cambiare il nome del telefono.....	97
Rendere il telefono rilevabile da altri dispositivi Bluetooth.....	97
Collegare per la prima volta un auricolare Bluetooth.....	98
Inviare informazioni e file multimediali tramite il Bluetooth.....	99
Ricevere informazioni e file multimediali tramite Bluetooth.....	102
Scollegare e ricollegare un dispositivo Bluetooth.....	102

Capitolo 7 Fotocamera e multimedia

7.1	Usò della fotocamera.....	103
	Scattare una foto.....	103
	Registrare i video.....	104
	Una volta scattata la foto o registrato il video.....	104
	Attivare o disattivare il flash della fotocamera.....	105
	Controlli su schermo.....	106
	Impostazioni fotocamera.....	107
7.2	Visualizzare foto e video.....	108
	Aprire l'applicazione Foto.....	108
	Visualizzare le foto.....	109
	Visualizzare le foto come presentazione.....	109
	Guardare i video.....	110
	Condividere foto e video.....	110
7.3	Ascoltare la musica.....	111
	Aprire l'applicazione Musica.....	111
	Catalogo e Lettore musicale.....	111
	Lavorare con le playlist.....	112

Capitolo 8 Altre applicazioni

8.1	Meteo.....	114
	Aggiungere le città.....	115
	Eliminare le città.....	115
	Impostazioni meteo.....	115
8.2	Calendario.....	116
	Aprire il Calendario.....	116
	Aggiungere un evento.....	116
	Visualizzare un evento.....	117
	Cambiare le viste del calendario.....	117
	Modificare un evento.....	118
	Visualizzare i promemoria evento.....	118

Inviare i dettagli dell'evento	119
Eliminare un evento.....	119
8.3 Allarme.....	119
Impostare un allarme.....	119
Modificare un allarme.....	120
Eliminare un allarme	120
8.4 Browser file	120
Aprire cartelle e file.....	120
Creare una cartella.....	121
Copiare cartelle o file	121
Spostare cartelle o file.....	121
Eliminare cartelle o file	121
Ordinare i file.....	122
Inviare file.....	122
8.5 Java.....	122
Scaricare e installare MIDlet/suite MIDlet.....	123
Copiare e installare le MIDlet/suite MIDlet sul telefono.....	123
Eeguire una MIDlet/suite MIDlet.....	124
Disinstallare una MIDlet/suite MIDlet.....	124
8.6 Radio FM.....	124
Ridurre a icona o spegnere la Radio FM.....	125
8.7 Flash.....	126

Capitolo 9 Gestire il telefono

9.1 Cambiare le impostazioni di base del telefono	127
Cambiare fuso orario, data e ora	127
Selezionare un profilo telefono	127
Cambiare la suoneria.....	128
Passare alla Modalità aereo.....	128
9.2 Proteggere il telefono	129

Proteggere il telefono con una password di blocco	129
Proteggere la carta SIM con un PIN.....	129
Sbloccare la carta SIM bloccata.....	130
Rimuovere correttamente la carta SIM.....	130
9.3 Impostazioni del telefono.....	131
Personalizza.....	131
Controlli wireless	131
Impostazioni chiamate	131
Audio.....	132
Display	132
Servizi dati.....	133
Protezione.....	133
Data e ora	134
Lingua e testo	134
USB a PC	134
Informazioni sul telefono.....	135
9.4 Ripristino di fabbrica.....	135
Eseguire un ripristino di fabbrica tramite impostazioni.....	135
Eseguire un ripristino di fabbrica con il telefono spento.....	135
Specifiche	137
Indice	139

Capitolo 1

Introduzione


1.1 Contenuto della confezione

All'interno della confezione sono presenti i seguenti componenti:

- Telefono
- Batteria (già installata)
- Cavo USB
- Adattatore di alimentazione
- Auricolare stereo da 3,5 mm
- Guida rapida all'avvio

1.2 Panoramica del telefono


Pannello superiore



Jack audio

Collegare un auricolare cablato da 3,5 mm per conversazioni a mani libere e ascoltare la musica.

Pannello inferiore




Connettore USB

Per collegare l'adattatore in modo da ricaricare la batteria o il cavo USB per trasferire i file da o verso un computer.

Microfono


Pannello frontale

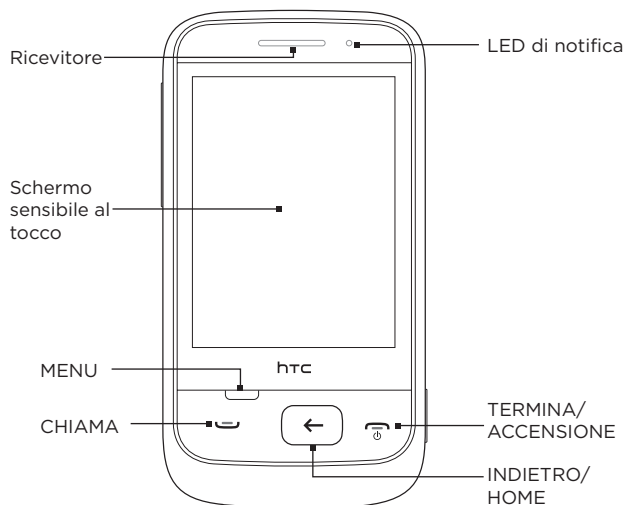


Ricevitore	Per l'ascolto delle chiamate.
Schermo sensibile al tocco	Toccare lo schermo per controllare e navigare all'interno del telefono. Per i dettagli, vedere "Conoscenza di base del telefono" in questo capitolo.
MENU	Premere per visualizzare le azioni che è possibile svolgere nella schermata corrente.

CHIAMA	<ul style="list-style-type: none">• Premere per rispondere o avviare una chiamata.• Durante una chiamata, premere per porre la chiamata in attesa o per passare ad un'altra chiamata. Tenere premuto per attivare o disattivare l'altoparlante.
INDIETRO/ HOME	<ul style="list-style-type: none">• Dalla schermata Home principale, premere per accedere alle applicazioni sul telefono.• Nella parte estesa della schermata Home, premere per tornare alla schermata Home principale.• Durante l'uso di una applicazione, premere per tornare alla schermata precedente, o tenere premuto per tornare alla schermata Home principale.
TERMINA/ ACCENSIONE	<ul style="list-style-type: none">• Durante una chiamata, premere per terminare la chiamata.• Premere per attivare o disattivare lo schermo.• Tenere premuto per accendere il telefono.• Con il telefono acceso e lo schermo bloccato, tenere premuto per aprire la schermata Opzioni telefono e scegliere se spegnere o passare il telefono alla modalità silenzioso, vibrazione o aereo.
LED di notifica	<p>Questo LED mostra:</p> <ul style="list-style-type: none">• Una luce verde fissa quando la batteria è completamente carica.• Una luce arancione fissa quando la batteria è sotto carica.• Una luce arancione lampeggiante quando la batteria è quasi scarica.• Una luce verde lampeggiante quando sono presenti notifiche in scadenza.

Pannello posteriore

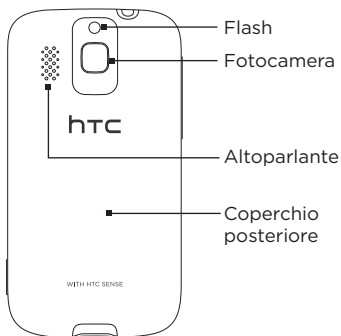

Pannello sinistro

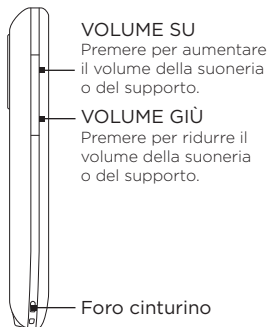

Pannello destro




1.3 Prima di accendere il telefono

Quando viene estratto il telefono dalla confezione, la batteria è già inserita nel telefono insieme ad una pellicola protettiva. Rimuovere la pellicola protettiva e inserire nuovamente la batteria prima eseguire la ricarica e accendere il telefono.

Inserire anche la carta SIM. Se è stata acquistata una scheda microSD™, inserirla prima di accendere il telefono.


Rimuovere il coperchio posteriore

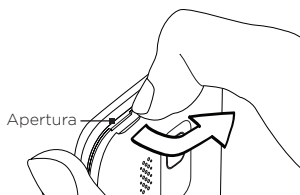

Posizionare la punta del dito nella piccola apertura nella parte superiore del telefono. Sollevare il lato superiore sinistro del coperchio posteriore, quindi premerlo verso destra per rimuovere completamente il coperchio posteriore.

Rimuovere la batteria

Se è la prima volta che viene rimossa la batteria, nella metà superiore della batteria sarà presente la linguetta superiore della pellicola protettiva. Tirare la linguetta per allentare e rimuovere la batteria.

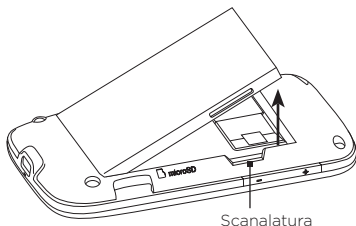


È anche possibile posizionare la punta del dito nella scanalatura sul lato destro dell'alloggiamento della batteria, quindi sollevare la batteria.

Nota Assicurarsi di aver rimosso la pellicola dalla batteria.

Inserire la carta SIM

1. Individuare lo slot della carta SIM, quindi inserire la SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e l'angolo tagliato rivolto verso l'esterno.
2. Premere la carta SIM all'interno dello slot.




- Note**
- Alcune carte SIM potrebbero non funzionare con il telefono. È consigliabile consultare l'operatore per la sostituzione della carta SIM. Questo servizio potrebbe essere a pagamento.
 - Se è necessario rimuovere la carta SIM, vedere "Rimuovere correttamente la carta SIM" nel Capitolo 9.

Inserire la batteria

Una volta inserita la carta SIM, riposizionare la batteria.

Importante Se ancora non è stata rimossa la pellicola protettiva dalla batteria, assicurarsi di rimuoverla prima di inserire nuovamente la batteria.

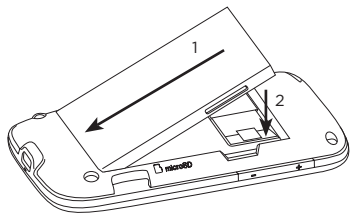


1. Allineare la parte in rame della batteria con i connettori all'interno del compartimento della batteria.
2. Per prima cosa inserire il lato della batteria con i contatti, quindi premerla delicatamente nella posizione.

Inserire la scheda microSD


Se si possiede una scheda microSD, è possibile inserirla ed utilizzarla per salvare foto, video, e brani sul telefono.

1. Individuare lo slot della scheda di memoria che si trova sul lato inferiore destro dell'alloggiamento della batteria.
2. Inserire la scheda microSD nello slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.
3. Premere la scheda microSD fino a bloccarla in posizione.

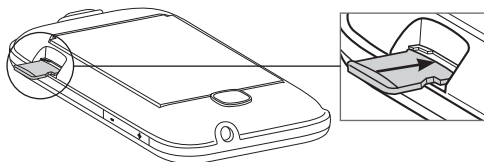

Riposizionare il coperchio posteriore

Una volta rimossa la pellicola protettiva, e inserite carta SIM e batteria, riposizionare il coperchio posteriore.

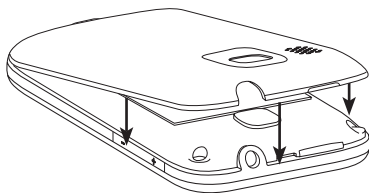

1. Posizionare prima la parte inferiore del coperchio posteriore allineandola alle due aperture poste nella parte inferiore del retro del telefono.
2. Premere i lati e la parte superiore del coperchio posteriore per bloccare il coperchio posteriore in posizione.

Prima di accendere il telefono, caricare la batteria. Per i dettagli, vedere “Caricare la batteria” in questo capitolo.



1.4 Caricare la batteria

Collegare il connettore USB dell'alimentatore al telefono, quindi collegare l'alimentatore alla presa elettrica.

- Importante**
- Utilizzare solamente l'alimentatore e il cavo USB forniti con il telefono per caricare la batteria.
 - Non rimuovere la batteria mentre il telefono è sotto carica.
 - Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.

Durante il processo di carica della batteria, il LED di notifica è di colore arancione fisso. La luce diventa verde quando il telefono è completamente carico.

Quando si carica la batteria con il telefono acceso, la barra di stato o il blocco schermo mostrano:

- L'icona di carica della batteria () durante il processo di ricarica.
- L'icona di batteria carica () una volta che la batteria è completamente carica.

Attenzione! Per ridurre il rischio di incendio:

- Non tentare di aprire, smontare o riparare il pacco batteria.
- Non urtare, forare, cortocircuitare i contatti esterni o gettare la batteria in acqua o fuoco.
- Non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F).
- Sostituire solo con un pacco batteria progettato per questo prodotto.
- Riciclare o smaltire la batteria usata come regolamentato dalle normative locali in materia.

1.5 Inizio delle operazioni

Una volta installata la carta SIM e la batteria e una volta caricata la batteria, si è pronti ad accendere e iniziare ad usare il telefono.

1. Tenere premuto il pulsante TERMINA/ACCENSIONE.
2. Se per la carta SIM è stato definito un PIN (Personal Identification Number), inserire il PIN, quindi toccare **OK** per continuare.

Nota Inserendo il PIN errato per tre volte, la carta SIM si blocca. Per conoscere come sbloccare la carta SIM, vedere “Sbloccare la carta SIM bloccata” nel Capitolo 9.

Configurare il telefono per la prima volta

La prima volta che viene acceso il telefono, verrà chiesto di scegliere alcune impostazioni di base e di configurare gli account in linea, ad esempio e-mail e Facebook®. È possibile ignorare la configurazione ed eseguirla in un secondo momento.

1. Selezionare una lingua.

Scorrere il dito verso l'alto per scorrere in basso e visualizzare le lingue disponibili. Toccare la lingua da usare, quindi toccare **Avanti**.

Nota Le lingue disponibili dipendono da dove è stato acquistato il telefono.

2. Scegliere se usare o meno il servizio di localizzazione.


Il servizio di localizzazione aiuta a determinare la posizione corrente dove si stanno utilizzando applicazioni come il Meteo. Toccare **Accetto** per usare il servizio di localizzazione in modo da raccogliere le informazioni sulla propria posizione. In caso contrario, toccare **Non accetto**.

Nota È possibile chiedere all'operatore di telefonia mobile se sono previsti o meno costi aggiuntivi quando si attiva per la prima volta questa funzione. È possibile attivare o disattivare questo servizio in un secondo momento in Impostazioni.

3. Configurare l'account e-mail. Per prima cosa, toccare il tipo di account e-mail o toccare **Altro**.

Nota Selezionando **Altro**, è necessario inserire altre informazioni relative all'account, quali le impostazioni del server e-mail. Richiedere questi dettagli al provider dell'account e-mail.

4. Toccare gli elementi **Indirizzo email** e **Password** sullo schermo per visualizzare la tastiera su schermo ed utilizzarla per inserire l'indirizzo e-mail e la password.

Suggerimento Tappare  per scegliere il layout della tastiera su schermo tra QWERTY o Tastierino telefono. Per conoscere come usare il layout della tastiera su schermo, vedere "La tastiera su schermo" in questo capitolo.

Una volta inserito l'indirizzo e-mail e la password, toccare **Avanti**.

5. Toccare **Nome account** per cambiare il nome visualizzato per l'account e-mail. È anche possibile toccare **Nome** per cambiare il proprio nome visualizzato.
6. Toccare **Salva**.

Il telefono esegue quindi il collegamento a Internet e verifica le informazioni dell'account e-mail. Se le informazioni dell'account sono esatte, l'account e-mail viene quindi configurato sul telefono.

7. Toccare **Nuovo account** e seguire le procedure da 3 a 6 per configurare un altro account e-mail, o toccare **Avanti** per passare alla procedura successiva.
8. Configurare gli account di social network, ad esempio Facebook e Twitter. Per ciascun account, inserire nome utente o indirizzo e-mail e password, quindi toccare **Accedi**.

Una volta configurati gli account di social network, toccare **Avanti**.

9. Scegliere se scaricare e aggiornare automaticamente le informazioni sulla posizione corrente e sul meteo. Toccare i pulsanti On/Off per attivare o disattivare l'aggiornamento automatico, quindi toccare **Avanti**.

Nota È necessario accettare i termini del contratto del servizio di localizzazione per poter aggiornare automaticamente la propria posizione (vedere il punto 2).

10. Il telefono rileva automaticamente il fuso orario corrente e imposta automaticamente l'ora locale. Queste informazioni possono essere fornite dalla rete o tramite il servizio di localizzazione (se attivato).

Se le impostazioni non vengono rilevate automaticamente, impostare manualmente l'ora, data, e fuso orario correnti, quindi toccare **Fine**.

1.6 Conoscenza di base del telefono

Usare questi movimenti del dito per navigare all'interno del telefono.

Tocco

Toccare gli elementi su schermo con il dito.



Scorrimento

Spostare il dito in senso verticale o orizzontale sullo schermo.

Doppio tocco

Toccare rapidamente due volte lo schermo.

Tenere premuto

Toccare un'area o un elemento senza sollevare il dito.

Trascinare

Tenere premuto un elemento, quindi spostare il dito premendo leggermente. Non rilasciare il dito fino a quando non è stata raggiunta la posizione desiderata.

Colpetto

Spostare il dito verso l'alto o il basso con tocchi rapidi e leggeri.

1.7 La tastiera su schermo


Quando viene toccato un elemento che richiede l'inserimento di testo o numeri, viene visualizzata la tastiera su schermo.

Scegliere il layout della tastiera


Durante l'inserimento del testo, è possibile scegliere tra i seguenti layout della tastiera:

- **Tastierino telefono.** Questo layout assomiglia al tastierino di cellulare tradizionale. Quando viene selezionato questo layout di tastiera, l'intero schermo assume l'orientamento **Verticale**.
- **QWERTY.** Questo layout è simile alla tastiera di un computer. Quando viene selezionato questo layout di tastiera, l'intero schermo assume l'orientamento **Orizzontale**.

  Toccare questi tasti per scegliere tra Tastierino telefono e QWERTY.

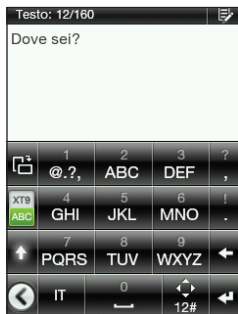

Tastierino telefono

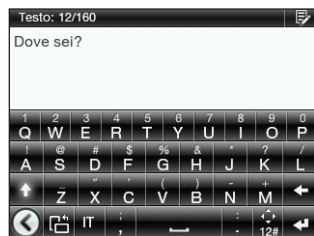




QWERTY







Nota Alcuni tasti possono cambiare se vengono selezionate più lingue per la tastiera. Per i dettagli, vedere “Attivare più lingue per la tastiera” in questo capitolo.




Inserire il testo usando il Tastierino telefono

Per	Fare
Scegliere una modalità di immissione	Toccare  per scegliere tra la modalità predittiva XT9 e la modalità ABC. Per i dettagli su come usare XT9, vedere “Usò della predizione delle parole” in questo capitolo.
Inserire lettere	Toccare il tasto una volta per inserire la prima lettera, due volte per inserire la seconda lettera, o tre volte per inserire la terza lettera mostra sul tasto. Nota Assicurarsi che sia attiva la modalità di immissione ABC.
Inserire numeri, simboli e caratteri accentati	Tenere premuto un tasto per inserire il numero mostrato sulla metà superiore del tasto. Tenere premuto  per visualizzare una barra di selezione con i segni di punteggiatura e i simboli piú comuni. Trascinare il dito sul segno di punteggiatura o simbolo da selezione e inserire nel testo. Se è stata attivata una delle lingue della tastiera, toccare  per passare al tastierino numerico e dei simboli. Toccare  per passare nuovamente alle lettere. Se sono state attivati piú lingue della tastiera, toccare  per passare al tastierino numerico e dei simboli. Toccare  per passare nuovamente alle lettere.

Inserire lettere maiuscole	Toccare il tasto Shift () per inserire una lettera maiuscola.
	Toccare il tasto Shift () due volte per attivare Bloc Maiusc.
Eliminare un carattere	Toccare il tasto Cancella () per cancellare il carattere precedente.
Creare una nuova riga	Toccare il tasto Invio (). Se il campo di testo non consente di inserire più righe, toccando questo tasto viene chiusa la tastiera su schermo.
Spostare il cursore di testo	Se è stata attivata una lingua della tastiera, toccare  . Usare i tasti freccia su schermo per spostare il cursore di testo. Se sono state attivate più lingue della tastiera, tenere premuto  . Usare i tasti freccia su schermo per spostare il cursore di testo.
Cambiare il layout tastiera	Toccare  per passare alla QWERTY (visualizzata in orizzontale). Per i dettagli, vedere “Inserire il testo usando QWERTY” in questo capitolo.
Nascondere la tastiera	Toccare  una volta terminata la digitazione per nascondere la tastiera su schermo. Suggerimento È anche possibile premere il pulsante INDIETRO/HOME.

Inserire il testo usando QWERTY


Per	Fare
Inserire lettere	Toccare la lettera mostrata sulla metà inferiore del tasto.
Inserire numeri e simboli	Tenere premuto un tasto per inserire un segno di punteggiatura, simbolo, o numero mostrato sulla metà superiore del tasto. Toccare  per passare al tastierino numerico e dei simboli. Toccare  per passare nuovamente alle lettere.
Inserire caratteri accentati associati con una lettera	Tenere premuto un tasto per visualizzare la barra di selezione (se sono disponibili caratteri accentati). Trascinare il dito sul carattere accentato da selezione e inserire nel testo.
Inserire lettere maiuscole	Toccare il tasto Shift () per inserire una lettera maiuscola. Toccare il tasto Shift () due volte per attivare Bloc Maiusc.
Eliminare un carattere	Toccare il tasto Cancella () per cancellare il carattere precedente.
Creare una nuova riga	Toccare il tasto Invio (). Se il campo di testo non consente di inserire più righe, toccando questo tasto viene chiusa la tastiera su schermo.

Spostare il cursore di testo	Tenere premuto  quindi usare i tasti freccia su schermo per spostare il cursore di testo.
Cambiare il layout tastiera	Toccare  per passare al Tastierino telefono (visualizzato solo in orientamento orizzontale). Per i dettagli, vedere “Inserire il testo usando il Tastierino telefono” in questo capitolo.
Nascondere la tastiera	Toccare  una volta terminata la digitazione per nascondere la tastiera su schermo. Suggerimento È anche possibile premere il pulsante INDIETRO/HOME.

Attivare più lingue per la tastiera

Quando sul telefono sono disponibili più lingue, è possibile scegliere quali lingue attivare nella tastiera su schermo in modo da poter passare a queste lingue e usarle per inserire il testo.

1. Nella schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Lingua e testo > Impostazioni immissione testo > Lingue tastiera.**
2. Toccare una o più lingue.


Una volta attivate le lingue, nella riga inferiore della tastiera su schermo verrà visualizzato il tasto **Lingua** (ad esempio,  per Inglese). Toccare il tasto **Lingua** per passare ad un'altra lingua.

Nota Le lingue disponibili dipendono da dove è stato acquistato il telefono.

Uso della predizione delle parole


La predizione delle parole consente di inserire il testo più rapidamente. Durante la digitazione, vengono visualizzate le parole suggerite che è possibile selezionare direttamente dall'elenco.


1. Passare all'immissione testo predittivo:

- Quando si utilizza il Tastierino telefono, toccare XT9 ().
- Quando si utilizza la QWERTY, la predizione è attiva per impostazione predefinita.

Suggerimento Per attivare o disattivare la predizione delle parola per la QWERTY, andare su **Impostazioni > Lingua e testo > Impostazioni immissione testo > Opzioni di immissione > Tastiera QWERTY > Predizione.**

2. Iniziare ad inserire la prima lettera della parola. Nel momento in cui vengono inserite le lettere, vengono visualizzate le parole suggerite.

Se la parola desiderata non viene visualizzata, toccare l'icona freccia giù () per visualizzare altra parole suggerite.

3. Toccare una parola per inserirla nel testo. È anche possibile toccare il tasto **Spazio** () per accettare la parola evidenziata nell'elenco e inserirla nel testo.

Impostazioni immissione testo

È possibile impostare varie opzioni per la tastiera su schermo.

Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare

Impostazioni > Lingua e testo > Impostazioni immissione testo.

Impostazione	Descrizione
Lingue tastiera	Selezionare una o più lingue utilizzate dalla tastiera quando è attiva Predizione, Completamento parola, e Correzione ortografica.
Opzioni di immissione	Scegliere quali funzioni di immissione del testo attivare o disattivare per ciascun layout di tastiera. È possibile attivare o disattivare Predizione, Completamento parola, e Correzione ortografica.
Feedback audio	Per attivare/disattivare l'audio durante la digitazione.
Feedback vibrazione	Scegliere se attivare o meno la vibrazione dei tasti quando vengono toccati.
Esercitazione	Per conoscere le informazioni di base sull'uso della tastiera su schermo tramite esercitazioni interattive.

Capitolo 2

Funzioni di base del telefono

2.1 Panoramica della schermata Home

Le funzioni essenziali del telefono sono visualizzate direttamente nella schermata Home. È sufficiente scorrere il dito verso sinistra o destra per passare ad un altro pannello della schermata Home e visualizzare i nuovi messaggi, controllare le previsioni meteo, ascoltare la musica, e altro.



La schermata Home è personalizzabile. È possibile rimuovere, sostituire, o aggiungere funzioni adatte al proprio stile di vita. È anche possibile cambiare lo sfondo. Per conoscere come personalizzare la schermata Home, vedere “Personalizzare la schermata Home” in questo capitolo.

Schermata Home principale

Nella schermata Home principale, è possibile controllare l'ora, la data e il meteo per la località corrente, o aggiungere collegamenti alle applicazioni preferite.



- 1 **Barra di stato.** Per i dettagli, vedere "Stato telefono e notifiche" in questo capitolo.
- 2 **Orologio meteo.** Toccare l'ora nell'orologio meteo per configurare gli allarmi. Per i dettagli, vedere "Allarme" nel Capitolo 8.
- 3 **Meteo corrente.** Toccare per aggiornare le informazioni meteo.
- 4 **Collegamenti Home.** L'accesso con un solo tocco alle applicazioni utilizzate più di frequente.

Scorrere il dito verso l'alto sullo schermo per visualizzare altre finestrelle per i collegamenti della Home in modo da poterne aggiungere degli altri. Per i dettagli, vedere "Aggiungere e rimuovere i collegamenti della Home" in questo capitolo.

Tornare alla schermata Home principale


Se ci si trova in un altro punto della schermata Home, è sufficiente premere il pulsante INDIETRO/HOME per tornare alla schermata Home principale.

In un'applicazione o nella schermata impostazioni, è possibile tenere premuto il pulsante INDIETRO/HOME per passare direttamente alla schermata Home principale.

Suggerimento Premendo il pulsante INDIETRO/HOME dalla schermata Home principale viene visualizzato il pannello Tutti i programmi. Per i dettagli, vedere "Accedere alle applicazioni nel pannello Tutti i programmi" in questo capitolo.

Contatti

È possibile aggiungere le persone importanti nella schermata Contatti in modo da poter effettuare in modo rapido le chiamate o inviare messaggi di testo o e-mail ai contatti senza dover scorrere l'elenco contatti.

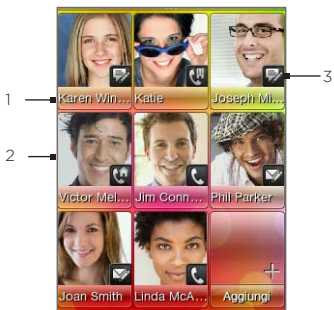

- 1 Toccare il nome del contatto per aprire la scheda contatto.
- 2 In relazione al metodo di comunicazione impostato per il contatto preferito, toccare una foto del contatto per chiamare o inviare il messaggio.
- 3 Indica il tipo di metodo di comunicazione selezionato come predefinito per questo contatto.

Aggiungere i contatti preferiti alla schermata Contatti

È necessario che i contatti siano già presenti nel telefono prima di poterli aggiungere ai contatti preferiti della schermata Contatti. Se non sono presenti contatti, è necessario prima aggiungerli nel telefono. Per conoscere come procedere, vedere “Aggiungere e gestire i contatti” nel Capitolo 4.

Nota I contatti della SIM non possono essere aggiunti ai contatti preferiti.

1. Dalla schermata Home principale, scorrere alla schermata Contatti.
2. Toccare una casella vuota.
3. Selezionare un contatto.
4. Nella schermata Azione predefinita, scegliere il metodo di contatto da usare per il contatto preferito (chiamata, SMS, o e-mail).

È possibile aggiungere un massimo di nove contatti preferiti alla schermata Contatti.

- Suggerimenti**
- Per rimuovere un contatto preferito, tenere premuta la foto del contatto, trascinarla fuori dalla casella corrente, quindi rilasciarla.
 - Nella schermata Contatti, premere MENU, quindi toccare **Tutte** per aprire l'applicazione Contatti e accedere all'elenco completo di contatti. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Contatti, vedere il Capitolo 4.

Friend Stream

Conoscere cosa dicono le persone sui social network. Dalla schermata Home principale, scorrere alla schermata Friend Stream. Direttamente da Friend Stream, è possibile visualizzare i buzz più recenti su Facebook, seguire i tweet su Twitter, e aggiornare allo stesso tempo lo stato di questi social network.

Nota Per scaricare gli aggiornamenti di stato è necessario essere collegati a Internet e aver eseguito l'accesso ad almeno un social network.



- 1 Mostra il tipo di social network.
- 2 Visualizza gli aggiornamenti di stato più recenti su Facebook o Twitter degli amici. Toccare per aprire l'applicazione Friend Stream e usare l'account di social network. Per informazioni su questa applicazione, vedere "Friend Stream" nel Capitolo 4.
- 3 Toccare per inserire il messaggio di stato.
- 4 Indica l'ora in cui è stata aggiornata la schermata Friend Stream. Toccare questa barra per aggiornare lo schermo.

Scorrere verso l'alto o il basso sulla schermata Friend Stream per visualizzare l'aggiornamento Facebook o Twitter precedente o successivo. Durante la visualizzazione dell'aggiornamento di stato, è possibile svolgere le seguenti operazioni:

36 Capitolo 2 Funzioni di base del telefono

- Se l'aggiornamento visualizzato è da Facebook, premere MENU per visualizzare i commenti, o pubblicare un proprio commento.
- Se l'aggiornamento visualizzato è da Twitter, premere MENU per rispondere al tweet o inviare un messaggio diretto (DM) alla persona che ha pubblicato il tweet.

Publicare il messaggio di stato

1. Nella schermata Friend Stream, toccare la casella "A cosa stai pensando?".
2. Inserire il messaggio di stato.
3. Quando richiesto, toccare OK.

Friend Stream pubblica il messaggio di stato su tutti gli account di social network a cui è stato eseguito l'accesso sul telefono.

Suggerimento Per non inviare il messaggio di stato ad alcuni social network, premere MENU nella schermata Friend Stream, toccare **Impostazioni**, quindi deselezionare la casella di controllo del social network.

Messaggi

In questa schermata è possibile scorrere i messaggi SMS e MMS ricevuti.

Toccare il messaggio visualizzato per aprire e leggere il messaggio così come i messaggi precedenti scambiati con il mittente.




Toccare per aprire l'applicazione Messaggi.

Nella schermata Messaggi, è possibile scorrere la schermata verso l'alto o il basso per visualizzare il messaggio precedente o successivo. È anche possibile premere MENU, quindi scegliere se scrivere un nuovo messaggio, passare alla posta in arrivo, o rispondere a, inoltrare, o eliminare il messaggio corrente. Per i dettagli su come utilizzare SMS e MMS, vedere il Capitolo 5.

Posta

Una volta configurato l'account di posta sul web o POP3/IMAP sul telefono, è possibile usare la schermata Posta per scorrere i messaggi e-mail ricevuti.

Nota Se sono stati configurati più account e-mail, la schermata posta visualizza i messaggi e-mail ricevuti dall'account e-mail predefinito.

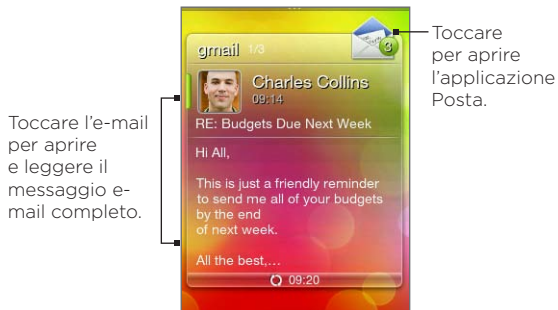

Nella schermata Posta, scorrere la schermata verso l'alto o il basso per visualizzare il messaggio e-mail precedente o successivo. È anche possibile premere MENU, quindi scegliere se aggiornare la schermata, scrivere una nuova e-mail, passare alla posta in arrivo, o rispondere a, inoltrare, o eliminare il messaggio e-mail corrente. Per i dettagli su come usare le e-mail, vedere il Capitolo 5.

Foto

La schermata Foto visualizza le foto sul telefono visualizzate più di recente. È possibile toccare la foto per aprire l'applicazione Foto e visualizzare altre foto e video salvati nel telefono e nella scheda di memoria.

Premendo MENU nella schermata Foto, è possibile:

- Condividere o eliminare la foto corrente.
- Assegnare la foto corrente al contatto o impostarla come sfondo del blocco schermo.



Musica



Ascoltare la musica mentre si è in movimento. È possibile copiare i brani e gli album musicali nella scheda di memoria e ascoltarli direttamente dalla schermata Musica. Per i dettagli su come copiare i file, vedere "Copiare i file nella o dalla scheda di memoria" in questo capitolo.



40 Capitolo 2 Funzioni di base del telefono

Una volta copiati i brani nella scheda di memoria, scorrere fino alla schermata Musica, quindi usare i controlli di riproduzione per riprodurre, sospendere, o passare al brano precedente o successivo.

È anche possibile:

- Toccare l'icona **Modalità casuale** per attivare o disattivare la Modalità casuale.
- Toccare l'icona **Modalità ripeti** e scegliere se ripetere la traccia corrente (), ripetere tutte le tracce nell'album o playlist corrente (), o non ripetere (l'icona Modalità ripeti è di colore grigio).

Meteo

La schermata Meteo visualizza le informazioni meteo correnti e le previsioni meteo per i quattro giorni successivi della settimana.

Indica l'ora in cui è stata aggiornata la schermata Meteo. Toccare questa barra per scaricare le informazioni meteo più recenti.



Toccare le informazioni meteo di oggi per aprire l'applicazione Meteo. Per i dettagli, vedere "Meteo" nel Capitolo 8.

Nota Per scaricare le informazioni meteo è necessario essere collegati a Internet.

Aggiungere una città

1. Nella schermata Meteo, toccare il testo “Toccare per selezionare una città”.
2. Inserire le prime lettere del nome del paese o della città. Nella schermata vengono quindi visualizzate le località corrispondenti.
3. Scorrere l'elenco e toccare il nome della città desiderata.

Suggerimento Per passare ad un'altra città nella schermata Meteo, premere MENU, toccare **Selezionare una città**, quindi toccare la città da visualizzare. È necessario prima aggiungere altre città nell'applicazione Meteo. Per conoscere come procedere, vedere “Meteo” nel Capitolo 8.

Aggiornare automaticamente le informazioni meteo

1. Dalla schermata Meteo, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Attivare **Download automatico meteo**, se disattivo. Quando richiesto, toccare **Sì**.
3. Toccare **Frequenza aggiornamento**, e selezionare un intervallo di tempo.

Nota Attivare **Download meteo durante il roaming** solo quando si desidera usare questa funzione. Si potrebbero verificare costi aggiuntivi.

Calendario

La schermata Calendario visualizza un calendario mensile con indicatori per indicare le date in cui sono presenti pianificazioni ed eventi.

- Toccare una data per visualizzare gli eventi pianificati. È anche possibile premere MENU per creare un evento o visualizzare l'agenda.
- Scorrere verso l'alto o il basso sullo schermo per visualizzare il mese precedente o successivo. Premere MENU, quindi toccare **Oggi** per visualizzare nuovamente il mese corrente.


Per informazioni sull'applicazione Calendario, vedere "Calendario" nel Capitolo 8.

Internet

È possibile cercare in modo semplice le informazioni sul Web. Scorrere alla schermata Internet, quindi toccare l'immagine del globo per aprire il browser web del telefono.

- Toccare **Segnalibri** per aprire un elenco di segnalibri salvati nel telefono.
- Premere MENU per aprire la home page o visualizzare la cronologia di navigazione.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Internet, vedere il Capitolo 6.

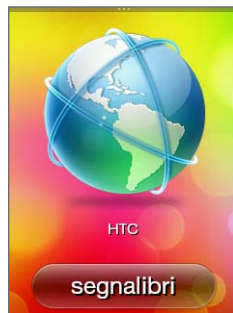

2.2 Personalizzare la schermata Home

Rendere l'aspetto del telefono il più personale possibile. È possibile personalizzare la schermata Home utilizzando diversi sfondi e con tutte le funzioni che si desidera.

Personalizzare con le scene

Utilizzando le scene il telefono può assumere l'aspetto di più telefoni in uno. Le Scene sono configurazioni personalizzate della schermata Home che è possibile applicare rapidamente al telefono per adattarlo al proprio umore - sia per lavoro che per divertimento. È anche possibile creare una propria scena che meglio si adatta al proprio stile di vita e necessità giornaliere.

Scegliere una scena

Sono disponibili scene predefinite che è possibile applicare direttamente alla schermata Home. Ciascuna scena è già configurata con uno sfondo diverso e con una raccolta di funzioni.

Per selezionare e applicare una scena, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Dalla schermata Home principale, premere MENU e toccare **Scene**. Quindi toccare la scena da usare.
- Andare in un punto qualsiasi nella schermata Home. Scorrere lo schermo dall'alto per aprire il pannello Notifiche, quindi toccare una scena in **Selezione scena**. Per informazioni sul pannello Notifiche, vedere "Pannello notifiche" in questo capitolo.

Creare e salvare una nuova scena

È possibile apportare delle modifiche alla schermata Home e al blocco schermo, e salvare la personalizzazione come nuova scena.


1. Iniziare da una scena predefinita, o selezionare **Annulla slate** per progettare una nuova scena. Per conoscere come selezionare una scena, vedere “Scegliere una scena”.
2. Per personalizzare la scena è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Aggiungere i collegamenti alle applicazioni utilizzate con maggiore frequenza. Per i dettagli, vedere “Aggiungere e rimuovere i collegamenti della Home”.
 - Personalizzare la schermata Home con le funzioni utilizzate tutti i giorni. Per i dettagli, vedere “Inserire le funzioni desiderate nella schermata Home”.
 - Cambiare lo sfondo della schermata Home e del blocco schermo. Per conoscere come procedere, vedere “Cambiare lo sfondo della Home” e “Cambiare lo sfondo del blocco schermo”.
3. Una volta completata la progettazione della scena, tornare alla schermata Home principale. Quindi premere MENU e toccare **Scene**.
4. In **Mie scene**, assicurarsi che sia selezionato **Corrente (non salvato)**.
5. Premere MENU, toccare **Salva**, quindi inserire il nome per la nuova scena.

Inserire le funzioni desiderate nella schermata Home

Ad esclusione della schermata Home principale, è possibile aggiungere e cambiare le funzioni usati nelle altre sei schermate Home.

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU e toccare **Personalizza**.
2. Scegliere quali funzioni aggiungere o rimuovere dalla schermata Home selezionando o deselegzionando le rispettive caselle di controllo.
3. Toccare **OK**.

Nota È possibile aggiungere o rimuovere le funzioni dei pannelli della schermata Home, non è però possibile cambiarne l'ordine.

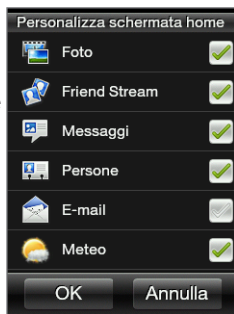

Aggiungere e rimuovere i collegamenti della Home

I collegamenti della Home offrono l'accesso con un solo tocco alle applicazioni preferite. Si possono aggiungere fino a nove collegamenti.



Nella schermata Home principale, scorrere verso l'alto per accedere alle caselle disponibile per l'aggiunta di collegamenti.



Scorrere verso il basso per mostrare nuovamente l'orologio meteo.

Suggerimento È anche possibile aggiungere o rimuovere i collegamenti della Home in **Impostazioni > Personalizza > Collegamenti Home**.

Aggiungere un collegamento alla Home

1. Scorrere il dito verso l'alto nella schermata Home principale, quindi toccare una casella vuota.
2. Scorrere l'elenco delle applicazioni, quindi toccare l'applicazione da aggiungere.

Nota I collegamenti non possono essere sostituiti. Per cambiare una casella inserendo un altro collegamento, è prima necessario rimuovere il collegamento che occupa la casella, quindi aggiungere quello nuovo.

Rimuovere un collegamento dalla Home

1. Tenere premuta il collegamento da rimuovere.
2. Quando lo schermo si scurisce, trascinare il collegamento fuori dalla casella.
3. Rilasciare il dito una volta che l'icona è fuori dalla casella.

Cambiare lo sfondo della Home

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU e toccare **Sfondo**.
2. Toccare **Home**, quindi scorrere per selezionare la foto da usare.
3. Ritagliare la parte della foto da impostare come sfondo.

Durante l'operazione di ritaglio, è possibile:

- Cambiare l'orientamento del telefono. Premere MENU, quindi toccare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**.
 - Eseguire lo zoom avanti o indietro usando la barra dello zoom.
 - Trascinare la foto per inquadrare la parte necessaria nella casella di ritaglio. Tutto quello che si trova all'esterno della casella di ritaglio viene eliminato.
4. Toccare **OK**.



Cambiare lo sfondo del blocco schermo

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU e toccare **Sfondo > Blocco schermo**.
2. Selezionare una foto, ritagliarla se necessario, quindi toccare **OK**.

2.3 Accedere alle applicazioni nel pannello Tutti i programmi

Nel pannello Tutti i programmi sono visualizzate tutte le applicazioni presenti nel telefono.

1. Dalla schermata Home principale, premere il pulsante INDIETRO/ HOME.

Suggerimento In un'applicazione o nella schermata impostazioni, è possibile tenere premuto il pulsante INDIETRO/ HOME per passare direttamente alla schermata Home principale.

2. Scorrere verso sinistra per scorrere il pannello e accedere ad altre applicazioni.





Le piccole barre orizzontali nella parte inferiore del pannello indicano che sono presenti più pagine di applicazioni. Mostra in quale pagina ci si trova al momento.

3. Toccare un'applicazione per aprirla.







2.4 Stato telefono e notifiche

Di seguito sono elencate alcune icone di stato e di notifica che possono essere visualizzate sulla barra di stato o nel blocco schermo.

Icone di stato

	Batteria carica		Bluetooth attivo
	Ricarica della batteria in corso		Bluetooth visibile
	Batteria quasi scarica		Auricolare stereo Bluetooth collegato
	Batteria scarica		Solo musica stereo Bluetooth
	Intensità di segnale massima		Solo Bluetooth a mani libere
	Roaming		Audio attivo
	Connessione telefono disattiva		Modalità silenzioso attiva
	Nessuna carta SIM inserita		Modalità vibrazione attiva
	3G disponibile		Chiamata in corso
	3G collegato		Chiamata in attesa
	EDGE disponibile		Chiamate trasferite
	EDGE collegato		Microfono disattivo
	HSDPA disponibile		Auricolari via cavo collegati
	HSDPA collegato		Altoparlante del telefono acceso
	GPRS disponibile		Allarme impostato
	GPRS collegato		Modalità aereo
	Nessuna connessione dati		

Icone di notifica

	Chiamata senza risposta		Nuova e-mail
	Nuova posta vocale		Evento in scadenza
	Nuovo SMS/MMS		Notifica generale (visualizzata solo nella barra di stato)

Popup notifica

Nella parte superiore della schermata viene visualizzato un popup di notifica quando sono presenti chiamate senza risposta, nuovi SMS/MMS, nuovi messaggi di segreteria o eventi in scadenza. Toccare la notifica per controllare, o toccare **X** per ignorare la notifica.

Popup
notifica



Pannello notifiche

Il pannello delle notifiche mostra il numero di notifiche ricevute. Visualizza inoltre lo stato corrente dei processi in corso, ad esempio la durata di una chiamata in uscita, i messaggi di stato caricati e scaricati, la durata di riproduzione della musica e altro.

Aprire il pannello delle notifiche dalla schermata Home. Scorrere il dito verso il basso, iniziando dalla parte più in alto della schermata Home.



Trascinare il bordo sottile verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.

Trascinare questa barra verso l'alto per chiudere il pannello delle notifiche.



Pannello notifiche

Toccare  per cancellare tutte le notifiche nel pannello delle notifiche.

Suggerimento Per chiudere il pannello delle notifiche è anche possibile premere il pulsante INDIETRO/HOME.

2.5 Collegare il telefono a un computer

Tutte le volte che si collega il telefono al computer utilizzando il cavo USB, viene visualizzata una schermata di selezione e chiedi di scegliere il tipo di connessione USB. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Installa scheda SD.** Questa opzione è disponibile solo quando è inserita una scheda microSD nel telefono. Selezionare questa opzione per collegare la scheda di memoria del telefono al computer come unità USB in modo da copiare i file della scheda di memoria nel computer.
- **HTC Sync.** Selezionare questa opzione per usare il software HTC Sync sul computer per sincronizzare il telefono. Per i dettagli, vedere "Informazioni su HTC Sync".

52 Capitolo 2 Funzioni di base del telefono

- **Solo carica.** Selezionare questa opzione se si desidera caricare la batteria del telefono utilizzando il computer.

Copiare i file nella o dalla scheda di memoria

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
2. Nella schermata USB connesso, toccare **Installa scheda SD**, quindi toccare **OK**.
3. Sul computer, il telefono collegato viene riconosciuto come disco removibile (proprio come una unità USB). Aprire il disco removibile in modo da poter visualizzare l'interno della scheda microSD.
Nota Mentre la scheda di memoria del telefono è collegata al computer come unità USB, non è possibile usare le applicazioni sul telefono per accedere alla scheda di memoria.
4. Copiare i file dal computer alla scheda di memoria del computer, o copiare i file dalla scheda di memoria al computer.
5. Una volta copiati, disinstallare il disco removibile (il telefono collegato) come richiesto dal sistema operativo del computer per rimuovere in modo sicuro il telefono.

Informazioni su HTC Sync

È possibile usare HTC Sync™ per sincronizzare i contatti e il calendario di Outlook o i contatti di Outlook Express tra computer e telefono.

Per scaricare e installare HTC Sync sul computer andare su www.htc.com/support: HTC Sync™ per Brew® MP.

Nota Visitare regolarmente il sito web HTC (www.htc.com/support) per scaricare e installare gli aggiornamenti più recenti di HTC Sync.

2.6 Regolare il volume

Per	Fare
Regolare il volume di sistema (livello volume di suoneria telefono e suono di notifica)	<p>Premere VOLUME SU/GIÙ (tranne durante una chiamata o la riproduzione di musica/video). Scorrere verso l'alto o il basso le barre del volume o continuare a premere il pulsante VOLUME SU/GIÙ per aumentare o ridurre il volume di sistema.</p> <p>Suggerimento Toccare Silenzioso per disattivare il volume o Vibrazione per passare alla Modalità vibrazione.</p>
Regolare il volume supporto (livello volume di musica o video)	<p>Premere il pulsante VOLUME SU/GIÙ durante la riproduzione di musica o mentre si guarda un video. Scorrere verso l'alto o il basso le barre del volume o continuare a premere il pulsante VOLUME SU/GIÙ per aumentare o ridurre il volume supporto.</p>
Regolare il volume vocale (livello volume per le chiamate)	<p>Premere il pulsante VOLUME SU/GIÙ durante una chiamata. Scorrere verso l'alto o il basso le barre del volume o continuare a premere il pulsante VOLUME SU/GIÙ per aumentare o ridurre il volume della chiamata.</p>

Nota La schermata Volume si chiude automaticamente. Per chiudere la schermata Volume è anche possibile toccare un'area vuota della schermata stessa.

2.7 Ottenere il massimo dalla batteria

Quando si è in movimento, non sempre risulta semplice caricare la batteria del telefono. Seguire questi semplici suggerimenti per prolungare il periodo tra due processi di carica:

- Passare il telefono alla modalità Sleep quando non viene usato (vedere “Passare alla modalità Sleep”).
- Spegnerlo se non viene usato per lunghi periodi di tempo (vedere “Spegnerlo”).
- Disattivare il Bluetooth subito dopo averlo usato. Per i dettagli, vedere “Attivare o disattivare il Bluetooth” nel Capitolo 6.
- Ridurre la luminosità dello schermo. Dalla schermata Home principale, premere MENU, toccare **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**, quindi ridurre la luminosità.
- Interrompere qualsiasi attività, ad esempio la navigazione Internet poiché consuma molta batteria.
- Evitare di eseguire chiamate lunghe o di utilizzare la fotocamera per lunghi periodi di tempo.
- Portare con sé una batteria di ricambio quando non è possibile caricare la batteria per lunghi periodi di tempo.
- Nel tempo la batteria perde gradualmente la sua capacità. Sostituire la batteria quando si nota una riduzione della durata.

Passare alla modalità Sleep

Passando alla modalità Sleep viene disattivato e bloccato automaticamente lo schermo per evitare la pressione involontaria dei tasti.

- Premere brevemente il pulsante TERMINA/ACCENSIONE.
- Il telefono passa automaticamente alla modalità Sleep anche quando viene impostato il timeout dello schermo e il telefono viene lasciato inattivo dopo per un certo periodo di tempo. Per i dettagli sul timeout dello schermo, vedere “Display” nel Capitolo 9.

Nota Premere nuovamente il pulsante TERMINA/ACCENSIONE per riattivare il telefono.

Bloccare e sbloccare lo schermo

- Lo schermo si blocca automaticamente quando il telefono entra in modalità Sleep.
- Per sbloccare lo schermo, premere brevemente il pulsante TERMINA/ACCENSIONE per riattivare il telefono, quindi trascinare verso il basso la barra nel blocco schermo.

Nota Lo schermo del telefono si sblocca automaticamente quando si riceve una chiamata.



Spegnere il telefono


1. Tenere premuto il pulsante TERMINA/ACCENSIONE.
2. Toccare **Spegni**.

Capitolo 3

Chiamate

3.1 Eseguire una chiamata

Premere il pulsante CHIAMA per aprire e usare Dialer telefonico per effettuare una chiamata. È possibile inserire un numero di telefono, chiamare un contatto salvato, o controllare il Registro chiamate.

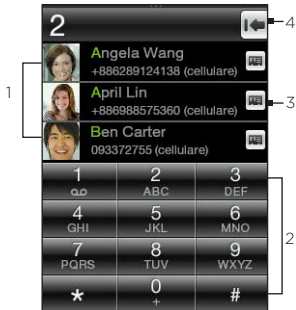

- 1 Elenca i risultati della ricerca in relazione ai tasti premuti.
- 2 Tastierino
- 3 Toccare per aprire la scheda contatto della persona.
- 4
 - Se viene inserita un cifra errata, toccare questo pulsante per cancellarla.
 - Tenere premuto il pulsante per cancellare tutti i numeri e ricominciare.

Suggerimento È anche possibile aprire il Dialer telefonico toccando **Telefono** dal pannello Tutti i programmi.


Comporre un numero o contatto

È possibile sia comporre direttamente il numero che usare la funzione Composizione rapida del Dialer telefonico per chiamare rapidamente un contatto salvato o un numero presente nel Registro chiamate.

1. Premere il pulsante CHIAMA per aprire il Dialer telefonico.
2. Iniziare ad inserire le prime cifre o caratteri. Durante l'inserimento di numeri o lettere, vengono visualizzati i nomi corrispondenti presenti tra i contatti salvati nel telefono e nella SIM così come i numeri nel Registro chiamate.



È possibile visualizzare altri risultati corrispondenti quando si scorre verso il basso l'elenco filtrato per nascondere il tastierino.

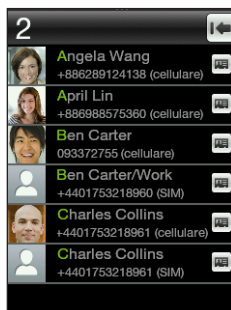

Premere MENU, quindi toccare il tastierino per visualizzare nuovamente il tastierino.

3. Per chiamare un numero o un contatto, svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Dall'elenco filtrato, toccare il contatto o il numero.
 - Quando si chiama un numero salvato nel telefono, inserire il numero completo, quindi premere il pulsante CHIAMA.

Uso di Composizione rapida

Usare Composizione rapida per comporre rapidamente i numeri chiamati più di frequente.

Nota Il numero 1 di composizione rapida è già assegnato alla casella vocale. Non è possibile eliminare la **Posta vocale** dall'elenco di Composizione rapida.

Assegnare un numero di composizione rapida a un contatto

1. Premere il pulsante **CHIAMA** per aprire il Dialer telefonico.
2. Premere **MENU**, quindi toccare **Composizione rapida**.
Suggerimento È anche possibile tenere premuto un numero non assegnato.
3. Toccare un tasto numerico non assegnato, quindi procedere come segue:
 - Toccare **Nome**, selezionare il tipo di elenco di contatti, quindi toccare il contatto. Toccare **OK**.

Nota Se il contatto ha più numeri di telefono, assicurarsi di selezionare il numero di telefono composto più di frequente mostrato sotto al nome del contatto.

- Se il numero di telefono da assegnare ad un tasto di composizione rapida non è salvato nel telefono o tra i contatti della SIM, toccare **Telefono**, quindi inserire il numero completo.
4. Premere **MENU**, quindi toccare **Salva**.

Chiamare un numero di composizione rapida

Toccare il tasto di composizione rapida assegnato dal Dialer telefonico per comporre il numero del contatto assegnato.

Modificare o eliminare un numero di composizione rapida

1. Premere il pulsante **CHIAMA** per aprire il Dialer telefonico.
2. Premere **MENU**, toccare **Composizione rapida**, quindi procedere come segue:

Per	Operazione
Modificare una voce di composizione veloce	Toccare il tasto di composizione veloce assegnato, quindi toccare il campo Nome o Telefono per scegliere o inserire un altro numero.
Eliminare un numero di composizione veloce assegnato	Toccare il tasto di composizione veloce assegnato, premere MENU , quindi toccare Cancella .
Eliminare tutti i tasti di composizione veloce assegnati	Nella schermata Composizione veloce , premere MENU , quindi toccare Cancella . Quando richiesto, toccare OK .

Eeguire una chiamata direttamente da un messaggio ricevuto

Durante la visualizzazione di SMS o MMS, premere **MENU**, quindi toccare **Chiama** per chiamare direttamente il mittente senza dover aprire il Dialer telefonico.

Se si sta visualizzando una e-mail, premere il pulsante **CHIAMA**. Viene aperto il Dialer telefonico, con il numero di telefono del mittente già inserito. Premere nuovamente il pulsante **CHIAMA** per comporre il numero. Per i dettagli sulla visualizzazione dei messaggi, vedere il Capitolo 5.


Nota Quando si effettua una chiamata da una e-mail ricevuta, assicurarsi che l'indirizzo e-mail del contatto e il numero di telefono siano stati salvati nel telefono.

3.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata la schermata chiamata in arrivo con il numero del contatto, il numero di telefono e la foto (se disponibile).

Per	Operazione
Rispondere a una chiamata	Premere il pulsante CHIAMA.
Disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata	Premere il pulsante VOLUME GIÙ.
Rifiutare una chiamata	Premere il pulsante TERMINA/ACCENSIONE.

Durante una chiamata, è possibile:

Per	Operazione
Porre una chiamata in attesa	Premere il pulsante CHIAMA. È anche possibile premere MENU, quindi toccare Tieni chiamata .
Riprendere una chiamata	Quando una chiamata è in attesa, premere il pulsante CHIAMA. È anche possibile premere MENU, quindi toccare Riprendi chiamata .
Terminare una chiamata	Premere il pulsante TERMINA/ACCENSIONE.
Accedere al tastierino Dialer telefonico	Quando è necessario accedere al tastierino Compositore chiamata (ad esempio, per inserire un numero di interno), toccare Tastierino ().

3.3 Gestire più chiamate

Se durante una chiamata ne viene ricevuta un'altra, verrà emesso un suono di notifica dal dispositivo e visualizzata una nuova schermata chiamata in arrivo.



Per	Operazione
Rispondere a una seconda chiamata	Premere il pulsante CHIAMA. In questo modo la prima chiamata viene posta in attesa.
Rifiutare la seconda chiamata	Premere il pulsante TERMINA/ACCENSIONE.
Passare da una chiamata all'altra	Una volta risposto ad entrambe le chiamate, premere il pulsante CHIAMA per passare da una chiamata all'altra. Suggerimento È anche possibile premere MENU, quindi toccare Scambia chiamata .
Unire le chiamate	Una volta risposta ad entrambe le chiamate, premere MENU, quindi toccare Altro > Unisci chiamate .

Comporre un numero o chiamare un contatto durante una chiamata

Durante una chiamata, premere MENU, quindi svolgere una delle seguenti operazioni:

- Effettuare una seconda chiamata. Toccare **Contatti** per selezionare un contatto da chiamare, o toccare **Tastiera** per comporre un numero di telefono.
- Avviare una chiamata in conferenza toccando **Aggiungi chiamata**. Per i dettagli, vedere “Configurare una chiamata in conferenza” in questo capitolo.

Nota Effettuando un'altra chiamata, tutte le chiamate in uscita vengono poste in attesa.

Configurare una chiamata in conferenza

Prima di avviare una chiamata in conferenza, assicurarsi che nella SIM sia attivo il servizio di chiamata in conferenza.

1. Premere il pulsante CHIAMA per aprire il Dialer telefonico.
2. Chiamare il primo partecipante alla conferenza.
3. Una volta collegato, premere MENU, e toccare **Aggiungi chiamata**.
4. Per chiamare il secondo partecipante, procedere come segue:
 - Inserire il numero di telefono, quindi premere il pulsante CHIAMA.
 - Premere MENU, quindi toccare **Contatti**. Toccare il tipo di elenco di contatti, selezionare un contatto, quindi toccare il numero da chiamare.

Chiamando un secondo partecipante il primo viene messo in attesa.

5. Premere MENU, quindi toccare **Altro > Unisci chiamate**.
6. Aggiungere altri partecipanti ripetendo le procedure da 3 a 5.

7. Durante una chiamata, è possibile premere MENU, e svolgere una delle seguenti operazioni:
- Toccare **Attiva altoparlante** per attivare l'altoparlante.
 - Toccare **Disattiva microfono** per disattivare il microfono.

3.4 Controllare il Registro chiamate

Nel Registro chiamate sono presenti tutte le chiamate effettuate, ricevute e senza risposta. In questo modo è possibile rispondere a una chiamata senza risposta o salvare un nuovo numero presente nell'elenco.

Per aprire il Registro chiamate, è possibile:

- Toccare la notifica di una chiamata senza risposta dal pannello delle Notifiche.
- Premere il pulsante CHIAMA per aprire il Dialer telefonico, premere MENU, e toccare **Registro chiamate**.
- Aprire il pannello Tutti i programmi, e toccare **Registro chiamate**.

Per	Operazione
Riprendere una chiamata	Toccare un contatto nel Registro chiamate, quindi toccare il numero da chiamare. Oppure, toccare un numero di telefono non salvato, quindi toccare Chiama (numero di telefono).
Salvare un numero di telefono	Toccare il numero nel Registro chiamate, quindi selezionare Salva come nuovo contatto o Aggiungi a contatto esistente . Per i dettagli, vedere "Aggiungere e gestire i contatti" nel Capitolo 4.

Filtrare il registro chiamate	Nella schermata Registro chiamate, premere MENU, quindi toccare Visualizza . Selezionare il tipo di chiamate da visualizzare.
Eliminare uno o più registri chiamate	Nella schermata Registro chiamate, premere MENU, quindi toccare Elimina . Selezionare una o più voci, quindi toccare OK .

3.5 Impostazioni chiamate

È possibile attivare o disattivare vari servizi telefonici offerti dall'operatore di telefonia mobile. Premere il pulsante CHIAMA per aprire il Dialer telefonico, premere MENU, e toccare **Impostazioni**.

Impostazione	Descrizione
Elenco numeri consentiti	Limita le chiamate in uscita ai soli numeri consentiti. Per attivare questa funzione è necessario conoscere il codice PIN2 della SIM.
Trasferimento chiamate	Consente di selezionare come si desidera che il telefono gestisca le chiamate in caso di occupato, senza risposta, e non raggiungibile. È anche possibile impostare le opzioni di inoltro per tutte le chiamate in arrivo.
Blocco chiamate	Consente di scegliere se bloccare o meno le varie categorie di chiamate in ingresso e in uscita.
Impostazioni di chiamata aggiuntive	Consente di attivare o disattivare i servizi operatore, quali ID chiamante e chiamate in attesa.
Numero casella vocale	Consente di cambiare il numero della casella vocale salvato nel telefono.

Capitolo 4

Rimanere in contatto

4.1 Aprire l'applicazione Contatti

In Contatti, è possibile gestire in modo semplice le comunicazioni con i contatti. Per aprire l'applicazione Contatti, è possibile:

- Dalla schermata Home principale, scorrere alla schermata Contatti. Premere MENU, quindi toccare **Tutte**.
- Aprire il pannello Tutti i programmi, e toccare **Contatti**.
- Durante l'uso del Dialer telefonico, premere MENU, quindi toccare **Contatti**.

Viene visualizzato il registro chiamate recenti (se disponibile).

Elenco contatti




4.2 Aggiungere e gestire i contatti


È possibile creare nuovi contatti sul telefono o importare i contatti esistenti dalla SIM.

Nota Quando viene aperta l'applicazione Contatti per la prima volta, viene chiesto se si desidera importare o meno i contatti della SIM sul telefono. Toccare **OK** per importare.

Creare nuovi contatti nel telefono

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Premere MENU, quindi toccare **Nuovo contatto**.
3. Toccare **Telefono** per creare un nuovo contatto sul telefono.
4. Toccare **Aggiungi nome**, inserire il nome e cognome del contatto, quindi toccare **OK**.
5. Toccare **Aggiungi foto**, selezionare un album, quindi svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Toccare una foto esistente per il contatto.
 - Toccare l'icona **Fotocamera** (). Premere il pulsante **CATTURA** per scattare una foto, quindi toccare **Salva**.
Ritagliare la foto come necessario, quindi toccare **OK**.
6. Toccare **Aggiungi telefono**. Selezionare il tipo di numero di telefono, quindi inserire il numero di telefono del contatto.
Se il contatto ha più numeri di telefono, è possibile toccare nuovamente **Aggiungi telefono** per aggiungerne un altro.
7. Completare gli altri dettagli, ad esempio indirizzo e-mail, indirizzo postale, e la suoneria da usare per il contatto.
8. Una volta inseriti i dettagli del contatto, toccare **OK**.

Viene aggiunta una nuova scheda contatto. Toccando un contatto in Contatti è possibile visualizzarne la scheda contatto.

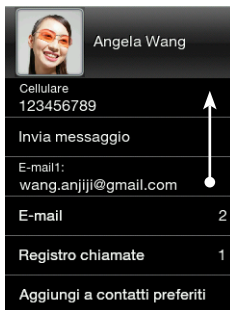

Scorrere il dito verso l'alto per visualizzare altri dettagli o aprire i messaggi scambiati con il contatto.

Aggiungere i contatti alla carta SIM

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Premere MENU, quindi toccare **Nuovo contatto**.
3. Toccare **SIM** per creare un nuovo contatto all'interno della carta SIM.
4. Inserire i dettagli del contatto, quindi toccare **OK**.

- Suggerimenti**
- È anche possibile copiare i contatti salvati nel telefono nella carta SIM. Aprire una scheda contatto, premere MENU, quindi toccare **Salva in SIM**.
 - Per accedere ai contatti nella carta SIM, aprire l'applicazione Contatti, premere MENU, e toccare **SIM Manager**.

Cercare i contatti

1. Aprire l'applicazione Contatti, quindi toccare **Tutte i contatti**.
2. Premere MENU, quindi toccare **Cerca contatti**.
3. Iniziare a digitare le prime lettere o cifre del nome o numero di telefono del contatto. Viene visualizzato un pannello con i risultati della ricerca con i nomi corrispondenti presenti tra i contatti salvati nel telefono.

Nota **Cerca contatti** utilizza lo stesso tipo di ricerca di Composizione rapida. Per i dettagli, vedere "Comporre un numero o un contatto" nel Capitolo 3.

4. Toccare un contatto per aprirne la scheda contatto.

Modificare i dettagli del contatto

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Selezionare il tipo di elenco di contatti, e toccare un contatto.
3. Premere MENU, quindi toccare **Modifica**.
4. Toccare l'elemento da modificare, quindi inserire le nuove informazioni.
5. Toccare la foto del contatto per sceglierne una nuova.

Nota Quando un contatto viene collegato al relativo profilo sul Facebook, è possibile scegliere di usare la foto sul profilo Facebook del contatto.

6. Nella schermata Modifica contatto, toccare **OK** per salvare le modifiche.

Condividere le schede contatto

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Selezionare il tipo di elenco di contatti, e toccare un contatto.
3. Premere MENU, quindi toccare **Invia contatto**.

4. Scegliere come condividere la scheda contatto. Per ulteriori informazioni, vedere “SMS e MMS” nel Capitolo 5 e “Uso del Bluetooth” nel Capitolo 6.

Eliminare un contatto

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Selezionare il tipo di elenco di contatti, e toccare un contatto.
3. Premere MENU, quindi toccare **Modifica**.
4. Scorrere la schermata Modifica contatto verso il basso, quindi toccare **Elimina contatto**.
5. Quando richiesto, toccare **Elimina**.

4.3 Gruppi di contatti

Organizzando i contatti per gruppi sarà molto più semplice inviare i messaggi a tutti i contatti. L'uso dei gruppi per raggruppare i contatti è anche un modo per filtrare l'elenco contatti in modo da scorrere e trovare i contatti più facilmente.

Creare un gruppo

1. Aprire l'applicazione Contatti, quindi toccare **Gruppi**.
2. Premere MENU, quindi toccare **Nuovo**.
3. Tappare **Nome**, quindi inserire un nome per il gruppo.
4. Tappare **Aggiungi contatto**, selezionare i contatti da aggiungere, quindi toccare **OK**.
5. Una volta inserito il nome del gruppo e i membri, toccare **OK**.

Modificare un gruppo

1. Aprire l'applicazione Contatti, quindi toccare **Gruppi**.
2. Toccare un gruppo.
3. Premere MENU, quindi toccare **Modifica**.
4. Modificare il nome del gruppo o i membri.

Nota È anche possibile eliminare un gruppo tramite la schermata Modifica gruppo. Eliminando un gruppo non verranno eliminati i dettagli contatto dei membri.

5. Toccare OK per salvare le modifiche.

Inviare messaggi e foto ai gruppi

1. Aprire l'applicazione Contatti, quindi toccare **Gruppi**.
2. Toccare un gruppo.
3. Premere MENU, quindi toccare una delle seguenti opzioni:
 - **Invia messaggio.** Quando vengono inviati SMS o MMS, verrà inserito il numero di cellulare (impostazione predefinita) di ciascun contatto. Per i dettagli, vedere “SMS e MMS” nel Capitolo 5.
 - **Invia posta.** Assicurarsi che tutti i membri del gruppo dispongano di un indirizzo e-mail. Se sono presenti più indirizzi e-mail, per impostazione predefinita verrà usata **E-mail1**. Per i dettagli, vedere “Messaggi e-mail” nel Capitolo 5.
 - **Invia foto.** È possibile scattare una foto e sceglierne una esistente presente nel telefono. La foto verrà aggiunta come allegato al messaggio MMS. Per i dettagli, vedere “SMS e MMS” nel Capitolo 5.

4.4 Eseguire il collegamento al profilo Facebook del contatto

Una volta configurato l'account Facebook sul telefono, i contatti corrispondenti vengono collegati automaticamente ai rispettivi profili di Facebook in modo da rimanere aggiornati con i buzz più recenti dei propri amici.

I contatti corrispondono quando i loro nomi in Contatti sono gli stessi degli amici di Facebook.

Nota È necessario essere collegati al proprio account Facebook.

Eseguire manualmente il collegamento ai profili di Facebook

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Selezionare il tipo di elenco di contatti, e toccare un contatto.
3. Scorrere lo schermo verso il basso, quindi toccare **Collega a Facebook**.
4. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Se vengono trovati contatti corrispondenti, è possibile toccare un amico di Facebook dall'elenco.
 - Toccare **Cerca**, inserire il nome e cognome dell'amico, quindi toccare **Salva**. Nella schermata Collegamento Facebook corrispondente, toccare un amico di Facebook.

Nota Toccando **Salva** senza inserire un nome verranno visualizzati tutti gli amici di Facebook.

Visualizza gli aggiornamenti di Facebook di un contatto

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Selezionare il tipo di elenco di contatti, e toccare un contatto.
3. Scorrere lo schermo verso il basso, quindi toccare **Visualizza aggiornamenti**. Vengono visualizzati gli aggiornamenti Facebook più recenti del contatto.

4.5 Friend Stream

Friend Stream semplifica l'approccio ai social network. L'interazione con i propri amici su più social network, quali Facebook e Twitter viene visualizzata in un unico flusso di aggiornamenti.


È anche possibile pubblicare in modo semplice lo stesso messaggio di stato sugli account di social network.

Nota Per scaricare gli aggiornamenti in Friend Stream è necessario il collegamento agli account di social network.

Aprire Friend Stream

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Aprire il pannello Tutti i programmi, e toccare **Friend Stream**.
- Dalla schermata Home principale, scorrere alla schermata Friend Stream (se disponibile o se è stata aggiunta alla Home). Toccare il messaggio di stato o il tweet visualizzato per aprire l'applicazione Friend Stream.

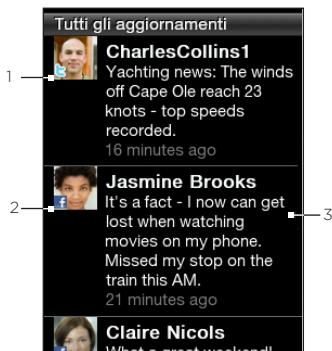

-
- 1 Aggiornamento Twitter
 - 2 Aggiornamento Facebook
 - 3 Toccare per visualizzare altre opzioni. Per i dettagli, vedere "Collegamento con gli amici di Facebook" e "Seguire i tweet" in questo capitolo.
-

Scorrere lo schermo verso l'alto e il basso per visualizzare altri aggiornamenti Facebook o Twitter.

Premere MENU, quindi toccare **Aggiornare** per scaricare manualmente gli aggiornamenti recenti su Friend Stream.

Accedere ai social network

Se durante la prima configurazione del telefono non sono stati configurati i social network, è ancora possibile accedere ai servizi in linea più conosciuti, quali Facebook e Twitter.

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Servizi dati**.
2. Toccare un account di social network.
3. La schermata mostra se si è collegati o meno. Per aprire la pagina di accesso, toccare il nome del social network.
4. Inserire nome utente o indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Collegamento con gli amici di Facebook

1. Aprire Friend Stream.
2. Nella schermata Tutti gli aggiornamenti, toccare un aggiornamento di Facebook.

- Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

Opzione	Descrizione
Visualizza commenti	Toccare per aprire l'aggiornamento di Facebook con i commenti sulla bacheca della persona.
Mi piace/ Non mi piace più	Toccare per far conoscere alla persona se il suo messaggio di stato piace. Toccare Non mi piace più per annullare Mi piace.
Commento	Toccare per pubblicare un commento. Inserire il commento, quindi toccare OK .
Visualizza bacheca	Toccare per aprire la bacheca della persona nel browser web.

Seguire i tweet

- Aprire Friend Stream.
- Nella schermata Tutti gli aggiornamenti, toccare un tweet.
- Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

Opzione	Descrizione
Rispondi	Toccare per rispondere al tweet.
Invia messaggio diretto	Toccare per inviare un messaggio privato all'utente Twitter.
Retweet	Toccare per ripubblicare il tweet.
Aggiungi a preferiti	Toccare per segnare il tweet come preferito.
Mostra profilo	Toccare per aprire il profilo della persona nel browser web.

Caricare le foto su Facebook

1. Aprire Friend Stream.
2. Nella schermata Tutti gli aggiornamenti, premere MENU, quindi toccare **Carica foto**.
3. Aprire l'album contenente le foto da caricare.
4. Toccare una o più voci, quindi toccare **OK**. La foto verrà caricata nella bacheca di Facebook.

Aggiornare il messaggio di stato

1. Aprire Friend Stream.
2. Nella schermata Tutti gli aggiornamenti, premere MENU, quindi toccare **Stato**.
3. Inserire il messaggio di stato.
4. Quando richiesto, toccare **OK**.

4.6 Visualizzare i dettagli del contatto e comunicare con il contatto


Le interazioni, ad esempio le chiamate e i messaggi, vengono organizzate per persone, e non per applicazioni. Quando si apre la scheda contatto di un amico, questa fornisce l'accesso con un tocco a tutti i dettagli del contatto, messaggi, e-mail, registri chiamate e aggiornamenti di Facebook.

Capitolo 5

Scambio di messaggi

5.1 SMS e MMS

È possibile rimanere in contatto con le persone più importanti della propria vita. Quando viene aperta l'applicazione Messaggi, tutti i messaggi ricevuti vengono raggruppati per conversazione per contatto.

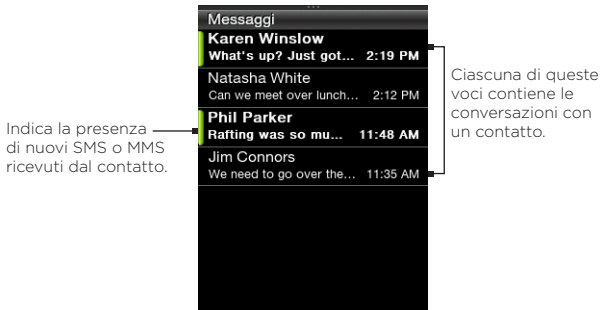


Nota Per visualizzare l'elenco delle bozze, premere MENU in questa schermata, quindi toccare **Bozze**.

Aprire l'applicazione Messaggi

- Dalla schermata Home principale, scorrere fino alla schermata Messaggi, quindi toccare l'icona Messaggi nell'angolo superiore destro della schermata.
- Aprire il pannello Tutti i programmi, e toccare **Messaggi**.

Inviare SMS

È possibile inviare SMS ad altri telefoni cellulari. Se viene superato il limite del numero di caratteri per un solo SMS, l'SMS viene inviato come unico messaggio anche se verrà applicato il costo di più messaggi.

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Premere MENU, quindi toccare **Nuovo**.
3. Toccare la casella di testo con scritto "Toccare per aggiungere il destinatario", e svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Inserire i primi caratteri del nome del contatto, quindi toccare un contatto dal pannello risultati della ricerca. Ripetere la procedura per aggiungere altre persone.
 - Toccare **Contatti** (). Selezionare un tipo di elenco di contatti, toccare uno o più contatti, quindi toccare **OK**.
 - Inserire il numero di cellulare.
4. Toccare l'area del messaggio, inserire il messaggio, quindi toccare **Invia**.




- 1 Indica il numero di destinatari aggiunti. Toccare nuovamente la casella di testo per visualizzare un elenco di destinatari.
- 2 Indica il numero di caratteri inseriti.
- 3 Toccare l'area del messaggio per aprire la tastiera su schermo e inserire il messaggio.

Suggerimento Per salvare il messaggio e inviarlo in un secondo momento, premere MENU, quindi toccare **Salva come bozza**.

Inviare MMS


Durante la composizione di un MMS, assicurarsi che la dimensione dell'allegato sia entro i limiti consentiti dall'operatore di telefonia mobile.

1. Creare un nuovo messaggio seguendo le procedura da 1 a 3 in "Inviare SMS".
2. Toccare l'area del messaggio, e digitare il messaggio.
3. Per allegare un file, toccare , quindi scegliere il tipo di allegato. Scorrere e selezionare il file da allegare.
4. Per aggiungere l'oggetto, premere MENU, quindi toccare **Aggiungi oggetto**.
5. Una volta terminato di comporre l'MMS, toccare **Invia**.

Creare una presentazione in un messaggio MMS

1. Creare un nuovo messaggio seguendo le procedura da 1 a 3 in "Inviare SMS".

2. Toccare  per includere gli allegati, quindi toccare **Foto**.
3. Selezionare un album, quindi toccare la foto da allegare.
4. Nell'area del messaggio, toccare il testo "Toccare per aggiungere il testo", e inserire una descrizione per la foto allegata.
5. Per aggiungere altre diapositive, premere MENU, quindi toccare **Opzioni diapositiva > Aggiungi diapositiva**.
6. Nell'area del messaggio, toccare la barra di scorrimento visualizzata dopo aver aggiunto la nuova diapositiva. È quindi possibile scegliere di aggiungere una foto o dell'audio, modificare la didascalia, e altro.
7. Per aggiungere un'altra diapositiva, ripetere le procedure 5 e 6 per aggiungere una foto o altri allegati.
8. Per visualizzare la presentazione, premere MENU, quindi toccare **Anteprima**.
9. Premere il pulsante **INDIETRO/HOME** per tornare alla schermata Nuovo messaggio.
10. Una volta completata la presentazione, toccare **Invia**.

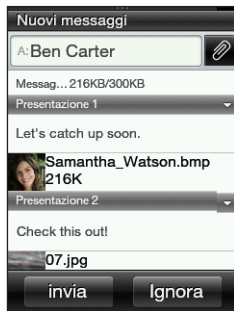


Visualizzare le conversazioni con un contatto

Aprire l'applicazione Messaggi e toccare una conversazione per visualizzare tutti i messaggi scambiati con il contatto.

Quando si riceve un nuovo messaggio da un contatto, e anche possibile scorrere per aprire il pannello Notifiche, e toccare la notifica

80 Capitolo 5 Scambio di messaggi


del messaggio per leggere il nuovo messaggio e gli altri messaggi scambiati con il contatto.

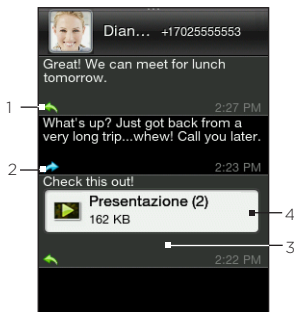


- 1 Indicatore messaggio inviato
- 2 Indicatore messaggio ricevuto
- 3 Toccare per visualizzare altre opzioni messaggio.
- 4 Indicatore allegato

Scorrere verso l'alto e il basso sullo schermo per visualizzare altri messaggi nella conversazione.

Visualizzare un MMS

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. I messaggi MMS sono indicati con l'icona MMS (). Toccare l'MMS da aprire.
3. Toccare l'indicatore dell'allegato. Viene quindi visualizzato l'allegato multimediale, ad esempio una foto, video, audio, o presentazione.

4. Durante la visualizzazione di un MMS, è possibile:

- Usare i pulsanti su schermo per sospendere, riprodurre o andare avanti e indietro nella presentazione.
- Se come allegato è presente una scheda contatto, toccare (). Per salvare le informazioni del contatto sul telefono, toccare il contatto, quindi toccare **Salva**.



5. Per salvare l'allegato multimediale sul telefono, premere il pulsante INDIETRO/HOME per tornare alla conversazione con il contatto.

6. Toccare l'MMS (non l'indicatore dell'allegato), quindi toccare **Salva contenuto**.

7. Selezionare uno o più file, quindi toccare **Salva**.

Nota Gli allegati multimediali scaricati vengono salvati nella cartella Download nella memoria del telefono.

Rispondere a un messaggio

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare il contatto a cui rispondere.
3. Premere MENU, quindi toccare **Rispondi**.
4. Inserire la risposta, quindi toccare **Invia**.

Inoltare i messaggi

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare il contatto di cui si desidera inoltrare i messaggi.
3. Toccare un messaggio nella conversazione, quindi toccare **Inoltra**.
4. Nella schermata Nuovo messaggio, toccare la casella di testo "Toccare per aggiungere il destinatario," quindi inserire uno o più contatti.
5. Una volta completato, toccare **Invia**.

Copiare un messaggio nella carta SIM

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare il contatto i cui messaggi si desidera salvare nella carta SIM.
3. Toccare un messaggio nella conversazione, quindi toccare **Copia in SIM**.

Eliminare un messaggio o una intera conversazione

I messaggi e le conversazioni eliminate vengono spostati nell'elenco Posta eliminata e possono essere ancora recuperati o rimossi definitivamente dal telefono.

Eliminare i messaggi con una conversazione

1. Aprire una conversazione con un contatto.
2. Premere MENU, quindi toccare **Elimina selezionato**.
3. Selezionare uno o più messaggi da rimuovere dalla conversazione, quindi toccare **Elimina**.

Eliminare una intera conversazione

1. Nella schermata principale di Messaggi, premere MENU, quindi toccare **Elimina**.
2. Selezionare una o più conversazioni, quindi toccare **Elimina**.

Cancellare l'elenco Posta eliminata

1. Nella schermata principale di Messaggi, premere MENU, quindi toccare **Posta eliminata**.
2. Vengono visualizzati i messaggi e le conversazioni eliminati. Premere MENU, quindi toccare **Cancella tutto**.

Impostazioni messaggi


Nella schermata principale di Messaggi, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni**.

Impostazione	Descrizione
Opzioni messaggio	Consente di attivare le impostazioni messaggio, ad esempio i rapporti di consegna e il periodo di validità dei messaggi.
Server MMS	Consente di scegliere da un elenco di impostazioni MMS preconfigurate.
Cell broadcast	Consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi cell broadcast dal provider del servizio.
Modifica testo rapido	Consente di scegliere da un elenco di modelli di testo rapido da modificare.

5.2 Messaggi e-mail

L'applicazione Posta consente di inviare e ricevere messaggi e-mail dalla posta sul web o da altri account, usando POP3 o IMAP.

Per aprire l'applicazione Posta, aprire il pannello Tutti i programmi, quindi toccare Posta.

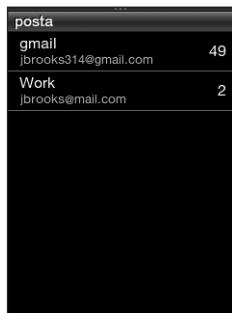

Elenco account e-mail

Configurare un account e-mail

Prima di poter inviare e ricevere i messaggi e-mail, è necessario configurare uno o più account e-mail sul telefono. Se durante la prima configurazione del telefono non è stata configurata la posta elettronica, è ancora possibile aggiungere gli account e-mail.

Configurare il primo account e-mail

1. Aprire Posta.
2. Toccare il tipo di account e-mail. Se il tipo di account e-mail non è presente nell'elenco, vedere "Configurare altri account e-mail POP3/IMAP" in questo capitolo.

3. Inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare **Nome account** per cambiare il nome visualizzato per l'account e-mail. Toccare **Nome** per cambiare il nome visualizzato.
5. Toccare **Salva**. Una volta eseguito l'accesso, Posta scarica i nuovi messaggi dall'account e-mail.

Nota Se la sincronizzazione non si avvia automaticamente, premere MENU, quindi toccare **Aggiorna**.

Configurare più account e-mail

1. Aprire Posta.
2. Una volta configurato il primo account e-mail, notare che viene visualizzata la casella della posta in arrivo del primo account e-mail. Premere il pulsante INDIETRO/HOME per tornare all'elenco account e-mail.
3. Premere MENU, quindi toccare **Nuovo account**.
4. Configurare un altro account e-mail seguendo le procedura da 2 a 4 in "Configurare il primo account e-mail".

Nota Quando si configura un account con lo stesso provider e-mail, è necessario salvare il secondo account e-mail con un nome account diverso.

5. Se si stanno configurando più account e-mail, scegliere quale account impostare come account predefinito.
6. Toccare **Salva**. Una volta eseguito l'accesso, Posta scarica i nuovi messaggi dall'account e-mail.

Nota Se la sincronizzazione non si avvia automaticamente, premere MENU, quindi toccare **Aggiorna**.

Configurare altri account e-mail POP3/IMAP

È necessario inserire altre informazioni, ad esempio i server della posta in entrata e in uscita, che è possibile richiedere al provider email.

1. Aprire Posta.

Se è già stato configurato un account e-mail, premere il pulsante INDIETRO/HOME per tornare all'elenco account e-mail. Premere MENU, quindi toccare **Nuovo account**.

2. Toccare **Altro**.

3. Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Avanti**.

4. Inserire altri dettagli dell'account, quindi toccare **Avanti**.

5. Toccare **Nome account** per cambiare il nome visualizzato per l'account e-mail. Toccare **Nome** per cambiare il nome visualizzato.

6. Se si possiedono più account, scegliere quale account impostare come predefinito.

7. Toccare **Salva**. Una volta eseguito l'accesso, Posta scarica i nuovi messaggi dall'account e-mail.

Nota Se la sincronizzazione non si avvia automaticamente, premere MENU, quindi toccare **Aggiorna**.

Modificare un account e-mail

1. Aprire Posta.

2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Se è stato configurato un solo account e-mail, premere MENU, quindi toccare **Modifica account**.
- Se si possiede più di un account e-mail, premere MENU all'interno dell'elenco account e-mail, quindi toccare **Modifica account**. Selezionare l'account e-mail da modificare.

3. Toccare il campo da modificare, inserire le nuove informazioni, quindi toccare **Salva**.


Inviare i messaggi e-mail

1. Aprire Posta.

Se si possiedono più account e-mail, selezionare l'account e-mail dall'elenco.

2. Nella posta in arrivo, premere MENU, e toccare **Nuovo**.

3. Toccare la casella di testo con scritto "Toccare per aggiungere il destinatario", e svolgere una delle seguenti operazioni:

- Inserire i primi caratteri del nome del contatto, quindi toccare un contatto dal pannello risultati della ricerca. Ripetere la procedura per aggiungere altre persone.
- Toccare **Contatti** (). Selezionare un tipo di elenco di contatti, toccare uno o più contatti, quindi toccare **OK**.
- Inserire uno o più indirizzi e-mail.


Nota Per inviare una copia carbone (Cc) o una copia nascosta (Ccn) dell'e-mail ad altre persone, premere MENU, quindi toccare **Mostra cc/ccn**.

4. Inserire l'oggetto.



Toccare per visualizzare altri destinatari aggiunti.


Indicatore allegato


5. Toccare l'area del messaggio, e digitare il messaggio.
6. Toccare  per includere un allegato al messaggio e-mail. Scorrere e selezionare uno o più file da allegare, quindi toccare **OK**.
Suggerimento Per rimuovere un allegato, toccare l'indicatore dell'allegato, selezionare un allegato, quindi toccare **Rimuovi**.
7. Toccare **Invia**.

Nota È anche possibile premere MENU, quindi toccare **Salva come bozza**. Per aprire la cartella Bozze, vedere "Passare alle altre cartelle" in questo capitolo.

Visualizzare i messaggi e-mail

Aprire la posta in arrivo, quindi toccare l'e-mail da leggere. Durante la visualizzazione di un messaggio e-mail, è possibile:

- Toccare  per visualizzare i destinatari in modo ciclico. Per salvare un indirizzo e-mail, toccare l'indirizzo, quindi scegliere se creare un nuovo account o aggiungerlo a un contatto salvato.
- Se disponibile, toccare il pulsante **Altro** per continuare a scaricare il messaggio e-mail completo.
- Chiamare il mittente dell'e-mail. Per i dettagli, vedere "Eseguire una chiamata direttamente da un messaggio ricevuto" nel Capitolo 3.

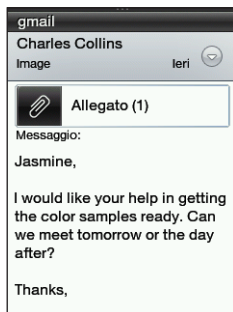

Rispondere a un messaggio e-mail

1. Aprire Posta.
2. Toccare una e-mail per aprirla.
3. Premere MENU, quindi toccare **Rispondi**. Oppure, se nell'e-mail sono inclusi altri destinatari, toccare **Rispondi a tutti**.
4. Toccare l'area del messaggio, e digitare la risposta.
5. Toccare **Invia**.

Scaricare gli allegati

1. Aprire Posta.
2. Toccare una e-mail contenente uno o più allegati, quindi toccare l'indicatore dell'allegato.
3. Nella schermata Allegati, toccare il file da allegare, quindi toccare **Salva**.
4. Scorrere fino alla cartella dove salvare il file, quindi toccare **Salva**.

Inoltrare i messaggi e-mail

1. Aprire Posta.
2. Toccare una e-mail per aprirla.
3. Premere MENU, quindi toccare **Altro > Inoltra**.
4. Nella schermata Inoltra e-mail, toccare la casella di testo "Toccare per aggiungere il destinatario", quindi inserire uno o più contatti.
5. Una volta completato, toccare **Invia**.

Impostare la frequenza e il numero di e-mail da sincronizzare sul telefono

1. Aprire Posta.

90 Capitolo 5 Scambio di messaggi

Se si possiedono più account e-mail, selezionare l'account e-mail dall'elenco.

2. Premere MENU, quindi toccare **Modifica account > Frequenza controllo**.
3. Selezionare un intervallo di tempo per il download dei messaggi e-mail.
4. Toccare **Impostazioni avanzate > Opzioni di download**, e selezionare ogni quanti giorni scaricare i messaggi e-mail. È anche possibile toccare **Tutti** per scaricare tutti i messaggi e-mail.
5. Toccare **Avanti** per passare alla schermata successiva, quindi toccare **Salva**.

Per aggiornare la posta in arrivo e sincronizzare la posta utilizzando le nuove impostazioni, premere MENU, quindi toccare **Aggiorna**.

Passare alle altre cartelle

1. Aprire Posta.

Se si possiedono più account e-mail, selezionare l'account e-mail dall'elenco.

2. Premere MENU, quindi toccare **Cartelle**.
3. Toccare la cartella da aprire.

Eliminare un account e-mail

- Se sul telefono si possiede solo un account e-mail, aprire Posta, premere MENU, quindi toccare **Elimina account**.
- Se si possiedono più account e-mail sul telefono, premere MENU nell'elenco account e-mail, quindi toccare **Elimina account**. Selezionare l'account e-mail da eliminare, quindi toccare **OK**.

Capitolo 6

Rimanere connessi

6.1 Navigare il web

È semplice. Quando viene acceso per la prima volta (con la scheda SIM inserita), il telefono dovrebbe collegarsi automaticamente al servizio dati dell'operatore di telefonia mobile. È possibile iniziare da subito la navigazione web.

Nota Non cambiare le impostazioni di connessione poiché si potrebbe causare l'interruzione del funzionamento del servizio. In caso di problemi con il collegamento a Internet ed è necessario cambiare alcune impostazioni, vedere "In caso di problemi con il collegamento a Internet" in questo capitolo per conoscere come cambiare le impostazioni. Contattare l'operatore di telefonia mobile per le impostazioni appropriate.

Aprire il browser web del telefono

Svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare l'icona **Internet** nel caso sia presente nella schermata Home principale.
- Aprire il pannello Tutti i programmi, quindi toccare **Internet**.
- Se la funzione Internet è stata aggiunta alla schermata Home, scorrere alla schermata Internet e toccare l'immagine del mondo per aprire il browser web.

Cercare nel web

1. Nella schermata del browser, premere MENU, quindi toccare **Altro > Ricerca web**.
2. Inserire la parola o frase da cercare. Quando vengono visualizzati i risultati della ricerca, toccare un collegamento per passare al sito web corrispondente.


Accedere a un sito web

Nella schermata del browser, toccare la barra degli indirizzi, quindi inserire l'indirizzo web. Mentre vengono inseriti i primi caratteri, vengono elencati gli indirizzi web più conosciuti. È possibile toccare un indirizzo presente nell'elenco o continuare a inserire l'indirizzo web completo.


Suggerimento La barra degli indirizzi si trova sempre nella parte superiore della pagina web visualizzata. Scorrere nella parte inferiore della pagina web per accedere alla barra degli indirizzi premendo il pulsante MENU.

Esplorare la pagina web

- Premere MENU, quindi toccare **Orizzontale** o **Verticale** per cambiare l'orientamento dello schermo.
- Trascinare il dito in una qualsiasi direzione per spostarsi all'interno della pagina web.
- Scorrere delicatamente il dito sullo schermo per visualizzare la barra dello zoom. Trascinare verso destro o sinistra sulla barra dello zoom per eseguire in modo graduale lo zoom avanti o indietro.
- Toccare due volte una parte della pagina web per eseguire rapidamente lo zoom avanti e indietro.

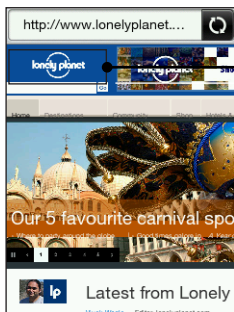

Toccare due volte un'area per eseguire rapidamente lo zoom avanti o indietro.

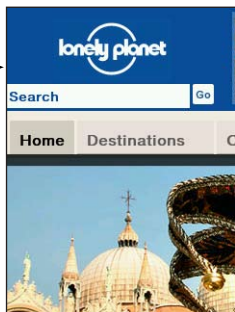

Passare alla pagina web precedente o successiva

- Premere il pulsante **INDIETRO/HOME** per andare alla pagina web visitata precedente.
- Premere **MENU**, quindi toccare **Precedente** o **Successiva** per passare alla pagina web visitata precedente o successiva.

Aggiungere segnalibri e rivedere i siti con segnalibri

1. Mentre è visualizzato il sito web, premere **MENU**, quindi toccare **Aggiungi segnalibro**.
2. Toccare **Etichetta**, inserire il nuovo nome, se necessario, quindi toccare **Fine**.
3. Per rivedere il sito con segnalibro, premere **MENU** nella schermata del browser, toccare **Segnalibri**, quindi toccare il sito da visualizzare.

Suggerimento Nell'elenco Segnalibri, premere **MENU** e toccare **Modifica** per rimuovere o modificare il segnalibro.

Lavorare con i collegamenti in una pagina web

Per	Operazione
Aprire una pagina web collegata	Toccare un collegamento attivo. (Una volta toccato e selezionato un collegamento, questo verrà racchiuso in una casella colorata).
Inserire un segnalibro a una pagina web collegata	Tenere premuto il collegamento attivo, toccare Salva come segnalibro , quindi toccare Fine .
Inviare un collegamento per e-mail	Tenere premuto un collegamento attivo, quindi toccare Invia tramite e-mail . Per i dettagli sull'invio della posta elettronica, vedere il Capitolo 5.
Inviare un collegamento come SMS	Tenere premuto un collegamento attivo, quindi toccare Invia tramite messaggio . Per i dettagli su come inviare un SMS, vedere il Capitolo 5.

Lavorare con le immagini in una pagina web

Per	Operazione
Scaricare un'immagine e salvarla nel telefono	Tenere premuta l'immagine, quindi toccare Salva immagine . Scegliere se salvarla nella memoria integrata del telefono o nella scheda di memoria. Quindi scegliere la cartella dove salvarla, e toccare Salva .

Inoltare un'immagine come allegato di MMS o e-mail	Tenere premuta l'immagine, quindi toccare Invia immagine tramite e-mail o Invia immagine tramite mms . Per i dettagli sull'invio di messaggi, vedere il Capitolo 5.
Scegliere se visualizzare le immagini durante il caricamento di pagine web	Nella schermata del browser, premere MENU, quindi toccare Altro > Impostazioni > Impostazioni visualizzazione . Toccare Carica immagine per attivare o disattivare questa funzione.

6.2 In caso di problemi con il collegamento a Internet

Controllare le impostazioni della connessione di rete corrente

Il telefono è impostato in modo da eseguire automaticamente il collegamento a Internet tramite il servizio dati dell'operatore di telefonia mobile. Per non eseguire automaticamente il collegamento, controllare le impostazioni della connessione di rete.

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni rete mobile**.
2. Controllare che:
 - La **configurazione automatica** sia attiva.
 - Il nome dell'operatore di telefonia mobile sia visualizzato in **Operatori di rete**.
 - La rete mobile corretta viene visualizzata in **Nomi punti di accesso**. Se la rete non è corretta, toccare Nomi punti di accesso, quindi selezionare la rete a cui deve eseguire il collegamento il telefono.

Aggiungere un nuovo punto di accesso

Se l'operatore di telefonia mobile ha modificato le impostazioni di connessione della rete, richiedere il nome punto di accesso e le altre impostazioni (compresi nome utente e password se necessari) e aggiungerli al telefono.

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni rete mobile > Nomi punti di accesso**.
2. Premere MENU, quindi toccare **Nuovo**.
3. Inserire le impostazioni APN, quindi toccare **Salva**. Nella schermata Nomi punti di accesso, assicurarsi che sia selezione il nuovo APN.

6.3 Uso del Bluetooth

Quando il Bluetooth è attivo, è possibile:

- Collegare e usare gli accessori Bluetooth, quali auricolari stereo a mani libere o kit per auto.
- Scambiare informazioni con altri dispositivi con Bluetooth (quali computer o altri telefoni) ad una distanza massima di otto metri.

Attivare o disattivare il Bluetooth

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Controlli wireless**.
2. Toccare l'interruttore On/Off del Bluetooth per attivare o disattivare la funzione.

Quando il Bluetooth è attivo, nella barra di stato o nella schermata di blocco del telefono verrà visualizzata l'icona Bluetooth ().

Nota Disattivare il Bluetooth per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.

Cambiare il nome del telefono


Il nome del telefono consente ad altri dispositivi Bluetooth di identificare il proprio telefono. È possibile usare il nome predefinito o cambiarlo.

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Controlli wireless**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth > Nome dispositivo**.
3. Inserire il nome per il telefono.

Rendere il telefono rilevabile da altri dispositivi Bluetooth

È necessario rendere il telefono rilevabile per consentire ad altri telefoni o computer dotati di Bluetooth di cercare e vedere il telefono.

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni Bluetooth**.
2. Se ancora non è stato attivato il Bluetooth, toccare **Bluetooth**.
3. Toccare **Individuabile**.
4. Toccare **Sempre** o scegliere un intervallo di tempo per la visibilità del Bluetooth del telefono.

Una volta impostato il telefono su rilevabile, nella barra di stato o nella schermata di blocco verrà visualizzata l'icona Bluetooth visibile () per indicare che il Bluetooth è attivo.

Suggerimento Per disattivare la modalità rilevabile sul telefono, andare su **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni Bluetooth**, toccare **Invisibile**, quindi selezionare **Invisibile**.

Collegare per la prima volta un auricolare Bluetooth

Utilizzando un auricolare stereo Bluetooth compatibile è possibile ascoltare la musica o eseguire conversazioni a mani libere.


1. Attivare l'auricolare Bluetooth e assicurarsi che sia impostato sulla modalità rilevabile.
Per conoscere come impostare la modalità rilevabile, consultare la documentazione fornita con l'auricolare.
2. Sul telefono, attivare il Bluetooth. (Vedere "Attivare o disattivare il Bluetooth" in questo capitolo).
3. Nella schermata Controlli wireless, toccare **Impostazioni Bluetooth**.
4. Premere MENU, quindi toccare **Ricerca**.
Il telefono avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth a portata e visualizza tutti quelli rilevati.
5. Toccare il nome dell'auricolare.
6. Inserire la password fornita con l'auricolare.

Suggerimento Provare "0000" come password. Se non funziona, cercare la password corretta nella documentazione dell'auricolare.

Il telefono tenta quindi il collegamento con l'auricolare. Una volta collegato, nella schermata Elenco dispositivi Bluetooth del telefono verrà visualizzato il nome dell'auricolare.



Suggerimento Le procedure per il collegamento del telefono con un computer o un altro telefono dotato di Bluetooth sono le stesse per il collegamento di un auricolare Bluetooth. L'unica differenza sta nel dover specificare una propria password da usare per il collegamento, la stessa password deve essere inserita sul computer o sull'altro telefono.

Disattivare la funzionalità a mani libere o musica stereo

Se si sta utilizzando un auricolare stereo Bluetooth, nella barra di stato della schermata Home principale e nel blocco schermo verrà visualizzata l'icona  per indicare che è possibile usare l'auricolare sia per ascoltare la musica che per conversazioni a mani libere.

È possibile scegliere di usare l'auricolare solamente per ascoltare la musica o solo per le conversazioni a mani libere, se lo si desidera.

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU e toccare **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni Bluetooth > Elenco dispositivi Bluetooth**.
2. Toccare il nome dell'auricolare.
3. Premere MENU, quindi toccare una delle seguenti opzioni:
 - Toccare **Disconnetti telefono** per disattivare la funzionalità a mani libere dell'auricolare. (Per riattivare la funzione a mani libere, toccare **Connetti telefono**.)
 - Toccare **Disconnetti supporto** per disattivare l'ascolto di musica con l'auricolare. (Per riattivare l'ascolto di musica, toccare **Connetti supporto**.)

Quando è attiva solo la funzionalità musica, nella schermata Home principale e nel blocco schermo verrà visualizzata l'icona di stato  .
Quando è attiva solo la funzionalità mani libere, verrà visualizzata l'icona .

Inviare informazioni e file multimediali tramite il Bluetooth

È possibile usare il Bluetooth per inviare le informazioni del contatto, eventi del calendario, e file multimediali dal telefono a un computer o altro telefono dotato di Bluetooth.

Nota Nel caso di invio di informazioni o file a un altro telefono, il telefono deve supportare il profilo Object Push (OPP) del Bluetooth.

1. Impostare il dispositivo di ricezione (computer o altro telefono) sulla modalità rilevabile.

Nota È inoltre necessario impostare il computer su “Ricevi trasmissioni” o “Ricevi file”. Consultare la guida in linea del software Bluetooth del computer le per istruzioni su come ricevere le informazioni tramite il Bluetooth.

2. Sul telefono, aprire l'applicazione che contiene le informazioni o i file da inviare.

Per inviare	Operazione
Scheda contatto	<ol style="list-style-type: none">1. Aprire l'applicazione Contatti, quindi toccare Tutte i contatti.2. Toccare il contatto da inviare.3. Premere MENU, quindi toccare Invia contatto > Bluetooth.
Evento del calendario	<ol style="list-style-type: none">1. Aprire l'applicazione Calendario.2. Nel calendario mensile, toccare la data in cui si verifica l'evento.3. Toccare l'evento da inviare.4. Premere MENU, quindi toccare Invia > Invia tramite Bluetooth.

Per inviare	Operazione
Foto, video e file musicali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprire il Browser file. 2. Andare alla cartella che contiene le foto, video, o file musicali da inviare. 3. Premere MENU, quindi toccare Altro > Invia > Per Bluetooth. 4. Selezionare i file da inviare, quindi toccare OK. <p>Suggerimento È anche possibile inviare una foto catturata utilizzando l'applicazione Fotocamera, o usare l'applicazione Foto per inviare più foto e video contemporaneamente.</p>

3. Il telefono attiva automaticamente il Bluetooth e avvia la ricerca di dispositivi Bluetooth alla portata. Toccare il nome del dispositivo di ricezione.

Nota Se in precedenza non è stato eseguito il collegamento con il dispositivo di ricezione, verrà chiesto di inserire la password. Quindi sul dispositivo di ricezione, accettare il collegamento e inserire la stessa password.
4. Sul dispositivo di ricezione, accettare le informazioni o il file.

Ricevere informazioni e file multimediali tramite Bluetooth

Quando si riceve una scheda contatto, evento del calendario o file multimediale tramite il Bluetooth, il telefono visualizza una notifica a schermo intero. Accettare il collegamento e le informazioni o il file, e salvarle nel telefono.


Nota Se prima non viene eseguito il collegamento con un altro dispositivo Bluetooth, potrebbe venire richiesto di autorizzare il collegamento e di inserire la password.


Se si riceve una scheda contatto, questa viene aggiunta direttamente all'applicazione Contatti sul telefono. Un evento del calendario ricevuto viene salvato direttamente nell'applicazione Calendario del telefono.

Se si riceve un file multimediale, questo verrà salvato nella cartella Bluetooth della memoria del telefono. È possibile usare Browser file per individuare la cartella Bluetooth e accedere al file. Per informazioni sull'uso di Browser file, vedere il Capitolo 8.

Scollegare e ricollegare un dispositivo Bluetooth

Una volta collegato un dispositivo Bluetooth e aggiunto all'elenco dispositivi Bluetooth del telefono, è possibile scollegare e ricollegare in modo semplice il dispositivo in qualsiasi momento.

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni** > **Controlli wireless**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth** > **Elenco dispositivi Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata **Elenco dispositivi**.
3. Per scollegare un dispositivo Bluetooth, toccare il pulsante **Disconnetti** () accanto al nome del dispositivo.

Per ricollegarlo, assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia acceso. Quindi sul telefono, toccare il pulsante **Connetti** () accanto al nome del dispositivo Bluetooth nella schermata **Elenco dispositivi**.


Capitolo 7

Fotocamera e multimedia

7.1 Uso della fotocamera

Quando qualcosa di fantastico accade davanti ai vostri occhi, usando la fotocamera è possibile catturare subito una istantanea o registrare un video.

Premere il pulsante CATTURA posizionato in alto nella parte destra del telefono per aprire l'applicazione Fotocamera. Questo pulsante funziona anche come rilascio otturatore.

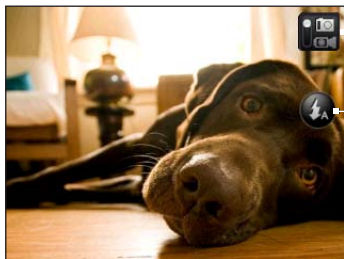


Pulsante
Modalità di
cattura

Pulsante
flash


Schermata mirino

Scattare una foto

1. Premere il pulsante CATTURA.
2. Se la Fotocamera è impostata in **modalità Foto** (), toccare il pulsante Modalità di cattura.






3. Puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile premere MENU per accedere ad altri controlli e impostazioni della fotocamera. Per i dettagli, vedere “Controlli su schermo” in questo capitolo.
4. Premere il pulsante CATTURA per scattare la foto.

Registrazione i video

1. Premere il pulsante CATTURA.
2. Toccare il pulsante Modalità di cattura per impostare la **modalità su Video** ().
3. Puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile premere MENU per accedere ad altri controlli e impostazioni della fotocamera. Per i dettagli, vedere “Controlli su schermo” in questo capitolo.
4. Premere il pulsante CATTURA per avviare la registrazione video. Premere nuovamente il pulsante per interrompere la registrazione.

Una volta scattata la foto o registrato il video




Una volta eseguita l'acquisizione, scegliere cosa si desidera fare con la foto o il video.

Opzione	Descrizione
	Foto. Toccare per aprire e usare l'applicazione Foto per visualizzare le foto e i video presenti nella memoria del telefono o nella scheda di memoria.
	Condividi. Toccare per condividere la foto o il video acquisito tramite e-mail, MMS, Bluetooth, o Facebook.
	Elimina. Toccare per eliminare la foto o il video.
	Imposta come. Toccare per impostare la foto catturata come foto contatto, sfondo blocco schermo, o sfondo della home.
	Riproduci. Toccare per visualizzare il video registrato.

Attivare o disattivare il flash della fotocamera

Il telefono è dotato di flash che consente di illuminare il soggetto quando si scatta una foto o registra un video in condizioni di scarsa illuminazione.

Nella schermata Mirino della Fotocamera, toccare il pulsante Flash sullo schermo per scegliere una delle tre modalità flash.

Modalità	Descrizione
	Auto (solo modalità Foto). Quando l'illuminazione ambientale non è sufficiente, il flash della fotocamera si attiva automaticamente quando si scatta una foto.
	Attivato . Il flash della fotocamera si attiva tutte le volte che si scatta una foto o registra un video.
	Disattivato . Il flash è sempre disattivo.







Il flash della fotocamera non si accendere?

L'uso del flash riduce molto la durata della batteria. Per conservare la batteria, la fotocamera disattiva il flash (anche quando la modalità flash della fotocamera è impostata su **Auto** o **On**) nei seguenti casi:


C'è una chiamata in arrivo	Quando c'è una chiamata in arrivo il flash viene temporaneamente disattivato. Terminata la chiamata, sarà possibile usare nuovamente il flash (quando impostato su Attivato o Auto).
Il livello della batteria del telefono è al 10% o meno.	Ricaricare la batteria in modo che la fotocamera possa avere batteria a sufficienza per usare il flash.
Il freddo può ridurre le prestazioni della batteria che possono influenzare anche il flash.	Per garantire che la fotocamera abbia sufficiente carica per alimentare il flash, tenere il telefono al caldo quando non viene usato ed evitare cambi repentini di temperatura che possono avere effetto sulle prestazioni della batteria.

Controlli su schermo

Prima di iniziare a scattare foto o registrare vide, è possibile premere il pulsante MENU per accedere ad altri controlli e impostazioni della fotocamera.

Opzione	Descrizione
	<p>Foto. Toccare per aprire e usare l'applicazione Foto per visualizzare le foto e i video presenti nella memoria del telefono o nella scheda di memoria.</p>
	<p>Zoom. Trascinare il cursore verso sinistra o destra per eseguire lo zoom avanti o indietro quando si scattano foto o registrano video.</p> <p>Nota In modalità Foto, lo zoom non è disponibile quando per scattare la foto viene usata la risoluzione massima.</p>
	<p>Effetto. Scegliere un effetto speciale, ad esempio scala di grigi, seppia, o negativo per applicarlo alla foto o video.</p> <p>Nota Il Bilanciamento del bianco non può essere applicato se è già stato selezionato un effetto. Per i dettagli, vedere "Impostazioni fotocamera" in questo capitolo.</p>
	<p>Luminosità. Toccare per regolare le impostazioni di esposizione della fotocamera.</p>
	<p>Contrasto. Toccare per regolare le proprietà del contrasto della fotocamera.</p>
	<p>Impostazioni. Consente di accedere ad altre impostazioni della fotocamera. Per i dettagli, vedere "Impostazioni fotocamera" in questo capitolo.</p>

Impostazioni fotocamera

Nel mirino della fotocamera, premere MENU, quindi toccare Impostazioni ().

Impostazione	Descrizione
Anteprima dopo cattura	Toccare per attivare o disattivare l'impostazione. Quando attiva, la foto o video acquisito viene visualizzata dopo la pressione del pulsante CATTURA.
Risoluzione	Consente di selezionare la risoluzione da usare.
Bilanciamento del bianco	Selezionare l'impostazione del bilanciamento del bianco in relazione alle condizioni attuali di illuminazione per catturare i colori in modo più preciso.
Formato video	Scegliere se usare MPEG4 o H.263 per la registrazione video.
Qualità	(Disponibile solo in modalità Foto) Specificare la qualità dell'immagine.
Salva in	Scegliere dove salvare le foto e i video acquisiti. È possibile salvare i file nella memoria del telefono o nella scheda di memoria (se inserita).
Timer	Se si desidera scattare un autoritratto o una foto di gruppo, è possibile impostare il timer da 2 a 10 secondi per avere il tempo di posizionarsi davanti alla fotocamera dopo aver premuto il pulsante CATTURA.
Suono otturatore	Attiva la riproduzione del suono otturatore quando viene premuto il pulsante CATTURA.

Modalità Telemetro	Impostare come la fotocamera esegue la misurazione dell'illuminazione in modo da calcolare l'esposizione migliore. Scegliere una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">• La modalità Area centro consente alla fotocamera di misurare l'illuminazione al centro.• La modalità Media consente alla fotocamera di misurare l'illuminazione sull'intera immagine.
Prefisso	Il nome file della nuova foto catturata è impostato su "IMAG" seguito da una sequenza di numeri (ad esempio: IMAG_009) È anche possibile scegliere come prefisso del nome la data o la data e ora attuali.
Contatore	Il nome file predefinito della foto scattata include un numero sequenziale nella parte finale (ad esempio: IMAG_009). Toccare Ripristina per riportare il contatore del nome file a 1.
Regolazione sfarfallio	Quando si eseguono scatti in interno, lo sfarfallio sullo schermo della fotocamera può essere causato da interferenze dovute all'illuminazione fluorescente. Per ridurre lo sfarfallio, portare l'impostazione per la riduzione dello sfarfallio a Auto o alla frequenza più appropriata (50Hz o 60Hz) in relazione al paese dove viene usato il telefono.

7.2 Visualizzare foto e video

Usando l'applicazione Foto, è possibile visualizzare le foto o guardare i video acquisiti utilizzando la fotocamera del telefono, scaricati, o copiati nella scheda di memoria.

Aprire l'applicazione Foto

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Dalla schermata Home principale, scorrere fino alla schermata Foto, quindi toccare la foto visualizzata.
- Aprire il pannello Tutti i programmi, quindi toccare **Foto**.

Visualizzare le foto

1. Aprire l'applicazione Foto.
2. Selezionare un album, quindi toccare una foto per visualizzarla a schermo intero.
3. Scorrere verso l'alto o il basso per passare alla foto precedente o successiva.
4. Toccare due volte l'area della foto da ingrandire. Per eseguire lo zoom indietro, toccare di nuovo due volte lo schermo.



Scorrere verso l'alto per passare alla foto o video successivo.

Scorrere verso il basso per passare alla foto o video precedente.



Toccare due volte un'area per eseguire rapidamente lo zoom avanti o indietro.

Trascinare verso destra o sinistra sulla barra dello zoom per eseguire lo zoom avanti o indietro in modo graduale.

Visualizzare le foto come presentazione

1. Aprire l'applicazione Foto.
2. Toccare un album per aprirlo.
3. Premere MENU, quindi toccare **Presentazione**. È possibile toccare lo schermo per visualizzare e usare i controlli su schermo.

Guardare i video

1. Aprire l'applicazione Foto.
2. Selezionare un album, quindi toccare un video per visualizzarlo a schermo intero.
3. Durante la riproduzione del video, è possibile toccare lo schermo per visualizzare e usare i controlli di riproduzione.

Nota Possono essere riprodotti solo file video con risoluzione QVGA massima 240X320.

Condividere foto e video

1. Aprire l'applicazione Foto.
2. Toccare un album per aprirlo, premere MENU, quindi toccare **Condividi**.
3. Scegliere come eseguire la condivisione:
 - **Posta.** Selezionare una o più foto o video, quindi toccare **OK**. Per informazioni sull'invio delle e-mail, vedere "Messaggi e-mail" nel Capitolo 5.
 - **Messaggi.** Toccare una foto o un video per aggiungerlo al nuovo messaggio MMS. Per informazioni su come usare i messaggi multimediali, vedere "SMS e MMS" nel Capitolo 5.
 - **Facebook.** Selezionare una o più foto da condividere, quindi toccare **OK**. È necessario essere collegati all'account Facebook.
 - **Bluetooth.** Selezionare una o più foto o video da inviare tramite Bluetooth. Per ulteriori dettagli, vedere "Uso del Bluetooth" nel Capitolo 6.

7.3 Ascoltare la musica

Utilizzando l'applicazione Musica è possibile ascoltare i brani e la musica direttamente sul telefono.

Nota È necessario prima copiare i file musicali nella scheda di memoria. Per i dettagli, vedere "Copiare i file nella o dalla scheda di memoria" nel Capitolo 2.

Aprire l'applicazione Musica

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:


- Aprire il pannello Tutti i programmi, quindi toccare **Musica**.
- Dalla schermata Home principale, scorrere fino alla schermata Musica (se disponibile o aggiunta alla schermata Home). Toccare la copertina di un album visualizzato.

Catalogo e Lettore musicale

L'applicazione Musica si apre direttamente sulla schermata Catalogo. Il Catalogo organizza la musica trovata nella scheda di memoria del telefono per categorie.

Per ascoltare un brano o la musica, toccare prima una categoria. Scorrere le tracce musicali, quindi toccare la traccia da riprodurre. Si apre il Lettore musicale.

Il Lettore musicale visualizza il brano riprodotto corrente, la copertina dell'album (se disponibile), e i controlli su schermo da usare per la riproduzione.

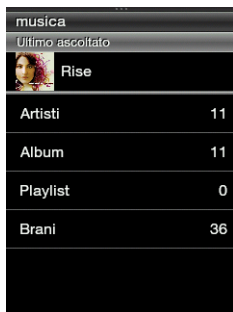

Catalogo



Lettore musicale

Dal Lettore musicale, premere MENU, quindi toccare **Elenco in esecuzione** per visualizzare un elenco di tracce musicali dalla categoria selezionata.

Lavorare con le playlist


È possibile personalizzare la propria musica creando playlist musicali. Creare una playlist contenente solo i brani preferiti o crearne una che corrisponda allo stato d'animo del momento. È possibile creare tutte le playlist che si desidera.

Creare una playlist

1. Aprire l'applicazione Musica, quindi toccare **Playlist**.
2. Se ancora non sono presenti playlist, è possibile toccare **Aggiungi playlist**. Oppure, premere MENU, e toccare **Crea playlist**.
3. Inserire il nome per la playlist.

4. Per aggiungere brani alla playlist, toccare un catalogo, quindi scorrere fino al brano desiderato.
5. Selezionare uno o più brani, quindi toccare **Aggiungi**.

Modificare una playlist

1. Aprire l'applicazione Musica, quindi toccare **Playlist**.
2. Toccare la playlist da modificare.
3. Premere MENU, quindi toccare una delle seguenti opzioni:
 - **Rinomina playlist.** Inserire un nuovo nome per la playlist.
 - **Aggiungi brani.** Selezionare un catalogo, quindi scorrere fino ai brani desiderati. Selezionare uno o più brani, quindi toccare **Aggiungi**.
 - **Cambia ordine.** Tenere premuta l'icona Cambia ordine (), trascinare il brano nella posizione desiderata, quindi toccare **OK**.
 - **Rimuovi brani.** Selezionare i brani da rimuovere dalla playlist, quindi toccare **OK**.

Eliminare una playlist

1. Aprire l'applicazione Musica, quindi toccare **Playlist**.
2. Premere MENU, quindi toccare **Elimina playlist**.
3. Selezionare una o più playlist, quindi toccare **Elimina**.

Capitolo 8

Altre applicazioni

8.1 Meteo

È possibile usare l'applicazione Meteo per controllare il meteo attuale e le previsioni meteo per i quattro giorni successivi della settimana. Oltre al meteo per la località corrente, l'applicazione visualizza anche le previsioni meteo delle città selezionate.

Aprire Meteo

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Dalla schermata Home principale, scorrere alla schermata Meteo. Toccare le informazioni meteo correnti per aprire l'applicazione Meteo.
- Aprire il pannello Tutti i programmi, quindi toccare **Meteo**.

Mostra l'ora dell'ultimo aggiornamento delle informazioni meteo.



Toccare per aprire il browser web del telefono e controllare altre previsioni meteo sul sito web.

Scorrere verso l'alto per visualizzare le previsioni meteo delle città aggiunte.

Suggerimento Se non è stato attivato l'aggiornamento automatico del meteo, premere MENU, quindi toccare **Aggiorna** per scaricare manualmente le informazioni meteo.

Aggiungere le città

L'applicazione Meteo è in grado di visualizzare il meteo per un massimo di 5 città, compresa la località corrente.

1. Aprire l'applicazione Meteo.
2. Premere MENU, e toccare **Aggiungi**. Se non sono presenti città, è possibile toccare il testo "Toccare qui per aggiungere la città".
3. Inserire le prime lettere del nome del paese o della città. Meteo visualizza un elenco di località corrispondenti.
4. Scorrere l'elenco e toccare il nome della città desiderata. Il telefono scarica quindi le informazioni meteo della città.

Eliminare le città

1. Aprire l'applicazione Meteo.
2. Premere MENU, e toccare **Elimina**.
3. Selezionare una o più città da eliminare, quindi toccare **Elimina**.

Impostazioni meteo

Aprire l'applicazione Meteo, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni**.

Impostazione	Descrizione
Download automatico meteo	Quando è attiva questa opzione, le informazioni meteo vengono scaricate automaticamente da un orario impostato.
Frequenza aggiornamento	Toccare per impostare l'aggiornamento automatico delle informazioni meteo.
Download meteo durante il roaming	Attivare questa opzione solo se si desidera scaricare automaticamente le informazioni meteo durante il roaming. Si potrebbero verificare costi aggiuntivi.

8.2 Calendario

Usare il Calendario del telefono per creare e gestire eventi, riunioni, e appuntamenti.

Aprire il Calendario

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Toccare l'icona **Calendario** se è presente nella schermata Home principale.
- Aprire il pannello Tutti i programmi, quindi toccare **Calendario**.
- Se la funzione Calendario è stata aggiunta alla Home, scorrere fino alla schermata Calendario. Toccare un giorno per visualizzare gli eventi per quel giorno.

Aggiungere un evento

1. Aprire il Calendario.
2. Premere MENU, e toccare **Nuovo**. In caso contrario, toccare un'altra data del calendario e toccare **Aggiungi nuovo evento**.
3. Inserire un nome per l'evento.
4. Inserire il luogo dell'evento.
5. Toccare **Data e ora**, quindi impostare la data e l'ora di inizio e fine.

Per occasioni speciali come ad esempio un compleanno o un evento per l'intera giornata, toccare **Evento giornata intera**. Toccare **OK**.

6. Toccare **Promemoria**, quindi scegliere quanto tempo prima dell'evento ricevere la notifica.
7. Una volta completato, toccare **OK**.



Visualizzare un evento

Per controllare gli eventi in una certa data, toccare la data con il calendario in vista mese. Il calendario passa alla vista Giorno e visualizza tutti gli eventi per quel giorno. Toccare un evento per visualizzare i dettagli completi dell'evento.

Cambiare le viste del calendario

Quando si apre il Calendario per la prima volta, per impostazione predefinita l'applicazione visualizza la vista Mese. È possibile premere MENU, quindi scegliere il tipo di calendario da visualizzare.

Vista mese

In vista Mese, vengono visualizzati gli indicatori sui giorni che contengono eventi. Toccare un giorno per visualizzare gli eventi per quel giorno.




1 Data corrente

2 Indicatori evento


Scorrere verso l'alto e il basso sullo schermo per visualizzare il mese precedente o successivo.

Vista Giorno e Agenda

La vista Giorno visualizza un elenco di tutti gli eventi presenti in quel giorno. In vista giorno, scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare i giorni precedenti o successivi. La vista Agenda mostra un elenco di tutti gli eventi in ordine cronologico.

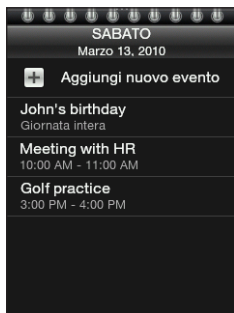

Vista giorno

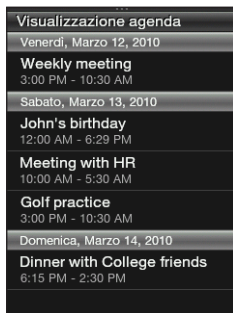

Vista agenda

Modificare un evento

1. Aprire il Calendario.
2. In vista Mese, toccare il giorno in cui si verifica l'evento, quindi toccare l'evento per aprirlo.
3. Premere MENU, e toccare Modifica.
4. Apportare le modifiche all'evento.
5. Una volta completato, toccare OK.

Visualizzare i promemoria evento

Se è stato impostato almeno un promemoria per un evento, nella barra di stato o nel blocco schermo viene visualizzata l'icona del promemoria (📅) per ricordare l'evento in scadenza. Aprire il pannello Notifiche, quindi toccare la notifica dell'evento in scadenza per visualizzare l'evento o ignorare il promemoria.

Inviare i dettagli dell'evento

1. Aprire il Calendario.
2. Toccare un evento per visualizzare i dettagli completi dell'evento.
3. Premere MENU, quindi toccare **Invia > Invia per e-mail o Invia per Bluetooth**. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Posta, vedere "Messaggi e-mail" nel Capitolo 5. Per ulteriori dettagli sull'invio dei file tramite Bluetooth, vedere "Uso del Bluetooth" nel Capitolo 6.

Eliminare un evento

In vista Mese, toccare il giorno in cui si verifica l'evento, quindi toccare l'evento per aprirlo. Premere MENU, e toccare **Elimina**.

8.3 Allarme

È possibile usare Allarme per configurare uno o più allarmi. Per aprire l'applicazione, è possibile:

- Toccare l'orologio meteo nella schermata Home principale.
- Aprire il pannello Tutti i programmi, quindi toccare **Allarme**.

Impostare un allarme

1. Aprire Allarme, quindi toccare **Aggiungi allarme**.
2. Toccare **Ora**, inserire l'ora dell'allarme, quindi toccare **OK**.
3. Toccare **Ripeti**, selezionare i giorni in cui attivare l'allarme, quindi toccare **OK**.
4. Impostare le altre opzioni, ad esempio di quanto posporre l'allarme, il suono da riprodurre per l'allarme, o se si desidera che il telefono vibri quando si verifica un allarme.
5. Una volta completato, toccare **Salva**.

Modificare un allarme

1. Aprire Allarme.
2. Toccare l'allarme da modificare.
3. Toccare il campo da modificare, quindi inserire le nuove informazioni.
4. Una volta completato, toccare **Salva**.

Eliminare un allarme

Aprire Allarme, premere MENU, e toccare **Elimina**. Selezionare uno o più allarmi, quindi toccare **Elimina**.

8.4 Browser file

Utilizzando il Browser file è possibile salvare, individuare e gestire in modo semplice i file nel telefono e nella scheda di memoria. Per aprire questa applicazione, aprire il pannello Tutti i programmi, quindi toccare **Browser file**.

Suggerimento Premere MENU, quindi toccare **Proprietà** per controllare l'uso della memoria del telefono e della scheda di memoria.

Aprire cartelle e file

1. Aprire Browser file.
2. Scegliere se i aprire le cartelle e i file nella memoria del telefono o nella scheda di memoria (se è stata inserita).
3. Toccare una cartella o un file per aprirla.

Nota Quando si scorrono le cartelle, premere il pulsante INDIETRO/HOME per tornare al livello precedente della cartella.

Creare una cartella

1. Aprire Browser file.
2. Andare dove si desidera creare la nuova cartella.
3. Premere MENU, e toccare **Nuovo**.
4. Inserire un nome per la cartella.

Copiare cartelle o file

1. Aprire Browser file.
2. Aprire la cartella che contiene gli elementi da copiare.
3. Premere MENU, e toccare **Copia**.
4. Selezionare uno o più elementi, quindi toccare **OK**.
5. Aprire la cartella dove incollare gli elementi copiati, quindi toccare **Incolla**.

Spostare cartelle o file

1. Aprire Browser file.
2. Aprire la cartella che contiene gli elementi da spostare.
3. Premere MENU, e toccare **Sposta**.
4. Selezionare uno o più elementi, quindi toccare **OK**.
5. Scorrere fino alla nuova posizione, quindi toccare **Sposta**.

Eliminare cartelle o file

1. Aprire Browser file.
2. Aprire la cartella che contiene gli elementi da eliminare.
3. Premere MENU, e toccare **Elimina**.
4. Selezionare uno o più elementi, quindi toccare **OK**.

Ordinare i file

1. Aprire Browser file.
2. Aprire una cartella, premere MENU, quindi toccare **Ordina**.
3. Selezionare le opzioni di ordinamento, quindi toccare **OK**.

Inviare file

1. Aprire Browser file.
2. Scorrere fino alla cartella che contiene gli elementi da inviare.
Nota È possibile inviare solamente i file supportati dal telefono, ad esempio foto, video e file musicali.
3. Premere MENU, quindi toccare **Altro > Invia**.
4. Scegliere come inviare i file, quindi selezionare uno o più file.
5. Toccare **OK**. Per ulteriori informazioni su Messaggi e Posta, vedere il Capitolo 5. Per ulteriori dettagli sull'invio dei file tramite Bluetooth, vedere "Uso del Bluetooth" nel Capitolo 6.

8.5 Java

Usare Java per scaricare, installare e gestire le MIDlet o suite MIDlet sul telefono. Le MIDlet sono applicazioni Java come ad esempio giochi e strumenti che possono essere eseguiti su dispositivi mobili, mentre una suite MIDlet è una collezione di una o più MIDlet. Il telefono supporta Java 2 Micro Edition (J2ME).

Per aprire questa applicazione, aprire il pannello Tutti i programmi quindi toccare **Java**.

Scaricare e installare MIDlet/suite MIDlet

Usando il browser web del telefono, è possibile scaricare e installare le MIDlet/suite MIDlet da Internet.

1. Aprire la pagina web con il collegamento per la MIDlet/suite MIDlet da scaricare. Per conoscere come usare il browser web del telefono, vedere “Navigare il web” nel Capitolo 6.
2. Nella pagina web, toccare il collegamento per avviare il download dell'applicazione Java.
3. Seguire le istruzioni su schermo per installare ed eseguire la MIDlet/suite MIDlet.

Copiare e installare le MIDlet/suite MIDlet sul telefono

È possibile copiare le MIDlet/suite MIDlet dal computer al telefono utilizzando la scheda di memoria. Per conoscere come copiare i file sulla scheda microSD, vedere “Copiare i file nella o dalla scheda di memoria” nel Capitolo 2.

1. Aprire Java.
2. Nella schermata MIDlet Java, toccare **Menu > Memoria**.
L'applicazione ricerca le MIDlet/suite MIDlet sul telefono e le visualizza in un elenco.
3. Toccare la MIDlet/suite MIDlet, quindi toccare **Installa**.
4. Seguire le istruzioni su schermo per installare e eseguire la MIDlet/suite MIDlet.

Eeguire una MIDlet/suite MIDlet

Una volta installare le MIDlet o suite MIDlet, è possibile aprire Java per visualizzare le applicazioni installate. Nella schermata MIDlet Java, toccare due volte l'applicazione per aprirla.

Disinstallare una MIDlet/suite MIDlet

Prima di disinstallare una MIDlet, verificare che non sia in esecuzione.

1. Aprire Java.
2. Nella schermata MIDlet Java, toccare l'applicazione da rimuovere.
3. Toccare **Menu > Rimuovi**.
4. Quando richiesto, toccare **Rimuovi**.

8.6 Radio FM

Prima di aprire la Radio FM, è necessario collegare un auricolare stereo cablato al jack audio del telefono.

Per aprire l'applicazione, è possibile:

- Aprire il pannello Tutti i programmi, quindi toccare **Radio FM**.
- Toccare l'icona **Radio FM** se è presente nella schermata Home principale.




- 1 Frequenza Radio FM corrente
- 2 Scorrere per sintonizzare una frequenza nella banda FM.
- 3 Cerca la banda FM per la stazione FM precedente.
- 4 Stazioni FM predefinite. Toccare una stazione predefinita per sintonizzarla. Per aggiungere un predefinito, sintonizzarsi su una stazione FM, quindi tenere premuta la casella di un predefinito.
- 5 Toccare questi pulsanti per attivare o disattivare l'altoparlante, disattivare l'audio della Radio FM, o passare da Stereo a Mono e viceversa.
- 6 Cerca la banda FM per la stazione FM successiva.
- 7 Sintonizza la frequenza radio con incrementi di -0,1 MHz o +0,1 MHz.

La prima volta che viene aperta la Radio FM, viene eseguita automaticamente la ricerca delle stazioni FM disponibili, salvate come predefiniti, e viene riprodotta la prima stazione FM trovata.

Suggerimento Per ripetere la ricerca e salvare le stazioni della Radio FM, premere MENU, quindi toccare **Cerca e salva**.

Ridurre a icona o spegnere la Radio FM

Premendo il pulsante INDIETRO/HOME, la Radio FM continua ad essere riprodotta in secondo piano in modo da poter continuare con l'ascolto quando si utilizzano altre applicazioni. Per disattivare la Radio FM, toccare  nell'angolo superiore destro della schermata Radio FM.

8.7 Flash

Flash consente di attivare il flash per utilizzarlo durante l'acquisizioni di foto e video in caso di scarsa illuminazione. Per aprire questa applicazione, aprire il pannello Tutti i programmi quindi toccare **Flash**.

Il telefono visualizza quindi il flash sullo schermo. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Scorrendo verso sinistra o destra, usare la lampadina sullo schermo per regolare la luminosità del flash.
- Toccare il pulsante lampadina sull'impugnatura del flash per attivare o disattivare il flash.

Capitolo 9

Gestire il telefono

9.1 Cambiare le impostazioni di base del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni di base del telefono per adattarle alle proprie necessità.

Cambiare fuso orario, data e ora

1. Dalla schermata Home principale, premere **MENU**, quindi toccare **Impostazioni > Data e ora**.
2. Assicurarsi che **Automatico** sia impostato su **OFF** per disattivare la data, ora e fuso orario forniti dalla rete.
3. Per impostare l'ora, svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Imposta ora**, regolare l'ora, quindi toccare **OK**.
 - Toccare **Seleziona fuso orario**, quindi inserire le prime lettere del nome del paese o della città. Scorrere l'elenco e toccare il nome della città desiderata.
4. Toccare **Imposta data**, quindi toccare la data sul calendario.
5. Scegliere come visualizzare la data e l'ora.
6. Tenere premuto il pulsante **INDIETRO/HOME** per tornare alla schermata Home principale e controllare che l'impostazioni di data e ora sia stata cambiata.

Selezionare un profilo telefono

Un profilo determina le modalità di avviso del telefono quando vengono ricevute chiamate e notifiche. Per selezionare un profilo telefono, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Dalla schermata Home principale, premere MENU, toccare **Impostazioni > Audio > Profilo**, quindi selezionare un profilo telefono.
- Tenere premuto il pulsante TERMINA/ACCENSIONE, quindi toccare **Modalità silenzioso** o **Solo vibrazione**. Tenere nuovamente premuto il pulsante TERMINA/ACCENSIONE per tornare alla **Suoneria normale**.

Cambiare la suoneria


Quando il profilo telefono viene impostato sulla **Modalità normale**, è possibile assegnare in modo semplice i brani salvati nel telefono o nella scheda di memoria come nuova suoneria.

Nota Il file audio selezionato deve essere nel formato supportato, ad esempio *.mid e *.mp3.

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Audio**.
2. Toccare **Suoneria telefono**.
3. Toccare **Suonerie telefono** per scegliere una suoneria predefinita o toccare **File audio** per scegliere un proprio file audio.

Passare alla Modalità aereo

In molti paesi la legge prevede di spegnere il telefono in aereo. Un modo per attenersi alla legge è di passare il telefono alla Modalità aereo. In questo modo vengono disattivati tutte le trasmissioni radio wireless sul telefono, compresa la funzione telefono, connessione, e Bluetooth.

Tenere premuto il pulsante TERMINA/ACCENSIONE, quindi toccare **Modalità aereo**. Nella barra di stato viene visualizzata l'icona della Modalità aereo ().

Suggerimento È anche possibile attivare o disattivare la Modalità aereo in **Impostazioni > Controlli wireless > Modalità aereo**.

9.2 Proteggere il telefono

Impostando il PIN della SIM o una password di blocco è possibile proteggere le informazioni contenute nel telefono.

Proteggere il telefono con una password di blocco

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Protezione > Codice blocco telefono**.
2. Inserire la password di blocco, quindi toccare OK.
3. Inserire nuovamente la password di blocco per confermarla, quindi toccare OK.

Una volta impostata la password di blocco, viene visualizzata la schermata Blocco dispositivo che chiede di inserire la password tutte le volte che si accende il telefono o che viene sbloccato lo schermo.

- Note**
- Per essere sicuri di poter eseguire sempre le chiamate di emergenza, non immettere per la password di blocco le stesse cifre dei numeri di emergenza.
 - Per disattivare il blocco del telefono, toccare **Impostazioni > Protezione > Codice blocco telefono**, quindi toccare **Disattiva password**. Inserire la password di blocco attuale, quindi toccare OK.
 - Se viene dimenticata la password di blocco, è possibile eseguire un ripristino di fabbrica in modo da rimuovere la password e usare il telefono. Per i dettagli, vedere “Eseguire un ripristino di fabbrica con il telefono spento” in questo capitolo.

Proteggere la carta SIM con un PIN

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Protezione > Codice PIN**.
2. Inserire il PIN della SIM corrente, quindi toccare OK.

Nota Sarà comunque possibile effettuare eventuali telefonate di emergenza senza immettere il PIN.


Sbloccare la carta SIM bloccata

Se viene inserito un PIN errato oltre il numero massimo di tentativi consentito, la SIM verrà bloccata. Per ripristinare l'accesso è necessario inserire il codice PUK (codice di sblocco PIN). Questo codice viene fornito quando si riceve la carta SIM. Se il codice PUK non viene fornito o viene smarrito, contattare l'operatore di telefonia mobile.

1. Inserire il codice PUK, quindi toccare **OK**.
2. Inserire il nuovo PIN, quindi toccare **OK**.
3. Confermare il nuovo PIN, quindi toccare **OK**.

Rimuovere correttamente la carta SIM

1. Spegner il telefono e rimuovere il coperchio posteriore e la batteria. Se non si è certi di come procedere, vedere "Prima di accendere il telefono" nel Capitolo 1.
2. Usando il pollice destro, premere la linguetta posizionata a destra dello slot della carta SIM.
3. Con il pollice sinistro, far scorrere la carta SIM fuori dallo slot.

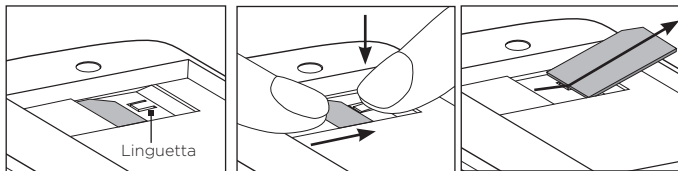

9.3 Impostazioni del telefono

Per accedere a tutte le impostazioni del telefono, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
- Aprire il pannello Tutti i programmi, e toccare **Impostazioni**.

Personalizza

È possibile personalizzare l'aspetto della schermata Home. Per i dettagli, vedere “Personalizzare la schermata Home” nel Capitolo 2.

Controlli wireless

Modalità aereo	Consente di attivare o disattivare tutte le connessioni wireless.
Bluetooth	Consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
Impostazioni Bluetooth	Consente di rendere il telefono rilevabile da altri dispositivi Bluetooth, cercare i dispositivi Bluetooth vicini, e altro. Per i dettagli, vedere “Uso del Bluetooth” nel Capitolo 6.
Rete mobile	Consente di connettere o disconnettere la connessione dati attiva (3G/GPRS, o EDGE).
Impostazioni rete mobile	Consente di controllare e cambiare le impostazioni della connessione dati, nel caso di problemi con il collegamento a Internet con il telefono.

Impostazioni chiamata

È possibile configurare i servizi telefonici quali segreteria, inoltro chiamate, chiamata in attesa, e ID chiamante. Per i dettagli, vedere “Impostazioni chiamata” nel Capitolo 3.

Audio

Profilo	Consente di passare il telefono alla Modalità normale , Modalità silenzioso , o Modalità vibrazione .
Feedback vibrazione	Consente di scegliere di consentire al telefono di vibrare tutte le volte che si ricevono delle chiamate o delle notifiche.
Volume suoneria	Consente di regolare il livello del volume della suoneria del telefono e i suoni di notifica.
Volume supporto	Consente di regolare il livello del volume della riproduzione di musica o video.
Volume allarme	Consente di regolare il volume di un allarme.
Suoneria telefono	Consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. Per i dettagli, vedere “Cambiare la suoneria” in questo capitolo.
Suono di notifica	Consente di selezionare un tono da riprodurre quando il telefono riceve nuove notifiche.
Tono udibile al tocco	Quando è attivo, verrà emesso un suono ogni volta che viene toccato un tasto del Dialer telefonico.

Display

Luminosità	Consente di regolare la luminosità dello schermo.
Timeout schermo	Consente di impostare il periodo di inattività prima che lo schermo si spenga. Toccare Mai se non si desidera disattivare lo schermo anche quando il telefono non viene utilizzato.
Calibrazione	Consente di ricalibrare lo schermo nel caso non risponda in modo preciso ai tocchi delle dita.

Servizi dati

Meteo	Consente di attivare o disattivare il download automatico degli aggiornamenti meteo e di impostare la frequenza di download degli aggiornamenti meteo. Per i dettagli, vedere "Meteo" nel Capitolo 8.
La mia posizione	Consente di scegliere se consentire o meno al telefono di determinare automaticamente la posizione tramite il servizio di localizzazione di terze parti. È anche possibile impostare la frequenza con cui il servizio di localizzazione scarica e aggiorna le informazioni relative alla posizione corrente.
Facebook	Consente di accedere all'account Facebook. È anche possibile la frequenza con cui scaricare gli aggiornamenti Facebook sul telefono.
Twitter	Consente di accedere all'account Twitter. È anche possibile la frequenza con cui scaricare gli aggiornamenti Twitter sul telefono.
E-Mail	Consente di attivare o disattivare l'aggiornamento automatica delle e-mail durante il roaming.

Protezione

Codice PIN	Consente di scegliere se attivare o meno e impostare il PIN della carta SIM. Per i dettagli, vedere "Proteggere la carta SIM con un PIN" in questo capitolo.
Cambia PIN1	Consente di cambiare il PIN della carta SIM. Per cambiare il PIN della carta SIM è necessario conoscere il PIN precedente.
Cambia PIN2	Consente di cambiare il PIN2 della carta SIM. Per cambiare il PIN 2 della carta SIM è necessario conoscere il PIN2 precedente.

Codice blocco telefono	Consente di scegliere se attivare o meno e di impostare un password di blocco per la protezione del telefono. Per i dettagli, vedere “Proteggere il telefono con una password di blocco” in questo capitolo.
Ripristino di fabbrica	Consente di eliminare tutti i dati e di ripristinare il telefono al suo stato iniziale. Per i dettagli, vedere “Ripristino di fabbrica” in questo capitolo.

Data e ora

Se è stato disattivato La mia posizione e il rilevamento automatico di data e ora, da questa schermata è possibile impostare manualmente la data e l'ora. Per i dettagli, vedere “Cambiare fuso orario, data e ora” in questo capitolo.

Lingua e testo

Seleziona lingua telefono	Consente di cambiare rapidamente la lingua utilizzata sul telefono.
Impostazioni immissione testo	Consente di regolare le impostazioni della tastiera su schermo. Per i dettagli, vedere “Impostazioni immissione testo” nel Capitolo 1.

USB a PC

È possibile impostare il tipo di connessione da usare tutte le volte che si collega il telefono al computer, o selezionare **Chiedi sempre** se si desidera che il telefono visualizzi sempre una schermata di selezione in modo da scegliere il tipo di connessione. Per i dettagli vedere “Collegare il telefono a un computer” nel Capitolo 2.

Informazioni sul telefono

È possibile controllare le varie informazioni relative al telefono, quali la versione software del telefono, l'uso della memoria del telefono e altro.

9.4 Ripristino di fabbrica

È necessario ripristinare il telefono? Se si sta regalando il telefono a qualcuno o semplicemente riavviarlo da zero, è possibile eseguire il ripristino del telefono. È una procedura da non prendere alla leggera. Il ripristino di fabbrica elimina tutti i dati dal telefono. Il telefono viene riportato allo stato del primo avvio.

Importante Assicurarsi di aver eseguito il backup dei dati (contatti e file) che si desidera conservare prima di eseguire il ripristino di fabbrica del telefono.

Eeguire un ripristino di fabbrica tramite impostazioni

1. Dalla schermata Home principale, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Sicurezza > Ripristino di fabbrica**.
2. Inserire "1234" quindi toccare OK.

Eeguire un ripristino di fabbrica con il telefono spento

1. Tenere premuti i pulsanti VOLUME SU, VOLUME GIÙ e TERMINA/ACCENSIONE. Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio.

Questa operazione determina l'eliminazione di tutti i dati personali, ed esegue il reset di tutte le impostazioni sui valori predefiniti del costruttore. Premere Volume Giù per il ripristino delle impostazioni di fabbrica oppure premere un altro tasto per annullare.

2. Premere il pulsante VOLUME GIÙ per eseguire un ripristino di fabbrica, o premere un tasto qualsiasi per annullare il ripristino.
3. Quando richiesto, premere il pulsante VOLUME GIÙ per accendere il telefono.

Suggerimento Se il telefono si blocca, rimuovere la batteria, attendere alcuni secondi, quindi reinserirla. Una volta reinserita la batteria, accendere il telefono.

Specifiche

Velocità CPU	300 MHz
Sistema operativo	Piattaforma Brew® Mobile
Memoria	ROM: 256 MB RAM: 256 MB
Dimensioni (LxLxS)	104 x 55 x 12,8 mm (4,09 x 2,17 x 0,50 pollici)
Peso	108 grammi (3,81 once) con batteria
Display	Schermo TFT LCD sensibile al tocco da 2,8 pollici con risoluzione QVGA
Rete	HSDPA/WCDMA: <ul style="list-style-type: none">• 2100 MHz• Fino a 384 kbps in upload e 3,6 Mbps in download Qadribanda GSM/GPRS/EDGE: <ul style="list-style-type: none">• 850/900/1800/1900 MHz (Frequenza di banda e velocità dati sono soggette all'operatore.)
Connettività	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® 2.0 con EDR (Enhanced Data Rate) e A2DP per auricolari wireless stereo• HTC ExtUSB™ (mini-USB 2-0 da 11 pin)• Jack audio stereo da 3,5 mm
Fotocamera	Fotocamera a colori da 3,0 megapixel con messa a fuoco fissa e flash
Formati audio supportati	.aac, .amr, .qcp, .mid, .m4a, .mp3, .wma, .wav

Formati video supportati	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v (Possono essere riprodotti solo file video con risoluzione QVGA massima 240X320.)
Batteria	<ul style="list-style-type: none">• Batteria ricaricabile agli ioni di litio• Capacità: 1100 mAh• Conversazione:<ul style="list-style-type: none">fino a 370 minuti per WCDMAfino a 450 minuti per GSM• Tempo di standby:<ul style="list-style-type: none">fino a 600 ore per WCDMAfino a 450 ore per GSM <p>(Sono soggette alla rete e all'uso del telefono.)</p>
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (SD 2.0 compatibile)
Alimentatore CA	Gamma/frequenza voltaggio: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz Uscita CC: 5 V e 1 A

Nota Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Indice

A

Accensione

- accensione 21
- pulsante TERMINA/ACCENSIONE 14

Account e-mail

- configurare 84
- eliminare 90
- modificare 86
- opzioni sincronizzazione 89

Allarme 119

Attivare o disattivare il Bluetooth 96

B

Batteria

- carica della batteria 20
- inserimento 18
- rimozione 17

Blocco schermo 46

- schermata musica 47

Musica 46

Bluetooth 96

Browser file 120

Browser web 91

C

Calendario 116

- aggiunta di eventi 116
- modifica di eventi 118, 119
- viste 117

Carta SIM

- attivare il PIN 129
- inserimento 18
- rimuovere 130
- sbloccare 130
- SIM manager 67

Cartelle

- copia 121
- creazione 121
- eliminazione 121

Catalogo 111

Chiamate

- chiamata in conferenza 62
- chiamate multiple 61
- impostazioni 64
- rifiutare 60
- rispondere 60

Codice blocco telefono 129

Collegare per la prima volta un auricolare
Bluetooth 98

Composizione veloce 58

Contatti 65

- aggiungere 66
- copiare sulla carta SIM 67
- eliminare 69
- gruppi 69
- modificare i dettagli del contatto 68
- scheda contatto 67
- trovare 68

140 Indice

Coperchio posteriore

- reinserimento 19
- rimozione 17

D

Dialer telefonico 56

F

Facebook

- accesso 73
- collegare i contatti 71

Flash fotocamera 105

Foto 108

- guardare video 110
- presentazione 109
- visualizzare album e foto 109

Fotocamera 103

Friend Stream 72

I

Icone di stato 43, 50

- Personalizza 39

Impostazioni 131

Impostazioni immissione testo 31

Inserire il testo 26

Internet 91

Inviare informazioni e file multimediali
tramite il Bluetooth 99

L

La mia posizione 133

LED di notifica 14

Lettore musicale 111

Lingua tastiera 29

M

Memoria 137

Messaggi 77

- conversazioni 79
- copiare sulla carta SIM 82
- eliminare 82
- impostazioni 83
- inoltrare 82
- messaggi MMS 78
- messaggi SMS 77
- rispondere a 81

Messaggi e-mail 84

- cartelle 90
- comporre 87
- inoltrare 89
- rispondere a 89
- scaricare gli allegati 89
- visualizzare 88

Messaggi MMS

- comporre 78
- visualizzare 80

Modalità aereo 128, 131

Modalità Sleep 43

- Barra di stato 46

Movimenti del dito 24

Musica 111

N

Navigare il web 91

P

Playlist 112

- creazione 112
- eliminazione 113
- modifica 113

Posta 84
Predizione 30
Predizione parole 30
Profili 127
Punto di accesso 96

X
XT9 30

Q
QWERTY 27, 28

R
Radio FM 124
Registro chiamate 63
Ricerca web 92
Ricevere informazioni e file multimediali
tramite Bluetooth 102

S
Scheda contatto 67
Scheda microSD
- inserimento 19
Scollegare e ricollegare un dispositivo
Bluetooth 102
Segnalibri 93
Sfondo 47, 53
SMS
- comporre 77
Suonerie 128

T
Tastiera su schermo 25
- QWERTY 27, 28
- Tastierino telefono 26
Tastierino telefono 26

U
USB a PC 134