

Deutsch

WARNUNG

Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem eine ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschrank. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät, um Feuergefahr und die Gefahr eines Stromschlags zu verringern. Schließen Sie das Netzteil an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Nehmen Sie das Netzteil sofort aus der Netzsteckdose heraus, sobald Sie eine Funktionsstörung der Netzsteckdose feststellen.

Eine zu hoch eingestellte Lautstärke von Ohr- oder Kopfhörern kann Hörschäden verursachen.

Setzen Sie installierte Batterien bzw. Akkus nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. A., aus.

Batterien können auslaufen, wenn sie nicht ordnungsgemäß eingelegt wurden.

Im Fall des Auslaufens der Batterie Wenn die Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist, berühren Sie die Flüssigkeit nicht mit den bloßen Händen.

Batteriefähigkeit kann im Gerät verbleiben. Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

Wenn Batterieflüssigkeit in Ihre Augen gelangt, reiben Sie nicht Ihre Augen, da es andernfalls zu Blindheit kommen kann. Waschen Sie die Augen schnell mit viel sauberm Wasser aus und suchen Sie unmittelbar einen Arzt auf.

Wenn Batterieflüssigkeit auf die Haut oder Kleidung gerät, kann es zu Verbrennungen oder Verätzungen kommen. Waschen Sie die Flüssigkeit schnell mit sauberem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf, wenn es zu Hautentzündungen oder Verletzungen kommt.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

Merkmale

- DAB/DAB+ (Band III) Digitalradio
- Gut lesbares LCD-Display mit 2 Zeilen für Zeichenanzeige
- Einfache Bedienung zur Senderwahl
- Drei direkte Speichersendertasten
- Einschlaf-Timer und Uhrzeitanzeige
- Stereokopfhörer-Buchse
- Stromversorgung über Batterien (LR6 x 4) oder Netzkabel

Auswählen der Stromquelle

Einlegen der Batterien (siehe Abb. A)

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Geräts.
- Legen Sie vier LR6-Alkalibatterien (Größe AA) ein (nicht mitgeliefert), beachten Sie dabei die Polarität, und schließen Sie dann das Fach.

Batterielebensdauer (Näherungswert in Stunden)	(JEITA)*	
Bei der Verwendung von	DAB/DAB+	FM (UKW)
Sony-Alkalibatterien LR6 (Größe AA)	13	13,5

* Gemessen nach JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)-Standards. Die tatsächliche Batterienutzungsdauer kann abhängig von den Nutzungsbedingungen des Geräts variieren.

Zeitpunkt zum Austauschen der Batterien

Wenn die Batterien schwächer werden, wird der Ton schwach und verzerrt. Wenn die Batterien vollständig erschöpft sind, wird „CO“ im Display angezeigt und die Stromzufuhr schaltet sich ab.

Wenn „CO“ angezeigt wird, tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus. Nachdem die Batterien ausgetauscht wurden, drücken Sie **POWER**, um die Anzeige auszuschalen.

Hinweise zum Austauschen der Batterien

- Lassen Sie sich nicht länger als 1 Minute Zeit für den Austausch der Batterien, da andernfalls die Uhrzeit, die Listen der empfangbaren Sendungen für den DAB-Scan, gespeicherte Favoritendienste und alle Einstellungen initialisiert werden. Konfigurieren Sie in diesem Fall die Funktionen erneut.
- Wenn die Batterien ausgetauscht werden, während das Gerät eingeschaltet ist, wird das Gerät möglicherweise auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

Hinweise zu Batterien

- Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien aufzuladen.
- Transportieren Sie Batterien nicht mit Münzen oder anderen Metallobjekten zusammen. Andernfalls kann durch einen Metallgegenstand ein Kontakt zwischen den positiven und negativen Polen der Batterien hergestellt werden, was zu Hitzeentwicklung führt.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden werden, entnehmen Sie die Batterien, um Schäden durch das Auslaufen der Batterien oder Korrosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie nicht unterschiedliche Batterietypen zusammen.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, ersetzen Sie alle durch neue.

Wenn sich die Batteriefachabdeckung löst (siehe Abb. B)

Die Batteriefachabdeckung ist so konstruiert, dass sie sich löst, wenn sie mit übermäßiger Kraft geöffnet wird. Beachten Sie die Abbildung, um sie wieder zu befestigen.

- Setzen Sie das rechte Gelenk der Abdeckung in die rechte Aussparung am Gerät.
- Setzen Sie das linke Gelenk in die linke Aussparung am Gerät.

Verwenden von Netzstrom (siehe Abb. C)

Schließen Sie das Sony-Netzteil (mitgeliefert) fest an die Buchse DC IN 6 V und dann an eine Netzsteckdose an.

Hinweise zum Netzteil

- Wenn das Gerät mit den integrierten Batterien betrieben wird, trennen Sie das Netzteil von der Netzsteckdose und der Buchse DC IN 6V. Stellen Sie sicher, dass der Stecker der externen Stromquelle getrennt ist, bevor Sie das Gerät bedienen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Sony-Netzteil. Die Polarität der Stecker bei Netzteilen anderer Hersteller kann abweichen. Wenn nicht das mitgelieferte Netzteil verwendet wird, kann dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.



Verbessern des Empfangs

(siehe Abb. D)

DAB Band III/UKW:

Ziehen Sie die Teleskopantenne aus, und passen Sie Länge und den Winkel für den besten Empfang an.

Hinweis

Passen Sie die Ausrichtung der Antenne an, indem Sie sie im unteren Bereich festhalten. Die Antenne kann beschädigt werden, wenn Sie die Antenne mit zu viel Kraft bewegen.



Anfangskonfiguration für das DAB

Wenn Sie zum ersten Mal nach dem Kauf (oder nach dem Zurücksetzen) des Geräts Batterien einlegen oder das Netzteil anschließen und dann die Taste **POWER** am Gerät drücken, sucht das Gerät nach empfangbaren Sendern und legt eine entsprechende Liste an.

Wenn Sie erneut einen Scan nach DAB-Sendungen durchführen möchten oder wenn das Gerät zurückgesetzt wurde, gehen Sie wie folgt vor:

- Positionieren Sie die Antenne entsprechend.
- Drücken Sie **POWER**, um das Radio einzuschalten.
- Halten Sie **AUTO TUNE** länger als 2 Sekunden gedrückt. „INIT INITIALIZE OK?“ wird im Display angezeigt.

4 Drücken Sie **PRESET/ENTER**.

Es ist kein Ton zu hören und „SCANNING“ wird im Display angezeigt. Der DAB-Scan dauert ungefähr 30-90 Sekunden. Wenn der Vorgang beendet ist, empfängt das Gerät den ersten Dienst, der in alphabetischer Reihenfolge über den DAB-Scanvorgang gespeichert wurde.



Hinweise

- Wenn Sie innerhalb von 65 Sekunden keinen Bedienvorgang durchführen, wird der Modus für den ersten Scan abgebrochen.
- Wenn über den DAB-Scanvorgang keine Sendungen gefunden wurden, wird „SIGNAL NOT FOUND“ im Display angezeigt.

- Um den DAB-Scanvorgang während des Vorgangs abzubrechen, drücken Sie **AUTO TUNE**. Alle Dienste, die vor dem Abbruch empfangen wurden, werden zur Liste der empfangbaren Dienste hinzugefügt.
- Wenn die Batterien für eine bestimmten Zeitraum entfernt werden, wird die empfangene Verlaufsliste gelöscht, und Sie müssen den Scanvorgang erneut durchführen.
- Wenn Sie die Anfangskonfiguration einstellen, werden alle als **PRESET** registrierten DAB-Dienste gelöscht.
- Wenn Sie die Position des Geräts ändern oder nach der Anfangskonfiguration einen neuen Dienst hinzufügen möchten, drücken Sie **AUTO TUNE** und lassen die Taste los. „FULL SCANNING“ wird im Display angezeigt, das Gerät führt automatisch einen Scanvorgang durch und erstellt eine Liste der empfangbaren Dienste.
- Wenn Sie die Position des Geräts ändern oder nach der Anfangskonfiguration einen neuen Dienst hinzufügen möchten, drücken Sie **AUTO TUNE** und lassen die Taste los. „FULL SCANNING“ wird im Display angezeigt, das Gerät führt automatisch einen Scanvorgang durch und erstellt eine Liste der empfangbaren Dienste.
- DAB oder DAB+ ist abhängig vom Land/der Region, in der das Gerät verwendet wird, möglicherweise nicht empfangbar.

Einstellen der Uhrzeit

„AM 12:00“ (oder „0000“) blinkt im Display, wenn die Batterien eingelegt oder das Netzteil angeschlossen wurde und danach **POWER** zum ersten Mal nach dem Kauf oder dem Zurücksetzen gedrückt wird.

- Halten Sie **CLOCK** länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Anzeige zum Einstellen der Uhrzeit anzuzeigen.
- Drehen Sie A (aufwärts)/V (abwärts) zur Auswahl von „OFF“, und drücken Sie **PRESET/ENTER**. Die Stundenanzeige blinkt. Beispiel: 12-Stunden-System
- Drehen Sie A (aufwärts)/V (abwärts) zum Einstellen der Stunden, und drücken Sie dann **PRESET/ENTER**. Die Minutenanzeige blinkt.
- Drehen Sie A (aufwärts)/V (abwärts) zum Einstellen der Minuten, und drücken Sie dann **PRESET/ENTER**. Die Uhr läuft und „:“ blinkt.

Tipps

- Um die aktuelle Uhrzeit schnell einzustellen, halten Sie A (aufwärts)/V (abwärts) gedrückt.
- Um die aktuelle Uhrzeit auf die Sekunde genau einzustellen, stellen Sie die Minutenfunktion in Schritt **4** ein, und drücken Sie dann **PRESET/ENTER**, um sie mit einem Zeitsignal zu synchronisieren (z. B. mit der telefonischen Zeitsangabe).
- Das Uhrzeitsystem variiert abhängig vom erworbenen Modell. Zum Beispiel wird beim 24-Stunden-System Mitternacht als „000“ angezeigt und Mittag als „1200“.
- Wenn Sie beim Einstellen der Uhr innerhalb von 65 Sekunden keinen Bedienvorgang durchführen, wird der Modus zum Einstellen der Uhrzeit aufgehoben.
- Um den Modus zum Einstellen der Uhrzeit während der Einstellung abzubrechen, drücken Sie **CLOCK**.
- Um die aktuelle Zeit anzuzeigen, während DAB empfangen wird, drücken Sie **DISPLAY**. (Siehe „Ändern der Anzeige“.)

Einstellen der automatischen Uhrzeitanpassung

Durch diese Funktion kann die integrierte Uhr des Geräts automatisch mit den empfangenen DAB-Daten synchronisiert werden.

- Halten Sie **CLOCK** länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Anzeige zum Einstellen der Uhrzeit anzuzeigen.
- Drehen Sie A/V zur Auswahl von „ON“, und drücken Sie **PRESET/ENTER**.

CLOCK ADJ+ leuchtet, und die Uhrzeit wird über die DAB-Daten angepasst, wenn diese empfangen werden.

Hinweise

- Wenn DAB nicht verfügbar ist (abhängig von der Region), können Sie diese Funktion deaktivieren.
- Wenn diese Funktion aktiviert ist, während die Uhrzeit manuell eingestellt wird, wird die Uhrzeit über die DAB-Daten angepasst, wenn das Gerät beim nächsten Mal die Daten empfängt.

Radioempfang

Das Gerät kann DAB-Dienste und UKW-Sender empfangen, wobei für beide die Modi PRESET und MANUAL genutzt werden können. Die DAB-Dienste bieten auch den ALPHABETICAL-Modus.

ALPHABETICAL: Zur Auswahl eines gespeicherten Dienstes in alphabetischer Reihenfolge.

PRESET: Zur Auswahl von Speicherdiensten. „P“ wird im Display angezeigt. **MANUAL:** Zur schrittweisen Einstellung der Frequenz.

- Drücken Sie **POWER**, um das Radio einzuschalten. Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird, wird das zuletzt eingestellte Band empfangen.
- Drücken Sie wiederholt **DAB/FM+SC**, um das gewünschte Band auszuwählen. Mit jedem Tastendruck ändert sich das Band wie folgt:

→ DAB → FM

- Drücken Sie **TUNE MODE** zur Auswahl des gewünschten Modus.
- Drehen Sie A/V zum Einstellen des gewünschten Dienstes oder Senders.

Zwei kurze akustische Signale ertönen, wenn bei der Einstellung das niedrigste DAB-Ensemble oder die UKW-Minimalfrequenz erreicht wird. **5** Stellen Sie mit **VOLUME** die Lautstärke ein.

Hinweise zur UKW-Nutzung

- Die Kanalschrittweite ist für UKW auf 0,05 MHz eingestellt.
- Wenn mit UKW ein Stereosender empfangen wird, wird „ST“ im Display angezeigt.

Hinweise zur DAB-Nutzung

- Bevor Sie DAB-Sendungen empfangen, sollen eines oder mehrere Ensembles über den DAB-Scanvorgang in der Liste gespeichert werden. (Siehe „Anfangskonfiguration für das DAB“.)
- Wenn keine Dienste verfügbar sind, können Sie nur den **MANUAL**-Modus wählen.
- „<NO ENSEMBLE>“ wird angezeigt, wenn das Ensemble für den ausgewählten Dienst nicht empfangen werden kann.

- Wenn ein ausgewählter Dienst eine Sendung beendet, stoppt die Tonausgabe und „<NO SERVICE>“ wird angezeigt. Drehen Sie in diesem Fall A/V, um einen anderen Dienst auszuwählen.


Informationen zur SC (Secondary Component, sekundäre Komponente)

Wenn die ausgewählte Primärkomponente über eine Sekundärkomponente verfügt, blinkt im Display „SC“.



Drücken Sie **DAB/FM+SC** länger als 2 Sekunden, um die gewünschte Sekundärkomponente zu empfangen. „SC“ wird angezeigt, während die Sekundärkomponente empfangen wird.

Drehen Sie A/V oder drücken Sie **DAB/FM+SC**, um folgende Schritte durchzuführen:

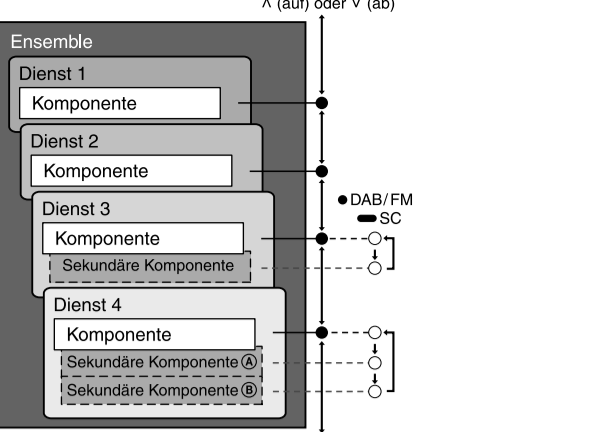

Hinweis

Wenn die ausgewählte Sekundärkomponente beendet ist, kehrt das Gerät automatisch zur Primärkomponente zurück.

Speichern von Favoritendiensten oder –sendern

Es gibt zwei Verfahren, um Dienste zu speichern: die Direktspeicherung und den Speichermodus.

Sie können 10 Dienste unter DAB und 10 Sender unter UKW speichern, einschließlich 3 Diensten, die unter den Direktspeichertasten (**PRESET 1 – 3**) gespeichert werden.

Sie können jeden der drei Speicherdienste als Direktspeichersender registrieren, um sie unmittelbar über eine der Tasten **PRESET 1 – 3** aufzurufen. Speichern Sie häufig gehörte Dienste zu Ihrem eigenen Komfort unter der Direktspeicherung.

Speichern von Diensten oder Sendern

So speichern Sie über die Direktspeicherung

- Befolgen Sie die Schritte 1 bis **3** unter „Radioempfang“, und stellen Sie den zu speichernden Dienst oder Sender manuell ein.
- Halten Sie eine der **PRESET**-Tasten (**PRESET 1 – 3**) länger als 2 Sekunden gedrückt. Ein akustisches Signal ertönt und „STORED“ wird eine Sekunde lang im Display angezeigt. Der Dienst wurde gespeichert.

So speichern Sie über den Speichermodus

- Befolgen Sie die Schritte 1 bis **3** unter „Radioempfang“, und stellen Sie den zu speichernden Dienst oder Sender manuell ein.
- Halten Sie **PRESET/ENTER** länger als 2 Sekunden gedrückt. Die Speichernummer wird im Display angezeigt.
- Drehen Sie A/V zur Auswahl der Favoritenummer für die Speicherung, und drücken Sie dann **PRESET/ENTER**. „STORED“ wird eine Sekunde lang im Display angezeigt. Der Dienst oder Sender wurde gespeichert.

Hinweise

- Um einen weiteren Dienst oder Sender zu speichern, wiederholen Sie diese Schritte.
- Um den Speicherdienst oder -sender zu wechseln, stellen Sie den gewünschten Dienst oder Sender ein und wiederholen die Schritte **2** und **3**. Der neue Dienst oder Sender ersetzt den zuvor gespeicherten Dienst oder Sender.

Einstellen eines gespeicherten Dienstes oder Senders

Direktspeicherung

Drücken Sie eine der **PRESET**-Tasten (**PRESET 1 – 3**), unter der der gewünschte Dienst oder Sender gespeichert ist.

Speichermodus

- Drücken Sie wiederholt **TUNE MODE**, bis „P“ im Display angezeigt wird.
- Drehen Sie A/V zur Auswahl des gewünschten Speicherfavoritendienstes oder -senders.

Löschen eines Speicherdienstes oder –senders

- Befolgen Sie die Schritte unter „Einstellen eines gespeicherten Dienstes oder Senders“, und stellen Sie den Dienst oder Sender ein, den Sie löschen möchten.
- Halten Sie **PRESET/ENTER** länger als 4 Sekunden gedrückt. „DELETE OK?“ wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie **PRESET/ENTER**. Wenn der Speicherdienst oder -sender gelöscht wurde, wird der vorangehende Dienst oder Sender empfangen.

Hinweis

Um den Löschvorgang während des Vorgangs abzubrechen, drücken Sie **DISPLAY**. Der Speicherdienst oder -sender, der in Schritt **1** eingestellt wurde, wird empfangen.

Andere praktische Funktionen

Einstellen des Einschlaf-Timers

Sie können mit dem integrierten Einschlaf-Timer beim Einschlafen Radio hören. Der Timer schaltet das Radio automatisch nach der zuvor eingestellten Zeit aus.

- Drücken Sie **SLEEP**. „SLEEP“ und die Timer-Einstellung werden angezeigt.



Wenn Sie **SLEEP** drücken, während das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet sich das Gerät ein.

- Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um die gewünschte Einschlaf-Timer-Einstellung auszuwählen. Mit jedem Tastendruck ändert sich die Einstellungszeit wie folgt:

→ 60 → 45 → 30 → 15 → OFF

Zwei kurze akustische Signale ertönen, wenn im Display wieder „SLEEP 60“ angezeigt wird. Nach ungefähr 3 Sekunden wird im Display „SLEEP“ angezeigt, wenn die Zeitdauer eingestellt ist. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Zeitdauer abgelaufen ist.

So ändern Sie die Einschlaf-Timer-Einstellung

Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um die gewünschte Einschlaf-Timer-Einstellung auszuwählen, auch nachdem der Einschlaf-Timer aktiviert wurde.

So deaktivieren Sie den Einschlaf-Timer

Drücken Sie **POWER**, um das Gerät auszuschalten, bevor die eingestellte Zeit abgelaufen ist, oder drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um den Einschlaf-Timer in Schritt **2** auf „SLEEP OFF“ zu setzen. „SLEEP“ wird nicht mehr im Display angezeigt.

So nutzen Sie Kopfhörer (nicht mitgeliefert)

Schließen Sie Kopfhörer an die Buchse 🔊 (Kopfhörer) an. Über die Lautsprecher wird dann kein Ton ausgegeben.

So beleuchten Sie das LCD

Drücken Sie **LIGHT**, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

Hinweise

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit Wechselstrom einschalten, ist die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet (Standard). Jede Änderung dieser Einstellung wird beibehalten.
- Bei der Gleichstromnutzung schaltet sich das Hintergrundlicht automatisch aus, wenn 30 Sekunden lang kein Bedienvorgang durchgeführt wird.

Erweiterte Anzeige

Wenn Sie **DISPLAY** länger als 2 Sekunden gedrückt halten (beim Empfang des DAB-Dienstes sollte die Komponentenbenennung in der ersten Zeile angezeigt werden), wechselt die erste Zeile in der Anzeige zur erweiterten Anzeige.



DAB: Jedes Mal, wenn Sie **DISPLAY** drücken, während die erste Zeile als erweiterte Anzeige angezeigt wird, wechselt sie wie folgt:
Komponenten-Benennung → Dynamische Benennung → PTY-Benennung → Dienst-Benennung → Ensemble-Benennung → Frequenz → Uhrzeit → BIT-Rate → Signalpegel → Komponenten-Benennung

UKW: Frequenz → Uhrzeit → Frequenz
Wenn Sie **DISPLAY** länger als 2 Sekunden gedrückt halten, kehrt die Anzeige zur normalen Anzeige zurück.

Sendersuchlauf (nur UKW)

Das Gerät sucht automatisch nach UKW-Sendern.

- Drücken Sie **POWER**, um das Radio einzuschalten.
- Drücken Sie **DAB/FM+SC**, um das UKW-Band auszuwählen.
- Drücken Sie **AUTO TUNE**. Der Scanvorgang startet mit der eingestellten Frequenz. Wenn ein Sender empfangen wird, hält der Scanvorgang 3 Sekunden lang an und wird dann fortgesetzt.
- Wenn das Gerät den gewünschten Sender eingestellt hat, drücken Sie erneut **AUTO TUNE**, um den Scanvorgang zu stoppen.
- Drehen Sie bei Bedarf A/V, um den Sender feiner abzustimmen.
- Stellen Sie mit **VOLUME** die Lautstärke ein.


Ändern der Anzeige (nur DAB)

So ändern Sie den Anzeigemodus

Drücken Sie **DISPLAY**. Der ausgewählte Anzeigemodus bleibt aktiv, auch wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten oder das Band wechseln.

Eine dynamische Benennung kann bis zu 128 Zeichen lang sein. PTY-, Dienst- und Ensemble-Benennung können bis zu 16 Zeichen lang sein.

Jedes Mal, wenn Sie **DISPLAY** drücken, wechselt der untere Bereich der Anzeige wie folgt:

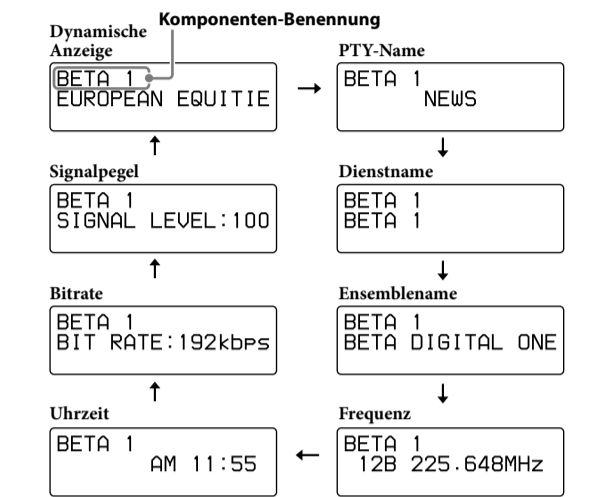

Wenn Sie A/V drehen, um den Dienst zu wechseln, ändert sich die Anzeige nicht.

Hinweise

- Wenn keine Dienst-Benennung vorliegt, wird keine Meldung angezeigt.
- Wenn keine dynamische Benennung vorliegt, wird „<NO QLS>“ angezeigt.
- Die Signalpegelanzeige zeigt 0-100 an, wobei 100 den besten Empfang darstellt.
- Zeichen, die nicht angezeigt werden können, erscheinen als „.“.

PTY (Programmtyp)

Diese Funktion zeigt den Programmtyp der Dienste, wie z. B. NACHRICHTEN oder SPORT, der PTY-Liste an, der über DAB übertragen wird.

Wenn der empfangene Dienst oder Sender den Programmtyp nicht überträgt, wird „[No PTY]“ angezeigt.

Programmtyp	Display
Kein Programmtyp	[No PTY]
Nachrichten	News
Politik und Zeitgeschehen	Current Affairs
Service-Programm	Information
Lernen und Weiterbildung	Sport
Hörspiel und Literatur	Education
Kultur, Kirche und Gesellschaft	Drama
Wissenschaft	Arts
Unterhaltendes Wort	Science
Popmusik	Talk
Rockmusik	Pop Music
Unterhaltungsmusik	Rock Music
Leichte klassische Musik	Easy Listening
Ernst klassische Musik	Light Classical
Spezielle Musikprogramme	Classical Music
Wetter/Meteorologie	Other Music
Wirtschaft/Handel	Weather
Kinderprogramm	Finance
Soziales	Children's
Religion	Factual
Anrufsendung	Religion