

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

SM-T2105

# Manuale dell'utente

# Info sul manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllarlo e gestirlo in modo intuitivo, semplice e veloce. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal produttore o gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incidono sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software e al Paese.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

## Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati in licenza.



### INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® la cui capacità di riprodurre video DivX è stata verificata attraverso rigorosi test. Visitate [www.divx.com](http://www.divx.com) per avere maggiori informazioni e per scaricare strumenti software per convertire i file in video DivX.

### INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito [vod.divx.com](http://vod.divx.com) per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.



# Sommario

## Operazioni preliminari

- 7 Componenti del dispositivo
- 8 Tasti
- 9 Contenuto della confezione
- 10 Caricamento della batteria
- 12 Inserimento di una scheda di memoria
- 14 Accensione e spegnimento del dispositivo
- 14 Corretta impugnatura del dispositivo
- 15 Blocco e sblocco del dispositivo
- 15 Regolazione del volume
- 15 Attivazione della Modalità silenziosa

## Operazioni di base

- 16 Icone
- 17 Utilizzo del touch screen
- 20 Rotazione dello schermo
- 21 Notifiche
- 22 Schermata Home
- 24 Utilizzo delle applicazioni
- 25 Menu Applicazioni
- 26 Inserimento del testo
- 28 Connessione a una rete Wi-Fi
- 29 Impostazione degli account
- 30 Trasferimento dei file
- 31 Protezione del dispositivo
- 33 Aggiornamento del dispositivo

## Modalità Bambini

- 34 Utilizzo della modalità Bambini
- 34 Schermata Home
- 35 Applicazioni
- 38 Download di applicazioni e contenuti
- 38 Impostazioni

## Comunicazione

- 39 Rubrica
- 42 Google Mail
- 44 Hangout
- 44 Google+
- 44 Messenger

## Web e connessioni

- 45 Chrome
- 46 Bluetooth

## Multimedia

- 48 Lettore musicale
- 49 Camera
- 55 Galleria
- 58 Lettore video
- 59 YouTube

## Store, Hub applicazioni e contenuti

- 61 Play Store
- 62 Samsung Apps
- 63 Play Books
- 63 Play Movies
- 63 Play Music
- 63 Play Magazines

## Utilità

- 64 Calendario
- 66 Dropbox
- 66 Sveglia
- 67 Calcolatrice
- 68 Google
- 69 Ricerca vocale
- 69 Archivio
- 70 Download

## Navigazione e Luoghi

- 71 Maps

## Impostazioni

- 72 Menu Impostazioni
- 72 Wi-Fi
- 73 Bluetooth
- 73 Utilizzo dati
- 73 Altre impostazioni
- 74 Schermata Home



- 74 Modalità di blocco
- 74 Suono
- 75 Schermo
- 75 Memoria
- 76 Risparmio energetico
- 76 Batteria
- 76 Gestione applicazioni
- 76 Servizi per la posizione
- 77 Schermata di blocco
- 77 Sicurezza
- 78 Lingua e inserimento
- 80 Backup e ripristino
- 81 Aggiungi account
- 81 Accessori
- 81 Data e ora
- 82 Accessibilità
- 83 Opzioni sviluppatore
- 84 Info sul dispositivo
- 84 Impostazioni Google

## Applicazioni opzionali

## Risoluzione dei problemi

# Operazioni preliminari

## Componenti del dispositivo

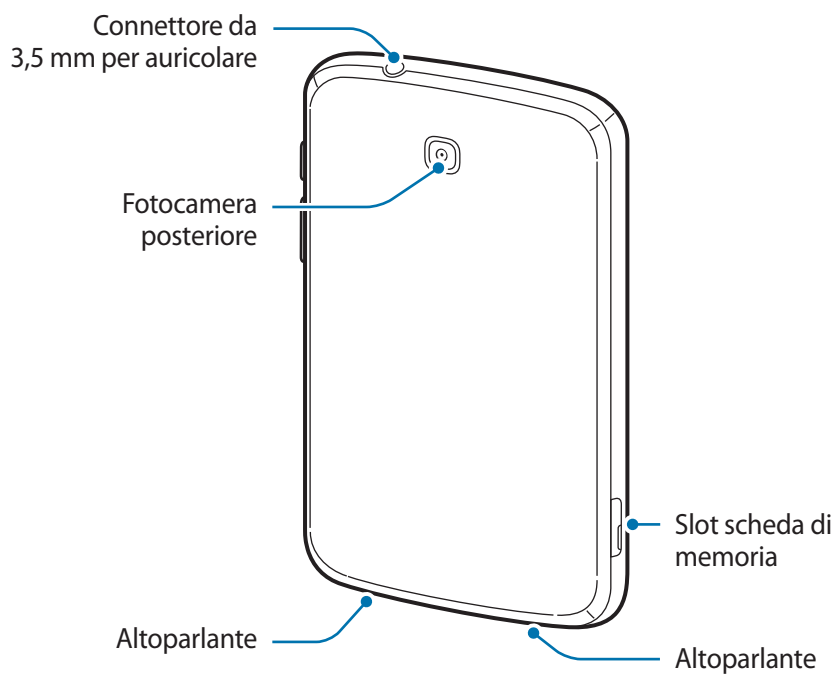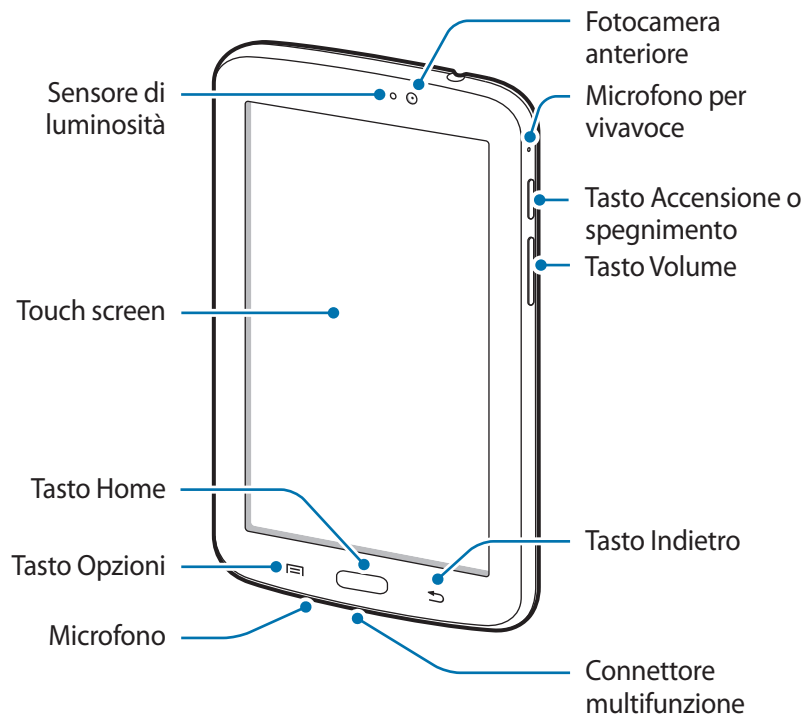






Il microfono nella parte superiore del dispositivo funzionerà solo quando utilizzerete il vivavoce o registrerete un video.



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e per non aumentare il consumo della batteria.
- Non utilizzate pellicole protettive, ciò al fine di non causare il malfunzionamento del sensore.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

## Tasti

Tasto	Funzione
 <b>Accensione o spegnimento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo.</li><li>• Tenete premuto per più di 7 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti.</li><li>• Premete per bloccare o sbloccare il touch screen. Il dispositivo si bloccherà quando lo schermo sarà spento.</li></ul>
 <b>Opzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toccate per aprire le opzioni disponibili per la schermata corrente.</li><li>• Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca con Google.</li></ul>
 <b>Home</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premete per tornare alla schermata Home.</li><li>• Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente.</li></ul>
 <b>Indietro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toccate per tornare alla schermata precedente.</li></ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premete per regolare il volume del dispositivo.</li></ul>



## Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido



- I servizi, gli elementi forniti e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Le funzioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Gli accessori non originali potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

## Caricamento della batteria

Utilizzate il caricabatteria per caricare la batteria del dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Qualora utilizzaste più applicazioni contemporaneamente o applicazioni che necessitano la connessione ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Si consiglia di caricare completamente la batteria del dispositivo prima di utilizzare applicazioni che richiedono una connessione di rete, per evitare il rischio di interruzioni.

## Caricamento con caricabatteria

Collegate il cavo USB all'alimentatore ed inserite l'altra estremità del cavo USB nel connettore multifunzione del tablet come rappresentato di seguito.

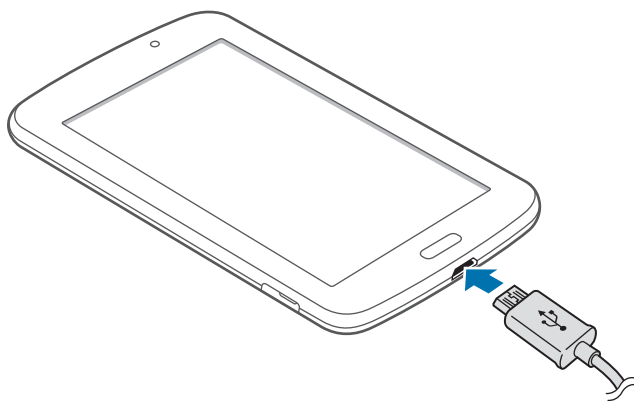

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, dovrete scollegare il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.



Quando la batteria sarà carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

### Stato caricamento della batteria

Durante la ricarica della batteria con il dispositivo spento, compare la seguente icona per indicarvi il livello corrente di carica della batteria:



In carica



Carica completa

## Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono più utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo usate.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non la usate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni, se non necessaria.
- Riducete il tempo di illuminazione dello schermo.
- Regolate la luminosità dello schermo.

## Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Qualora inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **extSdCard** della memoria interna.

- 1 Aprite lo slot della scheda di memoria.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a quando non si blocca in sede.

- 4 Chiudete lo slot della scheda di memoria.

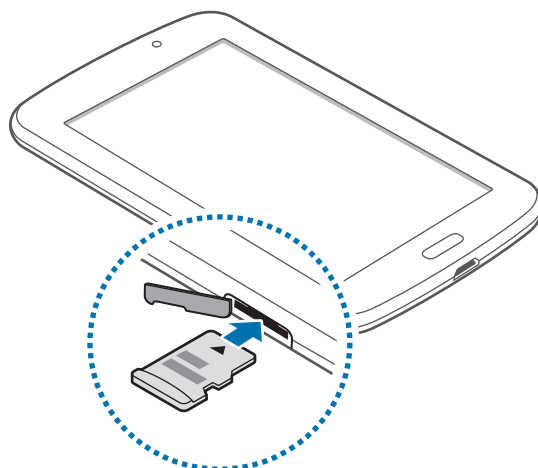

## Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD.**

- 1 Aprite lo slot della scheda di memoria.
- 2 Spingete la scheda di memoria verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.
- 3 Chiudete lo slot della scheda di memoria.



Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.


Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto.**



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

## Accensione e spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

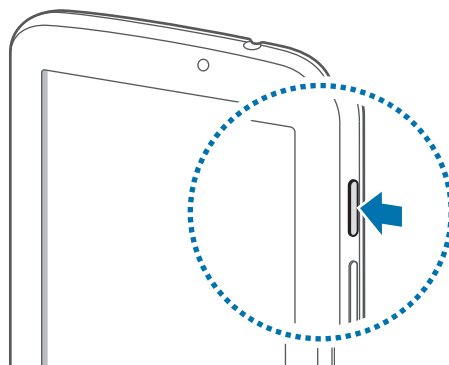

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare tutte le connessioni di rete.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

## Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e per non aumentare il consumo della batteria.

## Blocco e sblocco del dispositivo

Bloccate il touch screen, quando non lo utilizzate, per evitare operazioni indesiderate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento lo schermo si spegne. Lo schermo si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo di tempo.

Per sbloccare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home, quindi, toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete il dito in qualsiasi direzione.

## Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

## Attivazione della Modalità silenziosa










Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono**.

# Operazioni di base

## Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria



## Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

## Interazione con il touch screen


### Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sullo schermo.

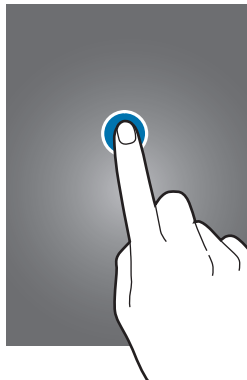


## Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nelle pagine della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

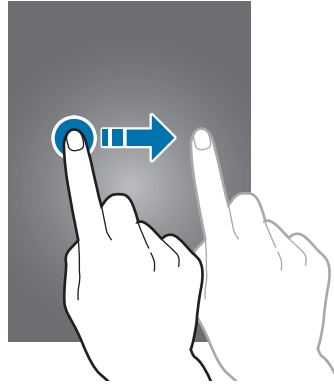


## Toccare due volte

Tocate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne una parte. Tocate di nuovo due volte per tornare alla dimensione iniziale.

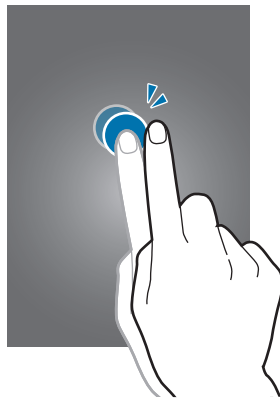


## Scorrere

Scorrete il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per consultare una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

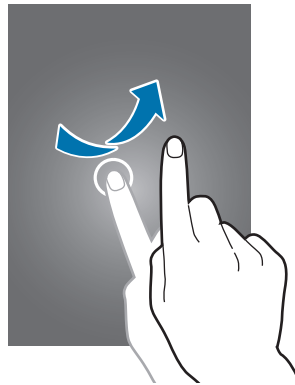


## Allontanare due dita

Allontanare due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

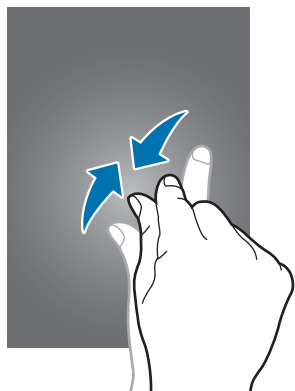

## Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

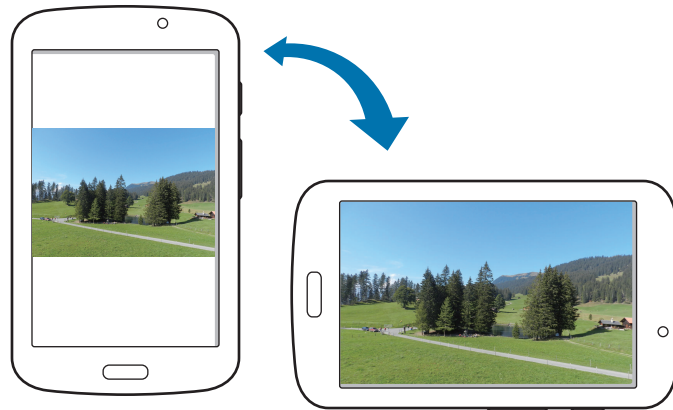

Per evitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.



- Alcune applicazioni possono essere visualizzate solo in verticale o solo in orizzontale.
- Alcune applicazioni potrebbero essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento. La calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica se visualizzata in orizzontale.

## Notifiche

Le icone di notifica vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e molto altro. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare tutte le notifiche. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dal basso verso l'alto.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **Suono:** consente di modificare le impostazioni relative al suono.
- **Rotazione schermo:** consente o impedisce la rotazione della schermata alla rotazione del dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Risparmio energia:** consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Modalità blocco:** consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, dal menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Modalità di blocco.**
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- **Mod. Alla guida:** consente di attivare o disattivare la modalità alla guida.
- **Mod. offline:** consente di attivare o disattivare la Modalità offline.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza icone informative, widget e collegamenti ad applicazioni.

La schermata Home è costituita da diverse pagine, Per altre pagine, scorrete a sinistra o destra.

## Riorganizzazione degli elementi

### Aggiunta di un collegamento

Sulla schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di una pagina.

### Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tenete premuto un punto vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget:** consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina:** consente di creare una nuova pagina.

### Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

## Rimozione di un elemento


Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, potrete rilasciare l'elemento.

## Riorganizzazione dei pannelli


### Aggiunta di una nuova pagina

Toccate  → **Modifica pagina** → .

### Spostamento di una pagina

Toccate  → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

### Eliminazione di una pagina

Toccate  → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino in fondo al touch screen.

## Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, toccate  → **Imposta sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria:** consente di impostare come sfondo le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagini scaricate da Internet.
- **Sfondi animati:** consente di impostare uno sfondo animato.
- **Sfondi:** consente di visualizzare le immagini impostabili come sfondo.

Selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Potete, in alternativa, toccare un'immagine e ridimensionarla trascinando la cornice blu, quindi toccate **Fatto**.

## Utilizzo dei widget

I widget, visualizzabili e impostabili sulle pagine della schermata Home, sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni. Per utilizzare i widget, andate sulla schermata Home e aggiungeteli dal pannello dedicato.



- Alcuni widget necessitano di una connessione dati mobile. L'utilizzo di tali widget potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Aggiunta dei widget alla schermata Home

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**. Scorrete a sinistra o a destra, quindi tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Collocatelo nella posizione desiderata, ridimensionatelo trascinando i bordi, quindi toccate lo schermo per salvare la posizione del widget.

## Utilizzo del widget Impostazioni

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**, quindi tenete premuto **Colleg. a Impostaz.** per aprire l'elenco delle impostazioni. Selezionate l'impostazione da aggiungere come collegamento alla schermata Home.

## Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione di rete.

## Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

## Apertura delle applicazioni recenti



Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato recentemente.

Selezionate l'icona dell'applicazione che volete aprire.



## Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni che non vi servono per ottimizzare i consumi della batteria e incrementare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Fine** vicino ad un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .


## Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, sia quelle fornite in dotazione, che quelle installate da voi.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni.


Per altre pagine, scorrete a sinistra o destra.

## Riorganizzazione delle applicazioni

Tocate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

## Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Tocate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **OK**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate **Salva** per salvarla.

## Riorganizzazione dei pannelli

Avvicinate due dita sullo schermo, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

## Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

## Disinstallazione delle applicazioni


Tocate  → **Disinstalla**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.



Le applicazioni fornite in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

## Condivisione delle applicazioni

Condividete con altri utenti le applicazioni scaricate, tramite e-mail, Bluetooth o altri metodi.

Dal menu Applicazioni, toccate  → **Condividi applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Salva**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

## Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.




L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

## Modifica del tipo di tastiera

Tocate un campo di inserimento testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

## Utilizzo della tastiera Samsung

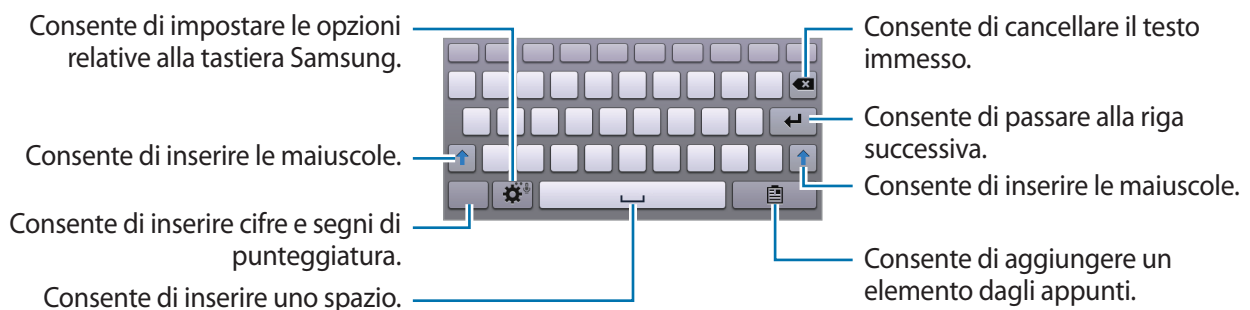



## Inserimento della maiuscola

Toccate  prima di inserire un carattere. Toccate due volte per inserire tutte maiuscole.

## Modifica del tipo di tastiera

Tenete premuto , quindi toccate  per cambiare il tipo di tastiera.

Tenete premuto  e spostate la miniatura della tastiera in un'altra posizione. Per selezionare la tastiera, toccate .

## Modifica del tipo di tastiera

Aggiungete altre lingue alla tastiera, quindi scorrete il tasto spazio verso sinistra o destra per cambiare la lingua della tastiera.


## Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà quello che direte.

Qualora il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, dovrete toccare il testo sottolineato e selezionare una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare o aggiungere una lingua per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

## Copia e incolla

Tenete premuta una parte del testo, trascinate  oppure  per selezionare più o meno testo, quindi toccate  → **Copia** per copiare o **Taglia** per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo d'inserimento testo, tenete premuto il punto in cui inserirlo, quindi toccate **Incolla**.

## Connessione a una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 72)

### Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprirete il pannello delle notifiche, quindi toccherete **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

### Connessione a una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccherete **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi trascinerete l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccherete **Connetti**. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si conatterà automaticamente ogni qual volta la rete sarà disponibile.

### Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, dovrete toccherete **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password, se non si tratta di una rete aperta, quindi toccherete **Salva**.

### Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettervi da una rete Wi-Fi quando preferite, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco, quindi toccherete **Rimuovi**.

## Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store**, richiede un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

### Aggiunta di un account

Qualora non aveste inserito un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite, quindi, le istruzioni.

Potete, in alternativa, nel menu Applicazioni, toccare **Impostaz.** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate **Nuovo**, per creare un nuovo account, oppure **Esistente**, per accedere con un account creato in precedenza. Sul dispositivo potrete utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

### Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**, selezionate una tipologia di account sotto **Account**, quindi toccate **Rimuovi account** per eliminarlo.

## Trasferimento dei file

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione software installata sul dispositivo o al sistema operativo del computer, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, rtx, e imy
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, mkv, e webm
- Documenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

## Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce e sincronizza le librerie multimediali e le informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

- 1 Collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.  
Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, dovrete fare un doppio clic sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.  
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

## Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

- 1 Collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

## Connessione come dispositivo multimediale

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.  
Toccate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.
- 3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

## Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo, tramite le impostazioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

## Impostazione di un volto di sblocco


Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Centrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo. A questo punto, impostate un PIN o un segno di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui lo sblocco col sorriso non dovesse funzionare.

## Impostazione di un segno di sblocco

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

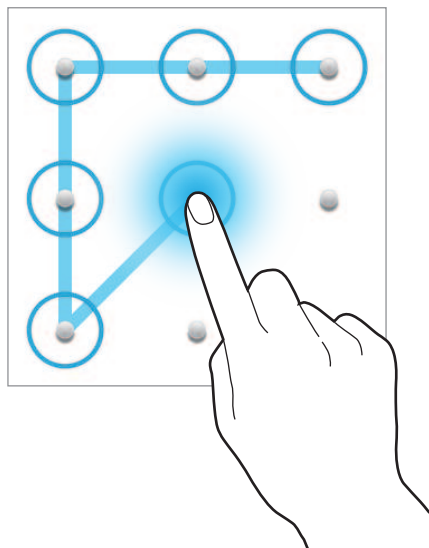

## Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

## Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

## Sblocco del dispositivo

Attivate il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.



Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.



## Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Cliccate sul pulsante **Aggiorna** nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

### Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.


# Modalità Bambini

## Utilizzo della modalità Bambini

La modalità Bambini consente di accedere alle applicazioni dedicate ai bambini.


Toccate **Modalità bambini** nel menu Applicazioni.

In alternativa potete toccare **Impostaz.** → **Schermata Home** → **Modalità bambini** → **Applica** → **OK**.

Per passare alla modalità standard, toccate  →  → inserite il PIN → **Schermata iniziale standard**.

## Schermata Home

Nello Sfondo principale potete configurare profili utente, selezionare applicazioni e riorganizzare elementi.

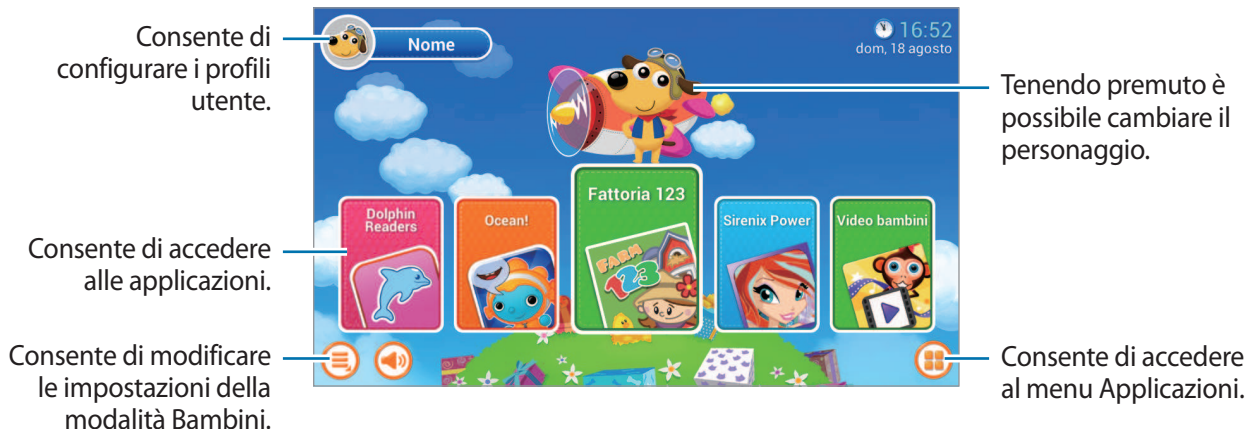

## Configurazione di profili utente

Sulla schermata Home, toccate **Nome**. Inserite un nome utente e cambiate l'immagine del profilo.


## Aggiunta o rimozione di elementi

Sulla schermata Home, toccate  →  → **Modifica carte**.

Tocate  per rimuovere un elemento oppure toccate **Aggiungi** per aggiungere elementi.

## Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni.

Nello Sfondo principale, toccate  per aprire il menu Applicazioni, quindi selezionate l'applicazione da aprire.

## Scatto delle foto

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Tocate **Fotocamera bambini** nel menu Applicazioni.



La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.

## Scatto di una foto

Mettete a fuoco e poi toccate  per scattare la foto.

Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.

Consente di impostare un effetto, tra quelli disponibili.

Consente di chiudere la fotocamera.



Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa.

Consente di visualizzare rapidamente immagini e video presenti sul dispositivo.

## Registrazione di un video

Nella modalità foto, toccate , quindi toccate  per registrare un video. Per terminare la registrazione, toccate .

## Galleria bambini

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria bambini** nel menu Applicazioni.

## Visualizzazione di immagini e riproduzione di video

Selezionate un'immagine o un video. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine o il video precedenti o successivi.

Per guardare un video, toccate .

## Video bambini

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.


Toccate **Video bambini** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al metodo di codifica utilizzato.

## Riproduzione di video

Selezionate un video da riprodurre.

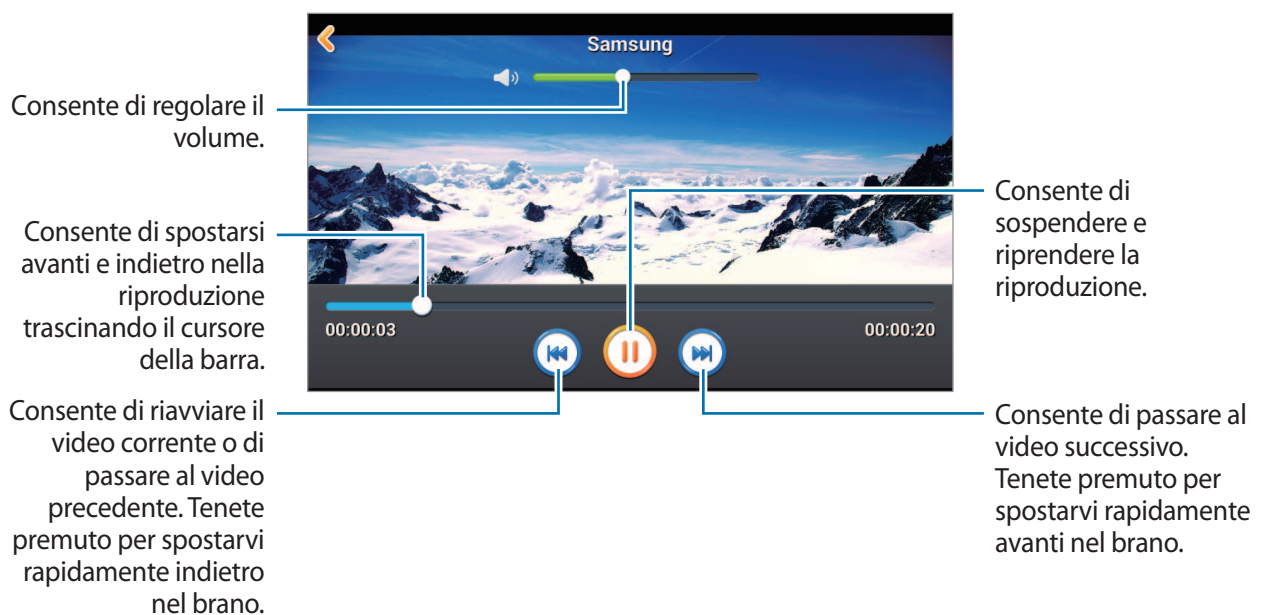

## Hair Salon 2

Con quest'applicazione potete creare l'acconciatura di un personaggio utilizzando il pettine, le forbici, l'asciugacapelli o la tinta. Potete abbellire il vostro personaggio con un cappello, degli occhiali o una forcina per capelli, quindi scattare una foto del risultato. Premete il tasto Play nella pagina iniziale e selezionate un personaggio. Fate scorrere la tabella in fondo alla schermata per selezionare le opzioni.

Toccate **Hair Salon 2** nel menu Applicazioni.

## Toca Train

Con quest'applicazione potete essere il conducente di un treno in 3D. Premete il tasto Play nella pagina iniziale e selezionate un numero sul lato destro della schermata per scegliere una velocità. Potete cambiare l'angolo di visione trascinando la schermata in qualsiasi direzione. Premete il tasto Treno nella parte superiore destra della schermata per cambiare la modalità di guida.

Toccate **Toca Train** nel menu Applicazioni.

## Inventions

Con quest'applicazione potete portare a termine missioni creative. Ogni volta che superate con successo una missione, viene sbloccata una nuova missione.

Toccate **Inventions** nel menu Applicazioni.

## Inventions 2

Con quest'applicazione potete portare a termine missioni creative. Quest'applicazione contiene missioni di livello superiore.

Toccate **Inventions 2** nel menu Applicazioni.

## Create!

Con quest'applicazione potete colorare delle immagini o disegnarne di nuove. Avviate l'applicazione e premete il tasto Play nella pagina iniziale per visualizzare le immagini esistenti. Potete selezionare un'immagine e poi disegnare oppure applicare delle etichette. Per salvare l'immagine, premete il tasto Fotocamera sopra l'immagine. Per visualizzare l'immagine salvata, premete il tasto Fotocamera nella pagina iniziale.

Toccate **Create!** nel menu Applicazioni.


## Kids Planet Discovery

Con quest'applicazione potete saperne di più sui paesi e le città del mondo. Nella pagina iniziale è possibile selezionare un argomento e un livello.

Toccate **Kids Planet Discovery** nel menu Applicazioni.

## Download di applicazioni e contenuti

### Kids' Store



Con quest'applicazione potete scaricare le applicazioni per i bambini da Samsung Apps. Selezionate una categoria o toccate  e immettete una parola chiave nel campo di ricerca.

Toccate **Kids' Store** nel menu Applicazioni.

## Impostazioni

Con questa funzione potete configurare la modalità Bambini. Potete selezionare le applicazioni da rendere accessibili nella modalità Bambini e impostare degli orari di utilizzo del dispositivo. Alcune funzioni richiedono l'inserimento di un PIN per la configurazione.

Sulla schermata Home, toccate .

- : consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi, il Bluetooth, la rotazione automatica dello schermo, la modalità silenziosa o la modalità Risparmio energetico. Consente inoltre di impostare la luminosità dello schermo o dello sfondo per lo Sfondo principale e di riorganizzare gli elementi nello Sfondo principale.
- : consente di configurare impostazioni aggiuntive.
  - **Impostazioni:** consente di selezionare le cartelle della Galleria da rendere accessibili nella modalità Bambini, di disattivare i tasti Menu e Indietro nella modalità Bambini, di visualizzare le nuove applicazioni installate nella modalità Bambini, e infine di riprodurre una guida vocale sull'utilizzo della modalità Bambini.
  - **Time manager:** consente di impostare i limiti e l'intervallo di tempo per l'utilizzo della modalità Bambini.
  - **Gestione applicazioni:** consente di selezionare e aggiungere applicazioni dalla modalità standard.
  - **Cambia PIN:** consente di modificare il PIN.
  - **Schermata iniziale standard:** consente di passare alla modalità standard.

# Comunicazione

## Rubrica




Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

## Gestione dei contatti

### Creazione di un contatto

Toccate  e inserite le informazioni del contatto.

-  : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
-  /  : consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.

### Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

### Eliminazione di un contatto



Toccate .

## Ricerca dei contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:


- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a sinistra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi sopra il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
-  : consente di comporre un'e-mail.

## Visualizzazione dei contatti

Per impostazione predefinita, il dispositivo mostra tutti i contatti salvati.

Toccate  → **Contatti da visualizzare**, quindi selezionate una posizione in cui volete che vengano salvati i contatti.

## Sincronizzazione dei contatti

### Sincronizzazione con i contatti di Google

Toccate  → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con Google compariranno con  nell'elenco contatti.

Quando un contatto verrà aggiunto o eliminato sul dispositivo, verrà anche aggiunto o eliminato dai contatti di Google e viceversa.

### Sincronizzazione con i contatti di Samsung

Toccate  → **Collega a Samsung account**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Samsung compariranno con  nell'elenco contatti.

Quando un contatto verrà aggiunto o eliminato sul dispositivo, verrà anche aggiunto o eliminato dai contatti di Samsung e viceversa.


## Importazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD** o **Importa da memoria interna**.

## Esportazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD** o **Esporta nella memoria interna**.

## Condivisione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Condividi biglietto da visita con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.




## Contatti preferiti

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca:** consente di cercare i contatti.
- **Aggiungi a preferiti:** consente di aggiungere i contatti all'elenco preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti:** consente di rimuovere i contatti dall'elenco preferiti.
- **Griglia / Elenco:** consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.


## Gruppi di contatti

### Aggiunta dei contatti ad un gruppo


Selezionate un gruppo, quindi toccate  → **Aggiungi membro**. Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

### Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca:** consente di cercare i contatti.
- **Modifica:** consente di modificare le impostazioni del gruppo.
- **Aggiungi membro:** consente di aggiungere nuovi membri al gruppo.
- **Rimuovi membro:** consente di rimuovere membri dal gruppo.
- **Invia e-mail:** consente di inviare un'e-mail ai membri di un gruppo.
- **Modifica ordine:** tenete premuto  vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino a un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.

### Eliminazione dei gruppi


Toccate , selezionate i gruppi che avete creato in precedenza, quindi toccate **Elimina**. Non potrete eliminare i gruppi predefiniti.

### Inviare un'e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate  → **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

## Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Nel caso in cui non aveste inserito le informazioni dell'utente durante la configurazione del dispositivo, selezionate il biglietto da visita in **ME STESSO**, quindi toccate  per modificarlo.

Toccate  → **Condividi biglietto da visita con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Google Mail


Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

## Invio dei messaggi

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto ed un messaggio, quindi toccate **INVIA**.

Toccate + **CC/CCN** per aggiungere i destinatari in copia conoscenza.


Toccate + per allegare immagini.

Toccate  → **Salva bozza** per salvare un'e-mail e inviarla successivamente.

Toccate  → **Allega video** per allegare un video.


Toccate  → **Elimina** per ricominciare.


## Letture delle e-mail

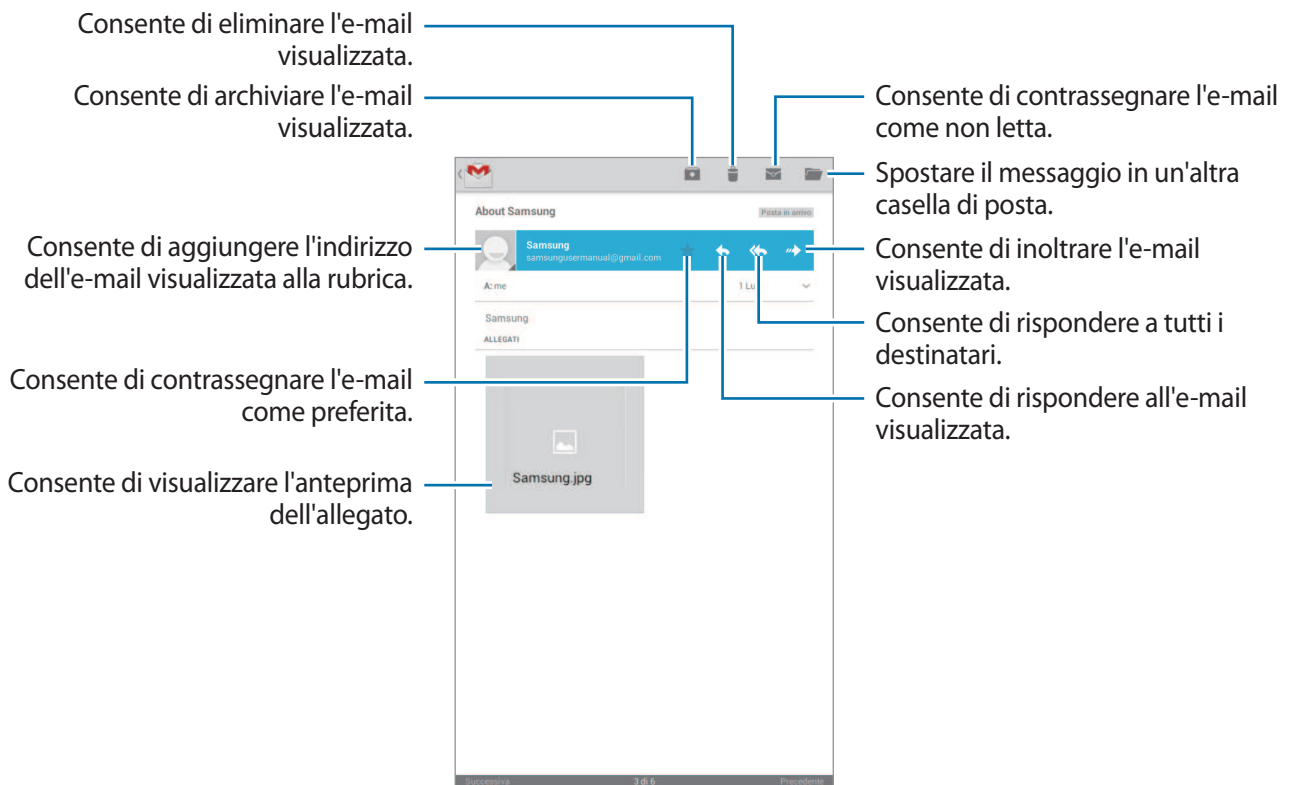

## Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando accedete a Google Mail, verranno visualizzati le e-mail etichettate come Posta in arrivo.

Per visualizzare nuovi messaggi manualmente, toccate  → **Aggiorna**.

Per aggiungere un'etichetta a un'e-mail, selezionate l'e-mail e toccate  → **Cambia etichette**, quindi selezionate l'etichetta che volete assegnare.

## Hangout

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri.

Toccate **Hangout** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per iniziare a chattare, selezionate un amico dall'elenco degli amici o inserite i dati per la ricerca e selezionate un amico dai risultati.

## Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutto** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post della vostra cerchia.

Toccate  per utilizzare tutte le funzioni del social network.

## Messenger

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri utenti tramite il servizio di messaggistica istantanea di Google+.

Toccate **Messenger** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate ►.

# Web e connessioni

## Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.


## Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **Nuova scheda**.


Per passare ad un'altra pagina Web, toccate la sezione del titolo della pagina Web nella parte superiore dello schermo.

## Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate ☆, immettete i dettagli, come nome e indirizzo Web, quindi toccate **Salva**.


Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate  → **Preferiti**, quindi selezionatene una.

## Ricerca sul Web con la voce

Toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

## Sincronizzazione con altri dispositivi

Potete sincronizzare le schede aperte ed i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, se effettuerete l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate  → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per visualizzare l'elenco preferiti, toccate  → **Preferiti**.

## Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).


Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

## Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui intendete effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito verrà salvato nella cartella **Bluetooth**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

# Multimedia

## Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al metodo di codifica utilizzato.

## Riproduzione della musica


Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate la canzone che volete riprodurre.

Toccate l'immagine dell'album in fondo allo schermo per aprire la schermata del lettore musicale.






## Impostazione di una canzone come suoneria della sveglia

Per utilizzare la canzone in fase di riproduzione come suoneria della sveglia, toccate  → **Imposta come tono sveglia**.

## Creazione delle playlist


Create una selezione personale di canzoni.

Tocate  → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Selezionate i brani che volete aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento ad una playlist, toccate  → **Agg. a playlist**.

## Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist.

Quando verrà aggiunta una canzone, toccate **Music square** → .

Tocate **Music square** e selezionate, quindi una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

## Camera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 55)

Tocate **Camera** nel menu Applicazioni.




- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.


### Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Scatto delle foto

### Scatto di una foto

Toccate  per scattare una foto.

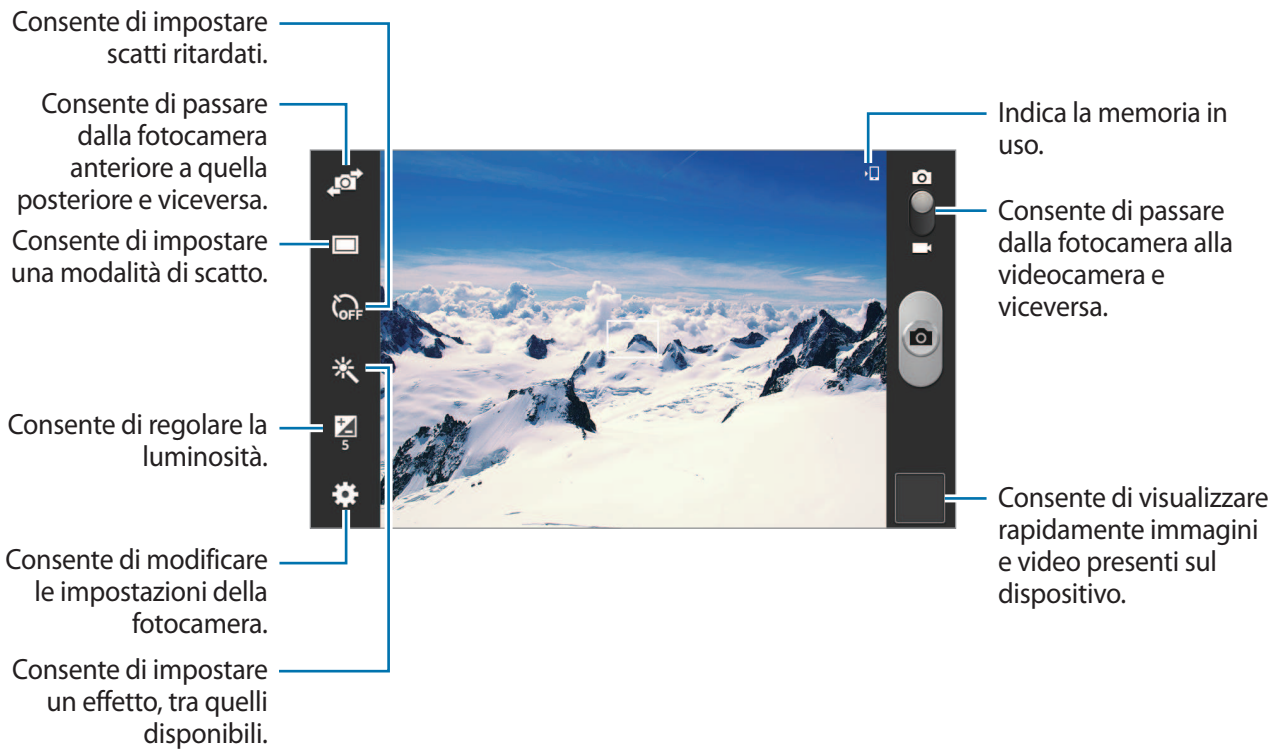

### Modalità scene

Sono disponibili diverse modalità di scena per la fotocamera.

Toccate  → **Modalità scene**.

- **Panorama:** utilizzate questa impostazione per catturare una panoramica più ampia.
- **Sport:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini di soggetti in movimento.
- **Interni:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini in situazioni di scarsa luminosità, come ad esempio all'interno di locali chiusi.
- **Spiaggia/Neve:** utilizzate questa impostazione in contesti particolarmente illuminati.

- **Tramonto:** utilizzate questa impostazione per valorizzare un'immagine con colori più vivaci e contrasti più netti.
- **Alba:** utilizzate questa impostazione in presenza di colori tenui.
- **Colore autunnale:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini con tonalità sul rosso.
- **Luce di candela:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini con soggetti illuminati su uno sfondo scuro.
- **Fuochi d'artificio:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini in contesti ad alto contrasto.
- **Controluce:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini di soggetti con luci intense alle spalle.
- **Notte:** utilizzate questa funzione per valorizzare le immagini scattate durante le ore notturne.

## Modalità scatto

Sono disponibili diverse modalità per la fotocamera.



Toccate  → **Modalità scatto**.

- **Scatto singolo:** consente di scattare una singola foto.
- **Panoramica:** consente di scattare più foto, che verranno poi composte in un'immagine panoramica.
- **Scatto condiviso:** consente di inviare una foto direttamente ad un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct.
- **Modo sorriso:** consente di scattare una foto automaticamente quando il soggetto inquadrato sorride.

## Foto panoramiche



Una foto panoramica è un'immagine di un ampio panorama composta da più scatti.


Toccate  → **Modalità scatto** → **Panoramica**.

Toccate  e spostate la fotocamera in una direzione. Quando la cornice sarà allineata, la fotocamera catturerà automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate di nuovo . Se il mirino si trovasse fuori direzione, il dispositivo interromperà lo scatto.

## Registrazione dei video

### Registrazione di un video

Fate scorrere l'interruttore sull'icona video, quindi toccate  per registrare un video. Per terminare la registrazione, toccate .

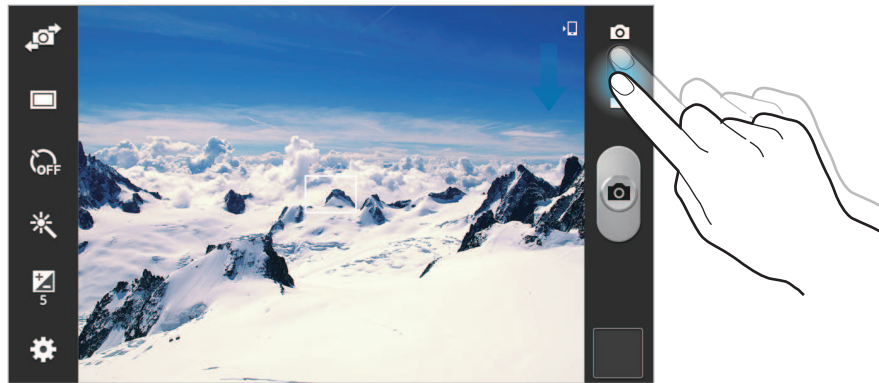

Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrerete con la risoluzione massima.

### Modalità registrazione

Consente di impostare scatti ritardati.

Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.

Consente di cambiare la modalità di registrazione.

Consente di impostare un effetto, tra quelli disponibili.

Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.


Consente di regolare la luminosità.



Indica la memoria in uso.

Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa.

Consente di visualizzare rapidamente immagini e video presenti sul dispositivo.

Tocate  per modificare la modalità di registrazione.

- **Normale:** utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite per email:** utilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite e-mail.

## Aumento e diminuzione dello zoom




Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, riavvicinatele per ridurre lo zoom.



- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scatterete con la risoluzione massima.
- L'aumento o la diminuzione dello zoom è disponibile anche durante la registrazione di un video.

## Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Tocate  per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Modifica collegamenti:** consente di riorganizzare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
- **Autoscatto:** consente di scattare una foto con la fotocamera anteriore.
- **Auto registrazione:** consente di registrare un video con la fotocamera anteriore.
- **Modalità scatto:** consente di impostare una modalità di scatto.
- **Modalità registrazione:** consente di cambiare la modalità di registrazione.
- **Effetti:** consente di impostare un effetto, tra quelli disponibili.
- **Modalità scene:** consente di impostare una modalità di scena.
- **Luminosità:** consente di cambiare la luminosità.
- **Timer autoscatto:** consente di regolare il tempo prima dell'autoscatto.
- **Risoluzione:** consente di selezionare una risoluzione per le fotografie. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Bilanciamento bianco:** consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Misurazione:** consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Linee guida:** consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.
- **Qualità immagini:** consente di impostare la qualità delle foto. Immagini di qualità migliore occuperanno più spazio in memoria.
- **Qualità video:** consente di impostare la qualità per i video.
- **Memorizzazione:** consente di selezionare in quale memoria salvare le foto.
- **Ripristina:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

## Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate  → **Modifica collegamenti**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela in uno spazio sulla parte sinistra del touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

## Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al metodo di codifica utilizzato.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da un'applicazione come **Google Mail** salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella di **Download**. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella potete visualizzare le immagini per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

## Aumento e diminuzione dello zoom


Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte un qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

## Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona  sull'anteprima. Selezionate un video da guardare, quindi toccate .

## Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate  e utilizzate le seguenti funzioni:




- **Tag volti:** consente di inserire un tag ai volti delle persone presenti nell'immagine.
- **Copia negli appunti:** consente di copiare l'immagine negli appunti.
- **Ruota a sinistra:** consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
- **Ruota a destra:** consente di ruotare l'immagine in senso orario.
- **Ritaglia:** consente di ridimensionare la cornice blu per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Modifica:** consente di scaricare e poi avviare l'applicazione Photo editor per modificare l'immagine.
- **Imposta come:** consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine per un contatto.
- **Stampa:** consente di stampare l'immagine tramite una connessione Wi-Fi o un cavo USB. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.

## Immagini preferite

Mentre visualizzate un'immagine, toccate  per aggiungerla all'elenco preferite.

## Eliminazione delle immagini




Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate  → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini quindi toccate .
- Quando state visualizzando un'immagine, toccate .




## Condivisione delle immagini


Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate  → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini quindi toccate  per condividerla con altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate  per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

## Impostazione come sfondo

Quando visualizzate un'immagine, toccate  → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

## Tag per i volti

Mentre visualizzate un'immagine, toccate  → **Tag volti** → **Attivo**. Una cornice gialla compare intorno al volto riconosciuto. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate o aggiungete un contatto.


Quando il tag volto compare su un'immagine, toccatelo e utilizzate le opzioni disponibili, come l'invio di messaggi.



Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

## Creazione delle cartelle

Create una cartella per organizzare immagini e video memorizzati nel dispositivo. Potete copiare o spostare i file da una cartella all'altra.

Per creare una nuova cartella, toccate . Inserite il nome della cartella, toccate **OK**, e quindi selezionate immagini e video. Tenete premute le immagini e i video selezionati, trascinateli nella nuova cartella, quindi toccate **Fatto**. Toccate **Copia** per copiare oppure **Sposta** per spostare.

## Letttore video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.


Toccate **Letttore video** nel menu Applicazioni.



- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione dei video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccherete il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, perderete una possibilità di noleggio.
- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al metodo di codifica utilizzato.

## Riproduzione dei video


Selezionate un video da riprodurre.

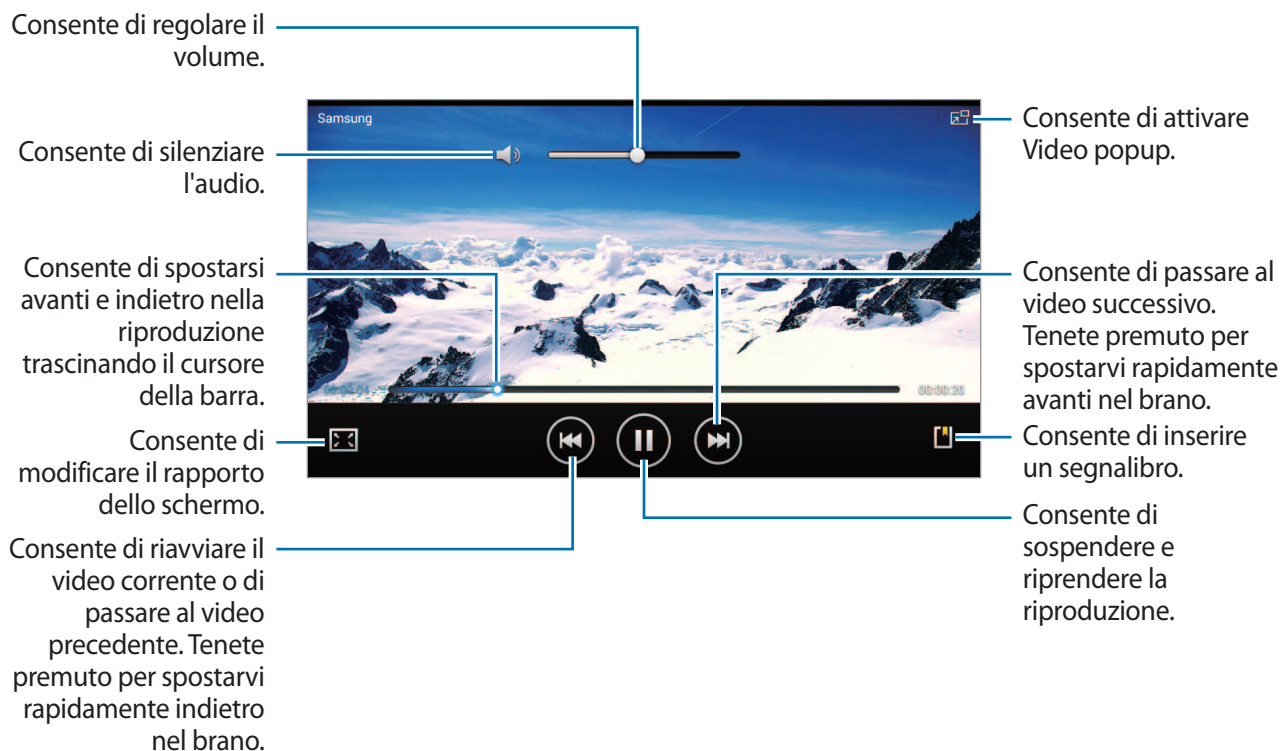


## Eliminazione dei video

Toccate  → **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

## Condivisione dei video

Toccate  → **Condividi con**, selezionate un metodo di condivisione, scegliete i video spuntandoli, quindi toccate **Condividi**.

## Utilizzo del lettore video Popup

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate  per visualizzare e ridimensionare il video in riproduzione.

Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

## YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.


## Visualizzazione dei video

Tocate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato di ricerca per guardare un video.


Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.



## Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Caricamento dei video

Selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni per il video, quindi toccate **CARICA**.

# Store, Hub applicazioni e contenuti

## Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.


Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **INSTALLA**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.



- Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

## Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate , selezionate l'applicazione da eliminare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **DISINSTALLA**.

## Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Se non possedete un account Samsung, seguite le istruzioni visualizzate per crearne uno. Per completare il processo di registrazione, leggete i termini e le condizioni, quindi toccate **Accetta** per accettarle.

## Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate **CATEGORIE** per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate  in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **Download** oppure **Acquista**.



Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

## Play Books

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare file di libri.

Toccate **Play Books** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Play Movies

Utilizzate questa applicazione per guardare, scaricare e noleggiare film o spettacoli televisivi.

Toccate **Play Movies** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica sul dispositivo o riprodurla in streaming dal servizio cloud di Google.

Toccate **Play Music** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Play Magazines

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare riviste.

Toccate **Play Magazines** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Utilità

## Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

### Creazione di eventi o attività

Toccate **+**, quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:


- **Aggiungi evento:** consente di inserire un evento con un'impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività:** consente di inserire un'attività con un'impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o un'attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla, e poi toccatela di nuovo.







Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, il preavviso o dove si svolgerà.

Potete allegare una mappa indicante il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate  vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

## Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Google** sotto **Account** → un account Google → **Sincronizza Agenda** → **Sinc. adesso**. Per sincronizzare manualmente nel menu Applicazioni, toccate **Calendario** →  → **Sincronizzazione**.

Per visualizzare un evento o un'attività sincronizzata, toccate  → **Impostazioni** → **Impostazioni di visualizzazione** → **Calendari**, selezionate l'account Google, quindi toccate **OK**.

## Modifica della visualizzazione del calendario

Toccate la parte superiore sinistra del touch screen e quindi selezionate una modalità di visualizzazione per il calendario scegliendo tra mese, settimana e altri tipi. Per cambiare la modalità di visualizzazione del calendario potete anche allontanare due dita. Ad esempio, avvicinate le dita per passare dal calendario mensile a quello annuale, allontanatele per tornare dal calendario annuale a quello mensile.

## Ricerca degli eventi

Toccate , quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi correnti, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

## Eliminazione degli eventi

Selezionate un evento, quindi toccate **Elimina**.

## Condivisione degli eventi

Selezionate un evento, toccate  → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Dropbox


Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.



Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate Dropbox per la prima volta, toccate **Inizio**. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Dopo aver attivato Dropbox, le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo verranno caricati automaticamente su Dropbox. Per visualizzare le foto o i video caricati, toccate .

Per caricare file su Dropbox, toccate  →  → **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**. Per aprire file su Dropbox, selezionate un file.


Per aprire i file nell'elenco preferiti, toccate .

Per condividere o eliminare i file o creare un album, toccate , quindi selezionate i file.

## Sveglia


Utilizzate questa applicazione per impostare una o più sveglie.

Toccate **Sveglia** nel menu Applicazioni.

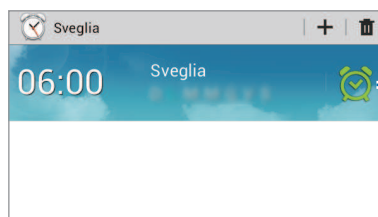



Attiva o disattiva la sveglia.

## Impostazione delle sveglie

Tocate , impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui dovrà ripetersi la sveglia, quindi toccate **Salva**.

- **Sveglia località:** consente di impostare una località specifica. La sveglia si attiverà solo quando sarete nella località impostata.
- **Sospendi:** consente di impostare un intervallo e per quante volte ripetere la sveglia dopo il periodo preimpostato.
- **Sveglia Smart:** consente di attivare la sveglia tre minuti prima dell'ora predefinita.

## Interruzione delle sveglie

Trascinate  fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia. Trascinate  fuori dal cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato, nel caso in cui la sospensione della sveglia sia stata precedentemente attivata.

## Eliminazione delle sveglie


Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

## Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Tocate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivato, toccate  → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate  per nascondere la tastiera.

Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella cronologia**.

Per cancellare la dimensione del carattere, toccate  → **Dimensioni testo**.

## Google


Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche sul Web.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite.


Qualora non visualizzaste risultati tramite la suddetta funzione, il browser Web comparirà e visualizzerà i risultati di ricerca.

## Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni coinvolte nella ricerca, toccate  → **Impostazioni** → **Ricerca sul tablet**, quindi selezionate gli elementi da ricercare.

## Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now, che mostrano informazioni come il meteo corrente, trasporto pubblico, appuntamenti e altre informazioni.

Quando aprite la ricerca Google per la prima volta, eseguite l'accesso a Google Now. Per modificare le impostazioni di Google Now, toccate  → **Impostazioni** → **Google Now**.

## Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare eseguire ricerche tramite la vostra voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.





La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sullo schermo. Selezionate quindi una delle parole chiave suggerite.




## Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, tra cui immagini, video e musica.







Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella superiore, toccate . Per tornare alla cartella principale, toccate .

All'interno di una cartella, utilizzate una delle seguenti funzioni:

-  : consente di cercare i file.
-  : consente di modificare la modalità di visualizzazione.
-  : consente di creare una nuova cartella.
- **Ora**: consente di ordinare i file o le cartelle.

Selezionate un file o una cartella spuntandola, quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

-  : consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.
-  : consente di spostare file o cartelle in un'altra cartella.
-  : consente di eliminare file o cartelle.
-  : consente di inviare file ad altri.
-  → **Rinomina**: consente di rinominare un file o una cartella.
-  → **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli di un file o di una cartella.

## Download

Utilizzate questa applicazione per visualizzare i file scaricati.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Per organizzare i file in base alla dimensione, toccate **Ordina per dimensioni**.

Per organizzare i file in base alla data, toccate **Ordina per data**.

# Navigazione e Luoghi

## Maps

Utilizzate questa applicazione per cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Ricerca delle località

Cerca luoghi inserendo un indirizzo o parola chiave. Una volta trovato il luogo, selezionate un luogo per visualizzare le informazioni dettagliate. Fate riferimento alla guida per ulteriori informazioni.

## Indicazioni per una destinazione

Toccate  per impostare il luogo di partenza e di arrivo, e selezionate il metodo di viaggio. Il dispositivo mostra le rotte per raggiungere la destinazione.

# Impostazioni

## Menu Impostazioni

Configurate il dispositivo impostando le opzioni relative alle applicazioni oppure aggiungendo uno o più account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

## Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi e accedere ad internet o ad altri dispositivi di rete.

Per visualizzare le opzioni, toccate .


- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

## Wi-Fi in modalità standby

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi** →  → **Avanzate** → **Attivo in modalità attesa**.

## Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi** →  → **Avanzate** e spuntate **Notifica rete** per attivare questa funzione.



## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Nel menu Impostazioni toccate **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Rinominare il dispositivo:** consente di impostare un nome per il dispositivo Bluetooth.
- **Timeout visibilità:** consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti:** consente di visualizzare i file ricevuti tramite il Bluetooth.

## Utilizzo dati

Monitorate il consumo del traffico dati.

## Altre impostazioni

Consente di impostare la connessione con altri dispositivi o reti.

### Modalità offline

Disattivando le funzionalità di rete del dispositivo. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

### VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

## Connessione ad altri dispositivi

- **Condivisione di file:** consente di attivare la condivisione multimediale per permettere ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali sul vostro dispositivo.
- **Condivisione contenuti:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo:** consente di inserire un nome server per il dispositivo.
- **Dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Dispositivi non consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria dove salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi:** consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

## Kies con Wi-Fi

Effettuate la connessione del dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

## Schermata Home

Selezionate una modalità Sfondo principale (modalità di base o Bambini).

## Modalità di blocco

Selezionate quali notifiche bloccare e per quanto tempo.

## Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per musica e video, suoni di sistema e notifiche.
- **Notifiche predefinite:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come le e-mail in arrivo.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo:** consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.

## Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Sfondo:**
  - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.
- **Pannello notifiche:** consente di personalizzare gli elementi presenti nel pannello delle notifiche.
- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere utilizzato per il testo.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale rimanente di batteria.

## Memoria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure di formattare la memoria del dispositivo.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. Quando aggiornate il dispositivo, la capacità disponibile potrebbe cambiare.

## Risparmio energetico

Consente di attivare la modalità risparmio energetico e di modificare le impostazioni per detta modalità.



- Il dispositivo si spegne automaticamente se lo schermo non viene toccato, o se i pulsanti non vengono premuti per un lasso di tempo predeterminato. Per un uso prolungato, selezionate un lasso di tempo più lungo.
  - Questa funzione è disattivata durante la riproduzione di video o l'ascolto di musica.
  - Attivando questa funzione potrete ottimizzare il consumo della batteria.
- 
- **CPU:** consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
  - **Schermo:** consente di ridurre la luminosità dello schermo.
  - **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico:** consente di scoprire come ottimizzare i consumi della batteria.

## Batteria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

## Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.

## Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

- **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dei dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi.
- **Posizione e ricerca Google:** consente di utilizzare la vostra posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

## Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

- **Blocco schermo:** consente di decidere la modalità di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare a seconda del blocco dello schermo selezionato.
- **Opzioni blocco schermo:** consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco. Queste impostazioni verranno applicate quando imposterete le opzioni di blocco con trascinamento.
  - **Orologio:** consente di visualizzare l'orologio sulla schermata di blocco.
  - **Meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteo sulla schermata di blocco e di modificare le impostazioni per la loro visualizzazione.
  - **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.
- **Info proprietario:** consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate sulla schermata di blocco.

## Sicurezza

Consente di modificare le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.



Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché il criptaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:**
  - **Crittografia:** consente di crittografare i file quando li salvate su una scheda di memoria.
  - **Crittografia totale:** consente di crittografare tutti i file della scheda di memoria.
  - **Escludi file multimediali:** consente di crittografare tutti i file della scheda di memoria, tranne quelli multimediali.



Qualora ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Rendi visibili le password:** per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. consente di impostare la visualizzazione delle password durante la loro digitazione.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Qualora non attivaste questa funzione, potrete scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

## Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

### Lingua

Impostate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

### Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

### Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale e l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive:** impedisce il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. vocale offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

## Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.


- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di previsione testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento del testo. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Controllo cursore:** consente di visualizzare un cursore scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Avanzate:**
  - **Maiuscole auto:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
  - **Interlinea automatica:** consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
  - **Punteggiatura automatica:** consente di inserire un punto dopo aver toccato due volte la barra dello spazio.
  - **Anteprima carattere:** consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere inserito.
  - **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un tasto.
- **Esercitazione:** consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

## Ricerca vocale

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Uscita vocale:** consente di avere un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.

- **Scarica ricon. vocale offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Auricolari Bluetooth:** consente di eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso al dispositivo.

## Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Modalità alla Guida:** attivate la modalità alla guida per impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella modalità alla guida.

## Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

## Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.



## Aggiungi account

Aggiungete account e-mail o SNS.

## Accessori

Impostate il dispositivo per utilizzarlo con un accessorio.

- **Suoni docking station:** consente di riprodurre un suono quando il dispositivo viene connesso o rimosso da una docking station da tavolo.
- **Modalità di uscita audio:** consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo è connesso ad una docking station da tavolo.

## Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.




Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare il formato data.

## Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia delle password:** consente di leggere ad alta voce le password che inserite tramite Talkback.
- **Mostra collegamento:** consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu di scelta rapida che apparirà quando terrete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack:** consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Sintesi vocale:**
  - **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
  - **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo di un esempio.
  - **Modalità alla Guida:** attivate la modalità alla guida per impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella modalità alla guida.
- **Migliora accessibilità Web:** consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione del touch screen.

## Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Password backup su desktop:** consente di impostare una password per proteggere il backup dei dati.
- **Resta attivo:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD:** consente di richiedere una conferma quando verranno letti dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB:** consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo ad un computer tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e di posizioni simulate ad un servizio di Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug:** consente di selezionare le applicazioni per il debug e di evitare errori quando verrà sospeso il debug.
- **Attendi debugger:** consente di evitare che l'applicazione selezionata venga caricata finché non sarà pronto il debugger.
- **Mostra tocchi:** consente di visualizzare il puntatore quando toccherete il touch screen.
- **Mostra posizione puntatore:** consente di visualizzare le coordinate e le tracce del puntatore quando toccherete il touch screen.
- **Mostra limiti layout:** consente di mostrare i confini.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU:** consente di illuminare le aree del touch screen quando verranno aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di illuminare le aree del touch screen quando verranno aggiornate.
- **Animazione di ridimensionamento finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e di chiusura delle finestre di pop-up.
- **Ridimensionamento animazione finestra:** consente di selezionare la velocità di passaggio da una schermata all'altra.
- **Ridimensionamento durata Animator:** consente di selezionare per quanto tempo visualizzare le finestre di pop-up.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware:** consente di nascondere gli strati hardware sovrapposti.

- **Forza rendering GPU:** consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la resa grafica.
- **Strict Mode:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen quando le applicazioni svolgeranno operazioni lunghe.
- **Mostra utilizzo CPU:** consente di mostrare un elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU:** consente di controllare il tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce:** consente di acquisire le tracce delle prestazioni delle applicazioni e del sistema.
- **Non mantenere attività:** consente di terminare un'applicazione in esecuzione quando ne aprirete una nuova.
- **Limita processi in background:** consente di limitare il numero dei processi che è possibile eseguire in background.
- **Mostra tutte le ANR:** consente di impostare il dispositivo per avvisarvi delle applicazioni attive in background che non rispondono.

## Info sul dispositivo

Consente di visualizzare le informazioni relative al dispositivo ed aggiornare il software, se possibile.

## Impostazioni Google

Utilizzate questa applicazione per configurare le impostazioni di alcune funzioni fornite da Google.

Toccate **Impostazioni Google** nel menu Applicazioni.

# Applicazioni opzionali

È necessario scaricare le seguenti applicazioni prima di poterle usare.



Alcune delle applicazioni elencate potrebbero essere già precaricate o non disponibili a seconda del Paese o del gestore telefonico.

- Dolphin Readers
- Fattoria 123
- LunAPPark
- Ocean!
- Pimpa
- Sirenix Power
- Talking Ginger

Nello sfondo principale o nella schermata Applicazioni, toccate l'icona di un'applicazione e seguite le istruzioni a schermo per scaricarla.

# Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

## Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

## Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune funzionalità ed opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

## Il dispositivo non si spegne

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati e inserite di nuovo la batteria.

## Il touch screen (se supportato) risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se lo toccate con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, rivolgetevi ad un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Se il problema persiste, rivolgetevi ad un centro assistenza Samsung.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

## **Durante le chiamate si sente un effetto eco**

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

## **La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è mediocre**

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati dal gestore telefonico.

## **L'icona della batteria è vuota o lampeggiante**

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

## **La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)**

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per far sostituire la batteria, rivolgetevi ad un centro assistenza Samsung.

## **La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata**

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.



## Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni, utilizzate più applicazioni contemporaneamente o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## Quando avviate la fotocamera compaiono dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare la fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituirla con una completamente carica.
- Liberare la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, rivolgetevi ad un centro assistenza Samsung.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero risultare rumorose o sfocate.

## All'apertura dei file multimediali compaiono dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file non vengono riprodotti all'apertura di un file multimediale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

- Il dispositivo supporta foto e video registrati con il dispositivo. Le foto e i video registrati con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o fornitore di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

### Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Accertatevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete collegarvi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello con cui volete collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, rivolgetevi ad un centro assistenza Samsung.

### Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

### Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate l'utilizzo del Wi-Fi o di una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## **I dati memorizzati sul dispositivo sono andati persi**

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati sul dispositivo.

## **Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto**

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

- \* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione software installata e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- \* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

