

# **Manuale d'uso del Nokia 6700 slide**

Edizione 1

<b>Indice</b>		Chiamate video	19
		Impostazioni chiamata	20
		Condivisione di video	23
<b>Sicurezza</b> 4		<b>Personalizzazione</b>	<b>25</b>
Informazioni sul dispositivo	4	Temi	25
Servizi di rete	5	Modi d'uso	25
<b>Assistenza</b> 6		<b>Fotocamera</b>	<b>26</b>
Assistenza	6	Scattare una foto	26
Aggiornamenti software via etere (OTA)	6	Modalità Panorama	27
Aggiornamenti software tramite il PC	7	Registrazione clip video	27
Guida integrata	7	<b>Galleria</b>	<b>28</b>
<b>Operazioni preliminari</b> 8		Informazioni su Foto	28
Inserire la carta SIM e la batteria	8	<b>Rubrica</b>	<b>29</b>
Inserire una memory card	8	Gestire nomi e numeri	29
Caricamento della batteria	9	Salvare e modificare nomi e numeri	30
Accendere e spegnere il dispositivo	10	Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica	30
Posizioni delle antenne	10	Copiare schede Rubrica	30
Impostazioni di configurazione	10	<b>Scrivere testo</b>	<b>31</b>
Configurazione guidata	10	Metodo di scrittura tradizionale	31
<b>Il dispositivo</b> 11		Metodo di scrittura intuitivo	31
Tasti e componenti	11	Modifica della lingua di scrittura	32
Schermata iniziale	12	Copiare ed eliminare il testo	32
Modo d'uso Offline	12	<b>Messaggi</b>	<b>32</b>
Indicatori presenti sul display	13	Scrittura e invio di messaggi	33
Risparmio energetico	14	E-mail	34
Menu	14	<b>Internet</b>	<b>37</b>
Controllo del volume	15	Browser Web	37
Blocco della tastiera	15	Condividi in linea	39
Codici di accesso	15	Centro video Nokia	40
Blocco remoto	16	Ricerca	42
Installazioni	16	<b>Gestione del tempo</b>	<b>42</b>
Collegare un auricolare compatibile	16	Agenda	42
Collegare un cavo dati USB	16	Sveglia	43
Cinturino da polso	16		
<b>Funzioni di chiamata</b> 17			
Chiamate vocali	17		

Impostazioni dell'orologio	43	<b>Ulteriori informazioni sulla sicurezza</b>	<b>59</b>
<b>Musica</b>	<b>44</b>	Bambini piccoli	59
Lettore musicale	44	Ambiente operativo	60
Radio FM	44	Apparecchiature mediche	60
<b>Impostazioni</b>	<b>45</b>	Veicoli	60
Impostazioni dell'applicazione	45	Aree a rischio di esplosione	60
Protezione dispos./carta SIM	45	Chiamate ai numeri di emergenza	60
Impostazioni accessori comuni	46	Informazioni sulla certificazione (SAR)	61
Ripristino impostazioni originali	46	<b>Indice analitico</b>	<b>62</b>
<b>Gestione dati</b>	<b>47</b>		
Installare o rimuovere applicazioni	47		
Gestione file	48		
Gestione dispositivi	49		
<b>Connettività</b>	<b>51</b>		
Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo	51		
Connessioni PC	51		
Bluetooth	52		
Cavo dati	55		
Sincronizzazione	55		
<b>Suggerimenti per la tutela dell'ambiente</b>	<b>56</b>		
Risparmio energetico	56		
Riciclo	56		
Risparmio della carta	57		
Per maggiori informazioni	57		
<b>Accessori</b>	<b>58</b>		
<b>Batteria</b>	<b>58</b>		
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie	58		
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	58		
<b>Precauzioni e manutenzione del dispositivo</b>	<b>59</b>		
Riciclo	59		

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

### ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

### ACCESSORI E BATTERIE



Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

### IMPERMEABILITÀ



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

### Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 e reti UMTS 900, 1900 e 2100 HSDPA e HSUPA. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

#### **Avvertenza:**

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

#### **Servizi di rete**

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

## Assistenza

### Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'uso del prodotto o in caso di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, visitare le pagine del supporto all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o nel sito Web Nokia del proprio paese, accedere all'indirizzo [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) da telefono cellulare oppure fare riferimento all'applicazione Guida nel dispositivo o al manuale d'uso.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinsertare la batteria e accendere il dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni predefinite come spiegato nel manuale d'uso. Durante il ripristino i documenti ed i file verranno eliminati, quindi effettuare una copia di backup dei dati.
- Aggiornare regolarmente il software del proprio dispositivo per ottimizzarne le prestazioni e potere disporre di eventuali nuove funzionalità, come spiegato nel manuale d'uso.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Vedere [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prima di spedire il dispositivo per la riparazione, eseguire il backup dei dati in esso memorizzati.

### Aggiornamenti software via etere (OTA)

Selezionare  > **Impostazioni** > **Gest. dati** > **Aggiorn. SW**.

Con il servizio di rete per l'aggiornamento del software, è possibile controllare la disponibilità degli aggiornamenti per le applicazioni o il software del dispositivo e scaricarli.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

#### Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo utilizzando il servizio di rete per l'aggiornamento del software, le istruzioni relative alle applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Avvia aggiornamento** — Consente di scaricare gli aggiornamenti disponibili. Per deselezionare specifici aggiornamenti

che non si desidera scaricare, selezionare gli aggiornamenti dall'elenco.

**Aggiorna tramite PC** — Consente di aggiornare il proprio dispositivo tramite PC. Questa opzione sostituisce l'opzione Avvia aggiornamento quando gli aggiornamenti sono disponibili solo usando l'applicazione per PC Nokia Software Updater.

**Visualizza dettagli** — Consente di visualizzare le informazioni relative ad un aggiornamento.

**Visualizza cron. aggiorn.** — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.

**Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni come, ad esempio, il punto di accesso predefinito utilizzato per scaricare gli aggiornamenti.

**Dich. non responsabilità** — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.


### Aggiornamenti software tramite il PC

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare  > Guida >

**Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile trovare collegamenti agli argomenti correlati in fondo al testo della Guida.

Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione.

I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:



mostra un collegamento a un argomento della Guida correlato




mostra un collegamento all'applicazione, di cui è in corso un approfondimento


Mentre si leggono le istruzioni, è possibile passare dai testi della Guida all'applicazione aperta in background e viceversa tenendo premuto il tasto Menu e selezionando dall'elenco di applicazioni aperte.

### Operazioni preliminari

#### Inserire la carta SIM e la batteria

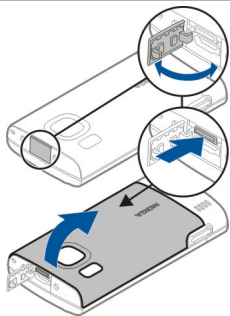

- 1 Per rimuovere la cover posteriore del dispositivo, aprire la cover del microconnettore USB, premere il pulsante di rilascio e sollevare la cover posteriore per estrarla.
- 2 Far scorrere indietro il fermo della carta SIM per sbloccarlo (1), sollevare il fermo (2) e far scorrere la carta SIM nell'apposito fermo (3).

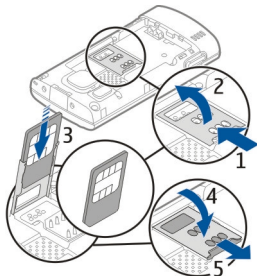


Accertarsi che sul dispositivo l'area di contatto della carta sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato sia

rivolto verso il basso nel fermo della carta SIM.

- 3 Abbassare il fermo della carta SIM (4) e farlo scorrere in avanti per bloccarlo (5).
- 4 Inserire la batteria.



- 5 Per posizionare di nuovo la cover, dirigere i ganci di bloccaggio inferiori verso i relativi slot (1) e premere finché la cover non si blocchi (2).

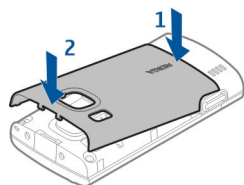


Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

#### Inserire una memory card

La memory card può essere fornita insieme al dispositivo ed essere già inserita.

- 1 Rimuovere la cover posteriore del dispositivo.



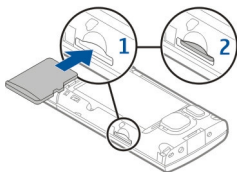


- 2 Inserire la carta nello slot con l'area di contatto rivolta verso il basso (1) e spingerla delicatamente per bloccarla in posizione (2).
- 3 Riposizionare la cover posteriore.



### Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

- 1 Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.

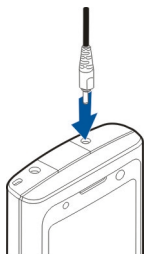

- 3 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

**Suggerimento:** Se si dispone di vecchi caricabatterie compatibili Nokia, è possibile usarli con il dispositivo collegando l'adattatore per caricabatterie CA-44 al vecchio caricabatterie. L'adattatore è disponibile come accessorio separato.


### Caricamento USB

Il caricamento USB può essere utilizzato quando la presa a muro non è disponibile. La durata della ricarica del dispositivo è maggiore quando si utilizza il cavo dati USB. L'efficienza della carica tramite USB varia notevolmente. In alcuni casi, potrebbe essere necessario molto tempo affinché la carica si avvii e il dispositivo inizi a funzionare.

È anche possibile trasferire dati mentre si carica il dispositivo utilizzando il cavo dati USB.

- 1 Collegare un dispositivo USB compatibile al dispositivo utilizzando un cavo dati USB compatibile. A seconda del tipo di dispositivo utilizzato per la carica, l'avvio dell'operazione potrebbe richiedere un po' di tempo.
- 2 Se il dispositivo è acceso, scegliere una delle opzioni della modalità USB disponibili sul display del dispositivo.

### Accendere e spegnere il dispositivo

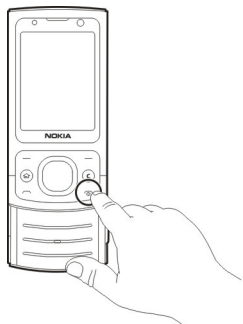

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per accendere e spegnere il dispositivo. Premere brevemente il tasto di accensione per terminare una chiamata o chiudere un'applicazione.

Se viene chiesto un codice PIN, inserirlo e selezionare **OK**.

Se viene chiesto un codice di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. L'impostazione predefinita del codice di protezione è 12345.

Per impostare il fuso orario, l'ora e la data corretti, selezionare il paese in cui ci si trova e inserire l'ora e la data locali.

### Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.



### Impostazioni di configurazione

Prima di utilizzare i messaggi multimediali, l'e-mail, la sincronizzazione, lo streaming e il browser, è necessario impostare le opzioni di configurazione corrette sul dispositivo. Le impostazioni del browser, dei messaggi multimediali, del punto di accesso e di streaming potrebbero configurarsi automaticamente in base alla carta SIM in uso. In caso contrario, è possibile utilizzare l'applicazione Configurazione guidata. È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio di configurazione da salvare sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al fornitore di servizi o al più vicino rivenditore Nokia autorizzato.

Alla ricezione di un messaggio di configurazione, se le impostazioni non vengono automaticamente salvate e attivate, viene visualizzato **1 nuovo messaggio**. Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Opzioni > Salva**. Potrebbe essere necessario inserire un codice PIN comunicato dal fornitore di servizi.

### Configurazione guidata

Selezionare  > **Impostazioni > Cf. guidata**.

Utilizzare la Configurazione guidata per definire le impostazioni di connessione ed e-mail. La disponibilità delle voci nella Configurazione guidata dipende dalle funzionalità del dispositivo, dalla carta SIM, dal fornitore del servizio e dai dati nel database della Configurazione guidata.

Per avviare la Configurazione guidata, selezionare **Avvia**.

Per ottenere risultati ottimali quando si utilizza la Configurazione guidata, lasciare la carta SIM inserita nel dispositivo. Se la carta SIM non è inserita, seguire le istruzioni sul display.

Selezionare una delle seguenti opzioni:


**Operatore** — Consente di definire le impostazioni specifiche dell'operatore, ovvero MMS, Internet, WAP e streaming.

**Config. e-mail** — Consente di configurare un account POP, IMAP o Mail for Exchange.


Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

## Il dispositivo

### Tasti e componenti

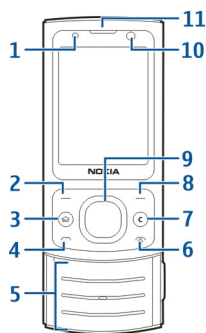

- 1 Sensore di luminosità
- 2 Tasto di selezione sinistro
- 3 Tasto Schermata iniziale
- 4 Tasto di chiamata
- 5 Tasti numerici
- 6 Tasto di accensione e spegnimento
- 7 Tasto Cancella C
- 8 Tasto di selezione destro
- 9 Tasto Navi™(tasto di scorrimento)
- 10 Obiettivo della fotocamera secondario
- 11 Altoparlante integrato

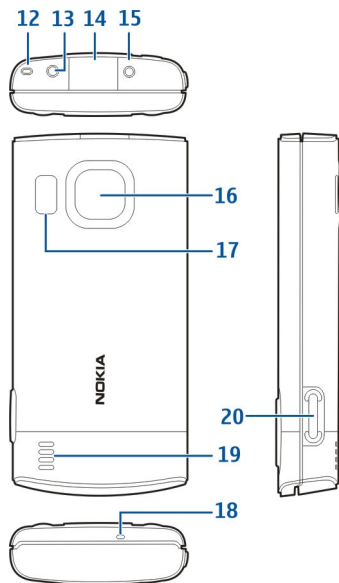

- 12 Occhiello del cinturino da polso
- 13 Connettore AV Nokia (2,5 mm)
- 14 Connettore USB micro
- 15 Connettore del caricabatterie
- 16 Obiettivo principale della fotocamera
- 17 Flash della fotocamera
- 18 Microfono
- 19 Altoparlante
- 20 Tasto di acquisizione

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

### Schermata iniziale

Dopo l'accensione e la registrazione nella rete il dispositivo si trova nella Schermata iniziale ed è pronto per essere utilizzato.


Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali o la chiamata a riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di selezione destro.

Per modificare il modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per stabilire una connessione Web, tenere premuto **0**.

Per attivare o disattivare la connettività Bluetooth, tenere premuto \*.

Per modificare la Schermata iniziale, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby**, quindi scegliere tra le opzioni disponibili.

### Modo d'uso Offline

Per attivare rapidamente il modo d'uso Offline, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.


Per passare a un altro modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionarne un altro.


Quando il modo d'uso Offline è attivo, tutte le connessioni che utilizzano le frequenze radio vengono chiuse. Tuttavia, è possibile utilizzare il dispositivo senza una carta SIM e ascoltare la radio o la musica. Spegnerlo il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili.


**Importante:** Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure


utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

### Indicatori presenti sul display


**3G**  Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS o in una rete GSM (servizio di rete). L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.


**3.5G**  È attiva una connessione HSDPA (High-speed Downlink Packet Access)/HSUPA (High-speed Uplink Packet Access) (servizio di rete) nella rete UMTS.


**X**  Il dispositivo è in modalità offline e non è connesso a una rete cellulare.

**0**  Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.


**✉**  Sono presenti messaggi non letti nella cartella Ricevuti in Messaggi.


**@**  Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.


 Nella cartella In uscita dell'applicazione Messaggi sono presenti messaggi da inviare.


 Sono presenti chiamate senza risposta.




**🔒**  I tasti del dispositivo sono bloccati.




 È attivo un allarme.




 È stato attivato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.




 È attiva la connettività Bluetooth.


 È stata stabilita una connessione Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

 È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.


 È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.


 È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.


 È supportata e disponibile una connessione HSDPA/HSUPA (servizio di rete). L'icona può variare a seconda delle aree.  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.

 Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo dati USB.


**2** La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

 Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.

 Al dispositivo è collegato un auricolare o un loopset.


 Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.

 Al dispositivo è collegato un terminale TTY.

 Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

Potrebbero inoltre essere visualizzati altri indicatori.

### Risparmio energetico

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**.

Per definire le impostazioni dello screen saver, selezionare **Generali** > **Personalizzazione** > **Display**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

**Timeout risp. ener.** — Consente di impostare la durata di inattività del dispositivo prima che appaia lo screen saver del risparmio energetico.

**Timeout illuminazione** — Consente di impostare la durata di inattività del dispositivo prima che lo schermo si oscuri.

### Menu

Premere .

Nel menu è possibile accedere alle funzioni presenti sul dispositivo.

Per aprire un'applicazione o una cartella, selezionare l'elemento.

Se si modifica l'ordine delle funzioni nel menu, l'ordine può differire dall'ordine predefinito descritto nel presente manuale d'uso.

Per cambiare la vista del menu, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista menu**.

Per chiudere un'applicazione o una cartella, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per visualizzare e passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto il tasto della Schermata iniziale e selezionare un'applicazione.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

## Controllo del volume

Per regolare il volume durante la riproduzione di un file audio, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per regolare il volume durante una chiamata, scorrere verso sinistra o verso destra.


Per attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Altoparlant.** o **Telefono**.

### Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Blocco della tastiera

Per sbloccare la tastiera, aprire lo scorrevole oppure selezionare **Sblocca**, quindi rapidamente **OK**.


Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Generale**.

Per impostare il dispositivo in modo da bloccare la tastiera quando si chiude lo scorrevole, selezionare **Gestione scorrevole** > **Attivaz. blocco tastiera**.

Per configurare il dispositivo in modo che la tastiera si blocchi automaticamente dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera** > **Definito dall'utente** e il tempo desiderato.

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.


## Codici di accesso

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**.

Per definire la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione da parte del dispositivo, selezionare **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**, quindi:

- Il codice PIN (UPIN), fornito con la carta SIM (USIM), consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2), fornito con alcune carte SIM (USIM), è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) possono essere forniti con la carta SIM (USIM). Se si inserisce il codice PIN per tre volte di seguito in modo errato, verrà chiesto di fornire il codice PUK. Se non si dispone dei codici, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.
- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e cambiare il codice, nonché impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono cellulare viene bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.
- La password di blocco è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).

### Blocco remoto

È possibile bloccare il dispositivo mediante un SMS inviato da un altro dispositivo. Per consentire il blocco remoto del dispositivo e definire il messaggio di blocco da utilizzare, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** > **Generale** > **Protezione e Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto**. Dopo avere inserito il messaggio, selezionare **OK**. Il messaggio può avere una lunghezza massima di 20 caratteri.

Per bloccare il dispositivo, inviare il messaggio di blocco al proprio numero di telefono cellulare. Per sbloccare successivamente il dispositivo, selezionare **Sblocca** e inserire il codice di protezione.

### Installazioni

Selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz..**

Sono disponibili applicazioni aggiuntive ed è possibile scaricare applicazioni in questa cartella.


**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

### Collegare un auricolare compatibile

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.


Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo


dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

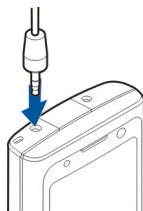

### Collegare un cavo dati USB

Collegare un cavo dati USB compatibile al connettore USB.

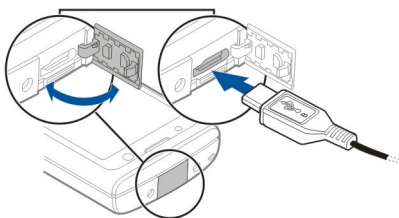


Per selezionare la modalità di connessione USB predefinita o cambiare la modalità attiva, scegliere  > **Impostazioni e Connettiv.** > **USB** > **Modalità di conness. USB**, quindi selezionare la modalità desiderata.

Per selezionare se attivare automaticamente la modalità predefinita, scegliere **Richiesta alla conn.**

### Cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.



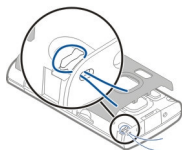

## Funzioni di chiamata

### Chiamate vocali

#### Come ch.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata.

**Suggerimento:** Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, aprire le schede. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando il registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, scorrere verso destra o verso sinistra.

Per passare da una chiamata vocale a una chiamata video, selezionare **Opzioni > Commuta a chiam. video**. Il dispositivo


termina la chiamata vocale ed effettua una chiamata video al destinatario.

### Chiamate rapide

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

La funzione per le chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico nella Schermata iniziale.

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Sì**.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare  > **Impostazioni** > **Ch. rapida**.

Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni** > **Assegna**.

Selezionare il numero desiderato nella Rubrica.

Per eliminare il numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per modificare un numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

### Segreteria telefonica

Selezionare  > **Impostazioni** > **Segr. tel. ch.**

Quando si apre l'applicazione Segreteria telefonica per la prima volta, viene chiesto

di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare Segreteria telefonica, quindi **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**

Per chiamare la segreteria telefonica nella schermata iniziale, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Selezionare la segreteria telefonica che si desidera chiamare.

Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare la segreteria telefonica e scegliere **Opzioni** > **Cambia numero**.

### Chiamate a riconoscimento vocale

Effettuare una chiamata pronunciando il nominativo salvato nella Rubrica.

**Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

- 1 Nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di selezione destro. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**.
- 2 Pronunciare il nominativo della scheda che si desidera chiamare. Se si riesce a stabilire la chiamata a riconoscimento vocale, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti a quello pronunciato. Il telefono cellulare riprodurrà il comando vocale del primo nominativo corrispondente nell'elenco. Se non si tratta del

comando corretto, selezionare un'altra voce.

### Esecuzione di una chiamata in conferenza

- 1 Per effettuare una chiamata in conferenza, digitare il numero di telefono di un partecipante e premere il tasto di chiamata.
- 2 Quando il destinatario risponde alla chiamata, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**.
- 3 Dopo aver chiamato tutti i partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** per combinare tutte le chiamate in una chiamata in conferenza.


Per disattivare il microfono del dispositivo durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Disattiva microfono**.

Per escludere un partecipante dalla chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecipante**.

Per parlare in privato con un partecipante alla chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata**.

### Risp. a chiam.

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto di chiamata oppure aprire lo scorrevole.

Per configurare il dispositivo in modo da poter rispondere a una chiamata aprendo lo scorrevole, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Generale** > **Gestione scorrevole**.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata anziché rispondere a una chiamata, selezionare **Muto**.

Mentre è in corso una chiamata ed è attivata la funzione di avviso di chiamata (servizio di rete), per rispondere a una nuova chiamata in arrivo, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

### Registro chiamate e dati

Selezionare  > **Registro**.

Per visualizzare le chiamate recenti senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Chiamate recenti**.

**Suggerimento:** Per visualizzare i numeri composti nella schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.


Per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate da e verso il dispositivo, selezionare **Durata chiamata**.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto**.

### Chiamate video

#### Esecuzione di una chiamata video

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario dall'elenco Rubrica, quindi **Opzioni** > **Chiama** >

**Chiamata video.** Durante la chiamata video, la fotocamera del dispositivo è attivata. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video è disattivato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare a sua volta un video, viene invece visualizzata un'immagine statica. Per definire l'immagine inviata dal dispositivo al posto del video, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Per disattivare l'invio di audio, video o video e audio, selezionare **Opzioni** > **Disattiva** > **Invio di audio**, **Invio di video** o **Invio di audio e video**.

Per regolare il volume di una chiamata video attiva, scorrere verso destra o verso sinistra.


Per utilizzare l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il ricevitore, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per invertire la posizione delle immagini, selezionare **Opzioni** > **Scambia immagini**.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom** e scorrere verso l'alto o verso il basso.


Per terminare la chiamata video ed effettuare una nuova chiamata vocale allo stesso destinatario, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. vocale**.

### Rispondere o rifiutare una videochiamata

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .


- 1 Per rispondere alla videochiamata, premere il tasto di chiamata.
- 2 Per iniziare a inviare immagini video dal vivo, selezionare **Sì**.

Se non si attiva l'invio di video, sarà udita solo la voce del chiamante. Una schermata grigia sostituisce l'immagine video. Per abilitare l'invio di video, selezionare **Opzioni** > **Attiva** > **Invio di video**.

Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica acquisita dalla fotocamera del dispositivo in uso, selezionare  > **Impostazioni** e scegliere **Telefonia** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Se non si desidera rispondere a una videochiamata, premere il tasto di fine chiamata.

### Impostazioni chiamata Impostazioni di chiamata

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** e scegliere **Telefono** > **Chiamate**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Invio proprio numero** — Consente di visualizzare alla persona chiamata il numero telefonico del chiamante.

**Avviso di chiamata** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di chiamate entranti mentre è in corso un'altra chiamata (servizio di rete).

**Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di un inviare un SMS quando si rifiuta una chiamata, per spiegare al chiamante il motivo per cui non è stato possibile rispondere.

**Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard da inviare se si rifiuta una chiamata.

**Proprio video in ch. ricev.** — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.

**Foto in chiamata video** — Se durante una chiamata video non viene inviato il video, selezionare l'immagine da visualizzare al suo posto.

**Richiamo automatico** — Consente di impostare il dispositivo in modo da effettuare fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata non riuscita. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.

**Visualizza durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.

**Info sulla chiamata** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata al termine della stessa.

**Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.

**Rispondi con ogni tasto** — Consente di arrivare la risposta con un tasto qualsiasi.

**Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per effettuare le chiamate o inviare gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella

selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.

**Cambio linea** — Consente di impedire la selezione della linea (servizio di rete), se tale funzione è supportata dalla carta SIM. Per modificare tale impostazione, è necessario utilizzare il codice PIN2.

**Ricerca contatto** — Consente di attivare la ricerca del contatto nella Schermata iniziale.

### Deviazione chiamate

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Telefono** > **Deviazione ch..**

È possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di chiamate da deviare, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

**Tutte le chiamate vocali, Tutte le chiamate dati e video o Tutte le chiamate fax** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali, video, dati e fax entranti. Non è possibile rispondere a tutte le chiamate, ma solo deviarle a un altro numero.

**Se occupato** — Consente di deviare le chiamate entranti se si ha una chiamata attiva.

**Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate entranti dopo che il dispositivo ha squillato per un periodo di tempo specificato. Selezionare per quanto

tempo il dispositivo deve squillare prima che la chiamata venga deviata.

**Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o quando si trova in una zona priva di copertura di rete.

**Se non disponibile** — Consente di deviare le chiamate se si ha una chiamata attiva, se non si risponde oppure se il dispositivo è spento o si trova in una zona senza copertura.

Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni > Attiva > A segreteria telefonica**.

Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni > Attiva > Ad altro numero**. Immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per controllare lo stato corrente della deviazione, selezionare l'opzione di deviazione, quindi **Opzioni > Controlla stato**.

Per interrompere la deviazione delle chiamate, selezionare l'opzione di deviazione e quindi **Opzioni > Disattiva**.

### Blocco chiamate

Selezionare  > **Impostazioni > Impostazioni e Telefono > Blocco chiamate**.

È possibile bloccare le chiamate che è possibile effettuare o ricevere con il

dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate ha effetto su tutti i tipi di chiamata.

Selezionare una delle seguenti impostazioni di blocco delle chiamate:

**Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.

**Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.

**Chiamate internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso aree o paesi stranieri.

**Chiamate entranti se in roaming**

— Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.

**Chiamate internazionali tranne a proprio paese** — Consente di bloccare le chiamate verso aree o paesi stranieri, mentre le chiamate verso il proprio paese sono consentite.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco, quindi **Opzioni > Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare un'opzione di blocco, quindi **Opzioni > Disattiva tutti i blocchi**.

Per cambiare la password utilizzata per il blocco delle chiamate vocali, fax e dati, selezionare **Opzioni > Cambia pswd di blocco**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta

da quattro cifre. Per dettagli, contattare il fornitore di servizi.

### Impostaz. rete

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Telefono** > **Rete**.

Per selezionare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete** e **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. In modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.

**Suggerimento:** La selezione della rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurne la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per selezionare l'operatore, selezionare **Selezione operatore** e **Manuale** per scegliere dalle reti disponibili o **Automatica** per impostare il dispositivo in modo che selezioni automaticamente la rete.

Per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella** > **Attivo**.

### Condivisione di video

#### Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessaria una connessione UMTS. Per ulteriori informazioni sul servizio, la disponibilità

della rete UMTS e le tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la funzionalità Condivisione video, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno.
- Verificare di disporre di una connessione UMTS attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete UMTS, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete UMTS. Se si invita a una sessione di condivisione una persona, il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

### Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

- 1 Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.








Per condividere un clip video, selezionare **Clip video** e il clip desiderato.

Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.

- 2 Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nell'elenco Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

### Opzioni disponibili durante la condivisione di video

-  Consente di eseguire lo zoom del video (disponibile solo per il mittente).
-  Consente di regolare la luminosità (disponibile solo per il mittente).
-   Consente di attivare o disattivare l'audio del microfono.
-   Consente di attivare e disattivare l'altoparlante.
-   Consente di mettere in pausa e riprendere la condivisione di video.
-  Consente di passare alla modalità a schermo intero

(disponibile solo per il destinatario).

- 3 Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Sì** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione del video salvato.


Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la condivisione, nella schermata iniziale, selezionare **Opzioni > Continua**.



## Personalizzazione

### Temi

#### Modifica del tema del display

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi**.

Per modificare il tema utilizzato in tutte le applicazioni, selezionare **Temi generici**.

Per modificare il tema utilizzato nel menu principale, selezionare **Vista menu**.

Per modificare il tema utilizzato nella Schermata iniziale, selezionare **Tema standby**.

Per modificare l'immagine di sfondo della schermata iniziale, selezionare **Sfondo**.

Per selezionare un'animazione per lo screen saver, selezionare **Risp. energ.**.

Per attivare o disattivare gli effetti tema, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema**.

### Download tema

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi**.

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** > **Download temi** > **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**. Specificare l'indirizzo Web da cui si desidera scaricare il tema. Completato il download del tema, è possibile riprodurlo in anteprima o attivarlo.

Per riprodurre un'anteprima del tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

### Modi d'uso


Selezionare  > **Impostazioni** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display nella schermata iniziale. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni Bluetooth o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth in un secondo momento e di riavviare la funzione Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, nella schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.


## Fotocamera

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Il dispositivo dispone di due fotocamere per acquisire foto e registrare video. La fotocamera principale ad alta risoluzione si trova sul retro del dispositivo e utilizza la modalità orizzontale, mentre la fotocamera secondaria a risoluzione inferiore si trova nella parte anteriore del dispositivo e utilizza la modalità verticale. Per attivare la fotocamera secondaria quando è in funzione la fotocamera principale, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera secon..**

## Scattare una foto

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
  - La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
  - La fotocamera passa in modalità risparmio batteria dopo circa un minuto di inattività.
  - Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.
- 1 Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare .

- 2 Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere a metà corsa il tasto di acquisizione (non disponibile nella modalità scene sportive o paesaggio). Verrà visualizzato un indicatore verde a segnalare il blocco della messa a fuoco. Se la messa a fuoco non è bloccata, verrà visualizzato un indicatore giallo. Rilasciare il tasto di acquisizione e premerlo di nuovo a metà corsa. È anche possibile acquisire una foto senza bloccare la messa a fuoco.
- 3 Premere il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

### Scattare foto con la fotocamera secondaria

- 1 Selezionare **Opzioni** > Usa fotocamera second..
- 2 Per acquisire un'immagine, selezionare **Scatta**. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.


### Eseguire lo zoom avanti o indietro durante lo scatto di una foto


Utilizzare i tasti dello zoom.

### Lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni

Premere il tasto del menu. Per tornare alla fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione.

### Modalità Panorama

Selezionare  > Fotocamera.

Selezionare la modalità Panorama  dalla barra degli strumenti.

- 1 Per acquisire la prima immagine nella modalità Panorama, premere il tasto di acquisizione.
- 2 Ruotare lentamente il dispositivo a sinistra o a destra come mostrato dalle frecce.

Viene visualizzata l'anteprima di una panoramica e la fotocamera acquisisce la foto non appena si esegue la rotazione. La freccia verde indica che è possibile continuare lentamente a ruotare. L'indicatore di interruzione rosso indica che è consigliabile interrompere la rotazione fino a quando non apparirà di nuovo la freccia verde. Quando il rettangolo rosso si sposta al centro dell'area di anteprima è possibile stabilire quando verrà acquisito il successivo fotogramma principale.

- 3 Per completare l'acquisizione, selezionare **Stop**. L'acquisizione della panoramica si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la larghezza massima dell'immagine. Occorre tenere presente che il dispositivo impiega alcuni minuti ad elaborare la foto acquisita.

### Registrare clip video

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare la modalità foto sulla barra degli strumenti attiva.
- 2 Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun

tasto per un minuto, la registrazione si interrompe.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti dello zoom.

- 3 Per interrompere la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Il clip video verrà salvato automaticamente in Foto.

## Galleria

Selezionare  > Galleria.

La Galleria consente di accedere a diversi tipi di file multimediali, ad esempio foto e video, musica, clip audio, collegamenti di streaming e presentazioni. Tutte le foto e i video visualizzati, i brani musicali e i clip audio vengono automaticamente salvati nella Galleria. I clip audio e i brani musicali vengono riprodotti nel Lettore musicale, i collegamenti di streaming dal Centro video. Le foto vengono visualizzate e i video riprodotti con l'applicazione Foto.

### Informazioni su Foto

Selezionare  > Galleria > Immag. e video, quindi una delle seguenti opzioni:

**Acquisite** — Consente di visualizzare tutti i video e le immagini acquisite.

**Mesi** — Consente di visualizzare le immagini e i video suddivisi in base al mese in cui sono stati acquisiti.


**Album** — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.

**Etichette** — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.

**Download** — Consente di visualizzare gli elementi e i video scaricati dal Web o ricevuti come MMS o messaggio e-mail.

**Tutti** — Consente di visualizzare tutti gli elementi.

**Con. in linea** — Consente di pubblicare immagini o video sul Web.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per copiare o spostare file in un'altra posizione della memoria, selezionare un

file, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** e infine scegliere tra le opzioni disponibili.

## Rubrica

Selezionare  > **Rubrica**.

Nella Rubrica è possibile salvare e aggiornare informazioni, quali numeri di telefono, indirizzi e indirizzi e-mail, relativi ai contatti. È possibile aggiungere a una scheda Rubrica un tono di chiamata personale o una miniatura. È inoltre possibile creare gruppi di schede, che consentono di inviare SMS oppure e-mail a più destinatari contemporaneamente.

Per ulteriori informazioni sulla Rubrica e sulla Rubrica SIM, vedere il manuale d'uso completo disponibile sulle pagine del supporto per il prodotto del sito Web Nokia.

## Gestire nomi e numeri

Per eliminare una scheda, selezionarla e premere **C**.

Per eliminare più schede contemporaneamente, scegliere **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** per selezionare le schede desiderate, quindi premere **C**.

Per inviare informazioni di contatto, selezionare una scheda, scegliere **Opzioni** > **Invia biglietto visita** e l'opzione desiderata.

Per riprodurre il nome vocale associato al contatto, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Opzioni** > **Riproduci nome voc.**

### Salvare e modificare nomi e numeri

- 1 Per aggiungere una nuova scheda all'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni > Nuova scheda.**
- 2 Compilare i campi desiderati e selezionare **Operazione completata.**

Per modificare le schede, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Modifica.**

### Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo, nonché un'immagine o un testo di chiamata per una scheda. Quando si riceve una chiamata da un contatto della Rubrica, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto e visualizza il testo di chiamata o l'immagine (se il numero del chiamante viene trasmesso con la chiamata e viene riconosciuto dal dispositivo).

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, selezionare la scheda o il gruppo di schede, scegliere **Opzioni > Tono di chiamata**, quindi selezionare un tono di chiamata.

Per definire un testo di chiamata per una scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Aggiungi testo chiam..** Immettere il testo di chiamata e selezionare **OK.**

Per aggiungere un'immagine a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni > Aggiungi foto e** scegliere l'immagine dalla Galleria.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Per visualizzare, modificare o rimuovere l'immagine da una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni > Foto**, quindi selezionare l'opzione desiderata.

### Copiare schede Rubrica

Quando si apre l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

Per iniziare la copia, selezionare **OK.**

Se non si desidera copiare le schede dalla carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare **Annulla.** Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK.** Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da



## Scrivere testo

### Metodo di scrittura tradizionale

**Abc** indica il metodo di scrittura tradizionale.

**ABC** e **abc** indicano, rispettivamente, che la parola sarà scritta in maiuscolo e in minuscolo. **Abc** indica che la prima lettera della parola sarà maiuscola, mentre tutte le altre saranno scritte automaticamente in minuscolo. **123** indica la modalità numerica.

Per scrivere il testo utilizzando la tastiera, premere ripetutamente un tasto numerico, da 2 a 9, finché il carattere desiderato non viene visualizzato. Per ogni tasto i caratteri disponibili sono di più rispetto a quelli indicati sul tasto stesso. Se la lettera successiva è associata al tasto appena utilizzato, attendere finché non viene visualizzato il cursore e, quindi, immettere la lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere #.


Per eliminare un carattere, premere il tasto di cancellazione. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto di cancellazione.

Per immettere i segni di punteggiatura più comuni, premere ripetutamente **1**, finché il carattere desiderato non viene visualizzato.

Per aggiungere caratteri speciali, tenere premuto \*.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per andare a capo, premere tre volte **0**.

### Metodo di scrittura intuitivo

- 1 Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, premere # due volte velocemente. La scrittura facilitata viene attivata o disattivata per tutti gli editor del dispositivo.  indica che la scrittura facilitata è attivata.
- 2 Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti da **2 a 9**. Per ogni lettera premere ogni tasto una sola volta.
- 3 Una volta scritta la parola corretta, scorrere verso destra per confermarla oppure premere **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, premere \* più volte per visualizzare le parole corrispondenti nel dizionario.

Se la parola è seguita dal carattere ?, significa che la parola che si intende scrivere non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola (massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la parola nuova sostituirà la parola aggiunta per prima.

Scrivere la prima parte di una parola composta; scorrere verso destra per confermarla. Scrivere la seconda parte della parola composta. Per completare la parola composta, premere **0** per aggiungere uno spazio.

### Modifica della lingua di scrittura

Durante la scrittura di testo è possibile cambiare la lingua. Dopo avere cambiato la lingua di scrittura, se ad esempio si preme più volte 6 per raggiungere un carattere specifico, l'ordine dei caratteri sarà diverso.

Se si scrive del testo utilizzando l'alfabeto non latino e si desidera invece scrivere con caratteri latini, ad esempio indirizzi e-mail o Web, potrebbe essere necessario cambiare la lingua di scrittura. Per cambiare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni > Opzioni di input > Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che utilizzi caratteri latini.

### Copiare ed eliminare il testo

- 1 Per selezionare lettere e parole, tenere premuto # e contemporaneamente scorrere verso sinistra o verso destra. Per selezionare righe di testo, tenere premuto # e contemporaneamente scorrere verso l'alto o verso il basso.
- 2 Per copiare il testo, tenere premuto # e contemporaneamente selezionare **Copia**.  
Per eliminare il testo selezionato, premere il tasto **C**.
- 3 Per incollare il testo, selezionare la posizione desiderata, tenere premuto # e contemporaneamente scegliere **Incolla**.

## Messaggi

Selezionare  > **Messaggi**.

In Messaggi (servizio di rete), è possibile inviare e ricevere SMS, MMS, messaggi audio e messaggi e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

I tipi di messaggi disponibili possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso Internet sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere necessario



definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi per configurare le impostazioni.

L'aspetto di un messaggio con disegno può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

### Scrittura e invio di messaggi

Selezionare  > **Messaggi**.

**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per poter creare un messaggio multimediale o scrivere una e-mail, occorre che siano state configurate le impostazioni corrette.


La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo tenterà periodicamente di inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi del trasferimento dati. Nella cartella In uscita è possibile

eliminare il messaggio oppure spostarlo nella cartella Bozze.

- 1 Selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio** per inviare un messaggio di testo o multimediale (MMS), **Messaggio audio** per inviare un messaggio multimediale che contiene un clip audio o **E-mail** per inviare un messaggio e-mail.
- 2 Nel campo A premere il tasto di scorrimento per selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica oppure immettere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per inserire un punto e virgola (;) che separi i diversi destinatari, premere \*. È anche possibile copiare e incollare il numero o l'indirizzo desiderato dagli Appunti.
- 3 Nel campo dell'oggetto, immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.**
- 4 Scrivere il messaggio nel relativo campo. Per inserire un modello o una nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci testo** > **Modello** o **Nota**.
- 5 Per aggiungere un file multimediale in un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto**, l'origine o il tipo di file e, infine, il file desiderato. Per inserire nel messaggio un biglietto da visita, una pagina di presentazione, una nota o un file di altro tipo, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci altri tipi di file**.
- 6 Per scattare una foto o registrare un clip video o audio da inserire in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** >

**Inserisci immagine** > **Nuovo**,  
**Inserisci clip video** > **Nuovo** o  
**Inserisci clip audio** > **Nuovo**.

- 7 Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** e il tipo di allegato. La presenza di un allegato nell'e-mail è indicata dal simbolo .
- 8 Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia** o premere il tasto di chiamata.

**Nota:** L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare con un messaggio multimediale i clip video salvati nel formato MP4 o che superano i limiti di dimensione previsti nella rete cellulare.

## E-mail

### Account e-mail

Con la funzione Configurazione guidata e-mail, è possibile configurare il proprio account e-mail aziendale, ad esempio Microsoft Outlook o Mail for Exchange, nonché il proprio account e-mail Internet.

Durante la configurazione della propria e-mail aziendale, potrebbe venire richiesto

il nome del server associato al proprio indirizzo e-mail. Per informazioni dettagliate, contattare il reparto IT dell'azienda.

- 1 Per avviare la configurazione guidata, nella Schermata iniziale selezionare **Configura e-mail**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la configurazione guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, è necessario selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni relative all'account.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, i client disponibili vengono visualizzati quando si avvia la configurazione guidata.

### ActiveSync

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

### Invio delle e-mail

Selezionare  > **Messaggi**.

- 1 Selezionare la casella e-mail, quindi **Opzioni** > **Crea email**.
- 2 Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Se l'indirizzo e-mail del destinatario è disponibile nella Rubrica, immettere le prime lettere del nome e selezionare il destinatario desiderato dalle corrispondenze proposte. Se si aggiungono diversi destinatari, inserire ; per separare gli indirizzi e-mail. Utilizzare il campo **Cc** per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo **Ccn** per inviare una copia nascosta ai destinatari. Se il campo

Ccn non è visibile, selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Mostra campo Ccn**.

- 3 Nel campo Oggetto immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
- 4 Scrivere il messaggio nell'area del testo.
- 5 Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Aggiungi allegato** — Consente di aggiungere un allegato al messaggio.

**Priorità** — Consente di impostare la priorità del messaggio.

**Contrassegno** — Consente di contrassegnare il messaggio per le operazioni successive.

**Inserisci modello** — Consente di inserire testo da un modello.

**Aggiungi destinatario** — Consente di aggiungere destinatari al messaggio dalla Rubrica.

**Opzioni di modifica** — Consente di tagliare, copiare o incollare il testo selezionato.

**Lingua scrittura:** — Consente di selezionare la lingua di scrittura.

- 6 Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

### Aggiunta di allegati

Selezionare  > **Messaggi**.

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Crea email**.

Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi allegato**.

Per rimuovere l'allegato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi allegato**.

### Letture delle e-mail

Selezionare  > **Messaggi**.

**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, selezionare la casella e-mail, quindi selezionare il messaggio dall'elenco.

Per rispondere al mittente del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**.

Per inoltrare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

### Download di allegati

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati in un messaggio e-mail ricevuto, selezionare il campo degli allegati e scegliere **Opzioni** > **Azioni**. Se il messaggio include un allegato, selezionare **Apri** per aprire l'allegato. Se sono presenti più allegati, selezionare **Visualizza elenco** per visualizzare un elenco in cui sono indicati gli allegati scaricati.


Per scaricare sul dispositivo l'allegato selezionato oppure tutti gli allegati

dell'elenco, scegliere **Opzioni** > **Azioni** > **Scarica** o **Scarica tutto**. Gli allegati non vengono salvati sul dispositivo e vengono eliminati quando si elimina il messaggio.

Per salvare sul dispositivo l'allegato selezionato o tutti gli allegati scaricati, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Salva** o **Salva tutto**.

Per aprire l'allegato scaricato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Apri**.

### Risposta a una richiesta di riunione

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Selezionare una richiesta di riunione ricevuta, **Opzioni**, quindi:

**Accetta** — Consente di accettare la richiesta di riunione.

**Rifiuta** — Consente di rifiutare la richiesta di riunione.

**Inoltra** — Consente di inoltrare la richiesta di riunione a un altro destinatario.

**Rimuovi dall'Agenda** — Consente di rimuovere dall'Agenda una riunione annullata.

### Ricerca dei messaggi e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per cercare un oggetto nei campi relativi ai destinatari, all'oggetto e al testo del messaggio nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Ricerca**.

Per interrompere la ricerca, selezionare **Opzioni** > **Interrompi ricerca**.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

### Eliminazione di e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per eliminare il messaggio e-mail selezionato, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Elimina**. Il messaggio viene spostato nella cartella Deleted items, se disponibile.

Per svuotare la cartella Messaggi eliminati, selezionare la cartella e scegliere **Opzioni** > **Svuota msgg. elimin.**

### Passaggio da una cartella e-mail a un'altra

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per aprire un'altra cartella o un'altra casella e-mail, selezionare **Ricevuti** nella parte superiore del display. Selezionare la cartella o la casella e-mail dall'elenco.

### Disconnessione dalla casella e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per annullare la sincronizzazione tra il dispositivo e il server e-mail e non utilizzare una connessione senza fili per le e-mail, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Se nella casella e-mail non è disponibile l'opzione **Disconnetti**, selezionare **Opzioni** > **Esci** per effettuare la disconnessione dalla casella e-mail.

Per avviare di nuovo la sincronizzazione, selezionare **Opzioni > Connetti**.

### Impostare un messaggio di risposta fuori sede

Selezionare  > **Messaggi**.

Per impostare un messaggio di risposta fuori sede, se disponibile, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni > Impost. > Casella e-mail > Fuori sede > Sì** o **Opzioni > Impost. > Impost. casella e-mail > Fuori sede > Sì**.

Per immettere il testo del messaggio di risposta, selezionare **Risposta Fuori sede**.

### Impostazioni e-mail generali

Selezionare  > **Messaggi**.

Selezionare una casella e-mail, scegliere **Opzioni > Impost. > Impostazioni globali**, quindi:

**Layout elenco msgg.** — Consente di specificare se visualizzare i messaggi e-mail nella cartella Ricevuti su una o due righe di testo.

**Anteprima corpo testo** — Consente di scegliere se visualizzare in anteprima i messaggi quando si scorre l'elenco dei messaggi e-mail nella cartella Ricevuti.

**Separatori titoli** — Selezionare **Sì** per poter espandere e comprimere l'elenco dei messaggi e-mail.

**Download notifiche** — Consente di visualizzare una notifica quando viene scaricato l'allegato a un messaggio e-mail.

## Internet

Il dispositivo consente di navigare in Internet e nella rete Intranet aziendale, nonché di scaricare e installare nuove applicazioni sul dispositivo.

### Browser Web


Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È anche possibile visualizzare pagine Web progettate appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare lo standard XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per accedere al Web è necessario che nel dispositivo sia stato configurato un punto di accesso Internet.

### Navigare il Web

Selezionare  > **Web**.

**Scelta rapida:** Per avviare il browser, tenere premuto **0** nella Schermata iniziale.

Per navigare in Internet, nella vista dei preferiti selezionare un preferito o inserire un indirizzo Web (il campo  si apre automaticamente) e selezionare **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate.

Per navigare in Internet con le immagini disabilitate, per utilizzare meno memoria ed aumentare la velocità di caricamento delle pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Per immettere un indirizzo Web, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Per salvare la pagina Web corrente come preferito, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.


Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.

Per vedere la mappa dei tasti di scelta rapida, selezionare **Opzioni** > **Tasti di scelta rapida**. Per modificare l'associazione dei tasti di scelta rapida, selezionare **Modifica**.

**Suggerimento:** Per ridurre a icona il browser senza uscire dall'applicazione o terminare la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

## Feed e blog Web

Selezionare  > **Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

Se i feed Web sono disponibili, per sottoscriverne uno, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

Per definire se aggiornare automaticamente i feed Web, nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

## Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni > Cancella dati privacy > Cache**.

### Terminare la connessione

Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni > Esci**.

Per eliminare le informazioni raccolte dal server di rete sulle visite alle diverse pagine Web, selezionare **Opzioni > Cancella dati privacy > Cookie**.

### Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter

garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

### Condividi in linea

#### Informazioni sulla condivisione in linea

Selezionare  > **Condividi > Con. in linea**.

Con **Condividi in linea** è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi di contenuto supportati e la disponibilità del servizio **Con. in linea** può variare.

### Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare  > **Condividi > Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

- 1 Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione **Condividi** in linea, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni > Attiva**.
- 2 Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
- 3 Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

I servizi Nokia inclusi nell'area dei servizi di condivisione in linea sono gratuiti. I dati trasferiti in rete potrebbero essere soggetti all'addebito di costi da parte del fornitore di servizi. Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

### Creare un inserimento

Selezionare  > **Condividi > Con. in linea**.

Per inserire file multimediali in un servizio, selezionare un servizio e **Opzioni > Nuovo inserimento**. Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni > Inserisci**.

Per aggiungere un titolo o una descrizione all'inserimento, immettere il testo direttamente negli eventuali campi.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette**.

Per selezionare se consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, scegliere **Posizione**.

Per impostare il livello di privacy per un file, selezionare **Privacy**. Per consentire a tutti di visualizzare il file, selezionare **Pubblica**. Per limitare la visualizzazione dei propri file, selezionare **Privata**. È possibile definire l'impostazione **Predefinita** sul sito Web del fornitore di servizi.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni > Carica**.

### Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al




proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

## Visualizzare e scaricare clip video

### Connettersi a servizi video

- 1 Selezionare  > **Applicazioni** > **Centro video**.
- 2 Per connettersi a un servizio per installare i servizi video, selezionare **Aggiungi nuovi servizi** e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

### Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati verranno salvati in I miei video.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzare un clip scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Durante la riproduzione del clip video, utilizzare i tasti di selezione e il tasto di scorrimento per controllare il lettore.

### Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.

**Annulla download** — Consente di annullare un download.

**Anteprima** — Consente di visualizzare in anteprima un clip video. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

**Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.

**Aggiorna lista** — Consente di aggiornare l'elenco dei clip video.

**Apri colleg. nel browser** — Consente di aprire un collegamento nel browser Web.

### Pianificare i download

Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare **Opzioni** > **Pianifica download**.

Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono

scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

### Ricerca

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ricerca**.

Ricerca consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet e di trovare e connettersi, ad esempio, a servizi locali, siti Web e immagini. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

## Gestione del tempo

### Agenda


#### Informazioni sull'Agenda

Selezionare  > **Agenda**.

L'Agenda consente di creare e visualizzare eventi e appuntamenti pianificati e di spostarsi tra le diverse viste.

Nella vista del mese, le voci dell'Agenda sono contrassegnate con un triangolo. Le voci anniversario sono contrassegnate anche con un punto esclamativo. Le voci del giorno selezionato vengono visualizzate in un elenco.

Per aprire le voci dell'Agenda, selezionare una vista dell'Agenda e una voce.

Quando compare l'icona , scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

### Creazione di voci dell'Agenda

Selezionare  > **Agenda**.

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'Agenda:

- Le voci riunione servono a ricordare eventi che hanno una data e un'ora specifiche.
- Le richieste di riunione sono inviti che è possibile mandare ai partecipanti. Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.
- Le voci memo fanno riferimento all'intera giornata, ma non ad un'ora specifica.

- Le voci anniversario servono da promemoria per compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica. Le voci di tipo anniversario vengono ripetute annualmente.
- Le voci impegno servono da promemoria per attività che hanno una data di scadenza, ma non iniziano a un'ora specifica.

Per creare una voce dell'Agenda, selezionare una data, **Opzioni** > **Nuovo evento** e, infine, il tipo di voce.

Per impostare la priorità per le voci riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per specificare il modo in cui la voce sarà gestita durante la sincronizzazione, selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'Agenda è disponibile online, **Pubblica** per rendere la voce visibile o **Nessuna** se non si desidera che la voce sia copiata sul computer.


Per inviare la voce a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per creare una richiesta di partecipazione ad una riunione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi partecipanti**.

## Sveglia

Selezionare  > **Applicazioni** > **Orologio**.

Per visualizzare le sveglie attive e inattive, aprire la scheda delle sveglie. Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni** > **Nuova sveglia**. Definire la

ripetizione, se necessaria. Quando è attiva una sveglia, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia quando suona, selezionare **Stop**. Per interrompere la sveglia per un determinato periodo di tempo, selezionare **Posponi**.

Se all'ora in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e inizierà a suonare.

**Suggerimento:** Per definire il periodo di tempo trascorso il quale la sveglia suona di nuovo se è impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Per annullare una sveglia, selezionare **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

Per cambiare le impostazioni di ora, data e tipo di orologio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

## Impostazioni dell'orologio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato nella schermata iniziale, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

## Musica

È possibile ascoltare musica anche quando è attivo il modo d'uso offline. [Vedere "Modo d'uso Offline" a p. 12.](#)

### Lettores musicale Riprodurre un brano

Selezionare  > **Applicazioni** > **Lettores mus..**

Per aggiungere tutti i brani disponibili in Raccolta musica, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta.**

Per riprodurre un brano, selezionare la categoria desiderata, quindi il brano.

Per sospendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per passare all'elemento successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio del brano o dell'episodio, scorrere verso sinistra. Per passare al brano o all'episodio precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano o dell'episodio.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore.**

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo o per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni.**

Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere brevemente il tasto di fine chiamata.

### Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Radio FM

### Ascoltare la radio

Selezionare  > **Applicazioni** > **Radio.**

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.

Per avviare la ricerca di una stazione, tenere premuto il tasto di scorrimento verso sinistra o verso destra.

Se sono state salvate stazioni radio nel dispositivo, per passare alla stazione salvata successiva o precedente, premere per un breve istante il tasto di scorrimento verso sinistra o verso destra.

Per regolare il volume, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Salva stazione** — Consente di salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni.

**Stazioni** — Consente di aprire l'elenco delle stazioni salvate.

**Directory Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione (servizio di rete).


**Ricerca manuale** — Consente di cambiare la frequenza manualmente.

**Attiva altoparlante** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante.

**Ripr. in background** — Consente di tornare alla schermata iniziale e ascoltare la radio FM in background.

## Impostazioni

### Impostazioni dell'applicazione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

### Protezione dispos./carta SIM

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** > **Generale** > **Protezione**.

Per cambiare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter usare di nuovo la carta SIM.


Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Per impostare un periodo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Inserire la durata del periodo di timeout in minuti oppure selezionare **Nessuno** per disattivare la funzionalità di blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è ancora possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per cambiare il codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione predefinito è 12345. Inserire il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice, che deve contenere da 4 a 255 caratteri e può includere caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli. Il dispositivo segnala se il codice di protezione non è formattato in modo corretto.

scopo è necessario il codice di blocco del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti, informazioni di contatto, voci dell'agenda e file rimarranno inalterati.

### Impostazioni accessori comuni

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Generale** > **Accessori**.


Con la maggior parte degli accessori, è possibile effettuare quanto segue:

Per definire il modo d'uso da attivare si collega un accessorio al dispositivo, selezionare l'accessorio e **Modo predefinito**.

Per impostare il dispositivo affinché risponda alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi quando si collega un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo quando è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

### Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Generale** > **Impostaz. iniziali**. A questo

## Gestione dati

### Installare o rimuovere applicazioni

#### Installazione di applicazioni

Selezionare  > **Impostazioni** > **Gest. dati** > **Gest. applic.**

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:



applicazione SIS o SISX



applicazione Java™

**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified.

Prima di eseguire l'installazione, tenere presente quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli:** > **Certificati:** > **Visualizza dettagli**.

- Se si installa un file che contiene un aggiornamento o una modifica ad

un'applicazione esistente, è possibile ripristinare l'applicazione di origine solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia completa di backup del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione di origine, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR, potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password per accedere al server. Queste informazioni possono essere richieste al fornitore o al produttore dell'applicazione.

Per installare il software o un'applicazione, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Per trovare un file di installazione, selezionare  > **Impostazioni** > **Gest. dati** > **Gest. applic.** In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
- 2 In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione, il dispositivo visualizza le informazioni relative all'avanzamento dell'installazione. Se si installa un'applicazione senza una

certificazione o una firma digitale, sul dispositivo viene visualizzato un avviso. Proseguire con l'installazione solo se si è certi dell'origine e dei contenuti dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

**Importante:** Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

### Rimuovere applicazioni e software

Selezionare  > **Impostazioni** > **Gest. dati** > **Gest. applic.**

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Rimuovi** Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

### Gestione file

#### Informazioni su Gestione file

Selezionare  > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Gestione file consente di sfogliare, gestire e aprire i file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per associare o eliminare unità oppure per definire le impostazioni di un'unità remota compatibile connessa al dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Unità remote**.

### Trovare e organizzare file

Selezionare  > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Selezionare il percorso in cui cercare e inserire un termine che corrisponda al nome del file.



Per spostare o copiare file e cartelle oppure per creare nuove cartelle, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

**Scelta rapida:** Per applicare azioni a più elementi contemporaneamente, selezionare gli elementi. Per selezionare o deselezionare gli elementi, premere #.

### Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare  > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Per eseguire il backup di file su una memory card, selezionare i tipi di file di cui si desidera eseguire il backup, quindi **Opzioni** > **Backup memoria telef.**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per i file selezionati per il backup.

### Modificare la memory card

Selezionare  > **Applicazioni** > **Gestione file**.

### Rinominare o formattare una memory card

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni memory card** e l'opzione desiderata.

### Impostare una password per proteggere una memory card

Selezionare **Opzioni** > **Password memory card**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

## Gestione dispositivi

### Configurazione da remoto

Selezionare  > **Impostazioni** > **Gest. dati** > **Gestione disposit.**

Con Gestione dispositivi è possibile gestire impostazioni, dati e software sul proprio dispositivo in remoto.

È possibile collegarsi ad un server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. Si possono ricevere profili server e diverse impostazioni di configurazione dai propri fornitori di servizi oppure dai responsabili della gestione dei dati aziendali. Tra le impostazioni di configurazione vi possono essere impostazioni di connessione ed altre impostazioni utilizzate da diverse applicazioni presenti sul proprio dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione per la configurazione remota viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo hanno bisogno di essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.

Si possono ricevere queste impostazioni dal proprio fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione. Altrimenti, fare quanto segue:

**Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.

**ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.

**Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.

**Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Internet** come tipo di trasporto dati.

**Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.

**Porta** — Immettere il numero di porta del server.

**Nome utente e Password** — Immettere il proprio ID utente e la password per il server di configurazione.

**Consenti configurazione** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.

**Accetta tutte automatic.** — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda la conferma all'avvio di una sessione di configurazione.

**Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http.

**Nome utente rete e Password di rete** — Immettere l'ID utente e la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Autenticazione rete**.

Per collegarsi al server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni > Avvia configurazione**.

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato, scegliere **Opzioni > Visualizza registro**.

Per aggiornare il software del dispositivo in rete, selezionare **Opzioni > Controlla aggiornamenti**. L'aggiornamento non cancella le impostazioni personali.

Quando si riceve l'aggiornamento sul proprio dispositivo, seguire le istruzioni visualizzate sul display. Il dispositivo viene riavviato al termine dell'installazione.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

### **Avvertenza:**

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

## Connettività

### Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Trasfer. dati.**

Con l'applicazione per il trasferimento dati è possibile trasferire contenuto, ad esempio schede Rubrica, tra due dispositivi Nokia compatibili.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è possibile anche sincronizzare i dati tra l'altro dispositivo e il dispositivo in uso. Il dispositivo in uso avvisa se l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline.

### Trasferire contenuto

Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta:

- 1 Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
- 2 Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Verrà chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro

dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

In alcuni modelli, l'applicazione di trasferimento dati viene inviata all'altro dispositivo tramite messaggio. Per installare l'applicazione **Trasfer. dati** nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni.

- 3 Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del proprio dispositivo.

La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare il trasferimento e riprenderlo in un momento successivo.

La sincronizzazione è bidirezionale, pertanto saranno presenti gli stessi dati in entrambi i dispositivi. Se un elemento viene eliminato da un dispositivo, verrà eliminato anche dall'altro durante la sincronizzazione. Gli elementi eliminati con la sincronizzazione non possono essere ripristinati.

Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

### Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto

tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Ulteriori informazioni su Ovi Suite e il collegamento per il download sono disponibili sul sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## **Bluetooth**

### **Informazioni sulla funzione Bluetooth**

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso a un auricolare, è anche possibile trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2,1 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object

Push, Phone Book Access, Serial Port e SIM Access. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

### **Suggerimenti sulla sicurezza**

Quando non si usa la connessione Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Disattivato** o **Visibilità telefono > Nascosto**.

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

### **Invio e ricezione di dati con Bluetooth**

Selezionare  > **Impostazioni > Connettiv. > Bluetooth**.

- 1 Quando si attiva la connettività Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 2 Selezionare **Bluetooth > Attivato**.
- 3 Selezionare **Visibilità telefono > Visibile a tutti** o **Definisci periodo**. Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

- 4 Aprire l'applicazione in cui si trova l'elemento che si desidera inviare.
- 5 Selezionare l'elemento e **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito e li elenca.

**Suggerimento:** Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

- 6 Selezionare il dispositivo con il quale si desidera connettersi. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione prima di poter trasmettere i dati, è necessario immettere un codice di protezione.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso**.

La cartella **Inviati** nell'applicazione **Messaggi** non memorizza messaggi inviati tramite connessione Bluetooth.

Per ricevere dati utilizzando la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** per ricevere dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati tramite la connettività Bluetooth, a seconda delle impostazioni del modo d'uso attivo, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio contenente i dati. Se si accetta, il messaggio viene inserito nella cartella **Ricevuti** dell'applicazione **Messaggi**.

**Suggerimento:** È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card utilizzando un accessorio compatibile che supporti il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

Le connessioni Bluetooth vengono terminate automaticamente dopo l'invio o la ricezione di dati. Solo Nokia Ovi Suite e alcuni accessori, come gli auricolari, mantengono una connessione anche se non attivamente in uso.

### Associazione dei dispositivi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda **Dispositivi associati**.

Prima di eseguire l'associazione, scegliere un proprio codice di protezione (da 1 a 16 cifre) e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione prestabilito. Il codice di protezione è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Dopo l'associazione è possibile autorizzare la connessione.

L'associazione e l'autorizzazione della connessione velocizzano e facilitano l'operazione, poiché non occorre accettare la connessione tra i dispositivi associati ogni volta che viene stabilita una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato**. Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi Bluetooth nell'area di copertura. Se in precedenza sono stati inviati dati

tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

- 2 Selezionare il dispositivo con il quale si desidera effettuare l'associazione e inserire il codice di protezione. Sull'altro dispositivo sarà necessario inserire lo stesso codice.
- 3 Selezionare **Sì** per rendere automatica la connessione tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo oppure **No** per confermare la connessione manualmente ogni volta che viene eseguito un tentativo di connessione. Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un soprannome al dispositivo associato, selezionare **Opzioni** > **Assegna nome breve**. Il soprannome viene visualizzato solo nel dispositivo in uso.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione e scegliere **Opzioni** > **Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**. Se si annulla l'associazione a un dispositivo al quale si è connessi, l'associazione verrà rimossa immediatamente e la connessione sarà terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà

necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi, ad esempio il proprio auricolare o computer compatibile, oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili. Se si desidera accettare le richieste di connessione dall'altro dispositivo ogni volta in modo separato, selezionare **Non autorizzato**.

Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, quale un vivavoce o un auricolare Bluetooth, è necessario associare il dispositivo a tale accessorio. Per informazioni sul codice di protezione e ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio. Per connettersi all'accessorio audio, è necessario accenderlo. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In alternativa, aprire la scheda dei dispositivi associati, selezionare l'accessorio, quindi **Opzioni** > **Connetti a disposit. audio**.

### Bloccare i dispositivi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Per bloccare un dispositivo ed evitare che stabilisca una connessione Bluetooth al dispositivo in uso, aprire la scheda dei dispositivi associati.

Selezionare un dispositivo da bloccare e scegliere **Opzioni** > **Blocca**.

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda dei dispositivi bloccati e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni > Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

### Cavo dati


Per evitare di danneggiare la memory card o i dati, non scollegare il cavo dati USB durante un trasferimento di dati.

### Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

- 1 Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati USB. Collegare sempre il cavo dati prima al dispositivo e poi all'altro dispositivo o computer.
- 2 Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità il dispositivo viene visualizzato sul computer come unità removibile.
- 3 Trasferire i dati tra il computer e il dispositivo.
- 4 Terminare la connessione dal computer (ad esempio, tramite la procedura guidata Scollegamento o rimozione di una periferica hardware in Windows) per non danneggiare la memory card.

Per trasferire foto dal dispositivo a un PC compatibile o per stampare le foto memorizzate nel dispositivo su una

stampante compatibile, collegare il cavo dati USB al PC o alla stampante e selezionare **Trasferimento foto**.

Per modificare le impostazioni della modalità USB, selezionare  > **Impostazioni > Connettiv. > USB**.

Per cambiare la modalità USB utilizzata di solito con il cavo dati USB, selezionare **Modalità di conness. USB**.

Per configurare il dispositivo affinché chieda quale modalità utilizzare ogni volta che si collega il cavo dati USB al dispositivo, selezionare **Richiesta alla conn. > Sì**.

Per utilizzare Nokia Ovi Suite con il dispositivo, installare Nokia Ovi Suite sul PC, collegare il cavo dati USB e selezionare **PC Suite**.

### Sincronizzazione

Selezionare  > **Impostazioni > Connettiv. > Sincronizz.**

Questa applicazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS e i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione per la sincronizzazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o

quello utilizzato in precedenza. Per modificarlo, selezionare un elemento della sincronizzazione e scegliere **Segna** per includerlo nel profilo o **Deseleziona** per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**.

Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

### Suggerimenti per la tutela dell'ambiente



Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.

#### Risparmio energetico

Quando la batteria è completamente carica e il caricabatterie è stato scollegato dal dispositivo, avere cura di scollegare il caricabatterie anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario caricare la batteria troppo spesso se si fa quanto segue:

- Chiudere e disabilitare applicazioni, servizi e connessioni quando non vengono utilizzati.
- Diminuire la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che la modalità per il risparmio energetico, se disponibile, si attivi dopo un periodo minimo di inattività.
- Disabilitare i suoni non necessari, come, ad esempio, i toni della tastiera. Impostare il volume del dispositivo su un livello medio.

#### Riciclo

Ti sei ricordato di riciclare il tuo vecchio telefono cellulare? I materiali dei telefoni cellulari Nokia sono riciclabili per il 65-80%. È importante smaltire correttamente i prodotti elettronici, le batterie e i materiali di imballaggio utilizzati conferendoli nei punti di raccolta dedicati. In questo modo, si contribuisce



ad evitare lo smaltimento indifferenziato dei rifiuti e si favorisce il riciclo dei materiali. Scopri come riciclare i tuoi prodotti Nokia visitando il sito Web [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) o [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

È possibile riciclare i materiali di imballaggio e i manuali d'uso secondo le modalità di raccolta differenziata locali.

### **Risparmio della carta**

Questo manuale d'uso illustra le operazioni preliminari utili per familiarizzare con il dispositivo. Per istruzioni più approfondite, accedere alla Guida disponibile sul dispositivo (per la maggior parte delle applicazioni, selezionare **Opzioni > Guida**). È anche possibile consultare manuali d'uso e ottenere assistenza visitando i siti Web [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Per maggiori informazioni**

Per maggiori informazioni sulle informazioni ambientali specifiche per il proprio dispositivo, visitare il sito Web [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Accessori

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

## Batteria

### Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-4CT. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8, AC-15. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

**Rimozione sicura.** Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

**Ricarica corretta.** Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette

metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

**Smaltimento.** Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

**Perdita di liquido dalla batteria.** Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

**Danneggiamento.** Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

**Uso corretto.** Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

### Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

#### Ologramma di autenticazione

- Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

#### Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.

- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

#### Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) o il sito [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

#### Ulteriori informazioni sulla sicurezza Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il

dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

### Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegner il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegner il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

### Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegner il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

### Area a rischio di esplosione

Spegner il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegner il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

### Chiamate ai numeri di emergenza

**Importante:** Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate

dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
  - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
  - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
  - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 4 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

### Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di

SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,91 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

**Indice analitico****A**

accendere e spegnere il dispositivo	10
accessori	
— impostazioni	46
agenda	42
Agenda	
— creazione di voci	42
aggiornamenti	7
aggiornamento automatico di data/ ora	43
antenne	10
applicazione della Guida	7
associazione	
— codice di protezione	53
— dispositivi	53
auricolare	16

**B**

batteria	8
— caricamento	9
— livello di carica	13
blocco	
— blocco automatico dispositivo	45
— tastiera	45
blocco dispositivo	16
blocco in remoto	16
blocco tastiera	15
blog	38
Bluetooth	
— associazione	53
— autorizzazione dispositivi	53
— codice di protezione	53
— invio dati	52
— protezione	52
— ricezione dati	52
browser	
— memoria della cache	38
— pagine, visualizzazione	37
— protezione	39

**C**

caricamento della batteria	9
carta SIM	8
centro video	
— download	41
— visualizzazione	41
Centro video	40
chiamata rapida	18
chiamate	
— chiamata rapida	18
— chiamate in conferenza	19
— effettuazione	17
— impostazioni	20
— rifiuto	19
— risposta	19
— segreteria telefonica	18
chiamate, blocco	22
chiamate a riconoscimento vocale	18
chiamate in conferenza	19
chiamate video	
— effettuazione di una chiamata	19
— passaggio a chiamate vocali	19
clip video	27
codice di protezione	45
codice di sicurezza	15
codice PIN	
— sostituzione	45
codice UPIN	
— sostituzione	45
codici di accesso	15
Condividi in linea	
— attivazione servizi	39
— creazione di inserimenti	40
— sottoscrizione	39
condivisione in linea	39
condivisione video	
— condivisione di clip video	23
— condivisione di video live	23
configurazione guidata	10
configurazione remota	49
connessione a Internet	37
Vedere inoltre <i>browser</i>	

connessione via cavo	55
connessione via cavo USB	55
connessione Web	37
connessioni computer	51
Vedere inoltre <i>connessioni dati</i>	
connessioni dati	
— connettività PC	51
connettività Bluetooth	
— dispositivi, blocco	54
connettori	11
controllo del volume	15
cuffie	16

**D**

data e ora	43
dati, connessioni	
— sincronizzazione	55
deviazione delle chiamate	21
display	
— indicatori	13
— modifica dell'aspetto	25

**E**

effettuazione di una chiamata	17
elementi multimediali	
— radio	44
e-mail	
— account	36
— aggiunta di allegati	35
— allegati	35
— cartelle	36
— configurazione	34
— disconnessione	36
— eliminazione	36
— impostazioni	37
— invio	34
— lettura	35
— messaggio di risposta fuori sede	37
sede	37
— ricerca	36

**F**

feed, notizie	38
feed di notizie	38
fotocamera	
— modalità foto	26
— scatto di foto	26
— video, modalità	27

**G**

Gestione dispositivi	49
gestione file	48, 49

**I**

ID chiamante	20
impostazioni	
— accessori	46
— applicazioni	45
— blocco della tastiera	45
— chiamata	20
— configurazione	10
— orologio	43
— rete	23
— ripristino	46
impostazioni dell'applicazione	45
impostazioni di configurazione	10
impostazioni originali	46
indicatori	13
informazioni assistenza Nokia	6
informazioni generali	6
informazioni utili	6
installazione delle applicazioni	47
installazioni	16
intervallo blocco automatico	45
invio	
— tramite Bluetooth	52

**L**

lettore musicale	44
lingua	
— sostituzione	32
lingua scrittura	32

<b>M</b>		radio FM	44
memoria		registrazione	
— cache Web	38	— clip video	27
memoria della cache	38	registro	19
memory card	8, 49	rete	
menu	14	— impostazioni	23
messaggi audio	33	Ricerca	42
messaggi di testo		richieste di riunione	
— invio	33	— ricezione	36
messaggi multimediali	33	ripristino delle impostazioni	
messaggio di risposta fuori sede	37	originali	46
metodi di connessione		risorse di supporto	6
— Bluetooth	52	risparmio energetico	14
metodo di scrittura intuitivo	31	rubrica	29
metodo di scrittura tradizionale	31	— sincronizzazione	55
MMS (Multimedia Message Service)	33	Rubrica	
modi d'uso		— copia	30
— creazione	25	— eliminazione	29
— personalizzazione	25	— foto	30
modulo di protezione	15	— invio	29
		— modifica	30
		— nomi vocali	29
		— salvataggio	30
		— toni di chiamata	30
<b>O</b>		<b>S</b>	
offline	12	schermata iniziale	12
operatore		screen saver	25
— selezione	23	screen saver animato	25
orologio		segreteria telefonica	
— impostazioni	43	— chiamata	18
		— modifica numero	18
		sfondo, immagine	25
		sincronizzazione dei dati	55
		SMS (Short Message Service)	33
		software	
		— aggiornamento	6
		software, aggiornamenti	7
		sveglia	43
<b>P</b>		<b>T</b>	
password per il blocco delle		tasti e componenti	11
chiamate	15		
personalizzazione	25		
PIN	15		
potenza del segnale	13		
protezione			
— Bluetooth	52		
— browser Web	39		
— dispositivo e carta SIM	45		
PUK	15		
<b>R</b>			
radio	44		



tastiera	
— impostazioni di blocco	45
temi	
— download	25
— modifica	25
testo	
— metodo intuitivo	31
— modalità lettere	31
— modalità numerica	31
— scrittura tradizionale	31

<b>U</b>	
UPIN	15

<b>V</b>	
videochiamate	20
vista del menu	14

<b>W</b>	
weblog	38

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-576 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

I logo Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI e Nokia Original Enhancements sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia. La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

## AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 1 IT