

Modulo ricevitore wireless

Modello: SWA-5000


Grazie per aver acquistato questo prodotto (SWA-5000).

Per informazioni più dettagliate su come collegare e utilizzare il modulo ricevitore wireless (SWA-5000), consultare il manuale utente dell'home theater di Samsung (con porta per scheda TX).

Se non si riesce a stabilire il collegamento wireless con l'unità principale, il sistema richiede l'impostazione ID tra l'unità principale e il modulo ricevitore wireless. Con l'unità principale spenta, premere i tasti numerici "0" → "1" → "3" → "5" sul telecomando, a questo punto l'unità principale e il modulo ricevitore wireless sono pronti per l'accoppiamento.

Con il modulo ricevitore wireless acceso, tenere premuto il tasto "ID SET" sulla parte posteriore dell'unità per 5 secondi.

Accessori



Modulo ricevitore wireless



Scheda TX



Cavo del diffusore (2X)

※ Nel caso dei modelli home theater senza porta di COLLEGAMENTO PER SCHEDA TX (JACK WIRELESS) installata la scheda TX non viene fornita.

Specifiche

Consumo di energia	50W
Peso	1,1 Kg
Dimensioni (L x A x P)	76,2 x 228 x 152 mm
Temperatura di esercizio	+5°C ~+35°C
Umidità di esercizio	10% ~ 75%
Uscita	Consultare il manuale utente del prodotto Samsung.
Gamma di frequenze	20 Hz~20 KHz
Rapporto S/N	65 dB

Avvertenze per la sicurezza

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON APRIRE	
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE. NON SONO COMPRESI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.		



Questo simbolo indica la presenza di una tensione pericolosa all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.



Questo simbolo indica che l'unità è corredata da importanti istruzioni relative a funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

ATTENZIONE: PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE A FONDO LO SPINOTTO PIÙ LARGO DELLA SPINA NELLA RELATIVA PRESA.

Regno Unito



Corretto smaltimento del prodotto *(Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

Questo simbolo, posto sul prodotto o sulla relativa documentazione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare il prodotto dagli altri rifiuti e riciclarlo per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.


Per ulteriori informazioni sui siti e sulle modalità di smaltimento di questi rifiuti per un riciclaggio nel rispetto dell'ambiente, gli utenti possono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto o l'ente locale competente.

I clienti aziende devono contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.


Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti commerciali.

Precauzioni di sicurezza


Nelle seguenti immagini sono riportate le precauzioni da adottare quando si utilizza o si sposta il modulo ricevitore wireless.

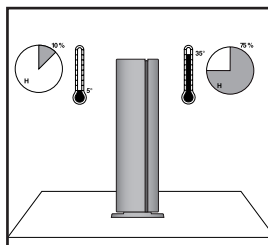


Condizioni ambientali di funzionamento:
Temperatura ambiente 5°C -35°C
Umidità 10-75%

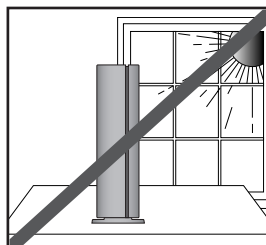


Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.

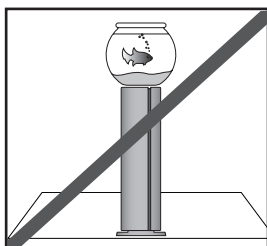


Non appoggiare vasi di fiori o simili sulla parte superiore dell'unità. L'umidità che penetra nell'unità potrebbe provocare scosse elettriche e il conseguente danneggiamento dell'apparecchiatura. In questi casi scollegare immediatamente la spina principale dalla presa.

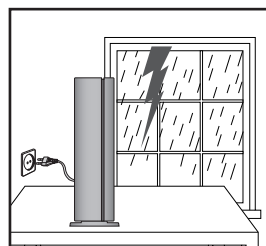

In caso di temporale, scollegare la spina principale dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.

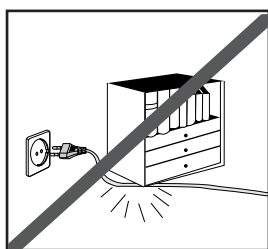

Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di rete. Un cavo di rete danneggiato può causare danni all'apparecchio (pericolo d'incendio) e provocare scosse elettriche.

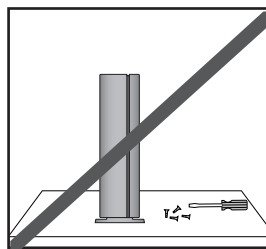

Non rimuovere i pannelli dell'apparecchio. All'interno dell'apparecchio sono presenti dei componenti sotto tensione, che possono provocare scosse elettriche.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjiikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	