

SONY[®]



Istruzioni per l'uso
NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F

Informazioni sui manuali


Con il lettore sono forniti i manuali riportati di seguito. Inoltre, dopo avere installato il software dal CD-ROM in dotazione, è possibile consultare la Guida fornita con ciascun software.

- La Guida rapida spiega come eseguire la configurazione e le operazioni di base, consentendo di importare brani, video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) e foto in un computer, trasferirli nel lettore e riprodurli.
- Le Precauzioni contengono importanti consigli per evitare incidenti.
- La Guida alla soluzione dei problemi descrive sintomi, cause e soluzioni in caso di problemi al lettore.
- Le presenti Istruzioni per l'uso descrivono le funzioni standard e avanzate che consentono di utilizzare al meglio il lettore e contengono inoltre la guida alla soluzione dei problemi.

Informazioni sulle Istruzioni per l'uso




Per utilizzare i pulsanti contenuti nelle Istruzioni per l'uso

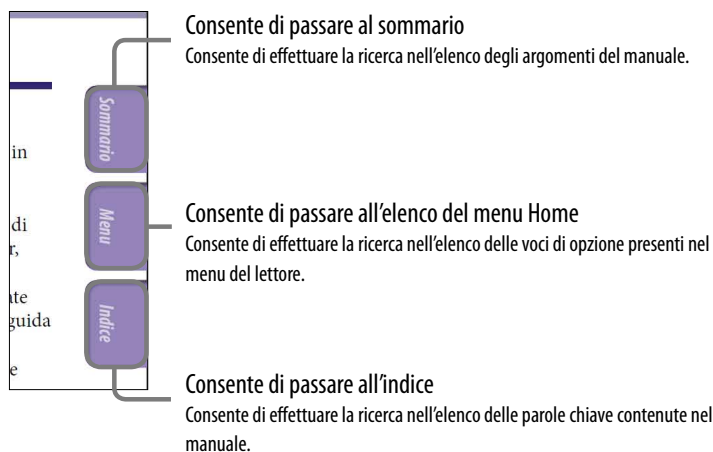Fare clic sui pulsanti situati nella parte superiore destra del manuale per passare alle sezioni "Sommario", "Elenco del menu Home" o "Indice".




Continua ↓

Suggestioni

- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic su un numero di pagina nel sommario, nell'elenco del menu Home o nell'indice.
- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic sull'indicazione della pagina di riferimento (es.  pagina 4) su ciascuna pagina.
- Per effettuare la ricerca di una pagina di riferimento in base a una parola chiave, fare clic sul menu "Modifica" di Adobe Reader, selezionare "Trova" per visualizzare il riquadro di ricerca, digitare la parola chiave nell'apposita casella di testo, quindi fare clic su "Trova".
- È possibile passare alla pagina precedente o successiva facendo clic sul pulsante  o  situato nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader.
- La procedura di funzionamento potrebbe variare in base alla versione di Adobe Reader in uso.

Per modificare il layout di pagina

I pulsanti nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader consentono di selezionare il modo di visualizzazione delle pagine.

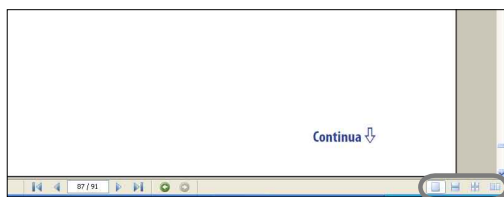

Pagina singola

Le pagine vengono visualizzate una alla volta. Durante lo scorrimento, viene visualizzata la pagina precedente o successiva.

Continuo

Le pagine vengono visualizzate come sequenza continua.

Durante lo scorrimento, le pagine precedenti o successive scorrono verso l'alto o verso il basso in modo continuo.

Continuo - Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate che è possibile scorrere in modo continuo. Durante lo scorrimento, le coppie di pagine precedenti o successive scorrono verso l'alto o verso il basso in modo continuo.

Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate.

Durante lo scorrimento, vengono visualizzate le coppie di pagine precedenti o successive.

Sommario

Accessori in dotazione	8
Parti e comandi	9
Comandi e schermate del lettore	11
Come utilizzare il tasto a 5 direzioni e la schermata	12
Visualizzazione della schermata “Riproduzione in corso”	17
Uso del tasto OPTION	18

Riproduzione audio

Ricerca di brani (Libreria audio)	19
Ricerca di brani in base al titolo	19
Ricerca di brani in base all'album	20
Ricerca di brani in base all'artista	21
Ricerca di brani in base al genere	22
Ricerca dei brani in base all'anno di release	23
Ricerca dei brani in base alla cartella	24
Ricerca di brani in base alla lettera iniziale	25
Riproduzione di una sequenza brani	26
Ricerca di brani in base al brano attualmente in fase di riproduzione	27
Riproduzione casuale di brani (Casuale intelligente)	28
Riproduzione in ordine casuale dei brani con lo stesso anno di release (Cas. Time Machine)	28
Riproduzione di tutti i brani in ordine casuale	30
Visualizzazione della schermata Riproduzione in corso ad ogni cambio brano (Vis. nuova canzone)	31
Visualizzazione del menu delle opzioni audio	32

Impostazioni audio

Impostazione del modo di riproduzione (Modalità riproduzione)	33
Impostazione dell'intervallo di riproduzione	35
Impostazione del formato di visualizzazione degli album	36
Impostazione della qualità audio (Equalizzatore)	38
Modifica della qualità audio	38
Personalizzazione della qualità audio	40
Ottimizzazione dell'audio (VPT (Surround))	41
Ascolto dell'audio stereo nitido (Clear Stereo)	43
Ripristino della qualità audio originale (DSEE (perfez. audio))	44
Regolazione del livello di volume (Normalizzatore dinamico)	46

Riproduzione di video

(solo NWZ-S615F/S616F/S618F)

Riproduzione di un video	47
Impostazione della direzione di visualizzazione video	49
Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata del video	51
Impostazione della funzione di zoom	52
Riproduzione continua di video	54
Impostazione del formato di visualizzazione dell'elenco dei video	55
Riproduzione esclusiva dell'audio del video	56
Visualizzazione del menu delle opzioni video	57

Riproduzione di foto

Visualizzazione di una foto.....	58
Impostazione della direzione di visualizzazione foto	60
Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata delle foto	62
Riproduzione di una presentazione....	63
Impostazione del modo di riproduzione in serie	64
Impostazione dell'intervallo per una presentazione.....	65
Impostazione del formato di visualizzazione dell'elenco delle foto	66
Visualizzazione del menu delle opzioni per le foto.....	67

Ascolto della radio FM

(solo NWZ-S615F/S616F/S618F)

Ascolto della radio FM.....	68
1 Passaggio alla radio FM.....	68
2 Preselezione automatica delle stazioni radio (Preselezione auto)	69
3 Selezione delle stazioni radio.....	70
Preselezione manuale delle stazioni radio.....	71
Eliminazione delle stazioni radio preselezionate.....	72
Impostazione della ricezione (Sensibilità scansione)	73
Passaggio a modo monofonico/ stereo (Mono/Auto).....	74
Visualizzazione del menu delle opzioni del sintonizzatore FM	75

Impostazioni

Limitazione del volume (AVLS (Limite Volume)).....	76
Disattivazione del segnale acustico	77
Impostazione di un tipo di salvaschermo.....	78

Nota

- Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.

Impostazione del tempo di attesa del salvaschermo.....	79
Regolazione della luminosità dello schermo (Luminosità).....	80
Regolazione dell'ora corrente (Imposta data-ora)	81
Impostazione del formato della data	83
Impostazione del formato dell'ora	84
Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Informazioni unità) ...	85
Ripristino delle impostazioni predefinite (Reimposta tutto).....	87
Formattazione della memoria (Formatta)	88
Selezione della lingua di visualizzazione.....	90

Informazioni utili

Carica del lettore.....	92
Ottimizzazione della durata della batteria.....	93
Informazioni sul trasferimento di dati	95
Informazioni sul formato e sulla velocità bit.....	98
Informazioni sul formato audio.....	98
Informazioni sul formato video	99
Informazioni sul formato fotografico.....	99
Memorizzazione di dati	100
Aggiornamento del firmware del lettore.....	101

Guida alla soluzione dei problemi

Guida alla soluzione dei problemi....	102
Messaggi.....	114


Informazioni supplementari

Precauzioni	118
Informazioni sul copyright.....	124
Caratteristiche tecniche	126
Indice	131

Elenco del menu Home

È possibile visualizzare il menu Home tenendo premuto il tasto BACK/HOME del lettore. A partire dal menu Home, è possibile eseguire varie funzioni, ad esempio la riproduzione di brani, video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) e foto, la ricerca di brani, l'ascolto della radio FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) e la modifica delle impostazioni.

Menu Home*

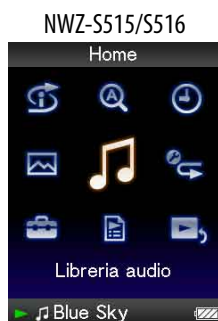

* Le icone visualizzate sullo schermo variano in base al modello utilizzato.

Casuale intelligente

- Cas. Time Machine 28
- Casuale Tutto 30

Ricerca iniziale

- Artista 25
- Album 25
- Canzone 25

Radio FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) 68

Visualizzazione orologio (solo NWZ-S515/S516) 82

Libreria foto 58

Libreria audio

- Tutte le canzoni 19
- Album 20
- Artista 21
- Genere 22
- Anno release 23
- Cartella 24

Libreria video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) 47

Modalità riproduzione (solo NWZ-S515/S516) 33

Continua ↓

**Impostazioni**

Impostazioni audio	
Modalità riproduzione	33
Intervallo riproduzione	35
Equalizzatore	38
VPT (Surround)	41
DSEE (Perfez. audio)	44
Clear Stereo	43
Normalizz. dinamico	46
Formato visualizzazione album ...	36
Vis. nuova canzone	31
Impostazioni video	
(solo NWZ-S615F/S616F/S618F)	
Impostazioni zoom	52
Direzione visualizzazione video...	49
Visualizzatore.....	51
Riproduzione continua.....	54
Formato vis. el. video.....	55
Visual. HOLD attivo	56
Impostazioni foto	
Direzione visualizzazione foto ...	60
Visualizzatore.....	62
Ripeti presentazione	64
Intervallo presentazione.....	65
Formato vis. el. foto	66
Impostazioni radio FM	
(solo NWZ-S615F/S616F/S618F)	
Sensibilità scansione	73
Mono/Auto	74
Impostazioni comuni	
Informazioni unità.....	85
AVLS (Limite Volume).....	76
Segnale acustico	77
Salvaschermo	78
Luminosità	80
Imposta data-ora	81
Formato visualiz. data	83
Formato visualiz. ora	84
Reimposta tutto	87
Formatta	88
Lingua (Language)	90

**Sequenze brani..... 26****Riproduzione in corso..... 17**

Accessori in dotazione

Verificare gli accessori inclusi nella confezione.

- Cuffie (1)
- Cavo USB*¹ (1)
- Attacco (1)

Utilizzare per il collegamento del lettore ad un supporto opzionale e simili.



- CD-ROM*² *³ (1)
 - MP3 Conversion Tool
 - Windows Media Player 11
 - Istruzioni per l'uso (file PDF)
- Guida rapida (1)

*¹ Non utilizzare cavi USB diversi dal cavo USB in dotazione o dai cavi dedicati opzionali specificati.

*² Non tentare di riprodurre il CD-ROM in un lettore di CD audio.


*³ Il software in dotazione potrebbe differire, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.

Informazioni sul numero di serie

Per eseguire la registrazione, è necessario disporre del numero di serie fornito con questo lettore riportato nella parte posteriore dell'unità.

Parti e comandi

Parte anteriore

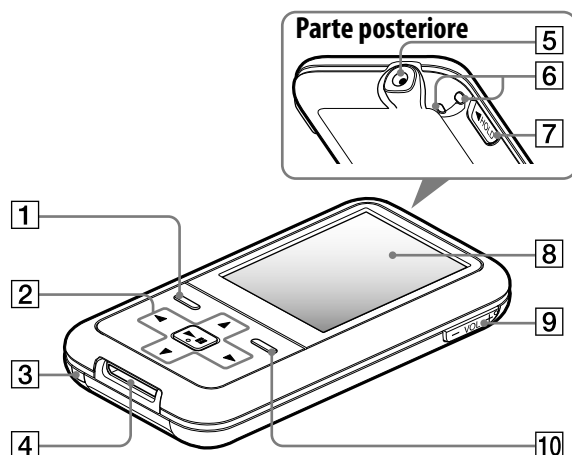

1 Tasto BACK/HOME*¹

Premere questo tasto per accedere a una schermata di livello superiore oppure per tornare al menu precedente.

Tenere premuto il tasto BACK/HOME per visualizzare il menu Home (☞ pagina 11).

2 Tasto a 5 direzioni*²

Consente di avviare la riproduzione e di accedere ai menu a schermo del lettore (☞ pagina 12).

3 Tasto RESET

Premendo il tasto RESET con un oggetto appuntito o simili, è possibile ripristinare il lettore (☞ pagina 102).

4 Presa WM-POR

Utilizzare questa presa per il collegamento del cavo USB in dotazione oppure di periferiche opzionali quali gli accessori supportati per WM-POR.

Continua ↓

5 Presa cuffie

Consente di collegare le cuffie. Inserire il piedino della presa finché non scatta in posizione. Se le cuffie non vengono collegate correttamente, l'audio proveniente dalle cuffie potrebbe presentare problemi.

6 Foro per la cinghia

In questo foro, è possibile inserire una cinghia (in vendita separatamente).

7 Interruttore HOLD

L'interruttore HOLD consente di proteggere il lettore da eventuali operazioni accidentali durante il trasporto. Facendo scorrere l'interruttore HOLD in direzione della freccia, tutti i tasti vengono disattivati. È possibile disattivare la funzione HOLD facendo scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione opposta.

8 Display

A seconda delle funzioni, il display potrebbe variare (☞ pagina 11).

9 Tasto VOL +*2/-


Consente di regolare il volume.

10 Tasto OPTION/PWR OFF*1

Consente di visualizzare il menu delle opzioni (☞ pagina 18). Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF, lo schermo viene disattivato e il lettore entra nel modo standby. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore si trova nel modo standby, compare la schermata “Riproduzione in corso” e così via, e il lettore è pronto per essere utilizzato. Inoltre, se rimane nel modo standby per circa un giorno, il lettore si disattiva completamente in modo automatico. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore è disattivato, compare prima la schermata di avvio, quindi la schermata “Riproduzione in corso”.

Nota


- Il lettore consuma leggermente la carica della batteria anche quando si trova nel modo standby. Pertanto, a seconda della carica residua della batteria, è possibile che il lettore si disattivi completamente in poco tempo.

*1 Le funzioni del lettore contrassegnate dal simbolo  vengono attivate tenendo premuti i tasti corrispondenti.

*2 Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

Comandi e schermate del lettore


Utilizzare il tasto a 5 direzioni e il tasto BACK/HOME per accedere alle varie schermate, riprodurre brani, video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) foto, ascoltare la radio FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) e modificare le impostazioni del lettore. Il menu Home compare tenendo premuto il tasto BACK/HOME. Nel seguente grafico è indicato il modo in cui la schermata cambia alla pressione dei vari tasti. Ad esempio, la schermata del lettore cambia come illustrato di seguito selezionando "Libreria audio" - "Album" dal menu Home.

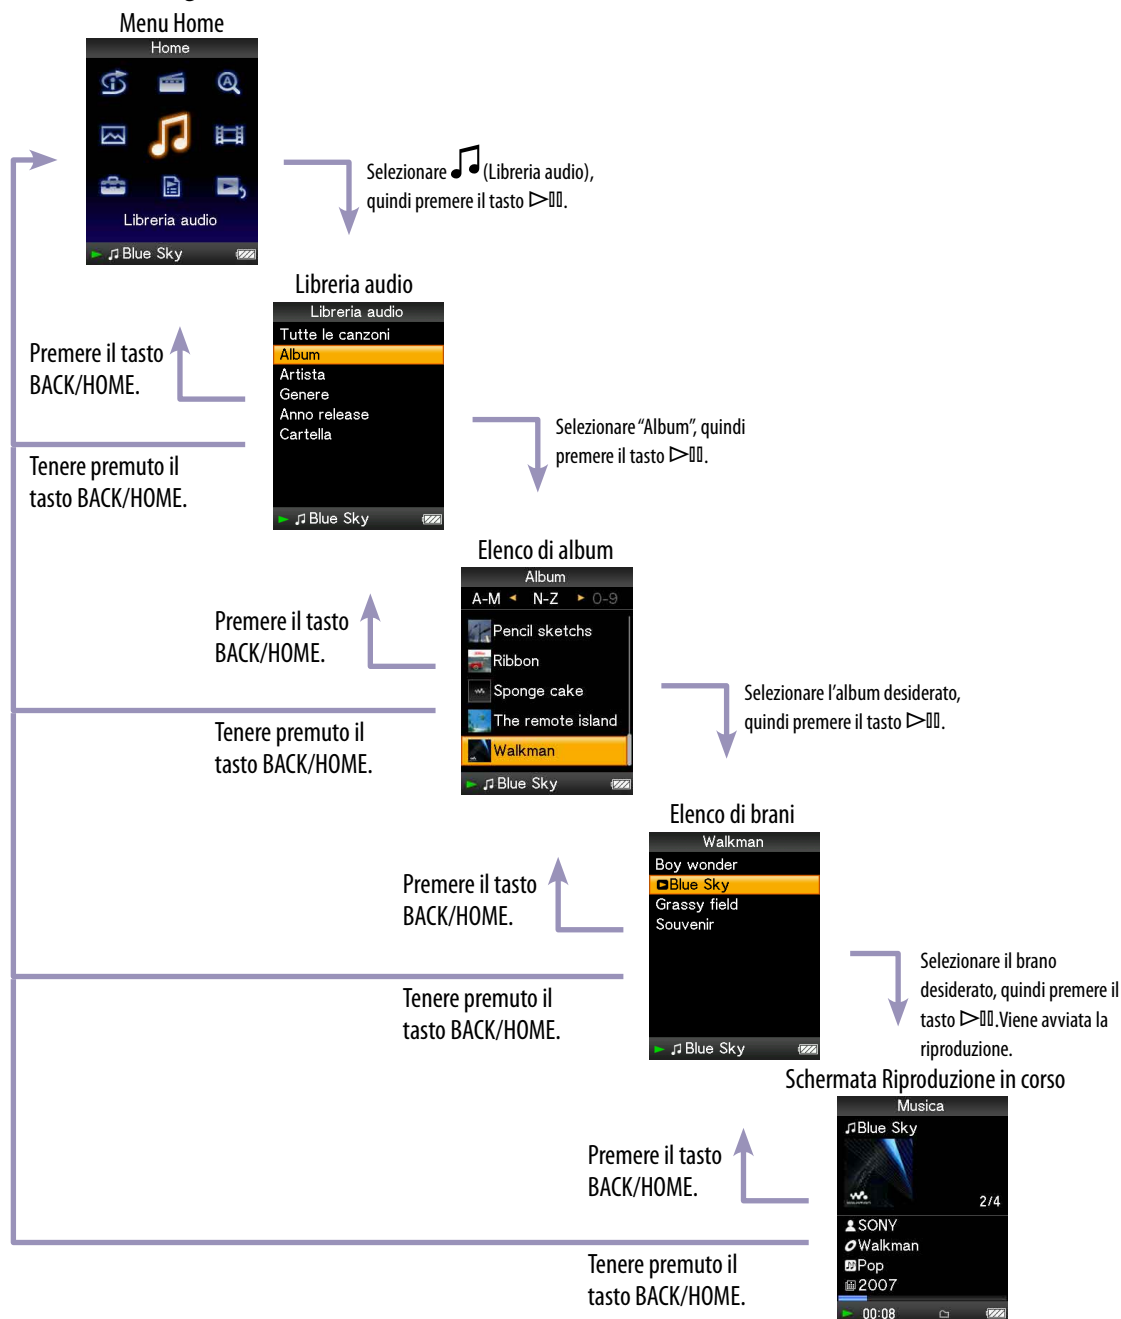

Come utilizzare il tasto a 5 direzioni e la schermata


Il tasto a 5 direzioni consente di eseguire svariate funzioni nelle schermate di elenco, nelle schermate di anteprima e nella schermata “Riproduzione in corso”.

* Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

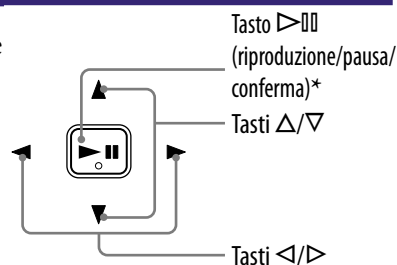

Come utilizzare il tasto a 5 direzioni nella schermata di elenco

Audio

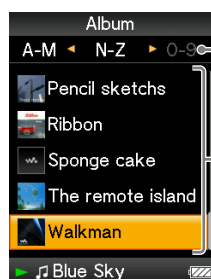

Indice

Vengono visualizzate le iniziali dei titoli dei brani, album e così via nella sezione dell'elenco.

Elenco

Tasti	Descrizione
▷	Consente di confermare la voce dell'elenco. Tenere premuto per riprodurre tutti i brani nella voce selezionata.
Δ/▽	Consente di spostare il cursore verso l'alto o verso il basso. Tenere premuto per scorrere verso l'alto o verso il basso più rapidamente.
◀/▷	Consente di cambiare schermata oppure, durante la visualizzazione di un indice, di spostare il cursore a sinistra o a destra per visualizzare un elenco di voci. Consente di visualizzare la schermata precedente o successiva dell'elenco, quando non è visualizzato l'indice.


Video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)



Elenco

Tasti	Descrizione
▷	Consente di confermare la voce dell'elenco.
Δ/▽	Consente di spostare il cursore verso l'alto o verso il basso. Tenere premuto per scorrere verso l'alto o verso il basso più rapidamente.
◀/▷	Consente di visualizzare la schermata precedente o successiva dell'elenco.


Foto

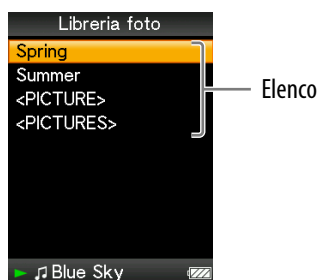

Tasti	Descrizione
▶	Consente di confermare la voce dell'elenco. Tenere premuto per riprodurre una presentazione di foto nella voce selezionata.
△/▽	Consente di spostare il cursore verso l'alto o verso il basso. Tenere premuto per scorrere verso l'alto o verso il basso più rapidamente.
◀/▶	Consente di visualizzare la schermata precedente o successiva dell'elenco.

Come utilizzare il tasto a 5 direzioni nella schermata di anteprima*

Schermata di anteprima

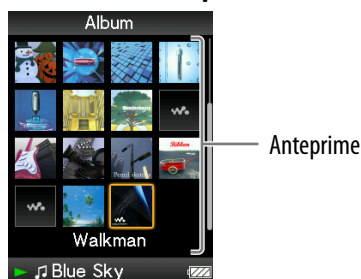

Tasti	Descrizione
▶	Consente di visualizzare l'elenco dei brani della voce selezionata durante l'ascolto dell'audio oppure di visualizzare la voce selezionata durante la visualizzazione di foto. Consente di avviare la riproduzione della voce selezionata durante la visualizzazione di video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).
△/▽	Consente di spostare il cursore verso l'alto o verso il basso. Tenere premuto per scorrere verso l'alto o verso il basso più rapidamente.
◀/▶	Consente di spostare il cursore verso sinistra o verso destra. Tenere premuto per spostare più rapidamente il cursore verso sinistra o verso destra, quindi per scorrere verso l'alto o verso il basso attraverso le schermate di anteprima.

* Anteprima indica l'immagine in dimensioni ridotte di una copertina, di una scena di un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) oppure di una foto. Per visualizzare le anteprime per gli album, vedere pagina 36; per i file video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F), vedere pagina 55.

Come utilizzare il tasto a 5 direzioni nella schermata “Riproduzione in corso”

Audio




Tasti	Descrizione
▷	Consente di avviare la riproduzione di brani. All'avvio della riproduzione, nel display compare il simbolo ▷; premendo di nuovo il tasto ▷ , compare il simbolo e la riproduzione passa al modo di pausa.* Questa funzione di pausa e ripristino è disponibile solo nella schermata “Riproduzione in corso”.
△/▽	Premere il tasto △/▽ per visualizzare il cursore e scorrere le voci visualizzate. Quando tramite il cursore è stato selezionato un genere, un titolo di album o un'altra caratteristica, premere il tasto ▷ per visualizzare un elenco di artisti che corrispondono al genere del brano in fase di riproduzione oppure gli elenchi dei brani dell'album in fase di riproduzione.
</>	Premendo questo tasto una o più volte, è possibile riprodurre l'inizio del brano corrente, precedente o successivo. Tenere premuto per riprodurre rapidamente in avanti o all'indietro un brano.

* Se non viene eseguita alcuna operazione per oltre 30 secondi nel modo di pausa di un brano, lo schermo si disattiva e il lettore passa al modo standby.

Continua ↓

Video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)

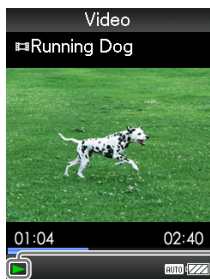

Stato di riproduzione

Se la direzione di visualizzazione viene modificata in senso orizzontale, vengono modificate inoltre le funzioni del tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$.


Tasti	Descrizione
$\triangleright\parallel$	Consente di avviare la riproduzione di video. All'avvio della riproduzione, nel display compare il simbolo \triangleright ; premendo di nuovo il tasto $\triangleright\parallel$, compare il simbolo \parallel e la riproduzione passa al modo di pausa.* ¹ È possibile riprodurre un video solo a partire dalla schermata "Riproduzione in corso" del video stesso.
Δ/∇	Premere il tasto Δ/∇ per individuare l'inizio del video in fase di riproduzione, precedente o successivo.* ²
$\triangleleft/\triangleright$	Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per riprodurre rapidamente in avanti o all'indietro un video. Durante la riproduzione, premendo più volte il tasto $\triangleleft/\triangleright$, è possibile modificare la velocità di ricerca rapida in avanti/all'indietro di 3 livelli (($\times 10$), ($\times 30$), ($\times 100$)). Ad ogni pressione la velocità aumenta di 1 livello; per tornare alla riproduzione normale, rilasciare il tasto.

*¹ Se non viene eseguita alcuna operazione per oltre 30 secondi nel modo di pausa di un video, lo schermo si disattiva e il lettore passa al modo standby.

*² Se "Riproduzione continua" è impostato su "Attiva", è possibile individuare l'inizio del video successivo o precedente a partire dal video in fase di riproduzione (☞ pagina 48).

Continua ↓

Foto

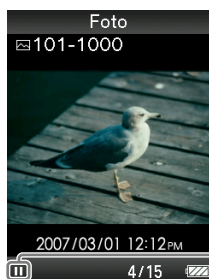

Stato di riproduzione

Se la direzione di visualizzazione viene modificata in senso orizzontale, vengono modificate inoltre le funzioni del tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$.

Tasti	Descrizione
$\triangleright\parallel$	Nel display compare il simbolo \triangleright e viene avviata una presentazione. Premendo di nuovo il tasto $\triangleright\parallel$, nel display compare il simbolo \parallel e la riproduzione passa al modo di pausa.*
$\triangleleft/\triangleright$	Consente di visualizzare la foto successiva o precedente.

* Se si riproducono dei brani durante il modo di pausa di una presentazione, lo schermo si oscura nel caso in cui non venga eseguita alcuna operazione per il periodo impostato in “Tempo di attesa” (☞ pagina 79). Se la riproduzione di un brano e la presentazione eseguita in contemporanea vengono messe in pausa, lo schermo si disattiva e il lettore passa al modo standby nel caso in cui non venga eseguita alcuna operazione per oltre 30 secondi.

FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)



Tasti	Descrizione
$\triangleright\parallel$	Consente di riprodurre o mettere in pausa* la radio FM. Tenendo premuto questo tasto, è possibile preselezionare la frequenza selezionata.
Δ/∇	Consente di selezionare le frequenze. Tenendo premuto questo tasto, è possibile selezionare la successiva stazione radiofonica ricevibile.
$\triangleleft/\triangleright$	Consente di selezionare la stazione preselezionata.

* Se non viene eseguita alcuna operazione per oltre 30 secondi nel modo di pausa della radio FM, lo schermo si disattiva e il lettore passa al modo standby.

Visualizzazione della schermata “Riproduzione in corso”

Nella schermata “Riproduzione in corso” vengono visualizzate le informazioni sui contenuti in fase di riproduzione.



1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.


2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare \blacktriangleright (Riproduzione in corso), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.



Vengono visualizzate le informazioni dettagliate sul file in fase di riproduzione.

Suggerimenti

- È possibile visualizzare la schermata “Riproduzione in corso” premendo il tasto OPTION/PWR OFF per selezionare “Riproduzione in corso”.
- Durante la riproduzione di video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o foto, dal menu delle opzioni è possibile selezionare “Vai a schermata di riproduzione canzoni” per visualizzare la schermata di riproduzione di un brano.

Uso del tasto OPTION

Premendo il tasto OPTION/PWR OFF, è possibile modificare varie impostazioni relative a ciascuna funzione. Il tasto OPTION/PWR OFF consente di visualizzare la schermata di impostazione in modo immediato, senza la necessità di selezionare le voci di impostazione dal menu  (Impostazioni) del menu Home.

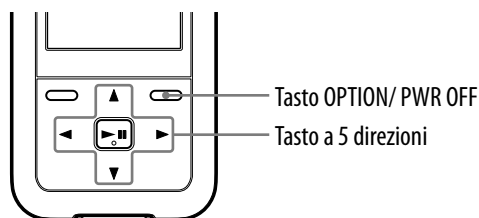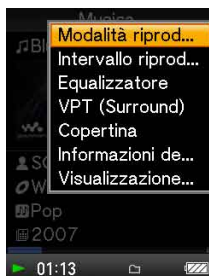

1 Premere il tasto OPTION/PWR OFF.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Compare la schermata della voce di impostazione selezionata oppure viene eseguito il comando selezionato.

Le voci del menu delle opzioni variano in base alla schermata in corrispondenza della quale è stato premuto il tasto OPTION/PWR OFF. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni “Visualizzazione del menu delle opzioni audio” ([☞](#) pagina 32), “Visualizzazione del menu delle opzioni video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)” ([☞](#) pagina 57), “Visualizzazione del menu delle opzioni per le fotografie” ([☞](#) pagina 67) o “Visualizzazione del menu delle opzioni del sintonizzatore FM” (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) ([☞](#) pagina 75).


Suggerimento

- In caso di molteplici menu, visualizzare gli altri menu premendo il tasto $\triangleleft/\triangleright$.

Ricerca di brani (Libreria audio)

Sul lettore è possibile riprodurre brani trasferiti mediante Esplora risorse di Windows o un software per il trasferimento appropriato.


È possibile ricercare brani per titolo, album, artista, genere e così via.

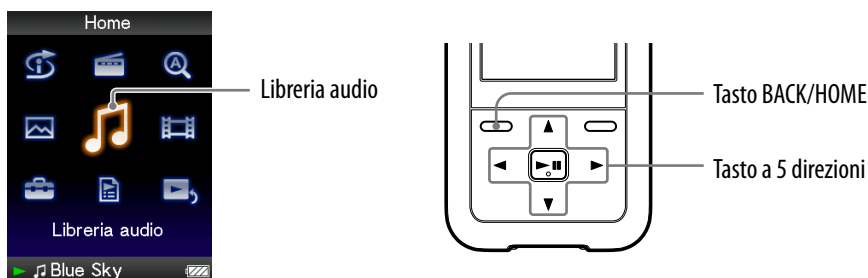

Suggerimento


- Per eliminare brani dal lettore, utilizzare lo stesso software con cui sono stati trasferiti, oppure Esplora risorse di Windows.

Ricerca di brani in base al titolo

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di elenco.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Tutte le canzoni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Continua 

Ricerca di brani in base all'album

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**



Viene visualizzata la schermata di elenco.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Album", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco degli album.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un album, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**


Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimenti

- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso, quindi tenendo premuto il tasto \triangleright al punto **4**.
- È possibile modificare il formato di visualizzazione dell'elenco di album ( pagina 36).
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 35).

Continua 

Ricerca di brani in base all'artista

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzata la schermata di elenco.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Artista", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**



Viene visualizzato l'elenco degli artisti.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'artista, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco degli album per l'artista selezionato.
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un album, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.
- 6 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

S suggerimenti

- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso e tenendo premuto il tasto \triangleright ai punti da **4** a **5**.
- È possibile modificare il formato di visualizzazione dell'elenco di album ( pagina 36).
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 35).

Continua 

Ricerca di brani in base al genere

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzata la schermata di elenco.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Genere", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco dei generi.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un genere, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**



Viene visualizzato l'elenco degli artisti per il genere selezionato.
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un artista, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco degli album per l'artista selezionato.
- 6 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un album, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.
- 7 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

S suggerimenti

- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso, quindi tenendo premuto il tasto \triangleright ai punti da **4** a **6**.
- È possibile modificare il formato di visualizzazione dell'elenco di album ( pagina 36).
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 35).

Continua 

Ricerca dei brani in base all'anno di release

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzata la schermata di elenco.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Anno release", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**


Viene visualizzato l'elenco di anni di release.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un anno, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco degli artisti per l'anno di release selezionato.
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un artista, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'artista selezionato a partire dall'anno di release.
- 6 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimenti


- È possibile riprodurre tutti i brani di una voce di elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco stesso, quindi tenendo premuto il tasto \triangleright ai punti da **4** a **5**.
- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 35).

Continua 

Ricerca dei brani in base alla cartella

Se si trasferiscono dati nella cartella “MUSIC” trascinandoli e rilasciandoli in Esplora risorse di Windows, vengono visualizzate ed è possibile riprodurre le cartelle fino all'8° livello sotto la cartella “MUSIC”. Anche se per il trasferimento di brani viene utilizzato un software per il trasferimento adatto, è comunque possibile ricercare i brani in base alla cartella.


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**

- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di elenco.

- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Cartella”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Vengono visualizzati l'elenco delle cartelle o il brano.

- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare una cartella o brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Se viene selezionata una cartella al punto 3, vengono visualizzati il brano o l'elenco della cartella. Se viene selezionato un brano al punto 3, viene visualizzata la schermata di riproduzione, quindi viene avviata la riproduzione del brano. Se necessario, ripetere il punto 4 fino a visualizzare il brano desiderato.
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimento


- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani ( pagina 35).

Note

- È possibile riconoscere fino a 8 livelli di cartelle.
- Non è possibile riprodurre tutti i brani di una cartella anche se si seleziona una cartella dall'elenco e si tiene premuto il tasto \triangleright al punto 4.

Ricerca di brani in base alla lettera iniziale

È possibile ricercare i brani in base alla lettera iniziale del nome dell'artista, del titolo dell'album o del titolo del brano.

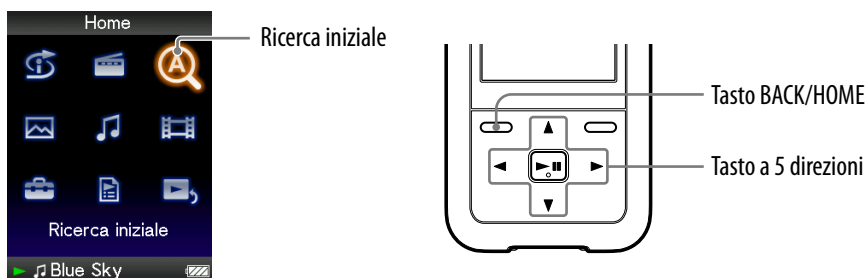

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il button $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare Q (Ricerca iniziale), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Viene visualizzato un elenco di categorie in base alle quali è possibile eseguire la ricerca.

L'opzione "Artista" effettua la ricerca in base al nome dell'artista, "Album" in base al titolo dell'album e "Canzone" in base al titolo del brano.

3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare una categoria, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Viene visualizzata una schermata che consente di selezionare un carattere.

4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un carattere iniziale, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.


Al termine della ricerca, vengono visualizzati i risultati.


Se si seleziona "Artista" o "Album", è possibile limitare ulteriormente i risultati della ricerca e selezionare un brano specifico.

Selezionando "Artista" o "Album" e tenendo premuto il tasto \triangleright , vengono riprodotti tutti i brani della voce.

Riproduzione di una sequenza brani


È possibile riprodurre elenchi di brani (sequenze brani). Inoltre, è possibile creare sequenze brani utilizzando Windows Media Player 11 in dotazione o un software per il trasferimento adatto alla creazione di sequenze brani. Tuttavia, a seconda del software, alcune sequenze brani potrebbero non essere riconosciute dal lettore. Per ulteriori informazioni sul funzionamento, consultare la Guida del software oppure rivolgersi al produttore dello stesso.

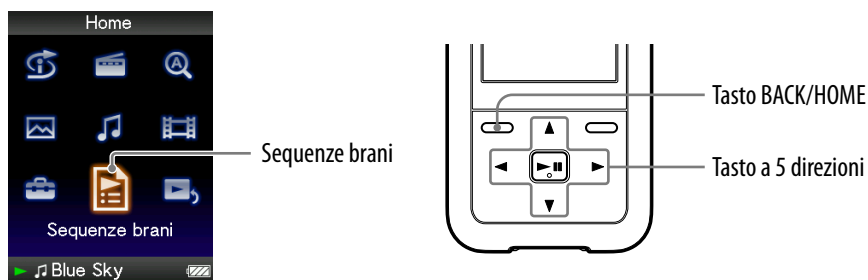

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Sequenze brani), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare una sequenza brani, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un brano, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Ricerca di brani in base al brano attualmente in fase di riproduzione

È possibile ricercare altri brani, album e artisti in base alle informazioni sul brano attualmente in fase di riproduzione.

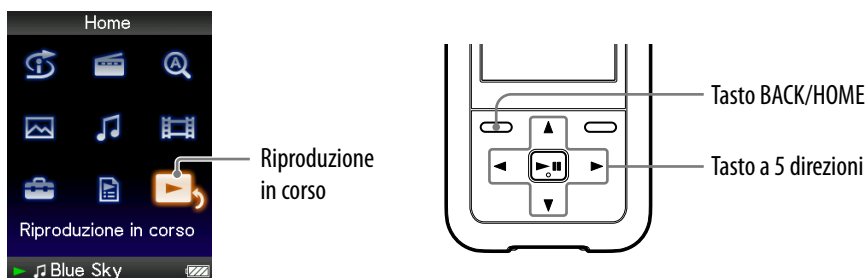

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangle/\triangleright$ per selezionare , (Riproduzione in corso), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Viene visualizzata la schermata “Riproduzione in corso” del brano attualmente in fase di riproduzione.

3 Premere il tasto ∇ per visualizzare un cursore e selezionare una voce all'interno della quale si desidera ricercare altri brani, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Vengono visualizzati i seguenti elenchi, a seconda della voce selezionata.

- Artista: elenco degli album dell'artista del brano attualmente in fase di riproduzione.
- Album: elenco dei brani dell'album contenente il brano attualmente in fase di riproduzione.
- Genere: elenco degli artisti dello stesso genere di quello del brano attualmente in fase di riproduzione.
- Anno release: elenco di artisti con lo stesso anno di release di quello del brano attualmente in fase di riproduzione.

Suggerimenti


- Dalla schermata “Riproduzione in corso”, è possibile visualizzare le informazioni dettagliate relative al brano, quali tempo di riproduzione, formato audio, velocità bit* e nome del file. Premere il tasto OPTION/PWR OFF per selezionare “Informazioni dettagliate” nella schermata “Riproduzione in corso”.
 - * Se il brano presenta una velocità bit variabile, “VBR” compare in corrispondenza della velocità bit.
- È possibile visualizzare la copertina a partire dalla schermata “Riproduzione in corso”. Premere il tasto OPTION/PWR OFF per selezionare “Copertina” nella schermata “Riproduzione in corso”.

Note

- Durante la riproduzione di brani registrati utilizzando una velocità bit variabile (VBR), compare una barra di avanzamento che mostra il tempo di riproduzione trascorso e la durata stessa; tuttavia, tali dati temporali non sono stabili e potrebbero comportare la visualizzazione di informazioni errate.
- Se non è stata registrata alcuna copertina, sul lettore viene visualizzata un'immagine preinstallata. A seconda del formato del file, alcune copertine non vengono visualizzate.


Riproduzione casuale di brani (Casuale intelligente)

Il lettore dispone di 2 diversi modi di riproduzione casuale (denominata inoltre “riproduzione in ordine casuale”).

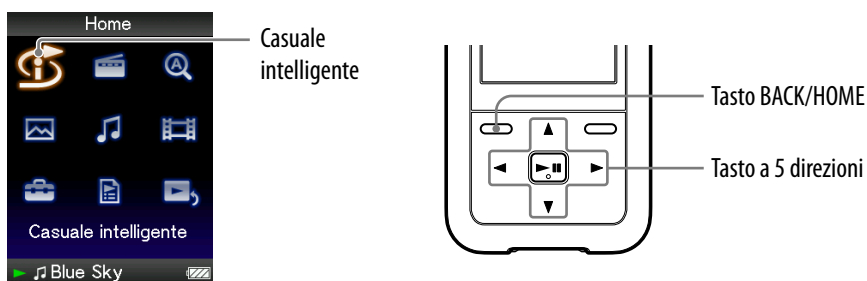

Riproduzione in ordine casuale dei brani con lo stesso anno di release (Cas. Time Machine)

Il lettore seleziona in modo casuale un anno di release e riproduce in ordine casuale tutti i brani trasferiti che presentano lo stesso anno di release.

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Casuale intelligente), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di selezione del modo casuale.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Cas. Time Machine”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Il lettore seleziona in modo casuale un anno di release, crea un ordine casuale dei brani che presentano lo stesso anno di release, quindi avvia la riproduzione.

Suggerimenti

- Quando si avvia la riproduzione “Casuale intelligente”, il modo di riproduzione passa a “Casuale” o a “Casuale e ripet.” (☞ pagina 33). Anche se viene annullata l’impostazione “Casuale intelligente”, le impostazioni “Casuale” o “Casuale e ripet.” relative al modo di riproduzione vengono mantenute.
- Quando si avvia la riproduzione “Cas. Time Machine”, l’intervallo di riproduzione viene impostato su “Interv. selezionato” (☞ pagina 35).
- La riproduzione “Casuale intelligente” viene automaticamente annullata da una delle seguenti operazioni:
 - Avvio della riproduzione di un brano selezionandolo dalla “Libreria audio” e così via.
 - Modifica del modo di riproduzione.
 - Modifica dell’intervallo di riproduzione.
 - Sintonizzazione della radio FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).
 - Riproduzione di un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).


Note

- I controlli del lettore non sono operativi durante la selezione di un anno di release.
- Se a nessuno dei brani del lettore è stato assegnato un anno di release, viene avviata la riproduzione in ordine casuale di tutti i brani.
- Se lo stesso anno di release è stato assegnato a tutti i brani del lettore che presentano un anno di release, oppure se alcuni dei brani hanno lo stesso anno di release e ai restanti brani non è stato assegnato alcun anno di release, l'animazione solitamente visualizzata durante la selezione dell'anno di release non compare e viene avviata la riproduzione.
- I brani cui non è stato assegnato alcun anno di release non vengono selezionati per la riproduzione "Cas. Time Machine" e non vengono riprodotti.


[Continua](#) ↓

Riproduzione di tutti i brani in ordine casuale

Tutti i brani memorizzati nel lettore vengono riprodotti in ordine casuale.


- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Casuale intelligente), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di selezione del modo casuale.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Casuale Tutto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Tutti i brani vengono disposti in ordine casuale, quindi viene avviata la riproduzione.


S suggerimenti

- Quando si avvia la riproduzione “Casuale intelligente”, il modo di riproduzione passa a “Casuale” o a “Casuale e ripet.” ( pagina 33). Anche se viene annullata l'impostazione “Casuale intelligente”, le impostazioni “Casuale” o “Casuale e ripet.” relative al modo di riproduzione vengono mantenute.
- La riproduzione “Casuale intelligente” viene automaticamente annullata da una delle seguenti operazioni:
 - Avvio della riproduzione di un brano selezionandolo dalla “Libreria audio” e così via.
 - Modifica del modo di riproduzione.
 - Modifica dell'intervallo di riproduzione.
 - Sintonizzazione della radio FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).
 - Riproduzione di un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).

Visualizzazione della schermata Riproduzione in corso ad ogni cambio brano (Vis. nuova canzone)

Se il salvaschermo viene impostato su “Orologio” o “Vuoto” (☞ pagina 78) e non viene eseguita alcuna operazione per alcuni istanti, la schermata passa alla visualizzazione dell'orologio o alla schermata vuota. Tuttavia, se l'opzione “Vis. nuova canzone” viene impostata su “Attiva”, la schermata compare automaticamente in corrispondenza di ogni passaggio da un brano all'altro.

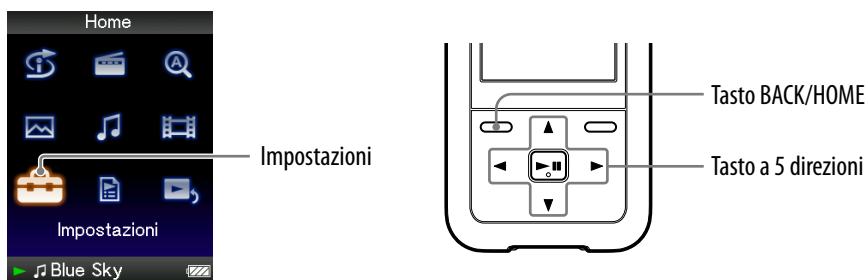

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni audio”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Vis. nuova canzone”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Attiva”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
La schermata “Riproduzione in corso” compare in corrispondenza di ogni passaggio da un brano all'altro.

Per non visualizzare la schermata “Riproduzione in corso”

Selezionare “Disattiva” al punto 5. In questo caso, la schermata “Riproduzione in corso” non compare al momento del passaggio da un brano all'altro.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Nota

- Questa funzione viene disattivata se durante la riproduzione di un brano vengono visualizzate foto.

Visualizzazione del menu delle opzioni audio

È possibile visualizzare il menu delle opzioni audio premendo il tasto OPTION/PWR OFF in corrispondenza di una schermata di elenco (inclusa la schermata di anteprima), ad esempio un elenco di brani, oppure in corrispondenza della schermata “Riproduzione in corso”. Nel menu delle opzioni audio, sono disponibili svariate impostazioni per l'audio. Le voci di opzione visualizzate nel menu delle opzioni variano a seconda della schermata a partire dalla quale è stato visualizzato tale menu.

Voci di opzione visualizzate sia nella schermata “Riproduzione in corso” che nella schermata di elenco

Voce di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Informazioni dettagliate	Consente di visualizzare le informazioni dettagliate relative a un brano, quali tempo di riproduzione, formato audio, velocità bit* e nome del file.

* Se il brano presenta una velocità bit variabile, “VBR” compare in corrispondenza della velocità bit.

Voci di opzione visualizzate solo nella schermata di elenco

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata “Riproduzione in corso”.
Riproduci	Consente di riprodurre tutti i brani contenuti nel relativo elenco.
Formato visualizzazione album	Consente di selezionare il formato di elenco degli album (☞ pagina 36).


Voci di opzione visualizzate solo nella schermata “Riproduzione in corso”

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Modalità riproduzione	Consente di impostare il modo di riproduzione (☞ pagina 33).
Intervallo riproduzione	Consente di impostare l'intervallo di riproduzione (☞ pagina 35).
Equalizzatore	Consente di personalizzare la qualità audio (☞ pagina 38).
VPT (Surround)	Consente di personalizzare le impostazioni di “VPT (Surround)” (☞ pagina 41).
Copertina	Consente di visualizzare una copertina.*
Visualizzazione orologio	Consente di visualizzare l'ora corrente (☞ pagina 81).

* La copertina viene visualizzata solo se sono incluse le relative informazioni. È possibile impostare la copertina utilizzando Windows Media Player 11 in dotazione oppure un software per il trasferimento adatto all'impostazione della copertina. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software o rivolgersi al produttore dello stesso. A seconda del formato del file, potrebbe non essere possibile visualizzare la copertina.

Impostazione del modo di riproduzione (Modalità riproduzione)

Il lettore dispone di vari modi di riproduzione, tra cui il modo di riproduzione in ordine casuale e il modo di riproduzione ripetuta.

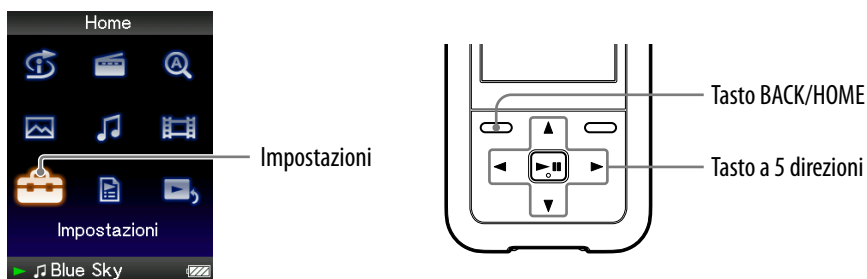

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per "Impostazioni audio".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Modalità riproduzione", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei modi di riproduzione.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un modo di riproduzione (pagina 34), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato di nuovo l'elenco delle opzioni per "Impostazioni audio".

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

S suggerimenti

- È inoltre possibile selezionare il modo di riproduzione nella schermata "Riproduzione in corso". Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Modalità riproduzione" dal menu delle opzioni.
- Se viene utilizzato il modello NWZ-S515/S516, è possibile impostare questa funzione per selezionare (Modalità riproduzione) dal menu Home.

Elenco dei modi di riproduzione

Il tipo di riproduzione varia in base all'impostazione dell'intervallo di riproduzione (🔊 pagina 35).


Tipo/icona del modo di riproduzione	Intervallo di riproduzione	Descrizione
Normale/ Nessuna icona	Tutti gli intervalli	Consente di avviare la riproduzione dei brani contenuti nella "Libreria audio" al termine del brano corrente nell'ordine di elenco dei brani.
	Interv. selezionato	Consente di avviare la riproduzione dei brani contenuti nella voce di elenco selezionata nella schermata "Libreria audio" (elenco degli album o degli artisti e così via) al termine del brano corrente nell'ordine di elenco dei brani.
Ripetizione/ ↺	Tutti gli intervalli	Consente di riprodurre in modo ripetuto i brani contenuti nella "Libreria audio" al termine del brano corrente o del brano selezionato da un elenco.
	Interv. selezionato	Consente di avviare la riproduzione in modo ripetuto dei brani contenuti nella voce di elenco selezionata nella schermata "Libreria audio" (elenco degli album o degli artisti e così via) al termine del brano corrente nell'ordine di elenco dei brani.
Casuale/ SHUF	Tutti gli intervalli	Consente di riprodurre in ordine casuale i brani contenuti nella "Libreria audio" al termine del brano corrente o del brano selezionato da un elenco.
	Interv. selezionato	Consente di avviare la riproduzione in ordine casuale dei brani contenuti nella voce di elenco selezionata nella schermata "Libreria audio" (elenco degli album o degli artisti e così via) al termine del brano corrente.
Casuale e ripet./ ↺ SHUF	Tutti gli intervalli	Consente di riprodurre in modo ripetuto e in ordine casuale i brani contenuti nella "Libreria audio" al termine del brano corrente o del brano selezionato da un elenco.
	Interv. selezionato	Consente di avviare la riproduzione ripetuta e in ordine casuale dei brani contenuti nella voce di elenco selezionata nella schermata "Libreria audio" (elenco degli album o degli artisti e così via) al termine del brano corrente.
Ripeti 1 canzone/ ↺ 1		Consente di riprodurre in modo ripetuto il brano corrente o il brano selezionato da un elenco.



Note

- Quando si avvia la riproduzione "Casuale intelligente", il modo di riproduzione passa a "Casuale" o "Casuale e ripet."
- Quando si avvia la riproduzione "Cas. Time Machine", l'intervallo di riproduzione viene impostato su "Interv. selezionato".

Impostazione dell'intervallo di riproduzione

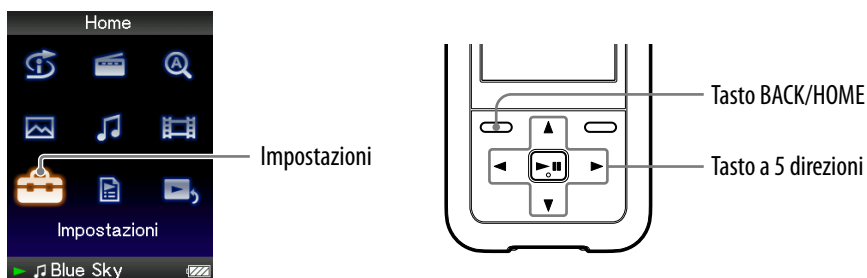È possibile impostare l'intervallo di riproduzione dei brani.




- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per "Impostazioni audio".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Intervallo riproduzione", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di selezione dell'intervallo di riproduzione.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'intervallo di riproduzione, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Il lettore dispone di 2 tipi di intervallo di riproduzione.
 - Tutti gli intervalli: per riprodurre i brani contenuti nella "Libreria audio". Selezionare questa voce per riprodurre nell'ordine di elenco dei brani gli album contenuti nella "Libreria audio".
 - Interv. selezionato: sul display viene visualizzato  e vengono riprodotti solo i brani negli elenchi a partire dai quali viene avviata la riproduzione (elenco degli album, degli artisti e così via). (Impostazione predefinita)

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Suggerimenti


- È possibile selezionare l'intervallo di riproduzione dei brani nella schermata "Riproduzione in corso". Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Intervallo riproduzione" dal menu delle opzioni.
- L'intervallo di riproduzione varia in base alla schermata da cui viene avviata la riproduzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Elenco dei modi di riproduzione" ( pagina 34).

Impostazione del formato di visualizzazione degli album

Il lettore dispone di 3 tipi di formato di elenco degli album: “Solo titolo”, “Titolo e copertina” e “Solo copertina”.



Impostazioni

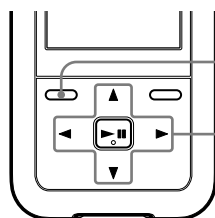

Tasto BACK/HOME

Tasto a 5 direzioni

Note

- La copertina viene visualizzata solo se sono incluse le relative informazioni. È possibile impostare la copertina utilizzando Windows Media Player 11 in dotazione oppure un software per il trasferimento adatto all'impostazione della copertina. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software o rivolgersi al produttore dello stesso.
- A seconda del formato del file, alcune copertine non vengono visualizzate.

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.

3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.

Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni audio”.


4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Formato visualizzazione album”, quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.

Viene visualizzato l'elenco dei formati di visualizzazione degli album.


5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare il formato di visualizzazione, quindi premere il tasto $\triangleright|||$ per confermare.

Il lettore dispone di 3 tipi di formato.

Solo titolo

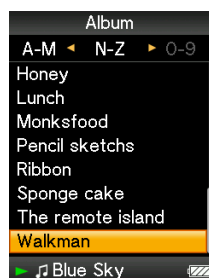

Titolo e copertina
(Impostazione predefinita)

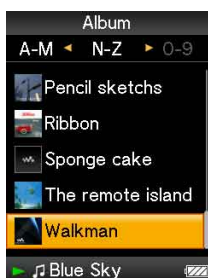

Solo copertina



Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.




Suggerimento

- È inoltre possibile selezionare il formato di visualizzazione degli album nella schermata di elenco degli album. Premere il tasto OPTION/PWR OFF nella schermata di elenco degli album, quindi selezionare “Formato visualizzazione album” dal menu delle opzioni.

Impostazione della qualità audio (Equalizzatore)

È possibile impostare la qualità dell'audio in base al genere musicale e ad altri fattori.

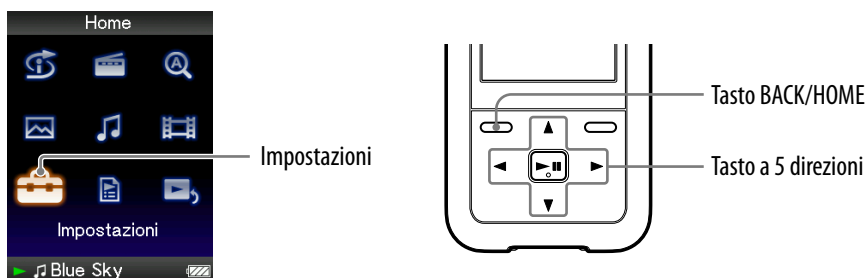

Modifica della qualità audio


È possibile personalizzare la qualità audio del lettore.

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per "Impostazioni audio".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Equalizzatore", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni dell'equalizzatore.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
L'impostazione audio selezionata viene applicata, quindi vengono di nuovo visualizzate le opzioni delle "Impostazioni audio".
Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione dell'equalizzatore, vedere pagina 39.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Per tornare alla qualità audio normale

Al punto 5, selezionare “Disatt. eff. audio”, quindi premere il tasto  per confermare.

Suggerimento








- È inoltre possibile impostare la qualità audio nella schermata “Riproduzione in corso”. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Equalizzatore” dal menu delle opzioni.

Note

- Se con le impostazioni personali salvate come “Personalizzato 1” e “Personalizzato 2” il livello di volume risulta diverso rispetto alle altre impostazioni, potrebbe essere necessario regolare il volume manualmente per compensare la differenza.
- L'impostazione della voce “Equalizzatore” non viene applicata durante la riproduzione di un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).

Elenco delle impostazioni dell'equalizzatore


Le impostazioni audio vengono visualizzate sullo schermo come indicato di seguito tra parentesi.

Impostazione/Icona	Descrizione
Disatt. eff. audio	L'impostazione della qualità audio non è attivata. (Impostazione predefinita)
Heavy ()	Consente di enfatizzare le gamme alte e basse per ottenere un audio particolarmente potente.
Pop ()	Consente di enfatizzare l'audio di gamma intermedia. Impostazione ideale per le parti vocali.
Jazz ()	Consente di enfatizzare le gamme alte e basse per ottenere un audio realistico.
Speciale ()	Consente di enfatizzare le gamme alte e basse, per semplificare l'ascolto dei suoni deboli.
Personalizzato 1 ()	Impostazioni audio personalizzabili per cui ogni gamma di frequenze può essere regolata singolarmente. Per ulteriori informazioni, vedere  pagina 40.
Personalizzato 2 ()	

Continua 

Personalizzazione della qualità audio

È possibile preimpostare il valore di CLEAR BASS (bassi chiari) e dell'equalizzatore a 5 bande come “Personalizzato 1” o “Personalizzato 2”.

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni audio”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Equalizzatore”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni dell'equalizzatore.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare la voce “Modifica” in “Personalizzato 1” o “Personalizzato 2” per modificare un valore, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione.
- 6 **Premere il tasto \leftarrow/\rightarrow per selezionare un cursore di CLEAR BASS (bassi chiari) o l'impostazione della gamma di frequenze, quindi premere il tasto Δ/∇ per regolare il livello di impostazione.**
CLEAR BASS (bassi chiari) può essere impostato su uno dei 4 livelli audio, mentre le 5 gamme di frequenze possono essere impostate su uno dei 7 livelli audio.
- 7 **Premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato di nuovo l'elenco delle impostazioni dell'equalizzatore.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Se si torna al menu precedente prima di aver confermato l'impostazione, quest'ultima viene annullata.


Nota



- Le impostazioni “Personalizzato 1” o “Personalizzato 2” non vengono applicate durante la riproduzione di un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).

Ottimizzazione dell'audio (VPT (Surround))

Mediante la funzione “VPT*(Surround)”, è possibile selezionare “Studio”, “Live”, “Club”, “Arena”, “Matrice” o “Karaoke”, a seconda del brano da riprodurre. Le impostazioni “Studio”, “Live”, “Club” o “Arena” consentono di simulare l'effetto audio indicato da ciascuna voce per l'audio delle cuffie.

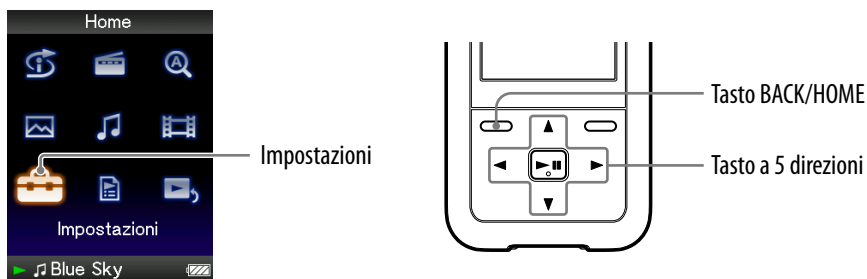Inoltre, l'impostazione “Matrice” consente di riprodurre un audio acustico completo, mentre “Karaoke” consente di sopprimere le parti vocali.



- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni audio”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “VPT (Surround)”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni di “VPT (Surround)”.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione di “VPT (Surround)” desiderata ( pagina 42), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

* VPT, acronimo di Virtual Phone Technology, è una tecnologia brevettata di elaborazione dell'audio sviluppata da Sony.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Per tornare alla qualità audio normale

Al punto 5, selezionare “Disatt. eff. audio”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Suggerimento

- È inoltre possibile regolare l'impostazione "VPT (Surround)" nella schermata "Riproduzione in corso". Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "VPT (Surround)" dal menu delle opzioni.

Nota

- L'impostazione della voce "VPT (Surround)" non viene applicata durante la riproduzione di un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).


Elenco delle impostazioni di "VPT (Surround)"


Le impostazioni audio vengono visualizzate sotto forma di lettere tra parentesi. È possibile che l'audio venga ottimizzato progressivamente da "Studio", "Live", "Club" ad "Arena".

Impostazione/Icona	Descrizione
Disatt. eff. audio	L'impostazione "VPT (Surround)" non è attivata. (Impostazione predefinita)
Studio (S)	Consente di creare un effetto audio simile a quello delle sale di registrazione.
Live (L)	Consente di creare un effetto audio simile a quello delle sale da concerto.
Club (C)	Consente di creare un effetto audio simile a quello dei locali con musica dal vivo.
Arena (A)	Consente di creare un effetto audio simile a quello di uno stadio.
Matrice (M)	Consente di riprodurre un effetto surround aggiuntivo e di creare un audio naturale, completo e potente.
Karaoke (K)	Consente di creare un effetto audio simile a quello di un palco tramite la soppressione delle parti vocali e l'aggiunta di un effetto surround alla musica.

Ascolto dell'audio stereo nitido (Clear Stereo)

La funzione “Clear Stereo” consente l'elaborazione digitale dell'audio dei canali sinistro e destro.

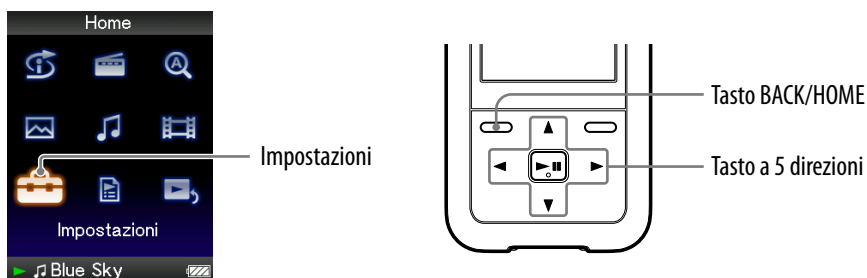

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni audio”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Clear Stereo”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
 - Attiva: la funzione “Clear Stereo” viene attivata anche durante l'uso delle cuffie in dotazione.
 - Disattiva: consente di disattivare la funzione “Clear Stereo” e di riprodurre l'audio in modo normale. (Impostazione predefinita)

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto BACK/HOME.


Note

- L'impostazione della voce “Clear Stereo” non viene applicata durante la riproduzione di un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).
- La funzione “Clear Stereo” è stata appositamente ideata per ottenere il massimo effetto durante l'uso delle cuffie in dotazione. È possibile che l'effetto della funzione “Clear Stereo” non si ottenga impiegando altre cuffie. Se vengono utilizzate altre cuffie, impostare “Clear Stereo” su “Disattiva”.

Ripristino della qualità audio originale (DSEE (perfez. audio))

Attivando la funzione “DSEE (Perfez. audio)*”, è possibile ottenere un audio naturale e completo, praticamente uguale a quello della sorgente originale.

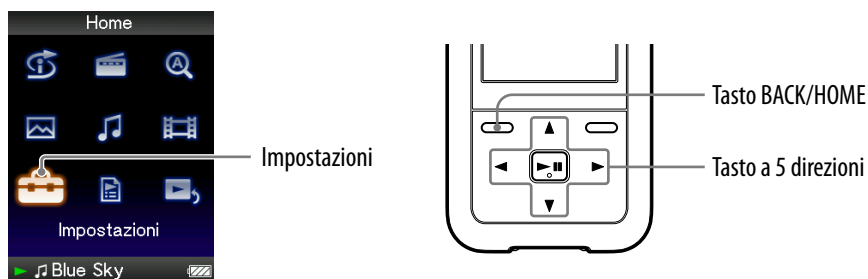

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni audio”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “DSEE (Perfez. audio)”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiva: la funzione “DSEE (Perfez. audio)*” è attivata, e consente di riprodurre un audio naturale e completo, praticamente uguale a quello della sorgente originale.
 - Disattiva: consente di riprodurre l'audio in modo normale. (Impostazione predefinita)

* DSEE, acronimo di Digital Sound Enhancement Engine, è una tecnologia sviluppata da Sony che consente di migliorare la qualità dei file audio compressi ripristinando l'audio di gamma alta rimosso durante il processo di compressione.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto BACK/HOME.


Note

- L'impostazione della voce "DSEE (Perfez. audio)" non viene applicata durante la riproduzione di un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).
- La funzione "DSEE (Perfez. audio)" non è operativa per i brani in formati di file non compressi o con una velocità bit elevata senza perdita dei suoni acuti.
- Nel caso di un brano con velocità bit estremamente bassa, la funzione "DSEE (Perfez. audio)" non è operativa.

Regolazione del livello di volume (Normalizzatore dinamico)

È possibile ridurre il livello di volume tra i brani. Tramite questa impostazione, durante l'ascolto dei brani di un album nel modo di riproduzione in ordine casuale, il livello di volume tra i brani viene regolato in modo da ridurre al minimo la differenza tra i relativi livelli di registrazione.

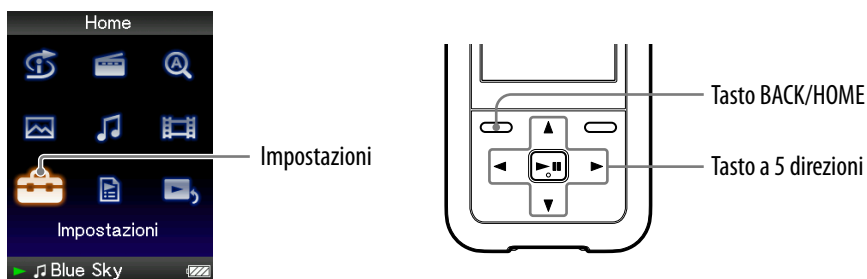

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per "Impostazioni audio".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Normalizz. dinamico", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
 - Attiva: consente di ridurre al minimo la differenza di livello del volume tra i brani.
 - Disattiva: consente di riprodurre i brani con il relativo livello di volume originale. (Impostazione predefinita)

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto BACK/HOME.


Nota

- L'impostazione della voce "Normalizz. dinamico" non viene applicata durante la riproduzione di un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).



Riproduzione di un video

È possibile riprodurre video trasferendo i file video sul lettore mediante Esplora risorse di Windows o un software per il trasferimento appropriato. Il lettore offre 2 tipi di riproduzione: la riproduzione di un solo file video (riproduzione di un singolo file) e la riproduzione continua di tutti i file video memorizzati nel lettore (Riproduzione continua).

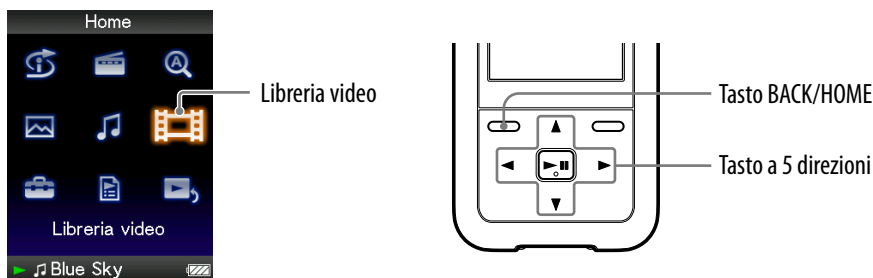


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Libreria video), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Vengono visualizzati gli elenchi dei video.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare un video da riprodurre, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene avviata la riproduzione.

Suggerimenti

- È possibile modificare il formato di visualizzazione degli elenchi dei video al punto 2. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del formato di visualizzazione dell'elenco dei video" ( pagina 55).
- Un video che non è mai stato riprodotto sul lettore viene visualizzato nell'elenco video accompagnato dall'icona **NEW**.
- Se si desidera riprodurre tutti i file video, impostare "Riproduzione continua" su "Attiva" ( pagina 54).
- Per eliminare file video dal lettore, utilizzare lo stesso software con cui sono stati trasferiti, oppure Esplora risorse di Windows.

Note

- Se "Visualizzatore" è impostato su "Attiva" ( pagina 51), durante la riproduzione del video vengono visualizzate informazioni dettagliate, quali il titolo del video, l'icona di riproduzione, il tempo di riproduzione trascorso e così via. Se questa opzione viene impostata su "Disattiva", le informazioni scompaiono.
- Negli elenchi dei video, è possibile visualizzare fino a 1.000 file video.

Informazioni sulla riproduzione video

Per (icona)	Operazione mediante il tasto a 5 direzioni
Individuare l'inizio del video successivo (▶▶) ^{*1}	Premere il tasto ▽.
Individuare l'inizio del video corrente (◀◀) ^{*2}	Premere il tasto △.
Avanzare di alcuni fotogrammi (●→) ^{*3}	Premere il tasto ▷ mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Retrocedere di alcuni fotogrammi (←●) ^{*3}	Premere il tasto ◁ mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Avanzare rapidamente mentre il video è impostato sul modo di pausa (▶▶) ^{*4}	Tenere premuto il tasto ▷ mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Retrocedere rapidamente mentre il video è impostato sul modo di pausa (◀◀) ^{*4}	Tenere premuto il tasto ◁ mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Avanzare rapidamente (▶▶ ₁ , ▶▶ ₂ , ▶▶ ₃)	La velocità del modo di avanzamento rapido cambia di 3 livelli ad ogni pressione del tasto ▷ (▶▶ ₁ (×10), ▶▶ ₂ (×30), ▶▶ ₃ (×100)). Premere il tasto ▷ per annullare l'operazione.
Retrocedere rapidamente (◀◀ ₁ , ◀◀ ₂ , ◀◀ ₃)	La velocità del modo di retrocessione rapido cambia di 3 livelli ad ogni pressione del tasto ◁ (◀◀ ₁ (×10), ◀◀ ₂ (×30), ◀◀ ₃ (×100)). Premere il tasto ▷ per annullare l'operazione.

*1 Si attiva quando "Riproduzione continua" è impostato su "Attiva" (☞ pagina 54).


*2 Se "Riproduzione continua" è impostato su "Attiva", è possibile individuare l'inizio del video precedente a partire dal video in fase di riproduzione premendo due volte il tasto △.


*3 L'intervallo relativo alla ricerca in avanti e all'indietro varia a seconda dei video.

*4 La velocità di avanzamento rapido in avanti/all'indietro varia a seconda della lunghezza del video.

Impostazione della direzione di visualizzazione video

È possibile impostare la direzione di visualizzazione dei video su “Verticale”, “Orizzon. (destrimano)” o “Orizzontal. (mancino)”.

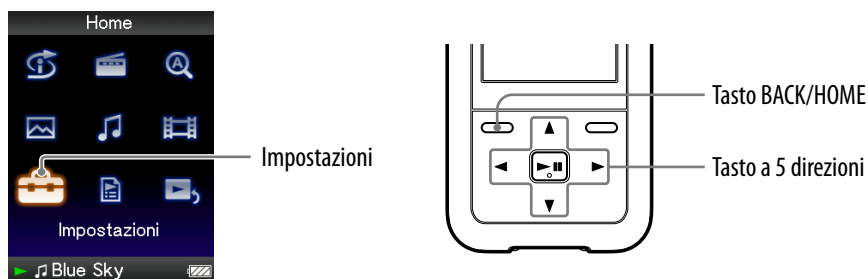

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni video”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni video”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Direzione vis. video”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Continua 

5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.


- Verticale: per la visualizzazione a 240×180 pixel. (Impostazione predefinita)
- “Orizzon. (destrimano)” o “Orizzontal. (mancino)”: per la visualizzazione a 320×240 pixel.

Il funzionamento del tasto a 5 direzioni cambia in base all'impostazione di “Direzione visualizzazione video” (☞ pagina 15).

Verticale



Sorgente 4:3

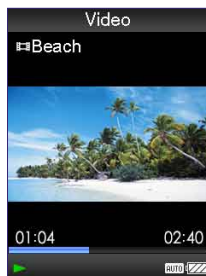

Sorgente 16:9

Orizzontale



Sorgente 4:3



Sorgente 16:9

Suggerimento


- È possibile impostare la direzione di visualizzazione del video nella schermata “Riproduzione in corso” del video stesso. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Direzione vis. video” dal menu delle opzioni.


Note

- Se “Visualizzatore” è impostato su “Attiva” (☞ pagina 51), vengono visualizzate informazioni dettagliate, quali il titolo del video, l'icona di riproduzione, il tempo di riproduzione trascorso e così via. Se questa opzione viene impostata su “Disattiva”, le informazioni scompaiono.
- Se “Direzione visualizzazione video” è impostato su “Orizzon. (destrimano)” o su “Orizzontal. (mancino)”, il titolo del video non viene visualizzato.

Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata del video

Durante la riproduzione, è possibile visualizzare o nascondere le informazioni dettagliate relative al video, quali il titolo, l'icona di riproduzione e il tempo di riproduzione trascorso e così via.

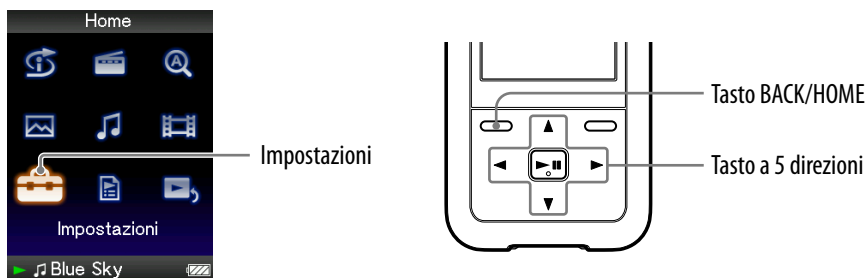

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni video", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per "Impostazioni video".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Visualizzatore", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiva: consente di visualizzare il titolo del video, lo stato di riproduzione, il tempo trascorso e così via.
 - Disattiva: consente di nascondere le informazioni dettagliate relative al video in fase di riproduzione e di visualizzarle solo durante l'uso del lettore. (Impostazione predefinita)

Suggerimento


- È possibile effettuare l'impostazione di visualizzazione nella schermata "Riproduzione in corso" del video. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Visualizzatore" dal menu delle opzioni.


Nota

- Se "Direzione visualizzazione video" è impostato su "Orizzon. (destrimano)" o su "Orizzontal. (mancino)", il titolo del video non viene visualizzato.

Impostazione della funzione di zoom

È possibile ingrandire il video in fase di riproduzione.

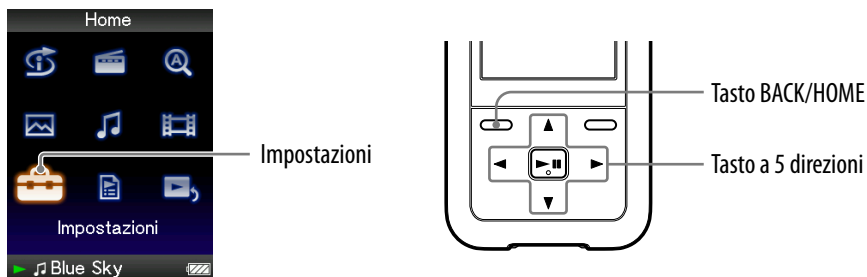


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni video", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per "Impostazioni video".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni zoom", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Continua 

5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.


- **Auto:** l'immagine video viene ingrandita/ridotta in modo da adattarsi completamente all'area di visualizzazione disponibile, mantenendo il rapporto di formato. Se viene visualizzata un'immagine video in formato 16:9 (compressa orizzontalmente), questa appare con il lato lungo che si adatta completamente allo schermo e con delle bande nere nelle parti inferiore e superiore dello schermo. (Impostazione predefinita)
- **Tutto:** l'immagine video viene ingrandita/ridotta in modo da adattarsi completamente all'area di visualizzazione disponibile, mantenendo il rapporto di formato. Se viene visualizzata un'immagine video in formato 16:9 (compressa orizzontalmente), questa appare con il lato corto che si adatta completamente all'area di visualizzazione disponibile, mentre le parti destra e sinistra vengono tagliate per adattare.
- **Disattiva:** l'immagine video non viene ingrandita/ridotta e viene visualizzata con la risoluzione originale. Se la risoluzione del video è eccessivamente ampia, le parti sinistra, destra, superiore e inferiore dello schermo vengono tagliate.

Zoom (Auto)

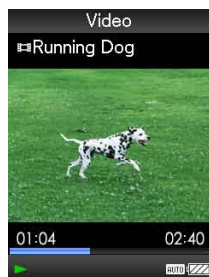

Sorgente 4:3

Zoom (Tutto)

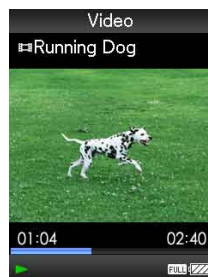

Sorgente 4:3

Zoom (Disattiva)



Sorgente 4:3



Sorgente 16:9



Sorgente 16:9



Sorgente 16:9


La cornice tratteggiata rappresenta le dimensioni originali dell'immagine video.


Suggerimento

- È possibile effettuare l'impostazione dello zoom nella schermata "Riproduzione in corso" del video. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Impostazioni zoom" dal menu delle opzioni.

Riproduzione continua di video

È possibile riprodurre in modo continuo tutti i video memorizzati nel lettore.

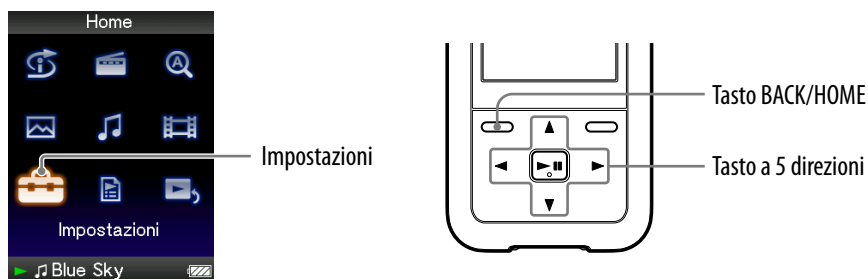


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni video”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni video”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Riproduzione continua”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiva: consente di riprodurre tutti i video memorizzati nel lettore.
 - Disattiva: consente di riprodurre un video selezionato. (Impostazione predefinita)


Suggerimento

- Se “Riproduzione continua” viene impostato su “Disattiva”, il lettore registra il punto in corrispondenza del quale il video viene arrestato. Pertanto, è possibile avviare la riproduzione a partire dal punto in cui il video è stato arrestato la volta precedente.

Impostazione del formato di visualizzazione dell'elenco dei video

Il lettore offre 3 formati di visualizzazione. È possibile impostare il formato di visualizzazione dell'elenco dei video su “Solo titolo”, “Titolo e anteprima*” o “Solo anteprima”.

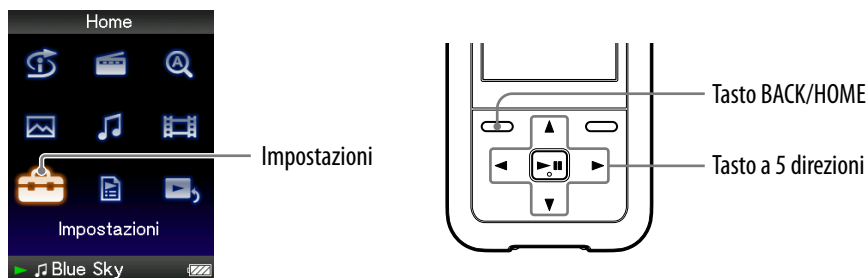

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni video”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni video”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Formato vis. el. video”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Solo titolo: consente di visualizzare solo il titolo di un video nell'elenco dei video.
 - Titolo e anteprima: consente di visualizzare le anteprime, i titoli dei video e il tempo di riproduzione. (Impostazione predefinita)
 - Solo anteprima: consente di visualizzare solo le anteprime nell'elenco dei video.

* Anteprima indica l'immagine di dimensioni ridotte di una scena di un video.

Suggerimento


- È possibile impostare il formato di visualizzazione dell'elenco dei video nella schermata di elenco dei video. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Formato visualizzazione elenco video” dal menu delle opzioni.


Nota

- È possibile che, a seconda del formato dei file, le anteprime non vengano visualizzate.

Riproduzione esclusiva dell'audio del video

Durante l'uso della funzione HOLD nel modo di riproduzione video, è possibile selezionare le opzioni che consentono di riprodurre un video normalmente o di disattivare lo schermo e ascoltare solo l'audio dei video. Impostando questa opzione su "No", è possibile risparmiare energia prolungando la durata della batteria.

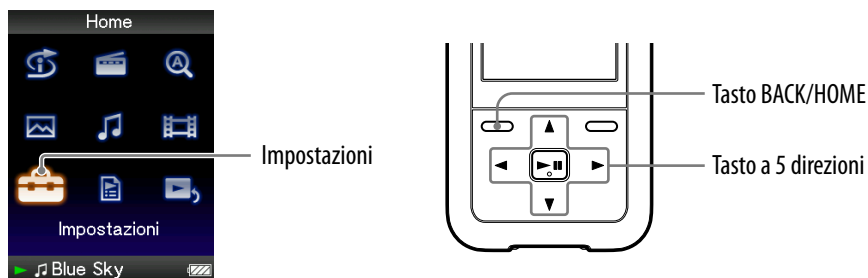

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni video", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per "Impostazioni video".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Visual. HOLD attivo", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
 - Sì: quando il lettore si trova nel modo HOLD, le funzioni dei tasti sono disattivate, tuttavia è possibile riprodurre i video normalmente. (Impostazione predefinita)
 - No: quando il lettore si trova nel modo HOLD, le funzioni dei tasti sono disattivate e lo schermo si spegne, tuttavia viene riprodotto l'audio del video corrente.

Visualizzazione del menu delle opzioni video

È possibile visualizzare il menu delle opzioni video premendo il tasto OPTION/PWR OFF in corrispondenza di una schermata di elenco (inclusa la schermata di anteprima), ad esempio un elenco di video, oppure in corrispondenza della schermata “Riproduzione in corso”. Nel menu delle opzioni video, sono disponibili varie impostazioni video.

Le voci di opzione visualizzate nel menu delle opzioni variano a seconda della schermata a partire dalla quale è stato visualizzato tale menu.

Voci di opzione visualizzate sia nella schermata “Riproduzione in corso” che nella schermata di elenco

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduci dall'inizio	Consente di trovare l'inizio del video (☞ pagina 48).
Informazioni dettagliate	Consente di visualizzare le informazioni sul file, quali le dimensioni, la risoluzione, il formato di compressione video/audio, il nome del file e così via.
Vai a schermata di riproduzione canzoni	Viene visualizzata la schermata “Riproduzione in corso” dell'ultimo brano riprodotto.


Voci di opzione visualizzate solo nella schermata di elenco


Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata “Riproduzione in corso”.
Formato visualizzazione elenco video	Consente di impostare il formato di visualizzazione dell'elenco dei video (☞ pagina 66).
Video riprod. recente	Consente di avviare la riproduzione del video riprodotto più di recente.


Voci di opzione visualizzate solo nella schermata “Riproduzione in corso”

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Impostazioni zoom	Consente di impostare la funzione di zoom (☞ pagina 52).
Direzione visualizzazione video	Consente di impostare la direzione di visualizzazione del video (☞ pagina 49).
Visualizzatore	Consente di visualizzare/non visualizzare le informazioni relative al video (☞ pagina 51).
Luminosità	Consente di regolare la luminosità dello schermo (☞ pagina 80).

Visualizzazione di una foto

È possibile riprodurre foto trasferendo i file di foto sul lettore mediante Esplora risorse di Windows o un software per il trasferimento appropriato. È possibile visualizzare una sola foto a schermo intero (visualizzazione singola) o riprodurre in modo continuo una serie di foto (riproduzione in serie) ( pagina 63).

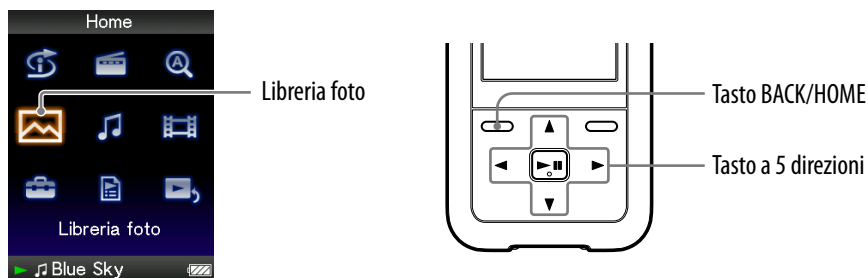


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Libreria foto), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle cartelle di foto.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare una cartella, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Vengono visualizzati gli elenchi delle foto.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare una foto, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la foto selezionata. Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per visualizzare le foto precedente o successiva.

Continua 

Suggerimenti


- La riproduzione dei brani o la ricezione del sintonizzatore FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) continua anche durante la ricerca di foto negli elenchi delle cartelle di foto o negli elenchi delle foto oppure quando è visualizzata la schermata “Riproduzione in corso” di Foto.
- È possibile riprodurre in modo continuo le foto contenute nella cartella selezionata (riproduzione in serie) (☞ pagina 63).
- È possibile ordinare le foto trasferite sul lettore all'interno di cartelle. Selezionare il lettore (visualizzato come [WALKMAN]) utilizzando Esplora risorse di Windows, trascinare e rilasciare una nuova cartella nella cartella “PICTURES”, “PICTURE” o “DCIM”. Per ulteriori informazioni sulla gerarchia dei dati, vedere ☞ pagina 97.
- Per eliminare file di foto dal lettore, utilizzare lo stesso software con cui sono stati trasferiti, oppure Esplora risorse di Windows.


Note

- Negli elenchi delle cartelle di foto, è possibile visualizzare un massimo di 1.000 foto, mentre negli elenchi di foto è possibile visualizzarne un massimo di 10.000.
- Se le foto sono memorizzate in più cartelle, è possibile visualizzare un massimo di 10.000 foto.
- Se le dimensioni di una foto sono eccessive o se i dati della foto sono danneggiati, viene visualizzato  e non sarà possibile riprodurre la foto.
- Se le foto non sono compatibili con DCF 2.0 (o il nome della cartella/del file è troppo lungo e così via), l'operazione (visualizzazione di foto o di una presentazione) potrebbe richiedere più tempo.

Impostazione della direzione di visualizzazione foto

È possibile impostare la direzione di visualizzazione delle foto su “Verticale”, “Orizzon. (destrimano)” o “Orizzontal. (mancino)”.

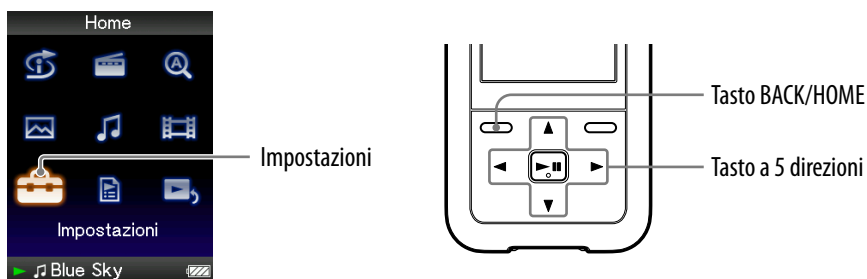


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni foto”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Direzione vis. foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Continua 

5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

- “Verticale”: per la visualizzazione a 240×180 pixel. (Impostazione predefinita)
- “Orizzon. (destrimano)” o “Orizzontal. (mancino)”: per la visualizzazione a 320×240 pixel.

Il funzionamento del tasto a 5 direzioni cambia in base all'impostazione di “Direzione vis. foto” ( pagina 16).

Verticale



Orizzontale





 **Suggerimento**

- È possibile impostare la direzione di visualizzazione foto nella schermata “Riproduzione in corso” della foto stessa. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Direzione visualizzazione foto” dal menu delle opzioni.

Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata delle foto

Durante la riproduzione di una foto, è possibile visualizzare o nascondere le relative informazioni dettagliate, quali l'icona che indica lo stato di riproduzione e così via.

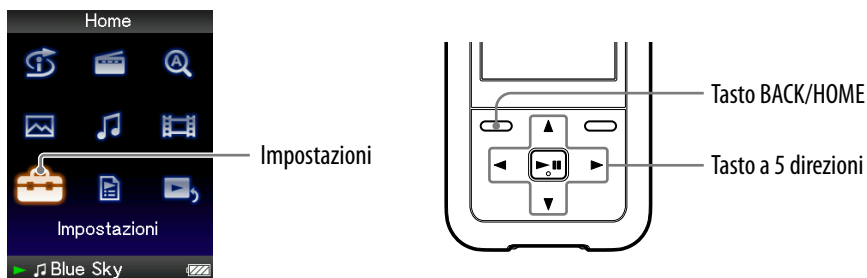


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni foto”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Visualizzatore”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiva: consente di visualizzare il titolo della foto corrente, la data di ripresa, lo stato di riproduzione, il numero di foto e così via.
 - Disattiva: consente di nascondere le informazioni della foto corrente. (Impostazione predefinita)

Suggerimento


- È possibile effettuare l'impostazione di visualizzazione nella schermata “Riproduzione in corso” della foto. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Visualizzatore” dal menu delle opzioni.


Nota

- Se “Direzione visualizzazione foto” è impostato su “Orizzon. (destrimano)” o su “Orizzontal. (mancino)” ( pagina 60), il titolo della foto non viene visualizzato anche se “Visualizzatore” è impostato su “Attiva”.

Riproduzione di una presentazione

È possibile riprodurre in modo continuo le foto contenute nella cartella selezionata.

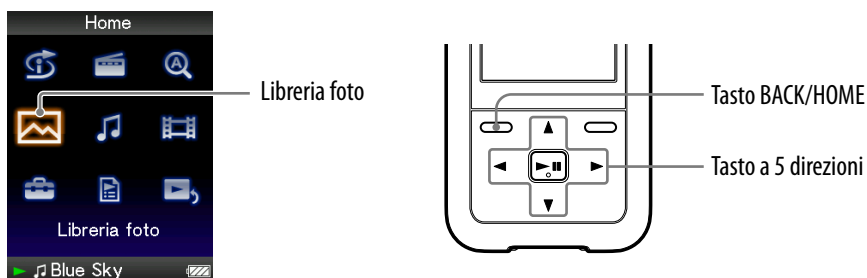


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Libreria foto), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle cartelle di foto.
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare una cartella di foto, quindi tenere premuto il tasto \triangleright .**
Viene avviata una presentazione.

Suggerimento


- È possibile avviare la riproduzione di una presentazione tramite una delle operazioni riportate di seguito:
 - Tenere premuto il tasto \triangleright negli elenchi delle foto.
 - Premere il tasto \triangleright nella schermata “Riproduzione in corso” della foto.
 - Premere il tasto OPTION/PWR OFF negli elenchi delle cartelle di foto o negli elenchi di foto, quindi selezionare “Inizia presentazione” dal menu delle opzioni.


Nota

- Durante la riproduzione di una presentazione, la schermata non si disattiva automaticamente né viene impostato un salvaschermo ( pagina 78).

Impostazione del modo di riproduzione in serie

È possibile riprodurre foto come una presentazione in modo continuo.

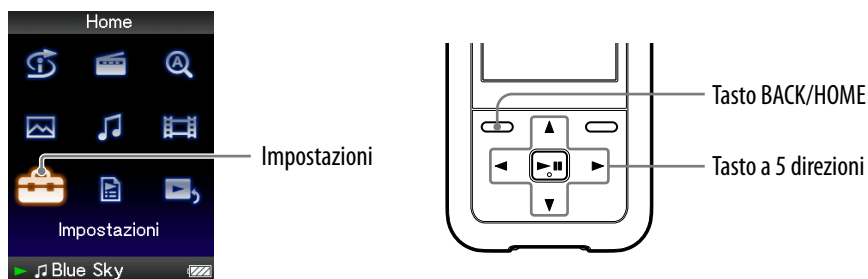


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni foto”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Ripeti presentazione”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Attiva: consente di visualizzare in modo continuo le foto contenute in una cartella e di ripetere più volte la relativa visualizzazione.
 - Disattiva: consente di visualizzare le foto contenute in una cartella in modo continuo fino all'ultima foto, per poi tornare alla prima foto e arrestare la riproduzione. (Impostazione predefinita)

Suggerimento


- È possibile impostare il modo di riproduzione di una presentazione nella schermata “Riproduzione in corso” della foto. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Ripeti presentazione” dal menu delle opzioni.


Nota

- Durante la riproduzione di una presentazione, la schermata non si disattiva automaticamente né viene impostato un salvaschermo ( pagina 78).

Impostazione dell'intervallo per una presentazione

È possibile impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale viene visualizzata la foto successiva.

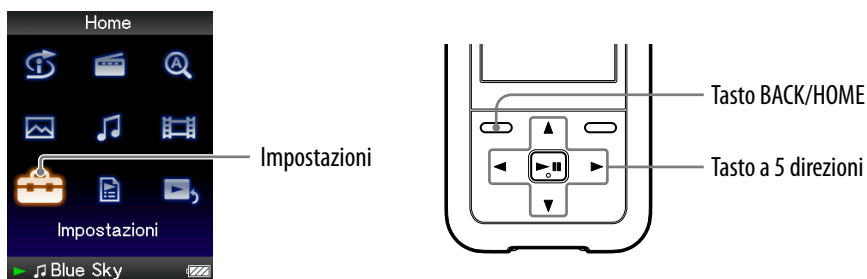

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni foto", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per "Impostazioni foto".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Interv. presentazione", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Le foto successive vengono visualizzate allo scadere dell'intervallo selezionato, impostato su "Breve", "Normale" (impostazione predefinita) o "Lungo".

Suggerimento


- È possibile impostare l'intervallo della presentazione nella schermata "Riproduzione in corso" della foto. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare "Interv. presentazione" dal menu delle opzioni.


Nota

- Se le dimensioni della foto sono particolarmente grandi, la relativa visualizzazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Impostazione del formato di visualizzazione dell'elenco delle foto

Il lettore offre 3 formati di visualizzazione. È possibile impostare il formato di visualizzazione dell'elenco delle foto su “Solo titolo”, “Titolo e anteprima*” o “Solo anteprima”.

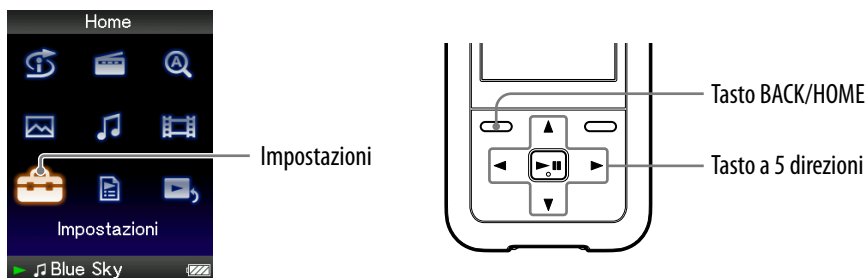

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni foto”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Formato vis. el. foto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
 - Solo titolo: consente di visualizzare solo il titolo di una foto nell'elenco delle foto.
 - Titolo e anteprima: consente di visualizzare il titolo di una foto insieme all'immagine di anteprima nell'elenco delle foto.
 - Solo anteprima: consente di visualizzare solo le anteprime nell'elenco delle foto. (Impostazione predefinita)

* Anteprima indica l'immagine di dimensioni ridotte di una foto.

Suggerimento

- È possibile impostare il formato di visualizzazione dell'elenco delle foto nella schermata di elenco delle foto. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Formato visualizzazione elenco foto” dal menu delle opzioni.

Nota

- È possibile che, a seconda del formato dei file, le anteprime non vengano visualizzate.

Visualizzazione del menu delle opzioni per le foto

È possibile visualizzare il menu delle opzioni delle foto premendo il tasto OPTION/PWR OFF in corrispondenza di una schermata di elenco (inclusa la schermata di anteprima), ad esempio un elenco di cartelle di foto, oppure in corrispondenza della schermata “Riproduzione in corso” della foto. Nel menu delle opzioni delle foto, sono disponibili varie impostazioni per le foto.

Le voci di opzione visualizzate nel menu delle opzioni variano a seconda della schermata a partire dalla quale è stato visualizzato tale menu.

Voci di opzione visualizzate sia nella schermata “Riproduzione in corso” che nella schermata di elenco

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Informazioni dettagliate	Consente di visualizzare le informazioni sul file, quali le dimensioni, la risoluzione, il nome del file e così via.
Vai a schermata di riproduzione canzoni	Viene visualizzata la schermata “Riproduzione in corso” dell’ultimo brano riprodotto.

Voci di opzione visualizzate solo nella schermata di elenco

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata “Riproduzione in corso”.
Inizia presentazione	Consente di avviare una presentazione (☞ pagina 63).
Formato visualizzazione elenco foto	Consente di impostare il formato di visualizzazione dell’elenco delle foto (☞ pagina 66).
Foto vis. di recente	Consente di avviare la riproduzione della foto riprodotta più di recente.


Voci di opzione visualizzate solo nella schermata “Riproduzione in corso”

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Direzione visualizzazione foto	Consente di impostare la direzione di visualizzazione delle foto (☞ pagina 60).
Visualizzatore	Consente di visualizzare/non visualizzare le informazioni relative alla foto (☞ pagina 62).
Ripeti presentazione	Consente di selezionare il modo di riproduzione della presentazione (☞ pagina 64).
Intervallo presentazione	Consente di selezionare l’intervallo della presentazione (☞ pagina 65).
Luminosità	Consente di regolare la luminosità dello schermo (☞ pagina 80).



Ascolto della radio FM

È possibile ascoltare la radio FM. Il cavo delle cuffie funge da antenna, collegare le cuffie ed estendere completamente il cavo.

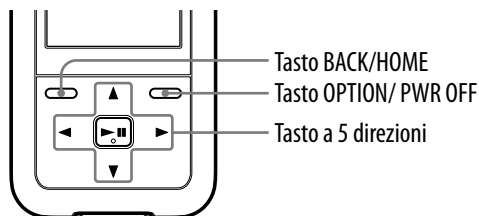

1 Passaggio alla radio FM

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Radio FM), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata della radio FM.



L'aspetto della schermata varia a seconda del paese/ della regione in cui è stato acquistato il lettore.

Continua 



2 Preselezione automatica delle stazioni radio (Preselezione auto)

Selezionando “Preselezione auto”, è possibile preselezionare automaticamente le stazioni radio ricevibili (fino a 30 stazioni) nella propria area. Se si utilizza il sintonizzatore FM per la prima volta o se ci si sposta in una nuova area, preselezionare le stazioni radio ricevibili utilizzando “Preselezione auto”.

1 Premere il tasto **OPTION/PWR OFF** durante la ricezione **FM**.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere il tasto **Δ/∇/◀/▶** per selezionare “Preselezione auto”, quindi premere il tasto **▷|||** per confermare.

3 Premere il tasto **Δ/∇** per selezionare “Sì”, quindi premere il tasto **▷|||** per confermare.

Le stazioni radio ricevibili vengono preselezionate in ordine crescente a partire dalla frequenza più bassa a quella più alta.

Al termine della preselezione, viene visualizzato il messaggio “Preselezione auto completata.”, quindi è possibile ricevere la prima stazione preselezionata.

Nota

- L'uso della funzione “Preselezione auto” elimina le stazioni precedentemente preselezionate.

Interruzione della preselezione automatica

Al punto 3, selezionare “No”, quindi premere il tasto **▷|||** per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto **BACK/HOME**.

Se vengono ricevute stazioni non desiderate

In caso di forti interferenze o di eccessiva sensibilità, modificare l'impostazione della ricezione su “Bassa” (☞ pagina 73).

Continua ↓



3 Selezione delle stazioni radio

Per	Operazione
Selezionare la frequenza precedente	Premere il tasto ▽.
Selezionare la frequenza successiva	Premere il tasto △.
Ricerca la stazione radio ricevibile precedente* ¹	Tenere premuto il tasto ▽.
Ricerca la stazione radio ricevibile successiva* ¹	Tenere premuto il tasto △.
Selezionare il numero di preselezione precedente* ²	Premere il tasto ◀.
Selezionare il numero di preselezione successivo* ²	Premere il tasto ▶.

*¹ Premendo il tasto ▽ (△) durante la ricezione FM, viene rilevata la stazione radio precedente (o successiva). Se la stazione è ricevibile, viene effettuata la ricezione. In caso di forti interferenze o di eccessiva sensibilità, modificare l'impostazione della ricezione su "Bassa" (☞ pagina 73).

*² Questa impostazione viene annullata se non è stata inserita alcuna stazione. Preselezionare le stazioni ricevibili utilizzando "Preselezione auto" (☞ pagina 69).

Miglioramento della ricezione

- Il cavo delle cuffie funge da antenna, estenderlo completamente.


Per disattivare brevemente il volume del sintonizzatore FM

Se si preme il tasto ▶||, l'audio del sintonizzatore FM non viene emesso. Dopo 30 secondi, il sintonizzatore FM passa al modo di standby e il display si disattiva. Se si preme di nuovo il tasto ▶||, l'audio del sintonizzatore FM viene riattivato.



Preselezione manuale delle stazioni radio

È possibile preselezionare le stazioni radio non rilevate dalla funzione “Preselezione auto” (☞ pagina 69).

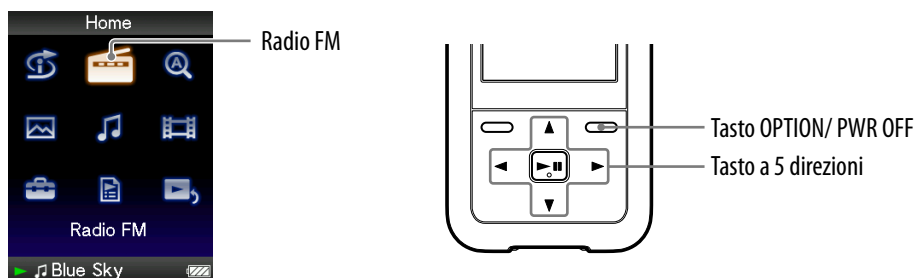

1 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare la frequenza desiderata.

2 Tenere premuto il tasto $\triangleright\parallel$.

Viene preselezionata la frequenza selezionata al punto **1** e sotto viene visualizzato il numero di preselezione assegnato.

Suggerimenti

- È possibile preselezionare fino a 30 stazioni.
- È possibile impostare la funzione di preselezione manuale FM nella schermata della radio FM. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Salva in preselezioni” dal menu delle opzioni.

Note

- I numeri di preselezione vengono memorizzati in ordine crescente a partire dalla frequenza più bassa a quella più alta.
- Se la stazione che si desidera memorizzare è già stata preselezionata, viene visualizzato il messaggio “Preselezione già esistente.”, quindi non è possibile preselezionarla di nuovo.

Continua 





Eliminazione delle stazioni radio preselezionate

- 1 Selezionare il numero di preselezione desiderato per la frequenza premendo il tasto </>.**
- 2 Premere il tasto OPTION/PWR OFF.**
Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Elimina da preselezioni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Una volta eliminata la stazione radio preselezionata, viene visualizzato un messaggio.

Impostazione della ricezione (Sensibilità scansione)

Durante la selezione delle stazioni mediante la funzione “Preselezione auto” (☞ pagina 69) o il tasto Δ/∇ , è possibile che il ricevitore FM riceva molte stazioni radio non desiderate a causa dell'eccessiva sensibilità. In tal caso, impostare la ricezione su “Bassa”. L'impostazione predefinita è “Alta”.

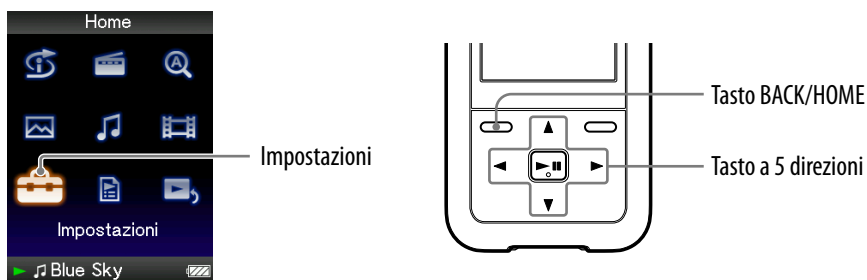

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni radio FM”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni radio FM”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Sensibilità scansione”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Bassa”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**

Per ripristinare la sensibilità della ricezione sul valore predefinito


Al punto 5, selezionare “Alta”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Passaggio a modo monofonico/stereo (Mono/Auto)

Se la ricezione FM risulta disturbata, impostare il ricevitore su “Mono” per il modo monofonico. Se viene impostato su “Auto”, la ricezione monofonica/stereo viene selezionata automaticamente a seconda delle condizioni di ricezione. L'impostazione predefinita è “Auto”.

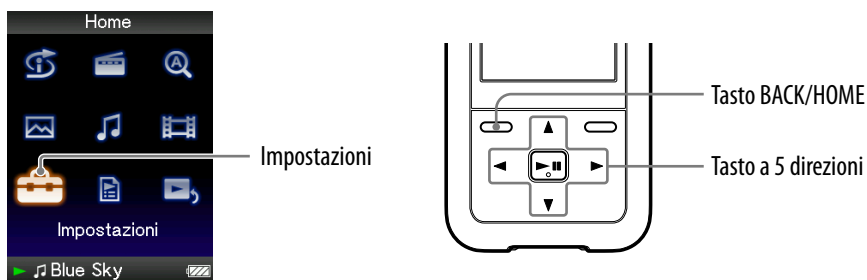

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni radio FM”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni radio FM”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Mono/Auto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Mono”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Per tornare all'impostazione automatica

Al punto 5, selezionare “Auto”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.



Visualizzazione del menu delle opzioni del sintonizzatore FM


È possibile visualizzare il menu delle opzioni del sintonizzatore FM premendo il tasto OPTION/PWR OFF durante la visualizzazione della schermata della radio FM. Nel menu delle opzioni del sintonizzatore FM, sono disponibili varie impostazioni del sintonizzatore FM.


Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Salva in preselezioni	Consente di preselezionare la stazione radio correntemente sintonizzata (☞ pagina 71).
Elimina da preselezioni	Consente di eliminare una stazione radio dalle stazioni preselezionate (☞ pagina 72).
Preselezione auto	Consente di preselezionare automaticamente le stazioni radio (☞ pagina 69).
Sensibilità scansione	Consente di regolare la sensibilità della ricezione del sintonizzatore (☞ pagina 73).
Mono/Auto	Consente di impostare il modo monofonico o stereo (☞ pagina 74).
Vai a schermata di riproduzione canzoni	Consente di avviare la riproduzione dell'ultimo brano riprodotto.
Visualizzazione orologio	Consente di visualizzare l'ora corrente.

Limitazione del volume (AVLS (Limite Volume))

È possibile impostare la funzione “AVLS (Limite Volume)” (Automatic Volume Limiter System, sistema di limitazione automatica del volume) per limitare il volume massimo onde evitare di disturbare o distrarre le persone circostanti. Grazie alla funzione “AVLS (Limite Volume)”, è possibile ascoltare la musica a un livello di volume adeguato.

“Disattiva” è l'impostazione predefinita.

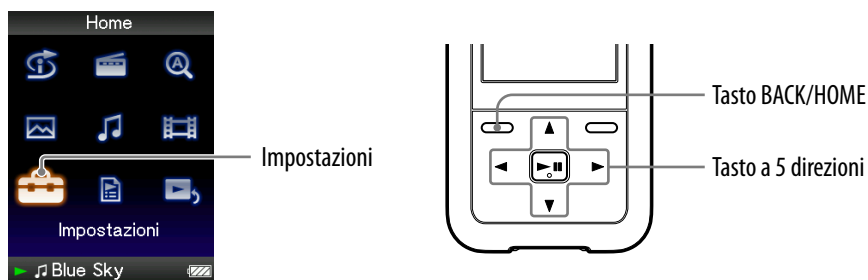

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “AVLS (Limite Volume)”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Attiva”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Il volume viene mantenuto ad un livello moderato.

Per disattivare la funzione


Al punto 5, selezionare “Disattiva”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Disattivazione del segnale acustico

È possibile disattivare i segnali acustici del lettore.
L'impostazione predefinita è "Attiva".

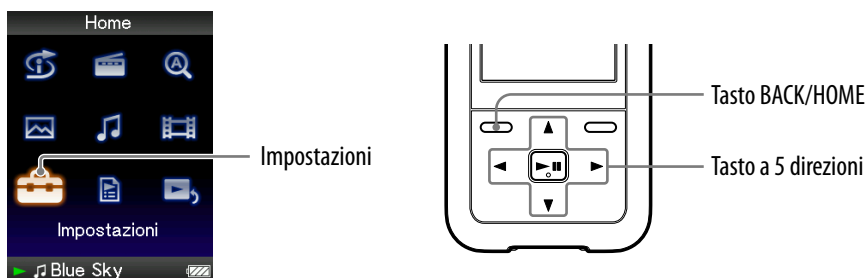

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Segnale acustico", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Disattiva", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Per attivare la funzione


Al punto **5**, selezionare "Attiva", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Impostazione di un tipo di salvaschermo

Se durante la riproduzione di un brano o la ricezione FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) non viene eseguita alcuna operazione, è possibile visualizzare il salvaschermo e impostarlo su “Orologio” o “Vuoto”. È inoltre possibile selezionare “Nessuno” se non si desidera visualizzare alcun salvaschermo.

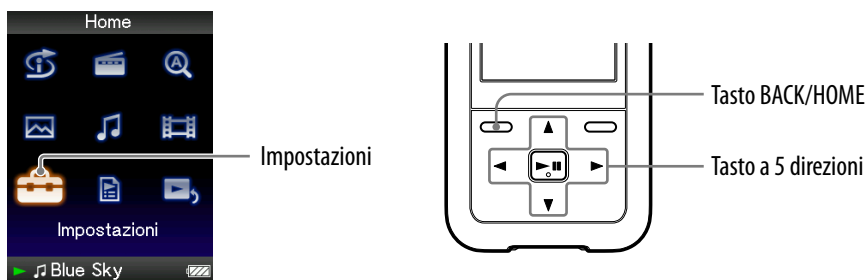

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\|\|\triangleright$ per confermare.

3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto $\triangleright\|\|\triangleright$ per confermare.

Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.

4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Salvaschermo”, quindi premere il tasto $\triangleright\|\|\triangleright$ per confermare.

5 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Tipo”, quindi premere il tasto $\triangleright\|\|\triangleright$ per confermare.

Viene visualizzato l'elenco dei tipi di salvaschermo.

6 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare il tipo desiderato, quindi premere il tasto $\triangleright\|\|\triangleright$ per confermare.

Una volta confermata l'operazione, la schermata al punto **5** viene visualizzata di nuovo.


- Orologio: se non viene eseguita alcuna operazione per alcuni istanti, come salvaschermo viene visualizzato un orologio. (Impostazione predefinita)
- Vuoto: se non viene eseguita alcuna operazione per alcuni istanti, lo schermo si disattiva.
- Nessuno: non viene attivato alcun salvaschermo.


Suggerimento

- Se sullo schermo scorrono i caratteri, non viene attivato alcun salvaschermo.

Impostazione del tempo di attesa del salvaschermo


È possibile impostare il tempo di attesa per l'attivazione del salvaschermo su 15, 30 o 60 secondi.

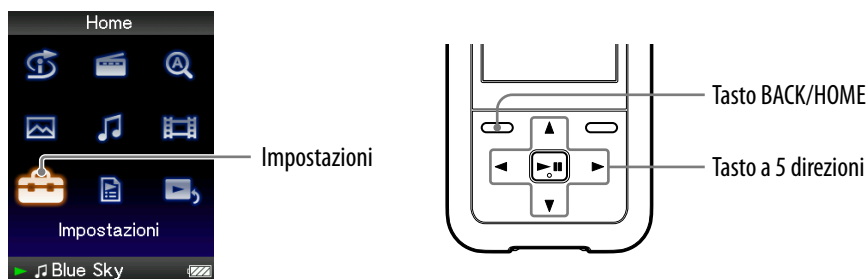


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Salvaschermo", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Tempo di attesa", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei tempi di attesa del salvaschermo.
- 6 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare il tipo desiderato, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Una volta confermata l'operazione, la schermata al punto 5 viene visualizzata di nuovo.
È possibile selezionare il tempo di attesa tra "15 sec", "30 sec" (impostazione predefinita) o "60 sec".

Regolazione della luminosità dello schermo (Luminosità)

È possibile impostare la luminosità dello schermo su uno dei 5 livelli.

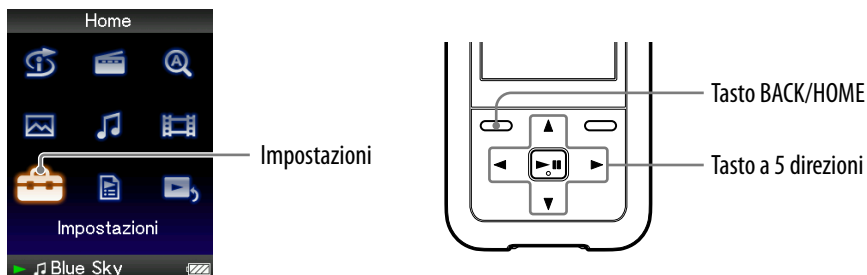

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Luminosità”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di regolazione della luminosità.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare un livello, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
“3” è il valore predefinito.

Per tornare al menu precedente

Tenere premuto il tasto BACK/HOME.


Se si torna al menu precedente prima di aver confermato l'impostazione, quest'ultima viene annullata.


Suggerimento

- È possibile regolare la luminosità dello schermo durante la riproduzione di un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o la visualizzazione di una foto. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Luminosità” dal menu delle opzioni.

Regolazione dell'ora corrente (Imposta data-ora)

È possibile impostare l'ora corrente regolandola manualmente.

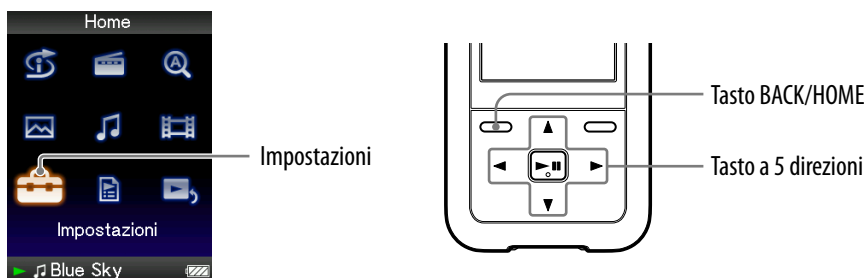

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Imposta data-ora", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di regolazione della data e dell'ora.
- 5 **Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'anno, quindi premere il tasto Δ/∇ per aumentare/ridurre il valore, infine premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 6 **Eseguire la stessa procedura descritta al punto 5 per regolare l'impostazione di mese, giorno, ora e minuti.**

Continua 



Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Per visualizzare l'ora corrente

- Se viene utilizzato il modello NWZ-S515/S516, è possibile impostare questa funzione per selezionare ⌚ (Visualizzazione orologio) dal menu Home.
- Premere il tasto OPTION/PWR OFF nella schermata “Riproduzione in corso” di un brano o nella schermata FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F), quindi selezionare “Visualizzazione orologio” dal menu delle opzioni.



Suggerimento

- È possibile selezionare il formato della data tra “AAAA/MM/GG”, “MM/GG/AAAA” e “GG/MM/AAAA”. Inoltre, per l'ora è possibile selezionare il formato delle “12 ore” o “24 ore”. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione del formato della data (Formato visualiz. data)” (🔍 pagina 83) oppure “Impostazione del formato dell'ora (Formato visualiz. ora)” (🔍 pagina 84).

Nota


- Se la batteria si scarica, ad esempio qualora il lettore non venga utilizzato per un periodo prolungato, potrebbe essere necessario regolare di nuovo le impostazioni di data e ora.

Impostazione del formato della data

È possibile impostare il formato della data da visualizzare per l'ora corrente (☎ pagina 81) tra “AAAA/MM/GG”, “MM/GG/AAAA” o “GG/MM/AAAA”.



Impostazioni

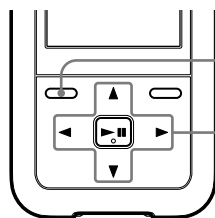

Tasto BACK/HOME

Tasto a 5 direzioni


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Formato visualiz. data”, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione del formato di visualizzazione.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
È possibile selezionare uno dei 3 seguenti formati.
 - AAAA/MM/GG: la data viene visualizzata nel formato anno/mese/giorno.
 - MM/GG/AAAA: la data viene visualizzata nel formato mese/giorno/anno.
 - GG/MM/AAAA: la data viene visualizzata nel formato giorno/mese/anno.


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Impostazione del formato dell'ora

Per la visualizzazione dell'ora corrente (☎ pagina 81), è possibile selezionare i formati “12 ore” o “24 ore”.

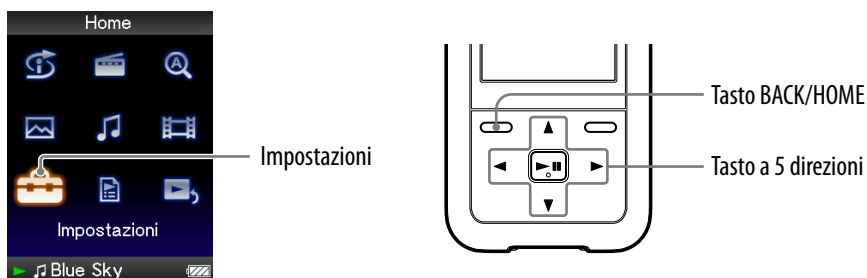


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare “Formato visualiz. ora”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione del formato di visualizzazione.
- 5 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
 - 12 ore: l'ora corrente viene visualizzata nel formato delle 12 ore.
 - 24 ore: l'ora corrente viene visualizzata nel formato delle 24 ore.



Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Informazioni unità)

È possibile visualizzare informazioni di vario genere, ad esempio il nome del modello, la versione firmware e così via.

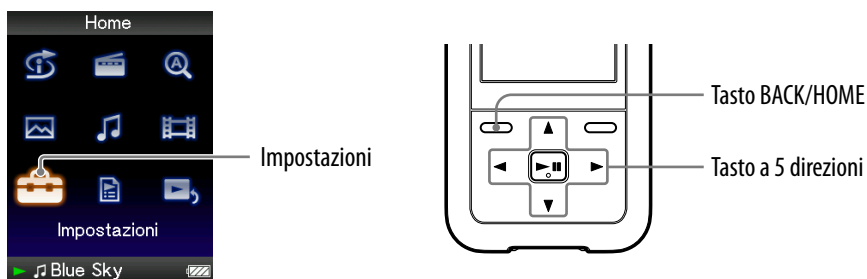

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Informazioni unità", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato un elenco delle opzioni relative alle informazioni disponibili sul lettore ( pagina 86).

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME o il tasto $\triangleright\blacksquare$.

Continua 




Informazioni disponibili sul lettore

Opzione	Descrizione
Modello:	Consente di visualizzare il nome di modello del lettore.
Firmware:	Consente di visualizzare le informazioni sulla versione del firmware del lettore.
Totale canzoni:	Consente di visualizzare il numero totale di brani memorizzati nel lettore.
Totale video: (solo NWZ-S615F/ S616F/S618F)	Consente di visualizzare il numero totale di video memorizzati nel lettore.
Totale foto:	Consente di visualizzare il numero totale di foto memorizzate nel lettore.
WM-PORT:	Consente di visualizzare le informazioni sulla versione dell'unità WM-PORT.

Ripristino delle impostazioni predefinite (Reimposta tutto)

È possibile ripristinare il lettore sulle impostazioni predefinite. Il ripristino del lettore non implica l'eliminazione di dati, quali dati audio e foto.

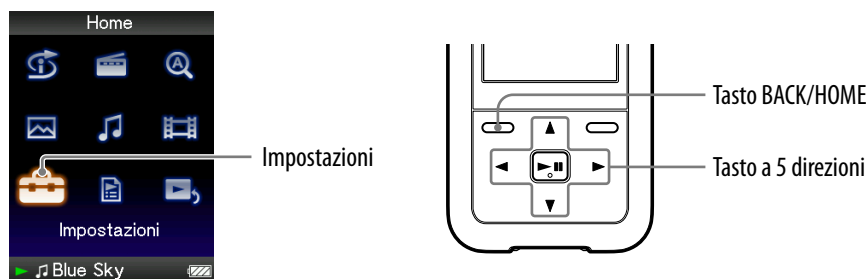

Nota

- Questa funzione è disponibile solo nel modo di pausa.

- 1 Nel modo di pausa, tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare "Reimposta tutto", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di conferma per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- 5 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare "Sì", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Il messaggio "Impostazioni di fabbrica ripristinate." viene visualizzato.

Per annullare l'operazione

Al punto **5**, selezionare "No", quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare. Premendo il tasto BACK/HOME al punto **5**, è possibile annullare l'operazione.

La procedura di impostazione viene annullata, quindi viene visualizzato di nuovo l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto BACK/HOME.

Formattazione della memoria (Formatta)


È possibile formattare la memoria flash incorporata del lettore.

La formattazione della memoria implica la cancellazione di tutti i dati e le impostazioni. Prima di procedere alla formattazione, accertarsi di controllare i dati salvati nella memoria e, se necessario, esportarli nel disco fisso del computer.

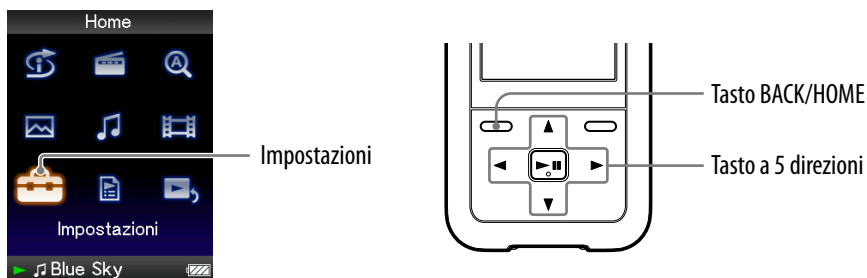


Nota

- Questa funzione è disponibile solo nel modo di pausa.

- 1 Nel modo di pausa, tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
- 3 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare “Formatta”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato il messaggio “Tutti i dati (canzoni comprese) saranno eliminati. Continuare?”.
- 5 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare “Sì”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Viene visualizzato il messaggio “Tutti i dati saranno cancellati. Continuare?”.
- 6 Premere il tasto Δ/∇ per selezionare “Sì”, quindi premere il tasto $\triangleright\blacksquare$ per confermare.**
Durante la formattazione della memoria, viene visualizzata una schermata animata. Al termine dell'inizializzazione, il messaggio “Memoria formattata.” viene visualizzato.



Per annullare l'operazione

Al punto 5 o 6, selezionare “No”, quindi premere il tasto  per confermare. È inoltre possibile annullare l'operazione premendo il tasto BACK/HOME al punto 5 o 6.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto BACK/HOME.



Nota

- Non formattare la memoria flash incorporata utilizzando Esplora risorse di Windows o il software utilizzato per il trasferimento di dati.

Selezione della lingua di visualizzazione

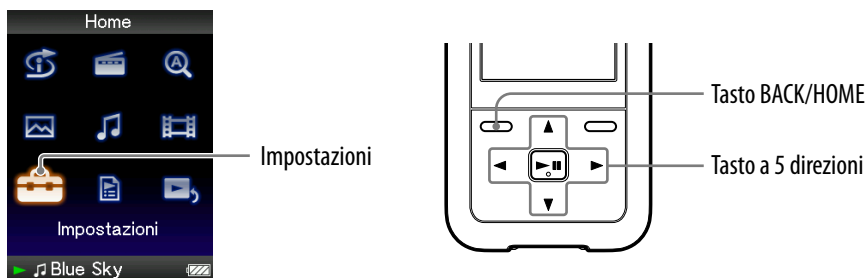Per la visualizzazione dei menu e dei messaggi del lettore, è possibile selezionare la lingua desiderata.



- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 3 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare "Lingua (Language)", quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**
- 4 **Premere il tasto $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare una lingua ( pagina 91), quindi premere il tasto \triangleright per confermare.**

Per tornare al menu precedente

Tenere premuto il tasto BACK/HOME.

Continua 




Impostazioni della lingua di visualizzazione


Impostazioni	Descrizione
Deutsch	I messaggi e i menu vengono visualizzati in tedesco.
English	I messaggi e i menu vengono visualizzati in inglese.
Español	I messaggi e i menu vengono visualizzati in spagnolo.
Français	I messaggi e i menu vengono visualizzati in francese.
Italiano	I messaggi e i menu vengono visualizzati in italiano.
Português	I messaggi e i menu vengono visualizzati in portoghese.
Русский	I messaggi e i menu vengono visualizzati in russo.
日本語*	I messaggi e i menu vengono visualizzati in giapponese.
한국어	I messaggi e i menu vengono visualizzati in coreano.
简体中文	I messaggi e i menu vengono visualizzati in cinese semplificato.
繁體中文	I messaggi e i menu vengono visualizzati in cinese tradizionale.

* A seconda del paese in cui è stato rilasciato il lettore, la visualizzazione in giapponese potrebbe non essere disponibile.

Carica del lettore

La batteria del lettore si ricarica collegando quest'ultimo a un computer acceso.

Per il collegamento del lettore al computer, utilizzare il cavo USB in dotazione. Se sul display viene visualizzato l'indicatore della durata residua della batteria , significa che la carica è completata (il tempo di carica è pari a circa 3 ore).

Se il lettore viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente (fino a visualizzare nel display l'indicatore della durata residua della batteria ).

Informazioni sull'indicatore della durata residua della batteria

L'icona della batteria visualizzata nel display cambia come illustrato di seguito. Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere  pagina 129.



La carica della batteria diminuisce gradualmente, come indicato dalla relativa icona. Se compare il messaggio “BATTERIA SCARICA. Ricaricare.”, non è possibile utilizzare il lettore. In questo caso, caricare la batteria collegando il lettore al computer.

Note

- Caricare la batteria ad una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35 °C.
- È possibile ricaricare la batteria per circa 500 volte prima che essa giunga al termine della propria vita utile. Tale numero potrebbe variare a seconda delle condizioni di utilizzo del lettore.
- L'indicatore relativo alla batteria visualizzato sul display mostra la quantità di carica in modo approssimativo. Ad esempio, un segmento nero dell'indicatore non significa sempre esattamente un quarto della carica della batteria.
- Il messaggio “Non scollegare.” compare nel display mentre il lettore effettua l'accesso al computer. Durante la visualizzazione del messaggio “Non scollegare.” evitare di scollegare il cavo USB in dotazione. Diversamente, i dati in fase di trasferimento potrebbero danneggiarsi.
- I tasti di comando del lettore sono tutti disattivati mentre quest'ultimo è collegato ad un computer.
- È possibile che alcuni dispositivi USB collegati al computer interferiscano con il funzionamento corretto del lettore.
- Non è possibile garantire che la batteria venga ricaricata utilizzando computer assemblati dall'utente o computer modificati.

Ottimizzazione della durata della batteria

Regolando le impostazioni o gestendo l'alimentazione in modo appropriato, è possibile risparmiare la carica della batteria e utilizzare il lettore più a lungo.

Spegnimento manuale del lettore

Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF, il lettore entra nel modo standby e lo schermo viene disattivato per risparmiare la carica della batteria. Inoltre, se rimane nel modo standby approssimativamente per oltre un giorno, il lettore si disattiva completamente in modo automatico.

Modifica delle impostazioni

Modificando le impostazioni nel modo riportato di seguito, è possibile risparmiare la carica della batteria.

Impostazioni dello schermo	“Tempo di attesa” (☞ pagina 79)	“15 sec”
	“Vis. nuova canzone” (☞ pagina 31).	Disattivare.
	“Tipo” di “Salvaschermo” (☞ pagina 78)	“Vuoto”
	“Luminosità” (☞ pagina 80)	“1”
Effetti audio	“Clear Stereo” (☞ pagina 43)	Disattivare.
	“DSEE (perfez. audio)” (☞ pagina 44)	
	“Normalizzatore dinamico” (☞ pagina 46)	
	“Equalizzatore” (☞ pagina 38)	
	“VPT (Surround)” (☞ pagina 41)	
Per i video*	“Vis. video HOLD attivo” (☞ pagina 56).	“No”

* solo NWZ-S615F/S616F/S618F


Nota in caso di collegamento al computer

Se il computer passa ad una modalità di risparmio energetico, ad esempio standby o sospensione, mentre il lettore è collegato tramite il cavo USB, la batteria del lettore non viene caricata. Il lettore continua anzi ad essere alimentato dalla batteria, scaricandola ulteriormente.

Continua ↓

Regolazione del formato dei dati e della velocità bit

Il tempo di riproduzione varia in quanto la carica della batteria può essere influenzata dal formato e dalla velocità bit dei brani, dei video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o delle foto riprodotti.

Per ulteriori informazioni sul tempo di carica e il tempo di utilizzo, vedere  pagine 128 e 129.

Nota

- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.

Informazioni sul trasferimento di dati

È possibile trasferire direttamente i dati mediante la funzione di trascinamento della selezione utilizzando Esplora risorse di Windows sul computer.

La gerarchia dei dati riproducibili ha la priorità. Trasferire i dati correttamente, in base alle illustrazioni riportate di seguito.

Per ulteriori informazioni sulla funzione di trascinamento della selezione, consultare la “Guida rapida”.

Suggerimenti

- È inoltre possibile trasferire dati sul lettore utilizzando Windows Media Player. Per ulteriori informazioni sull'uso o sull'assistenza di Windows Media Player, consultare le informazioni relative a Windows Media Player che si trovano sul sito Web riportato di seguito: <http://support.microsoft.com/>
- Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato, potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video* e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione. Installando Windows Media Player 11 (per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Installazione delle Istruzioni per l'uso e del software” della “Guida rapida”) dal CD-ROM in dotazione, il problema può essere risolto, quindi è possibile utilizzare di nuovo la funzione di trascinamento della selezione per il trasferimento. Prima di installare Windows Media Player 11 in dotazione sul computer, accertarsi che il software o il servizio corrisponda a Windows Media Player 11.


* solo NWZ-S615F/S616F/S618F

- A seconda dell'ambiente del computer, la gerarchia dei dati potrebbe variare.

Brani


(Su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella “MUSIC”. Tuttavia, i file e le cartelle oltre l'8° livello non vengono riconosciuti.

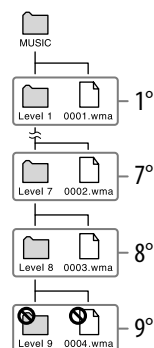

(Sul lettore)

Prima vengono visualizzate le cartelle in ordine del nome di cartella, quindi vengono visualizzati i file in ordine del nome di file. In tal caso, non viene effettuata la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

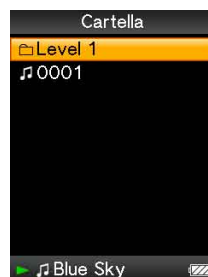


Video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)

(Su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella “VIDEO”.

Al 1° livello, la cartella “VIDEO” riconosce sia un file che una cartella. I file al 2° livello vengono riconosciuti.

Tuttavia, le cartelle oltre il 2° livello e i file oltre il 3° livello non vengono riconosciuti.

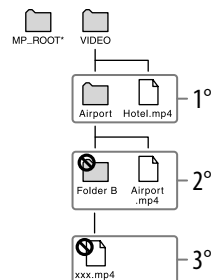

* La cartella “MP_ROOT” viene utilizzata solo se il lettore effettua il collegamento mediante determinati software o dispositivi dedicati. Se si trasferiscono dati mediante la funzione di trascinamento della selezione, utilizzare la cartella “VIDEO”.


(Sul lettore)

I file video vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati trasferiti mediante la funzione di trascinamento della selezione (i dati più recenti nella parte in alto).

Suggerimento

- È possibile impostare file JPEG come anteprime di file video, inserendo file JPEG nelle cartelle video corrispondenti. Durante la visualizzazione dell'elenco dei video, è possibile vedere le anteprime (immagini di piccole dimensioni da visualizzare nel menu) dei file video presenti sul lettore.

Per visualizzare un'anteprima di un file video, creare un file JPEG (160 punti in orizzontale × 120 punti in verticale, con estensione .jpg) e nominarla con lo stesso nome del file video desiderato, quindi salvarla nella cartella del file video.

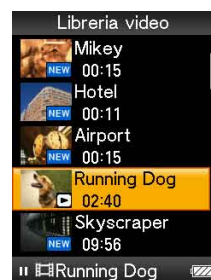

Continua ↓


Foto

(Su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella “PICTURE” o “DCIM”.

Al 1° livello, la cartella “PICTURE” riconosce sia un file che una cartella. La cartella “DCIM” riconosce solo una cartella. Solo i file al 2° livello vengono riconosciuti sia dalla cartella “DCIM” che dalla cartella “PICTURE”.

Tuttavia, oltre il 2° livello non vengono riconosciuti file né cartelle.

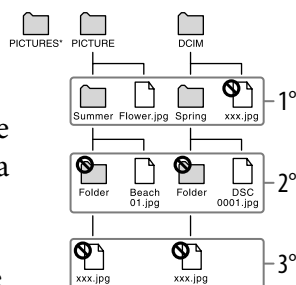


* La gerarchia dei dati nella cartella “PICTURES” è la stessa della cartella “PICTURE”.

(Sul lettore)

Le cartelle all’interno delle cartelle “PICTURE” e “DCIM” vengono visualizzate in ordine alfabetico. I file al 1° livello della cartella “PICTURE” vengono salvati nella cartella <PICTURE>.

Note

- Durante la visualizzazione del messaggio “Non scollegare.” sul lettore, evitare di scollegare il cavo USB in dotazione. Diversamente, i dati in fase di trasferimento potrebbero danneggiarsi.
- Le cartelle “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO” (solo NWZ-S615F/S616F/S618F), “PICTURES”, “PICTURE” e “DCIM” non possono essere rinominate né eliminate.
- Non rinominare cartelle o file direttamente sotto la cartella “MP_ROOT”. Diversamente, non verranno visualizzati sul lettore.

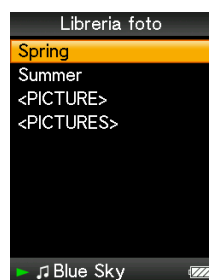

Informazioni sul formato e sulla velocità bit

Informazioni sul formato audio

Il formato audio si riferisce al metodo utilizzato per l'importazione in un computer di dati audio da Internet o da CD audio e al relativo salvataggio come file audio.

I formati più comuni includono MP3, WMA e così via.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization).

Il formato MP3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di file audio standard su CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata da Microsoft Corporation. Il formato WMA fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization). Il formato AAC fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

Linear PCM: Linear PCM è un formato di registrazione audio privo di compressione digitale. Registrando in questo formato, è possibile ottenere la stessa qualità audio di un CD musicale.

Informazioni sulla velocità bit

La velocità bit indica la quantità di dati al secondo utilizzati per la memorizzazione delle singole porzioni audio.

In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio.

Informazioni sul rapporto tra velocità bit, qualità audio e spazio di memorizzazione

In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio; pertanto è possibile salvare nel lettore un numero inferiore di brani.

Velocità bit ridotte consentono di memorizzare più brani, ma con una qualità audio inferiore.

Nota

- Se viene importato sul computer un brano da un CD a una velocità bit ridotta, non è possibile migliorare la qualità audio del brano selezionando una velocità bit elevata durante il trasferimento del brano stesso dal computer al lettore.

Informazioni sul formato video

Il formato video si riferisce al metodo utilizzato per l'importazione di video e dati audio in un computer e al relativo salvataggio come file video.

I formati più comuni includono MPEG-4, AVC e così via.

MPEG-4: MPEG-4 è l'acronimo di Moving Picture Experts Group fase 4, sviluppato dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization). Il formato di compressione si riferisce a dati video e audio.

AVC: AVC è l'acronimo di Advanced Video Coding, sviluppato dal gruppo di lavoro MPEG di ISO. Esso consente la produzione di immagini più realistiche a velocità bit inferiori. I file AVC includono quattro profili; "AVC Baseline Profile" è uno di essi. Il formato AVC si basa sullo standard MPEG-4 AVC di ISO (International Organization for Standardization) e, poiché è standardizzato come MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, viene solitamente indicato come MPEG-4 AVC/H.264 o H.264/AVC.


Informazioni sul formato fotografico

Il formato foto si riferisce al metodo utilizzato per l'importazione delle immagini in un computer e al relativo salvataggio come file di immagini.

I formati più comuni includono JPEG e così via.

JPEG: JPEG è un formato di compressione delle immagini comune sviluppato da JPEG (Joint Photographic Experts Group). JPEG è in grado di comprimere un file di immagini fino a circa 1/10 - 1/100 delle dimensioni dei file di immagini standard.

 **Per ulteriori informazioni sui formati e le velocità bit accettabili per il presente lettore**

- Per ulteriori informazioni sui formati di file e le velocità bit supportati, vedere  pagina 126.

Memorizzazione di dati

È possibile memorizzare dati nella memoria flash incorporata del lettore trasferendoli dal computer tramite Esplora risorse di Windows o un software per il trasferimento appropriato. Se il lettore è collegato al computer, in Esplora risorse di Windows la memoria flash incorporata viene visualizzata come [WALKMAN].

Note

- Non scollegare il cavo USB in dotazione durante il trasferimento di dati tra un computer e il lettore, onde evitare di danneggiare i dati in fase di trasferimento.
- Non formattare la memoria flash incorporata utilizzando Esplora risorse di Windows. Formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore (🔧 pagina 88).

Aggiornamento del firmware del lettore

È possibile aggiornare il firmware del lettore, in modo tale da aggiungere nuove funzioni per il lettore mediante installazione del firmware più recente nel lettore stesso. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti più recenti del firmware e sulle modalità di installazione, visitare i siti Web agli indirizzi riportati di seguito:

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

1 Scaricare il programma di aggiornamento sul computer dal sito Web.

2 Collegare il lettore al computer, quindi avviare il programma di aggiornamento.

3 Seguire le istruzioni a schermo per aggiornare il firmware del lettore.

L'aggiornamento del firmware è completato.


Guida alla soluzione dei problemi

Se il lettore non funziona in modo corretto, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere eventuali problemi.

1 Confrontare i sintomi con quanto riportato di seguito e provare le azioni correttive elencate.

2 Premere il tasto RESET con un oggetto appuntito e simili.

Se il tasto RESET viene premuto durante il funzionamento del lettore, le impostazioni e i dati memorizzati nel lettore potrebbero venire eliminati.

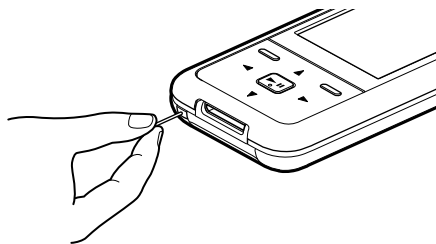

3 Collegare il lettore al computer per effettuare la carica.

Caricando il lettore, alcuni problemi potrebbe essere risolti.

4 Consultare le informazioni desiderate sull'eventuale problema visitando uno dei siti Web di assistenza.

Per i clienti negli Stati Uniti, visitare il sito Web:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada, visitare il sito Web:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa, visitare il sito Web:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina, visitare il sito Web:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni, visitare il sito Web:

<http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero, visitare il sito Web:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Continua ↓

Funzionamento

Sintomo	Causa/Soluzione
Non viene emesso alcun suono.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il livello del volume è impostato su zero. <ul style="list-style-type: none"> → Alzare il volume (☞ pagina 10). ● La presa delle cuffie non è collegata correttamente. <ul style="list-style-type: none"> → Collegare la presa delle cuffie in modo corretto (☞ pagina 10). ● La spina delle cuffie è sporca. <ul style="list-style-type: none"> → Pulire la spina delle cuffie con un panno morbido e asciutto. ● Nel lettore non sono presenti brani o file video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F). <ul style="list-style-type: none"> → Seguire le istruzioni del messaggio visualizzato e trasferire brani o video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) dal computer.
Non viene riprodotto alcun dato.	<ul style="list-style-type: none"> ● La batteria è scarica. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria completamente (☞ pagina 92). → Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere il tasto RESET per ripristinare il lettore (☞ pagina 102). ● Sul lettore non è stato memorizzato alcun dato. <ul style="list-style-type: none"> → Seguire le istruzioni del messaggio visualizzato e trasferire dati dal computer. ● I file trasferiti non sono in un formato riproducibile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Formati di file supportati” delle “Caratteristiche tecniche” (☞ pagina 126). <ul style="list-style-type: none"> → Convertire i dati audio ATRAC utilizzando lo MP3 Conversion Tool in dotazione. → A seconda del formato del file, potrebbe non essere possibile riprodurre brani o video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) (☞ pagina 126). → È possibile che le fotografie non vengano visualizzate a seconda delle dimensioni o del formato del file (☞ pagina 126). ● File audio MP4 sono stati collocati in una cartella video mediante la funzione di trascinamento della selezione (solo NWZ-S615F/S616F/S618F). <ul style="list-style-type: none"> → Inserirli nella cartella “MUSIC” mediante la funzione di trascinamento della selezione. ● Il tempo di riproduzione limite del brano è scaduto a causa delle condizioni di iscrizione e così via. <ul style="list-style-type: none"> → Non è possibile riprodurre brani con tempo di riproduzione limite scaduto. Aggiornarli mediante il software utilizzato per il trasferimento. ● Una volta effettuato il trascinamento della selezione in Esplora risorse di Windows, i livelli di gerarchia dei dati non corrispondono per il lettore (☞ pagina 95).













Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
I dati trasferiti non vengono visualizzati nel relativo elenco.	<ul style="list-style-type: none"> ● È stato raggiunto il numero massimo di file che è possibile visualizzare. Il numero massimo di file è 1.000 per i video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) e 10.000 per le foto. Inoltre, il numero massimo di cartelle è 1.000 per le foto nell'elenco delle cartelle di foto. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati non necessari. ● I dati sono stati inseriti in una posizione errata mediante la funzione di trascinamento della selezione. <ul style="list-style-type: none"> → Inserire i dati nella posizione corretta mediante la funzione di trascinamento della selezione (☞ pagina 95). ● La capacità disponibile non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati non necessari per aumentare lo spazio libero sul lettore. ● Una volta effettuato il trascinamento della selezione in Esplora risorse di Windows, i livelli di gerarchia dei dati non corrispondono per il lettore (☞ pagina 95). ● I file trasferiti non sono in un formato riproducibile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Formati di file supportati" delle "Caratteristiche tecniche" (☞ pagina 126). <ul style="list-style-type: none"> → Convertire i file ATRAC utilizzando lo MP3 Conversion Tool in dotazione.
Se viene selezionato "Tutte le canzoni" o "Album", vengono visualizzati tutti i brani; se viene selezionato "Cartella", alcuni brani non vengono visualizzati.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le cartelle contenenti i file audio non si trovano all'interno della cartella "MUSIC". <ul style="list-style-type: none"> → Inserire i file in cartelle all'interno della cartella "MUSIC" mediante la funzione di trascinamento della selezione.
I brani vengono riprodotti solo entro un intervallo di riproduzione limitato, ad esempio nell'ambito di un album.	<ul style="list-style-type: none"> ● "Intervallo riproduzione" (☞ pagina 35) è impostato su "Interv. selezionato". <ul style="list-style-type: none"> → Modificare l'impostazione dell'intervallo di riproduzione.
Non è possibile eliminare i dati sul lettore.	<ul style="list-style-type: none"> ● Non è possibile eliminare i brani, i video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) e le foto sul lettore. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminarli mediante lo stesso software utilizzato per il trasferimento di dati, oppure mediante Esplora risorse di Windows.

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
L'audio è disturbato.	<ul style="list-style-type: none"> ● In prossimità del lettore viene utilizzato un dispositivo che trasmette segnali radio, quale ad esempio un telefono cellulare. <ul style="list-style-type: none"> → Se vengono utilizzati dispositivi quali i telefoni cellulari, assicurarsi di tenerli a una distanza appropriata dal lettore. ● I dati musicali importati da CD e simili sono danneggiati. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati, quindi importarli e trasferirli di nuovo. Durante l'importazione dei dati nel computer in uso, chiudere tutte le altre applicazioni onde evitare di danneggiare i dati. ● I file trasferiti non sono in un formato riproducibile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Formati di file supportati" delle "Caratteristiche tecniche" (☞ pagina 126). <ul style="list-style-type: none"> → Convertire i dati audio ATRAC utilizzando lo MP3 Conversion Tool in dotazione. → A seconda di determinate caratteristiche dei file, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni brani.
L'impostazione "VPT (Surround)" o la funzione "Clear Stereo" non è operativa.	<ul style="list-style-type: none"> ● Durante la trasmissione a diffusori audio esterni tramite il supporto opzionale, le impostazioni "VPT (Surround)" e la funzione "Clear Stereo" potrebbero non essere operative, poiché il lettore è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente con cuffie compatibili. Non si tratta di un problema di funzionamento.
Viene riprodotto soltanto l'audio dei video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).	<ul style="list-style-type: none"> ● Il file è di tipo .3gp. (I file .3gp supportano solo l'audio.) ● Il file video non si trova in una cartella video. <ul style="list-style-type: none"> → Inserire i file video in una cartella video mediante la funzione di trascinamento della selezione.
I tasti non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'interruttore HOLD è impostato sulla posizione HOLD. <ul style="list-style-type: none"> → Fare scorrere l'interruttore HOLD nella direzione opposta (☞ pagina 10). ● Nel lettore si è formata della condensa. <ul style="list-style-type: none"> → Attendere alcune ore fino a quando il lettore non è completamente asciutto. ● La batteria è quasi scarica o la relativa durata residua non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria collegando il lettore a un computer acceso (☞ pagina 92). → Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere il tasto RESET per ripristinare il lettore (☞ pagina 102). ● Durante la visualizzazione del messaggio "Connessione", non è possibile utilizzare il lettore. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il collegamento USB, quindi utilizzare il lettore.

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
La riproduzione non si arresta.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nel presente lettore, non vi è alcuna differenza tra arresto e pausa. Premendo il tasto , compare il simbolo  e la riproduzione passa al modo di pausa/si arresta.
Il lettore non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> ● La durata residua della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria collegando il lettore a un computer acceso ( pagina 92). → Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere il tasto RESET per ripristinare il lettore ( pagina 102).
Non è possibile trovare i dati trasferiti.	<ul style="list-style-type: none"> ● La memoria flash incorporata del lettore è stata formattata utilizzando Esplora risorse di Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore ( pagina 88). ● Il cavo USB in dotazione è stato scollegato dal lettore mentre era in corso il trasferimento dei dati. <ul style="list-style-type: none"> → Ritrasferire i file utilizzabili nel computer in uso e formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore ( pagina 88). ● Una volta effettuato il trascinamento della selezione in Esplora risorse di Windows, i livelli di gerarchia dei dati non corrispondono per il lettore ( pagina 95). ● I file trasferiti non sono in un formato riproducibile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Formati di file supportati” delle “Caratteristiche tecniche” ( pagina 126). <ul style="list-style-type: none"> → Convertire i dati audio ATRAC utilizzando lo MP3 Conversion Tool in dotazione. → A seconda del formato del file, potrebbe non essere possibile riprodurre brani o video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) ( pagina 126). → È possibile che le fotografie non vengano visualizzate a seconda delle dimensioni o del formato del file ( pagina 126).
Il volume è troppo basso.	<ul style="list-style-type: none"> ● È attivata la funzione “AVLS (Limite Volume)”. <ul style="list-style-type: none"> → Disattivare la funzione “AVLS (Limite Volume)” ( pagina 76).
Dal canale destro delle cuffie non viene emesso alcun suono. Oppure, l'audio del canale destro viene emesso da entrambi i lati delle cuffie.	<ul style="list-style-type: none"> ● La presa delle cuffie non è inserita a fondo. <ul style="list-style-type: none"> → Se le cuffie non vengono collegate in modo appropriato, l'audio non viene emesso correttamente. Inserire il piedino di collegamento delle cuffie nella presa finché non scatta in posizione ( pagina 10).

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
La riproduzione si è arrestata improvvisamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● La durata residua della batteria non è sufficiente. → Caricare la batteria collegando il lettore al computer in uso (☞ pagina 92). ● Si è tentato di riprodurre brani o file video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) che è impossibile riprodurre. → Riprodurre altri brani o file video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F).
Le anteprime non vengono visualizzate.	<ul style="list-style-type: none"> ● I brani non dispongono delle informazioni sulla copertina. Le anteprime vengono visualizzate solo se i brani dispongono delle informazioni sulla copertina. ● Il nome dell'anteprima non corrisponde al relativo file video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F); inoltre, il file video non si trova nella posizione corretta. → Inserire un file JPEG con lo stesso nome del file video nella cartella all'interno della cartella "VIDEO" (solo NWZ-S615F/S616F/S618F). ● Alcune copertine non vengono visualizzate, a seconda del formato di file dell'anteprima o della copertina.
La copertina non viene visualizzata.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nei dati non sono incluse le informazioni sulla copertina. → La copertina viene visualizzata solo se sono incluse le relative informazioni. È possibile impostare la copertina utilizzando Windows Media Player 11 in dotazione oppure un altro software di trasferimento adatto all'impostazione della copertina. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software o rivolgersi al produttore dello stesso. ● A seconda del formato del file, alcune copertine non vengono visualizzate.
Non è possibile eseguire la formattazione tramite il lettore.	<ul style="list-style-type: none"> ● La batteria è quasi scarica o la relativa durata residua non è sufficiente. → Caricare la batteria collegando il lettore al computer (☞ pagina 92).
L'alimentazione del lettore è stata accidentalmente disattivata e riattivata.	<ul style="list-style-type: none"> ● In caso di un problema di funzionamento, il lettore si spegne e si riaccende automaticamente.

Display

Sintomo	Causa/Soluzione
“□” viene visualizzato al posto di un titolo.	<ul style="list-style-type: none"> • Nel titolo sono utilizzati caratteri che il lettore non è in grado di visualizzare. → Rinominare il titolo utilizzando caratteri corretti sul computer.
“Sconosciuto” viene visualizzato al posto del titolo di un album o del nome di un artista e così via.	<ul style="list-style-type: none"> • I dati non contengono informazioni, quali il titolo dell’album o il nome dell’artista e così via.
Vengono visualizzati caratteri non chiari.	<ul style="list-style-type: none"> • È stata selezionata la lingua errata. → Modificare l’impostazione di “Lingua (Language)” (☞ pagina 90), quindi trasferire di nuovo i dati sul lettore.
Lo schermo diventa scuro durante la visualizzazione di una foto.	<ul style="list-style-type: none"> • Non si è tentato di eseguire alcuna operazione durante il periodo selezionato in “Tempo di attesa” (☞ pagina 79). → Premere un tasto qualsiasi.
Lo schermo si disattiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Non si è tentato di eseguire alcuna operazione per oltre 30 secondi con il lettore impostato sul modo di pausa. → Premere un tasto qualsiasi. • Non si è tentato di eseguire alcuna operazione durante il periodo impostato in “Tempo di attesa” con “Salvaschermo” impostato su “Vuoto” (☞ pagina 79). → Premere un tasto qualsiasi. → Impostare “Salvaschermo” su un’opzione diversa da “Vuoto”. • “Vis. video HOLD attivo” è impostato su “No”. → Fare scorrere l’interruttore HOLD nella direzione opposta (☞ pagina 10). → Impostare “Vis. video HOLD attivo” su “Sì” (☞ pagina 56). È possibile riprodurre un video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) anche se la funzione HOLD è attivata.
Viene visualizzato un messaggio.	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare la sezione “Messaggi” (☞ pagina 114).

Alimentazione

Sintomo	Causa/Soluzione
La durata della batteria risulta ridotta.	<ul style="list-style-type: none"> ● La temperatura di utilizzo è inferiore a 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> → La durata della batteria diminuisce gradualmente a causa delle caratteristiche della batteria stessa. Non si tratta di un problema di funzionamento. ● Il tempo di carica della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria finché non compare FULL. ● Regolando le impostazioni o gestendo l'alimentazione in modo appropriato, è possibile risparmiare la carica della batteria e utilizzare il lettore più a lungo (☞ pagina 93). ● Il lettore non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato. <ul style="list-style-type: none"> → Le prestazioni della batteria risultano migliori in seguito a cicli ripetuti di caricamento e scaricamento. ● Se la durata utile della batteria si dimezza, anche dopo averla caricata completamente, è necessario sostituire la batteria. <ul style="list-style-type: none"> → Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino. ● Vengono riprodotti contenuti protetti da copyright. <ul style="list-style-type: none"> → Se vengono riprodotti contenuti protetti da copyright, la durata della batteria potrebbe risultare ridotta.
Il lettore non è in grado di caricare la batteria.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. → Utilizzare il cavo USB in dotazione. ● La batteria viene caricata ad una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria ad una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. ● Il computer non è acceso. <ul style="list-style-type: none"> → Accendere il computer. ● Il computer passa allo stato di standby o sospensione. <ul style="list-style-type: none"> → Fare uscire il computer dallo stato di standby o sospensione.
Il lettore si spegne automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore si spegne automaticamente per evitare di consumare inutilmente la batteria. <ul style="list-style-type: none"> → Premere un tasto qualsiasi per accendere il lettore.
Il processo di ricarica viene completato molto rapidamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se la batteria è già quasi completamente carica quando viene avviato il processo di ricarica, per completare quest'ultimo occorre poco tempo.

Collegamento a un computer

Sintomo	Causa/Soluzione
Lo MP3 Conversion Tool non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'ambiente di sistema del computer è stato modificato, forse a causa di un aggiornamento del sistema operativo Windows.
L'indicazione "Connessione" non viene visualizzata durante il collegamento al computer mediante il cavo USB in dotazione.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. → Utilizzare il cavo USB in dotazione. ● Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione. ● Sul computer è in esecuzione un software diverso da quello utilizzato per il trasferimento. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi collegare di nuovo il cavo USB. ● A seconda dell'ambiente software in esecuzione sul computer, l'indicazione "Connessione" potrebbe non essere visualizzata sul lettore. <ul style="list-style-type: none"> → Attivare Windows Media Player, oppure Esplora risorse di Windows.
Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato a quest'ultimo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. ● Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione. ● Potrebbe essersi verificato un problema alla porta USB del computer. Collegare il lettore ad un'altra porta USB del computer.

Continua ↓

Collegamento a un computer (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
I dati non possono essere trasferiti dal computer al lettore.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il trasferimento potrebbe essere stato interrotto da un disturbo, quale elettricità statica e così via. Ciò avviene per proteggere le informazioni dei dati. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il lettore, quindi ricollegarlo. ● Se vengono trasferiti file mediante la funzione di trascinamento della selezione su computer privi di Windows Media Player 11 installato, potrebbe non essere possibile trasferire tutti i file (AAC, file video* e così via) mediante tale funzione. <ul style="list-style-type: none"> * solo NWZ-S615F/S616F/S618F → Installare Windows Media Player 11 dal CD-ROM in dotazione, quindi trasferire di nuovo i file mediante la funzione di trascinamento della selezione. Prima di installare Windows Media Player 11 in dotazione sul computer, accertarsi che il software o il servizio corrisponda a Windows Media Player 11. Per ulteriori informazioni sull'uso o l'assistenza per Windows Media Player, accedere al sito Web riportato di seguito: http://support.microsoft.com/ ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. ● La quantità di spazio disponibile sulla memoria flash incorporata non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Trasferire di nuovo i dati non necessari nel computer per aumentare lo spazio disponibile. ● Potrebbe non essere possibile trasferire brani con tempo di riproduzione o numero di riproduzioni limitati a causa di restrizioni da parte dei proprietari dei copyright. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ogni file audio, rivolgersi al distributore. ● Nel lettore sono presenti dati anomali. <ul style="list-style-type: none"> → Ritrasferire i file utilizzabili nel computer in uso e formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore (☞ pagina 88). ● I dati potrebbero essere danneggiati. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati che non possono essere trasferiti dal computer, quindi importarli di nuovo nel computer stesso. Durante l'importazione dei dati nel computer in uso, chiudere tutte le altre applicazioni onde evitare di danneggiare i dati. ● È stato superato il limite massimo consentito di file e cartelle che è possibile trasferire. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati non necessari. ● Si sta tentando di trasferire file .m4a, .mp4, .3gp o .m4v su un computer sul quale è già installato Windows Media Player 10. <ul style="list-style-type: none"> → Installare Windows Media Player 11 dal CD-ROM in dotazione. ● Se si trasferiscono dati utilizzando un software adatto al trasferimento, ma l'operazione non viene eseguita, consultare il produttore.

Collegamento a un computer (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
È possibile trasferire nel lettore solo una piccola quantità di dati.	<ul style="list-style-type: none"> ● La quantità di spazio disponibile sulla memoria flash incorporata non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Trasferire di nuovo i dati non necessari nel computer per aumentare lo spazio disponibile. ● Nel lettore sono salvati dati che non è possibile riprodurre mediante lo stesso. <ul style="list-style-type: none"> → Se sul lettore sono salvati dati diversi da brani, video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o foto, la quantità di dati che è possibile trasferire risulta inferiore. Ritrasferire nel computer i dati che non è possibile riprodurre mediante il lettore per aumentare lo spazio disponibile.
Il funzionamento del lettore diventa instabile durante il collegamento al computer.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vengono utilizzati un hub USB o una prolunga USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB o una prolunga USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
Non è possibile eliminare o rinominare le cartelle.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le cartelle “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO” (solo NWZ-S615F/S616F/S618F), “PICTURES”, “PICTURE” e “DCIM” non possono essere eliminate né rinominate.

Sintonizzatore FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)

Sintomo	Causa/Soluzione
L'ascolto delle trasmissioni FM risulta disturbato.	<ul style="list-style-type: none"> ● La frequenza di ricezione non è perfettamente sintonizzata. <ul style="list-style-type: none"> → Per migliorare la ricezione, selezionare la frequenza manualmente utilizzando il tasto Δ/∇ (☞ pagina 71).
La ricezione è debole e la qualità audio scarsa.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il segnale radio è debole. <ul style="list-style-type: none"> → Ascoltare le trasmissioni FM in prossimità di una finestra o un finestrino, in quanto il segnale potrebbe risultare debole all'interno di edifici o di veicoli. ● Il cavo delle cuffie non è completamente esteso. <ul style="list-style-type: none"> → Il cavo delle cuffie funge da antenna. Estenderlo completamente.
Le trasmissioni FM sono disturbate da interferenze.	<ul style="list-style-type: none"> ● In prossimità del lettore viene utilizzato un dispositivo che trasmette segnali radio, quale ad esempio un telefono cellulare. <ul style="list-style-type: none"> → Se vengono utilizzati dispositivi quali i telefoni cellulari, assicurarsi di tenerli a una distanza appropriata dal lettore.

Altro





Sintomo	Causa/Soluzione
Durante l'uso del lettore non viene emesso alcun segnale acustico.	<ul style="list-style-type: none"> ● “Segnale acustico” è impostato su “Disattiva”. → Impostare “Segnale acustico” su “Attiva” (☞ pagina 77). ● Il segnale acustico non viene emesso se il lettore è collegato al supporto opzionale o ad un altro dispositivo.
Il lettore si surriscalda.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore potrebbe surriscaldarsi durante il processo di ricarica della batteria e immediatamente dopo la ricarica oppure nel corso del trasferimento di una grande quantità di dati. Tale comportamento è normale e non causa alcun problema. Non utilizzare il lettore finché non si è raffreddato.
La schermata si attiva ad ogni cambio brano.	<ul style="list-style-type: none"> ● “Vis. nuova canzone” è impostato su “Attiva”. → Impostare “Vis. nuova canzone” su “Disattiva” (☞ pagina 31).
La data e l'ora sono state azzerate.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se il lettore è rimasto con la batteria scarica per un certo periodo di tempo, è possibile che la data e l'ora vengano azzerate. Non si tratta di un problema di funzionamento. Caricare la batteria finché il simbolo FULL non compare sullo schermo, quindi impostare di nuovo la data e l'ora (☞ pagina 81).

Messaggi

Se sul display viene visualizzato un messaggio, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Messaggio	Significato	Soluzione
Raggiunto numero massimo gruppi.	<ul style="list-style-type: none"> • Il numero totale di voci di elenco (ad eccezione degli elenchi dei brani) ha superato il limite massimo consentito (8.192 voci). • Il numero totale di brani registrati nelle sequenze brani è pari a 65.535. 	<p>I brani che eccedono il limite vengono memorizzati in "Altri".</p> <ul style="list-style-type: none"> → Se non è possibile individuare un brano, cercarlo innanzitutto nell'elenco "Altri". → Se non si desidera memorizzare i brani che eccedono il limite nell'elenco "Altri", eliminare i brani non necessari dal lettore utilizzando il software con cui sono stati trasferiti, oppure Esplora risorse di Windows. → Se il numero totale di sequenze brani registrate sul lettore supera il limite di 65.535, le sequenze brani oltre tale limite non possono essere visualizzate. Ridurre il numero delle sequenze brani, eliminandole mediante il software con cui sono state trasferite.
Impossibile completare durante la riproduzione. Mettere in pausa la riproduzione e riprovare.	Si sta tentando di selezionare una voce non selezionabile durante la riproduzione.	Mettere in pausa la riproduzione e tentare di nuovo di eseguire l'operazione.
Impossibile visualizzare cartelle oltre questo livello. Inserire i brani in cartelle non oltre l'ottavo livello.	Il lettore non è in grado di riprodurre brani in cartelle oltre l'ottavo livello (☞ pagina 95).	Spostare tali brani in cartelle di livello inferiore utilizzando Esplora risorse di Windows.
Impossibile riprodurre; la licenza è scaduta.	Il tempo di riproduzione limite del brano è scaduto.	Aggiornare le informazioni di licenza dei brani utilizzando il software con cui sono stati trasferiti.
Impossibile riprodurre; formato di file non supportato.	<ul style="list-style-type: none"> • Si sta tentando di riprodurre un file non riproducibile mediante il lettore. • È stato trasferito un file audio in cartelle video mediante la funzione di trascinalimento della selezione (solo NWZ-S615F/S616F/S618F). 	Non è possibile riprodurre un brano in un formato di file non supportato (☞ pagina 126). Inserirli in cartelle all'interno della cartella "MUSIC".
Impossibile riprodurre; file danneggiato. Connettersi a software/dispositivi compatibili e ripetere il trasferimento.	Il file che si sta tentando di riprodurre è danneggiato.	Trasferire di nuovo il file nel lettore.

Messaggio	Significato	Soluzione
Impossibile salvare più di 30 stazioni preselezionate.	Sono già state preselezionate 30 stazioni radio.	Innanzitutto, eliminare le stazioni non necessarie (☞ pagina 72), quindi preselezionare le stazioni desiderate entro il numero limite.
Non scollegare.	Il lettore è collegato a un computer o ad altri dispositivi esterni per il trasferimento di dati.	Non si tratta di un messaggio di errore. Non scollegare il cavo USB finché il trasferimento non è completato.
Aggiornamento firmware non riuscito.	L'aggiornamento del firmware non è stato completato.	Seguire le istruzioni visualizzate sul computer per tentare di eseguire di nuovo l'aggiornamento del firmware.
Errore di libreria. Connettersi a software/dispositivi compatibili e ripetere il trasferimento.	<ul style="list-style-type: none"> Il database per i brani, i video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o le foto è danneggiato. 	<ul style="list-style-type: none"> → Trasferire di nuovo brani, video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) o foto. → Se la soluzione indicata sopra non risolve il problema, formattare la memoria flash incorporata (☞ pagina 88), quindi trasferire di nuovo i dati.
BATTERIA SCARICA. Ricaricare.	La batteria del lettore si sta scaricando.	Caricare la batteria (☞ pagina 92).
Non sono stati rilevati elementi che iniziano con questa lettera.	Non esiste alcun brano che inizia con la lettera selezionata, pertanto la funzione di "Ricerca iniziale" non ha dato risultati.	Premere il tasto $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ per selezionare altre lettere iniziali.
Libreria inesistente. Connettersi a software/dispositivi compatibili e ripetere il trasferimento.	Anche dopo il trasferimento dei dati, sul lettore non sono presenti le informazioni relative ai dati trasferiti.	Trasferire di nuovo i dati sul lettore utilizzando Esplora risorse di Windows oppure un software per il trasferimento appropriato.
Nessuna foto disponibile per la visualizzazione.	Non sono presenti fotografie che è possibile visualizzare sul lettore.	Trasferire le fotografie desiderate in un formato supportato.
Nessuna foto disponibile. Connettersi a software/dispositivi compatibili e trasferire le foto.	Si sta tentando di visualizzare una fotografia, ma nel lettore non sono presenti fotografie.	Trasferire le fotografie desiderate nel lettore.
Nessuna canzone da riprodurre disponibile.	Si sta tentando di avviare la riproduzione mediante selezione di "Riproduci" dal menu delle opzioni; tuttavia nella cartella selezionata non sono presenti brani.	Trasferire i brani desiderati nel formato supportato, quindi avviare la riproduzione.

Messaggio	Significato	Soluzione
Nessuna sequenza brani disponibile. Connettersi a software/dispositivi compatibili e trasferire le sequenze brani.	Questo messaggio viene visualizzato se si seleziona  (Sequenze brani) dal menu Home e sul lettore non sono presenti sequenze brani.	Trasferire le sequenze brani sul lettore utilizzando Esplora risorse di Windows o un software per il trasferimento.
Nessuna stazione preselezionata. Selezionare Preselezione auto dal menu Opzioni.	Si sta tentando di selezionare una stazione radio utilizzando un numero di preselezione, sebbene non sia stata aggiunta alcuna frequenza come stazione preselezionata.	Preselezionare una frequenza qualsiasi come stazione preselezionata ( pagina 69).
Nessuna canzone disponibile per la riproduzione. Connettersi a software/dispositivi compatibili e trasferire le canzoni.	Si sta tentando di avviare la riproduzione sebbene non siano presenti brani né sul lettore né nella sequenza brani selezionata.	Trasferire i brani desiderati nel lettore.
Nessuna canzone nell'elemento selezionato.	Nessuna canzone presente nella cartella selezionata.	Trasferire i brani nelle cartelle all'interno della cartella "MUSIC" utilizzando Esplora risorse di Windows oppure un software per il trasferimento.
Nessun video disponibile per la riproduzione. Connettersi a software/dispositivi compatibili e trasferire i video. (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)	Si sta tentando di avviare la riproduzione anche se nel lettore non sono presenti video.	Trasferire i video desiderati nel lettore.
Spazio libero sulla memoria insufficiente Collegarsi a software/dispositivi compatibili ed eliminare file.	La capacità disponibile del lettore non è sufficiente.	Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione, quindi eliminare i dati non necessari dal lettore mediante il software utilizzato per il trasferimento o Esplora risorse di Windows.
HOLD attivo... Annullare la funzione HOLD per attivare i controlli.	Non è possibile utilizzare il lettore, poiché l'interruttore HOLD è impostato sulla posizione HOLD.	Per utilizzare il lettore, fare scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione opposta ( pagina 10).
Preselezione già esistente.	Si sta tentando di preselezionare una frequenza già preselezionata.	Preselezionare altre frequenze.
La memoria del dispositivo non è formattata in modo corretto. Eseguire di nuovo la formattazione dal menu Impostazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • La memoria flash incorporata non è stata formattata correttamente. • La memoria flash incorporata è stata formattata mediante un computer. 	Selezionare "Impostazioni"- "Impostazioni comuni"- "Formatta" per formattare di nuovo la memoria flash incorporata ( pagina 88).

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Applicabile ai seguenti accessori: Cuffie

Nota per i clienti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive UE

Il presente prodotto è fabbricato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la direttiva EMC e la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia.

Precauzioni

Informazioni sulla sicurezza

- Assicurarsi di non cortocircuitare i terminali del lettore con oggetti metallici.
- Se la batteria ricaricabile presenta perdite di elettrolita, assicurarsi di non toccarla con le mani nude. In tal caso, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino, poiché il liquido della batteria potrebbe rimanere all'interno del lettore. Se il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, non strofinarli onde evitare il rischio di cecità. Lavare gli occhi con acqua pulita e consultare un medico.
Inoltre, se il liquido dovesse entrare in contatto con il corpo o gli abiti, rimuoverlo immediatamente. Diversamente, potrebbe causare ustioni o ferite. In caso di ustioni o ferite prodotte dal liquido della batteria, consultare un medico.
- Non lasciare penetrare acqua o oggetti estranei all'interno del lettore, onde evitare di causare incendi o scosse elettriche.
In tal caso, spegnere immediatamente il lettore, scollegare il cavo USB dal lettore, quindi rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o a un centro di assistenza Sony.
- Non gettare il lettore nel fuoco.
- Non smontare o rimontare il lettore. Diversamente, è possibile causare il rischio di scosse elettriche. Per la sostituzione delle batterie ricaricabili, controlli interni o interventi di riparazione, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o a un centro di assistenza Sony.

Continua ↓


Informazioni sull'installazione

- Non collocare oggetti pesanti sopra il lettore né sottoporre quest'ultimo a urti eccessivi, onde evitare di causare problemi di funzionamento o danni.
- Non utilizzare il lettore in luoghi in cui è soggetto a luce, temperature, umidità o vibrazioni eccessive. È possibile che il lettore si scolorisca, si deformi o risulti danneggiato.
- Non lasciare il lettore esposto a temperature elevate, ad esempio all'interno di un'auto parcheggiata al sole o alla luce solare diretta.
- Non lasciare il lettore in luoghi soggetti a polvere eccessiva.
- Non lasciare il lettore su una superficie instabile o in posizione inclinata.
- Se il lettore causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva, spegnerlo e allontanarlo dalla radio o dal televisore.
- Durante l'uso del lettore, assicurarsi di attenersi alle precauzioni riportate di seguito, per evitare di causare la deformazione del rivestimento o problemi di funzionamento del lettore.

— Assicurarsi di non sedersi quando il lettore si trova nella tasca posteriore.



— Assicurarsi di non inserire il lettore in una borsa con il cavo delle cuffie/degli auricolari avvolto attorno allo stesso e di non sottoporre la borsa a forti urti.

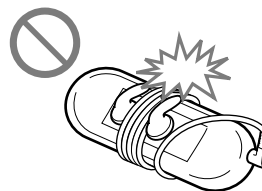

- Evitare che il lettore si bagni, poiché non è impermeabile. Attenersi alle precauzioni descritte di seguito.

— Prestare attenzione a non fare cadere il lettore in un lavandino o in altri contenitori/oggetti pieni di acqua.

— Non utilizzare il lettore in luoghi umidi o in caso di condizioni meteo sfavorevoli, ad esempio con presenza di pioggia o neve.

— Non lasciare che il lettore si bagni.

Se si tocca il lettore con le mani bagnate oppure se lo stesso viene inserito in un abito bagnato, il lettore stesso potrebbe bagnarsi causando problemi di funzionamento.



- Per scollegare le cuffie dal lettore, accertarsi di afferrare la spina delle cuffie. Afferrando il cavo delle cuffie, potrebbero verificarsi danni al cavo stesso.

Informazioni sul surriscaldamento

Se il lettore viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, è possibile che si verifichi un surriscaldamento dello stesso durante il processo di ricarica.

Informazioni sulle cuffie

Sicurezza stradale

Non utilizzare le cuffie in situazioni in cui è necessario poter udire chiaramente.

Prevenzione di danni all'udito

Non utilizzare le cuffie a volumi elevati. Gli esperti in materia di udito sconsigliano la riproduzione ininterrotta, ad alto volume e prolungata. Se si avverte un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere l'uso delle cuffie. Non alzare completamente il volume in una sola volta, soprattutto durante l'uso delle cuffie. Alzare il volume gradualmente in modo da non danneggiare l'udito.

Rispetto per gli altri

Mantenere il volume a un livello moderato, per poter udire i suoni esterni e per non disturbare le persone vicine.

Avvertenza

Se il lettore viene utilizzato durante temporali con fulmini, rimuovere immediatamente le cuffie.

In caso di reazione allergica alle cuffie in dotazione, interromperne immediatamente l'uso e rivolgersi a un medico.

Informazioni sull'uso

- Se viene utilizzata una cinghia (in vendita separatamente), prestare attenzione a non rimanere agganciati ad oggetti circostanti. Inoltre, non fare dondolare il lettore afferrandolo per la cinghia, onde evitare di urtare altre persone.
- Non utilizzare il lettore, in base alle prescrizioni in vigore in aereo durante il decollo o l'atterraggio.
- È possibile che si formi della condensa nel caso in cui il lettore venga trasportato direttamente da un ambiente freddo a uno caldo o se viene utilizzato in una stanza con l'impianto di riscaldamento acceso. La condensa crea un fenomeno per il quale l'aria aderisce alle superfici, quali pannelli di metallo e così via, trasformandosi in liquido.
Se nel lettore si forma della condensa, assicurarsi di lasciarlo spento fino a quando questa non evapora completamente. Diversamente, potrebbero causarsi problemi di funzionamento.

Informazioni sul display LCD

- Non sottoporre la superficie del display LCD a una pressione eccessiva, onde evitare eventuali distorsioni di colori o luminosità oppure problemi di funzionamento del display LCD stesso.
- Se il lettore viene utilizzato in un luogo freddo, è possibile che attorno alle immagini compaiano delle bande nere. Non si tratta di un problema di funzionamento del lettore.

Informazioni sulla pulizia

- Pulire la superficie del lettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia delle lenti degli occhiali.
- Se la superficie del lettore presenta sporcizia persistente, pulirla con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione neutra detergente.
- Non utilizzare alcun tipo di spugnetta abrasiva, polvere abrasiva o solventi quali alcol o benzene, onde evitare di danneggiare le finiture del rivestimento.
- Non lasciare penetrare acqua all'interno del lettore dall'apertura in prossimità del connettore.
- Pulire la spina delle cuffie periodicamente.

In caso di domande o problemi relativi al lettore, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Continua ↓

Avviso importante

- Le leggi sul copyright proibiscono la riproduzione, parziale o totale, del software o del relativo manuale o il noleggio del software senza previa autorizzazione del proprietario del copyright.
- In nessun caso SONY potrà essere ritenuta responsabile di danni finanziari o perdite di profitti, inclusi reclami di terzi, derivanti dall'utilizzo del software in dotazione con il presente lettore.
- In caso di problemi del software dovuti a difetti di produzione, SONY si impegna a sostituire il software stesso. Tuttavia, SONY non si assume altre responsabilità.
- Il software fornito con il presente lettore non può essere utilizzato con apparecchi diversi da quello per cui è stato appositamente progettato.
- Allo scopo di migliorare la qualità del prodotto, le caratteristiche tecniche del software sono soggette a modifiche senza preavviso.
- L'uso del presente lettore con un software diverso da quello in dotazione non è coperto da garanzia.
- La visualizzazione corretta delle lingue del software in dotazione dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per ottenere risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente nel software in dotazione.
 - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Le spiegazioni riportate in questo manuale presumono che l'utente conosca le operazioni di base di Windows.
Per ulteriori informazioni sull'uso del computer e del sistema operativo, consultare i rispettivi manuali.

Continua ↓

Informazioni sui dati campione*

Nel lettore sono preinstallati dati campione. Per eliminarli, utilizzare Esplora risorse di Windows. Una volta eliminati i dati campione, non sarà più possibile ripristinarli; inoltre Sony non potrà fornire dati sostitutivi.

* In alcuni paesi/alcune regioni, i dati campione non sono installati.

- L'uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- A seconda dei tipi di testo e di carattere utilizzati, è possibile che il testo visualizzato sul lettore non appaia correttamente sul dispositivo. Di seguito sono riportate le cause:
 - Capacità insufficiente del lettore collegato.
 - Problemi di funzionamento del lettore.
 - Lingua o caratteri delle informazioni sul contenuto non supportati dal lettore.

Informazioni sul sito Web dell'assistenza clienti

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, visitare i seguenti siti Web.

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Informazioni sul copyright

- ATRAC è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
- “WALKMAN” e il logo “WALKMAN” sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- **DSEE** e **CLEAR BASS** sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
Digital Sound Enhancement Engine
- Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Media sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Adobe, Adobe Reader e Adobe Flash Player sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- IBM e PC/AT sono marchi di fabbrica registrati di International Business Machines Corporation.
- Macintosh è un marchio di fabbrica di Apple Inc.
- Pentium è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Intel Corporation.
- Questo software si basa in parte sulla collaborazione con Independent JPEG Group.
- QUESTO PRODOTTO VIENE CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLA MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DEI CONSUMATORI PER
 - (i) LA CODIFICA DI DATI VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”) E/O
 - (ii) LA DECODIFICA DI DATI VIDEO MPEG-4 CODIFICATI DA PARTE DI CONSUMATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ PERSONALI E NON COMMERCIALI E/O FORNITI DA DISTRIBUTORI VIDEO IN POSSESSO DI SPECIFICA LICENZA CONCESSA DA MPEG LA.
 NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O SARÀ CONSIDERATA IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO USO. ULTERIORI INFORMAZIONI, INCLUSE QUELLE RELATIVE AGLI USI PROMOZIONALI, INTERNI E COMMERCIALI, NONCHÉ ALLA CONCESSIONE DI LICENZE, POSSONO RICHIEDERSI A MPEG LA, LLC. VISITARE IL SITO WEB [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Continua ↓

- QUESTO PRODOTTO VIENE CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DEI CONSUMATORI PER
 - (i) LA CODIFICA DI DATI VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC (“AVC VIDEO”) E/O
 - (ii) LA DECODIFICA DI DATI VIDEO AVC CODIFICATI DA PARTE DI CONSUMATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ PERSONALI E NON COMMERCIALI E/O FORNITI DA DISTRIBUTORI VIDEO IN POSSESSO DI SPECIFICA LICENZA. NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O SARÀ CONSIDERATA IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO USO.ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO RICHIEDERSI A MPEG LA, L. L.C. VISITARE IL SITO WEB [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM).
- Brevetti statunitensi e di altri paesi concessi in licenza da Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli TM e [®] non sono specificati.

Questo prodotto è tutelato da specifici diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione della tecnologia in questione al di fuori del presente prodotto sono vietati senza apposita licenza concessa da Microsoft o da una filiale Microsoft autorizzata.

I fornitori di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per Windows Media contenuta nel presente dispositivo (“WM-DRM”) per proteggere l'integrità dei contenuti (“Contenuto Protetto”), cosicché non sia possibile appropriarsi indebitamente della proprietà intellettuale, incluso il copyright, in tali contenuti.

Il presente dispositivo utilizza il software WM-DRM per riprodurre Contenuto Protetto (“Software WM-DRM”). Qualora la protezione del Software WM-DRM del presente dispositivo sia stata compromessa, i proprietari di Contenuto Protetto (“Proprietari del Contenuto Protetto”) potranno richiedere che Microsoft revochi il diritto del Software WM-DRM di acquistare nuove licenze per la duplicazione, la visualizzazione e/o la riproduzione di Contenuto Protetto. La revoca non modifica la capacità del Software WM-DRM di riprodurre contenuto non protetto. Un elenco di Software WM-DRM revocati verrà inviato al dispositivo dell'utente ogni qualvolta l'utente scarichi da Internet o da un PC una licenza per il Contenuto Protetto. Congiuntamente a tale licenza, Microsoft potrà inoltre scaricare sul dispositivo dell'utente per conto dei Proprietari di Contenuto Protetto gli elenchi delle revoche.

Caratteristiche tecniche

Formati di file supportati

Audio			
Formato file	Formato di file MP3(MPEG1 Layer3), formato di file ASF, formato di file MP4, formato di file Wave-Riff		
Estensione file	MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC* ¹ (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wav)		
Codec	MP3	Velocità bit: da 32 a 320 kbps, supporta velocità bit variabile (VBR) Frequenza di campionamento* ² : 32, 44,1, 48 kHz	
	WMA	Velocità bit: da 32 a 192 kbps, supporta velocità bit variabile (VBR) Frequenza di campionamento* ² : 44,1 kHz	
	AAC-LC* ¹	Velocità bit: da 16 a 320 kbps, supporta velocità bit variabile (VBR)* ³ Frequenza di campionamento* ² : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz	
	Linear PCM	Velocità bit: 1.411 kbps Frequenza di campionamento* ² : 44,1 kHz	
Video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)			
Formato file	Formato file MP4, formato video "Memory Stick"		
Estensione file	.mp4, .m4v		
Codec	Video	AVC (H.264/AVC)	Profilo: Baseline Profile Livello: max. 1,3 Velocità bit: max. 768 kbps
		MPEG-4	Profilo: Simple Profile Velocità bit: max. 2.500 kbps
			Frequenza fotogrammi: max. 30 fps Risoluzione: max. QVGA (320 x 240)
	Audio	AAC-LC	Numero di canali: max. 2 canali Frequenza di campionamento* ² : 24, 32, 44,1, 48 kHz Velocità bit: max. 288 kbps per 1 canale
Dimensioni file	Max. 2 GB		
Numero di file	Max. 1.000		
Foto* ⁴			
Formato file	Compatibile con il formato file DCF 2.0/Exif 2.21		
Estensione file	.jpg		
Codec	Profilo: Baseline Profile Numero di pixel: Max. 4.000 × 4.000 pixel (16.000.000 pixel)		
Numero di file	Max. 10.000		

*¹ I file AAC-LC protetti da copyright non possono essere riprodotti.

*² La frequenza di campionamento potrebbe non corrispondere per tutti i codificatori.

*³ Sono incluse velocità bit non standard o non garantite, a seconda della frequenza di campionamento.

*⁴ A seconda dei formati di file, è possibile che alcuni file di foto non possano essere riprodotti.

Numero massimo di brani registrabili e tempo massimo disponibile per la registrazione (approssimativo)

I tempi approssimativi si riferiscono a brani (esclusi video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F) e foto) trasferiti o registrati in formato MP3 della durata di 4 minuti. I numeri di brani e i tempi di altri formati di file riproducibili potrebbero essere diversi dal formato MP3.

Velocità bit	NWZ-S515/S615F		NWZ-S516/S616F	
	Brani	Tempo	Brani	Tempo
48 kbps	1.150	76 ore 40 min.	2.450	163 ore 20 min.
64 kbps	885	59 ore 00 min.	1.850	123 ore 20 min.
128 kbps	440	29 ore 20 min.	925	61 ore 40 min.
256 kbps	220	14 ore 40 min.	460	30 ore 40 min.
320 kbps	175	11 ore 40 min.	370	24 ore 40 min.

NWZ-S618F		
Velocità bit	Brani	Tempo
48 kbps	5.050	336 ore 40 min.
64 kbps	3.750	250 ore 00 min.
128 kbps	1.850	123 ore 20 min.
256 kbps	945	63 ore 00 min.
320 kbps	840	56 ore 00 min.

Tempo massimo disponibile per la registrazione di video (approssimativo) (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)

Il tempo approssimativo di registrazione si riferisce ai casi in cui vengono trasferiti solo video. Il tempo può variare in base alle condizioni di utilizzo del lettore.

Velocità bit	NWZ-S615F	NWZ-S616F	NWZ-S618F
	Tempo	Tempo	Tempo
Formato video: 384 kbps Formato audio: 128 kbps	7 ore 10 min.	15 ore 00 min.	30 ore 40 min.
Formato video: 768 kbps Formato audio: 128 kbps	4 ore 00 min.	8 ore 30 min.	17 ore 30 min.

Numero massimo di fotografie registrabili che è possibile trasferire (approssimativo)

Max. 10.000

È possibile che il numero di fotografie registrabili diminuisca in base alle dimensioni del file.

Continua ↓

Capacità (capacità disponibile per l'utente)*1

NWZ-S515: 2 GB (circa 1,71 GB = 1.840.840.704 byte)

NWZ-S516: 4 GB (circa 3,57 GB = 3.840.704.512 byte)

NWZ-S615F: 2 GB (circa 1,71 GB = 1.840.775.168 byte)

NWZ-S616F: 4 GB (circa 3,57 GB = 3.840.638.976 byte)

NWZ-S618F: 8 GB (circa 7,30 GB = 7.840.956.416 byte)

*1 La capacità di memorizzazione disponibile del lettore potrebbe variare.

Una parte della memoria viene utilizzata per funzioni di gestione dei dati.

Uscita (cuffie)

Risposta in frequenza

Da 20 a 20.000 Hz (durante la riproduzione di file di dati, misurazione segnale singolo)

Sintonizzatore FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)

Gamma di frequenze FM

Da 87,5 a 108,0 MHz

IF (FM) (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)

375 kHz

Antenna (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)

Antenna del cavo delle cuffie

Interfaccia

Cuffie: minipresa stereo

WM-PORT (terminale di collegamento multiplo): 22 piedini

USB Hi-Speed (compatibile con USB 2.0)

Temperatura di utilizzo

Da 5 °C a 35 °C

Alimentazione

- Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata
- Alimentazione USB (da un computer tramite il cavo USB in dotazione)

Tempo di ricarica

Ricarica basata su USB

Circa 3 ore (carica completa), circa 1,5 ore (circa 80 %)

Continua ↓

Durata della batteria (riproduzione continua)

Mediante le impostazioni seguenti, è possibile risparmiare maggiormente la carica della batteria.

I valori riportati di seguito si riferiscono al lettore con le opzioni “Vis. nuova canzone” (☞ pagina 31), “Clear Stereo” (☞ pagina 43), “DSEE (perfez. audio)” (☞ pagina 44), “Normalizzatore dinamico” (☞ pagina 46), “Equalizzatore” (☞ pagina 38) e “VPT (Surround)” (☞ pagina 41) disattivate e con l'opzione “Salvaschermo” (☞ pagina 78) impostata su “Vuoto”.

Inoltre, per quanto riguarda i video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F), i valori del tempo approssimativo vengono calcolati con la luminosità dello schermo (☞ pagina 80) impostata su “3”.

I valori riportati di seguito potrebbero variare in base alla temperatura ambiente o alle condizioni d'uso.

	NWZ-S515/S516	NWZ-S615F/S616F/S618F
Audio		
Riproduzione in formato MP3 a 128 kbps	Circa 33 ore	Circa 33 ore
Riproduzione in formato WMA a 128 kbps	Circa 33 ore	Circa 33 ore
Riproduzione in formato AAC-LC a 128 kbps	Circa 32 ore	Circa 32 ore
Riproduzione in formato Linear PCM a 1.411 kbps	Circa 35 ore	Circa 35 ore
Video (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)		
Riproduzione in formato MPEG-4 a 384 kbps	—	Circa 9,5 ore
Riproduzione in formato MPEG-4 a 768 kbps	—	Circa 8,5 ore
Riproduzione in formato AVC a 384 kbps	—	Circa 7,5 ore
Riproduzione in formato AVC a 768 kbps	—	Circa 7,5 ore
Ricezione delle trasmissioni FM (solo NWZ-S615F/S616F/S618F)	—	Circa 24 ore

Display

Display a colori TFT da 1,82 pollici, con retroilluminazione LED bianca, QVGA (240 × 320 pixel), 262.144 colori

Dimensioni (l/a/p, parti sporgenti escluse)

42,0 × 79,5 × 11,5 mm

Dimensioni (l/a/p)

42,0 × 79,5 × 11,5 mm

Peso

Circa 50 g

Continua ↓

Requisiti di sistema

- **Computer**
IBM PC/AT o computer compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows preinstallati*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Professional (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 o successivo) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 o successivo) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
La versione del sistema operativo a 64 bit non è supportata.
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra.
* Escluse le versioni del sistema operativo non supportate da Microsoft.
- **CPU:** Pentium III 1,0 GHz o superiore
- **RAM:** 128 MB o superiore (per Windows Vista, 512 MB o superiore)
- **Unità disco fisso:** 380 MB o superiore di spazio disponibile
- **Display:**
 - Risoluzione schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1.024 × 768 o superiore consigliato)
 - Colori: 8 bit o superiore (16 bit consigliato)
- **Unità CD-ROM** (con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali tramite WDM)
Per creare CD originali, è necessaria un'unità CD-R/RW.
- **Scheda audio**
- **Porta USB** (USB Hi-Speed consigliato)
- **Internet Explorer 6.0 o successivo, Windows Media Player 10 o 11** (consigliato Windows Media Player 11. Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato, potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video* e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione.).
* solo NWZ-S615F/S616F/S618F
- È necessario installare Adobe Flash Player 8 o superiore.
- Per utilizzare lo standard EMD (Electronic Music Distribution) o per accedere al sito Web, è necessario disporre della connessione Internet a banda larga.

Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer che rispondono ai requisiti di sistema di cui sopra.

Non sono supportati gli ambienti descritti di seguito:

- Computer o sistemi operativi assemblati dall'utente
- Ambienti che siano il risultato di un aggiornamento del sistema operativo originale installato dal produttore
- Ambienti ad avvio multiplo
- Ambienti a più monitor
- Macintosh

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Indice

Simboli

Tasto a 5 direzioni	9, 11
↻ (Ripetizione)	34
SHUF (Casuale).....	34
↻SHUF (Casuale e ripet.)	34
↻1 (Ripeti 1 canzone).....	34
⚡H (Heavy).....	39
⚡P (Pop).....	39
⚡J (Jazz).....	39
⚡U (Speciale)	39
⚡1 (Personalizzato 1)	39
⚡2 (Personalizzato 2)	39
🎧S (Studio)	42
🎧L (Live).....	42
🎧C (Club)	42
🎧A (Arena)	42
🎧M (Matrice).....	42
🎧K (Karaoke).....	42

A

AAC.....	98
AAC-LC.....	126
Accessori.....	8
Adobe Reader.....	3
Aggiornamento.....	101
Alimentazione.....	10, 93, 109
Anno release.....	23
Anteprima	13, 55, 66, 107
Arena.....	42
Attacco	8
AVC.....	99, 126
AVLS (Limite Volume)	76

B

Batteria.....	92, 93, 129
---------------	-------------

C

Capacità	128
Carica	92
Carica residua della batteria.....	92
Cas. Time Machine	28
Casuale intelligente	6, 28
Casuale tutto	30
Cavo USB.....	8
Clear Stereo	43
Club	42
Computer.....	130
Copertina.....	36
Cuffie.....	8, 120

D

Data-Ora.....	81, 83, 84
Dati.....	100
Direzione visualizzazione foto.....	60
Direzione visualizzazione video	49
DSEE (Perfez. audio).....	44

E

Equalizzatore.....	38
Esplora risorse.....	100
Esplora risorse di Windows ...	47, 100

F

Firmware.....	101
Formato audio.....	98
Formato foto	99
Formato video.....	99
Formato visualiz. data.....	83
Formato visualiz. ora.....	84
Formato visualizzazione album	36
Formato visualizzazione elenco foto	66
Formato visualizzazione elenco video	55
Formatta (Inizializza).....	88

G

Guida alla soluzione dei problemi.....	102
---	-----

H

Heavy	39
-------------	----

I

Imposta data-ora	81
Impostazione dell'ora	81
Impostazioni	7
Informazioni	85
Inizializza (Formatta).....	88
Interruttore HOLD.....	10
Intervallo	65
Intervallo riproduzione.....	35
Intervallo selezionato.....	34, 35

J

Jazz.....	39
JPEG.....	99, 126

K

Karaoke	42
---------------	----

L

Libreria audio.....	6, 19
Libreria foto.....	6, 58
Libreria video.....	6, 47
Linear PCM.....	98, 126
Lingua	90
Live	42
Luminosità.....	80

M

Matrice	42
Menu delle opzioni.....	18, 32, 57, 67
Menu Home	6
Messaggi	114
Modalità riproduzione.....	6, 33, 34
Modello.....	86
Mono/Auto.....	74
MP3	98, 126
MPEG-4.....	99, 126

N

Normale	34
Normalizzatore dinamico.....	46
Numero di serie	8

P

Personalizzato	39, 40
Pop.....	39
Preselezione auto	69
Presentazione	63
Intervallo presentazione	65
Ripeti presentazione.....	64

Q

Qualità audio.....	38
--------------------	----

R

Radio	68
Reimposta tutto	87
RESET (lettore).....	102
Ricerca di brani.....	19
dalle sequenze brani.....	26
per album.....	20
per anno di release.....	23
per artista.....	21
per genere	22
per lettera iniziale	25
per titolo del brano	19
Ricerca iniziale.....	6, 25
Ripetizione	34
Riproduzione continua	54
Riproduzione in corso	7
Riproduzione in ordine casuale.....	28
Cas. Time Machine.....	28
Casuale Tutto.....	30

S

Salvaschermo	78
Schermata Riproduzione in	
corso	17
Segnale acustico.....	77
Sensibilità scansione.....	73
Sequenze brani.....	7, 26
Sintonizzatore FM	68
Speciale	39
Spegnimento manuale del	
lettore.....	93
Studio	42

T

Tasto BACK/HOME.....	9, 11
Tasto OPTION/PWR OFF	10, 18
Tasto RESET	9
Tasto VOL+/-	10
Totale canzoni	86
Totale foto	86
Totale video	86
Tutti gli intervalli	34, 35

V

Velocità bit.....	98, 126
Vis. video HOLD attivo	56
Visualizzatore.....	51, 62
Volume.....	46
VPT (Surround)	41

W

WM-PORT	9, 86
WMA	98, 126

Z

Zoom.....	52
-----------	----