

Istruzioni per l'uso

MW 39



TASTO GRILL
Usato per selezionare la funzione Grill.

TASTO MICROONDE
Usato per impostare il livello voluto di potenza microonde.

TASTO STOP
Premere per arrestare o ripristinare qualsiasi funzione del forno.

DISPLAY DIGITALE
Il display include l'orologio col formato delle 24 ore e simboli indicativi.

PANNELLO DI CONTROLLO

TASTO OROLOGIO
Usato per impostare l'orologio col formato delle 24 ore.

TASTO GRATIN
Usato per selezionare la funzione Crips (Gratin).

TASTO D'AVVIO RAPIDO
Usato per avviare la cottura oppure per richiamare la funzione Rapid Start (Avvio rapido).

TASTO SCONGELAMENTO RAPIDO
Usato per selezionare la funzione Rapid Defrost (scongelo rapido).

TASTO GRILL COMBINATO
Usato per selezionare la funzione Grill Combi (Grill combinato).

TASTO +/-
Usato per aumentare/diminuire i tempi di cottura o il peso del cibo.

TASTO DEL VAPORE
Usato per selezionare la funzione Steam (Vapore) e selezionare la classe del cibo.

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

PER SOSPENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:

PER CONTROLLARE, MESCOLARE O GIRARE L'ALIMENTO, aprire la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. La funzione rimane impostata per 5 minuti.

PER RIPRENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:

CHIUDERE LA PORTA e premere il tasto Start (avvio) **UNA SOLA VOLTA**. Il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto.

PREMENDO IL TASTO START DUE VOLTE il tempo di cottura incrementa di 30 secondi.

SE NON SI VUOLE CONTINUARE LA COTTURA:

TOGLIERE L'ALIMENTO, chiudere la porta e premere il tasto STOP.

NOTA: Alla fine della cottura, la lampadina della cavità resta accesa fino a che non si preme il tasto STOP.

AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI COTTURA, il segnale acustico del forno suona ogni minuto per 5 minuti. Premere il tasto STOP o aprire la porta per far cessare il segnale.

NOTA: Se si apre e chiude la porta al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.

BLOCCO PORTA/BLOCCO TASTI

QUESTA FUNZIONE DI SICUREZZA SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE 2 MINUTO DOPO che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa ("standby"). In questa modalità lo sportello ed i tasti sono bloccati.

LO SPORTELLO DEL FORNO DEVE ESSERE APERTO, QUINDI RICHIUSO, ad esempio per inserire il cibo prima del rilascio del blocco di sicurezza. In caso contrario sul display apparirà il messaggio "door" (porta).

FUNZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO A MICROONDE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per normali operazioni di cottura e riscaldamento di verdure, pesce, patate e carne.

- 1 **PREMERE IL TASTO POTENZA** per impostare il livello di potenza.
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO**.

UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO DI COTTURA:

Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 secondi alla volta premendo il tasto Start. *Ogni pressione successiva determina* un incremento del tempo di cottura di altri 30 secondi. Il tempo può anche essere aumentato o diminuito usando il tasto +/-.

FUNZIONE RAPID START

QUESTA FUNZIONE serve per riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non dense, caffè o tè.

- 1 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO**.

QUESTA FUNZIONE SI AVVIA AUTOMATICAMENTE alla potenza massima per le microonde e con tempo di cottura impostato a 30 secondi. *Ogni ulteriore pressione incrementa* il tempo di 30 secondi. Dopo che la funzione è stata avviata, il tempo può aumentare o diminuire usando il tasto +/-.

FUNZIONE RAPID DEFROST (SCONGELAMENTO RAPIDO)

USARE QUESTA FUNZIONE per scongelare carne, pollo, pesce. La funzione Jet Defrost può essere usata solo se il peso netto è compreso fra 100 g - 1,5 kg.

DISPORRE SEMPRE IL CIBO sul piatto rotante in vetro.

- 1 **PREMERE IL TASTO DI SCONGELAMENTO RAPIDO**.
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il peso del cibo.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO**.

A METÀ DEL PROCESSO DI SCONGELAMENTO il forno si arresta il forno e visualizza il messaggio "TURN FOOD" (Ruotare l'alimento).

- ~ Aprire lo sportello.
- ~ Ruotare l'alimento.
- ~ Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Start.

NOTA: il forno riprenderà a funzionare automaticamente dopo 2 minuti, se il cibo non è stato girato. In questo caso sarà richiesto un tempo di scongelamento maggiore.


SOLO MICROONDE	
POTENZA	Uso CONSIGLIATO:
JET (700 W)	RISCALDAMENTO DI BEVANDE , acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
500 W	COTTURA PIÙ IMPEGNATIVA DI SALSE molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W	BOLLITURA A FUOCO LENTO di STUFATI, fusione del burro.
160 W	SCONGELAMENTO . Ammorbidimento di burro e formaggi.

CIBI SURGELATI:

SE IL PESO È SUPERIORE O INFERIORE A QUELLO RACCOMANDATO: Seguire la procedura descritta "Cottura e Riscaldamento con le microonde" e scegliere la potenza 160 W per lo scongelamento.

SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ ALTA di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso inferiore.

SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ BASSA di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso superiore.



SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V/50 Hz
POTENZA NOMINALE	1500 W
FUSIBILE	10 A (UK 13 A)
POTENZA UTILE	700 W
FUNZIONE GRILL	650 W
DIMENSIONI ESTERNE (HxLxP)	360 x 392 x 350
DIMENSIONI INTERNE (HxLxP)	149 x 290 x 290



FUNZIONE TIMER

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per indicare sul timer il tempo desiderato, ad esempio per cuocere uova, far lievitare un impasto prima di cuocerlo, ecc.

- 1 **PREMERE ANCORA IL TASTO OROLOGIO.**
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo da misurare.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

LE COLONNINE LAMPEGGIANTE indicano che il timer è in funzione.

ALLO SCADERE DEL TEMPO IMPOSTATO SUL TIMER, il forno a microonde emette un segnale acustico.

PREMENDO UNA SOLA VOLTA IL TASTO OROLOGIO si può visualizzare il tempo residuo sul timer. Il tempo rimane visualizzato per 3 secondi, quindi il visualizzatore torna ad indicare il tempo di cottura (se in quel momento si sta cuocendo).

PER FERMARE IL TIMER quando sta svolgendo una funzione secondaria rispetto ad un'altra funzione, richiamare innanzitutto il timer quale funzione prioritaria premendo il tasto dell'orologio e quindi fermarlo premendo il tasto Stop.

FUNZIONE GRILL

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

- 1 **PREMERE IL TASTO GRILL.**
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

DURANTE LA COTTURA è possibile regolare il tempo premendo il tasto +/-.



ACCERTARSI CHE GLI UTENSILI UTILIZZATI SIANO TERMORESISTENTI E idonei all'uso in forno a microonde.

NON USARE UTENSILI di plastica con la funzione Grill, in quanto il calore sviluppato li scioglierebbe. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.



FUNZIONE OROLOGIO

- 1 **PREMERE IL TASTO OROLOGIO** (3 secondi) finché le cifre a sinistra indicanti le ore non lampeggiano.
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare le ore.
- 3 **PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO OROLOGIO.** Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano.
- 4 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare i minuti.
- 5 **PREMERE ANCORA IL TASTO OROLOGIO.**

L'OROLOGIO È IMPOSTATO ed è in funzione.

PER TOGLIERE LA FUNZIONE CLOCK dal display dopo averla programmata, premere nuovamente il tasto Clock per 3 secondi e poi il tasto Stop.

PER REINSERIRE LA FUNZIONE OROLOGIO, seguire la procedura sopra descritta.

NOTA: QUANDO SI IMPOSTA L'OROLOGIO TENERE APERTO LO SPORTELLO DEL FORNO. In questo modo si hanno a disposizione 5 minuti per compiere l'intera operazione. Se lo sportello viene tenuto chiuso, è necessario completare ognuna delle sequenze entro 60 secondi.

FUNZIONE GRILL COMBI

USE THIS FUNCTION TO cook such food as Gratin's, Lasagne, Poultry and Baked potatoes.

- 1 **PREMERE IL TASTO COMBI** per impostare il livello di potenza.
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

DURANTE LA COTTURA, la potenza del microonde può essere modificata in qualsiasi momento premendo il tasto "Combi" ed è possibile regolare il tempo di cottura premendo il tasto +/-.

FUNZIONE GRILL COMBI	
POTENZA	USO CONSIGLIATO:
350 - 500 W	COTTURA pollame e lasagne
160 - 350 W	COTTURA pesce e gratin surgelati
160 W	COTTURA di carne
0 W	DORATURA solo durante la cottura

FUNZIONE CRISP

Usare questa funzione per cucinare quiche, pizza ed altre pietanze a base di impasti. Ideale anche per arrostitire le carni e i pesci, e per friggere pancetta, uova, patate, eccetera.

- 1 **PREMERE IL TASTO DELLA FUNZIONE CRISP.**
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

NON È POSSIBILE modificare o inserire/disinserire il livello di Potenza o il Grill quando si usa la funzione Crisp.

DURANTE LA COTTURA è possibile regolare il tempo premendo il tasto +/-.

IL FORNO FUNZIONA AUTOMATICAMENTE con microonde e grill per scaldare il piatto Crisp. In questo modo il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatura ottimale per iniziare a dorare e rendere croccanti gli alimenti.

CON QUESTA FUNZIONE usare solamente il piatto Crisp in dotazione. L'uso di altri piatti di questo tipo con questa funzione non darà i risultati attesi.




ASSICURARSI CHE IL PIATTO Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.

IL FORNO E IL PIATTO CRISP DIVENTANO molto caldi durante l'uso di questa funzione.

NON APPOGGIARE IL PIATTO CRISP ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.

NON TOCCARE LA PARTE superiore del forno dove è alloggiata la griglia.

INDOSSARE GUANTI DA FORNO o servirsi dell'apposita maniglia Crisp in dotazione per togliere il piatto Crisp caldo.

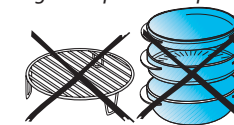

COTTURA A VAPORE

USARE QUESTA FUNZIONE PER cibi come verdure e pesce. CON QUESTA FUNZIONE, UTILIZZARE sempre la pentola per la cottura a vapore fornita.

- 1 **PREMERE IL TASTO FITNESS** ripetutamente per selezionare la classe di alimenti. (vedere la tabella)
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il peso del cibo.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

Collocare il cibo sulla griglia di vapore.




1	PATATE / RAPE S	150G - 500G	USARE FORMATI UNIFORMI. Tagliare le verdure in pezzetti uniformi. Lasciare riposare 1 - 2 minuti dopo la cottura.
2	VERDURA FRESCA	150G - 500G	LASCIARE RIPOSARE per 1 o 2 minuti.
3	VERDURE SURGELATE	150G - 500G	DISPORRE I FILETTI sulla griglia in modo uniforme. Sovrapporre parti sottili. Lasciare riposare 1 - 2 minuti dopo la cottura.
4	FILETTI DI PESCE	150G - 500G	

LA COTTURA A VAPORE deve essere utilizzata esclusivamente con la funzione microonde!
DA NON USARE CON nessuna altra funzione.

NON SARE LA COTTURA A VAPORE CON nessuna altra funzione in quanto potrebbe causare danni.

VERIFICARE SEMPRE che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.

DISPORRE SEMPRE IL CONTENITORE PER LA COTTURA A VAPORE sul piatto rotante in vetro.





INSTALLAZIONE



PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO



CONTROLLARE CHE LA TENSIONE indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione dell'abitazione.

NON RIMUOVERE LE PIASTRE DI PROTEZIONE del forno a microonde che si trovano ai lati della cavità del forno. Tali piastre evitano che i grassi e i pezzi di cibo entrino nelle feritoie del forno.

INSTALLARE IL FORNO SU UNA SUPERFICIE PIANA e stabile in grado di sostenere il peso del forno e degli utensili che vi vengono inseriti. Maneggiare con cura.



COLLOCARE IL FORNO LONTANO da altre sorgenti di calore. Per consentire una ventilazione sufficiente, lasciare sopra il forno uno spazio di almeno 30 cm. L'elettrodomestico deve essere appoggiato alla parete, assicurarsi di lasciare spazio sufficiente per la ventilazione sopra, sotto e sui lati del forno. Il forno a microonde non deve essere collocato in mobili ad incasso.

ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO NON SIA DANNEGGIATO. Verificare che la porta del forno si chiuda perfettamente. Vuotare il forno e pulire l'interno con un panno morbido e umido.



NON FAR FUNZIONARE L'APPARECCHIO con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se ha subito danni o è caduto. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o altre situazioni pericolose.

NON UTILIZZARE PROLUNGHE:




SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE RISULTASSE TROPPO CORTO, rivolgersi a un elettricista qualificato per installare una presa vicino all'apparecchio.

AVVISO: L'uso improprio della spina con messa a terra può provocare incendi o scariche elettriche. Consultare un elettricista, o altro personale qualificato, se non si capiscono completamente le istruzioni per la messa a terra, oppure se si hanno dei dubbi sull'appropriata messa a terra del forno a microonde.

DOPO IL COLLEGAMENTO

IL FORNO FUNZIONA SOLO se lo sportello è stato chiuso correttamente.

SE INSTALLATO VICINO AD APPARECCHI RADIO, TELEVISIVI O ANTENNE, il forno può causare interferenze.

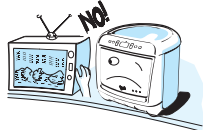

LA MESSA A TERRA DELL'APPARECCHIO È OBBLIGATORIA a termini di legge. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dalla mancata osservanza di questa norma.

I produttori non sono responsabili per problemi causati dall'inosservanza dell'utente delle presenti istruzioni.



IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA



LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI



NON RISCALDARE O USARE MATERIALI INFIAMMABILI all'interno o vicino al forno. I vapori potrebbero causare pericoli d'incendio o esplosioni.



NON USARE IL FORNO A MICROONDE per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori, frutta o altro materiale combustibile. In quanto si potrebbe provocare un incendio.



SE IL MATERIALE ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DEL FORNO DOVESSE INCENDIARSI O SE SI NOTA FUMO, tenere chiusa lo sportello e spegnere il forno. Staccare la spina dalla presa di corrente o disinserire l'alimentazione generale dell'abitazione.



NON CUOCERE ECCESSIVAMENTE GLI ALIMENTI, in quanto si potrebbe provocare un incendio.



NON LASCIARE IL FORNO SENZA SORVEGLIANZA, specialmente quando si usa carta, plastica o altri materiali combustibili durante il processo di cottura. La carta si potrebbe carbonizzare o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il calore.

Non lasciare il forno incustodito se si utilizza molto grasso o olio, poiché questi possono surriscaldarsi e causare un incendio.



NON USARE prodotti chimici corrosivi o prodotti vaporizzati su quest'apparecchio. Questo tipo di forno è stato progettato per riscaldare o cuocere alimenti. Non deve essere usato a scopo industriale o di laboratorio.




NON APPENDERE O POSIZIONARE oggetti pesanti sulla porta in quanto questo potrebbe danneggiare l'apertura e le cerniere del forno. Non utilizzare la maniglia della porta per appendervi oggetti.

UOVA

NON USARE IL FORNO A MICROONDE per cucinare o riscaldare uova intere, con o senza guscio, poiché potrebbero esplodere anche dopo che il processo di riscaldamento a microonde è terminato.



CONSENTIRE AI BAMBINI di utilizzare l'apparecchio solo dopo avere impartito loro adeguate istruzioni e dopo essersi accertati che abbiano compreso i pericoli di un uso improprio, in modo che possano servirsene in maniera corretta e non pericolosa anche in assenza del controllo di adulti. Controllare i bambini quando si usano altre fonti di calore (se disponibili) separatamente o in combinazione con le microonde, a causa delle altissime temperature generate.

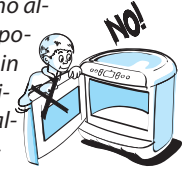

QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali compromesse, mancanza di esperienza e di consapevolezza, salvo se controllati o abbiano ricevuto corrette istruzioni sul funzionamento dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro incolumità.

CONTROLLARE I BAMBINI e non consentire loro di giocare con questo apparecchio.



NON USARE IL FORNO A MICROONDE per riscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati. L'aumento di pressione potrebbe causare danni al momento dell'apertura del contenitore, che potrebbe anche esplodere.



LE GUARNIZIONI DELLO SPORTELLO E DELLE ZONE CIRCOSTANTI devono essere controllate periodicamente. In caso di danni non utilizzare l'apparecchio, finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato.



L'ELETTRODOMESTICO NON È INTESO PER IL FUNZIONAMENTO a mezzo di timer esterni o sistemi telecomandati.



PRECAUZIONI



SUGGERIMENTI GENERALI

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO!

CON LA FUNZIONE MICROONDE INSERITA, questo apparecchio non deve mai essere messo in funzione senza alimenti. in quanto potrebbe subire danni.

LE APERTURE DI VENTILAZIONE SUL FORNO non devono essere coperte. L'ostruzione delle aperture di aspirazione o scarico dell'aria può causare danni al forno e compromettere i risultati di cottura.

QUANDO SI FANNO PROVE DI PROGRAMMAZIONE, inserire un bicchiere di acqua nel forno. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non si rovinerà.

NON CONSERVARE O USARE quest'apparecchio all'esterno.

NON USARE il forno vicino a lavandini o su piani d'appoggio bagnati, vicino ad una piscina o simile.

NON USARE LA CAVITÀ come dispensa.

TOGLIERE I LACCI DI CHIUSURA dai sacchetti di plastica o carta prima di metterli in forno.



FRITTURA A BAGNO D'OLIO

NON USARE IL FORNO A MICROONDE per frittura a bagno d'olio, poiché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.



PER EVITARE DI BRUCIARSI indossare sempre guanti da forno per manipolare contenitori, toccare il forno e togliere le cassette. Poiché le parti raggiungibili possono diventare incandescenti durante l'utilizzo, tenere fuori dalla portata dei bambini.

LIQUIDI

Ad ES. BEVANDE O ACQUA. Quando si riscaldano liquidi come bevande o acqua, questi si possono surriscaldare oltre il punto di ebollizione senza che appaiano bollicine. Ciò potrebbe determinare un traboccamento improvviso di liquido bollente. Per prevenire questa possibilità, procedere come segue:



1. Evitare l'uso di contenitori con colli stretti.
2. Mescolare il liquido prima di mettere il recipiente nel forno e lasciarvi immerso un cucchiaino da tè.
3. Dopo il riscaldamento, prevedere un tempo di riposo, mescolando ancora prima di togliere il recipiente dal forno.

DOPO AVER RISCALDATO GLI ALIMENTI PER BAMBINI o liquidi nel biberon, oppure in contenitori per omogeneizzati, agitare e controllare sempre la temperatura prima di servire. al fine di garantire una distribuzione omogenea del calore ed evitare scottature.



Togliere il coperchio e la tettarella dal biberon prima di riscaldarli!



ACCESSORI



SUGGERIMENTI GENERALI

IN COMMERCIO sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano specifici per la cottura a microonde.

ASSICURARSI CHE GLI UTENSILI USATI SIANO RESISTENTI

AL CALORE DEL FORNO e che permettano il passaggio delle microonde.



NEL MOMENTO IN CUI SI RIPONGONO L'ALIMENTO E GLI ACCESSORI nel forno a microonde, accertarsi che non tocchino le pareti interne del forno.


Questa precauzione è particolarmente importante per gli accessori metallici o con componenti metallici.

SE GLI ACCESSORI METALLICI VENGONO a contatto con le pareti interne mentre il forno è in funzione, si produrranno scintille ed il forno ne risulterà danneggiato.

ASSICURARSI SEMPRE che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno. Se il piatto rotante non è in grado di girare liberamente, usare un contenitore più piccolo.

GUIDA PER PIATTO ROTANTE


SERVIRSI DEL SUPPORTO del piatto rotante sotto al piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri utensili sopra il supporto per il piatto rotante.



☞ Montare il supporto per il piatto rotante nel forno.

PIATTO ROTANTE IN VETRO

USARE IL PIATTO ROTANTE IN VETRO con tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante raccoglie i sughi di cottura e le particelle di cibo che altrimenti macchierebbero e sporchierebbero l'interno del forno.



☞ Posizionare il piatto rotante in vetro sopra il supporto.

MANIGLIA PER PIATTO CRISP (disponibile solo per modelli specifici)



USARE LA SPECIALE MANIGLIA CRISP FORNITA IN DOTAZIONE per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

PIATTO CRISP (disponibile solo per modelli specifici)

PORRE GLI ALIMENTI DIRETTAMENTE SUL PIATTO CRISP.



Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato sul piatto rotante in vetro.

NON APPOGGIARE UTENSILI sul piatto Crisp poiché diventa subito molto caldo e potrebbe danneggiarli.

È POSSIBILE PRERISCALDARE il piatto Crisp prima dell'uso (massimo 3 min). Usare sempre la funzione Crisp per preriscaldare il piatto Crisp.


GRIGLIA DI COTTURA (disponibile solo per modelli specifici)



USARE LA GRIGLIA DI COTTURA con le funzioni Grill.

COTTURA A VAPORE (disponibile solo per modelli specifici)

USARE LA PENTOLA PER LA COTTURA a vapore con l'apposita griglia per cuocere alimenti come pesce, verdure e patate.

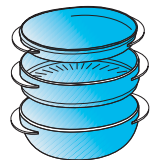

DISPORRE SEMPRE IL CONTENITORE PER LA COTTURA A VAPORE sul piatto rotante in vetro.

MANUTENZIONE E PULIZIA

LA PULIZIA È LA SOLA MANUTENZIONE normalmente richiesta. Deve essere effettuata con il forno di-sinserito elettricamente.

LA MANCATA ESECUZIONE delle operazioni di puli-zia periodiche può provocare deterioramen-ti della superficie che possono ridurre la dura-ta dell'apparecchio e causare situazioni di pe-ricolo.



NON UTILIZZARE PAGLIETTE METALLICHE, DETERGENTI

AGGRESSIVI, panni abrasivi, ecc.

che possono danneggiare la mascherina, l'inter-no e l'esterno del forno. Usare un panno con un detergente neutro o un panno carta con un pro-dotto spray per la pulizia dei vetri. Applicare il prodotto spray per la pulizia dei vetri su un pan-no carta.



NON SPRUZZARE direttamente sul forno.

AD INTERVALLI REGOLARI, specialmen-te se si sono verificati versamenti, rimuovere il piatto rotante e il supporto e pulire la base del forno.



QUESTO FORNO È STATO PROGETTATO per funzionare con il piatto rotante alloggiato nella sua sede.



NON METTERE IN FUNZIONE il forno se il piatto rotante è stato rimosso per la pulizia.

USARE UN PANNOMORBIDO E UMIDO con un deter-gente neutro per pulire le superfici interne, la parte interna ed esterna e i giunti della porta.



NON LASCIARE che si formino depositi di grasso o di cibo attorno allo sportello.

PER MACCHIE TENACI, far bollire una tazza colma d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti. Il vapore ammorbidirà lo sporco.

GLI ODORI ALL'INTERNO DEL FORNO possono essere eliminati mettendo nel forno una tazza colma d'acqua con succo di limone e facendo bollire per alcuni minuti.



PER LA PULIZIA DEL FORNO A MICROONDE non utilizzare apparecchi a vapore.




IL FORNO DEVE essere pulito regolarmente ed i depositi di cibo devono essere rimos-si.

LA GRIGLIA non necessita di alcuna pulizia, in quanto il calore intenso brucia lo sporco, mentre il cielo del forno deve essere pulito regolarmente. Per eseguire l'operazione, si consiglia di utilizzare un panno mor-bido eumido con un detergente neutro.

Se la funzione Grill non è usata regolarmente, è necessario avviare la funzione di solo grill per 10 minuti almeno una volta al mese per ridurre il rischio d'incendio.

SI CONSIGLIA L'USO DELLA LAVASTOVIGLIE PER:


SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE.

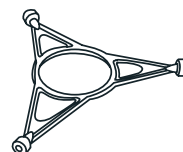


PIATTO ROTANTE IN VETRO.




MANIGLIA PER PIATTO CRISP.

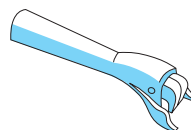

COTTURA A VAPORE.

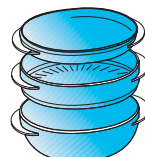

GRIGLIA DI COTTURA.




LAVAGGIO DELICATO:

IL PIATTO CRISP DEVE ESSERE pulito con un deter-gente neutro e acqua. I punti con sporco più tenace possono essere puliti con un panno abrasivo e un detergente neutro.

FARE raffreddare il piatto Crisp prima di pulirlo.

NON IMMERGERE o risciacquare con acqua il piatto Crisp quando è ancora caldo. Un raffreddamento rapido potrebbe dan-neggiarlo.

NON USARE PAGLIETTE METALLICHE PERCHÈ po-trebbero rigare la superficie.



GUIDA RICERCA GUASTI

SE IL FORNO NON FUNZIONA, effettuare i seguenti controlli prima di chiamare il Servizio Assistenza:

- ☞ Il piatto rotante e l'apposito supporto sono alloggiati nella sede.
- ☞ La spina è inserita correttamente nella presa di corrente.
- ☞ Lo sportello chiude correttamente.
- ☞ Controllare i fusibili e accertarsi che non manchi la corrente.
- ☞ Controllare che il forno sia ventilato adeguatamente.
- ☞ Aspettare una decina di minuti, poi tentare di riavviare il forno.
- ☞ Aprire e poi chiudere lo sportello prima di tentare nuovamente di avviare il forno.

QUESTO PER EVITARE CHIAMATE INUTILI ALL'Assistenza, che potrebbero essere comunque addebitate. Quando si chiama l'Assistenza, occorre indicare sempre il numero di matricola e il modello del forno (vedere la targhetta Service). Per ulteriori informazioni, consultare il libretto della garanzia.



IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE sostituito solo con un cavo originale, disponibile tramite la nostra organizzazione del Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.




IL SERVIZIO ASSISTENZA DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA TECNICI ADDESTRATI. È pericoloso per chiunque non faccia parte del personale specializzato effettuare operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione di qualunque pannello di copertura contro l'esposizione all'energia delle microonde.

NON RIMUOVERE ALCUN PANNELLO DI COPERTURA.



CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

IL MATERIALE D'IMBALLO è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.)

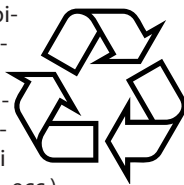

deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

QUESTO APPARECCHIO è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

IL SIMBOLO sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



LO SMALTIMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

PRIMA DELLA ROTTAMAZIONE, renderlo inservibile tagliando il cavo elettrico di alimentazione.

CONFORME ALLA NORMA IEC 60705.

La **COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE** ha messo a punto una prova di riscaldamento standard per valutare le prestazioni di riscaldamento dei forni a microonde. Per questo forno si raccomanda quanto segue:

Prova	Quantità	Tempo. appross	Livello di potenza	Contenitore
12.3.1	750 G	9.5 MIN. E MEZZO	700 W	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5 MIN. E MEZZO	700 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN. E MEZZO	700 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	11-13 MIN. E MEZZO	FUNZIONE DEFROST	

