

B20

Enhanced Digital Radio + TV Multimedia Player

Capitolo 1

Per iniziare

- Componenti 4
- Posizione dei comandi 5
- Display LCD 6
- Installazione di iriver plus 3 8

Capitolo 2

Operazioni di base

- Accensione/spegnimento del lettore 10
- iriver D-Click System™ 11
- Uso di HOLD 12
- Collegamento dispositivi 13

Capitolo 3

Uso di B20

- Extras | RegISTRAZIONI 20
- Extras | Sveglia 21
- Extras | Giochi Flash 22
- Extras | Testo 23
- Extras | Browser 24
- Radio FM 25
- Riproduzione in corso 26
- Musica 27
- DMB/DAB 28
- Immagini 29
- Video 30
- Riproduzione di file Podcast 31

Capitolo 4

Impostazione di B20

- Data & Ora 34
- Suono 34
- Display 34
- Tasto Smart 35
- Timer 35
- Avanzate 36
- Informazione 36

Capitolo 5

Altre informazioni

- Uso di iriver plus 3 38
- Copyright/Certificazione/
Marchi/Responsabilità limitata 41
- Istruzioni di sicurezza 42
- Ricerca e risoluzione dei problemi 44



iriver


Capitolo 1

Per iniziare


Componenti	4
Posizione dei comandi	5
Display LCD	6
Installazione di iriver plus 3	8

Componenti

I componenti sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire dalle immagini.

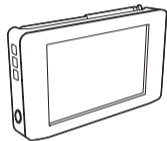

B20



Auricolari



Guida rapida all'avvio e scheda di garanzia




CD di installazione




Cavo USB

Posizione dei comandi

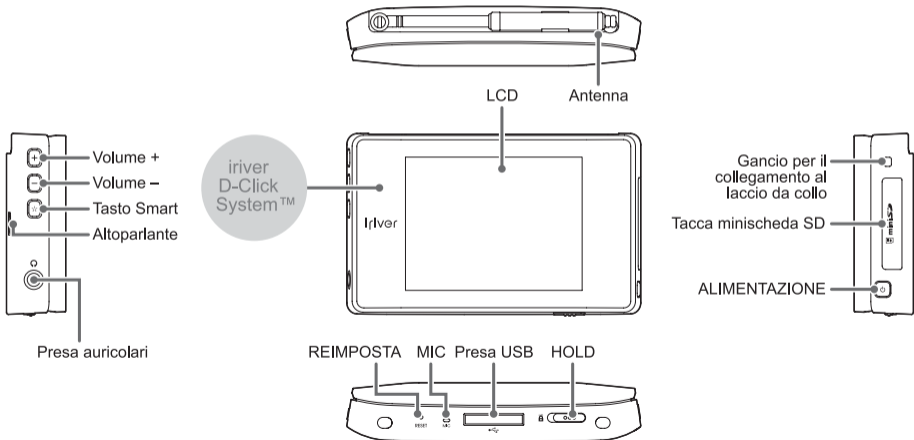

Display LCD

| Durante la registrazione vocale |

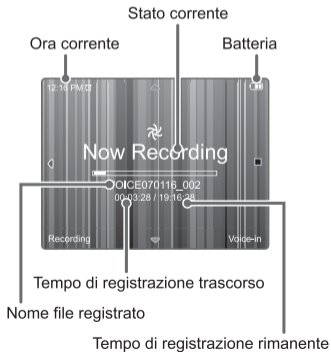


| Durante l'ascolto della radio FM |



Display LCD

| Durante la riproduzione della musica |

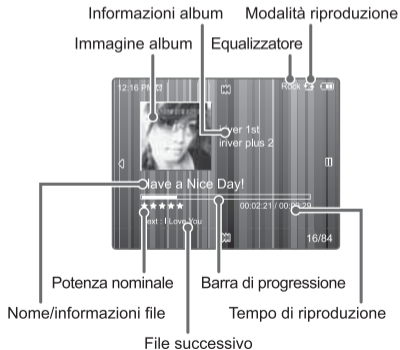

| Mentre si guarda DMB o si ascolta un servizio DAB |



Installazione di iriver plus 3

iriver plus 3 è un programma integrato che gestisce in modo efficiente file musicali, video e di immagine. iriver plus 3 dà la libertà di trasferire file musicali, video e di immagini dal PC all'apparecchio.

1. Inserire il CD di installazione nel PC per visualizzare la schermata del processo di installazione.
2. Selezionare iriver plus 3 e fare clic sul pulsante [Install]. Completare il processo di installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

Nota

- Requisiti minimi per l'uso di iriver plus 3
 - Processore Intel® Pentium® II da 233MHz o superiore
 - Windows® 2000/XP
 - Memoria da 64MB o superiore
 - Minimo 30MB di spazio sul disco fisso
 - Altoparlante e scheda audio che supportano 16 bit
 - Microsoft Internet Explorer versione 6.0 o successive
 - Monitor SVGA o ad alta risoluzione (risoluzione 1024x768 o superiore)
- Per maggiori informazioni sull'uso di iriver plus 3, vedere pagina 38 -40.

Capitolo 2

Operazioni di base

Accensione/spengimento del lettore	10
iriver D-Click System™	11
Uso di HOLD	12
Collegamento dispositivi	
Collegamento degli auricolari a B20	13
Uso dell'antenna	13
Carica batterie	13
Inserimento/rimozione minischeda SD	14
Tipi di minischede SD consigliati	14
Collegamento di B20 al PC	15
Copia di file/cartelle (Usandolo come disco rimovibile)	16
Disconnessione di B20 dal PC	17

Accensione/spegnimento del lettore

1. Premere il pulsante [⏻] sull'apparecchio per accenderlo.
2. Tenere premuto il pulsante [⏻] sull'apparecchio per spegnerlo.


Nota

- Questo apparecchio ha una funzione automatica di risparmio energetico per limitare il consumo della batteria. A seconda delle impostazioni della modalità di risparmio energetico, l'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo un periodo di non funzionamento predeterminato. Per maggiori informazioni sull'impostazione di questa modalità, vedere [Impostazioni-> Timer > Autospegnimento]. (Vedere pagina 35).
- Sulla base di queste impostazioni cambieranno il modo di accendere l'apparecchio e il consumo della batteria. Per maggiori informazioni sull'impostazione di questa modalità, vedere [Impostazioni-> Avanzate > Tipo spegnimento]. (Vedere pagina 36).
 - Sleep
 - quando si accende l'apparecchio, sarà visualizzata l'ultima funzione utilizzata.
 - In questa modalità la batteria si consumerà poco.
 - Spegnim.
 - Quando si accende l'apparecchio, sarà visualizzata la schermata principale. Ci sarà un breve tempo di riavvio per leggere tutti i file memorizzati.
 - Quando l'apparecchio è spento la batteria non si consuma.

iriver D-Click System™

1. B20 ha un sistema operativo esclusivo che si chiama D-Click System™.
Per attivarlo premere sul bordo dello schermo in una delle quattro direzioni.

Verso l'alto: Ritorna al sotto-menu precedente.

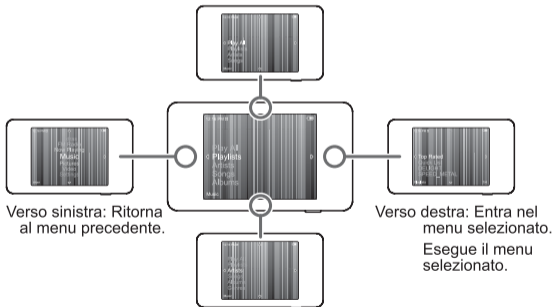

Verso sinistra: Ritorna al menu precedente.


Verso destra: Entra nel menu selezionato.
Esegue il menu selezionato.

Verso il basso: Ritorna al sotto-menu successiva.

- Le quattro frecce saranno modificate in forme diverse a seconda delle funzioni di ciascun menu.
- Tenere premuto il pulsante [SINISTRA] per tornare al menu [Principale].
- Nei diversi menu, tenere premuto [DESTRA] per visualizzare la schermata della musica in riproduzione.
- Durante la riproduzione del file, tenere premuto [DESTRA] per visualizzare le funzioni aggiuntive.

Uso di HOLD

1. Spostare l'interruttore HOLD verso destra per attivare la funzione HOLD.

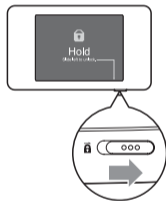

Nota

- Il controllo del volume è disponibile mentre la funzione HOLD è attiva.

Collegamento dispositivi

| Collegamento degli auricolari a B20 |

1. Collegare gli auricolari alla presa dell'apparecchio.



| Uso dell'antenna |

1. Per migliorare la performance della ricezione del segnale di trasmissione DMB/DAB , estrarre completamente l'antenna.

Nota

- Se la performance della ricezione del segnale è scadente, estrarre, orientare diversamente o spostare l'antenna.
- Assicurarsi di controllare la direzione quando si piega l'antenna. Se si piega l'antenna verso una direzione non corretta con potenza eccessiva, può danneggiarsi.
- Non piegare l'antenna con forza eccessiva per evitare danni.
- Tenere l'antenna lontano dai bambini per evitare danni agli occhi causati da punture.
- Tenere l'antenna lontana da fonti elettriche come prese di alimentazione.

| Carica batterie |

1. Accendere il PC e collegare B20 usando il cavo USB.




Nota

- Quando l'apparecchio è collegato al PC usando il cavo USB, la batteria integrata sarà caricata automaticamente.
- Non usare alcun altro cavo USB se non quello in dotazione con l'apparecchio. Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Controllare che B20 sia collegato ad una porta USB 2.0 ad alta potenza. Alcune porte USB a bassa potenza presenti in alcuni dispositivi periferici come alcune tastiere e hub USB senza alimentazione integrata possono non garantire energia sufficiente per la carica.
- Quando il PC passa in modalità standby, l'apparecchio potrebbe non caricarsi.
- Caricare l'apparecchio solo a temperatura ambiente. L'apparecchio potrebbe non caricarsi in posti estremamente caldi o freddi.
- Il tempo di uso disponibile per le batterie caricate diventa gradualmente inferiore dopo un po' di tempo.
- La batteria sarà completamente carica in 3 ore.
- (Sulla base della modalità pienamente scarica e arresto)
- Il tempo di carica può essere esteso quando si usa il prodotto durante la fase di carica.

Collegamento dispositivi

| Inserimento/rimozione minischeda SD |

1. Aprire la copertura della tacca per l'antenna dopo aver spento il prodotto.
2. Inserire e premere leggermente la minischeda SD nella direzione mostrata di seguito.



3. Premere di nuovo la scheda per rimuoverla.

Nota

- Assicurarsi si inserire/rimuovere la minischeda SD dopo aver spento il prodotto.
- Non usare eccessiva forza per inserire la minischeda SD. Questo può causare un malfunzionamento del prodotto o danni alla minischeda SD.
- Non rimuovere la minischeda SD mentre è in uso. Questo può causare cancellazione di dati, un malfunzionamento del prodotto o danni alla minischeda SD.
- Non inserire né rimuovere ripetutamente la minischeda SD.
- Se la minischeda SD viene inserita in modo non corretto, questo può causare un malfunzionamento del prodotto o l'impossibilità di rimuovere la scheda.

| Tipi di minischede SD consigliati |

Nome della marca	SanDisk, LG
------------------	-------------

Nota

- **Il dispositivo potrebbe non essere compatibile con tutte le schede mini sd. Seguire le istruzioni che seguono. Controllare la homepage iriver per aggiornamenti.**
- **Trasferimento a bassa velocità della minischeda SD è soggetta a variazioni a seconda del PC.**
- Creare sempre copie di backup dei dati importanti perché la formattazione della minischeda SD cancella tutti i dati contenuti nella scheda stessa.
- Non spegnere il prodotto né rimuovere la minischeda SD mentre è in corso la formattazione. Questo può causare un malfunzionamento del prodotto e danni alla minischeda SD.
- Si raccomanda di formattare la minischeda SD come sistema FAT32 nel caso sia inferiore a 2 GB.
- Se una minischeda SD è stata formattata dal prodotto, reimpostarlo dopo aver scollegato un cavo USB e collegare di nuovo il cavo.
- Formattare la minischeda SD quando non viene rilevata o causa malfunzionamento.
- La minischeda SD non è in dotazione con il prodotto. Acquistarla separatamente.
- B20 supporta una minischeda SD fino a 2 GB.

Collegamento dispositivi

| Collegamento di B20 al PC |

1. Premere il pulsante [⏻] sull'apparecchio per accenderlo.
2. Accendere il PC e collegare B20 usando il cavo USB.



3. Se è correttamente collegato, l'LCD mostrerà quanto segue.



Collegamento dispositivi

| Copia di file/cartelle (Usandolo come disco rimovibile) |

Copia di file/cartelle nell'apparecchio

1. Dopo aver selezionato un file/una cartella del PC, trascinarli nel drive che rappresenta l'apparecchio.



Eliminazione di file/cartelle dall'apparecchio

1. Dopo aver selezionato il file/la cartella, fare clic su di essi con il tasto destro del mouse e selezionare [Elimina].
2. Fare clic su [Sì] nella finestra di popup [Conferma eliminazione file/Conferma eliminazione cartella] per eliminare il file/la cartella.




Nota

- Collegare sempre correttamente il cavo USB.
- Quando si trasferiscono i dati usando il cavo USB, non scollegare mai né spegnere l'apparecchio per proteggere i dati da eventuali danni.

Collegamento dispositivi

| Disconnessione di B20 dal PC |

1. Fare clic sull'icona della taskbar per disconnettere l'apparecchio usando il menu "Rimozione sicura dell'hardware".
2. Fare clic sul pulsante [Stop] per confermare la disconnessione.



Nota

- In alcuni sistemi operativi l'icona sulla taskbar potrebbe essere nascosta. Fare clic su "Mostra icone nascoste" per visualizzarla.
- La funzione "Rimozione sicura dell'hardware" può non essere disponibile durante l'uso di alcune applicazioni come Windows Explorer o Windows Media Player.
Chudere tutte le applicazioni prima di eseguire la "Rimozione sicura dell'hardware".
- Se la "Rimozione sicura dell'hardware" non viene eseguita correttamente, riprovare dopo alcuni minuti.



iriver

Capitolo 3

Uso di B20

Extras Registrazione		Radio FM		Immagini	
Registrazione	20	Ascolto della radio FM	25	Scelta dell'immagine	29
Funzioni aggiuntive	20	Scansione delle stazioni radio FM	25	Visualizzazione	29
Extras Sveglia		Funzioni aggiuntive	25	dell'immagine	
Imposta sveglia	21	Riproduzione in corso		Funzioni aggiuntive	29
Funzioni aggiuntive	21	Visualizzazione della schermata	26	Video	
Extras Giochi Flash		riproduzione musica in corso		Scelta del video	30
Giochi flash	22	Musica		Visione del video	30
Extras Testo		Scelta della musica	27	Funzioni aggiuntive	30
Scelta del testo	23	Ascolto della musica	27	Riproduzione di file Podcast	31
Visualizzazione del testo	23	Funzioni aggiuntive	27		
Funzioni aggiuntive	23	DMB/DAB			
Extras Browser		Uso del servizio DMB/DAB	28		
Sfoggia dispositivo	24	Scansione del servizio DMB/DAB	28		
Eliminazione file	24	Funzioni aggiuntive	28		

Extras | Registrazione

| Registrazione |

1. Selezionare [Extras-Registrazione] nel menu [Principale].
2. In modalità standby, premere il pulsante [DESTRA] per avviare la registrazione e premerlo di nuovo per interromperla.

| Funzioni aggiuntive |

In modalità standby, tenere premuto [DESTRA] per visualizzare le funzioni aggiuntive.

- **Registrazioni salvate:** Visualizza la lista dei file registrati. Premere [ALTO/BASSO] per selezionare il file e [DESTRA] per riprodurlo.
* Quando è inserita una minischeda SD, è possibile visualizzare la lista dei file selezionando [Memoria interna / Memoria esterna].
- **Voce:** imposta la qualità della registrazione vocale.
- **Rilevatore voce:** Registra la voce solo quando può essere rilevato il suono.

Nota

- Durante la registrazione non è possibile controllare il volume.
- Se lo spazio della memoria o l'alimentazione non sono sufficienti, la registrazione sarà automaticamente interrotta.
- Il file registrato sarà salvato nella cartella Recordings/Voice con il seguente formato.
(YY: Anno, MM: Mese, DD: Giorno, XXX: numero sequenziale)
Memoria interna: VOICEYYMMDD_XXX.MP3
Memoria esterna: E_VOICEYYMMDD_XXX.MP3
- Il percorso designato per il file registrato può essere impostato in [Impostazioni > Avanzate > Reg. posizione salv. File]. (Vedere pagina 36).
- La dimensione del file per un minuto varia a seconda della qualità di registrazione.
Bassa: circa 250 KB / Media: circa 500 KB / Alta: circa 1 MB

Extras | Sveglia

| Imposta sveglia |

1. Selezionare [Extra-Sveglia] nel menu [Principale].
2. Premere [DESTRA] per attivare/disattivare la sveglia.

| Funzioni aggiuntive |

Temere premuto [DESTRA] per visualizzare le funzioni aggiuntive.


- Mostra icone: seleziona se le icone saranno visualizzate o non nel menu [Sveglia].
- Imposta sveglia: imposta l'ora della sveglia.
[DESTRA] – Alterna i sotto-menu.
[ALTO/BASSO] - Imposta i sotto-menu.
- Imposta modo nap: si accende automaticamente all'ora stabilita.
- Seleziona sveglia: seleziona il tipo di sveglia da attivare.
- Volume allarme: imposta il volume del suono.
- Durata sveglia: imposta la durata del suono della sveglia.

Extras | Giochi Flash

È possibile giocare con vari contenuti e giochi flash

| Giochi flash |

1. Selezionare [Extra – Giochi flash] nel menu [Principale].
2. Nell'elenco dei giochi, premere [ALTO/BASSO] per selezionare i contenuti e [DESTRA] per eseguire un gioco.
3. Vedere le immagini che seguono per verificare le funzioni dei tasti nei giochi flash.

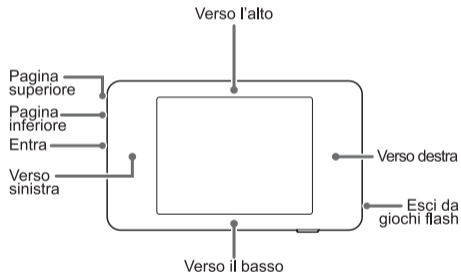

Nota

- Quando è inserita una minischina SD, è possibile visualizzare la lista dei giochi selezionando [Memoria interna / Memoria esterna].
- Le impostazioni delle funzioni chiave sono soggette a variazioni a seconda dei contenuti.
- Se si avvia un gioco flash durante l'ascolto della musica, la musica si interrompe e verrà eseguito il gioco flash.

Extras | Testo

È possibile leggere comodamente file di testo.

| Scelta del testo |

1. Selezionare [Extra - Testo] nel menu [Principale].
2. Nell'elenco dei testi, premere [ALTO/BASSO] per selezionare il file e [DESTRA] per visualizzare il file di testo.

| Visualizzazione del testo |

- Premere [ALTO/BASSO] per scorrere verso l'alto o verso il basso.
- Premere [DESTRA] per avviare o interrompere la funzione di scorrimento automatico.
- Premere [SINISTRA] per visualizzare l'elenco dei testi.
- Se si interrompe la visualizzazione del testo viene memorizzata l'ultima pagina visualizzata. (È possibile memorizzare 10 pagine per gli ultimi file di testo)

| Funzioni aggiuntive |

Durante la lettura del testo, tenere premuto [DESTRA] per visualizzare le funzioni aggiuntive.

- Mostra icone: seleziona se le icone saranno visualizzate o non nel menu [Testo].
- Velocità scorrimento automatico: imposta la velocità di scorrimento.
- Tipo di visualizzazione testo: seleziona quanta parte del testo scorrere quando si preme [ALTO/BASSO].
- Dimensioni carattere: seleziona la dimensione del carattere.
- Lingua testo: seleziona la lingua corretta per i testi stranieri.

Nota

- Quando è inserita una minischina SD, è possibile visualizzare la lista dei testi selezionando [Memoria interna / Memoria esterna].
- Lo scorrimento automatico sarà disattivato quando [Tipo di visualizzazione testo] è impostato su [Percentuale].
- Se il testo non si visualizza correttamente, controllare le impostazioni della lingua in [Lingua testo].

Extras | Browser

È possibile controllare manualmente e riprodurre vari file mediali memorizzati in B20.

| Sfoglia dispositivo |

1. Selezionare [Extra - Browser] nel menu [Principale].
2. Nell'elenco dei file (cartelle), premere [ALTO/BASSO] per selezionare il file (la cartella) precedente/successivo.
3. Premere [DESTRA] per spostarsi ad una sottocartella per riprodurre il file selezionato.

| Eliminazione file |

1. Dopo aver selezionato il file, tenere premuto [DESTRA].

Nota

- Quando è inserita una minischeta SD, è possibile visualizzare la lista dei file (cartelle) selezionando [Memoria interna / Memoria esterna].
- Per riprodurre il file trasferito da Windows Explorer (senza usare iriver plus 3), seguire i punti riportati sotto.
 - File musicale
 - : In [Impostazioni > Avanzate > Tipo di ricerca musica], impostare il tipo di file su [Struttura file] e sfogliare il file nel menu [Musica].
 - : Sfogliare ed eseguire il file in [Extra > Browser].
 - File di immagine
 - : Sfogliare ed eseguire il file in [Extra > Browser].

Nota

- Non è possibile eliminare il file in riproduzione.

Radio FM

| Ascolto della radio FM |

1. Selezionare [Radio FM] nel menu [Principale].
2. Premere [Alto/basso] per selezionare la trasmittente.

| Scansione delle stazioni radio FM |

- Dopo aver disattivato Preset premendo [DESTRA], premere [ALTO/BASSO] per passare alla frequenza precedente/successiva.
- Dopo aver disattivato Preset premendo [DESTRA], tenere premuto [ALTO/BASSO] per passare alla frequenza precedente/successiva disponibile.
- Dopo aver attivato Preset premendo [DESTRA], premere [ALTO/BASSO] per passare alla stazione radio preimpostata precedente/successiva.

| Funzioni aggiuntive |

Durante l'ascolto della radio FM, tenere premuto [DESTRA] per visualizzare le funzioni aggiuntive.

- **Registrazione:** registra la stazione radio che si sta ascoltando.
Registrazione FM salvata: Visualizza la lista dei file registrati.
- Premere [ALTO/BASSO] per selezionare il file e [DESTRA] per riprodurlo.
* Quando è inserita una minischeda SD, è possibile visualizzare la lista dei file selezionando [Memoria interna / Memoria esterna].
- **Radio FM:** imposta la qualità della trasmissione radio.

| Funzioni aggiuntive |

- **Salva canale/elimina canale:** memorizza la frequenza corrente sul canale. Se la frequenza è già memorizzata, il canale esistente sarà eliminato.
- **Stereo/Mono:** commuta la modalità di ricezione della radio tra Stereo/Mono.
- **Preimp. Autom.:** scansiona automaticamente e memorizza le frequenze sui canali. Possono essere memorizzati fino a 30 canali.
- **Regione Radio:** imposta il range di frequenza sulla base dello standard locale.
 - Corea/USA: 87,5 -108,0MHz
 - Giappone: 76,0 -108,0MHz - Europa: 87.50 - 108.00MHz
- **Altoparlante On/Off:** seleziona se l'altoparlante sarà attivato o disattivato.
* Il cavo degli auricolari funge da antenna durante la ricezione radio.

Nota

- Se lo spazio della memoria o l'alimentazione non sono sufficienti, la registrazione sarà automaticamente interrotta.
- Il file registrato sarà salvato nella cartella Recordings/FM Radio con il seguente formato. (YY: Anno, MM: Mese, DD: Giorno, XXX: numero sequenziale)
Memoria interna: TUNERYMMDD_XXX.MP3
Memoria esterna: E_TUNERYMMDD_XXX.MP3
- Il percorso designato per il file registrato può essere impostato in [Impostazioni > Avanzate > Reg. posizione salv. File]. (Vedere pagina 36).
- La dimensione del file per un minuto varia a seconda della qualità di registrazione.
Bassa: circa 250 KB / Media: circa 500 KB / Alta: circa 1 MB



Riproduzione in corso

| Visualizzazione della schermata riproduzione musica in corso |

1. Selezionare [Riproduzione in corso] nel menu [Principale].
2. Sarà visualizzata la schermata della musica in riproduzione.

Nota

- È possibile visualizzare la stessa schermata tenendo premuto [DESTRA] nella schermata del menu.

Musica

| Scelta della musica |

1. Selezionare [Musica] nel menu [Principale].
2. Premere [ALTO/BASSO] per selezionare il file musicale e [DESTRA] per riprodurlo.

| Ascolto della musica |

- Premere il pulsante [+/-] per controllare il volume.
- Durante la riproduzione della musica, premere [DESTRA] per mettere in pausa/riprendere.
- Durante la riproduzione della musica, tenere premuto il pulsante [ALTO/BASSO] per l'avanzamento o il riavvolgimento veloci.
- Durante la riproduzione della musica, premere [ALTO/BASSO] per riprodurre la musica precedente/successiva.

Nota

- Tempo massimo di riproduzione: circa 27 ore (a seconda se MP3, 128 Kbps, 44.1 KHz, livello di volume 20, EQ normale, LCD spento)
- Il risultato del browser cambia a seconda delle impostazioni in [Impostazioni > Avanzate > Tipo di ricerca musica]. (Vedere pagina 36).
 - Database: sfoglia i file per Playlist, artisti, canzoni, album e generi.
 - Struttura file: sfoglia i file musicali per cartella.
 - * Quando è inserita una minischeda SD, è possibile visualizzare la lista dei file (cartelle) selezionando [Memoria interna / Memoria esterna].
- Utilizzando iriver plus 3 è possibile gestire la propria playlist.

| Funzioni aggiuntive |

Durante la riproduzione del file, tenere premuto [DESTRA] per visualizzare le funzioni aggiuntive.

- Mod. Di Riprod.: seleziona la modalità di riproduzione che ne decide l'ordine.
- Aggiungi a Elenco Rapido: aggiunge la musica selezionata all'elenco rapido.
- Seleziona EQ: sceglie l'EQ da usare per la musica in riproduzione.
- Velocità: classifica la musica preferita per valutazione dell'artista.
- Velocità scansione: imposta la velocità di avanzamento e riavvolgimento veloci.
- Velocità Di Riproduzione: imposta la velocità della riproduzione musicale.
- Visualizz. Testo: mostra/nasconde il testo. Disponibile solo quando il file musicale contiene informazioni sul testo.
 - * Supporta solo il coreano.

Nota

- Se [Impostazioni > Avanzate > Tipo di ricerca musica], è impostato su [Struttura file]. [Aggiungi a Elenco Rapido] e [Velocità] non saranno visualizzati.

DMB/DAB

| Uso del servizio DMB/DAB |

1. Selezionare [DMB/DAB] nel menu principale.
2. Premere [Alto/basso] per selezionare la trasmittente.

| Scansione del servizio DMB/DAB |

- Mentre si usa il servizio DMB/DAB, premere il pulsante [+/-] per controllare il volume.
- Mentre si usa il servizio DMB/DAB, premere il pulsante [DESTRA] visualizzare la lista delle trasmittenti. Premere [ALTO/BASSO] per selezionare il servizio di trasmissione e [DESTRA] per visualizzarlo sullo schermo.

Nota

- Tempo di riproduzione massimo per TV DMB : Circa 4 ore (sulla base del livello del volume 20 e LCD On)
- Tempo di riproduzione massimo per Radio DAB : Circa 8 ore (sulla base del livello del volume 20 e LCD On)

| Funzioni aggiuntive |

Temere premuto [DESTRA] per visualizzare le funzioni aggiuntive.

- Mostra icone: seleziona se le icone saranno visualizzate nella schermata [DMB/DAB].
- TV/Radio: seleziona la modalità del servizio di trasmissione DMB/DAB.
- EPG: visualizza le informazioni sulla trasmissione a secondo l'ora e il provider del servizio stesso.
 - * EPG è disponibile in diverse nazioni.
 - Controllare la homepage iriver per maggiori dettagli.
- Registrazione DMB/DAB: Registra il servizio di trasmissione live.
- Display DAB: seleziona il tipo di visualizzazione mentre si usa il servizio radio DAB.
 - DLS: visualizza solo i caratteri.
 - SLS: visualizza solo le immagini.
 - DLS & SLS: visualizza sia i caratteri che le immagini.
- Registrazione DMB/DAB salvata: visualizza la lista dei file registrati. Premere [ALTO/BASSO] per selezionare il file e [DESTRA] per riprodurlo.
 - * Quando è inserita una minischeda SD, è possibile visualizzare la lista dei file selezionando [Memoria interna / Memoria esterna].
- Scan. Auto: scansiona automaticamente e memorizza la trasmittente sui canali.

Immagini

| Scelta dell'immagine |

1. Selezionare [Immagini] nel menu [Principale].
2. Premere [ALTO/BASSO] per selezionare il file di immagine usando il menu Riproduci tutto, playlist immagini o immagini . Selezionare [Picture] per visualizzare le miniature e i nomi dei file in B20.
3. Selezionare il file e premere [DESTRA] per riprodurre l'immagine a schermo pieno.

| Visualizzazione dell'immagine |

- Durante la riproduzione delle immagini, premere [DESTRA] per avviare/mettere in pausa mostra diapositive.
- Durante la riproduzione delle immagini, premere [ALTO/BASSO] per vedere l'immagine musica precedente/successiva.

Nota

- Quando è inserita una minischeda SD, è possibile visualizzare la lista delle immagini selezionando [Memoria interna / Memoria esterna].

| Funzioni aggiuntive |

Durante la visione dell'immagine, tenere premuto [DESTRA] per visualizzare le funzioni aggiuntive.

- Mostra icone: seleziona se le icone saranno visualizzate o non nella schermata Immagini.
- Ritardo immagine: seleziona il tempo di permanenza sullo schermo di ciascuna immagine durante mostra diapositive.
- Effetto diapositiva: seleziona l'effetto Sfumare durante mostra diapositive.
- Imposta come sfondo: sceglie l'immagine da usare come sfondo.

Video

| Scelta del video |

1. Selezionare [Video] nel menu [Principale].
2. Nell'elenco dei video, premere [ALTO/BASSO] per selezionare il file e [DESTRA] per riprodurre il video.

| Visione del video |

- Premere il pulsante [+/-] per controllare il volume.
- Durante la riproduzione della musica, premere [DESTRA] per mettere in pausa/riprendere.
- Durante la riproduzione video, tenere premuto il pulsante [ALTO/BASSO] per l'avanzamento o il riavvolgimento veloci.

Nota

- Quando è inserita una minischina SD, è possibile visualizzare la lista dei video selezionando [Memoria interna / Memoria esterna].

| Funzioni aggiuntive |

Durante la riproduzione video, tenere premuto [DESTRA] per visualizzare le funzioni aggiuntive.

- Velocità scansione: imposta la velocità di avanzamento e riavvolgimento veloci.
- Riprendi: sceglie se il video deve essere ripreso dall'ultimo punto riprodotto o dall'inizio del file quando la riproduzione viene interrotta.
- Ripr. in seq: Quando ci sono file con nomi, sceglie se devono essere riprodotti in ordine sequenziale o non.

Nota

- Tempo massimo di riproduzione: circa 5 ore (a seconda se 320x240@30fps, video: 384 kbps, audio : MP3, 128 kbps, 44.1 KHz)
Il tempo massimo di riproduzione è soggetto a variazioni a seconda del tipo di video.
- Assicurarsi di usare iriver plus 3 quando si trasferiscono file video.
Altrimenti possono verificarsi errori imprevisti durante la riproduzione video.

Riproduzione di file Podcast

Che cosa è il Podcast?

Il Podcast è un nuovo tipo di file multimediale personalizzabile che l'utente può scaricare per poi ascoltare i suoi programmi preferiti senza doversi attenere al palinsesto dell'emittente. Il Podcast fornisce agli utenti di file multimediali diverse tipologie di file audio e video, compresi notiziari, film drammatici ed altri contenuti multimediali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.podcastready.com>.

Trasferimento di file Podcast all'apparecchio

Per trasferire i file Podcast nell'apparecchio, è necessario servirsi del Podcast Manager. Servirsi dell'applicazione con l'icona Podcast su iriver plus 3.

Riproduzione di file Podcast

1. Selezionare [Musica > Podcast] nel menu [Principale].
2. Premere [ALTO/BASSO] per selezionare il file musicale scaricato e [DESTRA] per riprodurlo.

Recupero di Podcast

Se si formatta l'apparecchio, tutti i file di sistema di Podcast saranno eliminati.

Per recuperare questi file, usare il menu [Recovering Podcast].

1. Dopo aver collegato l'apparecchio alla presa USB del PC usando il cavo USB, avviare iriver plus 3.
2. Selezionare [Tools > Portable Device > Recovering Podcast] per avviare il processo di recupero.
3. Quando il processo di recupero è stato completato con successo, scollegare e ricollegare l'apparecchio al PC. A questo punto sull'apparecchio compare l'icona Podcast.



iriver

Capitolo 4

Impostazione di B20

Data & Ora	34	Tasto Smart	35	Avanzate	36
Suono	34	A-B Repeat	35	Lingua	36
EQ Person.	34	Principale	35	Ordina	36
SRS WOW HD	34	Riproduci/interrompi	35	Velocità scorrimento	36
Fade In	34	Shuffle	35	Ricrea Library	36
Display	34	Orientazione display	35	Tipo antenna	36
Orientazione display	34	Avvia/arresta riproduzione	35	Regione banda	36
Sfondo	34	LCD On/Off	35	Selezionare modalità USB	36
Luminosità LCD	34	Timer	35	Formatta periferica	36
Tema	34	Autospegnimento	35	Tipo di ricerca musica	36
Carattere	34	Sleep	35	Tipo di connessione	36
Salva UCI	34	Retroilluminazione	35	Reg. posizione salv. file	36
				Tipo spegnimento	36
				Informazioni sul sistema	36
				Riprist. Tutte Le Impost.	36
				Informazione	36



Impostazione di B20

È possibile configurare le proprie impostazioni di B20.

Le configurazioni del menu sono soggette a modifica con diverse versioni di firmware.

| Data & Ora |

- Data & Ora: Imposta la data e l'ora attuali.
[DESTRA] – Alterna i sotto-menu.
[ALTO/BASSO] - Imposta i sotto-menu.

| Suono |

- EQ Person.: cambia i livelli di ogni gamma di frequenza per creare la propria equalizzazione.
- SRS WOW HD: imposta i livelli degli effetti sonori 3D.
 - SRS : personalizza gli effetti sonori SRS 3D.
 - TruBass : personalizza il livello dei bassi
 - FOCUS : imposta la purezza del suono.
 - WOW : imposta il livello di boost opportuno in base al modello di auricolari.
 - Definition : porta il suono ridotto al livello originale.
- Fade In: il volume aumenta gradualmente all'inizio della riproduzione.

| Display |

- Orientazione display: ruota lo schermo di 90 gradi.
- Sfondo: configura le impostazioni dello sfondo.
- Luminosità LCD: cambia la luminosità del display.
- Tema: sceglie uno screen saver.
- Carattere: cambia il carattere da visualizzare.
 - ※ Per consentire un ripristino adeguato, impostare [Avanzate > Selezionare modalità USB] su [Alimentazione e Dati] quando vengono installati il tema e il carattere.
- Salva UCI: salva il tema e il carattere definiti dall'utente nel prodotto.

Impostazione di B20

| Tasto Smart |

Configura la funzione che viene assegnata al Tasto smart.

- A-B Repeat: riproduce ripetutamente la porzione di file compresa fra il punto A e il punto B.
- Principale: ritorna al menu [Principale] nel corso dell'utilizzo dell'apparecchio.
- Riproduci/interrompi: riproduce/interrompe la riproduzione musicale o video corrente.
- Shuffle: riproduce musica o video a caso.
- Orientazione display: ruota lo schermo di 90 gradi.
- Avvia/arresta riproduzione: avvia/arresta registrazione.
- LCD On/Off: accende/spegne il display.

| Timer |

- Autospegnimento: spegne automaticamente il dispositivo dopo un tempo stabilito senza funzionamento.
- Sleep: si spegne automaticamente all'ora stabilita.
- Retroilluminazione: imposta l'orario in cui si attiva la retroilluminazione.

Impostazione di B20

| Avanzate |

- **Lingua:** seleziona la lingua.
- **Ordina:** determina l'ordine dei file.
- **Velocità scorrimento testo:** imposta la velocità di scorrimento dei caratteri quando le informazioni sul file sono troppo lunghe per visualizzarsi in una sola volta.
- **Ricrea Library:** ricrea i dati della libreria di un file.
- **Tipo antenna:** imposta il tipo di antenna da usare.
 - * Se come antenna si usano le cuffie, il segnale potrebbe essere più debole di quando si usa l'antenna esterna.
- **Regione banda:** imposta la banda DMB/DAB a seconda del paese.
 - * **Le impostazioni L-Banda hanno bisogno di un'antenna esterna per ricevere il segnale.**
 - Band3 : Europa - Band3 Korea : Corea
 - Band3 China : Cina (Pechino, Guangzhou)
 - L-Band : Cina (Shanghai), Europa -L-Band Canada : Canada
 - Band3 + L-Band : Per scansionare sia Band3 che L-Band contemporaneamente in Europa.
- **Selezionare modalità USB:** seleziona il tipo di collegamento USB al PC.
 - **Alimentazione e dati:** quando si effettua un collegamento USB, anche l'apparecchio è collegato al PC.
 - **Alimentazione e Riproduci:** quando si effettua un collegamento USB, il messaggio [Connetti USB] comparirà nel menu [Principale]. Scegliere [Connetti USB] e premere [DESTRA] per collegare l'apparecchio al PC.
- **Formatta periferica:** cancella tutti i dati contenuti nell'apparecchio.
- **Tipo di ricerca musica:** sceglie il tipo di ricerca musicale.

| Avanzate |

- **Database:** utilizzando la funzione ID3, TAG o Playlist, sfogliare i file musicali trasferiti dalle applicazioni (iriver plus 3).
- **Struttura file:** sfoglia i file musicali trasferiti da Windows Explorer.
 - * Il tipo di ricerca predefinito è impostato su [Database].
- **Tipo di connessione:** selezionare il tipo di trasferimento file al PC.
 - **MSC (UMS):** usando iriver plus 3, trasferisce i file con il tipo di collegamento MSC.
 - * **Mass Storage Class (MSC) è un tradizionale tipo UMS.**
 - **DMB/DAB:** usa un servizio DMB/DAB utilizzando iriver plus 3.
- **Reg. posizione salv. file:** seleziona la locazione del file registrato tra memoria interna e memoria esterna.
- **Tipo spegnimento:** seleziona il tipo di spegnimento del lettore.
 - **Sleep:** quando si accende l'apparecchio, sarà visualizzata l'ultima funzione utilizzata.
 - **Spegnim.:** quando si accende l'apparecchio, sarà visualizzata la schermata principale. Ci sarà un breve tempo di riavvio per leggere tutti i file memorizzati.
- **Informazioni sul sistema:** visualizza le informazioni sul sistema dell'apparecchio.
- **Riprist.** Tutte Le Impost.: ripristina le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio.

| Informazione |

- **Informazione:** visualizza le informazioni sul prodotto.

Capitolo 5

Altre informazioni

Uso di iriver plus 3		Copyright/Certificazione/ Marchi/Responsabilità limitata	41
Aggiunta media alla libreria	38	Istruzioni di sicurezza	
Copiare canzoni da un CD	38	Sicurezza dell'apparecchio	42
Trasferimento media a iriver B20		Altro	43
- Uso di iriver plus 3	39	Ricerca e risoluzione dei problemi	
- Uso di Windows Explorer	39	Controllare!	44
Inizializzazione disco	40		
Aggiornamento firmware	40		

Uso di iriver plus 3

| Aggiunta media alla libreria |

1. Quando si esegue iriver plus 3 per la prima volta, si avvia Add Media Wizard.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo del PC per aggiungere file mediali, come musica e immagini, alla libreria.


| Copiare canzoni da un CD |

1. Inserire un CD audio nel drive CD e avviare iriver plus 3.
2. In iriver plus 3, selezionare la casella di spunta da [Music >CD Drive] e fare clic su [CD Ripping] in basso a sinistra.
3. Dopo aver copiato una canzone, selezionare [All Music] per controllare se la canzone copiata è aggiunta alla libreria.

Uso di iriver plus 3

| Trasferimento media a iriver B20 |

Uso di iriver plus 3

1. Dopo aver collegato l'apparecchio alla presa USB del PC usando il cavo USB, avviare iriver plus 3.
2. Scegliere la casella di spunta a fianco del file da trasferire e fare clic su [].
3. Il file selezionato inizia a trasferirsi e lo stato di avanzamento viene indicato nella finestra di stato in basso a sinistra.
4. Ora è possibile trovare la musica selezionata nella libreria.

Uso di Windows Explorer

1. Collegare l'apparecchio alla presa USB del PC usando il cavo USB.
2. Copiare i contenuti nelle cartelle corrette come segue.
 - Testo: iriver B20/Texts
 - Musica: iriver B20/Music
 - Immagine: iriver B20/Pictures
 - Video: iriver B20/Video

Nota

- I formati di file supportati sono elencati di seguito.

Tipo	Estensione	Formato		Tipo	Estensione	Formato		
Flash	SWF	Tipo di file Flash	Adobe Flash Lite 2.1	Immagine	JPG	Baseline JPG (Progressive JPG non è supportato).		
Giochi	SWF	Velocità frame	Meno di 15 inquadrature/sec.	Video	AVI	Video	MPEG4 SP (Profilo semplice), Meno di 30 inquadrature/sec. 2Mbps	
		Audio	ADPCM or MP3 128kbps, Meno di 44,1 KHz			Risoluzione	QVGA(320X240)	
Testo	TXT	Testo unicode, Testo codice locale			WMV	Video	Audio	Supporta MP3 fino a 320 Kbps, Si consiglia 44.1 KHz, CBR
Musica	MP3, WMA	8~320Kbps					Video	WMV9 SP, Meno di 30 inquadrature/sec. 768 Kbps
	OGG	Q1~Q10		Risoluzione		QVGA(320X240)	Audio	Supporta WMA fino a 320 Kbps

Uso di iriver plus 3

| Inizializzazione disco |

1. Dopo aver collegato l'apparecchio alla presa USB del PC usando il cavo USB, avviare iriver plus 3.
2. Selezionare [Strumenti > dispositivo asportabile > inicializza disco] e fare clic su [Avvio] quando compare il messaggio di conferma dell'inizializzazione.
3. Il processo di inizializzazione è completato e l'apparecchio viene scollegato dal PC.

Nota

- È necessario creare una copia di backup dei file prima dell'inizializzazione poiché i file formattati non possono essere recuperati.

| Aggiornamento firmware |

1. Dopo aver collegato l'apparecchio alla presa USB del PC usando il cavo USB, avviare iriver plus 3. Il PC deve essere collegato ad internet.
2. Selezionare [Strumenti > dispositivo asportabile > aggiornamento firmware] e completare il processo di aggiornamento seguendo le istruzioni sullo schermo.

Nota

- Non scollegare l'apparecchio dal PC mentre si sta scaricando il file di aggiornamento del firmware. Quando il file è scaricato, scollegare il cavo per attivare l'aggiornamento del firmware.
- Se il firmware installato è già della versione più recente, compare il messaggio di conferma della versione.
- Quando si collega l'apparecchio al PC, se c'è il firmware più recente, il messaggio di istruzioni compare automaticamente.

Copyright/Certificazione/Marchi/Responsabilità limitata

| Copyright |

iRiver Limited è titolare di tutti i diritti collegati al presente manuale in termini di brevetti, marchi, proprietà letteraria e intellettuale.

La copia e la riproduzione in tutto o in parte del presente manuale, salvo autorizzazione da parte di iRiver Limited, sono vietate. L'uso illecito di qualsiasi parte del presente manuale è punito dalla legge.

Il software e i dati audio e video oggetto di proprietà intellettuale sono protetti dalle leggi internazionali e dalla normativa sul copyright. L'eventuale duplicazione e distribuzione dei contenuti creati mediante il presente prodotto sono di esclusiva responsabilità dell'utente.

Aziende, istituzioni, prodotti, persone ed eventi citati negli esempi sono frutto di fantasia. Gli eventuali riferimenti ad aziende, istituzioni, prodotti, persone ed eventi reali presenti in questo manuale sono puramente casuali, non implicano alcuna relazione con iRiver Limited e non possono essere interpretati altrimenti.

Gli utenti finali sono tenuti ad osservare la normativa vigente in materia di copyright e proprietà intellettuale.

©1999~2007 iRiver Limited. Tutti i diritti riservati.

| Certificazione |

MIC, FCC, CE

Dispositivo digitale di classe B (dispositivo di comunicazione residenziale). Il presente apparecchio è stato testato e ne è stata verificata la conformità con i limiti per un dispositivo digitale di Classe B, come richiesto dalla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in una installazione di tipo residenziale.

| Marchi registrati |

Windows 2000, Windows XP e Windows Media Player sono marchi registrati di Microsoft Corp.

 è un marchio registrato di SRS Labs, Inc.

La tecnologia WOW è incorporata su licenza di SRS Labs, Inc.

| Limitazione di responsabilità |

Il produttore, gli importatori o i rivenditori del presente prodotto non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili per gli eventuali danni accidentali, comprese le lesioni fisiche o i danni di qualsiasi genere, provocati da un uso improprio o inadeguato da parte dell'utente. Le informazioni contenute nel presente manuale sono redatte in conformità ai dati tecnici correnti del lettore. Il produttore, iRiver Limited, è impegnato nel continuo miglioramento del proprio prodotto e potrebbe, in futuro, utilizzare tecnologie sempre più aggiornate. Tutti gli standard possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.

Istruzioni di sicurezza

| Sicurezza dell'apparecchio |

- Non visualizzare la stessa immagine sullo schermo per molto tempo perché potrebbe causare l'effetto fantasma.
- Non mettere nell'apparecchio oggetti diversi da CD.
Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Non mettere oggetti pesanti sul lettore.
Ciò potrebbe provocare danni e malfunzionamento.
- Non bagnare il lettore con pioggia (acqua), bibite, agenti chimici, cosmetici, ecc.
Ciò potrebbe provocare danni e malfunzionamento.
- Tenere lontano da ambienti con condizioni difficili, tra cui umidità, polvere e aree dense di fumo.
Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Tenere lontano dalla luce diretta del sole e da calore o freddo estremi.
Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Non tenere l'apparecchio vicino a sostanze magnetiche come calamite, TV, monitor e altoparlanti.
Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Non smontare, riparare o ricostruire il lettore senza permesso.
Ciò potrebbe provocare danni e malfunzionamento.
- Non pulire con agenti chimici o detergenti.
Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Non far cadere l'apparecchio, né sottoporlo a urti.
Ciò potrebbe provocare danni e malfunzionamento.
- Non premere più di due pulsanti contemporaneamente.
Ciò potrebbe provocare danni e malfunzionamento.
- Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei dati.
Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Cercare di collegare l'apparecchio alla porta USB sul retro del PC.
In alcuni PC assemblati personalmente, porte USB non corrette potrebbero provocare un malfunzionamento.
- Non collegare alcun altro dispositivo o oggetto al jack della cuffia se non le cuffie stesse.
Ciò potrebbe provocare danni e malfunzionamento.

Istruzioni di sicurezza

| Altro |

- Non usare cuffie / auricolari quando si va in bicicletta, si guida o si usa un veicolo a motore.
È pericoloso e in alcune aree è illegale.
- Non usare il prodotto quando si è in movimento compreso mentre si guida, si cammina o si scalano montagne.
Ciò potrebbe provocare lesioni.
- Usare il prodotto in un luogo sicuro per evitare incidenti.
Ciò potrebbe provocare lesioni.
- Fare sempre attenzione a non inciampare in oggetti vicini quando si usa il prodotto mentre si è in movimento.
Ciò potrebbe provocare lesioni.
- È sconsigliato usare il prodotto durante tempeste con scariche elettriche.
Ciò potrebbe provocare lesioni.
- Non piegare l'antenna con forza eccessiva per evitare danni.
Ciò potrebbe provocare lesioni.
- Tenere l'antenna lontana da fonti elettriche come prese di alimentazione.
Ciò potrebbe provocare lesioni.
- Ridurre il volume o interrompere l'uso del lettore se si sente un ronzio nelle orecchie.
Ciò potrebbe provocare lesioni.
- Non ascoltare la musica attraverso cuffie/auricolari ad alto volume per molto tempo.
Ciò potrebbe provocare lesioni.
- Non usare cuffie / auricolari ad alto volume.
Ciò potrebbe provocare lesioni.
- Tenere sotto controllo i cavi di cuffie-/auricolari per evitare che restino bloccati da oggetti vicini.
Ciò potrebbe provocare lesioni.
- Non dormire con cuffie / auricolari nelle orecchie.
Non usare cuffie / auricolari per periodi di tempo eccessivamente lunghi.
Ciò potrebbe provocare lesioni.

Ricerca e risoluzione dei problemi

| Controllare! |

- **Il lettore non si accende!**
 - Controllare se la batteria è scarica. Caricare l'apparecchio usando il cavo USB e fare una ulteriore verifica.
 - Inserire un oggetto fine e appuntito (come ad esempio una graffetta allungata) nel foro reset per ripristinare l'apparecchio.
- **L'apparecchio non può essere caricato dopo aver collegato l'alimentazione.**
 - Controllare se il cavo USB è collegato in modo fermo.
- **La batteria si consuma anche quando il prodotto è spento.**
 - Controllare se sono in uso funzioni come sveglia e registrazione FM.
 - Controllare se le impostazioni in [Impostazioni > Avanzate > Tipo spegnimento] sono impostate su [Sleep]. In modalità [Sleep] la batteria si consumerà poco.
- **La performance della ricezione del segnale per DMB/DAB è scadente.**
 - Il tempo di scansione del canale potrebbe essere maggiore se il segnale è debole o non fornito in quella zona. Il servizio DMB/DAB potrebbe non essere disponibile in un punto nullo come una cantina o all'interno di un edificio.
 - Il servizio DMB/DAB potrebbe non essere disponibile in alcuni distretti. Assicurarsi di verificare che il servizio DMB/DAB sia coperto in quella zona.
 - La qualità del servizio DMB/DAB è soggetta a variazioni a seconda dello stato della conversione fornito dal provider del servizio di trasmissione.
- **Il display LCD si spegne di frequente.**
 - Per risparmiare sul consumo energetico, l'LCD è progettato per spegnersi dopo un periodo di tempo stabilito. Impostare la durata in [Impostazioni > Timer > Retroilluminazione].
- **L'apparecchio non può essere collegato correttamente usando il cavo USB.**
 - Controllare se il cavo USB è collegato in modo fermo.
- **Ricezione radio o del servizio DMB/DAB scadente con forti rumori!**
 - Controllare se il jack delle cuffie è sporco.
 - Controllare se è collegato un auricolare.
 - Regolare la posizione del lettore e degli auricolari.
 - Spegnerne tutte le apparecchiature elettroniche vicine per evitare una potenziale interferenza.
- **Audio non presente durante la riproduzione!**
 - Controllare se il volume è impostato a "0".
 - Controllare se la spina o la presa di collegamento degli auricolari è sporca.
 - Controllare se il file musicale è corrotto.
- **Lo spazio della memoria è cambiato dopo la formattazione.**
 - Lo spazio della memoria può cambiare in base al sistema operativo.
- **Il tempo di avvio è troppo lungo.**
 - Controllare se ci sono troppi file memorizzati nel prodotto. Si consiglia di memorizzare 1000 file musicali e 2000 file di immagine.

Commissione federale per le comunicazioni (FCC, Federal Communications Commission)

- **Attenzione :**

Le modifiche alla costruzione di questo dispositivo non espressamente approvate dall'ente responsabile per il rispetto delle normative potrebbero rendere nulla l'autorità dell'utente ad usare l'apparecchio.

- **Il presente dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC.**

- **Il funzionamento è subordinato alle due seguenti condizioni:**

(1) Il presente dispositivo non dovrebbe provocare interferenze dannose, inoltre

(2) il presente dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse interferenze che possono provocare un funzionamento indesiderato.

Nota

- Il presente apparecchio è stato testato e ne è stata verificata la conformità con i limiti per un dispositivo digitale di Classe B, come richiesto dalla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in una installazione di tipo residenziale. Il presente apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenze e, qualora non installato e utilizzato come da istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi sono garanzie che in una installazione particolare non si verifichino interferenze. Qualora questo apparecchio provochi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che si può stabilire spegnendo e accendendo l'apparecchio, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando uno o più dei seguenti provvedimenti:
 - riorientare o ricollocare l'antenna di ricezione.
 - aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
 - collegare l'apparecchio ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
 - consultare il fornitore o un tecnico radio/TV.