



Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon E398 Series GSM von Motorola entschieden haben.

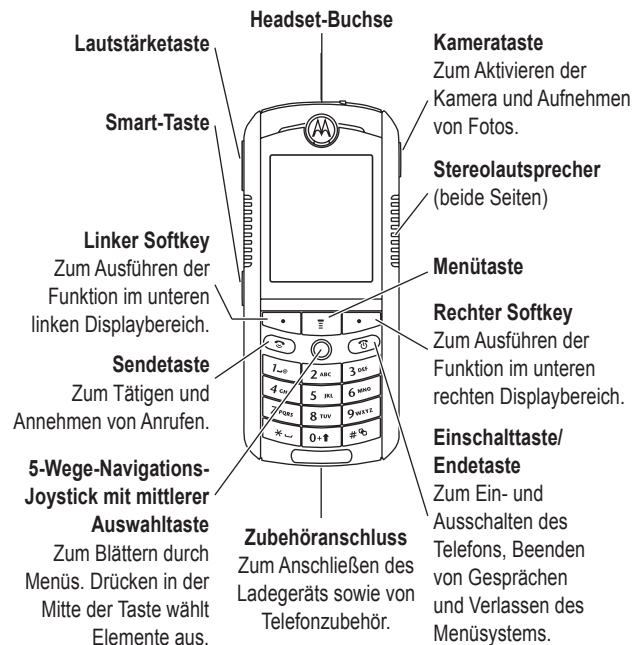


Hinweis: Ihr Telefon entspricht u. U. nicht exakt der obigen Abbildung. Diese Abweichungen gelten jedoch nicht für Tastenpositionen, Abläufe und Funktionen.



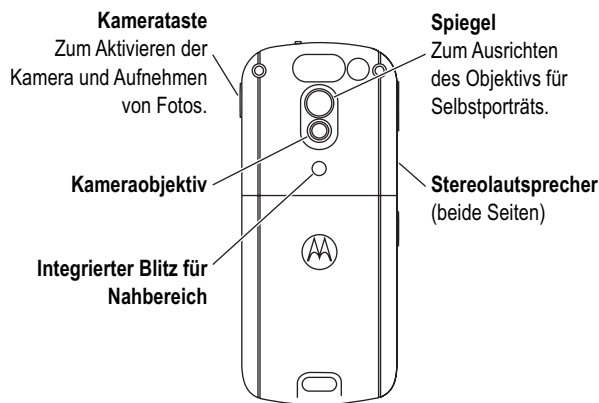
Alle Funktionen auf einen Blick!





Funktion	Beschreibung
Verwenden einer Speicherkarte	Legen Sie den Speicherort für Ihre Dateien fest: Wechseln Sie in ein Multimedia-Menü (z. B. Bilder oder Sounds), und drücken Sie anschließend [M] > Speichereinheit wechseln > <i>Gerätename</i> .
Abspielen von Musik	Titel auf Ihrem Telefon abspielen: [M] > Multimedia > Sounds > <i>Name des Titels</i>
Erstellen einer Playliste	Erstellen einer Playliste von abzuspielenden Titeln: [M] > Multimedia > Sounds > [Neue Playlist]



Funktion	Beschreibung
Rythm Lights aktivieren	Aktivieren der Rythm Lights, der Beleuchtung, die im Takt zu Umgebungsgeräuschen aufblinkt: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Personalisieren > Rythm Lights
Lichtsignale	Auswählen der Lichtsignale für eingehende Anrufe: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Signale > Lichtsignal > Lichtsignal
Drahtlose Verbindung	Einrichten einer drahtlosen Bluetooth®-Verbindung mit einem Headset, einem Autoeinbausatz oder einem externen Gerät: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Freisprechen > (Nach Geräten suchen)
Fotos aufnehmen (mit Blitz)	Drücken Sie die Kamerataste, um die Kamerafunktion zu aktivieren. Drücken Sie <input type="checkbox"/> > Blitz > Ein , um den Blitz zu aktivieren. Richten Sie die Linse auf ein Motiv, und drücken Sie die Kamerataste, um eine Aufnahme zu machen.
Foto senden	Senden eines Fotos an eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse: Drücken Sie SPEICH. (<input type="checkbox"/>) > Als Nachricht senden .
Skin (Displaydesign)	Verwenden eines anderen Designs für das Telefondisplay, z.B. andere Farbgebung: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Personalisieren > Skin > Design



Funktion	Beschreibung
Senden einer MMS-Nachricht	Senden einer Multimedia-Nachricht mit Bildern, Animationen, Sounds und Videos:   > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS
Abspielen von Videoclips	Abspielen eines Videoclips:  > Multimedia > Videos > Videoclip



4 - Alle Funktionen auf einen Blick!



www.hellomoto.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.

Die Bluetooth-Warenzeichen gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet.

Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


© Motorola, Inc. 2003.

Software-Copyright-Hinweis



Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer



Alle Funktionen auf einen Blick! - 5



der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.



6 - Alle Funktionen auf einen Blick!





Inhalt

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	10
Erste Schritte	19
Informationen über dieses Handbuch	19
SIM-Karte einsetzen	20
Speicherkarte einsetzen	20
Akkuverwendung	21
Akku einsetzen	23
Akku laden	24
Telefon einschalten	25
Lautstärke einstellen	26
Einen Anruf tätigen	26
Entgegennehmen eines Anrufs	27
Eigene Rufnummern anzeigen	27
Sperrern und Entsperren der Tastatur	27
Besondere Funktionen	28
Austauschbare Speicherkarte	28
Playliste für Musik erstellen	29
Rythm Lights aktivieren	30
Lichtsignale festlegen	31
Bluetooth®-Verbindung einrichten	32
Foto aufnehmen und senden	33
Skin wechseln	36
Multimedia-Nachricht senden	36
Abspielen von Videoclips	40
Telefonfunktionen	41
Das Display	41
Verwendung des 5-Wege-Navigations-Joysticks	46
Menübedienung	47






Texteingabe	50
Die Smart-Taste	61
Der Zweiwegelautsprecher	62
Code, PIN oder Passwort ändern	62
Telefon sperren und entsperren	63
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	64
Telefonbuch	65
TelefonEinstellungen	68
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	68
Uhrzeit und Datum einstellen	68
Signaltyp einstellen	68
Antwortoptionen festlegen	69
Ruftöne mit Vibration	69
Ereignisanzeige aktivieren	69
Wallpaper installieren	70
Screen Saver einstellen	71
Displayhelligkeit einstellen	72
Hintergrundbeleuchtung anpassen	72
Display Timeout einstellen	73
Anruffunktionen	74
Aktive Telefonleitung wechseln	74
Wahlwiederholung einer Telefonnummer	74
Automatische Wahlwiederholung	75
Anrufer-ID	75
Eingehenden Anruf abbrechen	76
Anrufsignal abschalten	77
Notrufnummer anrufen	77
Internationale Nummern wählen	77
Letzte Anrufe anzeigen	78
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	80
Notizblock verwenden	80





Nummer anhängen	81
Kurzwahl	81
Schnellwahl	82
Sprachnachrichten	82
Anklopfen	84
Verbindung halten	84
Anruf weiterleiten	85
Funktionen des Telefons	86
Hauptmenü	86
Menü „Einstellungen“	87
Funktionsübersicht	88
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	106
Index	108





Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.



Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In **INGESCHALTETEM** Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:



Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.


Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.



Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität





Beachten Sie: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.



Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das **INGESCHALTETE** Mobiltelefon **IMMER** mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers **SOFORT AUSSCHALTEN**.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.



Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße.
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise





Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.



Beachten Sie: *Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.*

Sprenggebiete






Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.


Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospiele, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)



Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.





Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.



EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Produkt-
genehmigungs-
nummer

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.

SIM-Karte einsetzen

Auf der SIM-Karte (*Subscriber Identity Module*) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

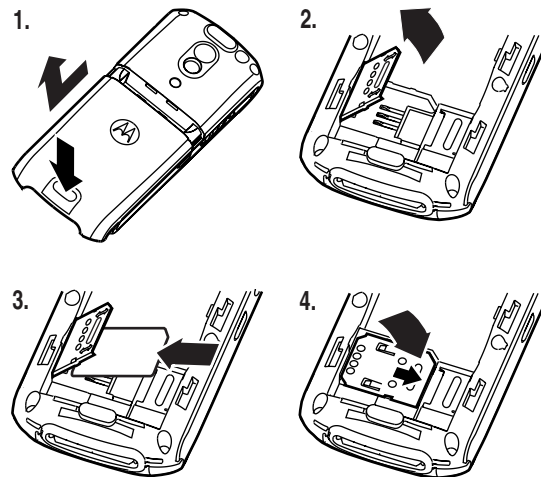


Speicherkarte einsetzen

Sie können eine austauschbare Speicherkarte in das Telefon einsetzen. Auf dieser Speicherkarte können zusätzliche Multimediaobjekte (wie Fotos und Sounds) gespeichert werden.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Speicherkarte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die

20 - Erste Schritte


Speicherkarte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

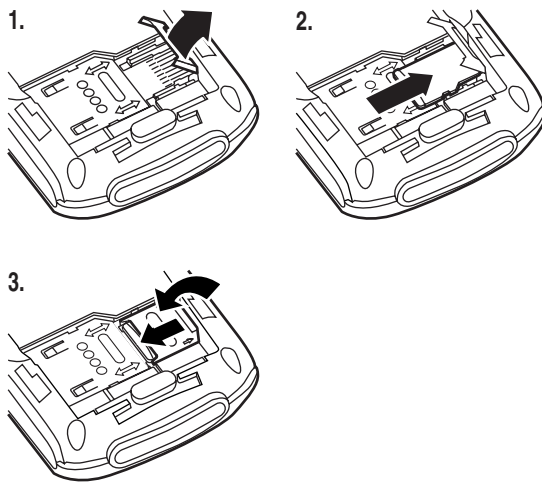

Akkuverwendung



Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, die Signalstärke, die Umgebungstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen bzw. Einstellungen, die am Zubehöranschluss eingesteckten Geräte sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.

Vorsicht: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.





Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie nur Motorola Original™ Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Akkus verschleifen allmählich und erfordern dann längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.



Akkus, die zum Betrieb dieses Mobiltelefons verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie dem Etikett des Akkus. Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Warnung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.




Akku einsetzen



Das Telefon darf nur mit Original-Akkus und -Zubehör von Motorola betrieben werden. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.

Hinweise:

- Der Telefonakku kann in einer transparenten Plastiksutzhülle geliefert werden. Entnehmen Sie den Akku aus der Schutzhülle, bevor Sie ihn einsetzen.
- Das Telefon wird mit einer transparenten Plastiksutzhülle über dem Verschluss der Akkuabdeckung geliefert. Entfernen Sie die Schutzhülle, um sicherzustellen, dass die Akkuabdeckung richtig einrastet und schließt.

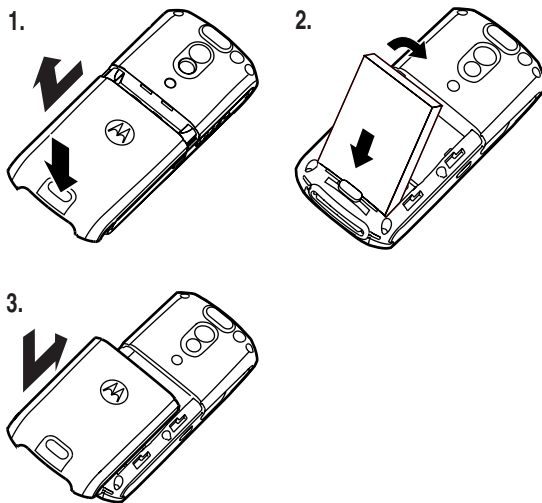


Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Reiseladegerät so in das Telefon ein, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt. Stellen Sie sicher, dass beide Anschlusshaken einrasten, um das Gerät zu arretieren.

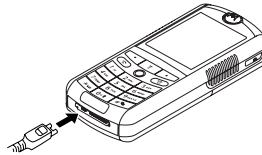


Hinweis: Es kann bis zu 10 Sekunden dauern, bis das Telefon ein visuelles oder akustisches Signal ausgibt, das anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen wurde.

- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn das Telefon **Laden beendet** anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Reiseladegerät vom Telefon.


Tipp: Sie können das Telefon nach dem Aufladen ohne Bedenken am Reiseladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch **nicht** beschädigt.


Telefon einschalten

Aktion


- 1 Halten Sie  (die Einschalttaste) für zwei Sekunden gedrückt, um das Telefon einzuschalten.



Hinweis: Nach dem Einschalten des Telefons kann es bis zu vier Sekunden dauern, bis das Display beleuchtet wird.

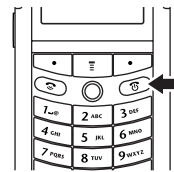

- 2 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie **OK** () , um die SIM-Karte zu entsperren.


Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann **SIM gesperrt** an.

- 3 Geben Sie ggf. den 4-stelligen Entsperrcode der SIM-Karte ein, und drücken Sie **OK** () , um das Telefon zu entsperren.

Hinweis: Bei Inbetriebnahme werden Sie aufgefordert, Ihr Telefon zu personalisieren. Wählen Sie **JA** () , um persönliche Telefonoptionen festzulegen, oder drücken Sie **NEIN** () , um zum Standby-Display zu wechseln. Weitere Informationen über das Personalisieren des Telefons finden Sie auf Seite 94.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste zur Lautstärkeregelung nach oben oder unten, um folgende Funktionen auszuführen:

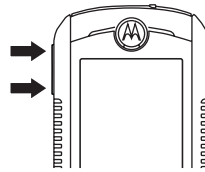



- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen und Verringern der Ruftonlautstärke im Standby Betrieb

Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie die Lautstärkeregelungstaste einmal nach unten drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal nach unten drücken, schalten Sie auf „kein Signal“. Wenn Sie die Lautstärkeregelungstaste nach oben drücken, schalten Sie zurück auf Vibrationsalarm und dann auf Ruftonalarm.

- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe




Einen Anruf tätigen

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2 	Absetzen des Anrufs
3 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Hinweis: Sie müssen die Rufnummer im Standby Betrieb eingeben (siehe Seite 41).

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Drücken Sie	Zum
1  oder ANNAHME ()	Annehmen des Anrufs
2 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers am Ende eines Gesprächs

Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display  .

Drücken Sie während eines Gesprächs  > **Meine Rufnummern**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 68 beschrieben. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Sperren und Entsperren der Tastatur

Sie können die Tastatur des Telefons sperren, um das versehentliche Wählen von Rufnummern zu vermeiden (wenn Sie das Telefon z.B. in einer Tasche oder Jacke bei sich tragen).

Drücken Sie	Zum
 	Sperren oder Entsperren der Tastatur

Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Tastatur sperren**, um Anleitungen zum Sperren/Entsperren der Tastatur aufzurufen.

Hinweis: Eingehende Anrufe und Nachrichten entsperren die Tastatur.


Besondere Funktionen

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren!

Austauschbare Speicherkarte

Sie können eine optionale Speicherkarte für Ihr Telefon verwenden, um damit Multimediaobjekte zu speichern und abzurufen, beispielsweise Fotos und Sounds. Hinweise zum Einsetzen einer Speicherkarte finden Sie auf Seite 20.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine eingesetzte Speicherkarte anzuzeigen und zu verwalten:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Speichereinheit**

Drücken Sie

1 

Zum

Blättern zur Speicherkarte

***Hinweis:** Der Telefonspeicher ist immer als letzter Eintrag aufgelistet.*

1 **DETAILS** 

Anzeigen von Speicherkarteninformationen

oder




Öffnen Sie das Menü **Speichereinheit** zum Durchführen weiterer Vorgänge

Das Menü **Speichereinheit** kann die folgenden Optionen enthalten:


Option	Beschreibung
Format	Formatieren Sie die Speicherkarte.
Umbenennen	Benennen Sie die Speicherkarte um.

Wenn eine Speicherkarte im Telefon vorhanden ist, werden Sie beim Herunterladen und Speichern eines Multimediaobjekts zum Auswählen des Speicherortes aufgefordert.

Um den Inhalt der Speicherkarte anzuzeigen, wechseln Sie in das Multimedia-Menü eines bestimmten Objekttyps (beispielsweise **Bilder** oder **Sounds**), und drücken Sie dann  > **Speichereinheit wechseln** > *Gerätename*.

Playliste für Musik erstellen


Sie können viele Rufföne und Musikclips auf das Telefon herunterladen und abspielen. Die Dateien können im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte abgespeichert werden.

Tipp: Um die auf einer Speicherkarte vorhandenen Sounddateien anzuzeigen, wechseln Sie in das Menü **Sounds**, und drücken Sie dann  > **Speichereinheit wechseln** > *Gerätename*.

Sie können eine Playliste mit ausgewählten Titeln erstellen, die in der angegebenen Reihenfolge abgespielt werden. Erstellte Playlisten werden im Menü **Sounds** gespeichert.

So erstellen Sie eine Playliste:

Funktion auswählen  > **Multimedia** > **Sounds** > **[Neue Playlist]**

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN ()	Auswählen von Name

Drücken Sie	Zum
2 Tasten	Eingeben eines Namens für die Playliste
3 OK (▶)	Speichern des Namens
4 ÄNDERN (▶)	Auswählen von Audio Dateien
5 ↻	Blättern zu einem Titel
6 AKTIV. (▶)	Hinzufügen des Titels zur Playliste Wiederholen der Schritte 5 und 6, um der Playliste weitere Titel hinzuzufügen
7 FERTIG (▶)	Speichern der ausgewählten Titel
8 FERTIG (▶)	Speichern der Playliste

So spielen Sie eine Playliste ab:

Funktion auswählen  > **Multimedia** > **Sounds**
> *Name der Playliste*

Rythm Lights aktivieren

Ist diese Funktion aktiviert, dann blinken Display und Tasten des Telefons im Takt zur Musik oder zu den Umgebungsgeräuschen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Rythm Lights**

Sie können die folgenden Optionen anpassen:

Option	Beschreibung
Muster	Wählen Sie Ihr Lichtsignal für die Funktion Rythm Lights aus, oder schalten Sie die Funktion Aus .
Timer	Legen Sie fest, wie lange die Rythm Lights aktiv bleiben sollen (bis zu 10 Minuten).
Empfindlichkeit	Legen Sie fest, wie laut die Musik sein muss, damit die Rythm Lights aktiv werden. Die Werte 1 (am wenigsten klangempfindlich) bis 7 (am klangempfindlichsten) sind möglich.

Hinweise:

- Rythm Lights sind nur im Standby-Modus und bei aufgeladenem Akku aktiv. Die Funktion wird unterbrochen, wenn Sie eine Taste drücken oder einen Anruf bzw. eine Nachricht empfangen.
- Das Telefon kann auch bei eingehenden Anrufen und Nachrichten blinken (siehe folgende Abschnitte).
- Auch bei einigen Spielen kann das Telefon blinken und vibrieren.

Lichtsignale festlegen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass bei einem eingehenden Anruf ein Lichtsignal angezeigt wird. Für alle eingehenden Anrufe wird dasselbe Lichtsignal angezeigt.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale** > **Lichtsignal**
> *Lichtsignal*

Wenn Sie ein eindeutiges Lichtsignal für Anrufe aus einer bestimmten Telefonbuchkategorie festlegen möchten, verwenden Sie die Lichtsignal-ID, die auf Seite 93 beschrieben wird.

Bluetooth®-Verbindung einrichten


Ihr Telefon unterstützt drahtlose Bluetooth-Verbindungen. Sie können eine Verbindung zu Bluetooth-fähigen Geräten wie Headset, externer Lautsprecher, Auto-Freisprecheinrichtung, Computer oder Mobiltelefon herstellen, um Daten auszutauschen oder zu synchronisieren.



Nach anderen Geräten suchen

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Headset oder einer Freisprecheinrichtung her:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Verbindung**
> **Bluetooth Link** > **Freisprechen**
> **(Nach Geräten suchen)**


Ihr Telefon zeigt eine Liste von Geräten an, die sich innerhalb seiner Reichweite befinden. Wenn das Telefon bereits mit einem Gerät verbunden ist, wird das verbundene Gerät aufgeführt und mit einem ✓ (in Benutzung) gekennzeichnet.

Wenn Sie sich mit einem Gerät verbinden möchten, markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie auf **WÄHLEN** ()


Das Gerät fordert möglicherweise die Erlaubnis zur Verbindung mit Ihrem Telefon an. Wählen Sie **JA** () , und geben Sie den richtigen PIN-Code ein, um eine sichere Verbindung mit dem Gerät herzustellen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint die Anzeige  (Bluetooth) oder eine Meldung **Bluetooth verbunden**.

Objekte auf ein anderes Gerät kopieren

Über Bluetooth können Sie Bilder, Sounds, Telefonbucheinträge, Terminkalendereinträge oder Lesezeichen von Ihrem Telefon auf ein anderes Telefon, auf einen Mobiltelefon oder einen Computer kopieren.



Multimediaobjekt kopieren

Markieren Sie das Objekt, das kopiert werden soll und drücken Sie anschliessend  > **Kopieren**.

Wählen Sie das Gerät im Menü **Object Exchange** aus, oder wählen Sie **(Nach Geräten suchen)**, um nach dem Zielgerät zu suchen.

Telefonbucheintrag, Terminkalendereintrag oder Lesezeichen kopieren

Markieren Sie den Eintrag, der kopiert werden soll und drücken Sie anschliessend  > **Senden** > **Bluetooth**.


Wählen Sie das Gerät im Menü **Object Exchange** aus, oder wählen Sie **(Nach Geräten suchen)**, um nach dem Zielgerät zu suchen.





Foto aufnehmen und senden

Schnellzugriff: Drücken Sie die Kamertaste, um die Kamerafunktion zu aktivieren. Drücken Sie die Kamertaste noch einmal, um ein Foto aufzunehmen.

Zum Einschalten der Kamerafunktion über das Menüsystem gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > **Multimedia** > **Kamera**

Tipp: Wenn Sie Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen möchten, drücken Sie  > **Blitz** > **Ein**, um den eingebauten Blitz zu aktivieren.



Auf dem Display wird das aktuelle Sucherbild angezeigt.

Drücken Sie nach oben oder unten, um das Bild zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Drücken Sie nach links oder nach rechts, um die Bildhelligkeit zu erhöhen oder zu reduzieren.

Drücken Sie **ZURÜCK** () , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie **AUFNEHM.** () , um ein Foto aufzunehmen.

Drücken Sie **AUFNEHM.** () , um das Menü **Bilder** zu öffnen.

Derzeit belegter Speicher für Fotos (Telefon oder Speicherkarte)

Sucher
Bel. Speicher: 75%

BILD-BEREICH

ZURÜCK AUFNEHM.

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNEHM. ()	Foto aufnehmen
2 SPEICH. ()	Anzeigen der Speicheroptionen
oder	
LÖSCHEN ()	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktiven Sucher
	Wenn Sie das Foto speichern wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 4.

Drücken Sie

3 

Zum

Blättern zu **Als Nachricht senden, Nur Speichern, Senden als Klick, Als Wallpaper verw., Als Screensaver verw. oder Zu Tel.bucheintrag**

4 WÄHLEN ()

Ausführen der Speicheroption

Drücken Sie bei eingeschalteter Kamerafunktion , um das Menü **Bilder** zu öffnen. Das Menü **Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu: Bildern	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
Selbstausröser	Einstellen des Selbstausröser
Alle löschén	Löschén aller Bilder.
Setup Bilder	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bildeinstellungen.
Speichereinheit wechseln	Speichern Sie das Foto im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte.
Freier Speicher	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Bildern übrig ist.
Blitz	Aktivieren Sie den Blitz für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen.

Skin wechseln


Ändern Sie das Skin (Displaydesign) Ihres Telefons wie folgt:







Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Skin**
> **Design**

Multimedia-Nachricht senden



Eine *MMS*-Nachricht (Multimedia Messaging Service) kann mehrere Seiten mit Text und eingebetteten Medienelementen, z. B. Fotos, Bilder, Animationen, Sounds, Sprachaufnahmen und/oder Videoclips, enthalten. Sie können die MMS an andere Handybesitzer und an E-Mail-Adressen senden.

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Neue Nachricht**
> **Neue MMS**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Textes für die MMS
2 	Öffnen des MMS Menü
3 	Blättern zu Einfügen
4 WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
5 	Blättern zu Bild, Voice Record, Musik, Video, Neue Seite, Easy SMS oder Kontaktinfo
6 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
7 	Markieren der gewünschten Datei

Drücken Sie
8 WÄHLEN (☐)

Zum

Einfügen der Datei

Wenn Sie der Nachricht eine weitere Seite hinzufügen möchten, fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Wenn Sie die Nachricht senden möchten, fahren Sie mit Schritt 14 fort.

9 (☐)

Öffnen des **MMS Menü** zum Einfügen einer neuen Seite

10 (☐)

Blättern zu **Einfügen**

11 WÄHLEN (☐)

Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können

12 (☐)

Blättern zu **Neue Seite**










13 WÄHLEN (☐)

Einfügen einer neuen Folie nach der aktuellen Folie

Schritte 1 bis 8 wiederholen, um den Inhalt für die neue Seite einzugeben

14 OK (☐)

Speichern der Nachricht

Drücken Sie	<p>Zum</p> <p>Blättern zu einer Senden an Option:</p> <p>Markieren Sie [Empfänger eingeben], um eine oder mehrere Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen einzugeben.</p> <p>Markieren Sie [Neuer TB-Eintrag], um eine Telefonnummer/Adresse einzugeben und ins Telefonbuch aufzunehmen.</p> <p>Oder markieren Sie einen vorhandenen Telefonbucheintrag.</p>
15 	
16 WÄHLEN 	Auswählen von [Empfänger eingeben] oder [Neuer TB-Eintrag]
oder HINZUF. 	Hinzufügen eines Telefonbucheintrags zur Empfängerliste
17 FERTIG 	Speichern der Nummern/Adressen
18 	Blättern zu Betreff
19 ÄNDERN 	Auswählen von Betreff
20 Tasten	Eingeben des Betreffs
21 OK 	Speichern des Betreffs
22 ÄNDERN 	Auswählen von Anlagen , um ggf. eine Datei an die Nachricht anzuhängen.
23 	Blättern zu Bild, Voice Record, Musik oder Video



Drücken Sie	Zum
24 WÄHLEN (☐)	Auswählen des Dateityps
25 (⊕)	Markieren der gewünschten Datei
26 WÄHLEN (☐)	Beifügen der Datei
27 ZURÜCK (☐)	Zurückkehren zum Nachrichten-Editor
28 (⊕)	Blättern zu Bestätigung , um ggf. eine Empfangsbestätigung anzufordern
29 ÄNDERN (☐)	Auswählen von Bestätigung
30 HINZUF. (☐) oder ENTF. (☐)	Aktivieren/Deaktivieren des Sendeberichts
31 FERTIG (☐)	Zurückkehren zum Nachrichten-Editor
32 SENDEN (☐)	Senden der Nachricht
oder	
(☐)	Anzeigen von Nachrichtendetails, Speichern der Nachricht im Ordner „Entwürfe“ oder Löschen der Nachricht

Abspielen von Videoclips

Sie können Videoclips herunterladen und auf Ihrem Telefon abspielen. Diese Videoclips können im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert werden.

Tipp: Um die auf einer Speicherkarte enthaltenen Videoclips anzuzeigen, wechseln Sie in das Menü **Videos**, und drücken Sie dann **[M]** > **Speichereinheit wechseln** > **Gerätename**.

Abspielen eines Videoclips:

Funktion auswählen **[M]** > **Multimedia** > **Videos** > **Videoclip**

Der Videoclip wird wiedergegeben:

Drücken Sie **[Up]** nach oben oder unten, um die Wiedergabe des Videoclips zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Drücken Sie **[Left]** nach links oder rechts, um zum vorherigen bzw. nächsten Videoclip zu wechseln.

Drücken Sie **ZURÜCK** (**[Left]**), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Zeigt % der Wiedergabe an

Drücken Sie **DETAILS** (**[M]**), um Informationen über den Videoclip anzuzeigen.


Drücken Sie **[M]**, um das **Video Menü** zu öffnen.

Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Das Display

Das unten abgebildete *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn **kein** Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Sie müssen sich im Standby-Display befinden, um eine Rufnummer wählen zu können.

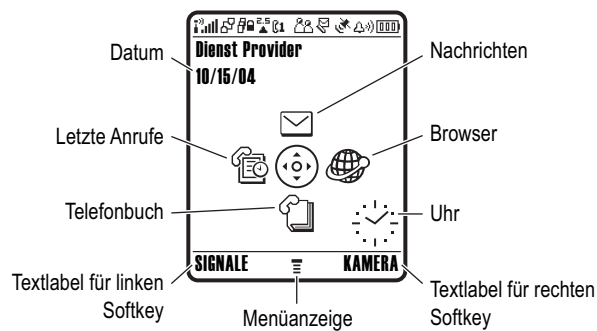

Drücken Sie den 5-Wege-Navigations-Joystick (⊕) nach oben, unten, links oder rechts, um eine Menüfunktion auszuwählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von wieder zum Standby-Display gelangen.





Die Anzeige (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste () das Hauptmenü öffnen können.




Die Beschriftungen unten links und rechts im Display zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie auf den linken (☐) oder den rechten (☐) Softkey, um die angegebene Funktion durchzuführen.

Hinweise:

- Ihr Standby Display kann von der Abbildung abweichen. Ihr Diensteanbieter hat beispielsweise möglicherweise die Menüsymbole deaktiviert, damit das Wallpaper-Bild besser sichtbar ist. Sie können die Menüsymbole jedoch auch dann auswählen, wenn Sie verborgen sind. Informationen zum Anzeigen und Verbergen der Menüsymbole finden Sie auf Seite 95.
- Ihr Telefon kann im Standby Betrieb eine Analog- oder Digitaluhr anzeigen (siehe Seite 94).
- Das Display des Telefons ist normalerweise nur sichtbar, wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist oder wenn der Display direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Um die Akkulebensdauer zu erhöhen, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität erfolgt. Die Hintergrundbeleuchtung wird wieder eingeschaltet, wenn Sie eine beliebige Taste drücken (siehe hierzu Seite 72).
- Um die Akkulebensdauer zu erhöhen, können Sie das Abschalten des Displays nach einer bestimmten Phase der Inaktivität festlegen. Das Display wird wieder aktiviert, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird (siehe hierzu Seite 73).




Folgende Statusanzeigen sind möglich:

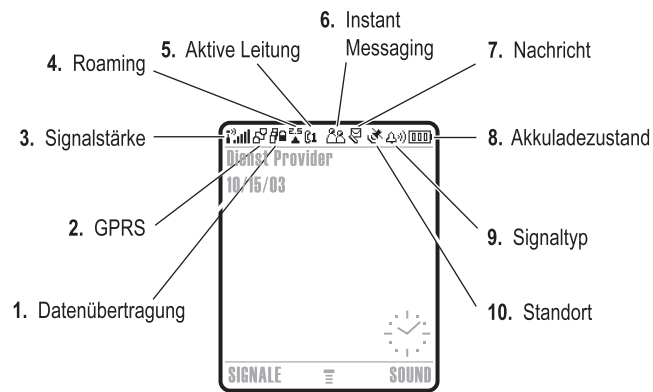

1. Datenübertragungsanzeige Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| = Gesicherte GPRS Datenübertragung | = Ungesicherte GPRS Datenübertragung |
| = Gesicherte Applikationsverbindung | = Ungesicherte Applikationsverbindung |
| = Gesicherte CSD-Verbindung | = Ungesicherte CSD-Verbindung |
| = Bluetooth®-Verbindung | |




2. GPRS-Anzeige Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (*General Packet Radio Service, GPRS*) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Andere Anzeigen:

= GPRS Datenübertragung aktiv

= GPRS Service verfügbar

3. Signalstärkeanzeige Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn ! (Kein Signal) oder) (Keine Übertragung) angezeigt wird.



4. Roaminganzeige Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

= 2.5G Basis

= 2.5G Roam

= 2G Basis

= 2G Roam





5. Anzeige der aktiven Leitung Zeigt oder an, um die jeweils aktive Telefonleitung zu bezeichnen. Andere Anzeigen:

= Leitung 1 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet

= Leitung 2 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet

= Wecker aktiviert





6. Instant Messaging-Anzeige

Wenn Instant Messaging aktiv ist. Folgende Anzeigen sind möglich:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| = IM aktiv | = für IM verfügbar |
| = Besetzt | = für IM unsichtbar |
| = für Anrufe verfügbar | = Offline |

Wenn eine Java-Applikation aktiv ist, kann an dieser Stelle (Java-Midlet) angezeigt werden.



7. Neue Nachricht

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| = Textnachricht | = Mailbox |
| = Sprach- und Textnachrichten | = Aktive Chat-Sitzung |
| = IM-Nachricht | |

Bei Eingabe einer Nachricht wird an dieser Stelle die Anzahl der auf der Seite noch verfügbaren Zeichen (Textnachricht) bzw. die Nachrichtengröße (MMS-Nachricht) in Byte/Kilobyte angezeigt.

8. Akkuladestandsanzeige Vertikale Balken zeigen den Akkuladestatus an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

9. Signaltypanzeige Zeigt den eingestellten Signaltyp an.


- 📞 = Lauter Rufton 📞 = Leiser Rufton
- 📞 = Vibrieren 📞 = Vibrieren und
akustisches Signal
- 📞 = Kein Signal

10. Standortanzeige Ihr Telefon ist vielleicht in der Lage, während eines Notrufs Standortinformationen an das Netz zu senden. Anzeigen geben an, ob die Position Ihres Standorts gesendet wird oder nicht:

- 📶 = Positionssender ein 📶 = Positionssender aus


Verwendung des 5-Wege-Navigations-Joysticks


Drücken Sie den 5-Wege-Navigations-Joystick (📶) nach oben, unten, links oder rechts, um durch das Menüsystem zu navigieren, Elemente zu markieren, Einstellungen zu ändern und Spiele zu spielen. Drücken Sie auf die Mitte des 5-Wege-Navigations-Joysticks (📶), um eine markierte Menüoption zu aktivieren.

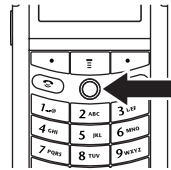





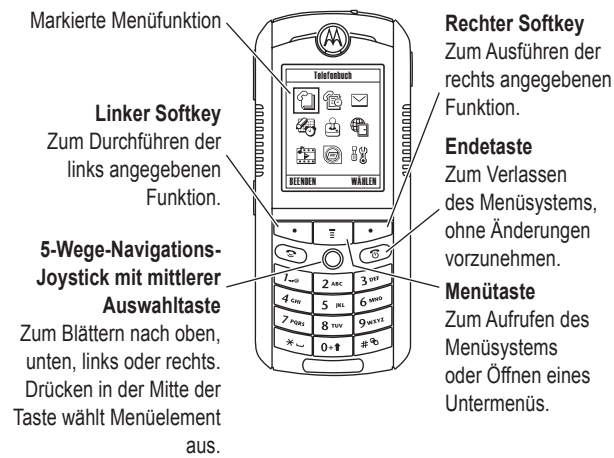





Menübedienung

Drücken Sie im Standby Betrieb , um das Hauptmenü aufzurufen.








Drücken Sie , um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Die folgenden Symbole entsprechen Funktionen, die abhängig von Diensteanbieter und Vertrag im Hauptmenü angezeigt werden können.

Menü-symbol	Funktion	Menü-symbol	Funktion
	Telefonbuch		Letzte Anrufe
	Nachrichten		Tools
	Games & More		WAP Menü
	Multimedia		IM
	Einstellungen		Chat

Menüfunktion auswählen


In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie eine bestimmte Menüfunktion auswählen.

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **Gewählte Rufnr.**

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby Betrieb  drücken, dann im Hauptmenü  **Letzte Anrufe** und dann **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen. Drücken Sie , um zu blättern. Drücken in der Mitte der Taste  wählt ein markiertes Menüelement aus. Drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuwählen.

Auswahl einer Funktionsoption


Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

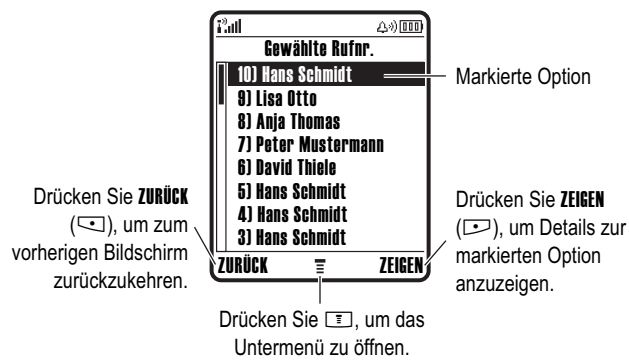

- Drücken Sie (⬆/⬇), um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie bitte eine Nummertaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um die Option zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie (⬆/⬇) nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummertaste, um den Wert einzustellen.


Texteingabe



Für einige Funktionen müssen Sie Angaben eingeben.

Drücken Sie , um nach unten zu weiteren Optionen zu blättern.



Markierte Option


Drücken Sie **ÄNDERN** () , um Informationen einzugeben oder zu bearbeiten.


Drücken Sie **ABBRUCH** () zum Beenden, ohne Änderungen vorzunehmen.
FERTIG () wird angezeigt, wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten.


Im Nachrichten-Center können Sie Textnachrichten verfassen und senden.


Nähere Informationen zur Anzeige finden Sie im folgenden Abschnitt.

Der blinkende Cursor gibt den Einfügepunkt an.

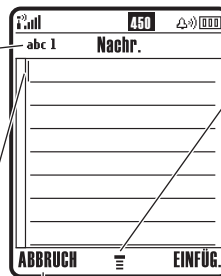


Drücken Sie , um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie **ABBRUCH** () zum Beenden, ohne Änderungen vorzunehmen.

Drücken Sie **EINFÜG.** (), um eine Easy SMS, ein Bild oder einen Sound einzufügen.

Texteingabemodus wählen


Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske , um einen der folgenden Eingabemodi auszuwählen:

- Primär** Der primäre Texteingabemodus (Einrichtung siehe weiter unten).
- Numerisch** Nur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 59).
- Symbol** Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 60).
- Sekundär** Der sekundäre Texteingabemodus (Einrichtung siehe weiter unten).


Sie können einen Texteingabemodus in einer Texteingabemaske auch durch Drücken von  > **Eingabemodus** auswählen.

Texteingabemodus einrichten


Sie können in jeder Texteingabemaske auf  > **Texteingabe** drücken, um dann die primäre und sekundäre Texteingabe festzulegen. Wählen Sie **Prio.1** oder **Prio. 2**, und dann je eine der folgenden Optionen:

- ITAP** Verwenden Sie den iTAP[®]-Modus, in dem bei jedem Tastendruck das möglicherweise beabsichtigte Wort vorgeschlagen wird (siehe Seite 57).
- Tippen** Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste einmal oder mehrmals drücken.
- TAP erweitert** Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
- Keine** **Sekundär** -Einstellung verbergen (Option nur in **Prio. 2** verfügbar).

Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie . Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

abc = Keine Großbuchstaben	Abc = Nur nächsten Buchstaben großschreiben
ABC = Nur Großbuchstaben	







Anzeigen für Texteingabemodi

Bei Auswahl von Texteingabemodus **Primär** oder **Sekundär** wird mit Anzeigen am oberen Rand des Displays die Texteingabeeinstellung angegeben:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben
□	□	iTAP, keine Großbuchstaben
□↑	□↑	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
□↑	□↑	iTAP, alles Großbuchstaben

Die folgenden Anzeigen geben den Eingabemodus **Numerisch** oder **Symbol** an:




123 = numerischer Modus @ = Symbol-Modus




Tipp-Modus

Im **Tippen**-Modus werden bei jedem Tastendruck der Reihe nach die Ziffer und die jeweils zugeordneten Buchstaben angezeigt.


Im **TAP erweitert**-Modus werden der Reihe nach außerdem zusätzliche Symbole angezeigt, wie in „Zeichentabelle“ auf Seite 56 dargestellt.

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben Tipp: Drücken Sie  rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder  , um ein Leerzeichen einzufügen.
3 OK ()	Speichern des Textes

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von  zwischen den Eingabemodi wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 53). Wenn die Modi **Tippen** oder **TAP erweitert** als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus nicht verfügbar sind, siehe Seite 52.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **TAP erweitert** ändern sich die Softkey-Funktionen.

Am Einfügepunkt wird ein Zeichen angezeigt.

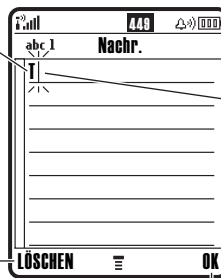


Nach zwei Sekunden wird das Zeichen übernommen, und der Cursor springt an den nächsten Einfügepunkt.

Drücken Sie **LÖSCHEN** (☐), um das Zeichen links vom Einfügepunkt zu löschen.

Drücken Sie **OK** (☐), um den Text zu bestätigen und zu speichern.

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** Folgendes sehen:

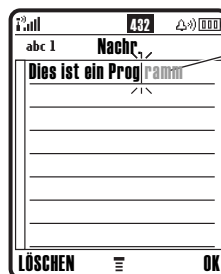













Drücken Sie (☐) ▶, um **Programm** zu übernehmen, oder (☐), um den Vorschlag abzulehnen und ein Leerzeichen nach **prog** einzufügen.


Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Im Gange**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle




Folgende Tabelle erleichtert Ihnen die Eingabe von Zeichen im **TAP erweitert**-Modus.


	. 1 ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ÿ ÿ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ε έ è ê φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú û û
	w x y z 9 ξ ψ
	Groß-/Kleinschreibung wechseln
	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. In einem E-Mail- oder URL-Editor werden durch Drücken von  zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.






Eingaberegeln für den Tipp-Modus





- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Drücken Sie  nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie  nach unten, um zur Kleinschreibung zu wechseln, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann die Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie , um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.





Der iTAP[®]-Modus


Die Software iTAP bietet einen vereinfachten Texteingabemodus, bei dem Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als der **Tippen**-Modus sein, weil das Telefon bereits während der Tastendrucke wahrscheinliche Wörter vorschlägt.





Wenn Sie zum Beispiel die Tasten     drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:




Drücken Sie  nach oben, um **Programm** zu akzeptieren.

Drücken Sie , um eine weitere Kombination zu markieren.


Drücken Sie , um **Prog** und ein Leerzeichen einzugeben.

Drücken Sie **LÖSCHEN** () zum Löschen des letzten Buchstabens.


Drücken Sie **WÄHLEN** () , um die markierte Kombination auszuwählen.


Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Im Gange**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Wörter eingeben

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von  zwischen den Eingabemodi wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 53). Wenn der Modus **ITAP** nicht als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus zur Verfügung steht, lesen Sie die Hinweise auf Seite 52.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays

2	 links oder rechts	Zum	Markieren des gewünschten Symbols
----------	---	------------	-----------------------------------

3	WÄHLEN 	Auswählen der markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der Wortkombination anzuhängen
----------	---	---

oder





Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat.

Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.


Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.




Numerischer Modus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf , bis **123** (Numerisch) angezeigt wird.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie , um zu einem anderen Eingabemodus zu gelangen.






Symbol-Modus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf , bis @ (Symbol) angezeigt wird.








Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Symbolkombinationen am unteren Rand des Displays
2  links oder rechts	Markieren der gewünschten Kombination
3 WÄHLEN ()	Auswählen der markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Symbole an das Ende der Markierung anzuhängen.
oder 	Übernehmen der markierten Kombination


Symbole Tabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

	. ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ` ; ; % £ \$ ¥ ¤ €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }



60 - Telefonfunktionen

	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ □ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. In einem E-Mail- oder URL-Editor werden durch Drücken von  zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.


Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion
Drücken Sie LÖSCHEN () , um jeweils einen Buchstaben zu löschen.
Halten Sie LÖSCHEN () gedrückt, um die ganze Nachricht zu löschen.

Die Smart-Taste

Die *Smart-Taste* bietet eine weitere Möglichkeit, um auf die Grundfunktionen des Telefons zuzugreifen. Sie sagt die nächste Aktion, die Sie wahrscheinlich

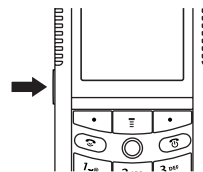

durchführen werden, vorher. Wenn Sie z. B. ein Menüelement markieren, können Sie zum Auswählen des Elements die Smart-Taste drücken. Mit der Smart-Taste können Sie Anrufe tätigen und beenden, Funktionen aktivieren und deaktivieren und das Telefonbuch öffnen. Die Smart-Taste hat in der Regel dieselbe Funktion wie der 5-Wege-Navigations-Joystick (⊕).

Der Zweiwegelautsprecher

Wenn die Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSPR** (☞), um den Zweiwegelautsprecher während eines Gesprächs ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie den Zweiwegelautsprecher einschalten, zeigt das Telefon im Standby Display **LAUTSPR Ein** an. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSPR** (☞) drücken oder das Telefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweiwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.


Code, PIN oder Passwort ändern

Der vierstellige Entsperrcode des Telefons ist werkseitig auf 1234 und der sechsstellige Sicherheitscode auf 000000 eingestellt. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Nummern **nicht** zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, die Codes zu ändern, um den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können ggf. auch den PIN-Code der SIM-Karte, den PIN2-Code und/oder das Passwort für die Anruf Sperre ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen  > **Einstellungen > Sicherheit**
> **Neue Passwörter**

Telefon sperren und entsperren


Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten. **Wenn Sie es benutzen möchten, müssen Sie allerdings zunächst den Entsperrcode eingeben.**

Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 77).

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen  > **Einstellungen > Sicherheit**
> **Telefon sperren > Jetzt sperren**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK ()	Sperren des Telefons

Telefon entsperren


Tipp: Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Ihr Diensteanbieter hat u. U. den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer zurückgesetzt.

An der Eingabeaufforderung **Entsperrcode:**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK (▶)	Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.



Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren**
> **Automatische Sperre** > **Ein**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK (▶)	Aktivieren der automatischen Sperre

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Hinweis: Der vierstellige Entsperrcode des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der sechsstellige Sicherheitscode auf 000000. Ihr Diensteanbieter hat evtl. vor der Lieferung des Telefons den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer zurückgesetzt.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei der Meldung **Entsperrcode** wie folgt vor:


	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen der Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2	Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3	OK ()	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anrufsperrung vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Telefonbuch

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Bedienung des Telefonbuchs. Nähere Informationen über den Umgang mit dem Telefonbuch-Funktion (Siehe auch Seite 91).

Telefonnummer speichern

Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICHL.** () , um einen Telefonbucheintrag für diese Nummer zu erstellen. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben.

Wählen Sie **MEHR**, um eine weitere Nummer (z. B. geschäftlich) für denselben **Name** zu speichern.

Sprachkommando aufnehmen

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Sprachkommando**, und drücken Sie **AUFNEHM** () , um den Vorgang zu starten. Drücken Sie bei Aufforderung erneut **AUFNEHM** () , und

sprechen Sie innerhalb von 2 Sekunden den Namen des Eintrags. Drücken Sie wiederum **AUFNEHM** (☐), und wiederholen Sie den Namen. Drücken Sie **FERTIG** (☐), um den Namen zu speichern.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Nummer wählen

Drücken Sie ☐ > **Telefonbuch**, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie ☐.

Sprachwahl

Halten Sie im Standby Betrieb ☐ 2 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie die Taste los, und sprechen Sie innerhalb von 2 Sekunden den Namen des Eintrags.

Telefonbuchliste sortieren

Drücken Sie ☐ > **Telefonbuch**, drücken Sie ☐ > **Setup** > **Sortieren nach**, und wählen Sie anschließend das gewünschte Sortierkriterium für das Telefonbuch: **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email**.

Bei der Sortierung nach Name können Sie **Alle** Nummern oder nur die **Primär** Nummer für jeden Namen anzeigen. Um die Hauptnummer für einen Namen festzulegen siehe Seite 93.


Bild für Telefonbucheintrag

Drücken Sie ☐ > **Telefonbuch** > **Eintrag**, drücken Sie ☐ > **Bearbeiten** > **Bild** > **Name des Bilds**.



Siehe auch Seite 33.

Bildanzeige im Telefonbuch





Drücken Sie ☐ > **Telefonbuch** und anschließend ☐ > **Liste** > **Bild**.



Anzeige der Einträge nach Kategorie

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und dann  > **Kategorien**. Wählen Sie dann, ob Sie **Alle** Einträge oder die Einträge einer der vordefinierten Kategorien (**Geschäftlich**, **Privat**, **Allgemein**, **VIP**) anzeigen möchten. Sie können auch neue eigene Kategorien erstellen.

Um die Kategorie für einen Telefonbucheintrag festzulegen siehe Seite 92.



Telefoneinstellungen

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern



Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den eigenen Namen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Meine Rufnummern**

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Uhrzeit und Datum einstellen

Zur Nutzung des Terminkalenders müssen Sie Uhrzeit und Datum einstellen.


Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zeit und Datum**


Signaltyp einstellen

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird als *Signal* bezeichnet.

Sie können aus fünf verschiedenen Signalen auswählen: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 46).


So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen  > **Einstellungen > Signale > Stil**
> *Name des Signaltyps*

Jeder Signaltyp verfügt über Einstellungen für bestimmte Ereignisalarmierungen, die Anrufer-ID sowie der Rufton- und Tastaturlautstärke. Drücken Sie zum Ändern dieser Einstellungen  > **Einstellungen > Signale > Typ Details**.

Antwortoptionen festlegen

Sie können durch Drücken einer beliebigen Taste einen eingehenden Anruf annehmen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen > Gesprächsoptionen**
> **Antwortoptionen > Taste drücken**
> **Ein oder Aus**

Ruftöne mit Vibration

Manche Ruftöne beinhalten Vibrationen. Sie können diese Vibrationen aktivieren bzw. deaktivieren.


Funktion auswählen  > **Einstellungen > Grundeinstellung**
> **Vibr. Sync > Ein oder Aus**

Diese Einstellung wirkt sich nicht auf Vibrationen bei Spielen aus.

Hinweis: *Bei Erschütterungen und Bewegungen des Telefons sind u. U. leichte Vibrationen zu spüren. Dies stellt das Normalverhalten der Vibrationseinheit dar und hat keinerlei Auswirkungen auf Leistung und Kapazität des Telefons.*


Ereignisanzeige aktivieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Telefon die folgenden Ereignisse durch unterschiedliche Lichtsignale an: Eingehende



Anrufe aus Telefonbuchkategorien, eingehende Text- und Sprachnachrichten, Alarme, Einschalten, Ausschalten, Akkuladevorgang, Bluetooth®-Verbindungen, Bluetooth-Aktivitäten, getrennte Bluetooth-Verbindung.



Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren:


Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Ereignisanzeige** > **Ein** oder **Aus**







Wallpaper installieren



Legen Sie ein Foto, ein Bild oder eine Animation als Wallpaper (Hintergrund) für das Standby Display fest. Das Hintergrundbild erscheint in Text- und Menüanzeigen als blasses Wasserzeichen.

Tipp: Um die auf einer Speicherkarte gespeicherten Bilddateien anzuzeigen, wechseln Sie in das Menü **Bilder**, und drücken Sie anschließend  > **Speichereinheit wechseln** > **Gerätename**.



Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Wallpaper**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN ()	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation
4 WÄHLEN ()	Blättern zu (Kein) , um das Hintergrundbild auszuschalten.
5 	Auswählen des Bildes
6 ÄNDERN ()	Blättern zu Layout
	Anpassen des Bildlayouts



Drücken Sie
7 

Zum
Blättern zu **Zentriert**, **Display ausfüllen**
oder **Bild anpassen**

Zentriert ordnet das Bild in der Mitte
des Displays an.

Display ausfüllen füllt das Display mit
Kopien des Bildes aus.

Bild anpassen passt das Bild
gegebenenfalls an die Displaygröße
an.


8 WÄHLEN ()	Bestätigen der Layouteinstellung
9 ZURÜCK ()	Speichern der Wallpaper-Einstellungen










Screen Saver einstellen

Installieren eines Fotos, Bilds oder einer Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner). Das Screen Saver-Bild wird aktiviert, wenn über einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität festgestellt wurde. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Tipp: Um die auf einer Speicherkarte gespeicherten Bilddateien anzuzeigen, wechseln Sie in das Menü **Bilder**, und drücken Sie anschließend  > **Speichereinheit wechseln** > **Gerätename**.

Tipp: Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Screen Saver**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN 	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation Blättern zu [Kein] , um den Screen Saver auszuschalten.
4 WÄHLEN 	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Verzögerung
6 ÄNDERN 	Einstellen des Verzögerungsintervalls
7 	Blättern zur gewünschten Verzögerungszeit, nach der der Screen Saver gestartet wird
8 WÄHLEN 	Auswählen der Verzögerungszeit bis zum Auslösen des Screen Savers
9 ZURÜCK 	Speichern der Einstellungen


Displayhelligkeit einstellen

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Helligkeit**

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet bleibt

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Beleuchtung**







Hinweis: Das Display des Telefons ist normalerweise nur sichtbar, wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist oder wenn das Display direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Um die Akkulebensdauer zu erhöhen, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität erfolgt. Die Hintergrundbeleuchtung wird wieder eingeschaltet, wenn Sie eine beliebige Taste drücken.

Display Timeout einstellen

Um die Akkulebensdauer zu erhöhen, können Sie das Abschalten des Displays nach einer bestimmten Phase der Inaktivität festlegen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen > Grundeinstellung**
> **Display Timeout**

Hinweis: Das Display wird wieder aktiviert, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.



Anruffunktionen


Anleitungen zum Absetzen und Annehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 26.

Aktive Telefonleitung wechseln






Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Aktive Leitung**

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die derzeit aktive Telefonleitung an (siehe Seite 44).

Wahlwiederholung einer Telefonnummer

Drücken Sie	Zum
1 	Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern
2 	Auswählen den gewünschten Eintrags
3 	Erneuten Wählen der Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, wird im Display des Telefons folgende Meldung angezeigt: **Anruf erfolglos, Nummer besetzt.**

Drücken Sie

 oder **WDH.** ()

Zum

Erneuten Wählen der Rufnummer

Beim Durchstellen des Anrufs klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwdhl. erfolgreich** an und verbindet den Anruf.

Anrufer-ID

Eingehende Anrufe



Mit der *Anrufer-Identifizierung* können die Rufnummern eingehender Anrufe im Display des Telefons angezeigt werden.

Angezeigt wird der Name des Anrufers (und ggf. dessen Bild-ID), wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist, oder **Eingehender Anruf**, wenn die Funktion Anrufer-ID nicht aktiviert ist.

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass Anrufe von einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer durch eine unverwechselbare Rufnum-ID angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 91.


Abgehende Anrufe



Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.


Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen**
> **Meine Anrufer-ID**

Sie können die Anrufer-ID beim Anwählen einer Rufnummer deaktivieren. Während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
 > ID ausblenden/ ID anzeigen	Ein- oder Ausblenden der Anrufer-ID beim nächsten Anruf.

Eingehenden Anruf abbrechen

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
ABWEIS. ()	Abbrechen des eingehenden Anrufs



Je nach den Einstellungen des Telefons und der Art Ihres Vertrags wird der Anruf eventuell an eine andere Rufnummer weitergeleitet oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Anrufsignal abschalten


Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Abschalten des Signals


Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 911 oder 112) so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.


Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen








Halten Sie  gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen, und drücken Sie dann zum Wählen der Rufnummer die üblichen Tasten.

Letzte Anrufe anzeigen


Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die jeweils ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue Einträge hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby Betrieb , um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen.

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**


Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN 	Auswählen der Liste
3 	Blättern zu einem Eintrag <i>Hinweis: ✓ Bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.</i>
4 	Anrufen der Nummer des Eintrags <i>Tipp: Halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie während eines Gesprächs die Nummer als DTMF-Töne (MFV) versenden möchten.</i>
oder ZEIGEN 	Anzeigen von Details des Eintrags
oder 	Öffnen des Menü Anrufe , in dem Sie verschiedene Funktionen für den Eintrag durchführen können




Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An .
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als DTMF-Töne (MFV) ins Netz. <i>Hinweis: Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.</i>
Sprechen/Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung (siehe Seite 100). 

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt dazu folgende Informationen an:

- die  Anzeige für entgangenen Anruf
- **Verpasste Anrufe**, wobei **x** die Anzahl der entgangenen Anrufe angibt

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN 	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3 	Absetzen des Anrufs

Notizblock verwenden

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im *Notizblock*-Speicher des Telefons gespeichert. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. So rufen Sie die im Notizblock gespeicherte Rufnummer ab:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Drücken Sie



oder



oder

SPEICH. (☐)

Zum

Anrufen der Nummer

Öffnen von **Wahl-Menü**, um z. B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.

Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld **Nummer**

Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie

☐ > **Tel.Nr. ergänzen**

Zum



Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige *Kurzwahl*nummer zugewiesen.

Tipp: Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie ☐ > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** (☐) drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2 	Bestätigen der Nummer
3 	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellwahl

Zum Anrufen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 müssen Sie die einstellige Schnellwahlnummer eine Sekunde lang gedrückt halten.

Tip: Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in Verbindung mit dieser Funktion verwenden möchten: Telefonbuch im Telefonspeicher oder Telefonbuch auf der SIM-Karte (siehe Seite 94).

Sprachnachrichten



Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.


Hinweis: Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.


Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

Sprachnachricht empfangen

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, zeigt das Telefon das Symbol  (Sprachnachricht) sowie die Meldung **Neue Sprachnachricht** an.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN 	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen  > **Nachrichten**
 > **Setup Mailbox**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 OK 	Speichern der Nummer

Hinweis: In dieser Nummer kann kein **⏸** (Pausenzeichen), **⏹** (Wartezeichen) oder **⏶** (Nummernzeichen) gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie zunächst einen entsprechenden Telefonbucheintrag erstellen. Über diesen Eintrag können Sie Ihre Mailbox anrufen.

Anklopfen



Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL (Wechseln zwischen den Anrufen
oder	
VERBIND (Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder	
> Gehalt.Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Sie können die Funktion Anklopfen nur dann nutzen, wenn sie aktiviert ist. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen**
> **Anklopfen**

Verbindung halten

Drücken Sie	Zum
HALTEN () (falls verfügbar) oder > Halten	Halten der Verbindung

Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen > Halten

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3	Öffnen des Menüs
4	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN ()	Auswählen von Übergeben
6 OK ()	Bestätigen der Rufweiterleitung

Rufweiterleitung nicht ankündigen


Funktion auswählen > Übergeben

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2	Weiterleiten des Anrufs







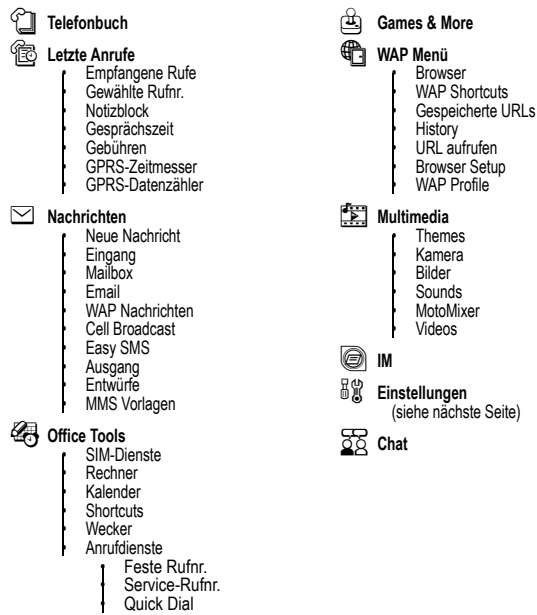





Funktionen des Telefons

Hauptmenü

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. **Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden und dass nicht alle Funktionen verfügbar sind.** Unter Umständen sind nicht alle Funktionen auf Ihrem Telefon verfügbar.






Menü „Einstellungen“

-  **Personalisieren**
 - Rythm Lights
 - Home Screen
 - Hauptmenü
 - Skin
 - Begrüßung
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial
-  **Signale**
 - Stil
 - Stil/ Details
 - Lichtsignal
 - Ereignisanzeige
-  **Verbindung**
 - Bluetooth Link
 - Synchronisation
-  **Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Faxrufe
 - Datenrufe
 - Alle löschen
 - Status
-  **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren-Setup
 - Meine Anrufer-ID
 - Gespräch und Fax
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen
-  **Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Display Timeout
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Vibr. Sync
 - Sprache
 - Helligkeit
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetz./Löschen
-  **Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Info Guthaben
 - Aktive Leitung
 - Akkuladestatus
 - Speichereinheit
 - Weitere Info
-  **Headset**
 - Auto.Rufannahme
 - Sprachwahl
-  **Kfz-Einstellungen**
 - Auto.Rufannahme
 - Auto.Freisprechen
 - Timer Zündung
 - Ladezeit
-  **Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Eigene Netzliste
 - Statuston
 - Rufabbruchton
-  **Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Tastatur sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrufsperr
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
-  **Java Setup**
 - Applikation laden
 - Java System
 - Alle Applik. löschen
 - Vibration
 - Lautstärke
 - Priorität Applikation
 - Beleuchtung
 - Standby Applikation
 - DNS IP



Funktionsübersicht





Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, Telefonfunktionen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, leichter zu finden.

Anruhfunktionen




Funktion	Beschreibung	
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs: [] > Halten , wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie [], drücken Sie VERBIND ([])	
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren: [] > Einstellungen > Anrufumleitung	
Anrufsperr	Festlegen von Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe: [] > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr	




Nachrichten

Funktion	Beschreibung	
Textnachricht senden	Textnachricht senden: [] > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue SMS	
MMS-Nachricht versenden	Multimedia-Nachricht senden: [] > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS	







Funktion	Beschreibung	
Nachricht senden	Multimedia-Brief senden: [] > Nachrichten > Neue Nachricht > Neuer Brief	
MMS-Vorlage verwenden	Vorlage mit vordefinierten Inhalt öffnen: [] > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS Vorlagen	
Nachricht lesen	Lesen einer eingegangenen Text- oder MMS-Nachricht: Drücken Sie LESEN ([]).	
Nachrichtenobjekte speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann: [] > Speichern	

Instant Messaging



Funktion	Beschreibung	
Anmelden	Für Instant Messaging anmelden: [] > IM > Anmelden	
Online-Teilnehmer suchen	Nach dem Anmelden: Wählen Sie Kontaktliste , um eine Liste der anderen Teilnehmer anzuzeigen.	
Konversation beginnen	Beginn eines Dialogs: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Kontakte - online , und drücken Sie IM SENDEN ([]).	

Funktion	Beschreibung	
Aktive Konversation öffnen	Öffnen eines bereits laufenden Dialogs: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Gespräche , und drücken Sie ZEIGEN ().	
Konversation beenden	In der Dialoganzeige:  > Gespräch beenden	
Abmelden	Von Instant Messaging abmelden: Wählen Sie Abmelden im Menü IM Online .	

Chat

Funktion	Beschreibung	
Chat starten	Starten einer neuen Chat-Sitzung:  > Chat  > Neuer Chat	
Chat-Aufforderung empfangen	Wenn Sie eine Chat-Aufforderung empfangen: Drücken Sie AKZEPT. () oder ABWEIS. ().	
Chat beenden	Während einer Chat-Sitzung:  > Chat beenden	

E-Mail

Funktion	Beschreibung
E-Mail-Nachricht senden	Versenden einer E-Mail-Nachricht: [] > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Email 
E-Mail-Nachricht lesen	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: Drücken Sie LESEN ([]). 

Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags: [] > Telefonbuch [] > Neu > Telefonnummer oder Email Adresse
Mailing-Liste erstellen	Mailing-Liste im Telefonbuch erstellen: [] > Telefonbuch [] > Neu > Verteiler
Nummer wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen: [] > Telefonbuch , markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie [].
Sprachwahl	Anrufen einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer per Sprachwahl: Halten Sie im Standby Betrieb [] 2 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie die Taste los, und sprechen Sie innerhalb von 2 Sekunden den Namen des Eintrags.

Funktion	Beschreibung
Anruft-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen: ☰ > Telefonbuch > <i>Eintrag</i> ☰ > Bearbeiten > Rufton-ID > <i>Ruftonname</i> <i>Hinweis: Die Option Rufton-ID ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Bild für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag ein Foto oder Bild zuweisen: ☰ > Telefonbuch > <i>Eintrag</i> ☰ > Bearbeiten > Bild > <i>Bildname</i> <i>Hinweis: Die Option Bild ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Telefonbucheinträge anzeigen	Telefonbucheinträge als Textliste oder mit Bild-ID der Einträge anzeigen: ☰ > Telefonbuch ☰ > Setup > Ansicht > <i>Listenansicht</i>
Eintrag einer Kategorie zuweisen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen: ☰ > Telefonbuch > <i>Eintrag</i> ☰ > Bearbeiten > Kategorie > <i>Kategorienname</i> <i>Hinweis: Die Option Kategorie ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Darstellung für Telefonbuchkategorien festlegen: ☰ > Telefonbuch ☰ > Kategorien > <i>Kategorie</i>

Funktion	Beschreibung
Lichtsignal-ID für Kategorie festlegen	Lichtsignal für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen: [] > Telefonbuch [] > Kategorien , blättern Sie zum Eintrag, und drücken Sie [] > Bearbeiten > Lichtsignal-ID . <i>Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die globale Funktion Lichtsignal-ID (s. Signale) vorhanden ist. Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Funktion nicht verfügbar.</i>
Telefonbuchliste sortieren	Einstellen der Reihenfolge, in der die Telefonbucheinträge aufgeführt sind: [] > Telefonbuch [] > Setup > Sortieren nach > Sortierreihenfolge
Primäre Rufnummer festlegen	Festlegen der Hauptrufnummer für einen Telefonbucheintrag mit mehreren Einträgen: [] > Telefonbuch , blättern Sie zum Eintrag, drücken Sie [] > Als Primärkontakt > Rufnummer .
Telefonbucheintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Kopieren eines Telefonbucheintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät: [] > Telefonbuch , markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie [] > Senden > Bluetooth

Funktion	Beschreibung
Schnellwahl	Festlegen, ob Einträge 1-9 im Telefonbuch des Telefons oder der SIM-Karte für die Schnellwahl verwendet werden: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Signaltyp	Signaltyp für ein Ereignis ändern: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Signale > Stil Details > Ereignisname
Rufton-IDs aktivieren	Zugeordnete Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Signale > Stil Details > Rufton-IDs
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Signale > Stil Details > Ruftonlautstärke
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Signale > Stil Details > Tastaturlautstärke
Erinnerungen	Festlegen von Erinnerungs-Signalen für eingehende Nachrichten: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Signale > Stil Details > Erinnerungen
Uhrdarstellung	Im Standby-Display die Analog- oder Digitaluhr anzeigen. <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Uhr




Funktion	Beschreibung
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen: [Menü] > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ansicht
Hauptmenü	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern: [Menü] > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern
Menüsymbole anzeigen oder verbergen	Symbole für Menüfunktionen im Standby-Display ein- oder ausblenden: [Menü] > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys > Icons
Softkeys und Menüsymbole ändern	Belegung der Softkeys und Menüsymbole im Standby-Display ändern: [Menü] > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys
Schnellzugriffe	Shortcut (Schnellzugriff) für eine Menüoption erstellen: Markieren Sie das Menüelement, und halten Sie dann [Menü] gedrückt. Auswählen eines Schnellzugriffs: [Menü] > Tools > Shortcuts > <i>Name des Schnellzugriffs</i>



Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache: [Menü] > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache


Funktion	Beschreibung
Global zurücksetzen	Zurücksetzen aller Optionen <i>mit Ausnahme</i> des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Lebenszeit-Timers: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
Zurücksetzen/ Löschen	Zurücksetzen aller Optionen <i>mit Ausnahme</i> des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Lebenszeit-Timers und Löschen aller Benutzereinstellungen und -einträge <i>mit Ausnahme</i> der SIM-Karteninformationen: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetz./Löschen

Wählfunktionen





Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummern“: <input type="checkbox"/> > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr.  Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern: <input type="checkbox"/> > Tools > Anrufdienste > Feste Rufnr.
Servicewahl	Anwählen von Service-Rufnummern: <input type="checkbox"/> > Tools > Anrufdienste > Service-Rufnr. 
Quick Dial	Anwählen vorprogrammierter Telefonnummern: <input type="checkbox"/> > Tools > Anrufdienste > Quick Dial 



Funktion	Beschreibung
DTMF-Töne (MFV)	<p>Aktivieren der DTMF-Töne (MFV):  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF</p> <p>Versenden von DTMF-Tönen (MFV) während eines Anrufs: Drücken Sie Zifferntasten.</p> <p>Versenden gespeicherter Nummern als DTMF-Töne (MFV) während eines Anrufs: Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie  > Töne senden.</p>

Anrufe überwachen

Die **Netzverbindungszeit** ist die Zeit, die zwischen Verbindung zum Netz und Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetzzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.








Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Gesprächstimern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.




Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit	<p>Anzeigen der Gesprächszeit:  > Letzte Anrufe > Gesprächszeit</p> 
Gesprächstimer	<p>Anzeigen eines Timers oder der Gebühren während eines Anrufs:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer</p> 

Funktion	Beschreibung
Gesprächsgebühren	Anzeigen von Gebühreninformationen:   > Letzte Anrufe > Gebühren



Freisprech-Funktionen




Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	Aktivieren eines angeschlossenen externen Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie LAUTSPR () (falls verfügbar) oder  > Freisprechen ein .  <small>Optional Accessory</small>
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme  <small>Optional Accessory</small>
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren:  > Einstellungen > Headset > Sprachwahl  <small>Optional Accessory</small>








Funktion	Beschreibung
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist:  ☰ > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen
Zündtimer (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeit eingeschaltet bleibt:  ☰ > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Laden des Telefons nach dem Abschalten der Zündung:  ☰ > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

Daten- und Faxanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten oder Fax versenden	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab. 
Daten oder Fax empfangen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung. 

Funktion	Beschreibung
Sprechen, dann Faxen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an, geben Sie die Nummer ein, drücken Sie  > Wähl-Menü > Sprechen/Fax , und drücken Sie dann  , um den Anruf zu tätigen. 

Drahtlose Bluetooth®-Verbindungen

Funktion	Beschreibung
Drahtlose Bluetooth-Verbindung einrichten	Drahtlose Bluetooth-Verbindung mit einem Headset, einem Autoeinbausatz oder einem externen Gerät einrichten:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Freisprechen > (Nach Geräten suchen)
Telefon für andere Geräte sichtbar machen	Einem unbekanntem Bluetooth-Gerät erlauben, Ihr Telefon zu erkennen:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Setup > Find me 
Verbindung mit erkannten Geräten herstellen	Verbindung mit einem erkannten Freisprechgerät herstellen:  > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Freisprechen > Gerätename 
Verbindung mit einem Gerät trennen	Verbindung mit einem Gerät trennen: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie TRENNEN (). 

Funktion	Beschreibung
Während eines Anrufs zu einem Gerät umschalten	Während eines Anrufs auf Headset oder Autoeinbausatz umschalten ☰ > Bluetooth verwenden
Multimediaobjekte auf ein Gerät kopieren	Multimediaobjekt auf ein anderes Gerät kopieren: Markieren Sie das Objekt, drücken Sie ☰ > Kopieren , und wählen Sie dann den Gerätenamen aus.
Telefonbuch-/Terminkalendereintrag auf ein Gerät kopieren	Telefonbucheintrag, Terminkalendereintrag oder Lesezeichen auf ein anderes Gerät kopieren: Markieren Sie den Eintrag, drücken Sie ☰ > Senden > Bluetooth , und wählen Sie den Gerätenamen aus.
Geräteigenschaften bearbeiten	Eigenschaften eines erkannten Geräts bearbeiten: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie ☰ > Bearbeiten .
Bluetooth-Optionen festlegen	Bluetooth-Optionen des Telefons einrichten: ☰ > Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Setup

Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen: ☰ > Einstellungen > Netz

Tools


Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Neuen Termin erstellen: [] > Tools > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste und anschließend [] > Neu
Termin anzeigen	Termin details anzeigen oder bearbeiten: [] > Tools > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste und anschließend ZEIGEN ([])
Terminerinnerung	Anzeigen einer Terminerinnerung: ZEIGEN ([]) Terminerinnerung schließen: BEENDEN ([])
Terminkalender- eintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Terminkalendereintrag auf ein anderes Telefon, einen anderen Computer oder ein anderes Gerät kopieren: [] > Tools > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste, markieren Sie den Termin, und drücken Sie [] > Senden > Bluetooth
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen: [] > Tools > Wecker
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion deaktivieren: Drücken Sie DEAKTIV. ([]) oder []. Festlegen einer Verzögerung von 8-Minuten: Drücken Sie SNOOZE ([]).
Rechner	Ausführen von Berechnungen: [] > Tools > Rechner







Funktion	Beschreibung
Währungs- umrechner	<p>Umrechnen einer Währung: [] > Tools > Rechner [] > Wechselkurs</p> <p>Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie OK ([]). Geben Sie den Betrag ein, und drücken Sie [] > Währung umrechnen.</p>


Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	<p>Sperren oder Entsperren der SIM-Karte: [] > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN</p> <p>Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann SIM gesperrt an.</p>
Anwendung sperren	<p>Sperren von Anwendungen des Telefons: [] > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren</p>

Nachrichten und Unterhaltung

Funktion	Beschreibung
Micro-Browser starten	<p>Starten einer Micro-Browser-Sitzung: [] > WAP Menü > Browser</p> 

Funktion	Beschreibung
Objekte von einer Webseite herunterladen	Bild, Sound oder Telefon-Theme von einer Webseite herunterladen: Markieren Sie die Datei, drücken Sie WÄHLEN (☐), und drücken Sie anschließend SPEICH. (☐). 
WAP-Setup	Auswählen oder Erstellen eines WAP-Profiles: ☐ > WAP Menü > WAP Profile 
Themes	Ein Theme - Gruppe von Bild- und Tondateien - auf Ihrem Telefon aktivieren: ☐ > Multimedia > Themes > <i>Theme</i> 
Spiel oder Applikation herunterladen (Micro-Browser)	Java™-Spiel oder -Applikation mit dem Micro-Browser herunterladen: ☐ > WAP Menü > Browser , markieren Sie die Applikation, und drücken Sie WÄHLEN (☐) und DOWNLD. (☐) 
Spiel oder Applikation herunterladen (Computer)	Java-Spiel oder -Applikation von einem Computer herunterladen: Schließen Sie das Telefon an den Computer an, und drücken Sie ☐ > Einstellungen > Java Setup > Applikation laden. 
Spiel oder Anwendung starten	Spiel oder Applikation starten: ☐ > Spiele Games & More , markieren Sie die Anwendung, und drücken Sie WÄHLEN (☐) 


Funktion	Beschreibung
Bilder verwalten	Verwalten von Bildern und Animationen:  > Multimedia > Bilder 
Sounds verwalten	Selbst komponierte und heruntergeladene Ruftöne und Musik verwalten:  > Multimedia > Sounds
Verwalten von Videoclips	Videoclips verwalten:  > Multimedia > Videos
Klänge mit MotoMixer bearbeiten	MIDI-Titel bearbeiten, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Multimedia > MotoMixer > [Neuer Mix] oder <i>Name der Mix-Datei</i>
Ruftöne erstellen	iMelody-Ruftöne erstellen, die Sie mit Ihrem Telefon verwenden können:  > Multimedia > Sounds > [Neue iMelody]
Kamera	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen:  > Multimedia > Kamera  > Setup Bilder

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.



Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.



Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 1,01 W/kg.***



Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.



* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.



Index

A

Akku

Akkulebensdauer verlängern
21, 71, 72

einsetzen 23

laden 24

Ladezustandsanzeige 45

Verlängern der
Akkulebensdauer 42

Akku aufladen (Meldung) 45

Aktive Leitung 44

aktive Leitung wechseln 74

Animation

anzeigen 105

herunterladen 89, 104

Screen Saver 71

Wallpaper 70

Anklopfen 84

ankommender Anruf

umleiten 88

Anruf

abbrechen 76

absetzen 26

Anklopfen 84

Auslandsvorwahl 77

beenden 26, 27

empfangen 27

entgegennehmen 27

Gebühren 98

halten 84

Lautsprecher 98

letzte Anrufe 78

Liste der angenommenen
Anrufe 78

Liste der gewählten
Rufnummern 78

löschen 78

Multitasten-Anrufe 69

Notrufnummer 77

Passwort für Anruf Sperre
ändern 62

Signal, abschalten 26, 77

Signaltyp 26, 68, 94

speichern 78

Sperre 88

Sprechen, dann Faxen 79

Timer 97

umleiten 88

unbeantworteter Anruf 80

wählen 26

weiterleiten 85

Ziffern nach Rufnummer
hinzufügen 79

- Zweiwegelautsprecher 62
 - Anruf annehmen 27, 69
 - Anruf fehlgeschlagen, Besetzt-Meldung 75
 - Anrufe umleiten 88
 - anrufen 26
 - Anrufer-ID 35, 66, 75, 79, 92
 - Anrufsperrung 88
 - Anzeige für entgangenen Anruf 80
 - Anzeige für kein Signal 46
 - Anzeigen
 - Akkuladezustand 45
 - aktive Leitung 44
 - Datenübertragung 43
 - entgangener Anruf 80
 - GPRS 44
 - Groß-/Kleinschreibung 53
 - Java-Midlet 45
 - kein Signal 46
 - lauter Rufton 46
 - leiser Rufton 46
 - Mailbox 45
 - Messaging 45
 - Nachricht 45
 - Roaming 44
 - Signalstärke 44
 - Signaltyp 46
 - Sprachnachricht 83
 - Standort 46
 - Texteingabemodus 53
 - Vibrationsalarm 46
 - Vibrationsalarm und Signaltyp 46
 - Auslandsvorwahl 77
 - Autoeinbausatz 98
 - Automatische Wahlwiederholung 75
- B**
- Besonderer Signalton 94
 - Bild
 - anzeigen 105
 - herunterladen 89, 104
 - Screen Saver 71
 - Wallpaper 70
 - Bild-ID 35, 66, 75, 92
 - blinkender Cursor 51
 - Bluetooth 3, 32, 93, 100, 101, 102
 - Browser. *Siehe* Micro-Browser
- C**
- Chat 90
 - Codes
 - ändern 62
 - Standard 62, 64
 - vergessen 64
 - Cursor 51

D

Datenanruf 99
Datum einstellen 68
Design 3, 36
Display
 anpassen 95
 Beschreibung 41
 Design 3, 36
 Helligkeit 72
 Hintergrundbeleuchtung 72
 personalisieren 95
 Sprache 95
 Standby-Display 41
 Zeitspanne für das
 Abschalten 73
DTMF-Töne (MFV)
 aktivieren 97
 senden 78, 79, 97

E

eigene Rufnummer 27, 68
Eingehender Anruf
 abbrechen 76
 entgegennehmen 27
Eingehender Anruf (Meldung)
 75
Einschalttaste 25
E-Mail 91
 Entwurf 39

Erinnerungen ein-
 /ausschalten 94

Endetaste 26, 27

Entgangene Anrufe (Meldung)
 80

Entsperrcode
 ändern 62
 Eingabe 25, 63, 64
 Standard 62, 64
 umgehen 64
 vergessen 65

Entsperrcode eingeben
 (Meldung) 64, 65

Entsperren
 Funktion 103
 Tastatur 27
 Telefon 63

Entwürfe (Ordner) 39

Ereignis-Leuchtsignale 69

Erinnerungen
 ein-/ausschalten 94

F

5-Wege-Navigations-Joystick
 46

Faxanruf 79, 99, 100

Feste Nummern 96

Foto

- aufnehmen 3, 33
- Bild-ID 35, 66, 75, 92
- herunterladen 89, 104
- senden 3, 33

Freisprechen 98

Funktion zum Ausblenden der ID 79

Funktion zum Einblenden der ID 79

Funktion, sperren und entsperren 103

G

Gespräch beenden 26, 27

Gespräch mit Fax 79

Global zurücksetzen 96

GPRS-Anzeige 44

Groß-/Klein-
schreibungsanzeige 53

H

Headset, verwenden 98

Helligkeit, einstellen 72

Hintergrundbeleuchtung 72

Hörmuschel-Lautstärke 26

I

IM 89

Instant Messaging *Siehe* IM

iTAP, Software 57

J

Java-Applikationen 104

Java-Midlet-Anzeige 45

Joystick 46

K

Kamera

Einstellungen 105

Foto aufnehmen 3, 33

Kein Signal, einstellen 26, 68,
94

Konferenzgespräch 88

Kurzwahl 81

L

Ladegerät 24

Lautsprecher

aktivieren 98

automatische Rufannahme
98

Lautstärke

Hörmuschel 26

Rufton 26, 94

Tastatur 94

- Lautstärketaste 26
- Leitung, wechseln 74
- letzte Anrufe 78
- Lichtsignale 3, 31
- Lichtsignal-ID, einstellen 93
- Linker Softkey
 - anpassen 95
 - Funktionen 42
- Liste der angenommenen Anrufe 78
- Liste der gewählten Rufnummern 78
- Löschen eines Anrufs 78

- M**
- Mailbox 82
- Menü
 - Listen 49
 - Symbole im Standby Display ändern 95
 - Symbole, Beschreibung 41
- Menü-
 - Ansicht, ändern 95
 - Funktionen verwenden 49
 - navigieren 47
 - personalisieren 95
 - Reihenfolge der Funktionen ändern 95
 - Sprache einstellen 95
- Symbole, anzeigen oder ausblenden 95
- Symbole, in Text umwandeln 95
- Text eingeben 50
- Menü anpassen 95
- Menütaste 48
- Messaging-Anzeige 45
- Micro-Browser
 - Browser-Setup 104
 - Java-Applikationen 104
 - Menüfunktion 41
 - verwenden 103
 - WAP-Setup 104
- MMS, senden 89
- MMS. *Siehe* Nachricht
- MMS-Vorlage 89
- MotoMixer 105
- Multimedia-Nachricht
 - senden 4, 36, 88
- Multimedia-Nachricht. *Siehe* Nachricht
- Musik
 - abspielen 2
 - herunterladen 89, 104
 - Playliste 2, 29
 - verwalten 105

N

- Nachricht
 - Chat 90
 - Erinnerungen ein-/ausschalten 94
 - lesen 89
 - Menüfunktion 41
 - MMS 89
 - MMS, Definition 36
 - MMS-Vorlage 89
 - Multimedia-Nachricht 88
 - Text 88, 89
 - Netzeinstellungen 101
 - Neue Nachricht 45
 - Notizblock 80
 - Notrufnummer 77
 - Nummer
 - eigene Nummer anzeigen 27
 - eigene Nummer speichern 68
 - Nummer wählen 26, 96
 - Nummern eingeben 59
- ## O
- Objektaustausch 33
 - optionale Funktion, Definition 19
 - optionales Zubehör, Definition 19

P

- Passwörter. *Siehe* Codes
 - PIN2-Code ändern 62
 - PIN2-Code der SIM-Karte, ändern 62
 - PIN-Code
 - ändern 62
 - Eingabe 103
 - PIN-Code der SIM-Karte
 - ändern 62
 - Eingabe 103
 - Playliste 2, 29
 - Primärer Texteingabemodus 51
- ## Q
- Quick Dial 96
- ## R
- Rechner 102
 - Rechter Softkey
 - anpassen 95
 - Funktionen 42
 - Rhythmus-Beleuchtung 3
 - Roaminganzeige 44

Rufnummer

- Aktive Leitung 44
- aktive Leitung wechseln 74
- Auslandsvorwahl 77
- eigene Nummer anzeigen 27
- eigene Nummer speichern 68
- erneut wählen 74
- in Telefonbuch speichern 91
- Ziffern hinzufügen nach 79
- zwei Nummern verbinden 79, 81

Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID

Rufton

- abspielen 2
- aufzeichnen 105
- bearbeiten mit MotoMixer 105
- herunterladen 89, 104
- Playliste 2
- verwalten 105
- Ruftöne mit Vibration 69
- Rufton-ID
 - ein-/ausschalten 94
 - einstellen 92
- Ruftonlautstärke, einstellen 26, 94
- Rythm Lights 30

114 - Index

S

- Schnellwahl
 - Einstellen 94
 - verwenden 82
- Schnellzugriffe 95
- Screen Saver 71
- Sekundärer Texteingabemodus 51
- Sendetaste 26, 27, 78
- Servicewahl 96
- Sicherheitscode
 - ändern 62
 - Standard 62
 - vergessen 65
- Signal
 - abschalten 26, 77
 - aufzeichnen 105
 - Definition 68
 - einstellen 26, 68, 94
- Signalstärkeanzeige 44
- Signaltyp, einstellen 26, 68, 94
- Signaltypanzeigen 46
- SIM gesperrt (Meldung) 25, 103
- SIM-Karte
 - Definition 20
 - Eingabe des PIN-Codes 25
 - einsetzen 20
 - PIN2-Code ändern 62
 - PIN-Code ändern 62

- SIM gesperrt (Meldung) 25, 103
 - sperrern 103
 - Vorsichtsmaßnahmen 20
 - Smart-Taste 61
 - Softkeys
 - anpassen 95
 - Funktionen 42
 - Sound
 - abspielen 2
 - herunterladen 89, 104
 - verwalten 105
 - Sounddateien 105
 - Speicherkarte
 - Definition 20
 - einsetzen 20
 - verwenden 2, 28, 35
 - Speichern eines Anrufs 78
 - Sperrern
 - Tastatur 27
 - sperrern
 - Funktion 103
 - SIM-Karte 103
 - Telefon 63
 - Spiele 104
 - Sprache einstellen 95
 - Sprachnachricht-Anzeige 45, 83
 - Sprachwahl 91, 98
 - Sprechtaste
 - Nummer wählen 91
 - Standby Display
 - Uhrdarstellung auswählen 94
 - Standby-Display
 - Definition 41
 - Standby-Zeit, verlängern 71, 72
 - Standortanzeige 46
 - Symbol für die Menüfunktion "Nachrichten" 41
 - Symbole, Eingeben 60
 - Symboltabelle 60
- T**
- Tastatur
 - Anrufe annehmen 69
 - Lautstärke einstellen 94
 - sperrern und entsperren 27
 - Taste
 - Einschalt- 25
 - Ende 26, 27
 - Lautstärkeregelung 26
 - Linker Softkey 42, 95
 - Menü 48
 - Rechter Softkey 42, 95
 - Sende- 26, 27
 - Senden 78
 - Smart 61
 - Sperrern 27

Tasten, anpassen 95

Telefon

Aktive Leitung 44

aktive Leitung wechseln 74

alle Optionen zurücksetzen
96

Codes 62

Datum einstellen 68

Design 3, 36

ein-/ausschalten 25

Entsperrcode 62

entsperren 25, 63, 64, 65

Gespeicherte Informationen
löschen 96

Multitasten-Anrufe 69

Netzeinstellungen 101

Sicherheitscode 62

Signal, abschalten 26, 77

Signaltyp 26, 68, 94

sperrern 63

Sprache einstellen 95

Tastatur, Anrufe annehmen
69

Tastatur, sperren und
entsperren 27

Uhrzeit einstellen 68

Telefonbuch

Bild-ID 35, 66, 75, 92

Eintrag speichern 91

Einträge kopieren 93

Einträge sortieren 66, 93

Eintragskategorie 92

Hauptrufnummer einstellen
93

Kategorieansicht 92

Kategorie-Ansichten 67

Kurzwahlnummer 81

Lichtsignal-ID 93

Mailing-Liste 91

Nummer wählen 91

Rufton-ID 92, 94

Schnellwahl 82

Sprachwahl 91

zwei Nummern verbinden
79, 81

Telefon-Theme 104

Terminkalender 102



Text




- blinkender Cursor 51
- Eingabe 50
- Eingabemodus, auswählen 51
- Eingabemodus, Einrichtung 52
- Groß-/Kleinschreibung, ändern 52
- numerischer Modus 59
- Symbol-Modus 60
- Symboltabelle 60
- Tipp-Modus 54
- Vereinfachte Texteingabe mit Hilfe der Software "iTAP" 57
- Zeichentabelle 56
- Texteingabe im Tipp-Modus 54
- Texteingabemodus 53
 - Auswahl 51
 - festlegen 52
- Theme 104
- Timer 97
- Titel
 - abspielen 2
 - herunterladen 89, 104
 - Playliste 2, 29
 - verwalten 105

U

- Übertragungsanzeige 43
- Uhr
 - Abbildung 41
 - analog oder digital auswählen 94
 - einstellen 68
- Uhrzeit einstellen 68

V

- Verbindung halten 84
- Vibrationsalarm
 - abschalten 26, 77
 - einstellen 26, 68, 94
- Videoclip
 - abspielen 4, 40
 - herunterladen 89, 104
 - verwalten 105
- vorhersagende Texteingabe 57







W

- Wahlwiederholung
 - Automatische Wahlwiederholung 75
 - wenn besetzt 74
- Wallpaper 70
- WAP-Setup 104
- Web-Seiten 103
- Weckfunktion 102
- Weiterleiten eines Anrufs 85

Z

- Zeichentabelle 56
- Zubehör 19
- Zurücksetzen und Löschen 96
- Zweiwegelautsprecher 62
- Zweiwegelautsprecher eingeschaltet(Meldung) 62



6809484A45

